LG
Life's Good

ANVÄNDARHANDBOK

HÖGEFFEKTIVT HÖGTALARSYSTEM

SVENSKA

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök **http://www.lg.com** och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL
FH2

MFL71446049

www.lg.com

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Försiktighetsåtgärder vid hantering av ett batteri

- Denna enhet har en inbyggd ventil reglerade bly-syra laddningsbart batteri. (12 V/7,0 Ah)
- Använd inte batteriet i ett slutet rum eller i närheten av eld.
- Ladda batteriet under det laddningstillstånd som anges.
- Använd inte batteriet om någon frätning på terminaler, läckage eller deformering av höljet upptäcks.
- Om batteriet läcker, samtidigt som händer eller kläder skyddas, ska du vara mycket nogrann med att hud eller ögon inte infekteras när du tar bort batteriet från enheten.
- Om batteriet läcker och spills på huden eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det rikligt med rent vatten. Vid stänk i ögonen, spola genast rikligt med rent vatten och kontakta en läkare .
- Undvik användning av olika typer av batterier, tillverkare eller tidigare användande.
- Batteriet ska inte kastas i en öppen eld eller hettas upp.
- Kortslut inte batteriuttagen.
- Försök inte att plocka isär, modifiera eller förstöra batteriet .
- Placera inte batteriet nära ett barn.
- Batteriet kan bytas ut. Om du behöver ladda ditt batteri allt oftare kan det vara dags att ersätta det. Batteriet ska hanteras av LG Electronics kundservice.
- Ladda ett batteri som inte använts under en längre period fullt innan du förvarar det och stäng av ON/OFF-omkopplaren (OFF). Förvara batteriet svalt och torrt.
- Ladda batteriet minst en gång i månaden när du lagrar batteriet. Om batteriet lagras under en lång period utan att laddas, kan dess batteriliv förkortas.
- Det förbrukade batteriet ska återvinnas eller slängas seprarat från hushållsavfallet.

Funktionen AUTO POWER On kan endast ställas in när enheten är ansluten till ett vägguttag. När enheten endast drivs av det inbyggda batteriet är funktionen AUTO POWER On inte tillgänglig.

Försäkran om överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar LG Electronics att KRAFTFULLT HÖGTALARSYSTEM av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:


http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm



Övre panel

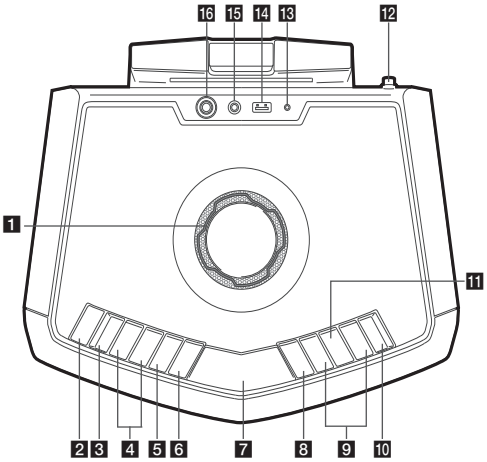

1 MASTER VOLUME
Justera volymen för högtalare eller mikrofon.

2 ⏻/I (Standby-läge/På)
Sätter PÅ / stänger AV enheten.

3 MIC (Mikrofon)
Tryck för att välja ett volymkontrolläge för mikrofon.

4 ♭/♯ (KEY CHANGER)
Byter till en tonart som passar ditt röstomfång.

5 VOICE CANCELLER
Du kan använda denna funktion när du spelar upp musiken och minska sångvolymen hos de olika källorna.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Väljer ljudintryck.
- Tryck samt håll nere för att välja effekten BASS direkt.

7 Displayfönster

8 F (Funktion)
Väljer funktion och ingångskälla.

9 I<< / >>I
- Hoppar snabbt bakåt eller framåt. / Söker ett avsnitt inom filen genom att trycka och hålla.
- Väljer radiostationer.

10 PRESET/REPEAT
- Väljer ett förinställt nummer för en radiostation. / Sparar radiostationer genom att hålla nedtryckt.
- Lyssna på dina filer upprepade gånger eller slumpvis.
- Anger namnen på samtliga anslutna Bluetooth-enheter i Bluetooth-läge.

11 >II
Startar eller pausar uppspelning.

12 FM-antenn


13 CHARGING
Batteriladdningsindikator

14 USB-port
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta USB-enheten.

15 PORT.IN
Anslut en portabel enhet.

16 MIC (Mikrofon)
Anslut en mikrofon.

Bakre panelen

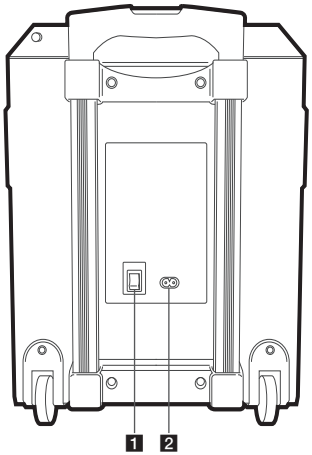


1 PÅ / AV strömbrytare
Sätter PÅ / stänger AV enheten.
(Batteriet kan laddas även när enheten är i avstängd (OFF) status.)

2 AC in-uttag

Om ferritkärnan (Tillval)


Snurra strömkabeln 1 varv runt ferritkärnan.

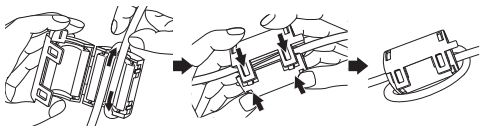


Bära enheten

Enheten har hjul och ett handtag så att du kan enkelt flytta enheten.

1. Tryck på låsknappen på handtaget.

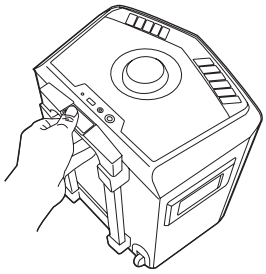

2. Dra i handtaget.

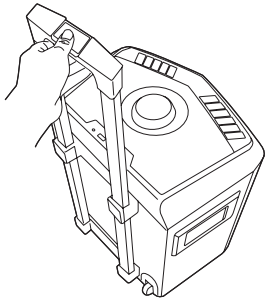

3. Släpp låsknappen för att låsa handtaget på plats.

Obs!

För att dra tillbaka handtaget, tryck på knappen och tryck ner.

Ytterligare information

Specifikation

Allmänt

Strömkrav	Se huvudetiketten på enheten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på enheten.
Dimensioner (B x H x D)	Cirka. 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Nettovikt	Cirka. 9,71 kg
Drifttemperatur	5 °C till 45 °C
Luftfuktighet vid drift	5 % till 60 %
Rörelseresultat maxhöjd	2000 m
Bus-effekt (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Förstärkare (Total RMS-outputeffekt)	50 W

Batteri

Batterityp	12 V/7,0 Ah (Ventilreglerade pojke Syrien uppladdningsbart batteri)
Drifttid	Cirka 15 timmar (Baserat på ett fulladdat batteri och oavbruten uppspelning med 50 % volymnivå.) Kan variera beroende på batteristatus och driftsförhållanden.
Laddningstid	Cirka 9 timmar Kan variera beroende på batteristatus och driftsförhållanden.

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.