



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

МІКРОХВИЛЬОВ

А ПІЧ



Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком встановлення. Це допоможе спростити процес встановлення, а також зробити це правильно та безпечно. Після встановлення зберігайте цей посібник поблизу приладу, щоб звернутися до нього за потреби.

УКРАЇНСЬКА



MFL71718601
Rev.00_103023

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ У МАЙБУТНЬОМУ
З

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 3

УВАГА 9

ВСТАНОВЛЕННЯ

Огляд виробу 14

Вимоги до встановлення 15

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Панель керування 17

Перед використанням 19

Швидкий пуск 20

Режим приготування 21

Посібник із використання посуду 26

Посібник з приготування їжі 28

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ 29

Smart Diagnosis 29

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Часті питання 30

Перед зверненням у центр обслуговування 31

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ У МАЙБУТНЬОМУ

Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок необережного чи неправильного використання приладу. Рекомендації розділені на **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** та **УВАГА**, як описано нижче.

Повідомлення щодо безпеки



Цей символ відображається, щоб вказати на проблеми та операції, які можуть спричинити ризик. Уважно прочитайте частину з цим символом та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити тяжкі травми або смерть.



УВАГА

Вказує на те, що недотримання інструкцій може спричинити незначні травми або пошкодження приладу.



Цей символ відображається для попередження про гарячу поверхню. Не торкайтеся поверхонь під час використання, щоб не допустити опіку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом і травмування, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Технічна безпека

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або навчені користуватися приладом у безпечний спосіб і розуміють, які ризики з цим пов'язані. Діти не повинні гратися приладом. Очищення й технічне обслуговування не можна виконувати дітям без нагляду дорослих.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком відповідного досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або навчила користуватися приладом. За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються приладом.
- Щоб знизити ризик опіків, ураження електричним струмом, займання, травмування людей або впливу надмірної мікрохвильової енергії під час використання мікрохвильової печі, прочитайте всі інструкції перед використанням приладу.
- Під час використання прилад нагрівається. Слід бути обережними, щоб не торкатися нагрівальних елементів всередині печі. Дітей віком до 8 років слід тримати подалі, якщо вони не перебувають під пильним наглядом.
- Не намагайтеся втручатися або виконувати будь-які регулювання чи ремонт дверцят, ущільнювачів дверцят, панелі керування, запобіжних блокувальних вимикачів або будь-якої іншої частини печі, що вимагатиме зняття будь-яких кришок, які захищають від впливу мікрохвильової енергії.
- Тільки кваліфікований спеціаліст сервісного центру LG Electronics може розбирати, ремонтувати чи модифікувати прилад.
- Будь-якій особі, яка не є компетентною особою, небезпечно виконувати будь-які операції з обслуговування або ремонту, пов'язані зі зняттям кришки, що забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії.

- На відміну від інших побутових приладів, мікрохвильова піч є обладнанням з високою напругою та струмом. Неправильне використання або ремонт можуть призвести до шкідливого впливу надмірної мікрохвильової енергії або ураження електричним струмом.
- Якщо двері або ущільнення дверей пошкоджені, тоді піч не можна використовувати до тих пір, доки вона не буде відремонтована компетентною особою.
- Не використовуйте мікрохвильову піч для приготування яєць у шкаралупі. Всередині оболонки може виникнути тиск, що спричинить її розрив.
- Рідини та інші продукти не можна нагрівати у закритих місткостях, оскільки вони можуть вибухнути. Перед приготуванням та розморожуванням зніміть поліетиленову упаковку з продуктів. Зверніть увагу, однак, що в деяких випадках продукти слід накрити пластиковою плівкою для розігрівання або приготування їжі.
- Не використовуйте жорсткі абразивні засоби чи гострі металеві шкребки для очищення скла дверцят печі, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до руйнування скла.
- Мікрохвильову піч не можна ставити у шафу. Мікрохвильова піч призначена для використання окремо.
- Зберігайте прилад та його шнур у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
- Прилад не призначений для керування з боку зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Цей прилад не повинен використовуватись у комерційних цілях. Цей прилад призначений для використання в побутових та аналогічних цілях, таких як:
 - столові в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - дачні будинки;
 - готельні, мотельні номери та інші житлові приміщення;
 - приміщення міні-готелів.

- Не встановлюйте цей прилад усередині транспортних засобів (автомобілів для кемпінгу).
- Коли нагріваєте їжу у пластикових чи паперових контейнерах, слідкуйте за піччю, оскільки є ризик займання.
- Вміст пляшечок для годування та баночок з дитячим харчуванням необхідно перемішувати або струшувати, а перед вживанням перевіряти температуру, щоб уникнути опіків.
- Використовуйте лише посуд, який підходить для використання в мікрохвильових печах. Він може нагріватися та обвуглюватися.
 - Перед використанням приладу зніміть металеві пакувальні стяжки.
 - Не використовуйте дерев'яні та керамічні контейнери з металевими (наприклад, золотими або срібними) вставками.
 - Забороняється використання металевих контейнерів для їжі та напоїв під час приготування їжі у мікрохвильовій печі. Зокрема, металеві предмети можуть спричинити іскріння в духовці, що може призвести до серйозних пошкоджень.
- Мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі та напоїв. Сушіння продуктів або одягу, а також нагрівання грілки, капців, губок, вологої тканини тощо може призвести до травми, займання або пожежі.
- Якщо спостерігається (або виділяється) дим, вимкніть прилад або від'єднайте його від мережі та тримайте дверцята закритими, щоб придушити полум'я.
- Використовуйте лише датчик температури, рекомендований для цієї печі.
 - Ви не зможете бути впевненими, що температура є точною з невідповідним датчиком температури.
 - У цій моделі немає датчика температури.
- Під час нагрівання в мікрохвильовій печі рідин, як-от супи, соуси та напої,
 - Уникайте використання контейнерів з прямими стінками та вузькими шийками.
 - Не перегрівайте.

- Перемішайте рідину перед тим, як помістити контейнер у піч, і ще раз після того, як пройде половина часу розігрівання.
- Будьте обережні при поводженні контейнером.
Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до затримки закипання, тому слід бути обережним при поводженні з контейнером.
- Після нагрівання дайте йому трохи постояти у приладі; ще раз ретельно перемішайте або струсіть і перевірте температуру перед вживанням, щоб уникнути опіків (особливо вміст пляшечок для годування та баночок з дитячим харчуванням).
- Піч треба регулярно чистити та видаляти будь-які залишки їжі. Якщо не підтримувати піч у чистоті, це може призвести до псування поверхні, що може негативно вплинути на термін служби приладу і призвести до виникнення небезпечної ситуації.
- Очищення та технічне обслуговування не слід доручати дітям до 8 років без нагляду дорослих.
- Не можна використовувати пароочишувач.
- Під час використання прилад нагрівається. Слід бути обережними, щоб не торкатися нагрівальних елементів всередині печі.
- Дітям можна дозволяти користуватися піччю без нагляду дорослих тільки якщо були надані належні інструкції, для того щоб дитина могла користуватися піччю у безпечний спосіб і розуміла ризики неправильного використання.

Встановлення

- Переконайтеся, що розетка заземлена належним чином, і що контакт заземлення кабелю живлення непошкоджений та не видалений з штепсельної вилки. Для отримання більш докладної інформації про заземлення звертайтеся до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Цей прилад має бути заземлений. Проводи в мережевому кабелі пофарбовані відповідно до таких кодів:
 - СИНІЙ: нейтральний

- КОРИЧНЕВИЙ: під напругою
- ЗЕЛЕНИЙ і ЖОВТИЙ: заземлення
- Оскільки кольори проводів у мережевому кабелі цього приладу можуть не збігатися з колірним маркуванням контактів у вилці, дійте наступним чином:
 - Провід, забарвлений у СИНІЙ колір, повинен бути підключений до клеми, що позначена літерою N або забарвлена у ЧОРНИЙ колір.
 - Провід, забарвлений у КОРИЧНЕВИЙ колір, повинен бути підключений до клеми, що позначена літерою L або забарвлена у ЧЕРВОНИЙ колір.
 - Провід, забарвлений у ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ або ЗЕЛЕНИЙ колір, повинен бути підключений до клеми, що позначена літерою G або символом заземлення.



Символ заземлення

- Цей пристрій містить заземлювальне з'єднання для функціональних цілей.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його представник або подібні кваліфіковані особи, щоб зменшити пов'язані з цим ризики. Неправильне використання може призвести до серйозного пошкодження електричним струмом.
- Прилад живиться від подовжувача шнура або переносної електричної розетки. Комплект подовжувача шнура та переносна електрична розетка мають розташовуватися так, щоб на них не потрапляли бризки і волога.
- У разі пошкодження шнура живлення або несправності електричної розетки не можна вмикати шнур живлення. Необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Дітям не можна дозволяти грати з аксесуарами або висіти на дверцятах чи будь-якій частини приладу.

- Коли прилад працює в комбінованому режимі, діти повинні використовувати його тільки під наглядом дорослих через температуру, що виникає.
- Ніколи не використовуйте прилад, коли він порожній. Їжа або вода завжди повинні знаходитись у приладі під час роботи, щоб поглинати енергію мікрохвиль.
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений. Особливо важливо, щоб дверцята печі закривалися правильно і щоб не було пошкоджень наступних елементів: (1) дверцят (погнуті), (2) петель і клямок (зламаних або ослаблених), (3) ущільнювачів дверцят та ущільнювальних поверхонь. Це може призвести до шкідливого впливу надмірної мікрохвильової енергії.
- Не використовуйте прилад для висушування (наприклад, використання мікрохвильової печі для висушування мокрих газет, одягу, іграшок, електричних пристроїв, домашніх тварин або дитини тощо). Це може призвести до серйозного порушення безпеки, наприклад пожежі, опіку або раптової смерті внаслідок ураження електричним струмом.
- Обов'язково використовуйте аксесуари в кожному режимі роботи. Неправильне використання може призвести до пошкодження приладу та аксесуарів, а також до іскріння та займання.

УВАГА

УВАГА

- Для зменшення ризику травмування людей, несправності або пошкодження виробу і майна під час використання приладу, дотримуйтесь основних заходів безпеки, в тому числі:

Встановлення

- Встановіть прилад відповідно до вимог монтажу, викладених у цьому посібнику.
- Залиште не менше 8 см від передньої частини дверцят печі, щоб уникнути випадкового перекидання приладу.

- Під час роботи з приладом поворотна підставка завжди має бути на місці.
- Не закривайте випускні отвори зверху, знизу або збоку приладу.
- Не кладіть предмети (наприклад, кухонні рушники, серветки тощо) між передньою панеллю та дверцятами приладу.
- Щоб уникнути небезпеки через ненавмисне скидання термовимикача, цей прилад не повинен жититися через зовнішній перемикальний пристрій, такий як таймер, або підключатися до ланцюга, який регулярно вмикається та вимикається комунальною службою.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не торкайтеся приладу (зокрема дверцят печі, зовнішнього корпусу, задньої частини корпусу, камери печі, аксесуарів та посуду) в режимі гриля, конвекції та автоматичного приготування. Температура цих поверхонь може бути високою під час роботи приладу. Існує небезпека опіку, якщо не вдягнути товсті кулінарні рукавички.
- Не ставте жодні предмети (книгу, коробку, пляшку з водою, вазу тощо) на прилад. Прилад може перегрітися або спалахнути, а предмет може впасти, завдавши травм людям.
- Не використовуйте прилад з відкритими дверцятами. Це може призвести до шкідливого впливу надмірної мікрохвильової енергії.
- Правильно встановіть час приготування. Невелика кількість продуктів потребує коротшого часу приготування або розігрівання. Надмірне приготування може призвести до займання їжі та подальшого пошкодження приладу.
- Не використовуйте вироби із переробленого паперу. Вони можуть містити домішки, які можуть спричинити іскріння або загоряння під час приготування їжі.
- Не готуйте їжу, загорнувши її в паперові рушники або газету, тільки якщо у вашій кулінарній книзі немає відповідних інструкцій з приготування цієї їжі.

- Не використовуйте газети замість паперових рушників для приготування їжі.
- Не використовуйте прилад для сушіння газет або одягу. Вони можуть спалахнути.
- Не готуйте яйця у шкаралупі. Яйця у шкаралупі та цілі яйця, круто зварені, не можна нагрівати в мікрохвильових печах, оскільки вони можуть вибухнути навіть після припинення нагрівання в мікрохвильовій печі. Всередині яйця створиться тиск, який призведе до розриву.
- Не намагайтеся смажити у своєму приладі з великою кількістю олії. Це може призвести до раптового закипання гарячої рідини.
- Перед приготуванням проткніть шкірку картоплі, яблук чи інших фруктів чи овочів. Інакше вони можуть розірватися.
- Якщо спостерігається (або виділяється) дим, вимкніть прилад або від'єднайте його від мережі та тримайте дверцята закритими, щоб придушити полум'я.
- Дотримуйтеся точних вказівок, наданих кожним виробником попкорну.
 - Не використовуйте коричневий паперовий пакет для попкорну.
 - Ніколи не намагайтеся розкрити зерна, що залишилися.
 - Не залишайте прилад без нагляду під час смаження кукурудзи.
 - Якщо кукурудза не лусне після вказаного часу, припиніть приготування.
 - Надмірна обробка може призвести до займання кукурудзи.
- Підключення живлення може бути реалізовано у вигляді мережевої вилки або вимикача у стаціонарній проводці відповідно до правил її прокладання. Використання невідповідної вилки або вимикача може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Під час приготування їжі всі вентиляційні отвори мають бути вільними. Якщо вентиляційні отвори закриті під час роботи приладу, він може перегрітися.

Технічне обслуговування

- Якщо під час технічного обслуговування треба прийняти заходи безпеки, тоді має бути надана детальна інформація стосовно цього.
- Не обполісуйте контейнери, деко та решітку, поміщаючи їх у воду відразу після приготування.
- Перед очищенням вийміть вилку з розетки і дайте охолонути.
- Завжди користуйтеся рукавичками, коли виймаєте продукти та аксесуари після приготування, оскільки вони будуть дуже гарячими.
- Дайте поворотній підставці охолонути, перш ніж виймати її з приладу.
- Не допускайте накопичення залишків їжі або засобів для чищення на ущільнювальних поверхнях приладу.
- Тримайте прилад у чистоті всередині та зовні.

Очищення

Тримайте піч у чистоті всередині та зовні. Будьте особливо обережні, щоб на внутрішній панелі дверцят і передній рамі не було залишків їжі або жиру. Чистьте піч щотижня або частіше за потреби.

- Абразивні засоби для чищення, металеві губки, шорсткі мочалки, деякі паперові рушники тощо можуть пошкодити панель керування, а також внутрішню і зовнішню частину печі.

Очищення внутрішніх частин

Використовуйте вологу тканину, щоб очистити поверхні дверцят і витерти крихти між дверима та рамою. Видаліть жирні бризки тканиною, змоченою в мильному розчині, а потім промийте та висушіть.

- Негайно витирайте бризки вологою паперовою серветкою, особливо після приготування курки або бекону.
- Якщо пара накопичилася всередині або зовні дверцят печі, протріть панелі м'якою тканиною.

Очищення зовнішніх частин

Чистьте піч зовні водою з милом. Промийте чистою водою і висушіть м'якою тканиною або паперовим рушником.

- Не допускайте просочування води у вентиляційні отвори, щоб запобігти пошкодженню робочих частин усередині печі.
- Дверцята та дверні ущільнювачі повинні утримуватися в чистоті. Використовуйте лише теплу мильну воду, ретельно промийте та висушіть.
- Часто протирайте металеві деталі вологою тканиною.

Очищення панелі керування

Відкрийте дверцята, щоб запобігти випадковому вмиканню печі. Протріть вологою тканиною, а потім одразу ж сухою тканиною. Після очищення натисніть **СТОП** або **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.

Очищення аксесуарів

Вимийте скляний піддон і обертальне кільце в м'якій мильній воді. Для сильно забруднених ділянок використовуйте м'який миючий засіб та губку для миття посуду. Повністю висушіть перед використанням.


- Скляний піддон і обертальне кільце можна мити в посудомийній машині.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Огляд виробу

Вигляд або комплектація приладу можуть відрізнятися залежно від моделі.

Вид спереду

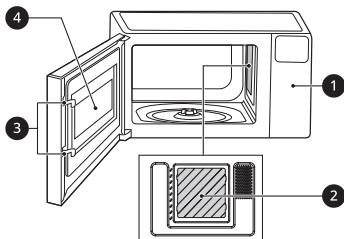

- 1 Панель керування
- 2 Слюдяна панель
- 3 Захисна система дверних замків
- 4 Віконце

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не вмикайте піч, коли вона порожня або без скляного піддону. Найкраще залишати склянку води в духовці, коли вона не використовується. Вода безпечно поглине всю енергію мікрохвиль, якщо піч випадково запуститься.


⚠ УВАГА

- Щоб уникнути ризику травм або пошкодження майна, не використовуйте в духовці керамічний чи металевий посуд або посуд із металевим ободком.

ПРИМІТКА

- Не видаляйте слюдяну панель із внутрішньої камери печі. Вона призначена для захисту компонентів мікрохвильової печі від брызг їжі.

Аксесуари

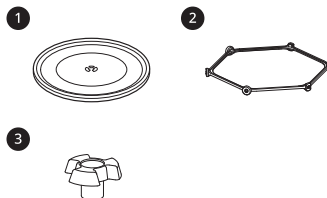

- 1 Скляний піддон
- 2 Обертальне кільце
- 3 Вал

⚠ УВАГА

- Не використовуйте мікрохвильову піч без скляного піддону і обертального кільця.

Технічні характеристики

Джерело живлення та споживання потужності можуть відрізнятися залежно від придбаної моделі. Подробиці дивіться на етикетках.

Модель MS233**, MW23R3****, MS23M3****, MW23W3****, MW23D3****, MS253****, MS259****, MS25R9****, MW25R3****, MW25R9****, MW25W3******

- Потужність мікрохвиль:** макс. 1000 Вт^{*1}
- Частота:** 2450 МГц^{*2}
- Електроживлення:** 230 В ~ 50 Гц
- Зовнішні розміри (Ш x В x Г)**
 - 476 мм x 272 мм x 346 мм (модель MS233****, MW23R3****, MS23M3****, MW23W3****, MW23D3****)
 - 476 мм x 272 мм x 369 мм (модель MS253****, MS259****, MS25R9****, MW25R3****, MW25R9****, MW25W3****)
- Розміри порожнини пічки (Ш x В x Г)**

- 322 мм x 228 мм x 312 мм (модель MS233****, MW23R3****, MS23M3****, MW23W3****, MW23D3****)
- 322 мм x 228 мм x 334 мм (модель MS253****, MS259****, MS25R9****, MW25R3****, MW25R9****, MW25W3****)
- **Споживана потужність:** мікрохвилі 1150 Вт

*1 СТАНДАРТ IEC 60705. Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

*2 Частота мікрохвиль: 2450 МГц +/- 50 МГц (група 2 / клас B)

Обладнання групи 2: до групи 2 відноситься все радіочастотне обладнання ISM, в якому радіочастотна енергія в діапазоні частот від 9 кГц до 400 ГГц навмисно генерується і використовується або використовується тільки у формі електромагнітного випромінювання, індуктивного та/або ємнісного сполучення для обробки матеріалу або перевірки/аналізу.

Обладнання класу B — це обладнання, що підходить для використання в житлових будинках, безпосередньо підключених до мережі електропостачання низької напруги, що живить побутові будівлі.

ПРИМІТКА

- При роботі на рівні потужності 100% і 80% протягом тривалих періодів вихідна потужність поступово знижуватиметься, щоб запобігти електричному перегріванню пристрою.


Вимоги до встановлення

Місце встановлення

- 1 Встановіть мікрохвильову піч на пласку поверхню заввишки понад 85 см.
 - Передня частина печі повинна знаходитися на відстані не менше 8 см від краю поверхні, щоб запобігти перекиданню.

- 2 Залиште щонайменше 20 см зверху, 20 см з боків та 20 см ззаду печі для належної вентиляції.

- Вільний потік повітря довкола печі є дуже важливим.
- Випускний патрубок розташовується на дні або збоку печі. Якщо ви використовуєте мікрохвильову піч у закритому приміщенні або шафі, потік повітря для охолодження виробу може бути недостатнім. Це може призвести до зниження ефективності та скорочення терміну служби.

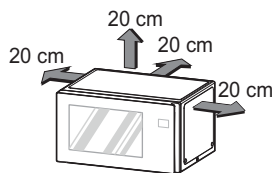

- 3 Помістіть обертальне кільце всередину печі та поставте зверху скляний піддон.

- 4 Вставте вилку живлення в розетку.

- Не перекривайте випускний отвір, щоб не пошкодити піч.
- Переконайтеся, що мікрохвильова піч є єдиним приладом, підключеним до розетки.
- Якщо піч не працює належним чином, від'єднайте її від електричної розетки, а потім знову підключіть.

ПРИМІТКА

- Не ставте піч над газовою та електричною плитою.

Радіочастотні перешкоди

- Під час експлуатації мікрохвильової печі, якщо ви використовуєте радіо, телевізор, бездротову локальну мережу, Bluetooth, медичне обладнання, бездротове обладнання тощо.



- При використанні тієї ж частоти, що й у мікрохвильовій печі, вона може зазнавати впливу від цих пристроїв. Ці перешкоди не вказують на проблему з мікрохвильовою піччю або пристроєм і не є несправністю. Тож її можна безпечно використовувати. Однак медичне обладнання також може зазнавати впливу, тому будьте обережні під час використання медичного обладнання поруч із цим виробом.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Панель керування

Функції панелі керування

УКРАЇНСЬКА

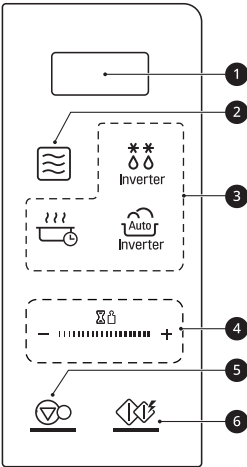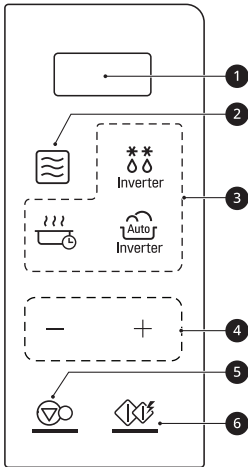

1 Відображення на дисплеї

Показує час доби, налаштування часу приготування та вибрані функції приготування.

2 РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Установіть рівень потужності приготування.

3 Режим автоприготування

Натискайте кнопки, щоб вибрати попередньо запрограмовані параметри приготування та розморожування для популярних продуктів.

4 БІЛЬШЕ/МЕНШЕ

	РОЗМОРОЖУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
	ФЕРМЕНТАЦІЯ/ПІДТРИМКА СТРАВИ ТЕПЛОЮ
	ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Встановіть час приготування, рівень потужності, кількість чи вагу.

5 СТОП/ПЕРЕЗАПУСК

Зупиніть піч або очистіть усі записи.

- Якщо ви натиснете і будете утримувати кнопку протягом 3 секунд, увімкнеться панель керування.

6 СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ

Натисніть цю кнопку, щоб запустити піч, ввести чи готувати на 100 % потужності протягом 30 секунд.

- Якщо ви натиснете цю кнопку під час приготування, він збільшиться на 30 секунд (до 99 хвилин та 59 секунд)

Значок на дисплеї

Значок відображається при виборі функції або ваги/рівня потужності/температури за допомогою **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**.

Значок	Індикація
	Мікрохвильова піч

Значок	Індикація
	Інверторне приготування
	Інверторне розморожування
	Почніть готування
	Використовуйте більше чи менше
	Виберіть рівні потужності
	Виберіть вагу


ПРИМІТКА

- Звуковий сигнал звучить щоразу, коли ви натискаєте клавішу. Мелодія сигналізує про закінчення часу або циклу приготування.
- Ця піч оснащена вбудованими захисними блокуваннями для запобігання впливу надмірної мікрохвильової енергії. Піч автоматично вимкне приготування їжі під час відкриття дверцят.

Використання панелі керування

Сенсорні кнопки

Щоб використовувати ці кнопки, натисніть всередині текстової області.

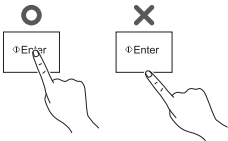


Сенсорний повзунок

Дана функція є у наявності лише на деяких моделях.

Використовуйте цю кнопку, щоб налаштувати час приготування або вагу розморожування.


Щоб збільшити час приготування:

Натисніть та повільно проведіть зліва направо. Або натисніть кнопку.

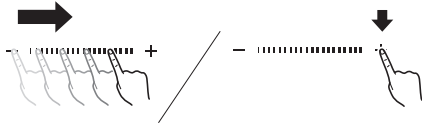

Щоб зменшити час приготування:

Натисніть та повільно проведіть справа наліво. Або натисніть кнопку.

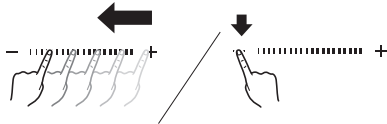

ПРИМІТКА

- Не використовуйте гумові рукавички або одноразові рукавички під час використання сенсорної кнопки.
- Після протирання панелі керування вологим рушником витріть залишки вологи.
- Якщо параметр не збільшується або не зменшується при натисканні кнопок «Більше/Менше», уберіть палець і спробуйте ще раз.
- Налаштування часу
 - 0–3 хвилин: встановлений час збільшується або зменшується на 10 секунд.
 - 3–20 хвилин: встановлений час збільшується або зменшується на 30 секунд.
 - 20–90 хвилин: встановлений час збільшується або зменшується на 1 хвилину.
 - Під час роботи печі: час, що залишився, збільшується або зменшується на 10 секунд.
- Вага розморожування: вага збільшується або зменшується на 0,1 кг.

Перед використанням

Рівні потужності мікрохвиль

Ця мікрохвильова піч оснащена 5 рівнями потужності, що дає вам максимальну гнучкість та контроль приготування їжі. Див. таблицю рекомендованих рівнів потужності для різних продуктів.

- При роботі на рівні потужності 100% і 80% протягом тривалих періодів вихідна потужність поступово знижуватиметься, щоб запобігти електричному перегріванню пристрою.

Рівень потужності	Використання
Високий 1000 Вт (100%)	• Кип'ятіння води. • Смаження яловичого фаршу • Виготовлення цукерок. • Приготування шматочків птиці, риби, овочів та шматків ніжного м'яса.
800 Вт (80 %)	• Розігрівання рису, макаронів та овочів. • Швидке розігрівання готових страв. • Розігрівання бутербродів.
600 Вт	• Приготування яєчних, молочних та сирних страв. • Приготування випічки та хліба. • Приготування телятини. • Приготування риби. • Приготування пудингів та заварного крему. • Розтоплення шоколаду.
400 Вт	• Розморожування м'яса, птиці та морепродуктів. • Приготування шматків менш ніжного м'яса.

Рівень потужності	Використання
200 Вт	• Охолодження фруктів. • Розм'якшення вершкового масла та вершкового сиру. • Зберігання запіканок та основних страв у теплі.

УКРАЇНСЬКА

Налаштування годинника

Коли піч підключається до мережі вперше або коли відновлюється живлення після збою, годинник за замовчуванням встановлюється в 12-годинний формат, і на дисплеї з'являється 12Н. Ви можете встановити час або перемкнутися на 24-годинний режим.

- 1 Натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**, щоб підтвердити відображення годинника у 12-годинному форматі.
 - Щоб перейти до 24-годинного режиму, натисніть **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**.
- 2 Виберіть бажану годину, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.
- 3 Виберіть бажані хвилини, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.

ПРИМІТКА

- Щоб скинути режим годинника, необхідно витягнути і знову підключити шнур живлення.
- Якщо ви не бажаєте, щоб на дисплеї відображався час дня, натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК** після підключення печі до мережі.

ПРИМІТКА

- Коли піч не використовується, дисплей вимикається для економії енергії, якщо не встановлено відображення часу доби на дисплеї.

Блокування від дітей

Використовуйте цю функцію безпеки, щоб заблокувати панель керування та запобігти увімкненню печі під час чищення або запобігти використанню печі дітьми без нагляду.

Увімкнення блокування від дітей

- 1 Натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.
- 2 Натисніть та утримуйте **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**, доки на дисплеї не з'явиться **Loc** (приблизно 3 секунди).

Скасування блокування від дітей

Натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК** і утримуйте, доки на дисплеї не зникне символ **Loc** (приблизно 3 секунди).

ПРИМІТКА

- Якщо встановлено, час доби знову з'являється на дисплеї через 1 секунду.
- Якщо піч заблокована, то при натисканні будь-якої клавіші на дисплеї з'являється напис **Loc**.
- Розблокуйте піч, щоб відновити її нормальне використання.

Швидкий пуск

Функція швидкого пуску

Ця функція дозволяє встановлювати 30-секундні інтервали приготування на високій потужності при кожному натисканні кнопки **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.

Готування 2 хвилини на високій потужності

- 1 Натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.
- 2 Натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ** чотири рази.
 - Піч почне готувати, і на дисплеї почнеться зворотний відлік часу.

ПРИМІТКА

- Піч негайно почне готувати протягом 30 секунд на високій потужності.
- Натискайте кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ** кілька разів, щоб збільшувати час приготування на 30 секунд при кожному натисканні кнопки.
- Час приготування можна збільшити до 99 хвилин та 59 секунд.

Ручне приготування

Якщо функції автоматичного приготування не використовуються, час приготування та рівень потужності встановлюються вручну.

- 1 Натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.
- 2 Натискайте **РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ**, доки на дисплеї не з'явиться необхідний рівень потужності.
- 3 Виберіть бажаний час, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.
 - Після приготування пролунає звуковий сигнал, а у вікні дисплея з'явиться напис **End. End** залишиться на дисплеї, а звуковий сигнал буде повторюватися кожну хвилину, доки дверцята не будуть відчинені або не буде натиснуто будь-яку кнопку.

ПРИМІТКА

- Якщо рівень потужності не вибрано, піч за замовчуванням працює на високій потужності.

Режим приготування

Ця функція має попередньо запрограмовані параметри для автоматичного приготування певних продуктів.

Режим розігрівання

Ця функція розігріває окремі порції попередньо приготовленої їжі або тарілку з залишками їжі.

- 1 Натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.
- 2 Натискайте **ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ**, доки на дисплеї не з'явиться **1**, а потім натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.
- 3 Виберіть потрібний код меню, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.
- 4 Виберіть бажану вагу, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.

ПРИМІТКА

- Не використовуйте у мікрохвильовій печі паперові вироби повторного використання. Іноді вони містять домішки, які спричиняють дуговий розряд та іскріння.

Меню розігрівання

Див. нижче, щоб встановити бажаний код і вагу.

1- 1 Напої (1-2 чашки, 1 чашка: 200 мл)

- Початкова температура: кімнатна
- Посуд: чашка для мікрохвильової печі

1- 2 Запіканка (0,25-1,0 кг, 1 порція: 250 г)

- Початкова температура: охолоджена
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- Накрийте вентиляційною поліетиленовою плівкою.
- Час витримки: 3 хвилини.

1- 3 Обідня тарілка (1 порція)

- Початкова температура: охолоджена
- Посуд: посуд для мікрохвильової печі
- Накрийте вентиляційною поліетиленовою плівкою.
- Час витримки: 3 хвилини.

1- 4 Кекс (1-4 штуки, один кекс: 75-80 г)

- Початкова температура: охолоджена
- Посуд: посуд для мікрохвильової печі

1- 5 Пиріг (0,2-0,6 кг, 1 штука: 150-200 г)

- Початкова температура: охолоджена
- Посуд: посуд для мікрохвильової печі
- Наріжте пиріг на шматки.

1-6 Піца (0,2-0,5 кг)

- Початкова температура: охолоджена
- Посуд: посуд для мікрохвильової печі

1-7 Рис (0,1-0,3 кг)

- Початкова температура: охолоджена
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- Накрийте вентиляційною поліетиленовою плівкою.
- Час витримки: 3 хвилини.

1- 8 Суп (0,25-1,0 кг, 1 порція: 250 г)

- Початкова температура: кімнатна
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- Накрийте вентиляційною поліетиленовою плівкою.
- Час витримки: 3 хвилини.

Популярний режим приготування

Ця функція дозволяє готувати популярні страви.

- 1** Натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.
- 2** Натискайте **ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ**, доки на дисплеї не з'явиться **2**, а потім натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.
- 3** Виберіть потрібний код меню, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.

Популярне меню приготування

2-1 Борщ (1,7 кг)

Інгредієнти

- 300 г яловичини, нарізаної шматочками
- 100 г нарізаної капусти
- 1 нарізана картопля
- 1 нарізаний помідор
- 1 подрібнений зубчик часнику
- 0,5 нарізаного буряка
- 0,5 нарізаної моркви
- 0,5 дрібно нарізаної цибулини
- 2 склянки води або бульйону
- 3 ст. л. свіжої нарізаної зелені
- 1 ст. л. томатної пасты
- 1 ч. л. оцту
- Сіль та перець за вашим смаком

Інструкції

- Початкова температура: кімнатна
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- З'єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте.
- Накрийте вентиляційною поліетиленовою плівкою.
- Перемішайте щонайменше двічі під час приготування.

2-2 Гречана каша (0.3 кг)

Інструкції

- Початкова температура: кімнатна
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- Промийте 300 г гречки та злийте воду.
- Додайте 600 мл води та сіль.
- Накрийте вентиляційною поліетиленовою плівкою.
- Час витримки: 15 хвилини

2-3 Рибна юшка (1,7 кг)

Інгредієнти

- 500 г тріски, нарізаної шматочками
- 2 порізані картоплини
- 1 подрібнена цибулина
- 1 подрібнена морквина
- 2 склянки води або бульйону
- 2 лаврових листа
- 0,25 склянки горілки
- Сіль та перець за смаком

Інструкції

- Початкова температура: кімнатна
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- З'єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте.
- Накрийте вентиляційною поліетиленовою плівкою.
- Перемішайте щонайменше двічі під час приготування.

2-4 Картопля в мундірі (0,2-1,0 кг, 180-220 г кожна)

Інструкції

- Початкова температура: кімнатна
- Посуд: кухонний папір
- Вимийте картоплини і витріть їх кухонним папером.
- Проткніть кожну картоплину виделкою 8 разів.
- Час витримки: 3 хвилини

2-5 М'ясо в горщиках (1,0 кг)

Інгредієнти

- 400 г курятини, нарізаної шматками

- 2 порізаної картоплини
- 1 подрібнена цибулина
- 1 нарізаний помідор
- 100 г нарізаної капусти
- 1 ст. л. майонезу
- Сіль та перець за смаком

Інструкції

- Початкова температура: кімнатна
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- Змішайте шматочки курки з майонезом, сіллю та перцем.
- Додайте інші інгредієнти у велику та глибоку миску і добре перемішайте.
- Накрийте вентиляційною поліетиленовою плівкою.

2-6 Солянка м'ясна (1,7 кг)

Інгредієнти

- 100 г подрібненої ковбаси
- 1 подрібнена цибулина
- 1 нарізаний помідор
- 3 маринованих нарізаних огірка
- 10 очищених маслин, подрібнених
- 2 ст. л. томатної пасты
- 3 склянки води або бульйону
- Сіль та перець за смаком

Інструкції

- Початкова температура: кімнатна
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- З'єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте.
- Накрийте вентиляційною поліетиленовою плівкою.

2-7 Пельмені (0.3 кг)

Інгредієнти

- 15-20 штук заморожених пельменів
- 2,5 склянки води
- 1 лавровий лист
- Сіль та перець за смаком

Інструкції

- Початкова температура: заморожена
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- З'єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте.
- Накрийте вентиляційною поліетиленовою плівкою.

2-8 Форель з овочами (0.3 кг)

Інгредієнти

- 250 г філе форелі
- 50 г замороженої овочевої суміші
- 10 г вершкового масла
- 1 ст. л. лимонного соку
- Сіль та перець за смаком

Інструкції

- Початкова температура: кімнатна
- Посуд: посуд для мікрохвильової печі
- Змастить пергаментний папір вершковим маслом.
- Приправте форель сіллю, перцем та лимонним соком.
- Покладіть оброблене м'ясо форелі та заморожені овочі на пергаментний папір і накрийте.

Режим розм'якшення

Піч використовує малу потужність, для того щоб розм'якшити харчові продукти (вершкове масло, вершковий сир і морозиво).

1 Натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.

2 Натискайте **ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ**, доки на дисплеї не з'явиться **3**, а потім натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.

3 Виберіть потрібний код меню, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.

- 4** Виберіть бажану вагу, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.

Меню розм'якшення

Див. нижче, щоб встановити бажаний код і вагу.

3-1 Вершкове масло (1-3 штуки, 1 штука: 100-150 г)

- Початкова температура: охолоджена
- Посуд: посуд для мікрохвильової печі
- Перед використанням розгорніть.

3-2 Вершковий сир (0,1–0,3 кг)

- Початкова температура: охолоджена
- Посуд: посуд для мікрохвильової печі
- Розгорніть, перш ніж використовувати, і наріжте кубиками.

3-3 Морозиво (2 або 4 чашки)

- Початкова температура: заморожена
- Зніміть кришку та упаковку.

Режим розтоплення

Піч використовує малу потужність, для того щоб розтопити харчові продукти (вершкове масло, сир і шоколад).

- 1** Натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.
- 2** Натискайте **ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ**, доки на дисплеї не з'явиться **4**, а потім натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.
- 3** Виберіть потрібний код меню, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.
- 4** Виберіть бажану вагу, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.

- Після приготування перемішайте до повного розтоплення.

Меню розтоплення

Див. нижче, щоб встановити бажаний код і вагу.

4-1 Вершкове масло (1-3 штуки, 1 штука: 100-150 г)

- Початкова температура: охолоджена
- Посуд: миска для мікрохвильової печі

4-2 Сир (0,2–0,4 кг)

- Початкова температура: охолоджена
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- Використовуйте лише оброблені сирні продукти.
- Розгорніть, перш ніж використовувати, і наріжте кубиками.

4-3 Шоколад (0,1–0,3 кг)

- Початкова температура: кімнатна
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- Використовуйте шоколадну стружку або квадратики шоколаду для випікання.
- Перед використанням розгорніть.

Вистоювання та режим збереження тепла

Ця функція дозволяє приготувати йогурт або підтримувати температуру щойно приготовленого продукту.

- 1** Натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.
- 2** Натискайте **ФЕРМЕНТАЦІЯ/ПІДТРИМКА СТРАВИ ТЕПЛОЮ**, доки на дисплеї не з'явиться потрібний код режиму.
- 3** Натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.
- **Вистоювання:** на дисплеї з'явиться **5h00**.
 - **Збереження тепла:** на екрані з'явиться **1h30**.

ПРИМІТКА

Вистоювання

- Використовуйте лише пастеризоване незбиране молоко та натуральний простий йогурт.
- Не використовуйте такі види молока та йогурту:
 - 2, 1 % або знежирене молоко, молоко з високим вмістом кальцію, соєве молоко, залишки молока, прострочене молоко.
 - Залишки йогурту, прострочений йогурт.
- Ретельно вимийте весь посуд гарячою водою та висушіть перед вистоюванням йогурту.
- Не струшуйте і не перемішуйте йогурт під час вистоювання, оскільки це вплине на щільність йогурту.
- Якщо кількість інгредієнтів більша за рекомендовану, збільште час вистоювання.

Збереження тепла

- Хрусткі продукти (випічка, пироги, булочки тощо) не слід накривати під час збереження тепла.
- Вологі продукти слід накривати поліетиленовою плівкою або кришкою, придатною для використання в мікрохвильовій печі.
- Кількість продуктів для збереження тепла розрахована на 1–3 порції. Слід зазначити, що волога їжа стає тим сушішою, чим довше вона зберігається у теплі.
- Поліетиленова плівка не повинна торкатися їжі під час нагрівання.

Меню вистоювання та збереження тепла

Див. нижче, щоб встановити бажаний код та обмеження за вагою.

1 Йогурт (0,6 кг)

- Початкова температура: тепла
- Посуд: миска для мікрохвильової печі
- Інгредієнти**
 - 500 мл, пастеризоване незбиране молоко
 - 100 г, натуральний йогурт без домішок

- Нагрівайте молоко приблизно 1:30–2:30 на високій потужності мікрохвильової печі до температури 40–50 °C.
- Додайте йогурт та перемішайте.
- Накрійте поліетиленовою плівкою та готуйте.
- Час витримки: 5 годин у холодильнику.
- Після приготування додайте варення, цукор чи фрукти за смаком.

2 Підтримка температури

- Початкова температура: тепла

Режим розморожування

Піч має 4 встановлені цикли розморожування. Функція розморожування забезпечує розморожування заморожених продуктів. У таблиці розморожування показано рекомендовані цикли розморожування для різних продуктів. Функція розморожування видає звуковий сигнал під час циклу, щоб нагадати вам про необхідність перевірити, перевернути, розділити чи перекласти продукти.

1 Натисніть **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.

2 Натискайте **РОЗМОРОЖУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ**, доки на дисплеї не з'явиться потрібний код меню, а потім натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.

3 Виберіть бажану вагу, використовуючи **БІЛЬШЕ/МЕНШЕ**, та натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.

- На дисплеї з'явиться зворотний відлік.

4 Після звукового сигналу відкрийте дверцята, видаліть всі розморожені порції та переверніть продукти.

- 5** Натисніть **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**, щоб відновити цикл розморожування.

ПРИМІТКА

- Вийміть рибу, молюсків, м'ясо та птицю з оригінального обгорткового паперу або пластикової упаковки. В іншому випадку плівка утримуватиме пар і сік поруч із продуктами, що може призвести до підгоряння зовнішньої поверхні продуктів.
- Покладіть продукти в неглибокий контейнер або на решітку для запікання в мікрохвильовій печі, щоб з них стікала рідина.
- Їжа має залишатися дещо крижаною в центрі, коли її виймають із печі.
- Тривалість розморожування залежить від того, наскільки сильно заморожені продукти.
- Форма упаковки впливає на швидкість розморожування продуктів. Тонкі упаковки розморозяться швидше за глибокі.
- Залежно від форми продукти можуть розморозуватися більшою чи меншою мірою.

Меню інверторного розморожування

Див. нижче, щоб встановити бажаний код і вагу.

dEF1 М'ясо (0,1–4,0 кг)

- Яловичина: яловичий фарш, круглий стейк, тушковані кубики, стейк із вирізки, тушковане м'ясо, каре, ростбіф з огузка, ростбіф із лопатки, котлети для гамбургерів
- Баранина: відбивні, рулет
- Свинина: відбивні, хот-доги, свинячі реберця, реберця по-сільському, печеня, ковбаса
- Телятина: котлети (0,5 кг, завтовшки 20 мм)
- Час витримки: 5–15 хвилини.

dEF2 Домашня птиця (0,1–4,0 кг)

- Птиця: ціла, кускова, грудка (без кісток)
- Курчата: цілі
- Грудка індички
- Час витримки: 30–60 хвилини.

dEF3 Риба (0,1–4,0 кг)

- Риба: філе, цілі стейки
- Молюски: м'ясо краба, хвості омара, креветки, морські гребінці
- Час витримки: 5–10 хвилини.

dEF4 Хліб (0,1–0,5 кг)

- Нарізний хліб, булочки, багети тощо.
- Розділіть скибочки та покладіть між паперовими рушниками або на плоскій тарілці.
- Час витримки: 1–2 хвилини.

Посібник із використання посуду

Посуд для мікрохвильової печі

- Жароміцне скло:** термостійкий скляний посуд є безпечним для використання в мікрохвильовій печі. До нього відносяться всі марки посуду із загартованого скла для печей. Однак не використовуйте крихкий скляний посуд, такий як склянки або келихи для вина, оскільки вони можуть розбитися під час нагрівання їжі.
- Керамічний, глиняний посуд:** використовуйте миски, чашки, тарілки для сервірування, глиняний посуд, керамічний посуд і тарілки без металевого ободка. Багато контейнерів, виготовлених з цих матеріалів, є безпечними для використання в мікрохвильовій печі, але перевіряйте їх перед використанням.
- Пластик**
 - Пластикові контейнери для зберігання:** їх можна використовувати для зберігання продуктів, які потрібно швидко розігріти. Однак їх не слід використовувати для зберігання продуктів, яким знадобиться значний час у печі, оскільки гарячі продукти деформують або розплавлять пластикові контейнери.
 - Пластикові пакети для приготування їжі:** за умови, що вони спеціально

виготовлені для приготування їжі, їх можна використовувати в мікрохвильовій печі. Не забудьте зробити надріз у пакеті, щоб виходила пара. Ніколи не використовуйте звичайні поліетиленові пакети для приготування їжі в мікрохвильовій печі, оскільки вони розплавляться і порвуться.

- Мікрохвилі не можуть проникати крізь метал. Вони відскакують від будь-якого металевго предмета в печі та викликають дугу — небезпечне явище, що нагадує блискавку.
- Метал закриває їжу від мікрохвильової енергії та призводить до нерівномірного приготування їжі. Також уникайте металевих шампурів, термометрів, листів із фольги, столового посуду з металевим ободком або металевою окантовкою, форм для запікання тощо. Металевий ободок заважає нормальному приготуванню їжі і може пошкодити піч.

- **Пластиковий посуд для мікрохвильових печей:** доступні різні форми та розміри посуду для мікрохвильових печей. Можливо, ви зможете використовувати предмети, які ви вже маєте під рукою, замість того, щоб вкладати кошти в нове кухонне обладнання.
- **Папір:** використовуйте паперові рушники, вощений папір, паперові серветки та паперові тарілки без металевго ободка або малюнка. Паперові тарілки та контейнери зручно та безпечно використовувати у мікрохвильовій печі за умови, що час приготування невеликий, а продукти для приготування містять мало жиру та вологи. Паперові рушники також дуже корисні для обгортання продуктів і накриття деко, в яких готуються жирні продукти, такі як бекон. Загалом уникайте виробів із кольорового паперу, оскільки колір може потекти. Деякі вироби з переробленого паперу можуть містити домішки, які можуть спричинити іскріння або спалахування під час використанні в мікрохвильовій печі.

- **Столовий посуд:** багато місткостей з кераміки та глини також придатні для використання в мікрохвильовій печі. Якщо ви маєте сумнів, зверніться до документації виробника або проведіть мікрохвильовий тест. Не ставте в піч тарілки з розписаним декором, тому що фарба може містити метал і викликати іскріння.

Тестування посуду перед використанням

Найбільш термостійкий та неметалічний посуд є безпечним для використання в печі. Однак деякий посуд може містити матеріали, які не підходять для використання в мікрохвильовій печі. Виконайте наступні дії, щоб дізнатися, чи можна використовувати посуд у мікрохвильовій печі.

1. Покладіть контейнер і скляну мірну чашку, наповнену водою, разом усередину печі.
2. Нагрійте контейнер і скляну мірну чашку протягом 1 хвилини на ВИСОКІЙ потужності.
 - Якщо вода нагрівається, а контейнер залишається холодним, контейнер можна використовувати в мікрохвильовій печі.
 - Якщо температура води не змінюється, а контейнер стає теплим, його не можна використовувати в мікрохвильовій печі.

Посуд, небезпечний для мікрохвильової печі

- **Металеві контейнери та металеве оздоблення**
 - Ніколи не використовуйте металевий посуд або посуд із металевим ободком у мікрохвильовій печі.

⚠ УВАГА

- Деякі вироби з високим вмістом свинцю або заліза не підходять для приготування в мікрохвильовій печі.
- Посуд необхідно перевірити з метою переконатися, що він придатний для використання в мікрохвильовій печі.

⚠ УВАГА

- Завжди будьте обережні, виймаючи посуд із печі. Деякі тарілки поглинають тепло приготовленої їжі та можуть бути гарячими.

Посібник з приготування їжі

Поради щодо приготування їжі

Уважно стежте за їжею в мікрохвильовій печі, коли вона готується. Вказівки, надані в рецептах щодо підймання, перемішування тощо, є мінімальними рекомендованими кроками. Якщо вам здається, що їжа готується нерівномірно, просто внесіть потрібні коригування, щоб усунути проблему.

- **Накриття:** накрийте кришкою, пергаментним папером (не вощеним папером) або харчовою плівкою для використання в мікрохвильовій печі. Кришка затримує тепло та пару, що сприяє більш швидкому приготуванню їжі.
- **Перемішування:** перемішуйте ззовні до центру, оскільки продукти ззовні посуду нагріваються швидше.
- **Час витримки:** час витримки дозволяє продуктам остаточно приготуватися, а також допомагає різним смакам змішуватися та розкриватися. Стравам часто дають постояти від 3 до 10 хвилин після того, як їх дістали з печі.
- **Час приготування:** встановіть час приготування, залежно від температури інгредієнтів. Крижані інгредієнти готуються значно довше, ніж інгредієнти кімнатної температури.
- **Збризування:** продукти з низьким вмістом вологи, такі як печеня та овочі, слід збризувати водою перед приготуванням або накривати, щоб зберегти вологу.
- **Розміщення:** верхня частина товстих продуктів готується швидше ніж нижня. Під час приготування кілька разів перевертайте продукти.
- **Проколювання:** перед приготуванням проколюйте продукти, що мають шкаралупу, шкірку або плівку, щоб вони не луснули.
 - До таких продуктів належать жовтки та білки яєць, молюски, устриці, картопля й інші цілі овочі та фрукти.
- **Форма їжі:** мікрохвилі проникають у їжу всього на 2 см. Тільки зовнішній край їжі готується за допомогою енергії мікрохвиль; решта готується у міру просування тепла всередину.
 - Розміщуйте найтовстіші порції таких продуктів, як м'ясо, птиця або риба, зовні посуду, щоб вони готувалися рівномірніше.
 - По змозі надайте продуктам форму тонких кіл чи круглих кілець.
- **Густина:** легкі пористі продукти, такі як тістечка та хліб, готуються швидше, ніж важкі та щільні продукти, такі як печеня та запіканки.
- **Кістки та жир:** кістки проводять тепло, а жир готується швидше, ніж м'ясо. Будьте обережні з кістлявими чи жирними шматками м'яса.
- **Кількість:** чим більше продуктів ви помістите в піч, тим більше часу знадобиться для приготування.
- **Захист:** накрийте кути квадратного посуду смужками алюмінієвої фольги, щоб запобігти надмірному смаженню. Не використовуйте занадто багато фольги та переконайтеся, що фольга надійно закріплена на блюді. Якщо під час приготування фольга виявиться надто близько до стінок печі, це може викликати іскріння.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ

Ця функція доступна тільки в моделях зі знаком  або .

Завдяки додатку **LG ThinQ** ви можете спілкуватися з приладом за допомогою смартфона.

Функції додатка LG ThinQ

Ви можете встановлювати зв'язок із приладом за допомогою зручних функцій на смартфоні.

Smart Diagnosis

Якщо у вас виникла проблема під час використання приладу, ця функція інтелектуальної діагностики допоможе виконати діагностику проблеми.

ПРИМІТКА

- Додаток може змінюватись для покращення приладом без попередження.
- Функції можуть залежати від моделі.

Установлення додатка LG ThinQ

Знайдіть додаток **LG ThinQ** в магазині Google Play Store або Apple App Store на смартфоні.

- Дотримуйтесь інструкцій, щоб завантажити та встановити додаток.
- Запустіть додаток **LG ThinQ** і дотримуйтеся інструкцій у додатку для реєстрації пристрою.

Smart Diagnosis

Ця функція доступна тільки в моделях зі знаком  або .


Використовуйте цю функцію, якщо вам потрібна точна діагностика від нашого центру підтримки клієнтів, коли у приладі виникла несправність.

ПРИМІТКА

- З деяких причин, які не можуть вважатися недбалством компанії LGE, зазначена служба може не працювати через зовнішні чинники, зокрема через недоступність мережі Wi-Fi, від'єднання від мережі Wi-Fi, місцеву політику магазину додатків або недоступність додатка.
- Функцію може бути змінено без попередження, і вона може виглядати інакше залежно від вашого місця розташування.

Використання звукової діагностики проблем

- 1) Тримайте мікрофон телефону над логотипом **Smart Diagnosis**. Не торкайтесь інших кнопок.



- 2) Натисніть і утримуйте кнопку **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК** протягом 8 секунд, доки на дисплеї не з'явиться **5**.
- 3) Після того, як ви почуєте три звукові сигнали, відпустіть кнопку **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.
- 4) Тримайте телефон на місці, доки не завершиться передача сигналу. Дисплей буде відлічувати час. Щойно зворотний відлік завершиться і звукові сигнали припиняться, діагностика з'явиться в програмі.

ПРИМІТКА

- Щоб отримати найкращі результати, не ворушіть телефоном під час передавання звукового сигналу.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Часті питання

Часті питання

Питання: в чому причина, що світло в печі не світиться?

Відповідь: можливо є кілька причин, з яких світло не світиться в печі — або лампочка перегоріла, або обрив електричного ланцюга.

Питання: чи проходить мікрохвильова енергія через оглядовий екран у дверцятах?

Відповідь: ні. Отвори або порти зроблені для того, щоб пропускати світло; вони не пропускають мікрохвильову енергію.

Питання: чому лунає звуковий сигнал під час натискання кнопки на панелі керування?

Відповідь: звуковий сигнал лунає, щоб підтвердити правильність введення налаштування.

Питання: чи буде порушено функцію мікрохвильової печі, якщо вона працюватиме порожньою?

Відповідь: так, ніколи не запускайте її порожньою.

Питання: чому яйця іноді лускаються?

Відповідь: під час запікання, смаження або варіння яєць жовток може луснути через скупчення пари всередині жовткової оболонки. Щоб цього не сталося, просто проткніть жовток перед приготуванням. Ніколи не розігрівайте в мікрохвильовій печі яйця в шкаралупі.

Питання: чому рекомендований час витримки після приготування в мікрохвильовій печі довше?

Відповідь: після приготування в мікрохвильовій печі їжа продовжує готуватися протягом часу витримки. Цей час витримки завершує приготування їжі поступово по всій їжі. Кількість часу стояння залежить від густини їжі.

Питання: чому моя піч не завжди готує так швидко, як зазначено в посібнику з приготування їжі?

Відповідь:

- Знову звертєся з посібником із приготування їжі з метою переконатися, що ви правильно дотримувалися вказівок, а також дізнатися, що може призвести до зміни часу приготування.
- Орієнтовний час приготування та режими нагрівання є рекомендованими та вибираються таким чином, щоб запобігти надмірному смаженню, що є найбільш поширеною проблемою при використанні цієї печі.
- Відмінності у розмірі, формі, вазі та розмірах їжі вимагають більш тривалого часу приготування.
- Використовуйте своє власне судження разом із рекомендаціями посібника з приготування їжі, щоб перевірити стан продуктів, як ви робили б це зі звичайною плитою.

Питання: чому після закінчення приготування в мікрохвильовій печі на дисплеї разом зі звуком роботи вентилятора з'являється слово Cool (Охолодження) або час приготування, що залишився?

Відповідь: після закінчення приготування може увімкнутися вентилятор для охолодження печі. На дисплеї з'явиться Cool (Охолодження). Якщо ви відкриєте дверцята або один раз натисніть **СТОП** чи **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК** до завершення часу приготування, на дисплеї з'явиться час приготування, що залишився. Це не є несправністю.

Перед зверненням у центр обслуговування

Якщо під час використання мікрохвильової печі з'являються такі ознаки, перевірте її ще раз. Це може бути не збій.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Мікрохвильова піч не запускається	Шнур живлення витягнутий, дверцята відчинені або час приготування не встановлений. - Підключіть шнур живлення. - Зачиніть дверцята печі. - Встановіть час приготування. Можливо, запобіжник у будинку вийшов із ладу або сталося коротке замикання автомата захисту електромережі. Крім того, можливо, що прилад підключено до вимикача короткого замикання на землю, у якому сталося коротке замикання. - Перевірте основний електрощиток і замініть запобіжник або перезапустіть автомат захисту електромережі. Не збільшуйте номінал запобіжника. Якщо проблема в перенавантаженні ланцюга, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути її. - Перезапустіть автомат захисту електромережі на вимикачі короткого замикання на землю. Якщо проблема не зникне, викличте електрика.
Утворення дуги чи іскри	Посуд не підходить для мікрохвильової печі або піч вмикається порожньою. - Використовуйте посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі. Якщо ви маєте сумнів, протестуйте посуд перед використанням. - Не вмикайте піч, коли вона порожня.
Невірний час доби	Переривання живлення. Скиньте час. Див. розділ «Налаштування годинника», щоб скинути час доби.
Нерівномірно приготовлені продукти	Посуд не підходить для мікрохвильової печі або налаштування приготування були неправильними. - Протестуйте посуд з метою переконатися, що він безпечний для використання в мікрохвильовій печі. - Не готуйте без скляного піддону. - Перевертайте або перемішуйте продукти під час приготування. - Повністю розморозьте продукти перед приготуванням. - Використовуйте правильний час приготування та рівень потужності.
Надмірно засмажені продукти	Неправильні налаштування та методи приготування. Змініть час приготування або рівень потужності.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Недостатньо засмажені продукти	Посуд не підходить для мікрохвильової печі або налаштування приготування були неправильними. • Перевірте, чи підходить посуд для використання в мікрохвильовій печі. • Повністю розморожуйте продукти перед приготуванням. • Змініть час приготування або рівень потужності. • Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковані.
Неправильне розморожування	Посуд не підходить для мікрохвильової печі або налаштування приготування були неправильними. • Перевірте, чи підходить посуд для використання в мікрохвильовій печі. • Змініть час розморожування або вагу. • Перевертайте або перемішуйте продукти під час циклу розморожування.

Пам'ятка

Пам'ятка

Пам'ятка

