

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КОМБИНИРАНА ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ



Преди започването на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще опрости монтажа и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

BG БЪЛГАРСКИ

F4DV709H2T F4DV709H1
F4DV710H2T F4DV710H1



MFL71521447
Rev.00_083019

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
Изхвърляне на стария уред	8
МОНТИРАНЕ.....	9
Части и спецификации	9
Изисквания по отношение на мястото за монтаж	11
Разопаковане на уреда.....	12
Нивелиране на уреда	13
Свързване на хранящия маркуч.....	14
Монтиране на маркуча за изходяща вода	16
ЕКСПЛОАТАЦИЯ.....	17
Преглед на експлоатацията	17
Подготовка на прането	17
Добавяне на перилни препарати и омекотители.....	18
Контролен панел	21
Таблица с програми.....	22
Допълнителни опции и функции	27
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ	31
Използване на приложението LG SmartThinQ.....	31
Използване на Smart Diagnosis.....	33
ПОДДРЪЖКА	35
Почистване след всяко измиване	35
Периодично почистване на уреда	35
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	38
Преди да се обадите за сервиз	38
ДАННИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА	45
Фиш на изделието.....	45

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от експлозия, пожар, смърт, електрически удар, наранявания или изгаряния на хора при употреба на продукта, спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.
- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Ако кабелът за електрозахранването е повреден, той трябва да се замени от производителя, неговия сервизен посредник или подходящо квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Вентилационните отвори не трябва да се запушват с килим.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинство, а не в приложения като например:
 - Кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни помещения;
 - Селскостопански къщи;
 - От клиенти в хотели, мотели и други сгради от жилищен тип;
 - Стаи за гости тип легло и закуска;
 - Площи за общо ползване в жилищни блокове или в обществени перални.
- Използвайте нов маркуч или комплект маркучи, доставени с уреда. Повторното използване на стари маркучи може да причини изтичане на вода и последващи щети върху имуществото.
- Налягането във входящия отвор за водата трябва да е между 100 и 1000 kPa.
- Максималният капацитет за използване в някои цикли за сухи дрехи е:

F4DV709H2T F4DV709H1	F4DV710H2T F4DV710H1
9 kg (Пране) / 6 kg (Сушене)	10,5 kg (Пране) / 7 kg (Сушене)

Монтиране

- Никога не се опитвайте да използвате уреда, ако е повреден, неправилно функциониращ, частично разглобен или ако има липсващи или счупени части, включително повреден кабел или щепсел.
- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, държащи здраво уреда.
- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте и не съхранявайте уреда на открито място или на място, което е изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
- Затегнете маркуча за изходяща вода, за да избегнете разкачането му.
- Ако захранващият кабел е повреден или ако отворите на контакта са хлабави, не използвайте кабела и се свържете с оторизиран сервизен център.
- Не включвайте няколко изводни гнезда, разклонител или адаптер към този уред.
- Този уред не трябва да се инсталира зад врата, която се заключва, плъзгаща се врата или врата с панта на противоположната страна спрямо тази на уреда, така че пълното отваряне на вратата на уреда да е ограничено.
- Този уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда заземяването ще намали риска от токов удар, като предостави на електрическия ток пътя на най-малкото съпротивление.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването и със заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен персонал, ако имате съмнения дали уредът е правилно заземен.
- Не видоизменяйте доставения с оборудването щепсел. Ако той не е подходящ за контакта, квалифициран електротехник трябва да монтира подходящ контакт.

Експлоатация

- Не опитвайте да разделяте панели или да разглобявате уреда.
- Не използвайте остри предмети по контролния панел, за да работите с уреда.
- Не ремонтирайте или подменяйте никоя част на уреда. Всички ремонти и цялото обслужване трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал, освен ако в настоящото ръководство за експлоатация не е специално препоръчано друго. Използвайте единствено одобрени фабрични части.
- Не поставяйте в уреда живи животни, например домашни любимци.
- Не дръжте запалими материали като марли, хартия, парцали, химикали и др. в зоната под и около уреда.
- Не оставяйте вратата на уреда отворена. Ако децата висят на вратата или пропълзят вътре в уреда, могат да причинят щети или наранявания.
- Използвайте нов маркуч или комплект маркучи, доставени с уреда. Повторното използване на стари маркучи може да причини изтичане на вода и последващи щети върху имуществото.
- Не поставяйте, не перете и не сушете изделия, които са почистени, изпрани, напоени или напръскани със запалими или взривоопасни вещества (като например восък, препарати за почистване на восък, смазка, боя, бензин, обезмаслител, разтвори за химическо чистене, керосин, петрол, препарати за премахване на петна, терпентин, растително масло, олио, ацетон, спирт и т.н.). Неправилната употреба може да доведе до пожар или експлозия.
- Никога не бъркайте в уреда по време на работа. Изчакайте, докато барабанът спре напълно.
- В случай на наводнение изключете щепсела и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Не натискайте вратата на уреда прекалено много надолу, когато е отворена.
- Не докосвайте вратата по време на програма с висока температура.
- Не използвайте запалим газ и горими вещества (бензен, бензин, разреждател, петрол, алкохол и т.н.) в близост до уреда.

- Ако отточният маркуч или хранващият маркуч е замръзнал през зимата, може да го използвате единствено след размразяване.
- Дръжте всички перилни препарати, омекотители и белина далеч от деца.
- Не пипайте щепсела или контролното табло на уреда с мокри ръце.
- Не огъвайте прекалено много хранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Не перете килими, постелки, обувки, одеяла за домашни любимци или други предмети, различни от дрехи или чаршафи, в тази пералня.
- Този уред трябва да се използва само за домакински цели и не трябва да се използва в мобилни инсталации.
- Ако е налице изтичане на газ (изобутан, пропан, природен газ и др. т.), не пипайте уреда и щепсела на хранващия кабел и незабавно проветрете мястото.

Техническа безопасност за използване на сушилнята

- Не сушете неизпрани предмети в уреда.
- Артикули, които са замърсени с вещества като готварско олио, растително масло, ацетон, алкохол, петрол, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък трябва да се изперат с гореща вода с допълнително количество препарат, преди да бъдат изсушени в уреда.
- Никога не спирайте уреда преди края на цикъла на сушене, освен ако всички предмети не се извадят бързо и не се разстелят, така че топлината да се разсее.
- Предмети като пореста гума (латексова пяна), шапки за баня, водоустойчиви текстилни изделия, подплатени с гума изделия и дрехи или възглавници, снабдени с подплънки от пореста гума, не трябва да се сушат в уреда.
- Омекотителите за тъкани или подобни продукти трябва да се използват, както е посочено в инструкциите за употреба на омекотители.
- Премахнете всички предмети от джобовите като запалки и кибрит.
- Уредът не трябва да се използва, ако за почистването му са използвани индустриални химикали.

Поддръжка

- Вкарайте щепсела правилно в контакта, след като премахнете напълно всякаква влага и прах.
- Изключете уреда от електрозахранването, преди да го почистите. Настройването на контролните бутони на позиция „ИЗКЛ.“ или режим на готовност не изключва уреда от електрозахранването.
- Не пръскайте вода във вътрешната или по външна страна на уреда, за да го почистите.
- Никога не изключвайте уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и издърпвайте в права посока от контакта.

Изхвърляне

- Преди да изхвърлите стар уред, го изключете. Отрежете кабела директно зад уреда, за да предотвратите неправилна употреба.
- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от достъпа на деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.
- Премахнете вратата на уреда, преди да го изхвърлите или извадите от употреба, за да избегнете опасността деца или малки животни да бъдат затворени вътре в него.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изхвърляне на стария уред




- Символът със зачертан контейнер показва, че излезлите от употреба електрически и електронни продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред в магазина, от който сте го закупили, или можете да се свържете с местната агенция за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен пункт за събиране на ИУЕЕО (WEEE). За най-актуална информация за Вашата държава, моля, проверете в www.lg.com/global/recycling.

Части и спецификации

ЗАБЕЛЕЖКА


- Външният вид и спецификациите могат да се променят без предизвестие с цел подобряване на качеството на уреда.

Изглед отпред

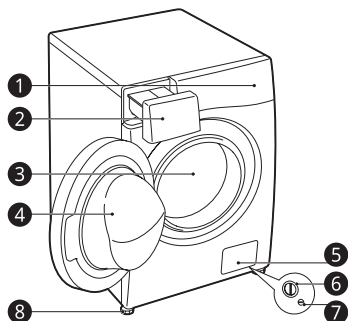

- 1 Контролен панел
- 2 Касета за дозиране на перилния препарат
- 3 Барабан
- 4 Врата
- 5 Защитен капак
- 6 Филтър на водоотливната помпа
- 7 Изпускателна пробка
- 8 Регулируеми крачета


Изглед отзад

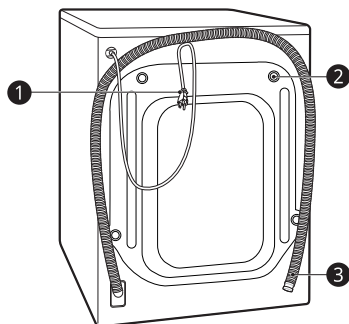

- 1 Щепсел на захранващия кабел
- 2 Болтове за предпазване при превоза
- 3 Маркуч за изходяща вода

Акcesoари

* Тази характеристика е налична само при някои модели.

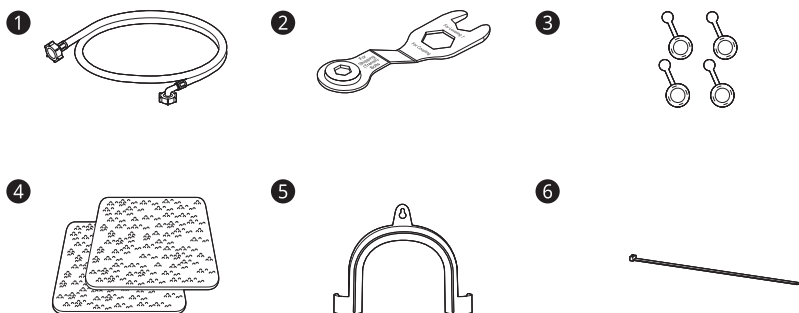

- ❶ Входящ маркуч за студена вода*
- ❷ Гаечен ключ
- ❸ Капачки за покриване на отворите на транзитните болтове*
- ❹ Подложки против хлъзгане*
- ❺ Извита скоба за закрепване на изходящия маркуч*
- ❻ Свинска опашка*

Спецификации

Модел	F4DV709H2T F4DV709H1	F4DV710H2T F4DV710H1
Електрозахранване	220 – 240 V~, 50 Hz	
Размер (широчина х дълбочина х височина)	600 мм х 560 мм х 850 мм	
Тегло на продукта	73 кг	


- Не е необходима допълнителна защита срещу обратен поток за връзка с входа на водата.

Изисквания по отношение на мястото за монтаж

Преди да монтирате уреда, проверете следната информация, за да се уверите, че уредът трябва да се монтира на правилно място.

Място на инсталиране

- Инсталирайте уреда върху равен твърд под. (Допустим наклон под уреда: 1°)
- Никога не се опитвайте да коригирате неравностите на пода чрез поставяне на парчета дърво, картон или други подобни материали под уреда.
- Ако не е възможно да се избегне поставянето на уреда в близост до готварска печка на газ или до печка на въглища, между двата уреда трябва да се постави изолация (850 x 600 mm), покрита с алуминиево фолио откъм страната на печката.
- Уверете се, че когато уредът е монтиран, той е леснодостъпен за техник в случай на повреда.
- Когато уредът е монтиран, коригирайте и четирите крачета, като използвате предоставения гаечен ключ за болтове за предпазване при превоз, за да се уверите, че уредът е стабилен и че има приблизително **5 мм** отстояние между горната част на уреда и долната страна на какъвто и да било работен плот.
- Допълнителното отстояние трябва да е **100 мм** за стената и **20 мм** за задната, дясната и лявата страна.

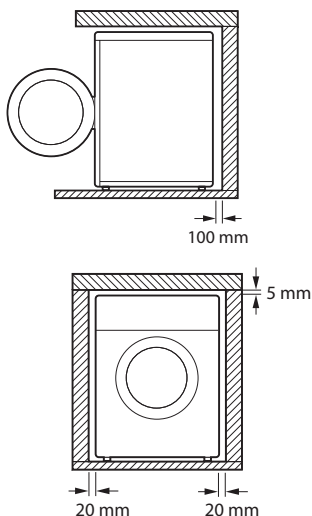

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този уред трябва да се използва само за домакински цели и не трябва да се използва в мобилни инсталации.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако уредът се монтира върху издигната платформа, той трябва да бъде закрепен здраво, за да се елиминира рискът от падане.

Дървени подове (окачени подове)

Когато монтирате уреда върху дървени подове, използвайте гумени капачки, за да предотвратите прекомерна вибрация и дисбаланс на уреда.

- За да предотвратите вибрации, Ви препоръчваме да поставите гумени капачки **①** с дебелина минимум 15 мм на всяко краче на уреда, като ги захванете за най-малко две подови греди с помощта на винтове.

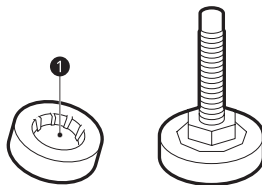

- Ако е възможно, монтирайте уреда в един от ъглите на стаята, където подът е по-стабилен.
- Поставете гугените капачки, за да намалите вибрациите.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Този уред трябва да се използва само за домакински цели и не трябва да се използва в мобилни инсталации.
- Ако уредът е монтиран върху нестабилен под (напр. дървен под), гаранцията не покрива повреди и разходи, настъпили поради монтирането върху нестабилен под.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да закупите гумени капачки (част № **4620ER4002B**) от сервисния център на LG Electronics.

Вентилация

- Уверете се, че циркулацията на въздуха около уреда не е затруднена от килими, черги и др.

Околна температура

- Не поставяйте уреда в помещения, в които температурата може да падне под нулата. Замръзналите маркучи могат да се пръснат под налягане. Надеждността на електронното устройство за управление може да бъде нарушена при температури под точката на замръзване.
- Ако уредът се доставя през зимата и температурите са под нулата, оставете уреда на стайна температура в продължение на няколко часа, преди да го пуснете в експлоатация.

Свързване с електрическата мрежа

- Не използвайте удължителен кабел или двоен адаптер.
- Винаги изключвайте уреда от контакта и спирайте подаването на водата след употреба.
- Свържете уреда със заземен контакт в съответствие с действащите разпоредби за електрическите инсталации.
- Уредът трябва да бъде поставен така, че щепселът му да е лесно достъпен.
- Електрическият контакт трябва да е на разстояние най-малко 1 метър от която и да е страна на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от квалифициран персонал. Ремонт, извършен от неопитни лица, могат да причинят наранявания или сериозни повреди. Свържете се с Вашия сервизен център на LG Electronics.
- Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.


Разопаковане на уреда

Повдигане на уреда от пенопластовата основа

* Тази характеристика е налична само при някои модели.


След като свалите картоната и опаковачния материал, повдигнете уреда от пенопластовата основа.

- Уверете се, че подпорката на ваната **1*** е свалена заедно с основата, а не се е прилепила за дъното на уреда.
- Ако трябва да поставите уреда в легнало положение, за да премахнете картонената основа **2**, винаги предпазвайте стената на уреда и го поставяйте внимателно на една страна. Не поставяйте уреда легнал върху предната или задната му страна.

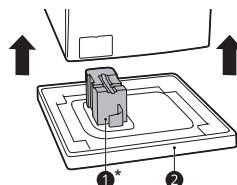


Премахване на болтовите сглобки

- 1 Започвайки с долните два транзитни болта **1**, използвайте гаечния ключ (включен в доставката), за да отхлابите напълно всички транзитни болтове, като ги завъртите обратно на часовниковата стрелка.

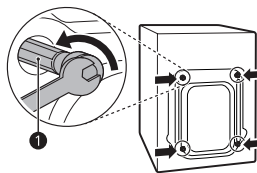

- 2 Отстранете болтовите сглобки, като ги разклатите леко, докато ги изваждате.

- 3** Монтирайте капачките за отворите.
- Намерете капачките за отворите **2**, включени в пакета с аксесоарите или прикрепени от задната страна.

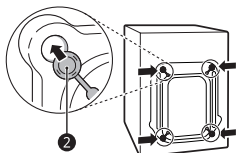

Нивелиране на уреда

Проверка на нивото


Когато монтирате уреда, той трябва да е подравнен и идеално нивелиран.

- Ако уредът не е подравнен и не е нивелиран правилно, той може да се повреди или да не работи правилно.


Регулиране и нивелиране на крачетата

Когато инсталирате уреда, той трябва да е подравнен и идеално нивелиран. Ако уредът не е правилно подравнен и нивелиран, той може да се повреди или да не работи правилно.


- 1** Завъртете регулируемите крачета, както е необходимо, ако подът е неравен.
- Не пъхайте парчета дървесина и др. т. под крачетата.
 - Уверете се, че и четирите крачета са стабилни и са опрени на пода.

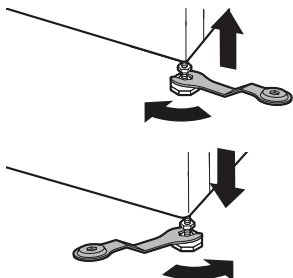

- 2** Проверете дали уредът е идеално нивелиран с помощта на нивелир **1**.

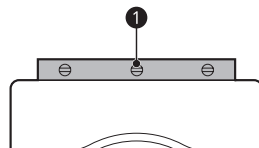

- 3** Закрепете регулиращите крачета с контрагайки **2**, като завъртите обратно на часовниковата стрелка към основата на уреда.

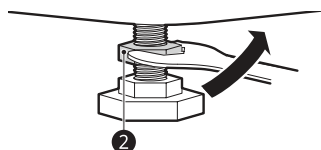

- 4** Проверете дали всички контрагайки в основата на уреда са закрепени правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Правилното позициониране и нивелиране на уреда ще осигури неговата дълга, правилна и надеждна експлоатация.
- Уредът трябва да бъде поставен хоризонтално и да стои стабилно на мястото си.
- Той не трябва да се „плюлее“ в ъглите под своя товар.
- Не позволявайте краката на уреда да се намократ. Неспазването на това изискване може да причини вибрации или шум.

Използване на подложки против хлъзгане

Тази характеристика е налична само при някои модели.

Ако монтирате уреда върху хлъзгава повърхност, той може да се премести поради прекомерни вибрации. Неправилното нивелиране може да причини неизправност чрез шум и вибрации. Ако това се случи, поставете подложките против хлъзгане под крачетата за нивелиране и регулирайте нивото.

- 1 Почистете пода, за да поставите подложките против хлъзгане.
 - Използвайте суха кърпа, за да премахнете и почистите чужди предмети и влага. Ако остане влага, подложките против хлъзгане могат да се приплъзнат.
- 2 Настройте нивото след поставяне на уреда в областта на монтажа.
- 3 Поставете залепващата страна ❶ на подложките против хлъзгане на пода.
 - Най-ефективният начин е подложките против хлъзгане да се поставят под предните крака. Ако е трудно подложките да се поставят под предните крака, поставете ги под задните.

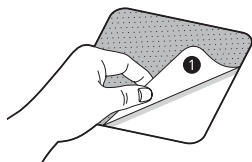

- 4 Поставете уреда върху подложките против хлъзгане.
 - Не прикрепяйте залепващата страна ❶ на подложките против хлъзгане към краката на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Допълнителни подложки против хлъзгане са налични в сервисния център на LG Electronics.



Свързване на хранващия маркуч

Бележка за свързването

- Водното налягане трябва да е между **100 kPa** и **1000 kPa** (1,0 – 10,0 kgf/cm²). Ако налягането на водата е повече от **1000 kPa**, трябва да се инсталира устройство за декомпресиране.
- Не затягвайте твърде много хранващия маркуч към всички вентили.
- Периодично проверявайте състоянието на маркуча и го сменяйте, ако е необходимо.

Проверка на гуменото уплътнение на хранващия маркуч


Две гумени уплътнения ❶ се доставят със хранващите маркучи. Те се използват за предотвратяване на изтичане на вода. Уверете се, че свързването с крановете е достатъчно здраво.

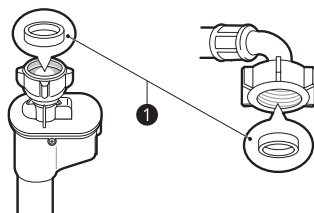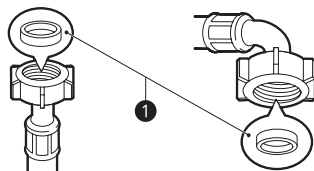

Свързване на маркуча с кран за вода

Винтов маркуч към кран с резба

Завинтете нипела за свързване на маркуч към водоснабдяването, който има $\frac{1}{4}$ " резба.

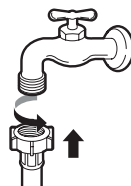


ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди свързване на хранявания маркуч с крана за водата, завъртете крана за водата, за да отмиете чуждите вещества (прах, пясък, дървени стърготини и т.н.), намиращи се във водните линии. Оставете водата да изтече в кофа и проверете нейната температура.

Свързване на винтов маркуч с кран без резба


- 1 Развийте леко четирите фиксиращи винта.

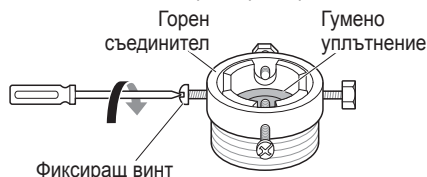

- 2 Премахнете водещата пластина, ако кранът е твърде голям, за да побере адаптера.



- 3 Натиснете адаптера към края на крана, така че гуменото уплътнение да образува непромокаема връзка. Завийте четирите фиксиращи винта.

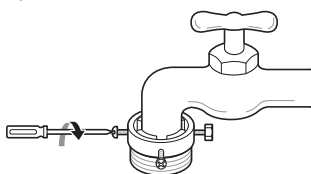


- 4 Натиснете хранявания маркуч вертикално нагоре, така че гуменото уплътнение в маркуча да се прикрепи напълно към крана и след това го затегнете, като го завиеите надясно.



Свързване на маркуч, който се присъединява с едно натискане, с кран без резба


- 1 Развийте пръстеновидната пластина на адаптера и развийте леко четирите фиксиращи винта.

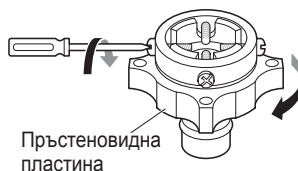


- 2 Премахнете водещата пластина, ако кранът е твърде голям, за да побере адаптера.



- 3 Натиснете адаптера към края на крана, така че гуменото уплътнение да образува непромокаема връзка. Затегнете четирите фиксиращи винта и пръстеновидната пластина на адаптера.

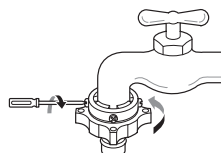

- 4 Издърпайте закопчаващата пластина на съединителя надолу, бутнете захранващия маркуч в адаптера и освободете закопчаващата пластина на съединителя. Уверете се, че адаптерът се е захванал здраво на мястото си.

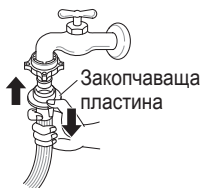


ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди свързване на захранващия маркуч с крана за водата, завъртете крана за водата, за да отмиете чуждите вещества (прах, пясък, дървени стърготини и т.н.), намиращи се във водните линии. Оставете водата да изтече в кофа и проверете нейната температура.

Свързване на маркуч към уреда

Завийте маркуча за подаване на вода към входящия отвор на гърба на уреда.

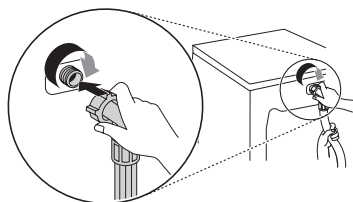

ЗАБЕЛЕЖКА



- След завършване на свързването, ако от маркуча протече вода, повторете същите стъпки. Използвайте най-конвенционалния тип кран за захранването с вода. В случай че кранът е квадратен или твърде голям, извадете водещата пластина, преди да поставите крана в адаптера.
- Маркучът не трябва да е нагънат или притиснат.

Монтиране на маркуча за изходяща вода


За модел с водоотливна помпа

Маркучът за изходящата вода не трябва да се поставя по-високо от **100 см** над пода. Водата в уреда може да не се оттича или да се оттича бавно.

- Правилното закрепване на маркуча за изходяща вода защитава пода от повреди, причинени от изтичане на вода.

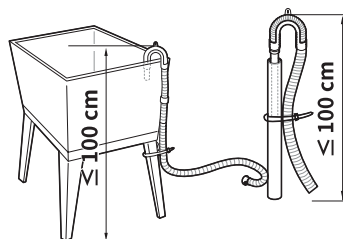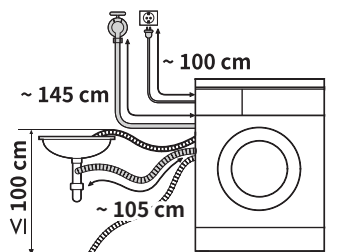

- Ако маркучът за изходяща вода е твърде дълъг, не го вкарвайте със сила обратно в уреда. Това ще предизвика необичаен шум.
- Когато монтирате маркуча за изходяща вода към мивка, трябва да го завържете здраво за нея.

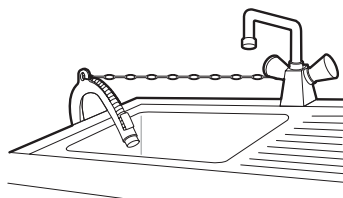

Преглед на експлоатацията

Използване на уреда

Преди първото изпиране, изберете програма за пране **Cotton (Памучни)** и добавете половин количество от перилния препарат. Стартирайте уреда без пране. Това ще премахне евентуални остатъчни вещества и вода от барабана, които може да са останали по време на производството.

- 1 Сортирайте прането и заредете нещата за пране.
 - Сортирайте прането по вид тъкан, ниво на замърсяване, цвят и размер на зареждането, както е необходимо. Отворете вратата и заредете артикулите в уреда.
- 2 Добавете перилен препарат или омекотител.
 - Добавете необходимото количество перилен препарат в касетата за дозиране на перилни препарати. Ако е необходимо, добавете белина или омекотител към съответните части на дозатора.
- 3 Включете уреда.
 - Натиснете бутон **Мощност**, за да включите уреда.
- 4 Изберете желания цикъл.
 - Натиснете бутона за цикъл неколккратно или завъртете копчето за избор на цикъл, докато желаният цикъл не бъде избран.
 - Сега изберете температура на изпиране и скорост на центрофугиране. Обърнете внимание на етикетите за полагане на грижи на дрехите.
- 5 Стартирайте цикъла.
 - Натиснете бутон **Старт/Пауза**, за да стартирате цикъла. Уредът ще се разклати за кратко без вода, за да измери теглото на зареденото пране. Ако бутонът **Старт/Пауза** не бъде натиснат до **15 минути**, уредът ще се изключи и всички настройки ще бъдат изчистени.

6 Край на цикъла.

- Когато цикълът завърши, ще прозвучи мелодия. Извадете веднага дрехите от уреда, за да намалите образуването на гънки. Когато изваждате прането, проверете уплътнението на вратата за дребни предмети, които може да са попаднали в него.

Подготовка на прането

Сортирайте прането за най-добри резултати от изпирането, после подгответе прането според символите върху етикетите за грижа за дрехите.

Сортиране на прането

- За най-добри резултати от изпирането, сортирайте Вашите дрехи според символа върху етикетите за грижа за дрехите, вида на тъканите и температурата на изпиране и ги перете с адаптирана скорост на центрофугиране.
- Замърсяване (силно, нормално, леко): Разделете дрехите според степента на замърсяване.
- Цвят (бели, светли, тъмни): отделете белите тъкани от цветните. Новите тъмни и цветни дрехи първия път изпирайте отделно.
- Мъх (дрехи, произвеждащи и събиращи мъх): изпирайте произвеждащите и събиращи мъх дрехи поотделно.

Проверка на етикета за грижи за дрехите

Символи върху етикетите за грижа за дрехите

Символите ще Ви дадат информация за съдържанието на тъканта на дрехата Ви и за начина, по който трябва да се пере.


Символ	Пране / Вид тъкан
	• Нормално пране • Памук, смесени тъкани
	• Немачкаеми • Синтетика, смесени тъкани
	• Специално деликатно изпиране • Delicate (Деликатни тъкани)
	• Само изпиране на ръка • Вълна, коприна
	• Не изпирай

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тиретата под символа Ви дават информация за вида тъкан и максимално позволеното механично въздействие.

Проверка на дрехите преди зареждане


- Комбинирайте големи и малки артикули при едно зареждане. Първо заредете големите артикули.
- Големите артикули не трябва да са повече от половината от общото пране. Не перете единични бройки. Това може да доведе до небалансиран товар. Добавете един или два подобни артикула.
- Проверете всички джобове, за да се уверите, че са празни. Предмети като гвоздеи, щипки за коса, кибрит, химикалки, монети и ключове могат да увредят както Вашия уред, така и Вашите дрехи.

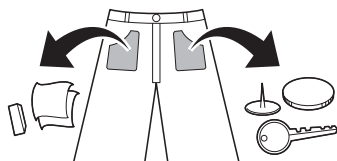


- Перете деликатните артикули (чорапогашници, сутиени с банели) в мрежа за пране на дрехи.
- Затваряйте циповете и прибирайте кукичките и шнуровите, за да сте сигурни, че няма да се закачат в други дрехи.
- Направете предварителна обработка на замърсяванията и петната с четка и с малко количество вода с разтворен препарат върху петната, за да помогнете за премахването на мръсотията.
- Проверете гънките на гъвкавото уплътнение (сиво) и отстранете от него всички малки предмети.

! ВНИМАНИЕ

- Проверявайте дали прането не се е захванало между люка и уплътнението, в противен случай прането може да се увреди по време на изпирането.

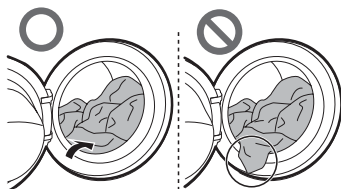

- Отстранявайте артикулите от гъвкавото уплътнение, за да предотвратите увреждане на облеклото и уплътнението на вратата.

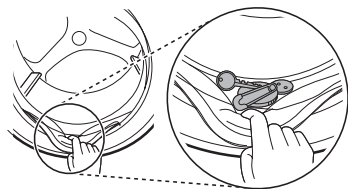

Добавяне на перилни препарати и омекотители

Дозиране на перилния препарат

- Перилните препарати трябва да се използват в съответствие с инструкциите на производителя и трябва да се подбират според вида, цвета, замърсяването на тъканта и температурата на пране.
- Ако се появи прекалено много пяна, намалете количеството на перилния препарат.
- Ако се използва твърде голямо количество препарат, може да се образува твърде много пяна и това да доведе до лоши резултати при изпирането.
- Ако желаете да използвате течен перилен препарат, следвайте указанията, предоставени от производителя.
- Можете да поставите течен перилен препарат директно в основната касета за перилни препарати, ако стартирате цикъла незабавно.
- Не използвайте течен перилен препарат, ако използвате функцията **Delay End (Отложен край)** или ако сте избрали опцията **Pre-Wash (Предпране)**, тъй като течността може да се ствърди.
- Може да се наложи коригиране на употребата на перилния препарат спрямо температурата на водата, твърдостта на водата, размера и степента на замърсяване на прането. За най-добри резултати избягвайте образуването на прекалено много пяна.
- Направете справка с етикета върху дрехите, преди да изберете температурата на водата и перилния препарат.
- Използвайте само подходящи перилни препарати за съответния вид дреха:
 - Течният перилен препарат често пъти е предназначен за специални приложения, напр. за цветни тъкани, вълна, деликатни или тъмни артикули.


- Прахообразният перилен препарат е подходящ за всички видове тъкани.
- За по-добри резултати от изпирането на бели и светли облекла използвайте прахообразен перилен препарат с белина.
- Перилният препарат се изпуска от дозатора в началото на цикъла на пране.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не позволявайте на препарата да се втвърди. Това може да доведе до задръствания, слаба ефективност на изплакването или неприятна миризма.
- Пълно зареждане: според препоръките на производителя
- Частично зареждане: $\frac{3}{4}$ от нормалното количество
- Минимално зареждане: $\frac{1}{2}$ от пълното зареждане

Добавяне на перилен препарат

- Перилен препарат само за основно пране ① → 
- Перилен препарат за предпране ② и основно пране ① →   

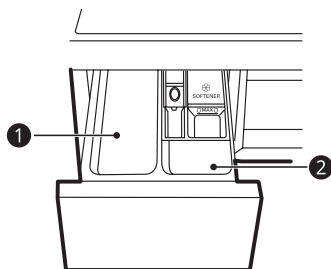


ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте подходящото количество перилен препарат. Твърде голямо количество перилен препарат, белина или омекотител може да предизвика преливане.
- Когато избирате опция **Pre-Wash (Предпране)**, разделете дозата на $\frac{1}{3}$ за предпране и $\frac{2}{3}$ за основно пране.

Използване на перилен препарат под формата на таблетки

Могат да се използват и таблетки с перилен препарат.

- 1 Отворете вратата и поставете таблетките перилен препарат в барабана.

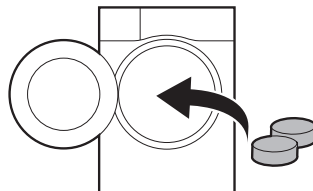


- 2 Поставете прането в барабана и затворете вратата.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не поставяйте таблетки в касетата.

Добавяне на омекотител за тъкани

- Не надвишавайте максималната линия за пълнене. Препълването може да предизвика ранно изливане на омекотителя за тъкани, което може да остави петна по дрехите. Затворете бавно касетата за дозирането.

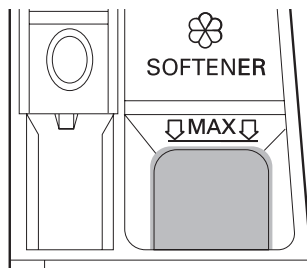

- Не оставяйте омекотителя за тъканите в касетата за дозиране на перилния препарат повече от 2 дни (Омекотителят за тъкани може да се втвърди).
- Омекотителят автоматично ще бъде добавен по време на последния цикъл на изплакване.
- Не отваряйте касетата, когато водата се подава.
- Не трябва да се използват разтворители (бензен и др. т.).

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не изливайте омекотител за тъкани директно върху дрехите, тъй като това може да образува петна по тях.


Добавяне на омекотител за вода

Омекотител на водата, като например препарат против котлен камък, може да се използва за намаляване употребата на перилен препарат в области с висока твърдост на водата.

- Първо добавете перилен препарат, после омекотителя за водата. Дозирайте в съответствие с количеството, посочено на опаковката.

Контролен панел

Характеристики на контролния панел

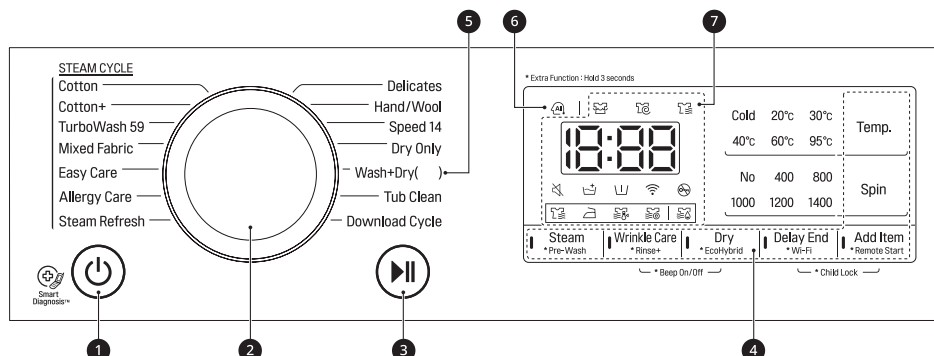

1 Бутон Мощност

- Натиснете бутон **Мощност**, за да включите или изключите уреда.

2 Копче за избор на програма

- Налични са програми в зависимост от типа на прането.
- Лампата ще светне, за да посочи избраната програма.

3 Бутон Старт/Пауза

- Бутонът **Старт/Пауза** се използва за стартиране на цикъла на пране или за поставяне на цикъла на пране на пауза.
- Ако е необходимо временно спиране на цикъла на пране, натиснете бутон **Старт/Пауза**.

4 Допълнителни опции и функции

- На разположение са допълнителни опции и функции за по-добра ефективност на изпирането. Няколко опции и функции могат да бъдат персонализирани.
- За да използвате допълнителните функции, натиснете и задръжте съответния бутон за 3 секунди. На дисплея светва съответният символ.
- За да използвате функцията **Remote Start (Дистанционен старт)**, вижте **ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ**.
- Това Ви позволява да изберете допълнителна програма и светва, когато бъде избрано.
 - ☼ : Когато светне тази иконка, едновременно с това се изключва бипкация звук.
 - ☼ : когато се добави брой изплаквания, тази иконка се осветява.
 - ☼ : Когато силно замърсеното пране се пере интензивно, тази иконка се осветява.
 - ☼ : тази иконка се осветява, когато уредът е свързан към WLAN мрежа.

5 Wash+Dry (Пране и сушене)()

- () показва капацитета за сушене, който е различен в зависимост от модела.

6 AI DD

- AI DD** ☼ осигурява желаното изпиране и центрофугиране.
- ☼ се активира, когато бъдат избрани и пуснати програмите **Cotton (Памучни)**, **Mixed Fabric (Смесени тъкани)**, **Easy Care (Немачкаеми)**.

7 Дисплей

- Дисплеят показва настройките, приблизителното оставащо време, опциите и съобщенията за статуса. Когато устройството бъде включено, на дисплея светват настройките по подразбиране.
 - 18:88: когато бъде избрана програма, времето по подразбиране на избраната програма се показва на дисплея. Времето по подразбиране може да се промени в съответствие с избраната опция.
 -  : когато тази иконка е осветена, вратата не може да се отваря.
 -  : по време на изпирането тази иконка се осветява.
 -  : когато прането се центрофугира за отстраняване на водата от прането, тази иконка се осветява.
 -  : Когато прането се изплаква след завършване на програмата за изпиране, тази иконка се осветява.

Таблица с програми

Програма за пране

Програма	Cotton (Памучни)	Макс. зареждане	Оценка
Инструкции	Осигурява по-добра ефективност чрез комбиниране на различните движения на барабана. Използвайте за цветни облекла, които се перат често (риз, нощници, пижами и т.н.) и нормално замърсено памучно пране (бельо).		
Правилна температура	40 °C (от студена до 95°C)		
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Cotton+ (Памук+)	Макс. зареждане	Оценка
Инструкции	Осигурява оптимална ефективност на изпирането за голямо количество пране с по-ниска консумация на енергия. Използвайте за цветни изделия (риз, нощници, пижами и др.) и нормално замърсени памучни изделия (бельо).		
Правилна температура	60 °C (от студена до 60°C)		
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	TurboWash 59 (Турбо пране 59)	Макс. зареждане	5 кг
Инструкции	Завършва целия цикъл до 59 минути. Използвайте за различни видове тъкани, с изключение на специални облекла (коприна/деликатни материи, спортни облекла, тъмни дрехи, вълна, пухени завивки/завеси). Времетраенето на цикъла ще бъде различно в зависимост от условията на водоснабдяване, както и от количеството и вида на прането.		
Правилна температура	40 °C (от студена до 60°C)		
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Mixed Fabric (Смесени тъкани)	Макс. зареждане	4 кг
Инструкции	Позволява едновременното изпиране на различни материи. Използвайте за различни видове тъкани, с изключение на специални облекла (коприна/деликатни материи, спортни облекла, тъмни дрехи, вълна, пухени завивки/завеси).		
Правилна температура	40 °C (от студена до 60°C)		
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Easy Care (Немачкаеми)	Макс. зареждане	4 кг
Инструкции	Подходяща за ежедневни ризи, които не се нуждаят от гладене след пране. Използвайте за полиамид, акрил, полиестер.		
Правилна температура	40 °C (от студена до 60°C)		
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Allergy Care (Антиалергична)	Макс. зареждане	4 кг
Инструкции	Помага за отстраняване на алергени като домашни акари, полени и козина. Използвайте за памук, бельо, калъфки за възглавници, спално бельо, бебешки облекла		
Правилна температура	60 °C		
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Steam Refresh (Освежаване на пара)	Макс. зареждане	3 броя тъкани за пране
Инструкции	Помага за отстраняване на гънки до 20 минути с пара. Дрехите може да бъдат влажни. Можете да облечете сухите дрехи след като ги окачите на простора за 10-30 минути. Използвайте за ризи и блузи със съдържание на памучни или полиестерни смеси.		
Правилна температура	-		
Максимална скорост на центрофугиране	-		

Програма	Delicates (Деликатни тъкани)	Макс. зареждане	3 кг
Инструкции	Подходяща за деликатни дрехи като бельо, блузи и т.н.		
Правилна температура	20°C (от студена до 40°C)		
Максимална скорост на центрофугиране	800 об/м		

Програма	Hand/Wool (Ръчно/Вълна)	Макс. зареждане	2 кг
Инструкции	За деликатни дрехи, които се перат на ръка и в пералня, като вълна, бельо, рокли и т.н., които могат да се перат. (Използвайте перилен препарат за вълнени дрехи, които могат да се перат в пералня.) Използвайте за вълна, коприна, дрехи, които се перат на ръка, деликатни тъкани, които се увреждат лесно.		
Правилна температура	30 °C (от студена до 40°C)		
Максимална скорост на центрофугиране	800 об/м		

Програма	Speed 14 (Скорост 14)	Макс. зареждане	2 кг
Инструкции	Осигурява бързо време на изпиране за малки количества пране и леко замърсени дрехи.		
Правилна температура	20 °C (20 °C до 40 °C)		
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Dry Only (Само сушене)	Макс. зареждане	Оценка (Сушене)
Инструкции	Използва автоматичните програми за сушене на повечето пране. За постигане на най-равномерно изсушаване, всички артикули в прането трябва да бъдат сходни по материал и плътност.		
Правилна температура	-		
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Wash+Dry (Пране и сушене)	Макс. зареждане	Оценка (Сушене)
Инструкции	Осигурява непрекъснат процес на пране и сушене в същия цикъл. Използвайте за малко количество пране , което може да бъде изсушено.		
Правилна температура	40 °C (от студена до 95°C)		
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

Програма	Tub Clean (Почистване на ваната)
Инструкции	Тази функция се използва за почистване на уреда отвътре.

Програма	Download Cycle (Изтегляне на цикъл)	Макс. зареждане	1 артикул за пране
Инструкции	Програмата Download Cycle (Изтегляне на цикъл) Ви позволява да изтеглите нови и специални програми за изпиране в пералнята от смартфон. Програмата по подразбиране е на Rinse (Плакнене) + Spin (Центрофуга) .		
Правилна температура	-		
Максимална скорост на центрофугиране	1400 об/м		

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изберете правилната температура на изпиране и скорост на центрофугиране за желаните програми.
- Когато перете, винаги обръщайте внимание на етикета за грижи за Вашите дрехи.
- Действителната максимална скорост на центрофугиране може да варира в зависимост от модела, програмата и условията на натоварване.

Програма за сушене

Програма	Normal (Нормално) 
Инструкции	Намалява времето на сушене и използването на енергия по време на цикъла за сушене на памучни артикули. Използвайте програмата за памучни или ленени тъкани като например памучни кърпи, тениски.
Макс. зареждане	Оценка

Програма	Iron (Гладене) 
Инструкции	Подходяща за гладене, за лесно изсушаване на дрехи, които са влажни. Използвайте за памучни или ленени тъкани, които в края на програмата са готови за гладене.
Макс. зареждане	Оценка

Програма	Low Temp.(Ниска Темп.) 
Инструкции	Подходяща за сушене при ниска температура за по-малко увреждане на дрехите. Използвайте за текстил, който се поддържа лесно, синтетични тъкани.
Макс. зареждане	3.5 кг

Програма	Normal Eco (Нормално Еко) 
Инструкции	Подходяща за бърза програма за сушене. Използвайте програмата за памучни или ленени тъкани като например памучни кърпи, тениски.
Макс. зареждане	Оценка

Програма	Time Dry 30 min. (Сушене 30 мин)	Time Dry 60 min. (Сушене 60 мин)	Time Dry 120 min. (Сушене 120 мин)
Инструкции	Може да промените времето за сушене в зависимост от максималното количество пране.		
Макс. зареждане	1 кг	2 кг	4 кг

Настройте програмата на „Изпиране : **Cotton+ (Памук+)** , 60°C, 1400 оборота в минута“ и „**Normal Eco (Нормално Еко)**()“ за тест в съответствие с **EN50229**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изберете максималната избираема скорост на центрофугиране на програмата за пране, за да се гарантира постигането на добри резултати при изсушаване.
- Когато количеството пране, което предстои да бъде изпрано и изсушено в една програма, не превишава максималното позволено тегло за програмата за сушене, се препоръчва пране и изсушаване в една непрекъсната последователност.
- Резултатите от теста зависят от водното налягане, твърдостта на водата, входящата температура на водата, стайната температура, вида и количеството на прането, вида и количеството на перилния препарат и колебанията в главната електрозахранваща мрежа и избраните допълнителни опции.
- Препоръчва се неутрален перилен препарат.
- Действителната температура на изпиране може да се различава от температурата на програмите за изпиране, заявени в таблицата.

Допълнителни опции

Програма	Steam (Пара)	Wrinkle Care (грижа за гънките)	Rinse+ (Плакнене+)	Dry (Сушене)	EcoHybrid	Add Item (Добавяне на пране)	Pre-Wash (Предпране)
Cotton (Памучни)	●	●	●	●	●	●	●
Cotton+ (Памук+)	●	●	●	●	●	●	●
TurboWash 59 (Турбо пране 59)	●	●	●	●	●	●	●
Mixed Fabric (Смесени тъкани)	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Немачкаеми)	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care (Антиалергична)	●*		●	●	●	●	
Steam Refresh (Освежаване на пара)	●*						
Delicates (Деликатни тъкани)			●			●	
Hand/Wool (Ръчно/Вълна)			●			●	
Speed 14 (Скорост 14)			●	●	●	●	
Dry Only (Само сушене)				●*	●	●	
Wash+Dry (Пране и сушене)	●		●	●*	●	●	●
Tub Clean (Почистване на ваната)							

* Тази опция е включена автоматично в програмата и не може да бъде извадена от нея.

Допълнителни опции и функции

* Тази характеристика е налична само при някои модели.

Можете да използвате допълнителните опции и функции за персонализиране на програмите.

Steam (Пара)

Използвайте тази функция за повишена ефективност на изпирането. Тази опция изразходва малко енергия.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Steam (Пара)**.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Wrinkle Care (грижа за гънките)

Използвайте тази опция, за да намалите гънките чрез парогенериране след центрофугиране.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Wrinkle Care (грижа за гънките)** в продължение на 3 секунди.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Rinse (Плакнене)

Използвайте тази опция, като натиснете бутона **Rinse+ (Плакнене+)**. Тази опция се препоръчва за хора с алергии към перилни препарати.

Rinse+ (Плакнене+)

Използвайте тази опция, за да добавите еднократно изплакване.

Dry (Сушене)

Използвайте вашите автоматични програми, за да изсушите повечето пране. Електронни датчици измерват температурата на отработената пара, за да увеличат или намалят температурите на сушене за по-бързо време за реакция и по-строго контролиране на температурата.

- Кранът за студена вода трябва да остане отворен по време на цикли на сушене.
- Автоматичният процес на тази перална машина от изпирането до изсушаването може да бъде избран лесно.
- За постигане на най-равномерно изсушаване, всички артикули в прането трябва да бъдат сходни по материал и плътност.
- Не претоварвайте пералната машина, като зареждате твърде много изделия в барабана. Артикулите трябва да могат да се въртят и падат свободно при сушенето.
- Ако отворите вратата и извадите прането преди пералната машина да е завършила програмата си, не забравяйте да натиснете бутона **Старт/Пауза**.
- Като натиснете бутона **Dry (Сушене)**, можете да изберете: **Normal (Нормално)-Time (30-60-120)-Iron (Гладене)-Low Temp. (Ниска Темп.)-Normal Eco (Нормално Еко)**.
- Програмата за сушене може да продължи до около 7 часа.
- Тези периоди на сушене са дадени като ръководство, което да ви помогне да настроите вашата перална машина на режим ръчно сушене.
- След края на сушенето се показва 'E.d'. 'E.d' означава намаляване на гънките. Програмата за сушене вече е приключила. Натиснете който и да е бутон и извадете дрехите. Ако не натиснете бутона **Старт/Пауза**, програмата завършва след около 4 часа.

Вълнени изделия

Не сушете в центрофугата вълнени изделия. Поставете ги в първоначалната им форма и ги сушете в хоризонтално положение.

Тъкани и плетени материали

Някои тъкани и плетени материали могат да се свият в различни степени в зависимост от тяхното качество.

Винаги простирайте тези материали веднага след

като изсъхнат.

Плисе и синтетика

Не претоварвайте пералната машина.

Извадете плисираните артикули веднага след като пералната машина спре, за да намалите гънките.

Бебешки дрехи и нощници

Винаги проверявайте инструкциите на производителя.

Каучук и пластмаси

Не сушете никакви продукти, произведени или съдържащи каучук или пластмаси, като например:

- Престилки, лигавници, тапицерия за мебели
- Пердета и покривки
- Килимчета за баня

Фибростъкло

Не сушете изделия от фибростъкло във вашата перална машина. Стъклени частици, останали в пералната машина, може да се закачат на дрехите ви и да предизвикат дразнене на кожата.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато изключите цикъла на сушене на пералната машина, моторът на вентилатора за сушене може да продължи да работи в продължение на 60 секунди.
- Бъдете внимателни, когато изваждате дрехите от пералната машина, тъй като дрехите или пералната машина може да са горещи.
- Очакваното време на сушене може да се различава от действителното време на сушене по време на автоматичния цикъл. Типът плат, размерът на товара и избраната сухота влияят на времето за сушене.
- Когато изберете само сушене, центрофугата стартира автоматично за енергийна ефективност.

EcoHybrid

Използвайте тази функция за кондензация без разход на вода.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за сушене.
- 3 Натиснете бутона **EcoHybrid** в продължение на 3 секунди.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е налична с програмата **Normal (Нормално)** или **Iron (Гладене)**.

Delay End (Отложен край)

Използвайте тази функция, за да стартирате и спрете уреда след определен интервал от време.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Delay End (Отложен край)**, за да зададете необходимото време.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Времето на отлагане е времето до завършване на програмата, а не на началото ѝ. Действителното време на работа може да варира в зависимост от температурата на водата, теглото на прането и други фактори.
- За да отмените функцията, трябва да се натисне бутонът **Мощност**.
- Избягвайте използването на течен перилен препарат за тази функция.

Wi-Fi

Когато бъде свързан WLAN, иконката **Wi-Fi** на контролния панел се осветява.

Add Item (Добавяне на пране)

Използвайте тази опция, за да добавите или извадите пране, след като програмата за изпиране е стартирана.

- 1 Натиснете бутона **Add Item (Добавяне на пране)**, когато LED светлината се включи.
- 2 Отворете вратата, след като тя се отключи.
- 3 Добавете или извадете пране.
- 4 Затворете вратата и натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Pre-Wash (Предпране)

Използвайте тази опция за изпиране на силно замърсеното пране.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Pre-Wash (Предпране)** в продължение на 3 секунди.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Child Lock (Заклучване за деца)

Използвайте тази опция, за да деактивирате контролите. Тази функция може да предотврати променянето на циклите или боравенето с уреда от деца.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като бъде зададена тази функция, всички бутони се заключват, освен бутона **Мощност**.
- Когато механизмите за управление са заключени, **CL** и оставащото време се показват алтернативно на дисплея по време на изпирането, докато е активно обезопасителното заключване за деца.
- Изключването на захранването няма да анулира тази функция. Трябва да деактивирате тази функция, преди да имате достъп до други функции.

Заклучване на контролния панел

- 1 Включете електрозахранването.
- 2 Натиснете и задръжте бутони **Delay End (Отложен край)** и **Add Item (Добавяне на пране)** за 3 секунди.
 - Ще прозвучи звук и на дисплея ще се появи **CL**.

Отключване на контролния панел

- 1 Включете електрозахранването.
- 2 Натиснете и задръжте едновременно бутони **Delay End (Отложен край)** и **Add Item (Добавяне на пране)** за 3 секунди, за да деактивирате тази функция.

Temp. (Темп.)

Можете да използвате тази опция, за да изберете температурата на изпиране и изплакване в комбинация за избраната програма. Натискайте този бутон, докато желаната настройка се освети. За всички изплаквания се използва студена чешмяна вода.

- Изберете подходящата температура на водата за вашето пране. За най-добри резултати, спазвайте указанията върху етикетите за грижи за тъканите.

Spin (Центрофуга)

Използвайте тази опция, за да промените силата на центрофугиране. Натиснете бутона **Spin (Центрофуга)** многократно, за да промените нивото на скоростта.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Изберете програма за пране.
- 3 Натиснете бутона **Spin (Центрофуга)**, за да изберете скорост на центрофугиране.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато изберете **No (Не)**, пералнята ще продължава да се върти за кратко време, за да може водата да се оттече бързо.

Beep On/Off (Сигнал вкл./изкл.)

Тази функция работи само когато уредът е в експлоатация.

- Натиснете и задръжте бутона **Wrinkle Care (грижа за гънките)** и **Dry (Сушене)** за 3 секунди, за да зададете тази функция.

ЗАБЕЛЕЖКА


- След като функцията бъде зададена, настройката се запаметява дори след като се изключи електрозахранването.
- Ако искате да изключите сигнала, просто повторете този процес.

Използване на приложението LG SmartThinQ


Тази функция е налична само в модела с лого  или .

Преди да използвате LG SmartThinQ

- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (WLAN мрежа).
 - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрация или инсталацията да е неуспешна.
- 2 Изключете **мобилните данни** или **клетъчните данни** на смартфона си.

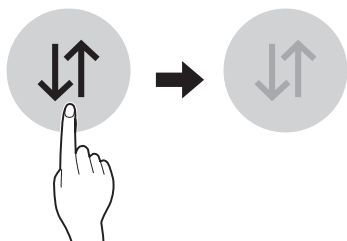

- 3 Свържете телефона си с безжичния рутер.

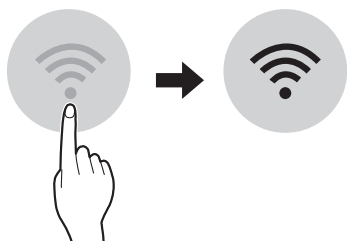

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите WLAN връзката, вижте дали иконката **Wi-Fi**  на контролния панел свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz **Wi-Fi** мрежи. За да проверите честотата на мрежата ви, се свържете с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- **LG SmartThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с мрежата **Wi-Fi**, може би е твърде далече от рутера. Купете **Wi-Fi** усилвател, за да подобрите **Wi-Fi** силата на сигнала.
- **Wi-Fi** връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, е възможно да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на друг протокол за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте продукта отново.

Инсталиране на LG SmartThinQ

Потърсете приложението **LG SmartThinQ** в Google Play или Apple App магазина на Вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Wi-Fi функция

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Цикъл на изпиране (Remote Start (Дистанционен старт), Download Cycle (Изтегляне на цикъл))

Задавайте или изтегляйте предпочитан от Вас цикъл и управлявайте дистанционно.

Инструктор за почистване на барабана

Тази функция показва колко цикъла остават, преди да се пусне цикълът **Tub Clean (Почистване на ваната)**.

Енергиен мониторинг

Проверявайте консумацията на енергия при последно използваните цикли и средномесечно.

Smart Diagnosis

Тази функция предоставя полезна информация за диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда въз основа на модела на използване.

Настройки

Налични са разнообразни функции.

Автоматични известия

Тази функция е за уведомяване относно статуса, така че потребителят да може да разпознае статуса на уреда. Известията се задействат дори ако приложението **LG SmartThinQ** е изключено.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените Вашия безжичен рутер, доставчик на интернет услуги или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението **LG SmartThinQ** и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Използване на уреда дистанционно

Remote Start (Дистанционен старт)

Използвайте смартфон, за да контролирате уреда си от разстояние. Можете също така да наблюдавате протичането на цикъла, за да знаете колко време от него остава.

Използване на тази функция

- 1 Натиснете бутона **Мощност**.
- 2 Поставете прането в барабана.
- 3 Натиснете и задръжте бутона **Remote Start (Дистанционен старт)** за 3 секунди, за да включите тази функция.
- 4 Стартирайте цикъл от приложението **LG SmartThinQ** на Вашия смартфон.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като тази функция бъде включена, можете да стартирате цикъл от приложението за смартфон **LG SmartThinQ**. Ако цикълът не бъде стартиран, уредът ще изчака стартирането му, докато не бъде изключена дистанционно от приложението или тази функция не бъде изключена.
- Когато тази функция е включена, люкът се заключва автоматично.

Деактивиране на тази функция

Когато тази функция е активирана, натиснете и задръжте бутона **Remote Start (Дистанционен старт)** за 3 секунди, за да я изключите. Тази функция трябва да бъде изключена, за да може уредът да се използва ръчно.

Download Cycle (Изтегляне на цикъл)

Изгледете нов и специален цикъл, който не е включен към основните цикли на уреда.

Уредите, които са успешно регистрирани, могат да изтеглят разнообразни специални цикли конкретно за тях.

На уреда може да се съхранява само един цикъл в едно и също време.

След като изтеглянето на цикъла в уреда приключи, продуктът го пази, докато бъде изтеглен нов цикъл.

Консумация на енергия в режим на готовност

Консумация на енергия в режим на готовност	0,5 W
Консумация на енергия в режим "мрежова готовност"	2,0 W
Интервалът от време, след който функцията за управление на консумацията или подобна функция превключва автоматично оборудването в режим на готовност и/или изключен режим, и/или състояние, осигуряващо режим на готовност на мрежата.	20 мин.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също така ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителя и разходите за транспорт и товаро-разтоварни дейности), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Използване на Smart Diagnosis


Тази функция е налична само в модела с лого  или .

Smart Diagnosis през центъра за информация за клиенти

Използвайте тази функция, ако се нуждаете от точна диагностика от центъра за информация за клиенти на LG Electronics, в случай че уредът е неизправен или спре да работи. Използвайте тази функция само за да се свържете с представител по сервизното обслужване, а не при нормална работа на уреда.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**, за да включите уреда. Не натискайте други бутони.

- 2** Когато бъдете инструктирани от обслужващия център, поставете говорителя на Вашия телефон в близост до иконата **Smart Diagnosis**.

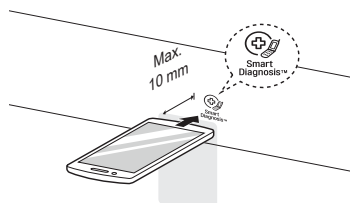

- 3** Натиснете и задръжте бутона **Temp. (Темп.)** за 3 секунди.
- 4** Дръжте телефона по този начин, докато не приключи предаването на тона. Показва се оставащото време за предаването на данни.
- За най-добри резултати не движете телефона, докато тоновете се предадат.
 - Ако агентът от обслужващия център не е в състояние да получи точен запис на данните, той може да Ви помоли да опитате отново.
- 5** След като обратното броене приключи и тоновете спрат, подновете разговора си с агента от обслужващия център, който след това ще може да Ви помогне, като използва информацията, предадена му за анализ.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция зависи от качеството на локалното обаждане.
- Комуникацията ще е по-добра и ще получите по-добро обслужване, ако използвате домашния си телефон.
- Ако преносът на данни е некачествен поради лошо качество на обаждането, е възможно да не получите най-добро диагностично обслужване.


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изключете уреда преди почистване, за да избегнете риска от токов удар. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания, пожар, токов удар или смърт.
- Никога не използвайте разяждащи химикали, абразивни почистващи препарати или разтворители за почистване на уреда. Те могат да повредят покритието.

Почистване след всяко измиване

Грижа след измиване

- След като цикълът на изпиране завърши, избършете вратата и уплътнението ѝ, за да отстраните всякаква влага.
- Оставете вратата леко отворена, за да се изсуши барабанът.
- Избършете уреда със суха кърпа, за да премахнете влагата.

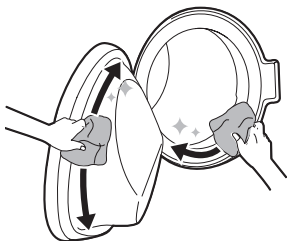

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Оставете люка отворен, за да се изсуши вътрешността на барабана, но само ако е безопасно и децата са под наблюдение.

Почистване на външните части

Правилната поддръжка на уреда Ви може да удължи експлоатационния му срок.

Външна част

Незабавно изтривайте всякакви разливи. Забърсвайте с влажна кърпа.

Врата

Измийте с влажна кърпа външната и вътрешната страна и след това подсушете с мека кърпа.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не се опитвайте да отделяте плоскости или да разглобявате уреда. Не използвайте остри инструменти за контролния панел, за да работите с уреда.

Почистване на вътрешните части

- Използвайте хавлиена кърпа или мека кърпа, за да избършете около отвора и прозореца на люка.
- Винаги изваждайте артикулите от уреда веднага след като цикълът завърши. Оставянето на влажни предмети в пералната машина може да предизвика нагъване, промяна на цвета и неприятна миризма.

Периодично почистване на уреда

Tub Clean (Почистване на ваната)

Използвайте тази функция за почистване на вътрешността на уреда.

В тази програма се използва по-високо ниво на водата, с по-висока скорост на центрофугиране. Пускате тази функция веднъж месечно (или по-често, ако е необходимо), за да премахнете наслояването на перилни препарати и други остатъци.

- 1 Извадете всички дрехи или артикули от пералната машина и затворете вратата.

- 2 Отворете касетата за дозиране на перилен препарат и добавете препарат против котлен камък в отделението за основно пране.

- Поставете таблетки в барабана.

- 3 Затваряйте бавно касетата за дозирането.

- 4 Включете захранването, след което изберете **Tub Clean (Почистване на ваната)**.

- На дисплея ще се покаже ECL.

- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да започнете програмата.

- 6 След като програмата приключи, оставете вратата отворена, за да могат отворът, уплътнението и стъклото да изсъхнат.

! ВНИМАНИЕ

- Оставете люка отворен, за да се изсуши вътрешността на барабана, но само ако е безопасно и децата са под наблюдение.

Почистване на филтъра на маркуча за захранване с вода


Филтърът на входа на водата събира варовик или малки предмети, които може да се намират във водата, предоставена с уреда.

Почиствайте редовно филтъра на входа на водата.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Изключете крана за захранване на уреда, ако пералната машина няма да бъде използвана за определен период от време (например, когато сте на почивка), особено ако няма дренажна система (канал) в непосредствена близост.
- На контролния панел ще се появи IE, когато в касетата за дозиране на перилния препарат не влиза вода.
- Ако водата е много твърда или съдържа следи от варовик, филтърът на входа на водата може да е задърстен.

- 1 Затворете крана за водата и развийте захранващия маркуч.

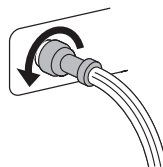

- 2 Почистете филтъра с помощта на средно твърда четка за зъби.

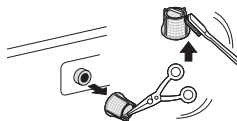


Почистване на филтъра на водоотливната помпа

Дренажният филтър събира влакна и малки предмети, останали в пералната машина. Редовно проверявайте дали филтърът е чист, за да гарантирате безпроблемното функциониране на Вашия уред.


Оставете водата да се охлади, преди да почистите филтъра на водоотливната помпа. Отворете вратата при авария или извършете аварийна евакуация.

- 1 Изключете уреда.

- 2 Отворете защитния капак и извадете маркуча.

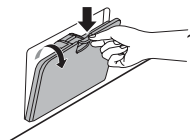

- 3** Отвийте изпускателната пробка **1** и източете водата. Бавно отвийте филтъра на водоотливната помпа **2**, за да източите водата и да премахнете малките предмети.

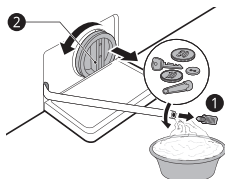

- 4** След като почистите филтъра на водоотливната помпа, извадете го и поставете изпускателната пробка.

- 5** Затворете защитния капак.

! ВНИМАНИЕ


- Бъдете внимателни при източване, тъй като водата може да е гореща.
- Изпълнявайте програмата за почистване на барабана веднъж месечно (или по-често, ако е необходимо), за да отстраните излишния перилен препарат и други остатъци.

Почистване на касетата за перилния препарат

Перилният препарат и омекотителят за тъкани могат да се наслоят в касетата за дозиране. Изваждайте касетата и компонентите ѝ и проверявайте за наслояване на препарат веднъж или два пъти месечно.

- 1** Извадете касетата на дозатора за перилен препарат, като я издърпате навън, докато спре.

- Извадете касетата, като натиснете бутона за освобождаване.

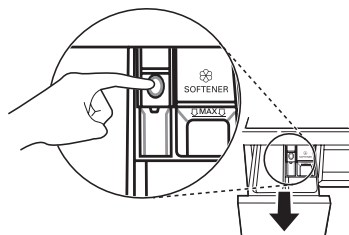

- 2** Отстранете наслояванията от перилен препарат и омекотител.

- Изплакнете касетата и вложките ѝ с топла вода, за да отстраните натрупванията от перилни препарати. Използвайте само вода, за да почистите касетата дозатор. Подсушете вложките и касетата с мека кърпа или хавлия.

- 3** За почистване на отвора на касетата използвайте кърпа или малка, неметална четка за почистване на кухината.

- Премахнете всички остатъци от горните и долните части на кухината.

- 4** Избършете влагата от кухината с мека кърпа или хавлия.

- 5** Сглобете наново съставните части на касетата към съответните отделения и пхнете касетата.

Експлоатацията на уреда може да доведе до грешки и неизправности. Следните таблици съдържат възможни причини и бележки за действия при съобщение за грешка или неизправност.

Преди да се обадите за сервиз

Можете да отстраните повечето от проблемите сами и така да спестите време и пари, тъй като не е необходимо да се обадите в сервизния център на LG Electronics. Следната таблица следва да ви бъде в помощ при отстраняване на проблеми.

Съобщения за грешка

Уредът е оборудван със система за автоматично наблюдение на грешките за откриване и диагностициране на проблеми в ранен етап. Ако уредът не функционира правилно или изобщо не функционира, проверете следното, преди да се обадите в сервиза на LG Electronics.

Симптоми	Вероятна причина и решение
IE ГРЕШКА ВХОД	Водоснабдяването не е достатъчно в това местоположение. Водата не влиза в уреда или влиза бавно. Проверете друг кран в къщата.
	Кранчето за водата не е напълно отворено. Водата не влиза в уреда или влиза бавно. Отворете изцяло кранчето.
	Захранващият маркуч или маркучи са прегънати. Изправете маркуча или сменете входящия маркуч.
	Филтърът на захранващия(те) маркуч(и) е запушен. Проверете и почистете филтъра на входящия маркуч.
	Ако в захранващия маркуч с аквастоп настъпи изтичане на вода, индикаторът ще стане червен. Сменете захранващия маркуч с аквастоп.
DE ГРЕШКА ИЗХОД ВОДА	Маркучът за изходяща вода е прегънат или запушен. Водата в пералната машина не се източва или се източва бавно. Почистете и изправете маркуча за мръсна вода.
	Филтърът за източване е запушен. Проверете и почистете дренажния филтър.
UE ГРЕШКА ДИСБАЛАНС	Уредът има система, която открива и коригира дисбаланса на уреда. В края на цикъла, прането може да е твърде мокро – пренаредете го, за да осигурите правилно въртене. Затворете люка и натиснете бутона Старт/Пауза. Може да изминат няколко минути преди уредът да започне да се върти. Люкът трябва да се заключи, преди да се постигне центрофугиране.
	Прането е твърде малко. Тази система може да спре да центрофугира или дори да прекъсне целия цикъл на центрофугиране, ако заредите отделни тежки изделия (напр. килимче за баня, хавлия за баня и т.н.). Добавете 1 или 2 подобни артикула или по-малки изделия за пране, за да помогнете да се балансира. Затворете вратата и натиснете бутона Старт/Пауза. Може да изминат няколко минути преди уредът да започне да се върти. Вратата трябва да се заключи, преди да се постигне центрофугиране.

Симптоми	Вероятна причина и решение
дЕ дЕ1 дЕ2 дЕ4 ГРЕШКА ВРАТА	Сензорът на люка е повреден. Моля, обадете се в сервизния център на LG Electronics. Можете да намерите телефонния номер на Вашия местен сервизен център на LG Electronics в гаранционната карта.
ЕЕ КОНТРОЛНА ГРЕШКА	Това е грешка в управлението. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
ЛЕ ГРЕШКА БЛОКИРАН МОТОР	Претоварване в мотора Оставете уреда за 30 минути, докато моторът се охлади, и тогава рестартирайте цикъла.
FE ГРЕШКА ПРЕЛИВАНЕ	Водата се препълва поради повреден клапан на водата. - Затворете крана за водата. - Изключете щепсела от контакта. - Обадете се в сервиза.
PE ГРЕШКА ДАТЧИК НАЛЯГАНЕ	Датчикът за ниво на водата е повреден. - Затворете крана за водата. - Изключете щепсела от контакта. - Обадете се в сервиза.
LS ГРЕШКА ДАТЧИК ВИБРАЦИЯ	Сензорът за вибрация е повреден. Обадете се в сервиза.
FF НЕИЗПРАВНОСТ ЗАМРЪЗВАНЕ	Има ли замръзване на входящия/изходящия маркуч или на водоотливната помпа? Подайте топла вода в барабана, за да размразите изходящия маркуч и водоотливната помпа. Покрийте входящия маркуч с мокра и топла кърпа.
FE ИЗТИЧАНЕ НА ВОДА	Има изтичане на вода. Обадете се в сервиза.
PF НЕИЗПРАВНОСТ МОЩНОСТ	В уреда е имало прекъсване на електрозахранването. Рестартирайте цикъла.
дHE ГРЕШКА ПРИ СУШЕНЕ	Не изсушава. Обадете се в сервиза.

Шумове, които може да чуете

Симптоми	Вероятна причина и решение
Тракаш и дрънчащ шум	В барабана може да има чужди предмети, например ключове, монети, безопасни игли. Спрете уреда, проверете барабана за чужди предмети. Ако шумът продължи след като уредът е рестартиран, обадете се в сервиза.
Тропащ звук	Тежки пранета могат да произведат тропащ звук. Това обикновено е нормално. Ако звукът продължава, уредът вероятно не е балансиран. Спрете и преразпределете прането.

Симптоми	Вероятна причина и решение
Тропащ звук	Прането може да е дебалансирано. Спрете цикъла с бутон за пауза и преразпределете прането, след като вратата се отключи.
Вибриращ шум	Опаковъчните материали не са отстранени. Отстранете опаковъчните материали.
	Прането може да е неравномерно разпределено в барабана. Спрете цикъла с бутон за пауза и преразпределете прането, след като вратата се отключи.
	Не всички нивелиращи крачета стоят здраво и равномерно на пода. Вижте Нивелиране на уреда, за да го нивелирате.
	Подът не е достатъчно твърд. Проверете дали подът е стабилен и не се огъва. Вижте Изисквания към мястото на инсталиране, за да изберете правилното местоположение.

Експлоатация

Симптоми	Вероятна причина и решение
Има изтичане на вода.	Отточните тръби на домакинството са запушени. Отпуснете отточната тръба. Свържете се с водопроводчик, ако е необходимо.
	Теч, причинен от неправилен монтаж на изходящия маркуч или запушен изходящ маркуч. Почистете и изправете изходящия маркуч. Проверявайте и почиствайте филтъра на изходящия маркуч редовно.
Уредът не работи.	Контролният панел се е изключил поради неактивност. Това е нормално. Натиснете бутон Мощност, за да включите уреда.
	Уредът е изключен от контакта. Уверете се, че кабелът е включен добре в работещ контакт.
	Водоснабдяването е изключено. Затворете крана за водоснабдяване.
	Контролните механизми не са настроени правилно. Уверете се, че цикълът е правилно зададен. Затворете люка и натиснете бутона Старт/Пауза.
	Люкът е отворен. Затворете люка и се уверете, че под него няма нещо захванато, което му пречи да се затвори напълно.
	Електрическият прекъсвач/бушон е задействан/изгорял. Проверете верижните прекъсвачи/предпазители. Сменете предпазителяте или нулирайте прекъсвача. Уредът трябва да е включен към самостоятелна верига. След възстановяване на захранването уредът ще възобнови цикъла там, където той е спрял.

Симптоми	Вероятна причина и решение
Уредът не работи.	Контролните механизми трябва да се върнат в начално състояние. Натиснете бутона Мощност, след което изберете наново желаната програма и натиснете бутона Старт/Пауза.
	Старт/Пауза не е бил натиснат след задаване на цикъла. Натиснете бутона Мощност, след което изберете наново желаната програма и натиснете бутона Старт/Пауза. Уредът се изключва, ако бутонът Старт/Пауза не бъде натиснат в рамките на 15 минути.
	Изключително ниско налягане на водата. Проверете друго кранче в жилището, за да се уверите, че налягането на водата в домакинството е достатъчно.
	Уредът нагрява водата или произвежда пара. Барабанът може временно да спре да работи по време на определени цикли, докато водата се нагрее безопасно до зададена температура.
Бутоните може да не функционират правилно.	От съображения за безопасност люкът не може да се отваря, след като уредът започне работа. Проверете дали иконата  свети. Можете безопасно да отворите люка, след като иконата Door Lock (Заклучена врата) се изключи.
Люкът не се отваря.	От съображения за безопасност люкът не може да се отваря, след като уредът започне работа. Проверете дали иконата  свети. Можете безопасно да отворите люка, след като иконата  се изключи.
Уредът не се пълни правилно.	Филтърът е запушен. Уверете се, че входящите филтри на вентилите за пълнене не са запушени.
	Входящите маркучи може да са прегънати. Проверете дали входящите маркучи не са прегънати или запушени.
	Недостатъчно водозахранване. Кранчетата за топла и студена вода трябва да са напълно отворени.
	Входящите маркучи за студена и топла вода са обърнати. Проверете връзките на входящия маркуч.
Уредът не източва вода.	Прегънат изходящ маркуч. Погрижете се изходящият маркуч да не е прегънат.
	Водооттичането е разположено на повече 1,2 м над пода. Погрижете се изходящият маркуч да не е по-високо от 1,2 м над основата на уреда.
Перилният препарат не се поема напълно или въобще не се поема.	Използва се твърде много перилен препарат. Следвайте насоките, предоставени от производителя на перилен препарат.
Времето на цикъла е по-дълго от обикновено.	Прането е твърде малко. Добавете повече артикули, за да може уредът да балансира прането.

Симптоми	Вероятна причина и решение
Времето на цикъла е по-дълго от обикновено.	Тежки артикули са смесени с по-леки. Винаги се опитвайте да перете артикули със сходно тегло, за да може уредът да разпределя равномерно тежестта на прането при центрофугиране.
	Прането е дебалансирано. Преразпределете ръчно прането, ако има оплетени артикули.
Времетраенето се удължава.	Установен е дисбаланс или е включена програмата за премахване на пяна. Това е нормално. Оставащото време, показано на дисплея, е само приблизително. Действителното време може да варира.

Сушене

Симптоми	Вероятна причина и решение
Проблем с изсушаването	Проверете крана за захранване с вода. - Не претоварвайте уреда. Уверете се, че пералната машина източва водата правилно, за да изтегли достатъчно вода от зареденото пране. Зареденото пране е твърде малко, за да центрофугира правилно. Добавете няколко хавлиени кърпи. - Затворете крана за захранване с вода.
Ефективността на сушенето е твърде ниска или лоша.	Водата не се подава правилно. Водата се използва за автоматично почистване на филтъра за влакна на барабана по време на сушенето. Уверете се, че кранчето на водоснабдяването е отворено.
	Водата не се оттича правилно. Уверете се, че филтъра на водоотвеждането не е запушен.
	Уредът е претоварен. Проверете капацитета на натоварване за избрания цикъл. Ако е необходимо, добавете цикъл с време за сушене.
	Скоростта на центрофугиране е твърде ниска. Изберете най-високата скорост на центрофугиране, позволена за цикъла на изпиране.
Времето за сушене е твърде дълго.	Околната температура е ниска. Уверете се, че температурата е в допустимия диапазон.
От задната страна на уреда излиза топъл въздух.	Този уред генерира топъл въздух, за да суши прането. Този топъл въздух суши прането и излиза от задната страна на уреда.

Технически показатели

Симптоми	Вероятна причина и решение
Слабо премахване на петна	Предишни петна. • Артикули, които са били прани преди, може да имат упорити петна. Тези петна може да са трудни за отстраняване и да е необходимо ръчно изпиране или предварително третиране, за да се спомогне за отстраняването им.
Замърсяване	Избелващият препарат или омекотителят се поемат твърде скоро. • Отделението за дозиране е препълнено. Това води до бързо изпускане на белина или омекотител. Винаги измервайте белината или омекотителя, за да предотвратите препълване. • Затваряйте бавно касетата за дозирането.
	Избелващият препарат или омекотителят е добавен директно към прането в барабана. • Винаги използвайте касетите за дозиране, за да осигурите правилното поемане на перилните продукти в правилния момент от цикъла.
	Дрехите не са правилно сортирани. • Винаги перете тъмните цветове отделно от светлите цветове и белите дрехи, за да предотвратите промяна на цвета. • Никога не перете силно замърсени артикули с леко замърсени артикули.
Намачкване	Прането не е извадено своевременно. • Винаги изваждайте артикулите от уреда веднага щом цикълът завърши.
	Уредът е претоварен. • Уредът може да се зареди изцяло, но барабанът не трябва да се претъпква с артикули. Вратата на уреда трябва да се затваря лесно.
	Входящите маркучи за студена и топла вода са обърнати. • Изплакването с гореща вода може да образува гънки в дрехите. Проверете връзките на захранващия маркуч.
Миризма на мухъл или плесен в уреда	Вътрешността на барабана не е почистена правилно. • Пускайте редовно функцията Тub Clean (Почистване на ваната).
	Изпускателният маркуч не е правилно монтиран, причинявайки сифониране (връщане на вода във вътрешността на уреда). • Когато монтирате изпускателния маркуч, внимавайте той да не е прегънат или притиснат.
	Касетата за дозиране на перилния препарат не се почиства редовно. • Почиствайте касетата за дозиране на перилния препарат, особено горната и долната част на отвора на касетата.
	Могат да се появят миризми, ако изпускателният маркуч не е правилно монтиран, причинявайки сифониране (връщане на вода във вътрешността на уреда). • Когато монтирате изпускателния маркуч, внимавайте той да не е прегънат или притиснат.
	Ако касетата за дозиране на перилния препарат не се почиства редовно, може да се появи миризма вследствие на плесен или чужди вещества. • Почиствайте касетата за дозиране на перилния препарат, особено горната и долната част на отвора на касетата.

Wi-Fi

Симптоми	Вероятна причина и решение
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG SmartThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени. Изключете мобилните данни на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

Фиш на изделието

Директива (EU) No 96/60/EC на Комисията

Име или търговска марка на доставчика	LG		
Модел на доставчика		F4DV709H2T F4DV709H1	F4DV710H2T F4DV710H1
Клас енергийна ефективност ^{*1}	A		
Разход на енергия за изпиране, центрофугиране и сушене ^{*2}	kWh/цикъл	6,12	7,14
Разход на енергия само за изпиране и центрофугиране ^{*3}	kWh/цикъл	1,52	1,37
Клас на ефективност на изпиране ^{*4}	A		
Ефикасност на извличане на вода ^{*5}	A		
Оставаща вода след центрофугиране (като процент от сухото тегло на прането)	%	44	44
Максимална скорост на центрофугиране ^{*6}	об./мин.	1370	1370
Номинален капацитет			
Капацитет на изпиране ^{*7}	кг	9	10,5
Капацитет на сушене ^{*8}	кг	6	7
Разход на енергия за изпиране, центрофугиране и сушене ^{*9}	литра/цикъл	165	180
Разход на енергия само за изпиране и центрофугиране ^{*10}	литра/цикъл	62	70
Време за изпиране и сушене ^{*11}	мин.	660	789
Очаквано годишно потребление за четиричленно домакинство, при постоянно използване на сушилнята (200 цикъла) ^{*12}	kWh/година	1224	1428
	литри/година	33000	36000
Очаквано годишно потребление за четиричленно домакинство, без използване на сушилнята (200 цикъла) ^{*12}	kWh/година	304	274
	литри/година	12400	14000
Шум по време на фазите на изпиране, центрофугиране и сушене, при използване на стандартен цикъл на пране на памучни тъкани при 60° и цикъл на сушене тип „сухи памучни изделия“.	Изпиране dB(A)	52	53
	Центрофугиране dB(A)	71	71
	Сушене dB(A)	54	54

*1:Скалата на класа на енергийна ефективност е от A (по-ефективен) до G (по-малко ефективен).

*2:За изпиране, центрофугиране и сушене, в kWh на пълен работен цикъл.

*3:Само за изпиране и центрофугиране, в kWh на цикъл на изпиране.

- *4: Скалата на класа на ефективност на изпиране е от А (по-висок) до G (по-нисък).
- *5: Оставаща вода след центрофугирането след стандартен цикъл на пране на памучни тъкани при 60°C (като процент от сухото тегло на прането)
- *6: Постигнато за стандартния цикъл на изпиране на памучни тъкани при 60°C
- *7: На уреда за стандартен цикъл на изпиране на памучни тъкани при 60°C.
- *8: На уреда за стандартен цикъл на сушене тип „сухи памучни изделия“.
- *9: В литри, с използване на стандартен цикъл на пране на памучни тъкани при 60° и цикъл на сушене тип „сухи памучни изделия“
- *10: В литри, с използване на стандартен цикъл на пране (и центрофугиране) на памучни тъкани при 60° C
- *11: Времетраене на програма за пълен работен цикъл (пране на памучни тъкани при 60° и сушене тип „сухи памучни изделия“)
- *12: Разходът на енергия и вода се равнява на разхода за 200 цикъла

Бележка

