

LG SIGNATURE

LG SIGNATURE

OLED TV

Безопасност и справки

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате вашето устройство, и го запазете за бъдещи справки.

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

Предупреждение!

Инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ

ИМА РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙТЕ



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ПРЕДНИЯ КАПАК (ИЛИ ЗАДНИЯ). УСТРОЙСТВОТО НЕ СЪДЪРЖА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАНИ ТЕХНИЦИ.

 Този символ служи за уведомяване на потребителя за наличието на неизолирано "опасно напрежение" в устройството, което може да разполага с достатъчна сила, за да породи риск от токов удар, който да нарани човек.

 Този символ служи за уведомяване на потребителя за наличието на съпътстваща устройството документация с важни инструкции за работата и поддръжката (обслужването).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

- ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЖАР, ВИНАГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ПРОДУКТА ДАЛЕЧ ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТКРИТ ОГЪН.
- **Не поставяйте телевизора и дистанционното управление в следните среди:**
 - Дръжте продукта далеч от пряка слънчева светлина.
 - Зона с висока влажност, например баня
 - Близко до източник на топлина, като печка и други устройства, генериращи топлина.
 - Близко до кухненски плотове или овлажнители, където продуктът може лесно да бъде изложен на пара или мазнина.
 - Зона, изложена на дъжд или вятър.
 - Не го излагайте на капки или пръски и не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, чаши и т.н., върху или над уреда (например на рафтове над него).
 - В близост до запалими предмети, като например бензин или свещи, и не излагайте телевизора на директен въздушен поток от климатик.
 - Не го монтирайте на места с прекомерно много прах.

В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, взрив/експлозия, неизправност или деформиране на продукта.

• Вентилация

- Монтирайте телевизора си на място с подходяща вентилация. Не го монтирайте в затворено пространство, като например шкаф за книги.
- Не поставяйте продукта върху мокет или възглавница.
- Не блокирайте и не покривайте продукта с текстилни и други материали, докато е включен.
- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори. Когато гледате телевизора продължително време, вентилационните отвори може да се нагорещат.
- Предпазвайте захранващия кабел от физически или химически повреди като огъване, прищипване, защипване във врати или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът влиза в устройството.
- Не премествайте телевизора, докато е включен захранващият кабел.
- Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел.
- Когато изваждате захранващия кабел, се уверете, че го хващате за щепсела. Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите телевизора от контакта.
- Не свързвайте твърде много устройства към един и същ променливотоков контакт, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
- **Изключване на устройството от захранването**
 - Захранващият щепсел е прекъсвачът. В случай на извънредна ситуация захранващият щепсел трябва да е на леснодостъпно място.
- Не позволявайте на децата си да се качват върху телевизора или да се прилепват към него. В противен случай той може да падне, което да причини сериозно нараняване.
- **Заземяване на външна антена** (Може да се различава в зависимост от държавата):
 - Ако е монтирана външна антена, следвайте мерките за безопасност по-долу. Система с външна антена не трябва да бъде разполагана в близост до наземни електропроводи или други електрически лампи, до електрически вериги или на места, където би могла да влезе в контакт с такива електропроводи или вериги, тъй като може да бъдат причинени сериозни наранявания или смърт. Уверете се, че системата с антена е заземена, за да бъде осигурена известна защита срещу повишаване на напрежението и натрупан статичен заряд. Член 810 от Националния електрически кодекс (National Electrical Code – NEC) на САЩ, предоставя информация по отношение на правилното заземяване на антената и поддържащата структура, заземяване на входния кабел към излъчващото устройство на антената, размера на заземяващите проводници, местоположението на излъчващото устройство на антената, свързване към заземяващи електроди и изисквания за заземяващия електрод. Заземяване на антена съгласно Националния електрически кодекс, ANSI/NFPA 70


- **Заземяване** (С изключение на устройства, които не са заземени.)
 - Телевизор с троен заземен щепсел за променливотоково захранване трябва да бъде свързан към заземен променливотоков контакт с три отвора. Уверете се, че сте свързали заземяващия кабел, за да избегнете евентуален токов удар.
 - Никога не докосвайте този уред или антената по време на гръмотевична буря. Може да ви удари ток.
 - Уверете се, че захранващият кабел е свързан стабилно към телевизора и стенния контакт, в противен случай може да възникне повреда на щепсела и контакта, а в екстремни случаи може да възникне пожар.
 - Не поставяйте метални или запалими предмети в продукта. Ако в продукта попадне чужд обект, извадете захранващия кабел от контакта и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
 - Не докосвайте края на захранващия кабел, докато е включен. Може да ви удари ток.
- **Ако възникне някоя от следните ситуации, изключете незабавно продукта от контакта и се свържете с местния отдел за обслужване на клиенти.**
 - Продуктът е повреден.
 - Ако в продукта (например адаптера за променлив ток, захранващия кабел или телевизора) проникне вода или друго вещество.
 - Ако замирише на дим или от телевизора излизат други миризми
 - По време на гръмотевична буря или при продължително използване.

Дори когато телевизорът е изключен от дистанционно управление или бутон, променливотоковото захранване е свързано към уреда, ако не е изключен от контакта.
- Не използвайте електрически уреди с високо напрежение близо до телевизора (например уреди против насекоми). В противен случай устройството може да се повреди.
- Не се опитвайте да модифицирате този продукт по какъвто и да било начин, без писмено разрешение от LG Electronics. Може да възникне случаен пожар или токов удар. Обръщайте се към местния отдел за обслужване на клиенти за обслужване или ремонт. Неупълномощени промени може да анулират правото на потребителя да използва този продукт.
- Използвайте единствено разрешени допълнителни устройства/аксесоари, одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или повреда на продукта.
- Никога не демонтирайте АС адаптера или захранващия кабел. Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
- Работете внимателно с адаптера, за да избегнете изпускане или удар. Евентуален удар може да повреди адаптера.
- За да намалите риска от пожар или токов удар, не докосвайте телевизора с мокри ръце. Ако щифтовете на щепсела са мокри или покрити с прах, ги изсушете напълно, респ. избършете праха.

- **Батерии**
 - Съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на безопасно място, далеч от достъпа на деца.
 - Не причинявайте късо съединение, не разглобявайте и не позволявайте прегряване на батериите. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина.
 - Внимание : Опасност от пожар или експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен вид.
- **Преместване на продукта**
 - При преместване на продукта се уверете, че е изключен, щепселът е изваден от контакта и всички кабели са извадени. Може да са нужни двама или повече души за носене на по-големи телевизори. Не натискайте и не оказвайте натиск върху предния панел на телевизора. Това може да доведе до повреда на продукта, опасност от пожар или нараняване.
- Дръжте влагоабсорбиращия материал и виниловите опаковъчни материали далеч от достъпа на деца.
- Не позволявайте удар, изпускане на предмети върху продукта и не изпускайте нищо върху екрана.
- Не натискайте силно панела с ръка или с остър предмет, като например пирон, молив или химикалка, и не го драскайте. Това може да повреди екрана.
- **Почистяване**
 - При почистване извадете захранващия кабел от контакта и избършете леко с мека/суха кърпа. Не пръскайте вода или други течности директно върху телевизора. Никога не използвайте препарат за стъкло, освежител за въздух, инсектициди, лубриканти, восък (за автомобили, промишлен), абразивни материали, разредител, бензол, спирт и т.н., които могат да повредят продукта и/или неговия панел. Това може да доведе до токов удар или повреда на продукта.

Подготовка

- При първото включване на телевизора след като е бил доставен от завода е възможно инициализацията му да отнеме няколко минути.
- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
- OSD (екранното меню) на вашия телевизор може леко да се различава от това, показано в ръководството.
- Наличните менюта и опции може да се различават от входния източник или модела на устройството, което използвате.
- В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се добавят нови функции.
- Устройството трябва да има лесен достъп до място с електрически контакт. Някои устройства нямат бутон за включване/изключване, изключването на устройството се осъществява с изваждане на захранващия кабел от контакта.
- Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са различни в зависимост от модела.
- Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без предизвестие поради актуализиране на функции на устройството.
- За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта на телевизора ви.



*A ≤ 10 мм

*B ≤ 18 мм

- Използвайте сертифициран кабел, с логото на HDMI върху него.
- Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване. (Препоръчани типове HDMI кабел)
 - Ultra High-Speed HDMI™ cable (3 m или по-малко)

Закупува се отделно

С цел повишаване на качеството самостоятелно закупените артикули могат да се променят или актуализират без предизвестие. За да закупите такива, се обърнете към местния представител. Тези устройства работят само с определени модели.

Наименованието на модела или дизайна му могат да се променят в зависимост от надстройката на функциите на продукта или фактори и условия, свързани с производителя.

Производителят не носи отговорност за наранявания, повреди или проблеми с качеството, които може да възникнат поради отделното закупуване и използване на елемент, който не е сред изброените по-долу.

Дистанционно управление Magic

AN-MR19BA

Проверете дали Вашият модел телевизор поддържа Bluetooth в спецификациите на безжичния модул, за да се разберете дали може да се използва с дистанционното управление Magic.

Монтажна конзола за допълнителното оборудване (аудио-видео кутия)

W7AWB


Повдигане и преместване на телевизора

Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и размера на телевизора.


- Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
- Преди да местите или повдигате телевизора, изключете захранващия и всички останали кабели.
- Когато държите телевизора, екранът трябва да бъде обърнат към вас, за да го предпазите от повреда.



- Придържайте добре горната и долната страна на рамката на телевизора. Не докосвайте прозрачната част, високоговорителя или решетъчната зона на високоговорителя.

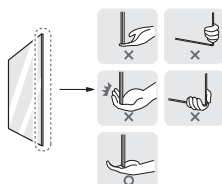

- Когато транспортирате голям телевизор, са необходими поне 2 души.
- Когато носите телевизора, го дръжте, както е показано на следната фигура.

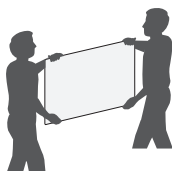


- Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на раздрусване или прекомерна вибрация.
- Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено положение, никога не го обръщайте на една страна и не го накланяйте наляво или надясно.
- Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините огъване/пречупване на конзолата на корпуса, тъй като това може да повреди екрана.
- При пренасяне на телевизора внимавайте да не повредите изпъкналите бутони.



- Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
- Когато поддържаният кабел не е достатъчно дълъг за свързване на телевизора с Companion Box (AV Box), може да използвате удължителен кабел.
- Моля, не трупайте неща отгоре и не натискайте силно високоговорителя. Това може да доведе до повреда или влошаване на качествата на продукта.

Монтиране на стена

Когато монтирате телевизора на повърхности от други строителни материали, моля, обърнете се към квалифицирани специалисти.

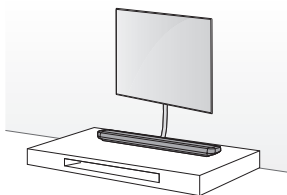


Предоставени части	
	
Монтаж на стена	Водач за пробиване
	
Винт за окачване на стена Ø5 x L65	Дюбел за монтаж на стена
	
Винт за монтаж на стена за дърво Ø3 x L18	


- Проверете материала на стената и дебелината на покритието.
- Използвайте дюбела за монтаж на стена за стена от бетон, лек бетон, здрав естествен камък, тухли и кухи блокове, които не се напукват.

Материал на стената	Инструменти	Ширина на стената
Бетон	Дюбел за монтаж на стена, винт за монтаж на стена, свредло Ø 3/6/8 мм	70 мм
Тухла		
Естествен камък		
Метален панел		
Шперплат	Винт за монтаж на стена, свредло Ø 1,8 мм	30 мм
EPS панел		Пробийте стената
Гипсокартон + шперплат		30 мм

- При монтаж върху стена от плоскости от гипсокартон или плоскости от дървесни влакна със средна плътност (MDF) стегнете винтовете към дървените стълбчета, на които се държи стената. Ако няма дървени стълбчета, преди монтажа проверете разстоянието от вътрешната стена.
 - 30 мм или по-малко: Монтирайте директно върху вътрешната стена с винт 65 мм.
 - 30 мм или повече: Монтирайте с помощта на отделна носеща част.

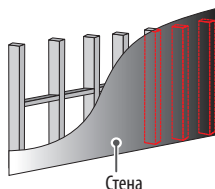

- Когато монтирате поставката за стена, проверете разположението на дървените опори с помощта на устройство за откриване на опори. След това, стегнете винтовете върху най-малко две отделни опори, преди да продължите.

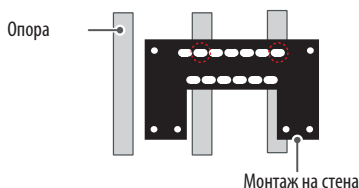


- Когато монтирате продукта на стена с материал, за който не е предназначен, монтирайте продукта така, че всяко място да може да издържа на натоварване при издърпване от 70 kgf (686 N) и на натоварване на срязване от 100 kgf (980 N) или нагоре.
- Използвайте $\varnothing 8$ мм свредло за бетон и пневматична (ударна) бормашина.


Как да закрепите към зидани стени

Моля, следвайте насоките по-долу.


- 1 Използвайте свредло $\varnothing 8$ мм, за да пробиете отвор за мястото на дюбела в рамките на дълбочина от 80 мм до 100 мм.




- 2 Почистете пробития отвор.




- 3 Поставете в отвора уплътнения дюбел за монтаж на стена. (Когато поставяте дюбела, използвайте чук.)

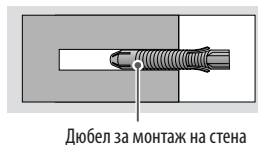

- 4 Поставете стойката за стена на стената, като изравните с мястото на отвора. И задайте частта за регулиране на ъгъла така, че да сочи нагоре.

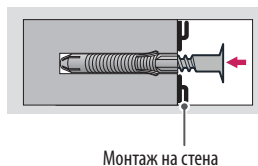

- 5 Подравнете винта за монтаж на стена с отвора и затегнете. След това закрепете винтовете при момент на затягане от 45 kgf/cm до 60 kgf/cm.




Необходими инструменти

- Отвертка + винтоверт Phillips (ръчна или моторна), свредло $\varnothing 3/6/8$ мм, нивелир, устройство за откриване на колони, бормашина




- При монтиране на телевизора на стена внимавайте да не го монтирате чрез увесване на храняващия кабел и кабелите за сигнал на задната част на телевизора.
- Не поставяйте продукта на стена, ако може да бъде изложен на олио или пръски от олио. Това може да повреди продукта и да доведе до падане поради хлъзгане.
- Не допускате качване или овесване на деца на телевизора.
- Използвайте достатъчно устойчива и голяма платформа или шкаф, за да осигурите поддръжка за телевизора.
- Когато монтирате продукта, първо проверете дали стената е достатъчно здрава. Използвайте предоставените дюбели и винтове.
 - Ако използвате дюбели и винтове, които не са посочени от производителя, те може да не издържат на теглото на продукта, което ще доведе до проблеми с безопасността.
- Уверете се, че използвате предоставения допълнителен кабел. В противен случай триенето между продукта и стената може да доведе до повреда на конектора.
- Когато пробивате отвори в стената, се уверете, че използвате бормашина и свредло с посочения диаметър. Уверете се, че винаги спазвате инструкциите относно дълбочината на отворите.
 - В противен случай продуктът може да бъде монтиран неправилно и да причини проблеми с безопасността.
- Носете предпазни ръкавици при монтирането на продукта. Не работете с незащитени ръце.
 - В противен случай това може да доведе до нараняване.
- Ако някои части от стойката за стена не докосват стената след монтиране, използвайте двойнозалепащото тиксо, включено в кутията с аксесоари, за да залепите стойката към стената.
- Ако някои части от стойката за стена не докосват стената след използване на винтовете за монтаж на стена за дърво, използвайте останалите винтове.
- Непременно използвайте само определените винтове за монтаж на стена, предоставени като аксесоари.
- Ако искате да свържете кабела на телевизора, който е свързан към задната част на панела, моля, използвайте предоставения в комплекта водач за пробиване.

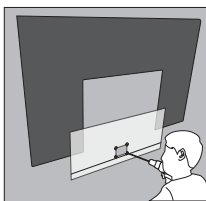

Използване на защитната система Кенсингтън

(Само OLED65W9*)

Конекторът на защитната система Kensington се намира на гърба на Companion Box (AV Box). За допълнителна информация относно монтажа и употребата, разгледайте ръководството, предоставено към защитната система Кенсингтън или вижте <http://www.kensington.com>.

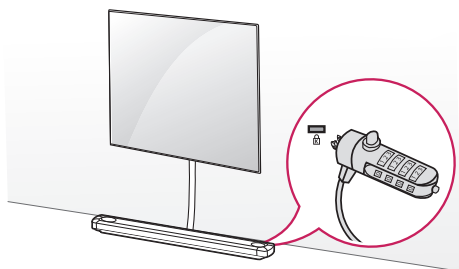

Свързване

Свържете различни външни устройства с телевизора и превключвателите режимите за входния сигнал, за да изберете съответното външно устройство. За допълнителна информация относно свързването на външни устройства, разгледайте ръководството на съответното устройство.

Антенна/кабел

Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез радиочестотен кабел (75 Ω).

- Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за повече от 2 телевизора.
- Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте усилвател на сигнала, за да го подобрите.
- Ако качеството на изображението е слабо със свързана антена, опитайте да настроите антената отново в правилната посока.
- Кабелът на антената и преобразувателят не се предоставят в комплекта.
- За местоположение, където не се поддържа ULTRA HD излъчване, този телевизор не може да получава ULTRA HD излъчвания директно.

Сателитна чиния

Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в сателитно гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω). (В зависимост от модела)

CI модул

Гледайте кодираните (платените) услуги в цифров телевизионен режим. (В зависимост от модела)

- Проверете дали CI модулът е поставен в слота за PCMCIA в правилната посока. Ако модулът не е поставен правилно, това може да причини увреждане на телевизора и слота на PCMCIA картата.
- Ако телевизорът не показва нито видео, нито аудио при свързване на CI+ CAM, моля, свържете се с оператора на наземни/кабелни/сателитни услуги.

Други връзки

Свържете вашия телевизор към външни устройства. За най-добро качество на изображение и звук свържете външното устройство и телевизора с HDMI кабел. Някои отделни кабели не са предоставени.

HDMI

- При свързването на HDMI кабела, продуктът и външните устройства не трябва да бъдат включени и свързани към захранването.
- Поддържан HDMI аудиоформат :
(В зависимост от модела)
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

(Само за UHD модели)

-  →  (ⓘ) → [Картина] → [Допълнителни настройки] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
– Вкл. : Поддържа 4K при 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
– Изкл. : Поддържа 4K при 50/60 Hz 8 бита (4:2:0)
Ако устройството, свързано към Вход, също така поддържа ULTRA HD Deep Colour, вашата картина може да бъде по-ясна. Но ако устройството не го поддържа, може да не работи правилно. В такъв случай променете настройката на телевизора [HDMI ULTRA HD Deep Colour] на изключени.

USB

Възможно е някои USB хъбове да не работят. Ако USB устройство, свързано чрез USB хъб, не бъде открито, свържете го директно с USB порта на телевизора.


Външни устройства

Наличните външни устройства са: Blu-ray плейър, HD приемници, DVD плейри, VCR, аудио системи, USB устройства за съхранение, компютри, игрови конзоли и други външни устройства.

- Свързването на външното устройство може да е различно в зависимост от модела.
- Свържете външните устройства с телевизора, независимо от реда на подреждане на телевизионните портове.
- Ако записвате телевизионна програма с Blu-ray/DVD рекордер или VCR, непременно включете входния кабел за сигнала от телевизора в самия телевизор чрез DVD рекордер или VCR. За подробности относно записването направете справка в ръководството на потребителя на свързаното устройство.
- За да се запознаете с инструкциите за работа, разгледайте ръководството за използване на външното оборудване.
- Ако включвате устройство за игри в телевизора, използвайте кабела, предоставен с това устройство.
- В режим на работа с компютър е възможно да се появи шум, произтичащ от резолюцията, вертикалния шаблон, контраста или яркостта. Ако доловите шум, променете резолюцията на изхода на компютъра, настройте различна стойност на опресняване или регулирайте яркостта и контраста от меню КАРТИНА, докато картината се изчисти.
- В режим на компютър някои настройки на разделителната способност може да не работят правилно в зависимост от графичната карта.
- Ако на компютъра ви се възпроизвежда съдържание с ULTRA HD качество, видеото или аудиото е възможно да има смущения от време на време в зависимост от ефективността на компютъра ви.
- При свързване чрез кабелна LAN мрежа се препоръчва използването на кабел CAT 7. (Само когато е осигурен LAN порт.)

Използване на бутон

Можете да работите лесно с функциите на телевизора чрез бутона.

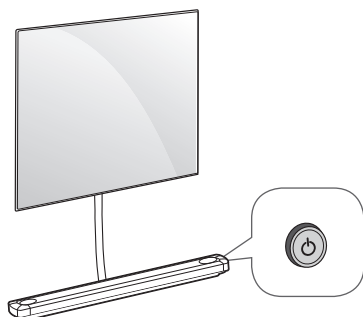

Основни функции

	Включване (Натискане) Изключване ¹ (Натискане и задържане)
	Контрол на силата на звука
	Управление на програми

¹ Всички работещи приложения ще се затворят и всеки запис, който се изпълнява, ще спре. (В зависимост от държавата)

Регулиране на менюто

Когато телевизорът е включен, натиснете веднъж бутона . Можете да коригирате елементите на менюто чрез бутона.

	Изключване на захранването.
	Дава достъп до менюто за настройки.
	Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим.
	Сменя входния източник.

Използване на дистанционното управление Magic

(В зависимост от модела)

Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.

Когато се появи съобщението „[Батерията на дистанционното управление Magic е изтощена. Сменете батерията.]“, сменете батерията.

За да смените батериите, отворете капака за батерии, сменете ги (1,5 V AA), като спазите съответствието на $\oplus$ и $\ominus$ клемите, посочени върху табелката в гнездото, след което затворете капака. Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на телевизора. За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.

**** За да използвате бутоната, натиснете и задръжте за повече от 1 секунда.**

⏻ (ЗАХРАНВАНЕ) Включва или изключва захранването на телевизора.

⏻ / STB PWR Можете да включите или изключите вашия цифров приемник чрез добавяне на цифровия приемник към универсалното дистанционно управление за вашия телевизор.

Числови бутони Въвежда числа.

9** Осъществява достъп до [Бърза помощ].

— (ТИРЕ) Вмъква — между цифри като 2 – 1 и 2 – 2.

≡ / LIST Влизате в списъка със записани програми.

... (ОЩЕ ДЕЙСТВИЯ) Показва още функции на дистанционното управление.

QUICK ACCESS** Редактира „БЪРЗ ДОСТЪП“.

– „БЪРЗ ДОСТЪП“ е функция, която ви позволява да влезете директно в конкретно приложение или Live TV, като натиснете и задръжте бутоните с цифри.

AD/SAP** Функцията за аудиоописания ще бъде разрешена.

⏮ ⏭ Регулира силата на звука.

⏮ (БЕЗ ЗВУК) Изключва всички звуци.

⏮ (БЕЗ ЗВУК)** Отваряне на менюто [Достъпност].

⏮ ⏭ Превърта през запазените програми или канали.

⏮ (Гласово разпознаване)** За да използвате функцията за гласово разпознаване, е необходимо да разполагате с мрежова връзка. След като лентата за показване на глас се активира на екрана на телевизора, натиснете и задръжте бутоната и изговорете командата си.

🏠 (НАЧАЛО) Показва началното меню.


🏠 (НАЧАЛО)** Показва предходната хронология.

⚙️ (Бързи настройки) Предоставя достъп до бързите настройки.

⚙️ (Бързи настройки)** Показване на менюто [Всички настройки].

⏻ (Колелце (ОК)) Натиснете центъра на бутоната $\odot$, за да изберете меню. Можете да сменяте програмите, като използвате бутоната „⏻“.

⏮ ⏭ ⏮ ⏭ (Нагоре/надолу/наляво/надясно) Натиснете бутоната нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превъртите менюто. Ако натиснете бутоните $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$, докато използвате показалеца, той ще излезе от екрана и дистанционното управление Magic ще работи като обикновено дистанционно управление. За да се покаже показалецът на екрана отново, разклатете дистанционното управление Magic наляво-надясно.

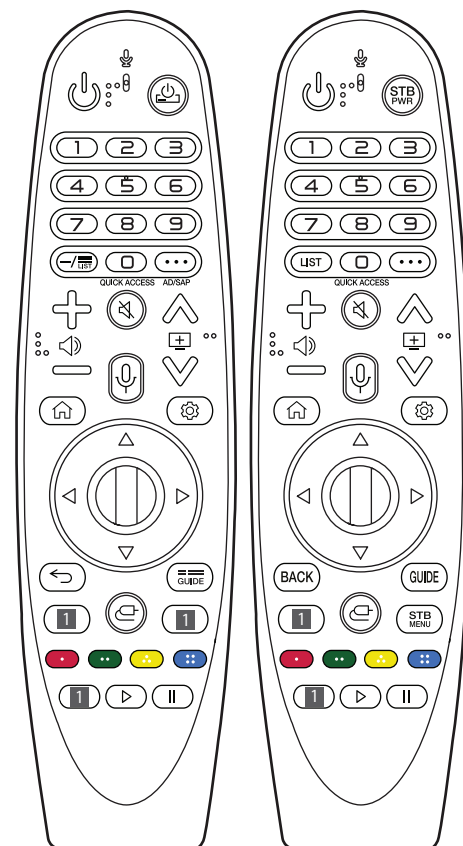

(Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от моделите и регионите.)

↩ / **BACK** Връщате се на предишното ниво.

↩** / **BACK**** Изтрива всичко на екрана и връща последния входящ сигнал.

 / **GUIDE** Показва справочника за програми.

1 Бутони за услугата за поточно предаване Свързва се към услугата за възпроизвеждането на видеозаписи в реално време.

 (**ВХОД**) Сменя входа.

** (**ВХОД**) Осъществява достъп до [Табло за дома].

 Извежда началното меню на цифровия приемник.

- Когато не гледате с цифров приемник: извежда се екранът на цифровия приемник.

    С тях влизате в специални функции на някои менюта.

** Стартира функцията за запис.

 **II (Бутони за управление)** Управлява мултимедийно съдържание.



- Препоръчително е точката за достъп (AP) да е разположена на повече от 0,2 м от телевизора. Ако точката за достъп е на разстояние по-малко от 0,2 м, е възможно дистанционното управление Magic да не функционира, както се очаква, заради наславане на честотите.
- Не смесвайте стари и нови батерии. Това може да причини прегряване и отичане на батериите.
- Неспазването на правилните полюси на батерията може да причини пръсване или изтичане на батерията, което да доведе до пожар, нараняване или замърсяване на околната среда.
- Този уред използва батерии. Възможно е във вашата община да има разпоредби, които изискват подходящо изхвърляне на тези батерии от съображения за околната среда. Моля, обърнете се към местните власти за информация относно изхвърлянето и рециклирането.
- Батериите в продукта не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, пожар и подобни.

Регистриране на дистанционното управление Magic

Как да регистрирате дистанционното управление Magic

За да използвате дистанционното управление Magic Remote, първо го сдвоете с вашия телевизор.

- 1 Поставете батериите в дистанционното управление Magic Remote и включете телевизора.
- 2 Насочете дистанционното управление Magic Remote към телевизора и натиснете бутона  **Колелце (OK)** на дистанционното.

* Ако телевизорът не успее да регистрира дистанционното управление Magic Remote, опитайте отново, след като изключите и включите обратно телевизора.

Как да отмените регистрацията на дистанционно управление Magic

Натиснете едновременно бутоните  / **BACK** и  (**НАЧАЛО**) в продължение на пет секунди, за да преустановите връзката между дистанционното управление Magic Remote и телевизора ви.

* Натискането и задържането на бутона  / **GUIDE** ще ви позволи да отмените и да регистрирате повторно дистанционното управление Magic Remote.

Ръководство на потребителя

За повече информация относно този телевизор прочетете „РЪКОВОДСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“, приложено към продукта.

- За да отворите РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ  → 
() → [Общи] → [За този телевизор] → [Ръководство на потребителя]

Отстраняване на неизправности

Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.

- Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте отново.
- Проверете дали няма препятствие между телевизора и проектора и дистанционното управление.
- Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени правилно ($\oplus$ с $\oplus$, $\ominus$ с $\ominus$).

Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.

- Проверете дали телевизорът е включен.
- Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на стената.
- Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като включите в него други уреди.

Телевизорът се изключва внезапно.

- Проверете настройките на захранването. Възможно е да има смущения в захранването.
- Проверете дали функцията за автоматично изключване е активирана в настройките за време.
- Ако докато телевизорът е включен не се произведе никакъв сигнал, той ще се изключи автоматично след 15 минути на неактивност.


При свързване към компютъра (HDMI) няма открит сигнал.

- Изключете/включете телевизора с помощта на дистанционното управление.
- Включете отново HDMI кабела.
- Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.

Нестандартно показване

- Ако продуктът е студен при докосване, е възможно при включването му да се появи леко примигване. Това е нормално и не е признак за наличие на проблем с продукта.
- Този панел е усъвършенстван продукт, който съдържа милиони пиксели. Възможно е да видите малки черни точки и / или ярко оцветени точки (бяло, червено, синьо или зелено) с размери 1 ррт. Това не е неизправност и не оказва влияние върху производителността и надеждността на продукта. Този феномен възниква и при продукти от други производители и не е причина за замяна или възстановяване на платената сума.
- Можете да виждате различна яркост или цветове на панела в зависимост от позицията на гледане (ляво/дясно/горе/долу). Този феномен възниква поради характеристиките на панела. Той няма връзка с производителността на продукта и не представлява неизправност.

- На челната страна на Companion Box (AV Box) премигва синя светлина.
 - Телевизорът може да има проблем с охлаждащия вентилатор или температурата в телевизора е твърде висока. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- На челната страна на Companion Box (AV Box) премигва магента светлина.
 - Телевизорът може да има проблем с подвижния високоволт. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- На челната страна на Companion Box (AV Box) премигва оранжева светлина.
 - Кабелът от панела може да не е правилно свързан към Companion Box (AV Box). Изключете захранващия кабел от контакта и свържете отново кабела от панела, след това включете захранващия кабел и натиснете бутона за включване. Ако телевизорът продължава да не работи дори и след изпълнение на описаните по-горе стъпки, се свържете с оторизиран сервизен център.



Генериран звук

- “Пукащ” звук: Пукащият звук, който чувате при гледане на телевизия или изключване на телевизора, се създава от синтетичното топлинно притискане, причинено от температурата и влажността. Този шум е обичаен за устройства с необходима топлинна деформация.
- Шум от електрическата мрежа/бръмчене в панела: Ниските нива на шум се генерират от високоскоростно превключващата се верига, която доставя голяма част от енергията за работата на устройството. Степента зависи от конкретното устройство. Този шум не се отразява върху експлоатацията и надеждността на продукта.



- Уверете се, че сте изстискали излишната вода или почистващ препарат от кърпата.
- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху екрана на телевизора.
- Уверете се, че сте напърскали само необходимото количество вода или почистващ препарат върху суха кърпа за избърсването на екрана.
- За да почистите горната страна на Companion Box (аудио-видео кутия), напърскайте мека кърпа с вода. След това почистете повърхността така, че продуктът да не влиза в пряк контакт с водата. След това почистете отново, за да не остава влага.

Спецификации

Спецификации за излъчване				
	Цифрова телевизия (В зависимост от държавата)			Аналогова телевизия (В зависимост от държавата)
Телевизионна система	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Програмно покритие	DVB-S/S2 ¹	DVB-C ¹	DVB-T/T2 ¹	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2 150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S диапазон II : 230 ~ 300 MHz S диапазон III : 300 ~ 470 MHz	
Максимален брой програми, които могат да се съхранят	6 000	3 000		
Импеданс на външна антена	75 Ω			
CI модул (Ш x В x Д)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

1 Поддържа се само от модел DVB-T2/C/S2.

Спецификация на безжичен модул (LGSBWAC92)	
Безжична LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Честотен обхват	Изходяща мощност (макс.)
От 2 400 до 2 483,5 MHz	18 dBm
От 5 150 до 5 725 MHz	18 dBm
От 5 725 до 5 850 MHz (За страни извън ЕС)	12 dBm
Bluetooth	
Честотен обхват	Изходяща мощност (макс.)
От 2 400 до 2 483,5 MHz	8 dBm
Тъй като честотните канали се различават в зависимост от държавата, потребителят не може да сменя или регулира работната честота. Този продукт е конфигуриран за таблицата за регионалната честота. По преценка на потребителя това устройство трябва да бъде монтирано и експлоатирано при минимално разстояние от 20 см между устройството и тялото. * IEEE 802.11ac не е в наличност във всички държави.	

Условия на околната среда	
Работна температура	от 0 °C до 40 °C
Работна влажност	По-малко от 80 %
Температура на съхранение	от -20 °C до 60 °C
Влажност при съхранение	По-малко от 85 %

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Лицензи



POWERED BY

QUICKSET

(Само за модели поддържащи дистанционно управление Magic)



Важна информация за предотвратяване на задържането на образа

OLED е технология за самоизлъчване, която носи много ползи за качеството на образа и работата на уреда. Като при всеки самоизлъчващ дисплей потребителите на телевизори с OLED е възможно да забележат временно задържане на образа при определени условия, напр. при по-продължително показване на статичен образ. Телевизорите с OLED на LG използват специални функции, които защитават екрана от потенциално задържане на образа.

Ако статичен образ се задържи на екрана, яркостта на екрана автоматично се намалява в конкретни зони или рамките на целия екран. След като статичният образ изчезне, яркостта на екрана автоматично ще се върне към предишната си настройка. Това не е дефект на продукта.

Примери за образи, които предизвикват задържане на кадъра

- Неподвижни изображения или фиксирани изображения, съдържащи конкретна информация, които се показват без прекъсване на екрана, напр. номер на канал, лого на станция, заглавия на програми, субтитри на новини или филми, заглавия.
- Фиксирано меню или икони за конзоли за видео игри или цифрови декодери за излъчване.
- Черни ленти, появяващи се в лявата, дясната, горната или долната част на екрана, напр. при излъчване във формат 4:3 или 21:9.

Препоръчителни мерки за предотвратяване на задържането на образа

- Избягвайте да гледате по-продължително видео, съдържащо някои от описаните по-горе.
- Коригирайте настройките на телевизора си, когато възнамерявате да възпроизведате за по-дълъг период видео, съдържащо някои от описаните по-горе.
 - [Картина] → [Настройки на режима на картината] → [Режим на картина] → [Икономичен]
 - [Картина] → [Настройки на режима на картината] → [OLED ОСВЕТЛЕНИЕ] → Избор на по-ниска стойност
 - [Картина] → [Допълнителни настройки] → [Настройки на OLED панел] → [Регулиране на осветеността на логото] → [Високо]
- Изключете лентата с менюто на външно устройство, което ползвате, напр. цифров декодер, за да предотвратите по-продължителното показване на лентата с менюто му. (Вижте ръководството на съответното външно устройство за приложимите указания за ползване.)
- Регулирайте настройките, както е показано по-долу, ако гледате видео, в което непрекъснато се показват черни ленти отляво, отдясно, отгоре или отдолу, за да премахнете тези черни ленти.
 - [Картина] → [Настройки за съотношение] → [Съотношение] → [Вертикално увеличаване] или [Увеличаване от всички посоки]

Информация за функциите за поддържане на качеството на образа във връзка с временното задържане на образа

- Телевизорите с OLED на LG предлагат функция, наречена „Опресняване на пикселите“, която помага за предотвратяване на временното задържане на образа.
- Когато натрупаното време за гледане на телевизия достигне 2000 часа или повече (това е еквивалентно на гледане на телевизия в продължение на пет часа на ден в рамките на една година), „Опресняване на пикселите“ автоматично ще се активира след като телевизорът ви бъде изключен. Когато изключвате вашия телевизор, ще се появи известие на екрана, което ви информира за активирането на „Опресняване на пикселите“. Функцията ще се изпълнява в продължение на час докато телевизорът ви е изключен. Когато процесът е почти приключил, в горната или долната част на екрана може да се появи хоризонтална линия.
- Също така можете да активирате ръчно „Опресняване на пикселите“ от менюто на телевизора:  →  → [Картина] → [Допълнителни настройки] → [Настройки на OLED панел] → [Опресняване на пикселите].
- Всеки път, когато гледате телевизия за повече от общо 4 часа, Опресняване на пикселите ще се активира автоматично за няколко минути след изключване на телевизора. (Забележка: „Опресняване на пикселите“ няма да се активира, ако захранващият кабел на вашия телевизор не е включен или захранването е изключено.)

LG SIGNATURE

Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба и от едната страна на продукта. Запишете ги, в случай че някога имате нужда от сервизно обслужване.

МОДЕЛ _____

СЕРИЕН НОМЕР _____