

MANUAL DE UTILIZARE

Bară de sunet wireless

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

LAS550H (LAS550H, S55A2-D)
LAC650H (LAC650H, S55A2-D)

Informații privind siguranța



PRECAUȚII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTemperiiilor SAU UMEZELII.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

ATENȚIE: Nu utilizați produse cu tensiune ridicată în jurul acestui produs. (de ex., paletă electrică anti-insecte) Acest produs se poate defecta din cauza șocului electric.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă că un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Fișa electrică este dispozitivul de deconectare. În cazul unei urgențe, fișa electrică trebuie să rămână într-un loc accesibil.

OBSERVAȚIE: Pentru informații legate de identificarea produsului și eticheta de conformitate/siguranță vă rugăm să consultați Eticheta principală din partea de jos a aparatului.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similare.

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor utilizați



Pb

1. Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005% mercur, 0,002% cadmiu sau 0,004% plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Declarație de Conformitate

CE 0197

Prin aceasta, LG Electronics European Shared Service Center B.V. declară că acest Sound Bar Wireless îndeplinește cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația de Conformitate integrală poate fi solicitată la următoarea adresă poștală:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

sau poate fi solicitată de pe site-ul nostru dedicat DoC:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Acest dispozitiv este un sistem de transmisie de bandă largă
2,4 GHz, destinat utilizării în toate statele UE și țările EFTA.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Caracteristici unice
- 6 Introducere
- 6 – Simboluri utilizate în acest manual
- 6 Accesorii
- 7 Telecomandă
- 8 Panoul frontal
- 8 Panoul din spate
- 9 Instalarea barei de sunet
- 10 Montarea unității principale pe perete

2 Conectare

- 12 Conectarea subwooferului wireless
- 13 Conexiuni la televizor
- 13 – Folosirea unui cablu OPTIC
- 13 – Utilizând un cablu HDMI
- 14 – Bucurați-vă de un sunet bogat al canalului prin soundbar
- 14 – Ce este SIMPLINK?
- 15 – Funcție ARC (Canal retur audio)
- 15 – Informații suplimentare pentru HDMI
- 16 Conectarea echipamentului opțional
- 16 – Conectare HDMI
- 17 – Conexiune OPTICAL In
- 17 – Conexiune INTRARE PORTABIL
- 18 – Conexiune USB
- 18 – Dispozitive USB compatibile
- 18 – Cerințe pentru dispozitivele USB
- 19 – Fișier care poate fi redat

3 Operare

- 20 Operațiuni de bază
- 20 – Funcționare USB
- 21 Alte operațiuni
- 21 – AV Sync
- 21 – Oprirea temporară a sunetului
- 21 – Afișare fișier și sursă intrare
- 21 – Reostat automat
- 22 – Utilizarea telecomenzii
- 23 – AUTO POWER pornit/oprit
- 24 – Comutarea automată a funcției
- 25 – LG Sound Sync
- 26 Utilizarea tehnologiei BLUETOOTH®
- 27 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele BLUETOOTH
- 28 Utilizarea aplicației BLUETOOTH
- 28 – Instalarea aplicației „Music Flow Bluetooth” pe dispozitivul dvs. BLUETOOTH
- 29 – Activarea funcției Bluetooth prin aplicația „Music Flow Bluetooth”
- 30 Ajustarea sunetului
- 30 – Setarea efectului de sunet
- 30 – Reglaj automat al volumului
- 31 – Reglarea sunetelor înalte/basului/subwooferului
- 31 – Mod de noapte

4 Depanare

- 32 Depanare

5 Anexă

- 34 Mărci comerciale și licențe
- 35 Specificații
- 37 Întreținere
- 37 – Manevrarea aparatului

1

2

3

4

5

Caracteristici unice

Închidere automată

Această unitate se poate închide automat pentru a reduce consumul de energie.

Intrare Portabil

Ascultați muzică la aparatul portabil. (MP3, notebook etc)

LG Sound Sync (Sincronizare sonoră LG)

Volumul sonorului acestei unități se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de sunet LG Sound Sync.

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual

! Notă

Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.




Precauție

Indică precauțiile pentru a preveni posibilele daune din cauza abuzului.


Accesorii

Verificați și identificați accesoriile livrate.


Forma și specificațiile accesoriilor pot suferi modificări fără o atenționare anterioară.

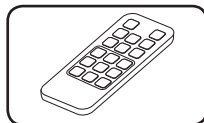


Telecomandă (1)

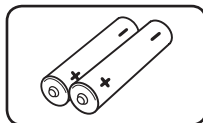


Baterii (2)

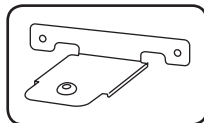

Suport perete (2)

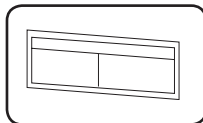


Suport instalare
consolă perete (1)

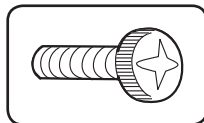


Șuruburi (2)

Telecomandă

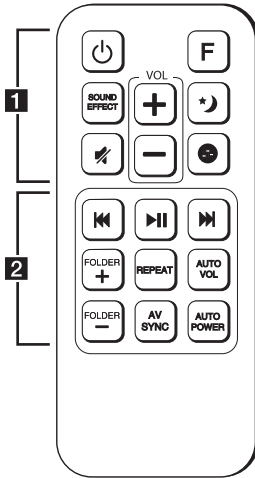

Înlocuirea bateriilor

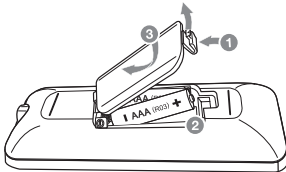

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți două baterii R03 (tip AAA) cu simbolurile **+** și **-** aliniate corect.

..... **1**

⏻ (Pornire) : Unitatea trece în starea PORNIT sau OPRIT. / Trecere la modul standby.

F : Selectează funcția și sursa de intrare.

SOUND EFFECT : Selectează modul de efect al sunetului.

VOL +/— : Reglează volumul difuzorului.

☾ (Mod de noapte) : Pornește sau oprește modul de noapte.

🔇 (Dezactivare sunet) : Dezactivează sunetul.

🔊 : Reglează nivelul sunetului la frecvențele înalte, joase și subwoofer.

..... **2**

⏮/⏭ (Omitere/Căutare) :

- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secțiune în cadrul unui fișier.

⏮ || (Redare/pauză) : Începe redarea. /Întrerupe redarea.

FOLDER +/— : Caută un folder pe un dispozitiv USB.

REPEAT :

- Ascultarea fișierelor redade în mod repetat sau aleatoriu.
- Afișează informațiile unui fișier sau o sursă de intrare. (Consultați pagina 21)


AUTO VOL : Pornește și oprește modul VOLUM AUTOMAT.

AV SYNC :

- Sincronizează semnalele audio și video.
- Controlează telecomanda televizorului (Consultați pagina 22)


AUTO POWER : Pornește sau oprește funcția AUTO POWER. (Consultați pagina 23.)

Panoul frontal

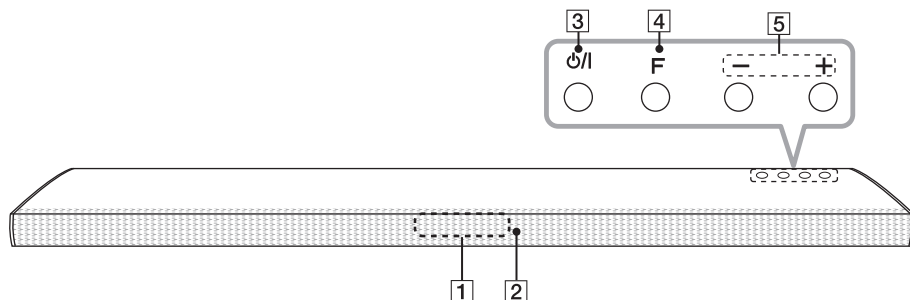

- 1** Fereastră de afișare
LED Standby
Se aprinde în roșu pe modul standby.
- 2** Senzor la distanță
- 3** ⏻/⏻ (Standby/Pornit)
- 4** F (Funcție)
Selectează funcția și sursa de intrare.
- 5** -/+ (Volum sunet)
Ajustează volumul difuzoarelor.

Panoul din spate

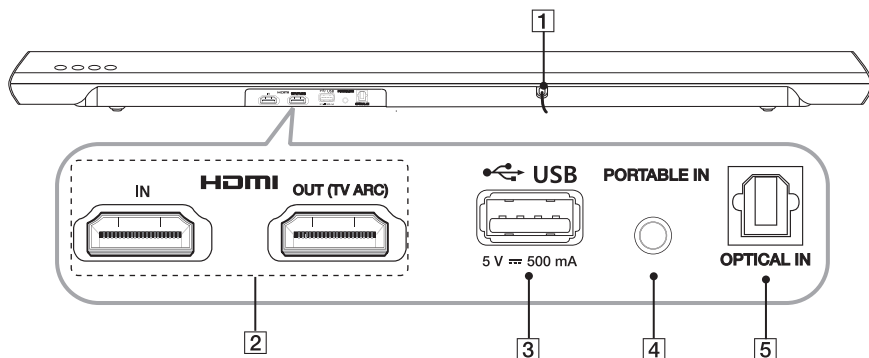


- 1** Cablu de alimentare
- 2** **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : Intrare / ieșire HDMI
- 3** Port USB
- 4** **PORTABLE IN** : Alimentare portabilă
- 5** **OPTICAL IN** : Alimentare optică

Instalarea barei de sunet

Puteți asculta sunetele prin conectarea aparatului la celălalt dispozitiv: televizor, player de discuri Blu-ray, player DVD etc.

Așezați aparatul în fața televizorului și conectați-l la dispozitivul la care doriți. (Consultați pp.13 - 18.)

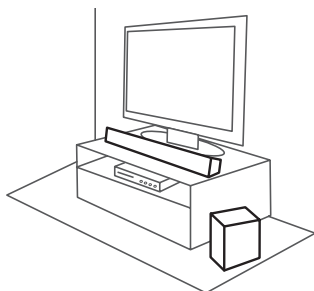


Precauție

- Pentru a obține cele mai bune performanțe de conexiune wireless precum **Bluetooth** sau subwoofer wireless, nu instalați unitatea pe mobilier metalic, deoarece conexiunea wireless comunică printr-un modul poziționat pe partea inferioară a unității.
- Fiți atenți să nu zgâriați suprafața unității/ subwooferul atunci când le instalați sau când le mutați.

Montarea unității principale pe perete


Puteți monta unitatea principală pe perete.

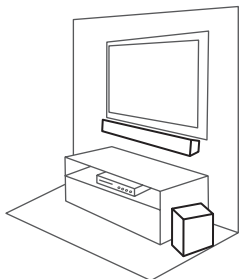

Precauție

Deoarece este dificilă realizarea unei conexiuni după instalarea unității, trebuie să conectați cablurile înainte de instalare.

Pregătirea materialelor

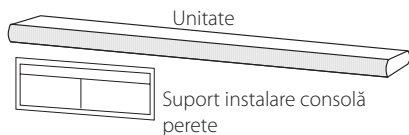


(Nu este furnizat)




Șuruburi (A)

Priză de perete

1. Potriveți partea denumită Partea de jos a televizorului de pe consola de perete cu partea de jos a televizorului și instalați.

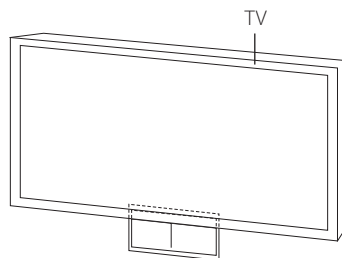


2. Dacă îl montați pe un perete (beton), folosiți fișele de perete. Trebuie să executați câteva găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se furnizează o foaie de ghidare (Suport instalare consolă perete) Folosiți foaia pentru a verifica punctul în care urmează să executați gaura.

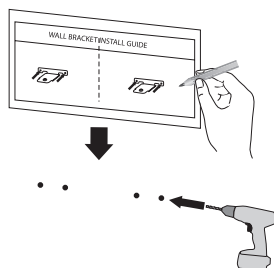

3. Îndepărtați WALL BRACKET INSTALL GUIDE.


4. Fixați suportul cu șuruburi (A) ca în ilustrația de mai jos.

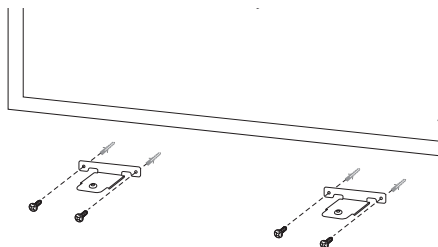


! Notă

Șuruburile (A) și fișele de perete pentru montarea aparatului nu sunt livrate. Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Puneți unitatea pe suporturi pentru a potrivi orificiile pentru șuruburi de pe partea inferioară a unității.

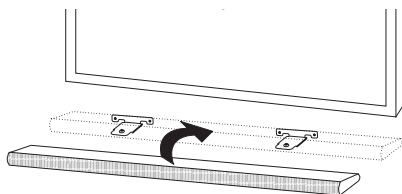

6. Fixați bine unitatea cu șuruburile.

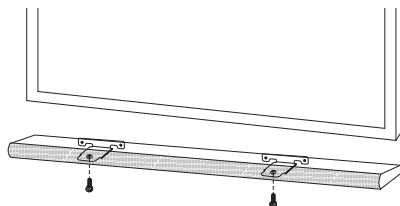

! Notă

Pentru a detașa unitatea, efectuați pașii în ordine inversă.

! Precauție

- Nu instalați această unitate în poziție inversă. Poate avaria piesele acestei unități sau poate cauza rănirea persoanelor.
- Nu vă agățați de aparatul instalat și evitați orice impact al aparatului.
- Fixați bine aparatul de perete, astfel încât să nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteți răni sau produsul se poate deteriora.
- Dacă aparatul este instalat pe un perete, asigurați-vă că copiii nu trag de niciunul dintre cablurile de conectare, deoarece în acest fel aparatul ar putea cădea.

Conectarea subwooferului wireless

Indicator LED subwoofer fără fir

Culoare LED	Stare
Galben-verde (iluminează intermitent)	Se încearcă conexiunea.
Galben-verde	Conexiunea este realizată.
Roșu	Subwoofer-ul wireless se află în modul standby sau conexiunea a eșuat.
Oprit (nicio afișare)	Cablul de alimentare al subwooferului fără fir este deconectat.

Setarea subwooferului fără fir pentru prima dată

1. Conectați ștecărul subwooferului fără fir la priză.
2. Porniți unitatea principală: Unitatea principală și subwooferul fără fir vor fi conectate în mod automat.

Conectare manuală subwoofer fără fir

Când conexiunea dvs. nu este realizată, puteți vedea LED-ul roșu sau LED-ul galben-verde clipind pe subwoofer-ul wireless și nu se aude nici un sunet din subwoofer. Pentru a remedia problema, urmați pașii de mai jos.

1. Reglați nivelul volumului unității principale la minim.
 - Pe fereastra de afișaj apare „VOL MIN”.
2. Apăsăți și țineți apăsat  (Dezactivare sunet) pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde.
 - „WL RESET” apare pentru puțin timp pe fereastra de afișare iar ledul roșu de pe unitatea principală se aprinde intermitent

3. Dacă LED-ul de pe subwoofer-ul wireless deja luminează intermitent în galben-verde continuu, puteți omite acest pas.

Apăsăți lung **PAIRING** în spatele receiverului wireless pentru mai mult de 5 secunde.



- LED-ul de pe subwoofer-ul wireless se aprinde alternativ în roșu și galben-verde.
4. Deconectați cablul de alimentare al unității și al subwoofer-ului wireless.
 5. Conectați-le din nou după ce LED-ul de pe unitatea principală și subwoofer-ul wireless sunt complet stinse.

Unitatea și subwoofer-ul wireless vor fi cuplate automat atunci când porniți unitatea.

- Atunci când conexiunea este efectuată, puteți vedea LED-ul galben-verde pe subwoofer.

! Notă


- Poate dura câteva secunde (dar poate dura chiar mai mult) până când unitatea și subwooferul încep să comunice între ele.
- Cu cât unitatea și subwoofer-ul sunt mai apropiate, cu atât calitatea sunetului este mai bună. Este recomandat să instalați unitatea și subwoofer-ul cât mai aproape posibil unul de altul și să evitați cazurile de mai jos.
 - Există un obstacol între unitate și subwoofer.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca și conexiunea aceasta, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.

Conexiuni la televizor

Vă rugăm să conectați acest aparat la televizor folosind cablul digital optic sau cablul HDMI în funcție de tipul televizorului.

Folosirea unui cablu OPTIC

1. Conectați conectorul OPT. IN de pe spatele aparatului la conectorul OPTICAL OUT de pe televizor folosind un cablu OPTIC.

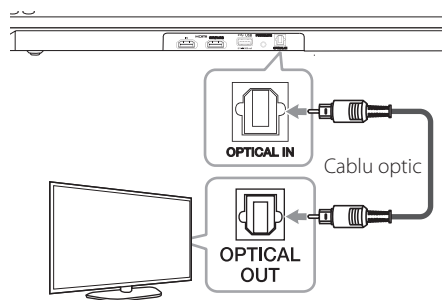


2. Selectați sursa de intrare la OPTICAL apăsând butonul **F** în mod repetat.

! Notă

- Înainte de a conecta cablul optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.
- Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul unor modele TV, trebuie să selectați statusul difuzoare externe TV din meniu. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului).
- Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități:
Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieșire sunet TV] → [Difuzor extern (Optic)]
- Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de fabricanții sau de modelele TV-ului dvs.

Utilizând un cablu HDMI

Dacă alegeți să conectați acest aparat la un televizor care suportă HDMI CEC și ARC (Canal retur audio), vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului fără conexiunea unui cablu optic. Consultați manualul de utilizare al televizorului dvs. atunci când verificați funcția HDMI CEC/ARC a televizorului dvs.

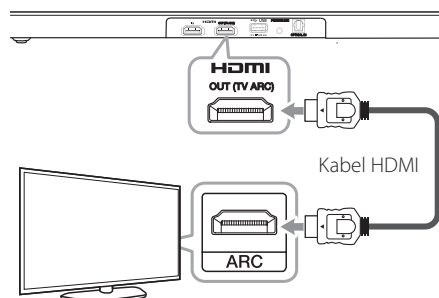


! Notă

- HDMI CEC (Control electric al consumatorului): funcționează cu o singură telecomandă. Aparat compatibile CEC (televizor, Sound Bar, Player Blu-ray etc.)
- Vă puteți bucura de asemenea de funcțiile suplimentare cum ar fi USB/**Bluetooth** apăsând butonul **F** de pe telecomandă sau unitate. După ce renunțați la utilizarea funcțiilor suplimentare (USB / **Bluetooth**) ale acestui sistem audio și reveniți la canalul TV live, ar trebui să alegeți difuzorul dvs. Preferat la TV pe care doriți să-l utilizați ca sursă a sunetului.

Listă cablu HDMI

Anumite cabluri HDMI nu suportă funcția ARC, sunetul poate crea probleme.

Când conectați acest aparat la televizor și nu există sunet sau sunetul este întrerupt sau bruiat, atunci există o problemă cu cablul HDMI. Conectați atunci aparatul la televizor după ce ați verificat Cablul cu Ethernet HDMI™ de viteză mare Tip A.

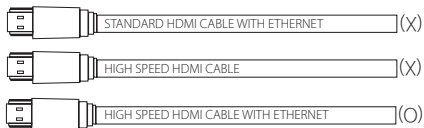

Bucurați-vă de un sunet bogat al canalului prin soundbar

Conexiunea prin cablu HDMI

TV Pentru a vă bucura pe deplin de canalul care emite live ascultând acest sistem audio conectat printr-un cablu HDMI, televizorul dvs. trebuie să sprijine cele mai noi funcții HDMI (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Canal retur audio)) Dacă televizorul dvs. nu sprijină aceste funcții HDMI, în loc de un cablu HDMI, acest sistem audio trebuie conectat la televizor prin intermediul unui cablu OPTIC pentru a vă putea bucura de sunetul live al canalului TV.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) reprezintă o funcție HDMI care a fost concepută ca utilizatorul să poată controla cu o singură telecomandă propriile lor acele aparate care sunt conectate prin HDMI și care au funcția CEC activată.

※ Numele comerciale pentru CEC sunt SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic) etc.

Ce este SIMPLINK?



Unele funcții ale acestui aparat sunt controlate cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat și televizorul LG : Pornire/oprire, creștere/scădere volum, dezactivare sunet etc.

Funcțiile care pot fi controlate cu telecomanda televizorului LG : Pornire/oprire, creștere/scădere volum, dezactivare sunet etc.

Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru detalii cu privire la funcția SIMPLINK.

Televizorul LG cu funcție SIMPLINK are afișat logo-ul de mai sus.

! Notă

- În funcție de starea aparatului, anumite operații SIMPLINK pot fi diferite de scopul dvs. și este posibil să nu funcționeze.
- În funcție de TV-ul sau player-ul care este conectat la această unitate, funcția SIMPLINK poate să nu corespundă cu așteptările dvs.

Funcție ARC (Canal retur audio)

Funcția ARC îi permite unui televizor cu capacitate HDMI să trimită flux audio la ieșirea HDMI OUT a acestui player.

Pentru a utiliza această funcție:

- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcții HDMI-CEC și ARC, iar acestea trebuie activate (On).
- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC și ARC poate diferi în funcție de televizor. Pentru detalii privind funcția ARC, consultați manualul televizorului.
- Trebuie să utilizați cablul HDMI (Cablul HDMI™ de mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
- Trebuie să conectați HDMI OUT de pe aparat cu HDMI IN de pe televizor care acceptă funcția ARC, folosind un cablu HDMI.
- Puteți conecta o singură bară de sunet la un televizor compatibil cu ARC.

! Notă

- Funcția ARC este selectată automat atunci când semnalul ARC vine de la TV, indiferent de ce fel de funcție folosiți.
- Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul unor modele TV, trebuie să selectați statusul difuzoarele externe TV din meniu. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.)
- Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități:
Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieșire sunet TV] → [Difuzor extern (HDMI ARC)]
- Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de fabricanții sau de modelele TV-ului dvs.
- Dacă treceți la o altă funcție atunci când utilizați funcția ARC, trebuie să reglați din nou setarea ARC de pe televizor pentru a utiliza funcția ARC.

Informații suplimentare pentru HDMI

- Când conectați un aparat compatibil HDMI sau DVI, asigurați-vă în privința următoarelor:
 - Încercați să opriți aparatul HDMI/DVI și acest player. Porniți apoi aparatul HDMI/DVI și lăsați-l circa 30 secunde, apoi porniți acest player.
 - Intrarea video a dispozitivului conectat este setată corect pentru acest aparat.
 - Dispozitivul conectat este compatibil cu intrare video 720 x 576p (sau 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p sau 4096 x 2160p.
- Cu acest player nu funcționează orice aparat HDMI sau DVI compatibil HDCP.
 - Imaginea nu va apărea corect cu un aparat non-HDCP.

! Notă

- Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu acceptă redarea audio de la receiver, este posibil ca sunetul dispozitivului HDMI să fie distorsionat sau să nu se redea.
- Modificarea rezoluției când conexiunea a fost deja stabilită poate duce la funcționare defectuoasă. Pentru a rezolva problema, opriți playerul și porniți din nou aparatul.
- Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este verificată, ecranul televizorului se schimbă într-un ecran negru. În acest caz, verificați conexiunea HDMI sau deconectați cablul HDMI.
- Dacă se vede zgomot de imagine sau apar linii pe ecran, verificați cablul HDMI (de regulă, lungimea se limitează la 4,5 m (15 picioare)).
- Nu puteți schimba rezoluția video în modul HDMI IN. Schimbați rezoluția video a componentei conectate.
- Dacă semnalul video original este anormal atunci când calculatorul dvs. personal este conectat la mufa INTRARE HDMI, schimbați rezoluția calculatorului la 576p (sau 480p), 720p, 1080i sau 1080p.


Conectarea echipamentului opțional

Conectare HDMI

Vă puteți bucura de sunet și de imagine de la conexiunea HDMI pe dispozitivul extern.

Pentru a vă bucura numai de sunet

Vă puteți bucura de sunet de la dispozitivul extern pe care îl conectați.

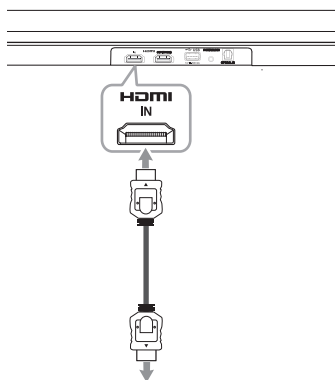


La playerul de discuri, playerul DVD etc.

1. Conectați conectorul HDMI IN de pe spatele aparatului la conectorul HDMI OUT de pe dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri Blu-ray, un player DVD etc.
2. Selectați sursa de intrare la HDMI IN apăsând butonul **F** în mod repetat.

Pentru a vă bucura atât de sunet, cât și de imagine

Vă puteți bucura atât de sunet, cât și de imagine de la dispozitivul extern pe care îl conectați.

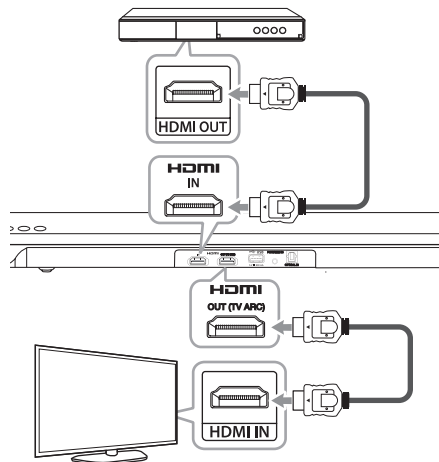


1. Conectați conectorul HDMI IN de pe spatele aparatului la conectorul HDMI OUT de pe dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri Blu-ray, un player DVD etc.
2. Conectați conectorul HDMI OUT de pe spatele aparatului la conectorul HDMI IN de pe televizor.
3. Selectați sursa de intrare la HDMI IN apăsând butonul **F** în mod repetat.

! Notă

- Cu unitatea conectată la dispozitive externe și televizorul ca în imaginea de mai sus, televizorul va reda imagine și sunet de la dispozitivele externe când unitatea este oprită în modul HDMI IN.
- Mufa IEȘIRE HDMI este pentru conexiunea televizorului. Chiar dacă la unitate sunt conectate canale multiple printr-un cablu HDMI, unitatea poate trimite numai 2 canale la televizor.
- Când această unitate este oprită, sursele audio cu canal multiplu vor trece fără transformare.

Conexiune OPTICAL In

Conectați o ieșire optică a aparatelor externe la conectorul OPTICAL IN

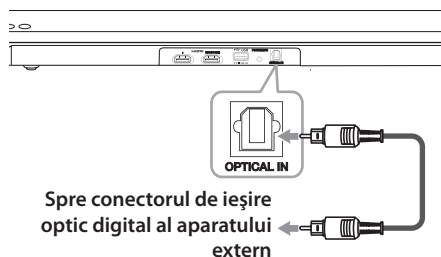


1. Conectați mufa OPTICAL IN a aparatului la mufa de ieșire optică a televizorului (sau a aparatului digital etc.).
2. Selectați sursa de intrare la OPTICAL apăsând butonul **F** în mod repetat.
3. Redați sunetul.
4. Apăsați **F** pentru a ieși din OPTICAL.

! Notă

Înainte de a conecta cablul optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.

Conexiune INTRARE PORTABIL

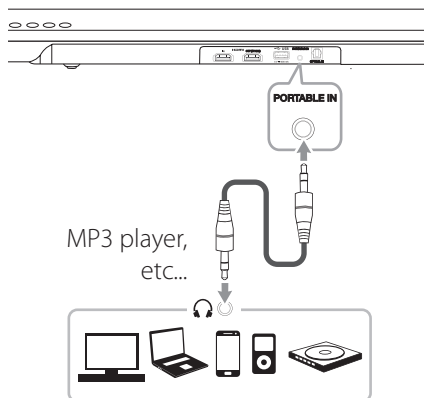


Pentru a asculta muzică de la playerul portabil

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive externe.

1. Conectați playerul portabil la conectorul INTRARE PORTABIL al unității, utilizând un cablu stereo de 3,5 mm.
2. Porniți aparatul, apăsând  (Pornire).
3. Selectați sursa de intrare la PORTABLE apăsând butonul **F** în mod repetat.
4. Porniți playerul portabil sau dispozitivul extern și începeți redarea de pe el.

Conexiune USB

Conectați dispozitivul de memorie USB la portul USB de pe spatele aparatului.

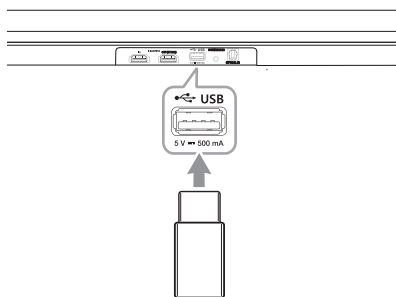

Pentru mai multe informații despre redarea fișierelor de pe un USB, consultați pagina 20.

Scoaterea dispozitivului USB din aparat.

1. Alegeți o altă funcție/mod.
2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive : Aparate care sprijină USB 2.0.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă unele dispozitive USB.

Cerințe pentru dispozitivele USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program, când le conectați la un computer, nu sunt suportate.
- Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceți copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 2 000 sau mai mult.
- Portul USB al unității nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
- Sistemul de fișiere exFAT nu este compatibil cu această unitate. (Sunt disponibile sistemele FAT16/FAT32/NTFS.)

- În funcție de anumite dispozitive, următoarele nu sunt disponibile pentru a fi recunoscute de această unitate.
 - HDD extern
 - Dispozitive de citire card-uri
 - Dispozitive blocate
 - Dispozitive USB de tip Hard
 - Platformă USB
 - Folosirea cablului de extensie USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Dispozitiv Android

Fișier care poate fi redat

Frecvența de eșantionare

MP3 : între 32 și 48 kHz

WMA : între 32 și 48 kHz

OGG : între 32 și 48 kHz

FLAC : între 32 și 192 kHz

WAV : între 32 și 48 kHz

Bitrate

MP3 : între 80 și 320 kbps

WMA : între 56 și 128 kbps

OGG : între 64 și 500 kbps


FLAC : între 500 și 5000 kbps

WAV : între 500 și 5000 kbps

- Număr maxim de fișiere: sub 2000.
- Un fișier protejat de DRM (gestionarea drepturilor digitale) nu poate fi redat pe aparat.
- Fișierele video de pe dispozitivul de stocare USB nu pot fi redade.
- În funcție de performanțele aparatului dvs. USB, redarea poate fi necorespunzătoare.

Notă

- Directoarele/fișierele de pe USB sunt recunoscute după cum urmează.

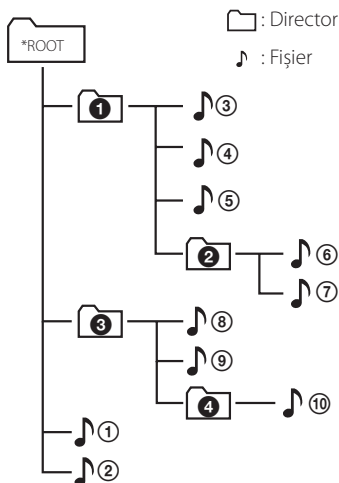

- Dacă directorul nu conține nici un fișier, acesta nu apare.
- Fișierele vor fi redade de la fișierul 1 la fișierul 10, unul câte unul.
- Fișiere și directoarele vor fi prezentate în ordinea înregistrării și pot fi prezentate diferit în funcție de circumstanțele de înregistrare.
- Această unitate poate afișa numai acele nume de fișier sau de director care conține numere sau caractere engleze.
- *ROOT: Primul ecran pe care îl puteți vedea atunci când un calculator recunoaște USB-ul va fi „ROOT”.

Operațiuni de bază

Funcționare USB

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați sursa de intrare la USB apăsând butonul **F** în mod repetat.

Pentru	Procedați astfel
Redare	Apăsați ► .
Pauză	În timpul redării, apăsați ► .
Salt la fișierul următor/ anterior	În timpul redării, apăsați ►► pe telecomandă pentru a trece la piesa următoare. La o redare mai scurtă de 2 secunde, apăsați ◀◀ pe telecomandă pentru a trece la fișierul precedent. La o redare mai lungă de 3 secunde, apăsați ◀◀ pe telecomandă pentru a merge la începutul fișierului.
Căutarea unei secțiuni dintr-un fișier	Țineți apăsat ◀◀/►► în timpul redării și eliberați-l în punctul de unde doriți să ascultați.
Redare repetată sau în ordine aleatorie	Apăsați REPEAT de pe telecomandă în mod repetat și afișajul se va modifica în următoarea ordine, OFF → ONE → FOLDER → ALL → RANDOM.
Căutarea unui dosar	Apăsați FOLDER +/− de pe telecomandă.
Reluarea redării	Această unitate memorează o melodie actuală care este redată înainte de schimbarea funcției sau oprirea unității.

! Notă

- Punctul de reluare poate fi șters când scoateți cablul de alimentare sau scoateți dispozitivul USB din unitate.
- Redarea Repetare/Aleatoriu funcționează în felul următor.

Pe display	Descriere
OFF	Redă piese muzicale stocate pe aparatul USB în ordine.
ONE	Redă în mod repetat aceeași piesă muzicală.
FOLDER	Redă piesele muzicale dintr-o directoare în mod repetat.
ALL	Redă în mod repetat toate piesele stocate pe aparatul USB.
RANDOM	Redă aleatoriu piesele muzicale.

Alte operațiuni

AV Sync

Este posibil ca atunci când primiți semnale audio de la TV, sunetul și imaginile să nu se potrivească. În acest caz, această funcție poate regla timpul de întârziere.

1. Apăsați **AV SYNC**.
2. Utilizați **◀◀/▶▶** pentru a derula sus și jos până la valoarea întârzierii, pe care o puteți seta între 0 și 300 ms.



Notă

Această funcție este indisponibilă la funcția USB.

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați  (Dezactivare sunet) pentru a opri sunetul.

Sunetul poate fi oprit temporar pentru a răspunde, de exemplu, la telefon; pe afișaj va apare semnul „MUTE”.

Pentru a revoca comanda, apăsați din nou butonul  (Dezactivare sunet) de pe telecomandă sau modificați nivelul sunetului.

Afișare fișier și sursă intrare

Puteți afișa diverse informații ale sursei de intrare. Apăsați și țineți apăsat **REPEAT** timp de 3 secunde.

USB : Informațiile fișierului conținute pe un USB (MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Format audio, canal audio

BT (Bluetooth) : Adresa dispozitivului **Bluetooth** conectat

Reostat automat

Fereastra de afișaj se va întuneca automat dacă nicio tastă nu este atinsă timp de 3 secunde.

Utilizarea telecomenzii

Puteți controla unele funcții ale acestei unități chiar și cu telecomenzi de la alți producători.

Funcțiile care pot fi controlate sunt creșterea/scăderea volumului sau dezactivarea sunetului.

Apăsați și mențineți **AV SYNC** de pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde.

Se afișează „ON - TV REMOTE” și puteți controla această unitate prin intermediul telecomenzii.

Pentru a verifica starea acestei funcții, apăsați și mențineți **AV SYNC**.

Pentru a opri această funcție, apăsați și mențineți **AV SYNC** și apăsați-l din nou în timp ce se derulează „ON - TV REMOTE”.

! Notă

- Mărci de televizor acceptate

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Asigurați-vă că ieșirea de sunet a televizorului dvs. este setată la [Difuzor extern] .
- În funcție de telecomandă, este posibil ca această funcție să nu opereze corespunzător.
- Este posibil ca această funcție să nu opereze corespunzător atunci când anumite funcții de control al televizorului, precum CEC, SIMPLINK și LG Sound Sync sunt setate la PORNIT.

OPRIRE AUTOMATĂ

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică, în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 20 de minute.

Această unitate se va comporta la fel și după șase ore de la conectarea unității principale la un alt aparat prin intermediul intrării analogice. (de ex.: portabil etc.)

Cum se deconectează rețeaua wireless sau dispozitivul wireless

Setați funcția PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit și opriți unitatea.

AUTO POWER pornit/oprit

Această unitate pornește automat de o sursă de intrare, cum ar fi: Optic, LG TV sau **Bluetooth**.

Dacă porniți TV-ul dvs. sau un aparat extern conectat la această unitate, aceasta recunoaște semnalul de intrare și selectează funcția potrivită. După aceasta puteți auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

În momentul în care încercați conectarea aparatului dvs. **Bluetooth**, unitatea pornește și este pregătită de asociere. Conectați aparatul dvs. **Bluetooth** și redați muzica.

Această funcție pornește sau se oprește de fiecare dată când apăsați butonul **AUTO POWER**.

! Notă

- După ce unitatea este pornită prin funcția AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu există semnal o anumită perioadă de timp de la televizorul conectat prin LG Sound Sync (Optic/Fără fir).
- Dacă unitatea a fost pornită prin funcția AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat dacă nu primește semnal o anumită perioadă de timp de la aparatul extern conectat.
- Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin funcția AUTO POWER când semnalul optic apare la 5 secunde de lipsă semnal.
- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În cazul în care întrerupeți conexiunea **Bluetooth** la această unitate, este posibil ca anumite dispozitive **Bluetooth** să încerce să se conecteze în continuare la această unitate. Din acest motiv recomandăm dezactivarea conexiunii înainte de oprirea aparatului.
- Dacă doriți să utilizați AUTO POWER, SIMPLINK trebuie să fie oprit. Pornirea sau oprirea SIMPLINK durează aproximativ 30 de secunde.
- Atunci când porniți această unitate pentru prima dată, funcția Alimentare automată este în starea pornită.

Comutarea automată a funcției

Această unitate recunoaște semnalele de intrare optice, **Bluetooth** și LG TV, apoi comută automat pe funcția corespunzătoare.

Intrarea semnalului optic

La pornirea aparatului extern conectat la această unitate cu un cablu optic, această unitate comută funcția la cea optică. După aceasta puteți auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

Conectarea aparatului BLUETOOTH

Conectarea aparatului dvs. **Bluetooth** la această unitate presupune selectarea prealabilă a funcției **Bluetooth**. Redați muzica pe aparatul dvs. **Bluetooth**.

Intrarea semnalului LG TV

Atunci când vă deschideți televizorul LG conectat cu LG Sound Sync (conexiune wireless), această unitate își schimbă funcția la LG TV. Puteți auzi sunet de la televizorul dvs.

! Notă

- Comutarea la funcția optică necesită o perioadă de 5 secunde fără semnal.
- Această unitate nu modifică funcția la optic în cazul în care SIMPLINK de la televizorul, playerul Blu-ray, Set-top box sau alte dispozitive conectate setate ca pornite sau de la dispozitivul conectat și suportat CEC este pornit.
- Dacă doriți să utilizați funcția de schimbare automată, SIMPLINK trebuie oprit. Oprirea SIMPLINK durează aproximativ 30 de secunde.

LG Sound Sync



Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG care suportă sincronizarea sunetului LG. Asigurați-vă de prezența logo-ului LG Sound Sync pe televizorul dvs.

Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor

Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.


În funcție de capacitatea echipamentului dvs., efectuați una din următoarele conexiuni.

! Notă

- Puteți utiliza telecomanda acestei unități în timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul.
- Atunci când conexiunile nu au fost efectuate cu succes, verificați starea televizorului și apoi nchideți-l.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați LG Sound Sync.
 - Opriți unitatea.
 - Schimbarea funcției la celelalte moduri.
 - Deconectarea cablului optic.
 - Deconectarea de la rețeaua fără fir din cauza interferențelor sau a distanței.
- Timpul alocat deconectării acestei unități poate fi diferit în funcție de televizorul dvs. atunci când setați funcția AUTO POWER pe modul activat.
- Detaliile meniului de setări al televizorului depind de modelul televizorului dvs.

Cu conexiune prin cablu

1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu optic.

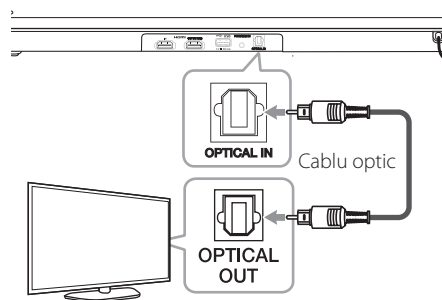

2. Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități: Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieșire sunet TV] → [LG Sound Sync (Optic)]
3. Porniți unitatea apăsând (Pornit) pe telecomandă.
4. Selectați sursa de intrare la OPTICAL apăsând butonul **F** în mod repetat.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., mesajul „LG OPT” va apărea pe fereastra de afișare.

Cu conexiune fără fir

1. Porniți unitatea apăsând  (Pornit) pe telecomandă.
2. Selectați sursa de intrare la LG TV apăsând butonul **F** în mod repetat.
3. Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități: Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieșire sunet TV] → [LG Sound Sync (Fără fir)]

Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED” timp de 3 secunde, și apoi se poate observa mesajul „LG TV” pe fereastra de afișaj în cazul în care conexiunea între unitate și televizor a fost efectuată în mod normal.



Notă

Dacă opriți unitatea direct apăsând  (Pornit), LG Sound Sync (Fără fir) va fi deconectat. Pentru a folosi din nou această funcție, trebuie să reconectați televizorul la unitate.

Utilizarea tehnologiei BLUETOOTH®

Despre BLUETOOTH

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe cu alte unde electronice care emit pe aceeași frecvență sau când conectați dispozitive Bluetooth în alte încăperi alăturate.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**.

Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, Laptop, PDA.

Profiluri BLUETOOTH

Pentru a utiliza tehnologia **Bluetooth** fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil.

A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele BLUETOOTH

Conectarea unității și dispozitivului BLUETOOTH

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată în aparatul dvs. **Bluetooth**. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Selectați sursa de intrare la BT (**Bluetooth**) apăsând butonul **F** în mod repetat. "BT" și apoi "BT READY" apare în fereastra de afișare.
2. Funcționarea dispozitivului **Bluetooth** și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Unitatea dvs. apare ca „LG LAS550H (XX) / LG LAC650H (XX)”.

! Notă

- XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă aparatul are o adresă **Bluetooth** ca 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea „LG LAS550H (08) / LG LAC650H (08)” pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de conectare. Introduceți codul PIN (0000) la nevoie.
- Puteți conecta această unitate la maxim 3 dispozitive **Bluetooth** simultan, în același mod descris mai sus.
- Conexiunea cu asociere multiplă este acceptată numai pe dispozitivele Android sau iOS. (Conexiunea cu asociere multiplă poate să nu fie acceptată, în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)
- Dispozitivele **Bluetooth** detașabile (de ex.: Dongle etc.) nu acceptă asociere multiplă.

3. După ce această unitate s-a conectat cu succes la dispozitivul dvs. **Bluetooth**, „PAIRED” va apărea pe fereastra de afișare și se va schimba imediat la numele dispozitivului **Bluetooth**.

! Notă

- „PAIRED” va apărea pentru scurt timp pe afișaj atunci când conectați alte dispozitive pentru asociere multiplă.
- Dacă nu se poate afișa numele dispozitivului pe unitate, se va afișa „_”.

4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați ghidul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.

! Notă

- Când folosiți tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și păstrați distanța. Totuși este posibil să nu funcționeze corespunzător în cazul în care:
 - Există un obstacol între unitate și dispozitivul **Bluetooth**.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- Trebuie să conectați din nou dispozitivul dvs. **Bluetooth** la acest aparat când reporniți unitatea.
- Chiar dacă această unitate este conectată la 3 dispozitive **Bluetooth**, puteți reda și controla muzica utilizând numai unul dintre dispozitivele conectate.
- Când această unitate este conectată la dispozitive multiple **Bluetooth** doar dispozitivul pe care îl folosiți păstrează conexiunea **Bluetooth** când schimbați funcția la altele.

! Notă

- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe de la alte aparate electronice.
- Este posibil să nu puteți controla dispozitivul **Bluetooth** cu acest aparat.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir, folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc..
- Cu cât distanța este mai mare între unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât calitatea sunetului este mai mică.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Când conexiunea **Bluetooth** este întreruptă, conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Atunci când **Bluetooth**-ul nu este conectat, „BT READY” apare pe afișaj.
- Când conectați dispozitivul **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la acest aparat sau folosiți dispozitivul, nivelul volumului aparatelor poate fi sincronizat.

Utilizarea aplicației BLUETOOTH

! Notă

Numai SO Android este disponibil pentru a utiliza aplicația „Music Flow Bluetooth” cu acest aparat.

Despre aplicația „Music Flow Bluetooth”

Aplicația „Music Flow Bluetooth” aduce o serie de funcții noi unității dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcții se recomandă descărcarea și instalarea gratuită a aplicației „Music Flow Bluetooth”.

Instalarea aplicației „Music Flow Bluetooth” pe dispozitivul dvs. BLUETOOTH

Aplicația „Music Flow Bluetooth” poate fi instalată pe aparatul dvs. **Bluetooth** în două moduri.

Instalarea aplicației „Music Flow Bluetooth” cu ajutorul codului QR

1. Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” cu codul QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR.



2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** are o aplicație de scanare. Dacă lipsește o astfel de aplicație, puteți descărca una din „Google Android Market (Google Play Store)”.
- În funcție de regiune, codul QR poate să nu funcționeze.

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” din „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Atingeți pictograma „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Tastați în bara de căutare „Music Flow Bluetooth” și porniți căutarea.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate „Music Flow Bluetooth” și porniți descărcarea aplicației **Bluetooth**.
4. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs **Bluetooth** este echipat cu „Google Android Market (Google Play Store)”.

Activarea funcției Bluetooth prin aplicația „Music Flow Bluetooth”

Aplicația „Music Flow Bluetooth” vă ajută să conectați dispozitivul **Bluetooth** la aparat.

1. Atingeți pictograma „Music Flow Bluetooth” de pe pagina de start pentru a deschide aplicația „Music Flow Bluetooth”, și treceți la meniul principal.
2. Atingeți [Meniu] și selectați unitatea pe care o doriți.
3. Dacă doriți să obțineți mai multe informații pentru operare, atingeți [Setări] și porniți Ghidul utilizatorului.

! Notă

- Aplicația „Music Flow Bluetooth” va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;
 - S/O Android: Ver 4.0.3 (sau ulterioară)
- Dacă utilizați pentru funcționare aplicația „Music Flow Bluetooth”, vor exista unele diferențe între aplicația „Music Flow Bluetooth” și telecomanda furnizată. Utilizați telecomanda furnizată după cum aveți nevoie.
- În funcție de dispozitivul **Bluetooth**, este posibil ca aplicația „Music Flow Bluetooth” să nu funcționeze.
- După conectarea aplicației „Music Flow Bluetooth”, muzica poate fi redată de la aparatul dvs. În acest caz, repetați procedura de conectare.
- Dacă utilizați alte aplicații sau schimbați setările pe aparatul dvs. **Bluetooth** în timpul aplicației „Music Flow Bluetooth”, aplicația „Music Flow Bluetooth” poate funcționa defectuos.
- Dacă aplicația „Music Flow Bluetooth” funcționează anormal, verificați aplicația dvs. **Bluetooth** și conectarea aplicației „Music Flow Bluetooth”, după care încercați din nou conectarea.
- În funcție de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcționarea „Music Flow Bluetooth” poate să difere.
- Chiar dacă se va întrerupe conexiunea **Bluetooth**, puteți utiliza aplicația „Music Flow Bluetooth” atunci când schimbați funcția.

Ajustarea sunetului

Setarea efectului de sunet

Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de sunet surround pre-programat. Puteți selecta modul de sunet dorit, utilizând **SOUND EFFECT**.

Elementele afișate pentru egalizor pot diferi în funcție de efectele și sursele de sunet.

Pe display	Descriere
STANDARD	Vă puteți bucura de sunet optimizat.
MUSIC	Puteți beneficia de un sunet plăcut și natural.
CINEMA	Vă puteți bucura de sunet surround mai imersiv și mai cinematic.
FLAT	Asigură un sunet echilibrat.
BOOST	Amplifică intervalul mediu pentru consolidarea sunetului.
TREBLE / BASS	Consolidează sunetele înalte și basul.

! Notă

- În unele moduri de efecte de sunet, anumite difuzoare nu emit sunet sau au sunet scăzut. Acesta depinde de modul de sunet și de sursa audio, nu reprezintă un defect.
- Este posibil să fiți nevoit să resetați modul de efect de sunet, după ce schimbați intrarea, uneori chiar și după ce s-a schimbat fișierul de sunet.

Reglaj automat al volumului

Această unitate suportă funcția volum automat care reglează automat nivelul volumului.

Dacă sunetul de ieșire este la un nivel prea ridicat sau prea scăzut, apăsați **AUTO VOL** de pe telecomandă. Astfel vă puteți bucura de un sunet la un nivel corespunzător.

Pentru a anula această funcție, apăsați butonul din nou.

Reglarea sunetelor înalte/ basului/subwooferului

Puteți regla nivelul de sunet pentru sunetele înalte, bas și subwoofer, în funcție de preferințele dvs.

SUNETE ÎNALTE/BAS: de la -5 dB la 5 dB

SUBWF (Subwoofer) : de la -20 dB la 6 dB

1. Apăsați în mod repetat butonul  pentru a selecta sunete înalte, bas sau subwoofer.
2. Apăsați **VOL**  pentru a regla nivelul de sunet.

Mod de noapte

Această funcție este utilă atunci când vreți să vizionați filme la volum scăzut, în timpul nopții.

Apăsați butonul  de pe telecomandă.

Astfel puteți activa modul de noapte.

Pentru a-l anula, apăsați din nou butonul .

Depanare

4

Depanare

PROBLÉMA	OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Unitatea funcționează anormal.	• Opriți alimentarea electrică a acestei unități și a aparatului extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care reporniți-le. • Deconectați cablul de alimentare de la această unitate și de la aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercați să le conectați din nou. • Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este dezactivată.
Nu există curent	• Cablul de alimentare este deconectat. Conectați cablul de alimentare. • Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet	• Sursă de intrare incorectă selectată. Verificați sursa de intrare și selectați sursa de intrare corectă. • Funcția fără sunet este activată. Apăsăți  (Dezactivare sunet) sau reglați nivelul volumului pentru a anula funcția fără sunet. • La utilizarea conexiunii cu un aparat extern (set top box, aparat Bluetooth, etc.), reglați la aparat nivelul volumului sunetului.
Nu este redat nici un sunet din subwoofer	• Cablul de alimentare al subwoofer-ului nu este conectat. Conectați bine cablul de alimentare la priză. • Conexiunea aparatului cu difuzorul se pierde. Conectați unitatea și subwoofer-ul. (Consultați pagina 12)
Telecomanda nu funcționează corect.	• Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m. • Există un obstacol între telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. • Bateriile din telecomandă sunt consumate. Înlocuiți bateriile cu altele noi.
Funcția AUTO POWER este inoperantă.	• Verificați conectarea aparatului extern, cum ar fi TV-ul, player-ul DVD/Blu-Ray sau aparatul Bluetooth. • Verificați starea SIMPLINK și opriți SIMPLINK. • În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
Sincronizare sunet LG nu funcționează.	• Verificați dacă TV-ul dvs. LG sprijină Sincronizare sunet LG. • Verificați conexiunea LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG) (Optic sau fără fir). • Verificați setarea sunetului TV-ului dvs. și a acestei unități.

PROBLÉMA	OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Când simțiți că sunetul emis de unitate este prea mic.	Verificați detaliile de mai jos și reglați unitatea în funcție de ele. • Având soundbar-ul conectat la TV, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau la [BITSTREAM]. • Având soundbar-ul conectat la player, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la [PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM]. • Schimbați setarea Audio DRC din meniul de configurare a playerului la [OFF] (Oprit).

Mărci comerciale și licențe

Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.



Fabricate sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.



Pentru patentele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, simbolul și DTS împreună cu simbolul sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS Digital Surround este o marcă înregistrată a DTS, Inc. ©DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Tehnologia **Bluetooth** wireless este un sistem care permite contactul radio între dispozitivele electronice.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**.

Marca și logourile **Bluetooth** sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc și orice utilizare a acestor mărci de către LG Electronics se face sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.



HDMI, logo-ul HDMI logo și Interfața Multimedia High-Definition sunt mărci sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite și din alte țări.

Specificații

General (LAS550H / LAC650H)	
Cerințe de alimentare	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Consum curent	Studiați eticheta principală de pe unitate.
	În așteptare cu conectare la rețea : 2,5 W (dacă toate porturile de rețea sunt activate.)
Dimensiuni (L x H x A)	890 mm x 51 mm x 85 mm
Greutate netă (aprox.)	2,8 kg
Temperatura de operare	5 °C la 35 °C
Umiditatea de operare	5 % - 90 %

Intrări/ieșiri	
OPT. IN	3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
HDMI IN	19 pini (tip A, conector HDMI™) x 1
HDMI OUT	19 pini (tip A, conector HDMI™) x 1
Frecvență disponibilă de eșalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Versiune	2,0
Alimentare curent Bus	5 V  500 mA

Amplificator	
Total	320 W
Frontal frecvențe medii/frecvențe înalte	40 W x 2 (4 Ω la 1 kHz) / 20 W x 2 (8 Ω la 12 kHz)
Subwoofer	200 W (3 Ω la 80 Hz)
THD	10 %

Subwoofer fără fir (S55A2-D)	
Cerințe de alimentare	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Consum curent	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Tip	1 cale 1 difuzor
Impedanță	3 Ω
Procentaj putere absorbită	200 W
Putere absorbită maximală	400 W
Dimensiuni (L x H x A)	171 mm x 390 mm x 261 mm
Greutate netă (aprox.)	5,6 kg

Bluetooth	
Codec	SBC

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Întreținere

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

