

PIKAOPAS

Mini hi-fi audio

SUOMI

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa tulevia tarpeita ajatellen.
Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.
Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
OK55




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

1807_Rev02



Yläpaneeli

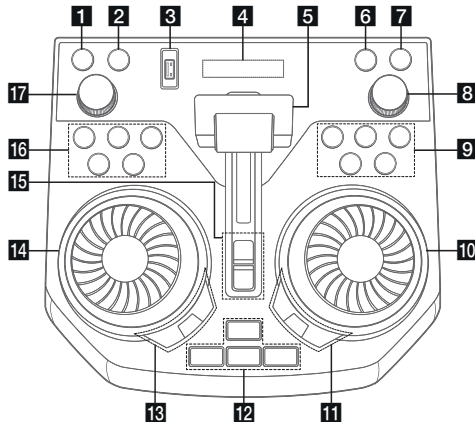

- 1** (Valmiustila)
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Tallentaa USB: lle.
- Pysäyttääksesi nauhoituksen, paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
- Jos painat **USB REC / DEMO** virran ollessa pois päältä, näytetään esittely-tila.
- 3** USB portti
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.
- 4** Näyttö
- 5** **PARTY ACCELERATOR** -vipu
Työnnä vipua juhlatunnelman luomiseksi.
- 6** **F** (Toiminto)
Valitsee toiminnon tai tulolähteen.
- 7** **WIRELESS LINK**
- Valitsee MAIN tai OTHER, WIRELESS PARTY LINK -tilassa.
- Ota WIRELESS PARTY LINK -tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- 8** **MASTER VOL.** (Äänenvoimakkuus) **-/+**
Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- 9** **⏮** (Ohita/Hae)
- Ohittaa taaksepäin.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.
⏭ (Toisto/Tauko)
- Käynnistää tai pysäyttää toiston.
- Valitsee stereo/mono.
⏩ (Ohita/Hae)
- Ohittaa eteenpäin.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.

(Pysäytä) / RDS

- Pysäyttää toiston tai peruuttaa DELETE-toiminnon.
- Radio Data System
- △** (Avaa/Sulje)
Avaa ja sulkee levykelkan.

10 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Kierrä myötä- tai vastapäivään raapaisuäänien tekemiseksi.
- Etsii kansiota tai tiedostoa

11 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (tai **BASS BLAST+**)

- Valitsee erikoisen taajuuskorjain.
- Pidä painettuna valitaksesi BASS (tai BASS+) -tehosteen suoraan.

SEARCH

Siirtyy kansioon tai tiedostoon valintatilassa.

OK

Valitsee kansio tiedoston valinnan yhteydessä.

12 **PARTY STARTER**

- Kun virta on sammutettu, tämä toiminto kytkee yksikön päälle Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä)-äänellä.
- Kun virta on päällä, tämä toiminto sekoittaa musiikin Party Kick Starter (Juhlan käynnistäjä) -äänen kanssa.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Valitsee CLUB, DRUM tai USER -äänitehosteen miksauskeen (Jos haluat käyttää USER, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Paina haluttua äänialustaa

13 **DJ EFFECT**

Valitsee halutun DJ-efektin.

USER EQ

Valitsee sitä taajuuskorjain luonut itskesi

LIGHTING

Valitsee valaistustilan.

14 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Kierrä myötä- tai vastapäivään raapaisuäänien tekemiseksi.
- Kierrä myötä- tai vastapäivään USER EQ -tason ohjaamiseksi.
- Säädä DJ EFFECT -tasoa.
- Valitsee vokaalitehosteet.
- Valitsee valotehosteet.

15 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Valitsee PARTY ACCELERATOR MODE

DJ LOOP

Valitsee DJ LOOP -tilan.

(DJ LOOP-tilaa voidaan käyttää CD/USB -toiston aikana.

16 KEY CHANGER (♭ / #)

Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.

VOICE CANCELLER

Voit rajoittaa lauluaäntä musiikin toiston aikana eri tulolähteistä.

VOCAL EFFECTS

Valitsee VOCAL EFFECTS -tilan.


MIC ECHO

Valitsee ECHO-tilan.

17 MIC VOL. (Mikrofonin äänenvoimakkuus) -/+

Säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta.

Etupaneeli / takapaneeli

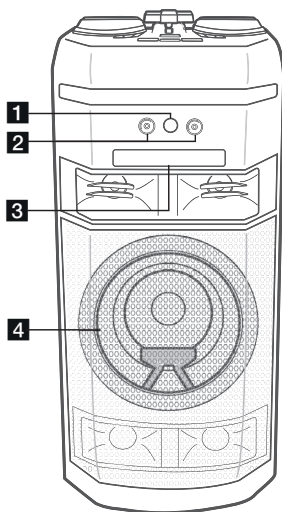


1 R (Etätunnistin)

2 MIC (Mikrofoni) 1/2 -liitin

3 Levylusta

4 Valaistus

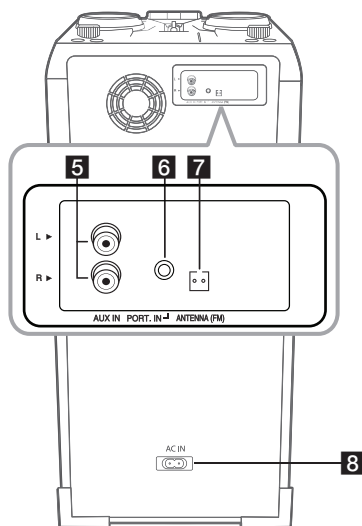

5 AUX IN (L/R) : Liitä ulkoinen laite.

6 PORT.(Kannettava) IN : Yhdistä kannettava laite.

7 ANTENNA (FM)

8 AC IN-liitin

Ohjaimen sovellus



Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteeseen.
(Vain Android)

LG Sound Sync (langaton)



Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
	Katso yksikön päätärra.
Virrankulutus	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	500 W RMS

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.


Varoitus

- Yhdistä virtajohdon seinäpistokkeeseen suoraan jos mahdollista. Tai jos käytät jatkojohtoa, on erittäin suositeltavaa käyttää 110 V / 15 A tai 230 V / 15 A jatkojohtoa, muutoin yksikkö ei ehkä kykene suoriutumaan oikein koska virtalähde ei ole saatavilla.
- Älä ylikuormita virtajohtoa liiallisella sähkön kuormituksella.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Pariston vaihto

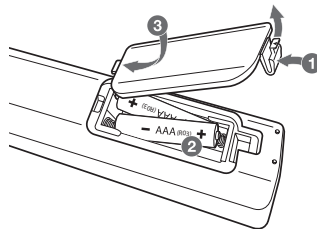

Vaativuuden mukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi MINI HI-FI ÄÄNI on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm