BRUKSANVISNING

Bärbar Bluetooth högtalare

Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten tas i bruk, och spara den för framtida referens.

MODELLER

PN5/PN5W/PN5G/PN5R

MFL71736921
2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Säkerhetsinformation



VAR FÖRSIKTIG FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar



Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar (reparationsanvisningar) i litteraturen som medföljer apparaten.

VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VAR FÖRSIKTIG Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.

VARNING: Montera ej denna utrustning i begränsade utrymmen såsom bokhylla eller liknande enhet.

VAR FÖRSIKTIG Använd inga högspänningsprodukter I närheten av denna produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.

VAR FÖRSIKTIG Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
Springor och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att garantera pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt får inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller stativ, om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller om tillverkarens instruktioner har följts.

VAR FÖRSIKTIG med nätsladden.

Strömkontakten är en frånkopplingsenhet. Vid en olycka måste strömkontakten vara lätt att komma åt.

Kontrollera specifikationssidan av denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna strömsladdar eller skadade och brutna ledningar är farliga. Dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller försämrad. Undersök apparatens kabel periodvis, och om dess utseende indikerar att den är skadad eller försäkring, kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en exakt reservdel. Skydda nätsladden från fysiska och mekaniska oegentligheter som att bli tvinnad, knuten, klämd i t.ex. dörr eller trampad på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

OBSERVERA: För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömtillförselseffekt, se huvudetiketten på produktens undersida eller annan yta.

FÖRSIKTIGHET när du använder den här produkten i miljöer med låg fuktighet!

- Den kan orsaka statisk elektricitet i miljöer med låg luftfuktighet.
- Det rekommenderas att röra vid något metallföremål som leder ström innan den här produkten används.

Symboler

~	Växelström (AC).
⎓	Hänvisar till Likström (DC).
⧈	Avser Klass II-utrustning.
⏻	Avser stand-by.
I	Avser "PÅ" (nätspänning).
⚡	Avser farlig spänning.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
6 Unika egenskaper
6 Introduktion
7 Framsida
8 Baksida

2 Användning

9 Ladda högtalaren
9 – Ladda med nätadapter
9 – Kontrollera laddningsstatus
10 – Kontrollera batteristatus
11 Grundläggande funktioner
11 – Använda strömknappen
11 – Bluetooth-anslutning
11 – Bluetooth LED status
12 – Snabbhandledning
13 Handsfreefunktion
14 Röstkommando
15 Stämningsljus
16 Ljudeffekt
16 – Justera ljudeffekt
17 Lyssna på Musik från Din Externa Enhet
18 Användning BLUETOOTH® trådlös teknologi
18 – Lyssna på musik lagrad på BLUETOOTH -enheter
21 Ihopparning av flera telefoner
23 Använda "LG XBOOM" Appen
23 – Om “LG XBOOM” Appen
23 – Installera “LG XBOOM” appen på din Bluetooth-enhet
24 – Aktivera Bluetooth med “LG XBOOM” Appen
25 Anslutning med Dubbelt läge
27 Annan åtgärd
27 – Återställning
27 – Slå på/av pipljudet
27 – Varsel om automatisk avstängning

3 Felsökning

28 Felsökning

4 Felsökning

29 Varumärken och licenser
30 Hantering av enheten
31 Specifikationer

Unika egenskaper

Automatisk frånkoppling

Denna enhet kan stänga av sig själv i syfte att spara ström. (Sida 27)

AUX (Bärbar in)

Lyssnar på musik från din bärbara enhet. (Smartphone, Notebook, etc..)

BLUETOOTH®

Lyssna på musik som lagrades på din **Bluetooth**-enheten.

LG XBOOM

LG XBOOM är en app designad för att låta dig ta kontroll över några av LGs senaste ljudenheter.

(Sida 23-24)

Dubbelt läge

Du kan njuta av ljudet i stereo genom att använda två högtalare. För att kunna njuta av Dubbelt läge måste du köpa en annan högtalare.
Dubbelt läge stöds endast med samma modell.
(Tillgänglig PN serie modell: 5, 7) (Sida 25-26)

Multiläge

Du kan njuta av Multiläge-ljudet genom att använda flera högtalare. För att kunna njuta av Multiläge måste du köpa en annan högtalare.
(Tillgänglig PN serie modell: 5, 7)

Introduktion

Symboler som används i den här bruksanvisningen

Obs

Anger särskilda anvisningar och funktioner.

Var försiktig


Anger försiktighetsåtgärder för att förebygga eventuella skador förorsakade av felaktig användning.

Var försiktig

Vattentät (IPX5)

Denna högtalare är vattentät enligt IPX5.
IPX5 är "Skyddad i hög grad mot vatteninträngning" Detta system är dock inte helt vattentätt. Undvik nedanstående fall.


- Använd inte enheten under vatten eller annan vätska.
- När batteriet laddas, utsätt inte enheten för vatten.
- När porten har utsatts för vatten är det viktigt att torka den med en torr mjuk trasa. Använd inte högtalare innan den är helt torr.
- Portar är inte vattentäta. Tillse att lock för porten väl stängs. Se bilden nedan.

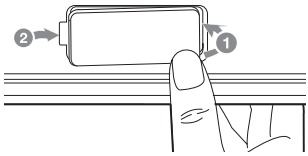

- Placera portlocket på 1 och sätt det fast ordentligt i 2.

Den vattenbeständiga funktionaliteten av systemet är baserad på våra mätningar under förhållandena som beskrivs här. Observera att funktionsfel till följd av nedsänkning i vatten orsakade av felanvändning av kunden inte täcks av garantin.

Framsida

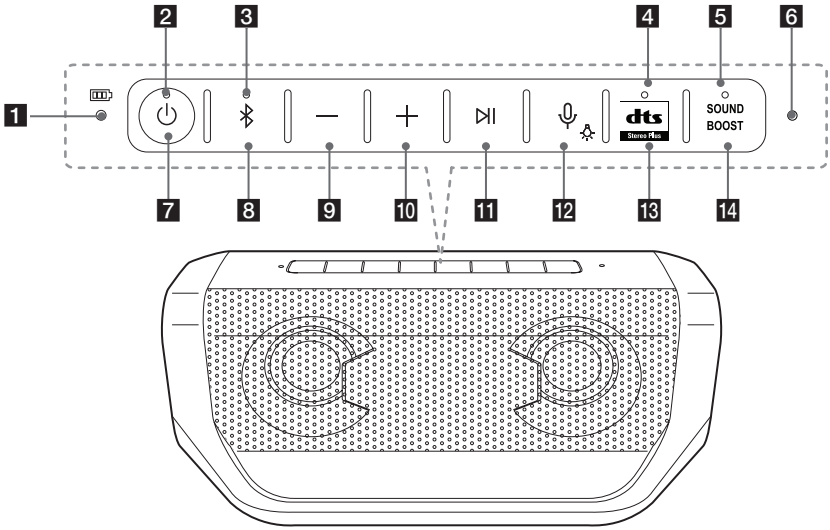

1 Batteri LED

2 Ström-LED

3 **Bluetooth** LED

4 dts Stereo Plus LED

5 SOUND BOOST LED

6 Mikrofon

7 ⏻
Slår På / Av : Tryck på den.
*Om strömmen har slagits på, kan du kontrollera laddningsstatusen genom att trycka på knappen ⏻ i 2 sekunder.

8 ᛒ
- Lägger till en **Bluetooth**-enhet för flera ihopparning av flera telefoner. (Tryck på och håll nere ᛒ i 2 sekunder)
- Ändrar till **Bluetooth**-läge i AUX-läge. (Tryck ᛒ)
* När du ansluter 3,5 mm stereokabel ändras funktionen till AUX-läge.
- Tryck och håll ᛒ i 7 sekunder för **Bluetooth**-initiering.

9 —
Sänk volymen.

10 +
Höj volymen


11 ⏯
- Spelar, pausar eller hoppar över uppspelning i **Bluetooth**-läge. (Sida 12)
- Tar emot ett samtal på **Bluetooth** enheten. (Sida 13)
- Stänger av ljudet i AUX-läget.

12 🎙(🔔)
- Använd röstkommando på din smartenhet. (Sida 14)
- Ändrar stämningsbelysning. (Tryck på och håll nere 🔔 i 2 sekunder) (Sida 15)

13 **dts Stereo Plus**
Ändrar ljudeffekt. (Sida 16)

14 **SOUND BOOST**
Ändrar ljudeffekt. (Sida 16)

Baksida

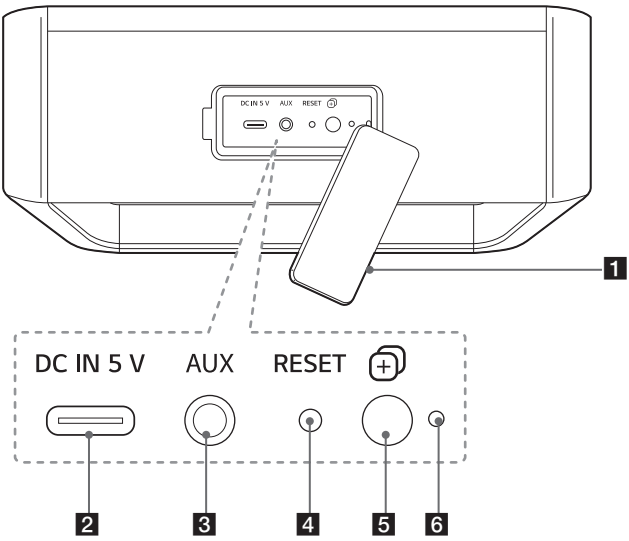

1 Portskydd

2 **DC IN 5 V**
USB (typ C) port för laddning

3 **AUX**
Lyssna på musik från din portabla enhet.

4 **RESET**-knappen

5
Ansluter två högtalare för Dubbelt läge.
(Sida 25-26)


6 Dubbelt läge LED

Ladda högtalaren

Ladda med nätadapter

Denna högtalare använder ett inbyggt batteri. Innan du använder enheten, ladda batteriet genom att ansluta nätadaptern.

1. Anslut den medföljande USB-kabeln till nätadaptern.
2. Anslut USB-kabeln till **DC IN 5V** -porten på högtalaren.
3. Anslut nätkabeln till ett eluttag.

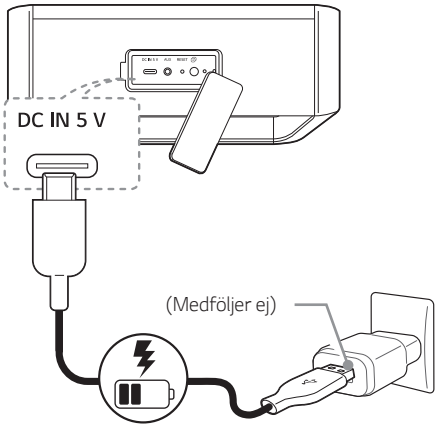

Obs

- Driftstiden är cirka 18 timmar. Det är baserat på det fulladdade batteriet, kontinuerlig uppspelning med 50% volymnivå och stänger av stämningsljus och ljudeffektfunktioner. Det kan variera beroende på batteristatus och driftsförhållanden.
- Vi rekommenderar att du använder den medföljande USB-kabeln för enhetens skydd.

Var försiktig

Laddare medföljer ej.
Det rekommenderas att du använder den 5 V nätadapter som godkänts av LG Electronics Inc. (mer än 2 A) med denna högtalare, detta på grund av explosionsrisken. Om annan laddare används, är laddning otillgänglig eller så varierar laddningstiden.

Kontrollera laddningsstatus

När högtalarens batteri laddar, kan du kontrollera laddningsstatus på Batteri LED.

Lysdiod	Beskrivning
Grön → Av	Batteriet är fulladdat.
Röd	Batteriet laddas.

Obs

- Om du lyssnar på musik medan du laddar kommer det att ta längre tid att ladda.
- När högtalaren inte laddas på grund av överhettning, blir batteriets LED röd och gul växelvis. Och laddning stoppas.
- När högtalarens batteri är fulladdat, växlar lysdioden till grönt i 15 sekunder för att sedan slockna.

Kontrollera batteristatus

Om strömmen har slagits på, kan du kontrollera laddningsstatusen genom att trycka på knappen ⏻ i 2 sekunder. Sedan ändras Batteriets LED-lampa beroende på batteriets laddningsstatus.


LED	Beskrivning	Status
 Grön	Batteriets LED-lampa blir grön.	 ≥ 70 %
 Bärnstensgul	Batteriets LED-lampa blir mörkgul.	 > 10 %
 Röd	Batterilampan blinkar kontinuerligt i rött och ljud en gång.	 ≤ 10 %

Obs

- Batteriets lysdiod tänds i 3 sekunder, efter att knappen ⏻ tryckts i 2 sekunder.
- Kontroll av batteriets status kontrolleras inte när högtalaren laddas.
- Om högtalaren är ansluten till din smartphone kan du kontrollera batteristatus i "LG XBOOM" appen. Den kan variera från den faktiska batterikapaciteten.

Grundläggande funktioner


Använda strömknappen

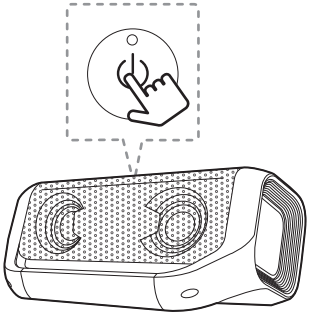

Ström på/av

Tryck på ⏻ knappen.


Bluetooth-anslutning

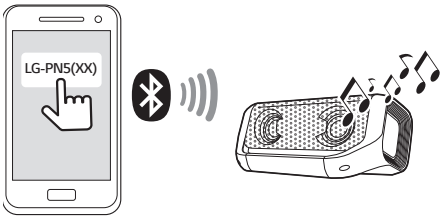

Spela upp önskad musik på **Bluetooth**-enheten. Efter synkronisering, kan du styra uppspelning med knapparna på enheten. (Sida 12, 18-20)

Bluetooth LED status

Kontrollera att **Bluetooth** LED blinkar innan anslutning av **Bluetooth** enhet.

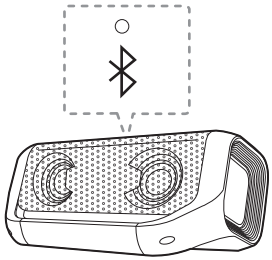

LED	Status	Beskrivning
⁘ ᛒ	**Bluetooth LED** blinkar med ljudet.	Letar efter **Bluetooth** enhet.
• ᛒ	**Bluetooth** LED sätts på med ljudet.	**Bluetooth** enheten har anslutits.

Obs

- I AUX-läget stängs **Bluetooth**-lampan av.
- När synkroniseringen har utförts behöver den inte utföras igen, även om du stänger av denna enhet.
- När du växlar AUX-läge till **Bluetooth**-läge slås **Bluetooth**-lampan på, men det finns inget ljud.

Snabbhandledning


Funktion	Så här gör du	Status
Ström på	Tryck på ⏻ knappen.	Ström-LED tänds med ljud.
Ström Av	Tryck på ⏻ knappen.	Ström-LED släcks med ljud.
Bluetooth-synkronisering	När **Bluetooth**-LED blinkar väljer du LG-PN5 (XX) från enhetslistan på din **Bluetooth**-enhet.	**Bluetooth** LED sätts på med ljudet.
Ihopparning av flera telefoner	Tryck på och håll ned ᛒ i 2 sekunder för att addera en till **Bluetooth** enhet.	Under sökning efter ny enhet blinkar **Bluetooth** LED. När de har synkroniserats förblir **Bluetooth** LED vit med ljudet.
Volymkontroll	Tryck på — eller +.	När denna enhet uppnår lägsta eller högsta möjliga volym hörs ett pipljud.
Spela upp / Pausa	Tryck på ⏯.	-
Hoppa framåt	Tryck på ⏯ två gånger.	-
Hoppa bakåt	Tryck på ⏯ tre gånger.	-
Handsfree	Tryck på ⏯.	Ta emot och koppla bort ett samtal.
Röstkommando	Tryck på 🎙.	Du kan tala för att köra röstkommando från din smartphone via högtalarens mikrofon.
Stämningsljus	Tryck på och håll ned 💡 i 2 sekunder.	När du håller knappen 💡 intryckt i 2 sekunder ändras inställningarna för stämningslampan.
Ljudeffekt	Tryck på **dts Stereo Plus** eller **SOUND BOOST**.	När du tryck på **dts Stereo Plus** eller **SOUND BOOST** knappen ändras ljudeffekten.
Dubbelt Läge	Tryck på ⧉ knappen.	Lysdioden för dubbla lägen för huvudhögtalaren tänds med ljudet. Och sedan tänds lysdioden för dubbla lägen för den andra högtalaren med ljudet.
Bluetooth-initiering	Tryck på och håll ned ᛒ i 7 sekunder.	Ström och **Bluetooth** LED blinkar 4 gånger.

Obs

- I Dual Play-läge, stöds ihopparning inte av flera telefoner. (Sida 25-26)
- Du kan justera uppspelning eller volym genom att använda din **Bluetooth** enhet.
- Efter **Bluetooth** initialisering, bör du igen ansluta den till **Bluetooth**-enheten. (När det gäller iOS enheter, försök att igen ansluta dem till **Bluetooth**-enheten efter att ha raderat befintliga anslutningar på **Bluetooth**-enheten).

Handsfreefunktion

Du kan ta emot inkommande samtal på din **Bluetooth** enhet till den här enheten. Anslut enheten till en **Bluetooth**-enhet.

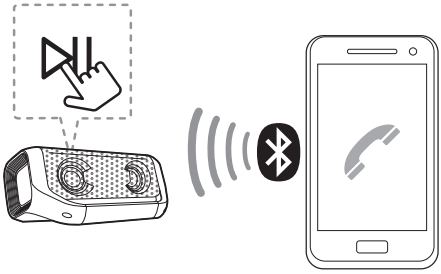

Funktion	Så här gör du
Ta emot ett samtal.	Tryck på ⏯.
Avsluta samtalet.	Tryck på ⏯.
Avvisa ett samtal.	Tryck och håll ned ⏯ i 2 sekunder.
Växla mellan högtalare och telefonen under ett samtal.	Tryck och håll ned ⏯ i 2 sekunder.

Obs

- Röstkommando stöds inte under handsfri funktion.
- Endast smartphone kan använda denna funktion.
- Om du vill justera samtalsvolymen, tryck på —, + knapparna på enheten.
- I Dual Play-läge, kan du ta emot ett samtal bara på den primära högtalaren på grund av tjutande ljud. (Sida 25-26)
- På vissa **Bluetooth**-enheter, när ett inkommande samtal tas emot, kan det ringa med den inbyggda ringsignalen, (t.ex. på Android-enheter) Den inbyggda ringsignalen kan inte justeras.
- I hopparningsläge för flera telefoner kan du bara ta emot samtal från en av de anslutna enheterna på högtalaren.
- Om du ansluter samtalet mellan multisynkroniserad **Bluetooth** enhet, fungerar handsfree inkorrekt.
- Även om du växlar till AUX-läge medan du är i **Bluetooth**-anslutningsstatus, kan du fortfarande använda den här funktionen.
- När du har mottagit ett samtal genom användandet av hemknappen på din telefon, kommer samtalet att kopplas till din telefon. Om du vill prata via högtalaren, måste det ändras till högtalar-läget på din telefon. (Bara på iOS-enheter)
- Om du inte vill använda funktionen, inaktivera **Bluetooth** inställningen på din mobiltelefon. Anslut **Bluetooth** en gång till för att använda det läget.

Röstkommando

Du kan prata för att använda röstkommandot för din smartphone via högtalarmikrofonen med hjälp av röstkommando-appen eller Siri.

Obs

Kontrollera att du använder den smarta enhet som har röstkommando.




1. Anslut högtalaren till den smarta enheten via **Bluetooth**.
2. Tryck på -knappen för att aktivera röststyrning för din smarta enhet.
3. Aktivera programmet för röststyrning enligt följande.
   - Android O/S: Välj röstkommando appen.
   - iOS O/S: Siri aktiveras automatiskt.
4. Rikta begäran till röstkommando appen eller Siri genom att använda mikrofon av högtalare.

Obs

- Röstkommando stöds inte under handsfri funktion.
- När tidsbegränsningen för röststyrning överskrids på smarta enheter, avbryts funktionen automatiskt
- Det rekommenderas att använda Google appen (Google Assistant, Google Now osv.) medan du njuter av den funktionen på din Android enheten. Google appen tillhandahålls av Google. Vissa platser stöds inte av Google Policy.
- När du avbryter läget röststyrning, trycker du på knappen .
- För mer information se röstkommando appen eller Siri.
- Att tala i närheten av mikrofonen ökar ljudupptagningen.
- Det kanske inte fungerar beroende på **Bluetooth**-enheten.

Stämningsljus

Du kan slå på stämningsljus på den här enheten. När du trycker på och håller in -knappen i 2 sekunder kommer stämningsbelysningsinställningarna framträda i den ordning som anges nedan.

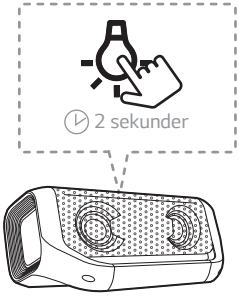


Funktion	Beskrivning
Party	Olika färgade lampor tänds.
Vatten	Blåtonad belysning tänds.
Skog	Gultonad belysning tänds.
Min stil	Om du vill aktivera alternativet Min Stil, måste du anpassa det med "LG XBOOM" appen.
Av	Stämningsbelysning släcks.

Obs

- Om du spelar musik, synkroniseras stämningsbelysningen med musiken.
- När du slår på högtalaren igen, kommer det senast använda alternativet att vara påslaget.

Ljudeffekt

Du kan välja önskad ljudeffekt med **dts Stereo Plus** eller **SOUND BOOST** knappen.

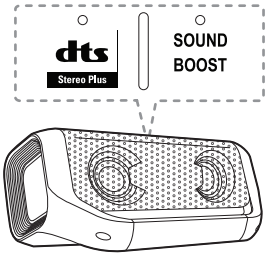

Justera ljudeffekt

○ På / ◉ Av


LED	Funktion	Beskrivning
◉ dts Stereo Plus ○ SOUND BOOST	dts Stereo Plus	Stereo Plus ger ett brett och mer omgivande ljudstadium med kristallklart ljud.
○ dts Stereo Plus ◉ SOUND BOOST	SOUND BOOST	Du kan njuta av det breda ljudfältet och det kraftfulla ljudet.
○ dts Stereo Plus ○ SOUND BOOST	Standard	Du kan njuta av ljud med hög återgivning med jämn och naturlig balans.

Obs

- Custom EQ kan anpassa ljudeffekten med “LG XBOOM”.
- När du slår på högtalaren igen, kommer det senast använda alternativet att vara påslaget.
- Du kan justera ljudeffekten med “LG XBOOM” appen.
- När du väljer "Standard" ljudeffekten kan du njuta av premiumljud med MERIDIAN.
- Ljudeffekt-läge kan i mindre utsträckning skilja sig eftersom finjustering av ljud ger optimalt bästa kvalitet.

Lyssna på Musik från Din Externa Enhet

Högtalaren kan användas för att lyssna på musik från många olika typer av externa enheter.

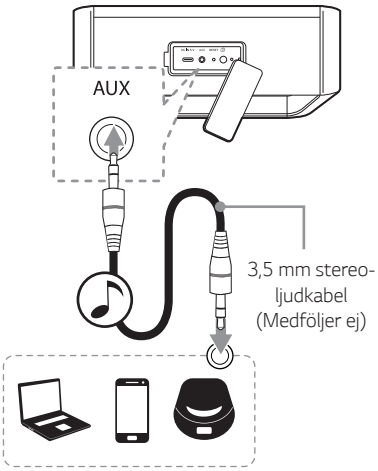

1. Slå på strömmen genom att trycka på knappen ⏻.
2. Anslut den externa enheten till **AUX** (3,5 mm) -kontakten på enheten.
3. Slå på den externa enheten och börja spela upp.

Obs

- När du ansluter 3,5 mm stereokabeln ändras funktionen till AUX-läge automatiskt.
- I AUX-läge begränsar högtalaren **Bluetooth**-anslutning för att förhindra oavsiktlig **Bluetooth**-anslutning.
- När du trycker på ᛒ knappen under det läget, ändras det till **Bluetooth**-läge.
- När du använder dubbelt läge stöds inte AUX-läge.

Användning BLUETOOTH® trådlös teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på korta avstånd.

Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska vågor eller om du ansluter **Bluetooth** i de andra rummen.

Anslutning av enheter via **Bluetooth** medför inga avgifter.
En mobiltelefon med trådlös **Bluetooth**-teknik kan styras via Cascade om anslutningen har gjorts via trådlös **Bluetooth** teknik.

- Tillgängliga enheter. Smarttelefon, Notebook etc.
- Version : 5.0
- Codec: SBC, AAC

BLUETOOTH-profiler

För att använda trådlös **Bluetooth** teknik måste enheter kunna tolka vissa profiler.
Den här enheten är kompatibel med följande profil.

A2DP (avancerad ljuddistributionsprofil)

HFP (Handsfree-profil)


AVRCP (A/V fjärrkontrollprofil)

Lyssna på musik lagrad på BLUETOOTH -enheter


Att para ihop din enhet och din BLUETOOTH-enhet

Innan du påbörjar synkroniseringen, försäkra dig om att **Bluetooth**-funktionen är påslagen i din **Bluetooth**-enhet. Se bruksanvisningen för din **Bluetooth**enhet. När synkroniseringen utförts, behöver det inte utföras igen.


1. Slå på enheten så kommer **Bluetooth** LED blinka med ljudet.

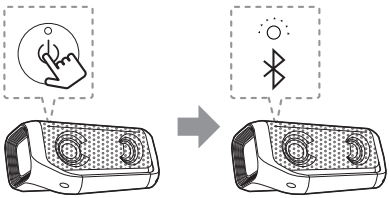

2. Använd **Bluetooth** enheten och utför synkroniseringen. När du söker efter denna enhet med en **Bluetooth**-enhet, kan, beroende på typ av **Bluetooth**-enhet, en förteckning över de enheter som hittats visas på **Bluetooth**-enhetens skärm. Enheten visas som "LG-PN5 (XX)".

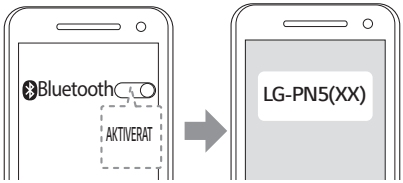


3. Välj "LG-PN5 (XX)".

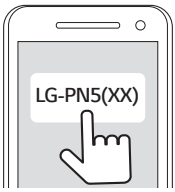

Obs

- XX betecknar de två sista siffrorna i **Bluetooth**-adressen. Om exempelvis din enhet har **Bluetooth** adressen 9C:02:98:4A:F7:08 så ser du "LG-PN5 (08)" på din **Bluetooth** enhet
- Beroende på **Bluetooth**-enhetstyp har vissa enheter ett annat sätt att koppla ihop. Mer information om **Bluetooth**-parning finns i handboken för **Bluetooth**-enheter.

4. När enheten ansluts till din **Bluetooth** -enhet, tänds **Bluetooth** LED med ljudet.

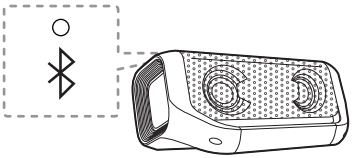

5. Lyssna på musik.
   För att spela musik som finns på din **Bluetooth** -enhet, se användarguiden för din **Bluetooth** -enhet.

Obs

- Vid användning av **Bluetooth**-teknik måste en så nära anslutning som möjligt skapas mellan enheten och **Bluetooth**-enheten och detta avstånd därefter bibehållas.
  Dock kan du uppleva problem i nedanstående fall.
  - Om det finns ett hinder mellan enheten och **Bluetooth**-enheten.
  - Annan utrustning, till exempel medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller en trådlös nätverksenhet, använder samma frekvens som **Bluetooth**-enheten.
- Om **Bluetooth**-uppkopplingen inte fungerar väl, gå till steg 1 av "Att para ihop din enhet och din BLUETOOTH-enhet" och försök igen.
- Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska signaler.
- Beroende på typen av apparat kanske du inte kan använda **Bluetooth** funktionen.
- Du kan njuta av **Bluetooth**-funktioner genom att använda din smarttelefon eller Notebook etc.
- Ju längre avståndet är mellan enheten och **Bluetooth** enheten, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- **Bluetooth** anslutningen kopplas ifrån om enheten stängs av eller **Bluetooth**-enheten placeras utanför enhetens räckvidd.
- Om **Bluetooth**-anslutningen kopplas ifrån ska du ansluta **Bluetooth** enheten till enheten igen.
- **Bluetooth** anslutningen kommer att behållas även om du ändrar **Bluetooth** funktionen till de andra.
- När du ansluter en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet osv.) till denna enhet eller använder enheten, kan volymnivåerna synkroniseras med varandra.
- Om enheten inte har anslutits kommer **Bluetooth** LED att blinka.
- När du använder **Bluetooth**-funktionen justera volymen till rätt nivå på **Bluetooth**-enheten.

Styr den anslutna Bluetooth -enheten

Du kan styra ansluten **Bluetooth**-enhet från enheten; spela upp, pausa, hoppa över, volym.

Obs


- Endast Android OS and iOS kan använda denna funktion.
- Denna funktion kanske inte stöds beroende på **Bluetooth**-enhet, eller också kanske den fungerar annorlunda.

Ihopparning av flera telefoner

Enheten kan anslutas till två 2 **Bluetooth**-enheter samtidigt.


Synkronisera med två enheter

1. Anslut enheten till en **Bluetooth**-enhet. (Sidan 18-20)
2. När **Bluetooth**-enheten och enheten är anslutna, tryck på och håll nere ✱ knappen i 2 sekunder.

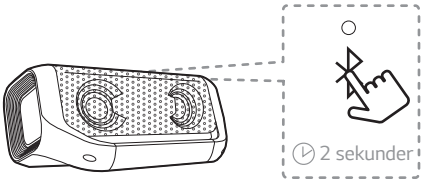


- Sedan kommer **Bluetooth** LED att blinka med ljudet. Enheten ändras till multi-synkronisering.

3. Välj "LG-PN5 (XX)" från enhetslistan på en annan **Bluetooth**-enhet.

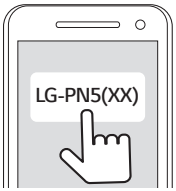

- Sedan ansluts högtalaren till två 2 **Bluetooth**-enheter.

4. När de två 2 **Bluetooth**-enheterna har anslutits, kommer lysdioden för **Bluetooth** att tändas.

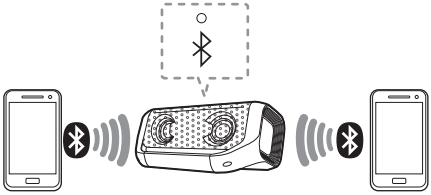

Obs

- När du använder Dubbla läge stöds inte parkopplingsanslutningen för flera telefoner. Tryck på knappen för att avbryta Dubbla läge.
- Du kan ansluta denna enhet till upp till 2 **Bluetooth**-enheter samtidigt via metoden som beskrivs ovan. Om du vill ansluta en ny **Bluetooth**-enhet med 2 **Bluetooth**-enheter anslutna håller du ned i 2 sekunder.
- När högtalaren är redo för läget ihopparning av flera telefoner, ska du ansluta andra **Bluetooth**-enheter med högtalaren inom några minuter (t.ex. 1 minut). I annat fall avslutas ihopparning av flera telefoner.
- Anslutning av ihopparning av flera telefoner kanske inte stöds beroende på den anslutna enhetens specifikationer.
- Flyttbar/löstagbar **Bluetooth**-enhet (t.ex. Dongle osv.) stöder inte ihopparning av flera telefoner.
- Även om den här högtalaren kan ansluta upp till två 2 **Bluetooth**-enheter, kan du inte spela och styra musiken genom att använda två 2 **Bluetooth**-enheter samtidigt. Stoppa musiken om du vill spela den från andra **Bluetooth**-enheten.
- Efter att multisynkronisering skett kan det dröja en stund för musiken att spelas upp beroende på **Bluetooth**-enheterna.
- Om du ska para ihop flera telefoner, stöder två **Bluetooth**-enheter inte automatiskt anslutning. Endast en **Bluetooth**-enhet kan kopplas till högtalaren automatiskt.
  Den andra enheten får kopplas manuellt.
- Om du finns utanför **Bluetooth**-räckvidden utan att ha kopplats ifrån **Bluetooth**-enheten, kan det ta några minuter innan andra **Bluetooth**-enheter kan kopplas. Dock går det att ansluta andra **Bluetooth**-enheter utan dröjsmål om strömmen slås av och på.
- Om du försöker para ihop en ny **Bluetooth**-enhet när den är ansluten till två **Bluetooth**-enheter, kopplar denna högtalare automatiskt bort en **Bluetooth**-enhet. (**Bluetooth**-enheten som är ansluten kopplas inte från.)
- Vid ihopparning av flera telefoner, kan bara en **Bluetooth**-enhet som har kontroll använda röststyrning.

Använda "LG XBOOM" Appen

Obs!

Det rekommenderas att den senaste versionen av appen används.

Om “LG XBOOM” Appen

“LG XBOOM” appen får den här enheten en uppsättning nya funktioner.

För att njuta av fler funktioner rekommenderas att du laddar ner och installerar den kostnadsfria appen "LG XBOOM".

Här introducera några av de många funktionerna i "LG XBOOM" app.

Multi läge: Du kan njuta av multi läge ljud med hjälp av flera högtalare. För att njuta av Multi läge måste du köpa en annan högtalare.



Funktionen används och styrs av endast "LG XBOOM" app.

Installera “LG XBOOM” appen på din Bluetooth-enhet

Det finns två sätt att installera “LG XBOOM” appen på din **Bluetooth**-enhet.

Installera “LG XBOOM” Appen genom QR-kod

1. Installera “LG XBOOM” Appen genom QR-kod. Använd skanningsprogramvaran för att skanna QR-koden.

<Android> <iOS>

2. Tryck på en ikon för att installera.

Obs!

- Se till att **Bluetooth**-enheten är ansluten till Internet.
- Kontrollera att **Bluetooth**-enheten har ett program för QR-koder. Om du inte har en, ladda ner en från "Google Android Market (Google Play Store)" eller "Apple App Store".
- Beroende på plats kanske QR-kod inte fungerar.

Installera “LG XBOOM” appen via "Google Android Market (Google Play Store)" eller "Apple App Store"

1. Klicka på ikonen “Google Android Market (Google Play Store)” eller “Apple App Store”.
2. Skriv “LG XBOOM” i sökfältet och sök.
3. I sökresultatlistan hittar du och trycker på “LG XBOOM” för att börja hämta **Bluetooth** appen.

Obs!

- Se till att **Bluetooth**-enheten är ansluten till Internet.
- Kontrollera att **Bluetooth**-enheten är utrustad med "Google Android Market (Google Play Store)" eller "Apple App Store".

Aktivera Bluetooth med “LG XBOOM” Appen

“LG XBOOM” appen hjälper dig att ansluta din **Bluetooth**-enhet till den här enheten.


Klicka på appikonen “LG XBOOM” på startskärmen för att öppna appen “LG XBOOM” och gå till huvudmenyn.

Obs!


- “LG XBOOM” appen kommer att finnas tillgänglig i programvaruversionen enligt följande;
  - Android O/S: Ver 5.0 (eller senare)
  - iOS O/S: iOS10 (eller senare)
- Beroende på **Bluetooth**enhet kan “LG XBOOM”-appen komma att inte fungera.
- Efter anslutning av appen “LG XBOOM” kan musik sändas ut från din enhet. Om så sker, genomför anslutningsproceduren på nytt.
- Om du använder andra applikationer eller ändrar inställningar på din **Bluetooth**-enhet när du använder appen “LG XBOOM”, kan appen “LG XBOOM” komma att fungera felaktigt.
- Om appen “LG XBOOM” fungerar felaktigt, kontrollera då din **Bluetooth**-enhet och anslutningen för appen “LG XBOOM”, och försök sedan att ansluta på nytt.
- Beroende på operativsystem för din smartphone finns vissa skillnader i användningen av “LG XBOOM”.
- Kontrollera **Bluetooth**-inställningen på din **Bluetooth**-enhet om anslutningen för appen “LG XBOOM” inte fungerar korrekt.

Anslutning med Dubbelt läge

Du kan njuta av ljudet i stereo genom att använda två högtalare. För att kunna njuta av Dubbelt läge måste du köpa en annan högtalare.

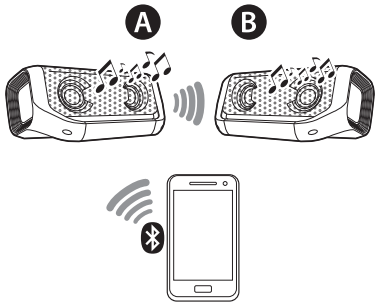


1. Tryck på knappen för varje talare. Då är högtalarna redo för Dubbelt läge.

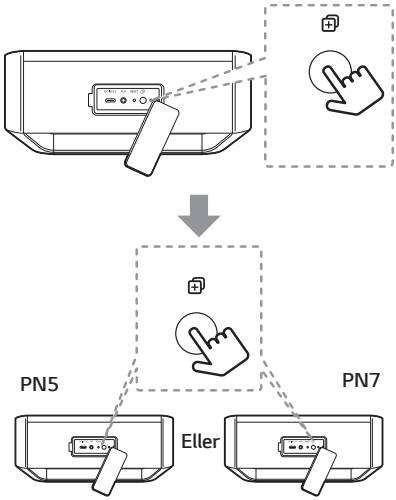

- Pipljudet hörs och Dubbelt läge-LED blinkar snabbt vitt.

2. Om två högtalare är anslutna, kommer de blinkande Dubbelt läge LED-lysdioderna att förbli vita. Hör först ljudsignalen från huvudhögtalaren och sedan från den andra högtalare.

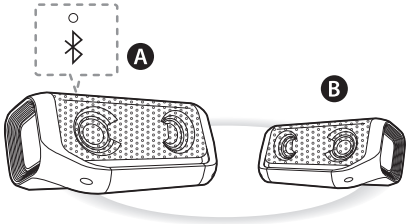

- A högtalare : Huvudhögtalaren är att ställa in L (vänster) kanal och slår på Dubbelt läge LED och **Bluetooth** LED.
- B högtalare : Annan högtalare är inställd på R (höger) kanal och slår på Dubbelt läge LED. **Bluetooth** LED slås av.

Obs

- Det tar upp till 1 minut att ansluta till Dubbelt läge.
- Användning av Dual play är begränsad till PN 5, 7 seriemodell.
  - När du ansluter till PN5 och PN7 med Dual Play eftersom utmatningsstyrkan är annorlunda kommer ljudet att bli dubbelt.
- Om du inte är ansluten till en **Bluetooth** enhet, blinkar primär högtalares lysdiod för **Bluetooth**.
- Högtalaren A beror på **Bluetooth**-enhetens MAC adress.

3. Spela upp önskad musik på **Bluetooth**-enheten.


Obs

- När du använder Dubbelt läge stöds inte multitelefonihopparning.
  - Huvudhögtalare (Ⓐ) ansluter endast en **Bluetooth**-enhet.
- I Dubbelt läge kan du endast ansluta huvudhögtalaren (Ⓐ) med **Bluetooth**-enheten.
- Om du stänger av strömmen och sedan slår på den igen måste två högtalare återanslutas för att kunna använda Dubbelt läge.
- Om enheterna inte ansluter Dubbelt läge, gå till steg 1 och försök igen.
- När en anslutning med dubbla lägen är på bearbetning kan du inte söka efter enheterna på andra **Bluetooth**-enheter.
- När du kopplar från Dubbelt läge anslutningen trycker du på knapparna på en av de två högtalarna igen.
- När du har dubbelt läge kan du justera både volym-, uppspelnings-, ljudeffekt- eller lägesljuset för både huvudhögtalare (Ⓐ) och andra (Ⓑ) samtidigt.
- När du ansluter till Dubbelt läge medans du använder AUX-läget, ändras högtalaren automatiskt till **Bluetooth**-läge.
- I Dubbelt läge kan du bara få ett samtal på huvudhögtalaren på grund av ljudeko.
- Om du ansluter 3,5 mm stereokabel i Dubbelt läge, avbryter den Dubbelt läge och byter sedan till AUX-läge.
- Du kan ansluta till Dubbelt läge anslutning med appen "LG XBOOM". I det här fallet kommer högtalaren som är ansluten till appen "LG XBOOM" att vara huvudhögtalaren. Du kan bara ansluta till en högtalare när du är ansluten till Dubbelt läge med appen "LG XBOOM".
- Om du vill ändra **Bluetooth**-enheten i Dubbelt läge trycker du på och håller ned i 2 sekunder för att koppla från den aktuella **Bluetooth**-enheten och ansluta till önskad **Bluetooth**-enhet.
- När du ansluter en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet osv.) till den här enheten eller använder enheten kan volymnivån synkroniseras mellan varje enhet.
- I Dubbelt läge gör du avståndet mellan högtalarna så nära varandra som möjligt.
- Beroende på nätverksmiljön kanske det Dubbelt läge inte fungerar som det ska.
- I Dubbelt läge kan du bara använda röstkommando på huvudhögtalaren.
- Vissa mobiltelefoner kanske inte spelar musik ordentligt när du försöker ansluta Dubbelt läge under uppspelning.
- Högtalaren kanske inte synkroniserar ljud med video (t.ex. TV osv).
- Tryck på knappen, knappen för att avbryta dubbelt läge.
- När du använder multi-läge av "LG XBOOM" app för att inaktivera Dual-läge och starta multi-läge anslutning.

Annan åtgärd

Återställning

Om du har problem med högtalaren trycker du på **RESET**-knappen med något som är likt ett tunt stift. Sedan stängs högtalaren av. Tryck på ⏻ för att försöka starta högtalaren igen.

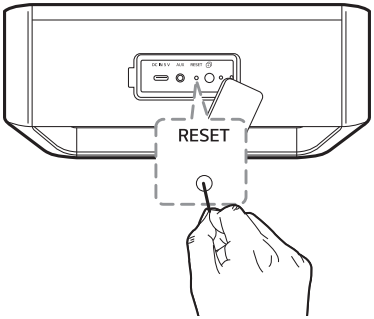

Slå på/av pipljudet

Ställ in pipljudet via appen "LG XBOOM":
LG XBOOM meny → [Inställningar] → [Pip-ljud]

Varsel om automatisk avstängning

När enheten är i **Bluetooth** läge utan musikuppspelning i 15 minuter eller i AUX läge utan knappfunktion i 6 timmar, stängs den här enheten av automatiskt.

Funktionen kan sättas på eller stängas av.
När inställningen ändras i ordningen enligt nedan, blinkar Power LED-lysdiodern 5 gånger med pipljud.

Funktion	Så här gör du
PÅ	Tryck och håll ⏻, + i 2 sekunder samtidigt.
AV	Tryck och håll ⏻, — i 2 sekunder samtidigt.

Obs

- Du kan växla den här funktionen på och av via "LG XBOOM" appen.
- Om funktionen var av, kommer högtalaren att vara av på detta sätt tills du trycker på ⏻ -knappen eller batteriet är helt urladdat

Felsökning

Problem	Orsak/åtgärd
Ingen ström.	• Batteriet är urladdat. Ladda batteriet. • Anslut enheten till elnätet med AC-nätadaptern.
Inget ljud eller ljudstörningar	• Volymen i din enhet eller din smarta enhet är inställd på minimum. Kontrollera och justera volymen för enheten eller **Bluetooth** enheten. • När du använder en extern enhet med hög volym, kan ljudkvaliteten komma att försämras. Sänk enheternas volym. • Om du använder enheten för andra syften än att lyssna på musik, kan musikkvaliteten komma att försämras eller enheten att fungera felaktigt.
Bluetooth synkroniseringen fungerar dåligt.	• Stäng av och sätt på **Bluetooth** igen på din **Bluetooth** enhet, och försök sedan synkronisera igen. • Kontrollera att din **Bluetooth** enhet är påslagen. • Avlägsna hinder mellan **Bluetooth** enheten och enheten. • Beroende på typen av **Bluetooth** enhet eller omgivningen, kan din enhet komma att ej synkroniseras med enheten.
Enheten fungerar ej normalt.	• Om batteriet laddas ur helt, kan lagrad **Bluetooth** information komma att raderas. Tidigare inställning kanske ej sparas när strömmen till enheten stängs av. • Vid felfunktion, vänligen se till att använda enheten på en korrekt plats där temperatur och luftfuktighet inte är för höga eller låga. • Vid överbelastning, blinkar ström och **Bluetooth** LED vita. Var god stäng av strömmen och slå sedan på den igen.
Ovanstående lösningar fungerar inte.	• Tryck **RESET**-knappen på högtalaren med ett föremål tunn som en nål. (Sida 27)

Varumärken och licenser

Ordmärket **Bluetooth®** och logotyper är registrerade varumärken ägda av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

För DTS-patent, se http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från Begränsat antal DTS-licenser. DTS, symbolen, DTS och symbolen tillsammans och DTS Stereo Plus är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och / eller andra länder. © DTS, Inc. Alla Rättigheter Förbehållna.

"Tillverkad för iPhone" och "Gjord för iPod" betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att ansluta specifikt till iPhone respektive iPod och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestanda standarder. Apple ansvarar inte för driften av den här enheten eller dess överensstämmelse med säkerhets- och myndighetsstandarder. Observera att användningen av detta tillbehör med iPhone eller iPod kan påverka trådlös prestanda.

Kompatibel iPhone/iPod

- Enheten stöder modellerna enligt följande;
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (sjätte generationen)

Systemet är kompatibelt med den senaste iOS. Beroende på programvaruversionen för iPhone/iPod kanske du inte styr din iPhone/iPod från enheten.

Hantering av enheten

Vid transport av enheten

Spara originalkartongen och -förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten bör du för maximalt skydd packa om den så som den ursprungligen förpackades i fabriken.

Håll utvändiga ytor rena

- Använd inte brännbara vätskor som exempelvis insektsspray i närheten av enheten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.

Specifikationer

Allmänt	
Effektkrav	5 V ⎓ 2 A (strömadapter) Inbyggda uppladdningsbara batterier
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på enheten.
Dimensioner (B x H x D)	Cirka 224,5 mm X 98,5 mm X 125,5 mm
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C
Luftfuktighet vid drift.	5 % till 60 % RH
Vattentät	IPX5

Ingångar	
AUX (Bärbar i)	0,5 Vrms (3,5 mm stereoingång)

Batteri	
Batterikapacitet	3900 mAh
Drifttid	Cirka 18 timmar. Det kan variera beroende på batteristatus och driftförhållanden.
Laddningstid	Mindre än 4 timmar (med nätadapter). Det kan variera beroende på batteriets förhållanden och drift.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.


LG
Life's Good