

ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Bezvadu Skaļrunis

Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet

<http://www.lg.com> un lejupielādējiet Lietotāja rokasgrāmatu.

Šis lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu ierīces.

LATVIEŠU

MODELIS

SN4R




MFL72142702


2405_Rev01

www.lg.com

Autortiesības © 2024 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

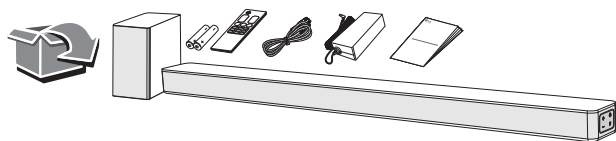


Priekšējais panelis



- (Gaidstāve) Ieslēdz un izslēdz ierīci.
 F (Funkcija) Izvēlas funkciju.
 —/+ (Skalums) Regulē skaļumu.

Aizmugures panelis

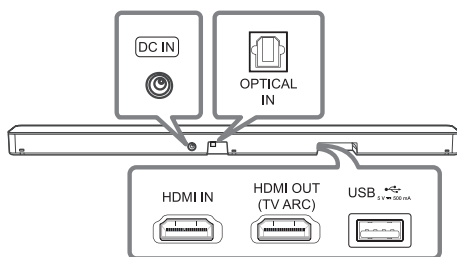

- DC IN** Savienojiet ar maiņstrāvas adapteri.
OPTICAL IN Savienot ar optisko ierīci.
HDMI IN Savienot ar ierīci, izmantojot HDMI OUT
 ligzdu.
HDMI OUT (TV ARC) Savienot ar televizoru.
USB ligzda Savienot ar USB ierīci.



Ja optiskais kabelis nav pievienots pareizajā virzienā, tas var izraisīt optiskā ligzda bojājumus.

Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet bezvadu zemfrekvenču akustisko sistēmu skaļruņa tuvumā un veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktozetei.
- 2 Ieslēdziet skaļruni.
 - Skaļrunis un bezvadu zemfrekvenču akustiskā sistēma tiks **automātiski** savienoti. Iedegas sabvūfera dzeltenī-zaļš LED indikators.


Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana

Ja zemfrekvenču akustiskā sistēma nepārraida skaņu, mēģiniet pievienot to manuāli.

- 1 Nospiediet **PAIRING** uz bezvadu sabvūfera aizmugurēja paneļa.
 - Dzelteni-zaļš LED indikators uz bezvadu sabvūfera priekšēja paneļa ātri mirgo. (Ja dzeltenī-zaļš LED indikators nemirgo, nospiediet un paturiet **PAIRING** pogu.)
- 2 Ieslēdziet skaļruni.
 - Savienošana pāri ir pabeigta. Dzelteni-zaļš LED indikators uz bezvadu sabvūfera priekšēja paneļa ieslēdzas.



Turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vairāk nekā 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.), lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem.

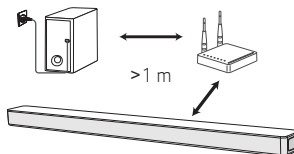


Savienojums ar televizoru

Pievienojiet skaļruni un televizoru, izmantojot Optisko (A) vai HDMI ARC (B) savienojumu.


A Optiskais savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (Optical)].

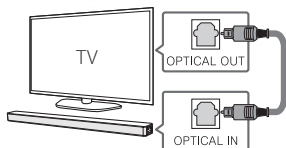

B HDMI (ARC) savienojums


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (HDMI ARC)].

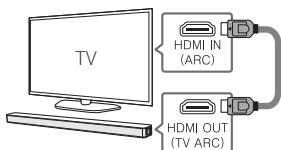

- HDMI savienojums nav pieejams, ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC.
- Ja ierīces savienojums ir izveidots, vienlaicīgi izmantojot OPTICAL un ARC, ARC signālam ir augsta prioritāte.

Papildu ierīces pievienošana



- 1 Ārējas ierīces pievienošanu veiciet sekojošā veidā.

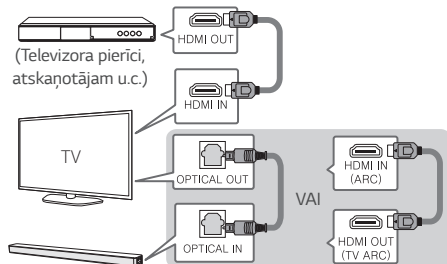

- 2 Nozīmējiet ievades avotu, vairākkārt nospiežot F.

Tālvadības pults

Baterijas nomaiņa

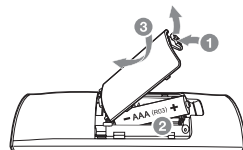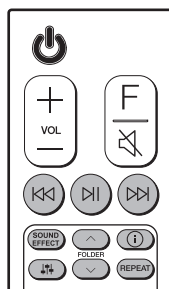

⏮/⏭: Izlaist/Meklēt

⏸: Atskaņot/Pauzēt

- **Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK):** Izvēlieties **Bluetooth** funkciju, atkārtoti nospiežot **F** pogu. Ilgstoši nospiediet **⏸** un tad nospiediet to vēlreiz, lai atļautu Bluetooth savienojumus tikai BT un LG TV.

SOUND EFFECT: Izvēlas skaņas efektu režīmu.

- **Televizora tālvadības pults:** Ilgstoši nospiediet **SOUND EFFECT** un tad nospiediet to vēlreiz, lai izmantotu televizora tālvadības pulti.

FOLDER ^/∨: Meklē mapi.

ⓘ: Attēlo datnes informāciju, ievades avota vai pievienotas **Bluetooth** ierīces nosaukumu.

- **Automātiskā ieslēgšana/izslēgšana:** Ilgstoši nospiediet ⓘ un tad nospiediet to vēlreiz.

⏮: Regulē katra skaļruņa skaņas līmeni.

- **Telpisks skanējums:** Ilgstoši nospiediet ⏮ un tad nospiediet to vēlreiz.

REPEAT: Atveido Jūsu datnes atkārtoti vai nejaušā kārtībā.

Papildinformācija

Tehniskie parametri

Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve : 1,0 W (Ja ir aktivizētas visas tīkla pieslēgvietas.)
AC adapteris	- Modelis : DA-38A25 - Ražotājs : Asian Power Devices Inc. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izvade : 25 V $\equiv$ 1,52 A
	- Modelis : MS-Z1520R250-038A0-P - Ražotājs : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Izvade : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Ar atbalsta kāju
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	420 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.



Aizmugurējais telpiskais skaņējums

Nevainojama telpiskā skaņējuma sasniegšanai skaņu sistēmā ir iekļauts bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts. (SPJ4M-S)

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka Bezvadu skaņas kolonnas tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērošanai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm
5730 līdz 5850 MHz	13,35 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

Bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāji to informācijai turpmāk.

Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu. Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.

LATVIEŠU

MODELIS

SPJ4M-S




MFL72142902

2405_Rev01

www.lg.com


Autortiesības © 2024 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.



1 Aizmugurējo skaļruņu pievienošana



Atkarībā no modeļa skaļruņu konstrukcija un pievienošanas metode var atšķirties.

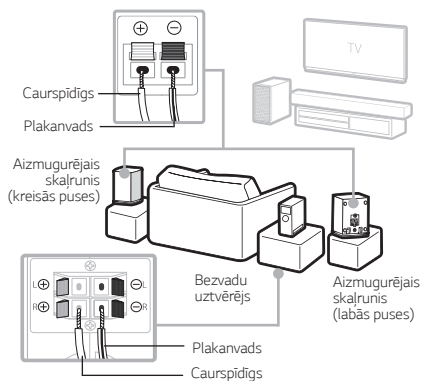

- 1 Pievienojiet pareizi skaļruņu kabeļus pie aizmugurējiem skaļruņiem.
- 2 Pievienojiet bezvadu uztvērēju un aizmugurējos skaļruņus (zilu - kreisajā pusē, pelēku - labajā pusē), izmantojot skaļruņu kabeļus.
- 3 Lai izbaudītu telpisko skaņējumu, ieslēdziet telpisko funkciju.

2 Bezvadu uztvērēja pievienošana

- 1 Pievienojiet bezvadu uztvērēja strāvas vadu pie kontaktligzdas.
- 2 Ieslēdziet bloku: bloks un bezvadu uztvērējs tiks pievienoti **automātiski**, ieslēdzas uztvērēja dzeltenzaļais LED indikators.


Bezvadu uztvērēja manuāla pievienošana

Ja aizmugurējie skaļruņi neskan, mēģiniet tos pievienot manuāli.

- 1 Piespiediet pogu **PAIRING** bezvadu uztvērēja aizmugurē.
 - Uz bezvadu uztvērēja ātri mirgo dzeltenzaļais LED indikators.
- 2 Ieslēdziet galveno bloku
- 3 Savienošana pāri ir pabeigta.
 - Uz bezvadu uztvērēja ieslēdzas dzeltenzaļais LED indikators.



Lai novērstu bezvadu traucējumus, skaņas panelim un bezvadu uztvērējam jāatrodas savstarpēji pēc iespējas tuvāk un vairāk nekā 1 m attālumā no ierīces (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns u. c.).

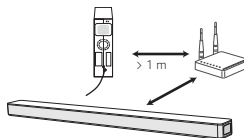

Telpiskais skaņējums ieslēgts/izslēgts

Ieslēdzot telpisko funkciju, ar aizmugurējiem skaļruņiem var radīt jaudīgu telpisku skaņējumu visiem ienākošās skaņas avotiem.

!
Sākotnējais telpiskās funkcijas iestatījums ir IZSLĒGTS; IESLĒDZIET telpisko funkciju, lai to izmantotu.

Telpiskā skaņējuma ieslēgšana: piespiediet uz tālvadības pults pogu  un aptuveni 3 sekundes turiet piespiestu, pēc tam atkārtoti piespiediet pogu  un displeja logā atlasiet "ON - SURROUND".

Telpiskā skaņējuma izslēgšana: piespiediet uz tālvadības pults pogu  un aptuveni 3 sekundes turiet to piespiestu, pēc tam atkārtoti piespiediet pogu  un displeja logā atlasiet "OFF - SURROUND".


Papildinformācija

Bezvadu uztvērēja specifikācija

Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Jaudas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Izmēri (P x A x D)	Apt. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Par ferīta serdi (pēc izvēles)

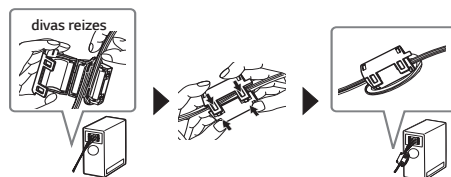

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka UZTVĒRĒJA tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērošanai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
5730 līdz 5850 MHz	13,35 dBm

