MANUEL D’UTILISATION

MINI SYSTEME HI-FI

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre minichaîne hi-fi et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLE

CL65 (CL65, CLS65F)

Remarque

Ce produit n’a pas de lecteur de disque.

2407_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque de décharge électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'utilisez pas d'appareil à haute tension autour de cet appareil (tel qu'un tue-insectes électrique). Cet appareil pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

AVIS : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

PRÉCAUTIONS relatives au cordon d'alimentation

Le débranchement du la prise d'alimentation permet de couper l'alimentation. En cas d'urgence, la prise d'alimentation doit rester facilement accessible.

Consultez la page des spécifications de ce mode d'emploi pour vérifier les besoins en alimentation électrique.

Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation abîmés, ou des gaines de fil électrique abîmées ou craquelées présentent des dangers. Ces différentes anomalies peuvent être à l'origine d'un choc électrique ou d'un incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil, et si son aspect présente une anomalie ou une détérioration, cessez d'utiliser l'appareil, débranchez-le et faites remplacer le cordon par un cordon de rechange identique par un service de réparation autorisé. Veillez à utiliser le cordon dans des conditions normales, en évitant de le tordre, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil.

ATTENTION : Veillez à ce qu'aucun enfant ne mette ses mains ou un objet quelconque dans le *conduit du haut-parleur.

* conduit du haut-parleur : orifice pour laisser passer les basses dans le caisson du haut-parleur (enceinte)

ATTENTION: Aucune source de flamme nue, telles qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

Symboles

~	Désigne le courant alternatif (CA).
⎓	Désigne le courant continu (CC).
⧈	Désigne un matériel de classe II.
⏻	Désigne la mise en veille.
|	Désigne la mise en marche.
⚡	Désigne une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

2 Consignes de sécurité
6 Caractéristiques exclusives
7 Fichiers compatibles
7 – Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux
7 – Périphériques USB compatibles
7 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
8 Télécommande
10 Panneau avant
12 Panneau arrière

2 Raccordements

14 Raccordement des enceintes
14 – Brancher les haut-parleurs à l'appareil
14 – Branchement des câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil
15 Raccordement d'appareils auxiliaires
15 – Connexion AUX IN 1
15 – Connexion AUX IN 2
16 – Raccordement d'un périphérique USB
16 – Raccordement de l'antenne

3 Utilisation

17 Fonctions de base
17 – Utilisation en mode USB
18 – Sélection d'un dossier et d'un fichier MP3/WMA
19 – Suppression ou formatage d'un fichier ou dossier
19 – AUTO DJ
20 Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth®
20 – Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth
23 Utilisation de l'application LG XBOOM
23 – À propos de l'application « LG XBOOM »
23 – Installation de l'application « LG XBOOM » sur votre périphérique Bluetooth
24 – Activation de Bluetooth avec l'application « LG XBOOM »
25 Utilisation de la radio
25 – Écoute de la radio
25 – Amélioration d'une mauvaise réception FM
25 – Préréglage des stations de radio
25 – Suppression de toutes les stations mémorisées
26 Réglage du son
26 – Réglage du mode son

27 Fonctions avancées
27 – Enregistrement sur un périphérique USB
29 – Lecture en mode JUKE BOX
30 Autres fonctions
30 – Désactivation temporaire du son
30 – Mode CHILDSAFE
30 – Mode DEMO
30 – Reprendre
31 – Utilisation du microphone
33 – LIGHTING
34 – Réglage de la veille programmée
34 – Variateur
35 – Mise en route automatique
35 – Changement automatique de la fonction
36 Réglage de l'horloge
36 – Réglage de l'horloge via l'application « LG XBOOM »
36 – Utilisation de votre appareil comme réveil
37 Synchronisation sonore LG
38 Mode WIRELESS PARTY LINK

4 Dépannage

39 Dépannage
39 – Généralités
40 – REMARQUES pour sortir du mode Demo

5 Annexe

41 Spécifications générales
42 Spécifications des enceintes
42 Marques de commerce et licences
43 Entretien
43 – Manipulation de l'appareil

Caractéristiques exclusives

Bluetooth®

Écoute de musique stockée sur un périphérique **Bluetooth**.

AUTO DJ

Mixe la fin d'une chanson avec le début d'une autre pour une lecture en fondu enchaîné.

Enregistrement direct USB

Enregistrement de musique sur un périphérique USB.

LG XBOOM

LG XBOOM est une application conçue pour vous permettre de contrôler certains des lecteurs audio dernier cri de LG. (Page 23-24)

Synchronisation sonore LG

Vous pouvez régler le volume sonore de cet appareil en utilisant la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la synchronisation sonore LG.

Fichiers compatibles

Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux

La compatibilité de cet appareil avec les fichiers MP3/WMA est limitée comme suit.

- Fréquence d'échantillonnage : 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA).
- Débit binaire : 32-320 Kbit/s (MP3), 40-192 Kbit/s (WMA).
- Nombre maximal de fichiers : 2000.
- Nombre maximal de dossiers : 200.
- Extension des fichiers : .mp3, .wma.
- Il est possible que certains fichiers MP3/WMA ne puissent pas être lus en fonction du type ou format du fichier.


Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2.0 ou USB 1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge tous les périphériques USB.


Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil reconnaît jusqu'à 2000 fichiers.
- Les disques durs externes, les lecteurs de cartes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.

Télécommande

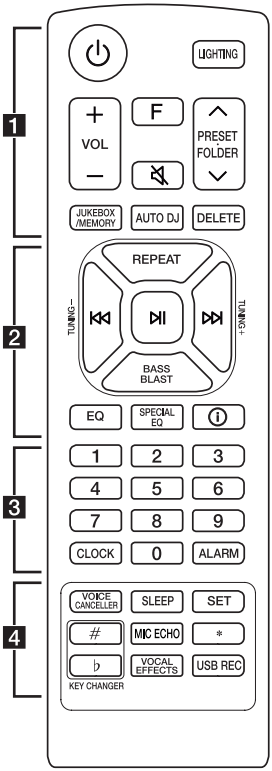

Remplacement de la pile

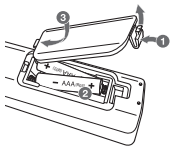

Retirez le couvercle du compartiment de la pile à l'arrière de la télécommande, puis insérez la pile en respectant la polarité ⊕ et ⊖.

Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

1

(Veille) **:** Met l'appareil sous ou hors tension.

LIGHTING: Permet de sélectionner le mode d'éclairage.

VOL (Volume) **+/- :** permet de régler le volume des enceintes.

F (Fonction) : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

Source d'entrée / Fonction	Affichage
USB	USB 1 / USB 2
Entrée AUX (3,5 mm)	AUX 1
AUX d'entrée	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Sans fil)	LG TV
Radio	FM

(Sourdine)**:** : permet de mettre le son en sourdine.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Permet de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio. (Page 25)
- Recherche un dossier de fichiers MP3/WMA. Lorsqu'un périphérique USB contenant des fichiers MP3/WMA dans plusieurs dossiers est en cours de lecture, appuyez sur la touche **PRESET·FOLDER Λ/V** pour sélectionner le dossier que vous souhaitez lire.

JUKEBOX/MEMORY :

- Permet de mémoriser les stations de radio. (Page 25)
- Permet de sélectionner le mode JUKE BOX. (Page 29)
- Crée la liste du JUKE BOX.

AUTO DJ : permet de sélectionner le mode AUTO DJ. (Page 19)

DELETE :

- Permet de supprimer des fichiers MP3/WMA. (USB uniquement) (Page 19)
- Supprime une chanson dans la liste du JUKE BOX.
- Permet de supprimer toutes les stations mémorisées.

2

REPEAT : diffusion de vos fichiers en boucle ou en mode aléatoire.

TUNING-/+ : permettent de sélectionner les stations de radio.

⏮/⏭ (Saut/Recherche) :

- Saute vers l'avant ou vers l'arrière.
- Recherche une section dans un fichier.

⏯ (Lecture/Pause) :

- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Sélectionne mono/stéréo.
- Verrouillage de connexion **Bluetooth** (BT LOCK): Sélectionnez la fonction **Bluetooth** en appuyant plusieurs fois sur **F**. Et appuyez longuement sur ⏯ pour limiter la connexion **Bluetooth** aux seuls BT et LG TV.

BASS BLAST (ou **BASS BLAST+**) : Sélectionne directement l'effet BASS (ou BASS+).

EQ : permet de sélectionner des effets sonores.

SPECIAL EQ : Choisit un égaliseur spécial.

ⓘ (Informations) **:**

- Permet d'afficher des informations sur votre musique. Un fichier MP3 comporte souvent des balises ID3. Ces balises fournissent des informations sur le titre, l'artiste, l'album ou la durée.
- Voit le nom Bluetooth de l'appareil dans BT READY.
- Permet d'afficher le nom de tous les périphériques **Bluetooth** connectés en mode **Bluetooth**.
- Lorsque ces unités sont connectées avec succès en mode WIRELESS PARTY LINK, chacun des noms d'appareils connectés apparaît dans chaque unité.

3

Touches numériques **0**-**9** : Sélectionne les fichiers numérotés ou le numéro de préréglage.

CLOCK : permet de régler l'horloge et de consulter l'heure.

ALARM : avec la fonction ALARM vous pouvez activer la lecture du périphérique USB et la réception du tuner au moment souhaité.

4

VOICE CANCELLER : Vous pouvez réduire les tonalités vocales pendant la lecture de musique à partir de différentes sources d'entrée.

SLEEP : Règle le système pour qu'il s'éteigne automatiquement à un moment déterminé. (Variateur : l'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)

SET : Permet de confirmer les réglages.

KEY CHANGER (♯/♭) : permettent de changer de clé musicale en fonction de votre tessiture.

MIC (Microphone) **ECHO :** Sélectionne le mode ECHO.


✱ : Cette touche n'est pas disponible.

VOCAL EFFECTS : Sélectionne différents modes d'effets vocaux.

USB REC :

- Enregistre sur le périphérique USB.
- Permet d'arrêter l'enregistrement.

Panneau avant

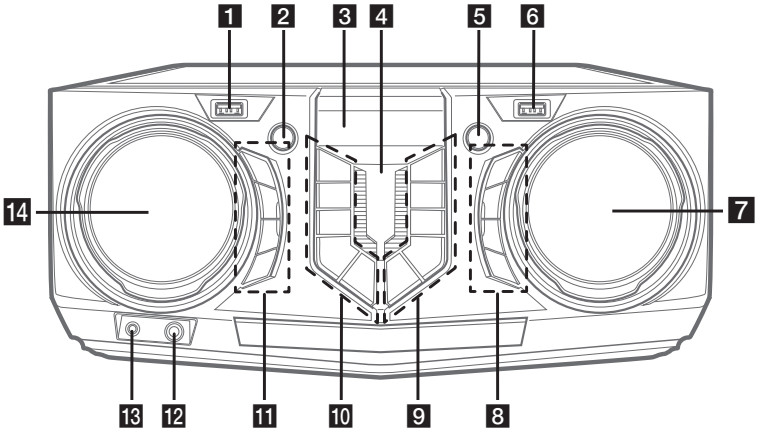

1 Port USB 1

Permet de lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.

2 ⏻ (Veille)

Met l'appareil sous ou hors tension

3 Afficheur

4 (Capteur de télécommande)

5 **TWIN**

Permet de connecter deux haut-parleurs pour le mode TWIN de WIRELESS PARTY LINK.

6 Port USB 2

Vous pouvez lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.

7 **VOLUME**

- Permet de régler le volume des enceintes.
- Permet de régler le volume du micro.

8 **MIC VOL** (Volume du microphone)

Sélectionne le mode de volume du microphone.

MIC (Microphone) **ECHO**

Sélectionne le mode ECHO.

VOICE CANCELLER

Vous pouvez réduire les tonalités vocales pendant la reproduction musicale à partir de diverses sources d'entrée.

VOCAL EFFECTS

Sélectionne différents modes d'effets vocaux.

9 **F** (Fonction)

Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

Source d'entrée / Fonction	Affichage
USB	USB 1 / USB 2
Entrée AUX (3,5 mm)	AUX 1
AUX d'entrée	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Sans fil)	LG TV
Radio	FM

⏯ (Lecture/Pause)

- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.

⏭ (Saut/Recherche)

- Saut vers l'avant.
- Recherche une section dans un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

KEY CHANGER (♯/♭)

Permet de changer de tonalité musicale en fonction de votre tessiture.

10 USB REC / DEMO

- Permet d'enregistrer sur un périphérique USB.
- Permet d'arrêter l'enregistrement.
- Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode DEMO s'affiche.

□ (Arrêt)

Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.

⏮ (Saut/Recherche)

- Retour arrière.
- Recherche une section dans un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

ⓘ (Informations)

- Permet d'afficher des informations sur votre musique. Un fichier MP3 comporte souvent des balises ID3. Ces balises fournissent des informations sur le titre, l'artiste, l'album ou la durée.
- Voit le nom **Bluetooth** de l'appareil dans BT READY.
- Permet d'afficher le nom de tous les périphériques **Bluetooth** connectés en mode **Bluetooth**.
- Lorsque ces unités sont connectées avec succès en mode WIRELESS PARTY LINK, chacun des noms d'appareils connectés apparaît dans chaque unité.

AUTO DJ

Permet de sélectionner le mode AUTO DJ.

11 LIGHTING

Sélectionne le mode d'éclairage.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (ou **BASS BLAST+**)

- Choisit un égaliseur spécial.
- Appuyez et maintenez pour sélectionner directement l'effet BASS (ou BASS +).

SEARCH

Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

OK

Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.


12 Prise **MIC** (Microphone)

13 Prise **AUX IN 1**

14 EQUALIZER / SEARCH & MULTI

- Choisit des sensations musicales.
- Cherche un dossier ou fichier.
- Sélectionne les effets d'éclairage.

Panneau arrière

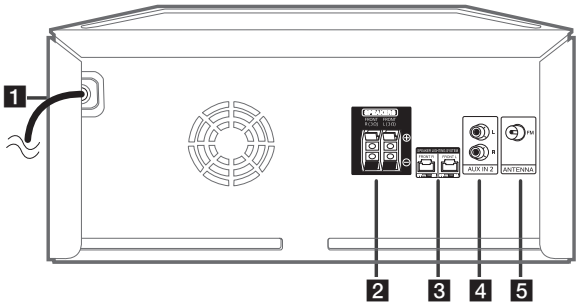

1 Cordon d'alimentation

2 Bornes des **SPEAKERS**

3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Raccordez les câbles d'éclairage des enceintes.

4 **AUX IN 2** (L/R)
Raccordez un appareil auxiliaire.

5 **ANTENNA** (FM)

Fonctions utiles pour l'utilisation de l'unité


Fonction	Description	À faire	Action
Verrouillage BT On/Off (Page 22)	Il vous permet de connecter un périphérique Bluetooth uniquement aux fonctions BT (**Bluetooth**) et LG TV. Le réglage initial de cette fonction a été désactivé.	ON	Maintenez la touche ⏯ enfoncée pendant 5 secondes dans la fonction BT (**Bluetooth**).
		OFF	Maintenez la touche ⏯ enfoncée pendant 5 secondes dans la fonction BT (**Bluetooth**).
Mise en route automatique (Page 35)	Il permet à l'appareil de s'allumer automatiquement par les signaux d'entrée : BT (**Bluetooth**) ou LG TV	ON	Éteignez l'appareil en appuyant sur ⏻ sur l'appareil pendant 5 secondes.
		OFF	Éteignez l'appareil en appuyant sur ⏻ sur l'appareil pendant 5 secondes.

Raccordement des enceintes

Brancher les haut-parleurs à l'appareil


Pour connecter le câble à l'appareil, appuyez sur chaque taquet en plastique pour ouvrir les bornes de connexion de l'appareil.
Insérez le fil et relâchez le taquet.

Raccordez l'extrémité noire de chaque fil aux bornes marquées - (moins) et l'autre extrémité aux bornes marquées + (plus).

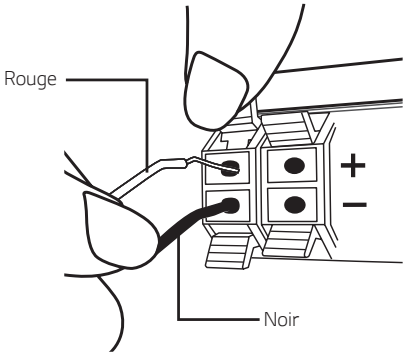

Branchement des câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil

Pour brancher les câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil, insérez les câbles dans les connecteurs **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** de l'appareil.

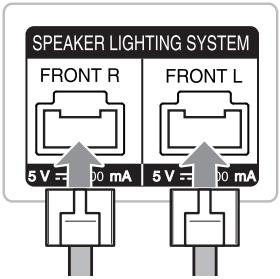


Attention

- Assurez-vous que les prises et les enceintes correspondent.
- Veillez à bien raccorder les câbles aux connecteurs de l'appareil.
- Lorsque vous branchez les enceintes à l'appareil, veillez à raccorder les fiches des câbles des enceintes aux connecteurs d'enceinte correspondants.
- Vérifiez le niveau du volume avant de lancer la lecture de la musique pour éviter aux personnes invalides, enfants et femmes enceintes de recevoir un choc par le son brusque et tonitruant de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un espace confiné. Cela pourrait endommager l'ouïe de quelqu'un. Il est recommandé de l'utiliser dans un espace assez vaste.
- Permet d'utiliser le haut-parleur fourni avec cette unité uniquement. L'utilisation d'un autre haut-parleur pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur. Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.
- Évitez de regarder les éclairages des enceintes de façon prolongée. Cela pourrait endommager votre vue.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Connexion AUX IN 1


Connectez une sortie (écouteurs ou câble) de l'appareil portable (MP3, PMP, etc) au **AUX IN 1** avec un connecteur (3,5 mm).

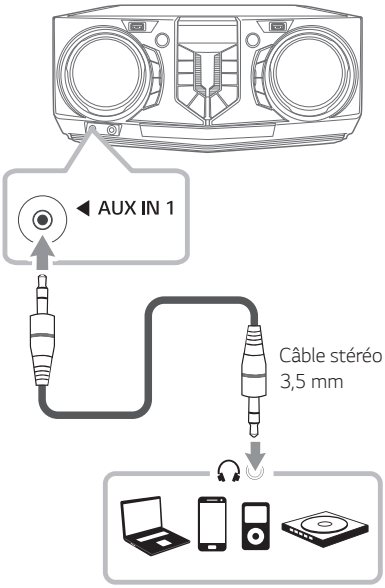

Connexion AUX IN 2

Raccordez la sortie d'un appareil auxiliaire (caméscope, téléviseur, lecteur, etc.) au connecteur d'entrée **AUX IN 2** (L/R).

Si votre appareil ne comporte qu'une seule sortie pour le son (mono), raccordez-le à la prise audio gauche de la minichaîne.

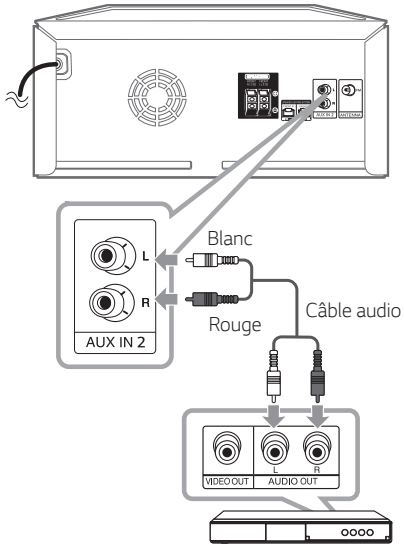

DVD, Blu-ray player etc.

Écoute de la musique depuis un lecteur portable ou un appareil externe

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types de périphérique portable ou appareil externe.

1. Raccordez le lecteur portable au connecteur **AUX IN 1** de l'appareil.

   ou


   Raccordez le périphérique externe au connecteur **AUX IN 2** de l'appareil.
2. Mettez sous-tension en appuyant sur ⏻.
3. Appuyez sur le bouton **F** pour sélectionner la fonction AUX 1 ou AUX 2
4. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.

Remarque

Permet de passer automatiquement sur la fonction AUX 1 lorsque vous connecter le périphérique portable sur le connecteur **AUX IN 1**.

Raccordement d'un périphérique USB

Branchez un périphérique USB (ou baladeur MP3, etc.) dans l'un des ports USB de l'appareil.

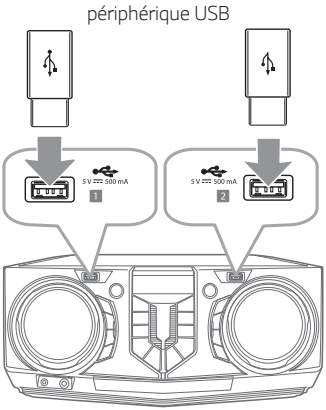

Remarque


Retrait du périphérique USB de l'appareil :

1. Choisissez une fonction/un mode différent ou pressez deux fois de suite sur ☐.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Raccordement de l'antenne

Raccordez l'antenne FM fournie pour écouter la radio.

Raccordez l'antenne filaire FM au connecteur d'antenne FM.

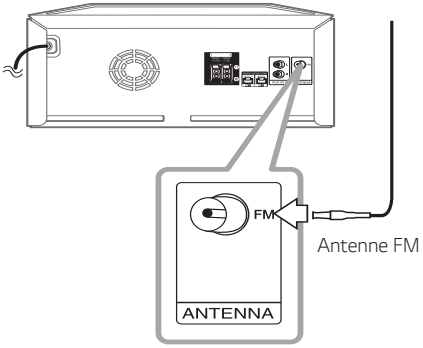

Remarque

Veillez à déployer complètement l'antenne filaire FM.

Fonctions de base

Utilisation en mode USB

1. Connectez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez la fonction USB en appuyant sur **F**.

Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ☐.
Lecture	Appuyez sur la touche ⏯.
Pause	Appuyez sur la touche ⏯ pendant la lecture.
Recherche d'une section dans un fichier	Pendant la lecture, maintenez enfoncées les touches ⏮/⏭, puis relâchez-les à l'endroit où vous souhaitez écouter.
Sélection directe de fichiers	Appuyez sur les touches numériques **0** à **9** de la télécommande pour accéder directement au fichier souhaité.
Accès au fichier suivant/ précédent	- En mode attente, Appuyez sur ⏮/⏭ pour aller à la fichier suivant/précédent. - En cours de lecture, (1) En utilisant les boutons ⏮/⏭ : Appuyez sur ⏭ pour passer au fichier suivant. Lecture en moins de 3 secondes, appuyez sur ⏮ pour passer au fichier précédent. Lecture après 3 secondes, appuyez sur ⏮ pour aller au début du fichier. (2) En utilisant **SEARCH** : Tournez **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** ou ⏮/⏭ et appuyez sur ⏯ pour lire la le fichier.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur la touche **REPEAT** de la télécommande. Reportez-vous aux remarques ci-après pour plus de détails sur les différents affichages.

Remarque

- La lecture répétée/aléatoire fonctionne comme suit.

Élément affiché	Description
OFF	Lit les chansons dans l'ordre et arrête la lecture.
ONE	Lit le même morceau de manière répétée.
FOLDER	Lit des chansons dans un dossier à plusieurs reprises.
ALL	Lit toutes les chansons à plusieurs reprises.
SHUFFLE	Lit toutes les chansons une fois dans un ordre aléatoire, puis arrête la lecture.

- Lorsque vous lisez la liste JUKE BOX, seuls ONE et ALL sont disponibles.
- Même après avoir redémarré l'appareil ou changé de fonction, vous pouvez reprendre l'écoute de la musique à l'endroit où vous l'aviez arrêtée.

Sélection d'un dossier et d'un fichier MP3/WMA

Sur l'appareil


1. Appuyez sur **SEARCH** et faites tourner **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** ou ⏮/⏭ jusqu'à ce que le fichier souhaité apparaisse. Vous pouvez également faire une recherche dans un dossier si vous appuyez à nouveau sur **SEARCH**.
2. Appuyez sur **OK** ou ⏯ pour jouer le fichier sélectionné. Lorsque vous faites une recherche dans un dossier, appuyez sur **OK** pour sélectionner un fichier dans le dossier, puis appuyez à nouveau sur **OK** ou ⏯. Le fichier sélectionné est joué.

Sur la télécommande

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **PRESET·FOLDER** ∧/∨ jusqu'à ce que le dossier désiré apparaisse.
2. Sélectionnez le fichier que vous voulez en utilisant ⏮/⏭.
3. Appuyez sur le bouton ⏯ pour le lire.

Remarque

- Les dossiers/fichiers USB sont reconnus comme illustré ci-dessous.

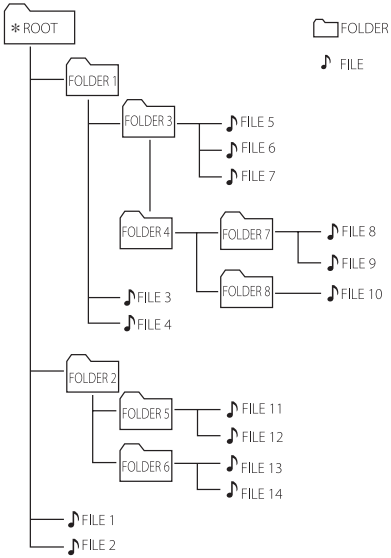

- Si un dossier est vide, il n'apparaît pas.
- Les dossiers s'afficheront dans l'ordre suivant : ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Les fichiers seront lus un à un depuis le ♪ fichier n° 1 jusqu'au ♪ fichier n° 14.
- Les fichiers et dossiers sont présentés dans l'ordre de leur enregistrement. Cet ordre peut varier selon les particularités de l'enregistrement.

*ROOT: le premier écran qui s'affiche quand un ordinateur reconnaît le périphérique USB est « ROOT »

Suppression ou formatage d'un fichier ou dossier

Vous pouvez supprimer un fichier ou dossier sur votre périphérique USB ou formater le périphérique USB.

1. Sélectionnez la fonction USB en appuyant sur **F**.
2. Appuyez plusieurs fois sur **DELETE** sur la télécommande, l'affichage change comme suit.

   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Élément affiché	Description
DEL FILE	Sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer.
DEL DIR	Sélectionner le dossier que vous souhaitez supprimer.
FORMAT	Sélectionnez pour formater le périphérique USB.

   Si vous voulez quitter le mode actuel, appuyez sur ☐.

3. Pour supprimer un fichier ou dossier, ou formater, maintenez appuyé **DELETE** sur la télécommande.

Attention

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation (lecture, suppression, etc.).
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- Il est possible que la fonction de suppression ne soit pas prise en charge selon l'état du périphérique USB (verrouillé, etc.).

AUTO DJ

Le mode AUTO DJ mélange la fin d'une chanson avec le début d'une autre pour une lecture en fondu enchaîné. Il égalise le volume sur l'ensemble des fichiers pour une lecture continue.

Appuyez plusieurs fois sur la touche **AUTO DJ** de la télécommande. L'affichage alterne comme suit :

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Élément affiché	Description
OFF	-
SHUFFLE	La musique est lue de façon aléatoire.
SEQUENTIAL	La musique est lue en boucle.

Remarque

- Le mode AUTO DJ ne permet pas de rechercher une section dans un fichier ou d'effectuer des lectures répétées ou aléatoires.
- Si vous passez à d'autres fonctions ou si vous arrêtez la musique en utilisant ☐ en mode AUTO DJ, AUTO DJ sera désactivé.
- La fonction AUTO DJ n'est pas prise en charge avec les fichiers de musique dont la durée est inférieure à 60 secondes.
- Seul SEQUENTIAL est sélectionné lors de la lecture de la liste JUKE BOX.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth®

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Appareils disponibles : Smartphone, MP3, ordinateur portable, etc.
- Version : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, profil de distribution audio avancé)

Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

Jumelage de votre appareil avec un périphérique Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Allumez l'unité.

Remarque

Lorsque le verrouillage de connexion **Bluetooth** est activé, vous pouvez effectuer une recherche de périphériques **Bluetooth** avec la fonction BT.

2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom "LG CL65 (XX)".

Remarque

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** "9C:02:98:4A:F7:08", vous verrez s'afficher "LG CL65 (08)" sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains appareils **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Pour en savoir plus sur le jumelage **Bluetooth**, référez-vous au manuel du périphérique **Bluetooth**.
- Vous pouvez connecter cet appareil à trois périphériques **Bluetooth** simultanément en utilisant la même méthode que décrite précédemment, uniquement dans la fonction **Bluetooth**.
- La connexion d'appariement de plusieurs téléphones est uniquement prise en charge sur les appareils Android. (La connexion d'appariement de plusieurs téléphones peut ne pas être prise en charge en fonction des spécifications de l'appareil connecté.)
- Les périphériques **Bluetooth** amovibles (Ex : Dongle, etc.) ne prendront pas en charge l'association de plusieurs téléphones.

3. Lorsque cet appareil est correctement jumelé à votre périphérique **Bluetooth**, l'indication "PAIRED" apparaît dans l'afficheur, suivie peu après du nom du périphérique **Bluetooth**. Puis « BT » s'affiche dans la fenêtre.

Remarque

- "PAIRED" apparaît momentanément sur l'écran lorsque vous connectez d'autres appareils pour le pairage de plusieurs téléphones.
- Si le nom du périphérique est indisponible, vous verrez s'afficher "_".

4. Écoute de musique.
   Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
  - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
  - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si la connexion Bluetooth ne fonctionne pas correctement, essayez de l'apparier à nouveau.
- Même si cet appareil est connecté à trois périphériques **Bluetooth** en mode **Bluetooth**, vous pouvez lire et contrôler la musique en utilisant un seul des périphériques connectés.

Remarque

- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres appareils électroniques perturbent la connexion.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique **Bluetooth** à l'appareil.
- Si un périphérique **Bluetooth** n'est pas connecté, l'indication « BT READY » apparaît dans l'afficheur.
- Lorsque vous utilisez le mode **Bluetooth**, réglez le volume à un niveau approprié sur le périphérique **Bluetooth**.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (iOS, etc) à l'appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- La connexion **Bluetooth** sera déconnectée lorsque vous modifierez la fonction **Bluetooth** pour en activer une autre. Avec l'application de connexion « LG XBOOM », seulement un des appareils que vous utilisez pour la lecture conserve la connexion **Bluetooth**. Vous pouvez contrôler le périphérique **Bluetooth** avec cet appareil, mais vous ne pouvez pas utiliser la sortie audio.
- Lorsque vous activez la fonction **Bluetooth**, l'appareil se connecte automatiquement au dernier périphérique **Bluetooth** connecté ou au dernier appareil ayant servi pour lire les fichiers. (La connexion automatique peut ne pas fonctionner en fonction des spécifications de l'appareil connecté.)

Commande l'appareil Bluetooth connecté

Vous pouvez commander l'appareil **Bluetooth** connecté au moyen de l'unité ; lire, pause, arrêt, passer.

Remarque

- Cette fonction n'est disponible que sur les appareils Android OS et iOS.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge selon l'appareil **Bluetooth** ou s'utilise différemment.

Verrouillage de la connexion Bluetooth (BT LOCK)

Vous pouvez limiter la connexion **Bluetooth** aux seules fonctions BT (**Bluetooth**) et LG TV pour éviter toute connexion **Bluetooth** involontaire.

Pour activer cette fonction, maintenez appuyé ⏯ sur l'appareil pendant environ 5 secondes en mode BT (**Bluetooth**).
"ON-BT LOCK" s'affiche alors et vous pouvez limiter la connexion Bluetooth.

Pour désactiver cette fonction, maintenez appuyé ⏯ pendant environ 5 secondes en mode BT (**Bluetooth**).
"OFF-BT LOCK" s'affiche.

Remarque

Même si vous réglez le verrouillage de la connexion Bluetooth sur Activé, cet appareil s'allume par la fonction d'alimentation automatique. (Page 35)

Utilisation de l'application LG XBOOM

Remarque

- L'application « LG XBOOM » disponible pour cet appareil fonctionne exclusivement sous Android.
- Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

À propos de l'application « LG XBOOM »

L'application « LG XBOOM » apporte tout un éventail de nouvelles fonctionnalités à votre appareil.

Pour en bénéficier, il vous suffit de télécharger et d'installer l'application gratuite « LG XBOOM ».

Voici une fonctionnalité de l'application « LG XBOOM ».

Multi Juke box : Connecter jusqu'à 3 téléphones **Bluetooth** en même temps, c'est trois fois plus de divertissement ! Écoutez de la musique depuis les deux téléphones et créez une liste de lecture personnalisée depuis tous les téléphones.

Installation de l'application « LG XBOOM » sur votre périphérique Bluetooth

Il y a deux façons d'installer l'application « LG XBOOM » sur votre périphérique **Bluetooth**.

Installation de l'application « LG XBOOM » via un code QR

1. Installez l'application « LG XBOOM » via un code QR. Utilisez le logiciel de lecture de votre téléphone pour lire le code QR.
2. Sélectionnez l'icône d'installation.

Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** dispose d'une application logicielle de lecture du code QR. Si vous n'en avez pas, téléchargez-en une à partir de "Google Android Market (Google Play Store)".
- Selon la région, il est possible que le code QR ne fonctionne pas.

Installation de l'application « LG XBOOM » via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Appuyez sur l'icône "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Dans la barre de recherche, saisissez « LG XBOOM » et lancez la recherche.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez « LG XBOOM » pour lancer le téléchargement de l'application.
4. Sélectionnez l'icône d'installation.

Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est équipé de "Google Android Market (Google Play Store)".

Activation de Bluetooth avec l'application « LG XBOOM »

L'application « LG XBOOM » vous permet de connecter un périphérique **Bluetooth** à l'appareil.

Sélectionnez l'icône de l'application « LG XBOOM » dans l'écran d'accueil pour ouvrir l'application, puis accédez au menu principal.

Remarque

- L'application « LG XBOOM » sera disponible dans la version logicielle suivante :
  - Système d'exploitation Android : version 6.0 (ou ultérieure)
- Si vous utilisez l'application « LG XBOOM » à la place de la télécommande fournie, il y aura des différences de fonctionnement entre les deux. Utilisez la télécommande fournie, le cas échéant.
- Selon le périphérique **Bluetooth**, il est possible que l'application « LG XBOOM » ne fonctionne pas.
- Après la connexion de l'application « LG XBOOM », vous pouvez écouter de la musique depuis le périphérique Bluetooth.Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.
- Si vous utilisez d'autres applications ou modifiez les réglages de votre périphérique **Bluetooth** pendant que vous utilisez l'application « LG XBOOM », cette dernière peut fonctionner de façon anormale.
- Lorsque l'application « LG XBOOM » fonctionne de façon anormale, vérifiez votre périphérique **Bluetooth** et la connexion de l'application « LG XBOOM », puis essayez de vous reconnecter.
- Selon le système d'exploitation de votre smartphone, vous remarquerez des différences dans le fonctionnement de « LG XBOOM ».
- Vérifiez les réglages **Bluetooth** de votre périphérique **Bluetooth** si la connexion avec l'application « LG XBOOM » ne fonctionne pas bien.

Utilisation de la radio

Assurez-vous que l'antenne FM est raccordée. (Page 16)

Écoute de la radio

1. Appuyez sur **F** jusqu'à ce que FM apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
   La dernière station reçue est diffusée.
2. Réglage automatique:
   Maintenez enfoncé le bouton **TUNING -/+** de la télécommande ou le bouton ⏮/⏭ de l'appareil jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer, puis relâchez le bouton.
   La recherche s'arrête lorsque l'unité diffuse une station.

   ou

   Réglage manuel :
   Appuyez sur **TUNING -/+** sur la télécommande ou sur ⏮/⏭ sur l'appareil à plusieurs reprises.
3. Réglez le volume en appuyant sur **VOL +/-** sur la télécommande ou en tournant **VOLUME** bouton sur l'appareil à plusieurs reprises.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur ⏯. Le tuner passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez prérégler 50 stations pour FM.
Avant de procéder au réglage, veillez à diminuer le volume.

1. Appuyez sur **F** jusqu'à ce que FM apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
2. Sélectionnez la fréquence souhaitée en appuyant sur **TUNING -/+** sur la télécommande ou sur ⏮/⏭ sur l'appareil.
3. Appuyez sur la touche **JUKEBOX/MEMORY** de la télécommande. Un numéro prédéfini clignotera dans l'afficheur.
4. Appuyez sur la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** de la télécommande pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
5. Appuyez sur la touche **JUKEBOX/MEMORY** de la télécommande. La station est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
7. Pour écouter une station préréglée, appuyez sur la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** ou sur les touches numériques **0** à **9** de la télécommande.

Suppression de toutes les stations mémorisées

1. Appuyez sur **DELETE** sur la télécommande.
   La mention « DEL ALL » clignotera sur l'afficheur.
2. Pour effacer toutes les stations radio mémorisées, appuyez sur la touche **DELETE** de la télécommande.
   La mention « DELETED ALL » clignotera sur l'afficheur.

Réglage du son

Réglage du mode son

Ce système dispose d'un certain nombre d'égaliseurs prédéfinis. Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Vous pouvez sélectionner le mode sonore désiré à l'aide de **EQ** sur la télécommande ou **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** sur l'appareil.

Élément affiché	Description
BASS (BASS BLAST) ou BASS+ (BASS BLAST+)	Renforce les graves et la puissance sonore.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
FOOT BALL	Vous pouvez profiter de l'égaliseur FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son optimisé.

Vous pouvez sélectionner le mode sonore souhaité en utilisant **SPECIAL EQ** sur la télécommande ou **SPECIAL EQ/BASS BLAST** (ou **BASS BLAST+**) sur l'appareil.

Élément affiché	Région	Description
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Amérique latine	Égaliseur optimisé pour le genre musical préféré dans chaque région.
ARABIC	Moyen-Orient	
DANGDUT	Indonésie	
AFRO	Afrique	
INDIA	Inde	

Remarque

- Avec certaines enceintes, il est possible que le son ne soit pas retransmis ou seulement à un faible volume en fonction du mode son.
- En appuyant sur **SPECIAL EQ/BASS BLAST** (ou **BASS BLAST+**) pendant 3 secondes, vous pouvez sélectionner directement l'effet BASS (BASS BLAST) ou BASS+ (BASS BLAST+).

Fonctions avancées

Enregistrement sur un périphérique USB

Vous pouvez enregistrer une source sonore différente sur USB.
(USB 1, AUX 1, AUX 2, FM)

1. Connectez le périphérique USB à l'unité.
2. Appuyez sur **F** pour sélectionner une fonction que vous voulez enregistrer.
3. Démarrer l'enregistrement en appuyant sur **USB REC** sur la télécommande ou **USB REC / DEMO** sur l'appareil.

Fonction	Statut	Résultat
USB 1	Lecture/ Pause	Enregistré jusqu'à l'arrêt
	Reprendre (Page 31)	Enregistrement rapide de la dernière chanson
	Arrêt	Enregistrement rapide de toutes les chansons Dans le cas ci-dessous, la portée est limitée. - Après recherche de fichier (Page 18), enregistrement rapide d'une chanson indexée - Uniquement lorsque le nom de dossier est affiché sur la fenêtre d'affichage, enregistrement rapide de toutes les chansons sur le dossier. (Le mode de recherche de dossier est libéré lorsqu'il n'y a aucune entrée de bouton après quelques secondes suivant l'accès au mode de recherche de dossier.) (Page 18) - Après activation de JUKE BOX (Page 30), enregistrement rapide de toutes les chansons JUKE BOX
AUX 1, AUX 2, FM	-	Enregistré jusqu'à l'arrêt

- Si vous connectez simultanément les deux périphériques USB1 et USB2, appuyez sur **USB REC** sur la télécommande ou sur **USB REC / DEMO** sur l'appareil quand USB1 ou USB2 que vous voulez enregistrer clignote dans la fenêtre d'affichage.

Arrêter l'enregistrement

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton **USB REC** de la télécommande ou sur le bouton **USB REC / DEMO** de l'appareil.

Pour sélectionner le taux des bits d'enregistrement

1. Maintenez appuyé **USB REC** sur la télécommande ou sur **USB REC / DEMO** sur l'appareil pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ⏮/⏭ pour sélectionner un débit binaire.
3. Appuyez sur **USB REC** sur la télécommande ou sur **USB REC / DEMO** sur l'appareil pour terminer le réglage.

La réalisation de copies non autorisées d'un contenu protégé contre la copie, notamment un programme informatique, un fichier, une émission ou un enregistrement sonore, peut être une violation des droits d'auteur et constitue une infraction criminelle. Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins. **Assumez vos responsabilités.**
Respectez les droits d'auteur.

Remarque

- Lorsque vous arrêtez l'enregistrement, le fichier qui a été enregistré à ce moment-là sera stocké. (Sauf lors de l'enregistrement de fichiers MP3 / WMA qui sont en mode attente.)
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, un message tel que « NO USB », « ERROR », « USB FULL », « NOT SUPPORT » ou « FILE MAX » apparaît sur la fenêtre d'affichage.
- Il n'est pas possible d'utiliser un lecteur multicarte ou un disque dur externe pour l'enregistrement USB.
- Les enregistrements longs seront découpés en plusieurs fichiers de 512 Mo environ.

Remarque

- Vous pouvez enregistrer MIC. (Sauf lors de l'enregistrement d'un USB en état d'arrêt.)
- Vous pouvez contrôler les sons enregistrés du micro selon le volume du microphone.
- L'enregistrement est limité à 2 000 fichiers.
- S'il y a des fichiers MP3/WMA non pris en charge, l'enregistrement des fichiers peut être interrompu.
- Lorsque vous enregistrez pendant la lecture, le son qui est lu est celui qui est diffusé.
- Les réglages d'annulation de la voix ou du changement de clé seront réinitialisés si vous utilisez la fonction d'enregistrement pendant leur fonctionnement.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'annulation de la voix ni le changement de clé pendant l'enregistrement.
- Le mode de stockage sera le suivant.

<table>
<tr><th colspan="2">MP3/WMA</th></tr>
<tr><td>Lecture ou en attente
FILE_REC
AUDIO_0001
AUDIO_0002
⋮</td><td>L'autre statut
FILE_REC
ABC(File name)
DEF(File name)
⋮</td></tr>
<tr><th>Autre source*</th><th>Tuner</th></tr>
<tr><td>OTHERS_REC
AUDIO_0001
AUDIO_0002
⋮</td><td>TUNER_REC
AUDIO_0001_107-7FM
⋮</td></tr>
</table>

* : AUX et similaire.

Tuner : la fréquence d'enregistrement en cours est indiquée.

Lecture en mode JUKE BOX

La fonction JUKE BOX vous permet de créer une liste de lecture de vos fichiers à partir d'un dispositif USB. Une liste de lecture de 100 fichiers maximum peut être saisie.

Création d'une liste de JUKE BOX

1. Appuyez et maintenez enfoncé **JUKEBOX/ MEMORY** de la télécommande afin d'entrer dans le mode d'édition.
   (La lecture est interrompue quand vous appuyez sur **JUKEBOX/MEMORY** sur la télécommande.)
2. Sélectionnez un fichier en appuyant sur ⏮/⏭ sur la télécommande.
3. Appuyez sur **JUKEBOX/MEMORY** sur la télécommande pour enregistrer le fichier.
4. Répétez les étapes 2 à 3 pour stocker d'autres fichiers.
   (Vous pouvez modifier la liste en appuyant sur **PRESET·FOLDER** ∧/∨ de la télécommande pour sélectionner le numéro du programme JUKE BOX.)
5. Appuyez encore une fois sur **JUKEBOX/ MEMORY** sur la télécommande.

Pour lire la liste JUKE BOX, appuyez sur ⏯ sur la télécommande après avoir créé la liste.

Remarque

Lorsque vous créez ou modifiez la liste de JUKE BOX, le mode de répétition REPEAT est désactivé.

Utilisation de la fonction JUKE BOX

Appuyez une fois sur **JUKEBOX/MEMORY** sur la télécommande. « ON - JUKE BOX » s'affiche dans la fenêtre.

Pour lire la liste JUKE BOX, appuyez sur ⏯ sur la télécommande.

Pour l'annuler, appuyez une fois sur **JUKEBOX/ MEMORY** sur la télécommande. « OFF - JUKE BOX » apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Modification de la liste de JUKE BOX

1. Maintenez appuyé **JUKEBOX/MEMORY** sur la télécommande pour accéder au mode d'édition. (La lecture est interrompue quand vous appuyez sur **JUKEBOX/MEMORY** sur la télécommande.)
2. Appuyez sur la touche **PRESET·FOLDER** ∧/∨ de la télécommande pour sélectionner un fichier à éditer.
3. Appuyez sur ⏮/⏭ sur la télécommande.
4. Appuyez sur **JUKEBOX/MEMORY** sur la télécommande.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour stocker les autres fichiers.
6. Appuyez encore une fois sur **JUKEBOX/ MEMORY** sur la télécommande.

Pour lire la liste JUKE BOX, appuyez sur ⏯ sur la télécommande après avoir modifié la liste.

Suppression d'une liste de JUKE BOX

La fonction de suppression n'est opérationnelle que dans le mode d'édition du programme.

1. Maintenez enfoncée la touche **JUKE BOX / MEMORY** de la télécommande pour accéder au mode d'édition.

   Ou

   Appuyez sur **DELETE** sur la télécommande pendant la lecture de JUKE BOX pour passer en mode d'édition.
2. Sélectionnez une chanson en appuyant plusieurs fois sur la touche **PRESET·FOLDER** ∧/∨ de la télécommande.
3. Appuyez sur **DELETE** sur la télécommande pendant qu'une chanson est sélectionnée.

Remarque

- S'il n'y a aucune liste JUKE BOX, « NO PROG » s'affiche dans la fenêtre lorsque vous appuyez sur **JUKEBOX/MEMORY** sur la télécommande.
- Le JUKE BOX est arrêté dans les cas suivants.
  - Choix d'une autre fonction.
  - Extinction et rallumage de l'appareil.
  - Utilisation des touches numériques de la télécommande.
  - Lecture d'un fichier avec **SEARCH** et **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** sur l'appareil.
- La liste de JUKE BOX est effacée dans les cas suivants.
  - Retirer le périphérique USB.
  - Suppression ou enregistrement de fichiers musicaux sur le périphérique USB.

Autres fonctions

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche de la télécommande pour mettre le son en sourdine.

Vous pouvez mettre le son en sourdine pour répondre au téléphone, par exemple. L'indication "MUTE" apparaît alors dans l'afficheur.

Pour l'annuler, appuyez encore sur sur la télécommande ou modifiez le niveau du volume.

Mode CHILDSAFE

Cette fonction vous évite d'être surpris lorsque vous allumez l'appareil et que le volume est réglé à un niveau élevé.

Pour activer le mode CHILDSAFE, maintenez enfoncée la touche **OK** de l'appareil lorsque le volume est réglé sur "MIN".

Dans le mode CHILDSAFE, le volume augmente progressivement.

Pour désactiver le mode CHILDSAFE, maintenez enfoncée la touche **OK** de l'appareil lorsque le volume est réglé sur "MIN" et que ce mode est activé.

Remarque

Dans le cas de la fonction USB ou BT (**Bluetooth**), le mode CHILDSAFE ne se met à fonctionner que 2 minutes environ après la mise en marche de l'appareil, même si ce mode est activé.

Mode DEMO

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez une fois sur la touche **USB REC / DEMO** de l'appareil. L'appareil s'allume et affiche toutes les fonctions sur l'écran. Pour annuler la fonction DEMO appuyez encore une fois sur **USB REC / DEMO** sur l'appareil.

Reprendre

L'appareil enregistre le point où vous avez appuyé sur ☐ en fonction de l'USB.
Si vous appuyez deux fois sur ☐, l'appareil effacera le point d'arrêt.

Utilisation du microphone

1. Raccordez le microphone à la prise MIC.
2. Démarrez la lecture de la musique.
3. Chantez avec l'accompagnement.
   Réglez le volume du microphone en appuyant sur **MIC VOL** et en tournant **VOLUME** sur l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Remarque

- Quand vous n'utilisez pas le microphone, réglez le volume du MIC au minimum ou coupez le MIC et retirez le microphone de la prise jack MIC.
- Un hurlement peut être produit si le microphone est placé trop près de l'enceinte. Dans ce cas, éloignez le microphone du haut-parleur ou diminuez le niveau sonore appuyant sur **MIC VOL** et en tournant **VOLUME** sur l'appareil.
- Si le son par le micro est extrêmement fort, il peut être déformé.
  Dans ce cas, appuyez sur **MIC VOL** et en tournez **VOLUME** sur l'appareil.
- Vous pouvez donner un effet d'écho au son des microphones en appuyant sur **MIC ECHO**.

ANNULATION DE LA VOIX

Vous pouvez réduire les tonalités vocales pendant la lecture de musique à partir de différentes sources d'entrée.

Appuyez sur **VOICE CANCELLER** et "ON - VOICE CANCELLER" s'affiche dans la fenêtre.

Pour annuler, appuyez une nouvelle fois sur **VOICE CANCELLER**.

La qualité de la fonction d'annulation de la voix peut varier selon les conditions d'enregistrement des fichiers musicaux.

Remarque

- Cette fonction est disponible avec la fonction USB ou BT (**Bluetooth**).
- Si la fonction n'est pas disponible, l'indication "NOT SUPPORT" apparaît dans l'afficheur.
- Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'un microphone est branché.
- Si un microphone n'est pas connecté, « INSERT MIC » s'affiche dans la fenêtre.
- Elle n'est pas disponible en mode mono.
- Pour l'initialiser, changez de fonction ou débranchez le microphone.
- Selon l'état des appareils connectés, il se peut que cette fonction ne puisse pas être initialisée.

CHANGEMENT DE CLÉ

Vous disposez de 9 options pour changer de clé (4 clés au-dessus, 4 clés en dessous et la clé d'origine).

- Pour rendre la tonalité plus aigüe, un ton à la fois, appuyez plusieurs fois sur le bouton **KEY CHANGER**(**#**) pendant la lecture.
- Pour rendre la tonalité plus grave, un ton à la fois, appuyez plusieurs fois sur le bouton **KEY CHANGER**(♭) pendant la lecture.

Remarque

- Cette fonction est disponible avec la fonction USB ou BT (**Bluetooth**).
- Pour l'initialiser, changez de fonction, débranchez le microphone ou changez la musique.
- Selon les appareils connectés, il se peut que cette fonction ne puisse pas être initialisée.
- Si la fonction n'est pas disponible, « NOT SUPPORT » s'affiche dans la fenêtre.
- Si un microphone n'est pas connecté, « INSERT MIC » s'affiche dans la fenêtre.

VOCAL EFFECTS (effets vocaux)

Quand vous connectez votre microphone à la prise jack MIC, vous pouvez profiter de la fonction karaoké en changeant de voix dans les différentes sources.

Pour sélectionner un mode d'effet vocal différent, appuyez plusieurs fois sur le bouton **VOCAL EFFECTS** ou en appuyant sur le bouton **VOCAL EFFECTS** puis en tournant le bouton **VOLUME** de l'appareil lorsque le mode « Effets vocaux » s'affiche à l'écran.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Remarque

- Si un microphone n'est pas connecté, « INSERT MIC » s'affiche dans la fenêtre.
- Si vous appuyez sur **KEY CHANGER** ou **MIC ECHO** sur l'appareil en mode VOCAL EFFECTS, après la sauvegarde du VOCAL EFFECTS en cours coupez le mode VOCAL EFFECTS et basculez en mode KEY CHANGER ou ECHO.
- Appuyer et maintenir enfoncé **VOCAL EFFECTS** pour désactiver le mode VOCAL EFFECTS.

ECHO (écho)

Lorsque vous connectez votre microphone à la prise jack MIC, vous pouvez donner un effet d'écho au son des microphones en appuyant sur **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

Remarque

- Si un microphone n'est pas connecté, « INSERT MIC » s'affiche dans la fenêtre.
- Si vous appuyez sur **VOCAL EFFECTS** en mode ECHO, après avoir sauvegardé l'ECHO en cours, désactivez le mode ECHO et utilisez le mode VOCAL EFFECTS.
  Pour active le mode ECHO, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **MIC ECHO** après avoir sauvegardé les VOCAL EFFECTS actuels.

LIGHTING

Cette fonction propose une ambiance de fête en gérant l'éclairage sur l'appareil le rythme de la musique.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **LIGHTING** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **LIGHTING** de l'appareil puis tournez le bouton **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** de l'appareil.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

Remarque

- La fonction d'éclairage est disponible dans toutes les fonctions.
- Le mode éclairage conserve son mode précédent lorsque vous appuyez d'abord sur **LIGHTING** sur l'appareil ; appuyez de nouveau pour changer les modes.
- Vous devez enregistrer une source avec l'application « LG XBOOM » si vous souhaitez utiliser MY STYLE.
- Ne regardez pas directement la partie qui émet de la lumière lorsque le réglage LIGHTING est activé.
- Si la luminosité de l'éclairage est trop forte, allumez les lumières de la pièce ou désactivez le réglage LIGHTING de l'appareil.
- Vous pouvez également activer l'éclairage en maintenant enfoncé le bouton **LIGHTING** de l'appareil.

Réglage de la veille programmée

Appuyez sur **SLEEP** sur la télécommande pour sélectionner le délai entre 10 et 180 minutes. À la fin du délai, l'appareil s'éteint

Pour annuler la fonction de veille, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** sur la télécommande jusqu'à ce que « OFF » s'affiche.

Remarque

- Vous pouvez vérifier le temps restant avant que l'appareil ne s'éteigne. Appuyez sur **SLEEP** sur la télécommande pour vérifier ou modifier le temps restant.
- Vous pouvez modifier le temps restant lorsqu'il s'affiche ou à l'aide de « DIMMER ».

Variateur

Appuyez une fois sur **SLEEP** sur la télécommande. La luminosité de la fenêtre d'affichage diminue de moitié.

Pour l'annuler, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** sur la télécommande jusqu'à ce que « OFF » s'affiche.

Remarque

Tout l'éclairage s'éteint quand le variateur fonctionne.

Mise en route automatique

Cet appareil s'allume automatiquement grâce à une source d'entrée : **Bluetooth** ou LG TV.

Lorsque vous allumez votre TV connectée à cet appareil, celui-ci reconnaît le signal d'entrée et sélectionne la fonction appropriée. Vous pouvez entendre le son de l'appareil.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique **Bluetooth**. Vous pouvez écouter votre musique.

Lorsque vous éteignez cet appareil en appuyant sur ⏻ sur l'appareil pendant 5 secondes à chaque fois, vous pouvez activer ou désactiver la fonction AUTO POWER.

Élément affiché	Description
ON - AUTO POWER	La fonction AUTO POWER est activée.
OFF - AUTO POWER	La fonction AUTO POWER est désactivée.

Remarque

- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Selon le périphérique connecté, il se peut que l'appareil s'allume, mais que la fonction **Bluetooth** ne soit pas connectée.
- Si vous désactivez la connexion **Bluetooth** à cet appareil, d'autres périphériques **Bluetooth** tenteront sans cesse de se connecter à l'appareil. Il est donc recommandé de désactiver la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Si vous essayez de connecter l'application « LG XBOOM », la fonction **Bluetooth** de cet appareil est activée.
- Si vous allumez l'appareil à l'aide de la fonction LG TV ou **Bluetooth**, la fonction appropriée de cet appareil est activée.
- Si vous avez déjà opéré le jumelage avec cet appareil, celui-ci peut être allumé automatiquement par une source d'entrée alors qu'il est éteint.

Changement automatique de la fonction

Cet appareil reconnaît les signaux entrants tels que BT (**Bluetooth**), LG TV et AUX 1 Il sélectionne automatiquement la fonction appropriée.

Lorsque vous essayez de connecter un périphérique Bluetooth

Lorsque vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Lancez la lecture de la musique sur votre périphérique **Bluetooth**.

Lorsque AUX IN 1 (câble stéréo de 3,5 mm) est connecté

Lorsque vous connectez le périphérique portable au connecteur **AUX IN 1**, la fonction AUX 1 est sélectionnée.
Jouez votre musique sur l'appareil portable.

Lorsque votre téléviseur LG est connecté

Lorsque vous allumez votre téléviseur LG connecté via la fonction de synchronisation sonore LG, cet appareil change la fonction en LG TV. Vous pouvez entendre le son de votre téléviseur.

Remarque

- Cette fonction n'est pas disponible pendant l'enregistrement ou la suppression.
- Cette fonction est opérationnelle uniquement avec des appareils qui ont été connectés précédemment.
- Si la fonction de verrouillage de connexion **Bluetooth** est activée, le **Bluetooth** et la connexion LG TV sont disponibles uniquement sur **Bluetooth** et pour la fonction TV LG. (Page 22)

Réglage de l'horloge

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez appuyé **CLOCK** sur la télécommande.
3. Sélectionnez le mode horaire en utilisant les touches ⏮/⏭ de la télécommande.

   - AM 12:00 (pour un affichage sur 12 h avec indication AM et PM) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur **SET** sur la télécommande pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez l'heure en utilisant les touches ⏮/⏭ de la télécommande.
6. Appuyez sur **SET** sur la télécommande.
7. Sélectionnez les minutes en utilisant les touches ⏮/⏭ de la télécommande.
8. Appuyez sur **SET** sur la télécommande.

Réglage de l'horloge via l'application « LG XBOOM »

Installez l'application « LG XBOOM » sur votre appareil Android. (Page 23-24)

Activez la connexion **Bluetooth** via l'application « LG XBOOM » pour que l'horloge de votre appareil soit automatiquement synchronisée avec votre périphérique.

Utilisation de votre appareil comme réveil

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez appuyé **ALARM** sur la télécommande.
3. Appuyez sur ⏮/⏭ sur la télécommande pour changer les heures et les minutes et appuyez sur **SET** sur la télécommande pour enregistrer.
4. Appuyez sur ⏮/⏭ sur la télécommande pour sélectionner la fonction et appuyez sur **SET** sur la télécommande pour sauvegarder.
   -Appuyez sur ⏮/⏭ sur la télécommande pour sélectionner un numéro préréglé lorsque vous sélectionnez Tuner et appuyez ensuite sur **SET** sur la télécommande.
   S'il n'y a aucun numéro préréglé, cette étape est ignorée.
5. Appuyez sur ⏮/⏭ sur la télécommande pour changer le volume et appuyez sur **SET** sur la télécommande pour sauvegarder.

Remarque

- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez consulter l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque l'appareil est éteint.
- Vous pourrez régler l'alarme après avoir réglé l'horloge.
- Si vous définissez l'heure et l'alarme, vous pouvez vérifier les informations de paramétrage d'alarme en appuyant sur **ALARM** sur la télécommande même lorsque l'appareil est éteint
- Pour sélectionner le mode ALARM ON/OFF, appuyez sur la touche **ALARM**.

Synchronisation sonore LG

Sound Sync Wireless

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil via la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Vérifiez que votre téléviseur possède le logo de la synchronisation sonore LG.

Les fonctions contrôlables via la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

1. Éteignez l'appareil en appuyant sur ⏻.
2. Appuyez sur **F** jusqu'à ce que la fonction TV LG soit sélectionnée.
3. Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit :
   Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, la mention "PAIRED" apparaît dans l'afficheur pendant environ 3 secondes, suivie de la mention "LG TV".
   (Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.)


Remarque

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est active. Si vous utilisez à nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
  (Selon les spécifications TV, le volume et la sourdine de cet appareil se synchronisent avec la TV.)
- En cas d'échec de la connexion, vérifiez sur cet appareil et votre téléviseur que l'alimentation et les fonctions sont opérationnelles.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes lorsque vous utilisez la fonction de synchronisation sonore LG.
  - L'appareil est éteint.
  - Choix d'une autre fonction.
  - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Si vous essayez de changer de fonction à l'aide de la fonction LG TV, le volume sera modifié conformément au niveau sonore du téléviseur LG.
- Si vous avez éteint l'appareil directement en appuyant sur ⏻, LG Sound Sync se coupe. Pour réutiliser cette fonction, vous devez reconnecter le téléviseur et l'appareil.
- Le volume peut devenir plus élevé lorsque la TV et cette unité sont connectés au moyen de LG Sound Sync. Diminuez le volume de la TV puis établissez la connexion avec cette unité.
- Lorsque vous allumez votre TV LG connectée par LG Sound Sync ou activez la fonction TV LG, cet appareil change la fonction de TV LG automatiquement.
- Vous devez régler la sortie du son TV manuellement en fonction de la version du téléviseur.
- Si vous contrôlez le volume de la TV lorsque cet appareil et la TV sont connectés par LG Sound Sync, cet appareil peut augmenter le volume en raison de la synchronisation du volume avec la TV.

Mode WIRELESS PARTY LINK

Vous pouvez profiter du son en utilisant deux haut-parleurs.
Pour profiter de WIRELESS PARTY LINK, vous devez acheter un autre haut-parleur.

Il est compatible avec l'appareil qui prend en charge WIRELESS PARTY LINK.

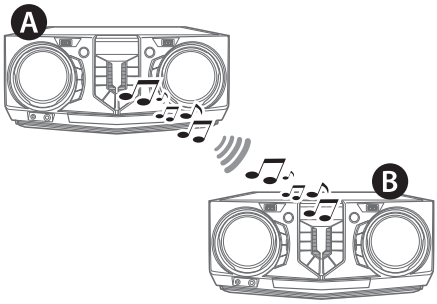

1. Appuyez sur le bouton **TWIN** de l'appareil. L'indication ROLE SELECT s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **TWIN** de l'appareil pour sélectionner MAIN ou OTHER.

   - Appareil Ⓐ : Sélectionne MAIN.
   - Appareil Ⓑ : Sélectionne OTHER.

   Les deux appareils essaient de se connecter l'un à l'autre.
3. Lorsque ces unités sont connectées avec succès, chacun des noms de dispositif connectés apparaît dans chaque unité.

Remarque

- Si vous utilisez la synchronisation sonore LG, cette fonction n'est pas disponible. Si vous activez la fonction LG TV, l'indication "NOT SUPPORT" apparaît dans l'afficheur.
- Vous pouvez utiliser le microphone dans l'unité OTHER uniquement. Dans le cas de l'unité OTHER, certaines fonctions sont uniquement prises en charge.
- Lorsque WIRELESS PARTY LINK est déconnecté, l'unité OTHER est remplacée par la fonction BT (**Bluetooth**).
- Si la connexion échoue, l'indication "FAILED" apparaît dans l'afficheur.
- La fonction sourdine est synchronisée entre les deux appareils.
- La connexion WIRELESS PARTY LINK s'arrêtera lorsque vous éteindrez l'appareil ou en appuyant sur le bouton **TWIN** de l'appareil.
- Le son de l'unité MAIN et de l'unité OTHER peut différer selon le mode de lecture ou la source.
- Vérifiez les informations suivantes lors de la connexion à un appareil **Bluetooth**.
  - Vous pouvez ne connecter qu'un appareil Bluetooth à l'unité MAIN. Vous ne pouvez pas connecter d'appareil Bluetooth à l'unité OTHER.
  - La connexion WIRELESS PARTY LINK est prise en charge uniquement sur les appareils Android. (Il se peut que la connexion WIRELESS PARTY LINK ne soit pas prise en charge selon les caractéristiques de l'appareil connecté ou du système d'exploitation.)
  - Les appareils **Bluetooth** amovibles (par ex. dongle etc.) ne prennent pas en charge la connexion WIRELESS PARTY LINK.
  - En cas de connexion WIRELESS PARTY LINK, la connexion **Bluetooth** n'est pas disponible pendant un enregistrement ou une suppression.
  - Si vous connectez WIRELESS PARTY LINK pendant la lecture d'un périphérique Bluetooth connecté, l'appareil peut être reconnecté à nouveau, en fonction des spécifications du téléphone.

Dépannage

Généralités

Problème	Cause et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	• Coupez l'alimentation de cet appareil et du périphérique externe connecté (TV, woofer, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et rallumez-les. • Débranchez le cordon d'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.), puis essayez de le rebrancher. • Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'appareil est éteinte.
Pas d'alimentation.	• Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation. • Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	• Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne fonction. Appuyez sur le bouton de fonction et regardez si vous avez sélectionné la bonne fonction. • Vérifiez que les enceintes sont correctement raccordées. Les câbles des enceintes doivent être correctement raccordés.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	• L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Raccordez l'antenne correctement. • La force du signal de la station de radio est trop faible. Réglez la station manuellement. • Aucune station n'a été préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des canaux préréglés). Préréglez des stations de radio (reportez-vous à la page 25 pour plus de détails).

Problème	Cause et solution
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. • Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. • Les piles de la télécommande sont vides. Remplacez les piles par des piles neuves.
L'éclairage des enceintes ne fonctionne pas.	• Vérifiez que les câbles d'éclairage des enceintes sont correctement raccordés à l'appareil. Branchez correctement les câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil. • Vérifier les effets de lumière des haut-parleurs en appuyant sur **LIGHTING** sur l'appareil. (Page 33)
La synchronisation sonore LG ne fonctionne pas.	• Vérifiez que votre téléviseur LG prend en charge la fonction de synchronisation sonore LG. • Vérifiez la connexion de la fonction de synchronisation sonore LG. • Vérifiez le réglage sonore de votre téléviseur et de cet appareil.
La fonction AUTO POWER ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion du périphérique externe, comme le téléviseur ou le dispositif **Bluetooth**, par exemple. • Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.

REMARQUES pour sortir du mode Demo

Problème	Cause et solution
Il est impossible de changer la source d'entrée avec la touche « **F** », comme par exemple BT (**Bluetooth**), USB etc. et il n'y a que le mode DEMO qui s'affiche à l'écran.	• Appuyez sur le bouton « **DEMO** » de l'appareil pendant 15 secondes.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	

Spécifications générales

Général	
Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Dimensions (L x H x P)	350,0 mm x 163,0 mm x 251,0 mm environ
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité de fonctionnement	5% à 40% RH

Entrées	
Entrée audio analogique (AUX IN 2)	2,7 Vrms (1 kHz), 75 Ω prise RCA (L, R)
Entrée portable (AUX IN 1)	1,3 vrms (prise stéréo 3,5 mm) x 1
Microphone (MIC)	Sensibilité 20 mV (1 kHz), prise 6,3 mm x 1

Tuner	
Plage de réglage FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Système	
Réponse en fréquence	70 à 20000 Hz
Rapport signal/bruit	75 dB
Gamme dynamique	75 dB
Alimentation du bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	
Puissance de sortie totale	950 W RMS
Avant	475 W RMS X 2 (3 Ω à 1 kHz, 25 % THD

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Spécifications des enceintes

Enceinte avant	
Type	Haut parleur 2 voies
Impédance	3 Ω
Puissance d'entrée nominale	475 W RMS
Puissance d'entrée maximale	950 W RMS
Dimensions nettes (L x H x P)	300,0 mm x 363,0 mm x 253,0 mm environ

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Marques de commerce et licences

La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.
Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

