

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Prijenosni Bluetooth zvučnik

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.

MODEL

PN1

Sigurnosne informacije



OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJ



OPREZ: RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom u jednakokraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku na postojanje neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti pod naponom i predstavljati opasnost od strujnog udara osobama koje ih dodiruju.



Uskličnik unutar jednakokraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji isporučenoj s proizvodom.

POZOR: RADI SPRJEČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

OPREZ: Ovaj aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti se predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze, ne smiju stavljati na aparat.

POZOR: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvoreni ormari za knjige i slično.

OPREZ: Ne koristite visokonaponske proizvode u blizini ovog proizvoda. (npr. Električna metlica za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog električnog udara.

OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

OPREZ: Ne blokirajte ventilacijske otvore. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su ventilaciji i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvori ne smiju biti blokirani ako proizvod stavljate na krevet, kauč, prostirku i ostale slične podloge. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kad se to predlaže u priručniku proizvođača.

OPREZ pri rukovanju strujnim kablom

Utikač energetskog trošila je uređaj za isključivanje. U slučaju nužde, utikač energetskog trošila mora biti lako dostupan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama u ovom vlasničkom priručniku za trenutne zahtjeve.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice.

Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, izlizane ili oštećene naponske žice ili s oštećenom izolacijom su opasne. Bilo koje od ovih stanja može uzrokovati električni udar ili požar. Povremeno pregledajte kabel vašeg uređaja, i ukoliko izgleda oštećen ili izlizan, iskopčajte ga, prestanite koristiti uređaj, i zamijenite ga odgovarajućim zamjenskim kablom u ovlaštenom servisu. Kabel napajanja zaštitite od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te na mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.

OPREZ tijekom uporabe ovog proizvoda u okolini s niskom razinom vlažnosti

- Može prouzrokovati statički elektricitet u okolini s niskom razinom vlažnosti.
- Preporučuje se uporaba ovog proizvoda tek nakon dodirivanja metalnog predmeta koji provodi električnu struju.

Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
☐	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na stanje pripravnosti.
⏻	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasni napon.

Sadržaj

1 Početak upotrebe

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinственe funkcije
- 6 Uvod
- 7 Prednja strana
- 8 Strana

2 Rad

- 9 Punjenje zvučnika
 - 9 – Punjenje s AC adapterom
 - 9 – Provjera statusa punjenja
- 10 – Provjeravanje statusa baterije
- 11 Osnovne operacije
 - 11 – Uporaba tipke za uključivanje/isključivanje
 - 11 – Bluetooth veza
 - 11 – Bluetooth LED status
 - 12 – Vodič za jednostavnu uporabu
- 13 Hendsfree funkcija
- 14 Glasovna naredba
- 15 Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
- 16 Korištenje BLUETOOTH® bežične tehnologije
 - 16 – Slušanje glazbe pohranjene na BLUETOOTH uređaju
- 19 Spajanje načinom Dvostruke reprodukcije
- 21 Ostale radnje
 - 21 – Ponovno postavljanje
 - 21 – Obavijest za automatsko isključivanje napajanja

3 Rješavanje problema

- 22 Rješavanje problema

4 Dodatak

- 23 Zaštitni znakovi i licence
- 23 Rukovanje uređajem
- 24 Specifikacije

1

2

3

4

Jedinstvene funkcije

Automatsko isključivanje

Ovaj uređaj podržava automatsko isključivanje radi smanjenja potrošnje energije. (Str. 21)

AUX (Ulaz za prijenosni uređaj)

Slušajte glazbu s vašeg prijenosnog uređaja. (Smart phone, Notebook, itd...)

BLUETOOTH®

Slušajte glazbu spremljenu na **Bluetooth** uređaju.

Dvostruka reprodukcija

Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika. Za uživanje u dvostrukoj reprodukciji, potrebno je kupiti još jedan zvučnik. Dvostruka reprodukcija je podržana samo s istim modelom. (PN1 i PN1)

(Strana 19-20)

Uvod

Simboli koji se koriste u ovom priručniku

! Napomena

Oznaka za posebne napomene i funkcije za rad.

! Oprez

Oznaka za oprez zbog sprečavanja mogućih šteta uslijed nepravilne upotrebe.


! Oprez

Vodootporno (IPX5)

Ovaj zvučnik je vodootporan prema IPX5. IPX5 je oznaka za "Stupnjevi zaštite od ulaska vode" Ipak, sustav nije u potpunosti vodonepropustan. Zvučnik je vodootporni bežični zvučnik ali može biti oštećen.

Izbjegavajte dolje navedene slučajeve.


- Ne koristite uređaj pod vodom ili drugom tekućinom.
- Kada je baterija puni, uređaj nemojte izlagati vodi.
- Kada je otvor izložen vodi, obrišite ga mekom i suhom krpom. Prije uporabe zvučnika dobro osušiti.
- Priključci nisu vodootporni. Pazite da dobro zatvorite poklopac priključka. Pogledajte donju sliku.

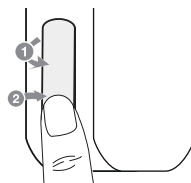

- Postavite poklopac otvora na 1 i pritisnite ga u 2.


Karakteristike vodonepropusnosti sustava temelje se na mjerjenjima pod uvjetima koji su ovdje opisani. Zapamtite da neispravnosti koje nastanu zbog prodora vode uslijed korisnikovog nepravilnog rukovanja, neće biti obuhvaćene jamstvom.

Prednja strana

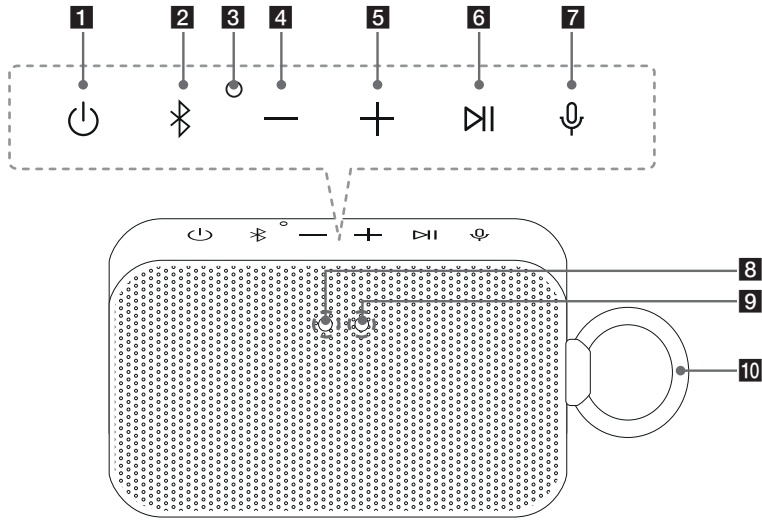


1


Uključivanje/isključivanje: Pritisnite ga.


* Ako je napajanje uključeno, možete provjeriti stanje punjenja pritiskom na gumb  na 2 sekunde.

2

- Prebacuje na **Bluetooth** način u AUX način. (Pritisnite )

* Kada se spoji 3.5 mm stereo kabel, funkcija se mijenja u AUX način.

- Pritisnite i držite  7 sekundi za inicijalizaciju **Bluetooth**-a.

- Povezuje dva zvučnika za dvostruki način rada. Ako želite koristiti dvostruki način rada pritisnite i držite  2 sekunde. (Str. 19-20)

3

Mikrofon

4

Smanjite zvuk.


5

Pojačajte zvuk.

6

- Puštanje, pauziranje ili preskakanje se reproducira u **Bluetooth** načinu. (Str. 12)
- Dobiva poziv putem **Bluetooth** uređaja. (Str. 13)
- Isključuje zvuk u prijenosnom načinu.

7

- Koristite glasovno upravljanje n svom pametnom uređaju. Za korištenje glasovnog upravljanja pritisnite gumb . (Str. 14)
- Utišava zvuk u funkciji bez korištenja ruku.

8

 LED 1 (LED svjetlo napajanja / baterija / dvostruki način rada LED)


9

 LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**a)

10

 Traka

Strana

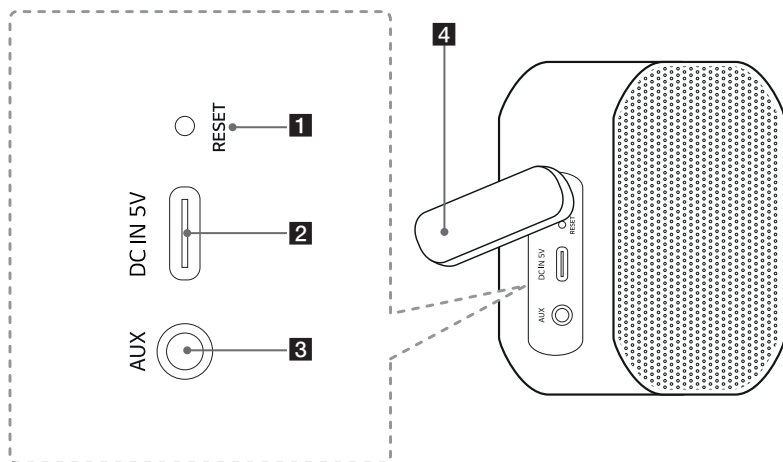

1 Gumb RESET

2 DC IN 5V

USB (tip C) utor za punjenje

3 AUX

Služi za slušanje glazbe s prijenosnog uređaja.


4 Poklopac porta

Punjenje zvučnika

Punjenje s AC adapterom

Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Prije uporabe napunite bateriju priključivanjem prilagodnika za izmjeničnu struju.

1. Priključite USB kabel na AC prilagodnik.
2. USB kabel priključite u otvor **DC IN 5V** na zvučniku.
3. Priključite mrežni kabel za napajanje u utičnicu za izmjeničnu struju.

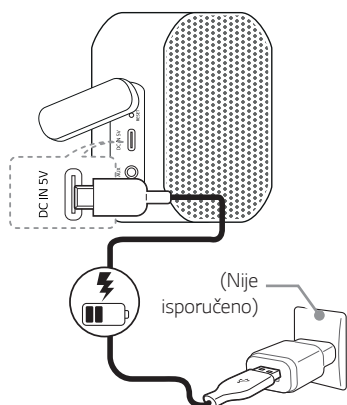

! Napomena

Vrijeme rada je približno 5 sati. Ovo se temelji na potpuno napunjenoj bateriji, neprekidnom radu pri razini glasnoće od 50%.

Može se razlikovati ovisno o stanju baterije i uvjetima upotrebe.

! Oprez

AC prilagodnik nije isporučen.

Preporučeno je korištenje 5 V AC prilagodnika odobrenog od LG Electronics Inc. (više od 2 A) s ovim zvučnikom zbog opasnosti od eksplozije. Ako ne upotrijebite preporučeni prilagodnik, punjenje nije moguće ili se vrijeme punjenja može razlikovati.

Provjera statusa punjenja


Kada se baterija zvučnika puni tada status punjenja možete provjeriti pomoću svjetla LED 1 (LED svjetla baterije).

LED 1	Opis
<p><Kada je napajanje uključeno></p> <p>● → ○ Zeleno bijelo</p>	Baterija je potpuno napunjena.
<p><Kada je napajanje isključeno></p> <p>● → ○ Zeleno isključeno</p>	
● Crveno	Baterija se puni.







! Napomena

- Ako tijekom punjenja slušate glazbu, punjenje će trajati duže.
- Kada se zvučnik ne puni zbog pregrijanosti tada svjetlo LED 1 (LED svjetlo baterije) bljeska naizmjenično crvenim i žutim svjetlom. Napajanje je zaustavljeno.
- Kada je baterija zvučnika potpuno napunjena tada svjetlo LED 1 (LED svjetlo baterije) zasvijetlit će zelenim svjetlom 15 sekundi.

Provjeravanje statusa baterije


Ako je napajanje uključeno, možete provjeriti status napajanja ako pritisnete gumb  na 2 sekunde.

Zatim svjetlo LED 1 (LED svjetlo baterije) promijenit će se ovisno o statusu napajanja baterije.

LED svjetlo	Opis	Status
 Zeleno	Svjetlo LED 1 (LED svjetlo baterije) svijetli zelenim svjetlom.	 $\geq 70\%$
 Žuto	Svjetlo LED 1 (LED svjetlo baterije) svijetli žutim svjetlom.	 $> 10\%$
 Crveno	Svjetlo LED 1 (LED svjetlo) neprekidno bljeska crvenim svjetlom i jednom se oglasi zvukom.	 $\leq 10\%$




Napomena

- Svjetlo LED 1 (LED svjetlo baterije) uključuje se na 3 sekunde, nakon što pritisnete gumb  na 2 sekunde.
- Provjera stanja baterije nije označena kada se zvučnik puni.

Osnovne operacije


Uporaba tipke za uključivanje/isključivanje

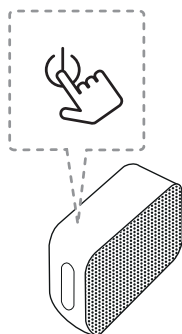

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  tipku.


Bluetooth veza

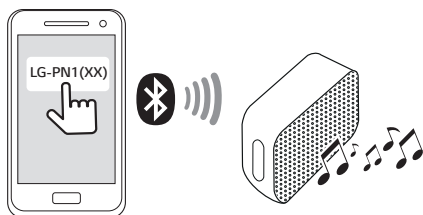



Reproducirajte željenu glazbu na **Bluetooth** uređaju. Nakon pariranja, možete kontrolirati reprodukciju pomoću tipki na jedinici (str. 12, 16-18)

Bluetooth LED status

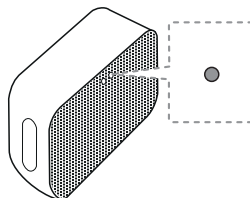Provjerite bljeska li svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**) prije povezivanja **Bluetooth** uređaja.














LED 2	Status	Opis
	Svjetlo LED 2 (LED svjetlo Bluetooth) bljeska sa zvukom.	Traženje Bluetooth uređaja.
	Svjetlo LED 2 (LED svjetlo Bluetooth)svijetli sa zvukom.	Bluetooth uređaj je spojen.

! Napomena

- U AUX načinu rada, isključuje se svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**).
- Jednom kada je uparivanje izvršeno, ne treba se ponovno provoditi, čak i ako isključite ovaj uređaj.
- Kod prebacivanja AUX načina rada u **Bluetooth** način rada tada svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**) se uključuje bez zvuka.

Vodič za jednostavnu uporabu


Funkcija	Upute	Status
Uključi napajanje	Pritisnite  tipku.	Svjetlo LED 1 (LED svjetlo napajanja) uključuje se sa zvukom.
Isključi napajanje	Pritisnite  tipku.	Svjetlo LED 1 (LED svjetlo napajanja) isključuje se sa zvukom.
Bluetooth uparivanje	Kada svjetlo LED 2 (LED svjetlo Bluetooth) bljeska tada na popisu uređaja svog Bluetooth uređaja odaberite LN-PN1 (XX).	Svjetlo LED 2 (LED svjetlo Bluetooth) uključuje se sa zvukom.
Kontrola glasnoće	Pritisnite  ili  .	Zvučni signal čut ćete kad uređaj postigne najnižu ili najvišu glasnoću.
Reprodukcija/Pauza	Pritisnite  .	-
Preskakanje unaprijed	Dvaput  pritisnite.	-
Preskakanje unatrag	Pritisnite  tri puta.	-
Handsfree funkcija	Pritisnite  .	Primite i odspojite poziv.
Glasovna naredba	Pritisnite  .	Možete govoriti kako biste upravljali glasovnom naredbom svog pametnog telefona putem mikrofona zvučnika
Dvostruka reprodukcija	Pritisnite i držite  2 sekunde.	Ako su dva zvučnika povezana tada se uključuje svjetlo LED 1 (LED svjetlo dvostrukog načina rada). Uključuje se svjetlo LED 2 (LED svjetlo Bluetooth) na glavnom zvučniku, a svjetlo LED 2 (LED svjetlo Bluetooth) na drugom zvučniku se isključuje sa zvukom.
Bluetooth pokretanje	Pritisnite i držite tipku  7 sekundi.	Svjetlo LED 1 (LED svjetlo napajanja) i svjetlo LED 2 (LED svjetlo Bluetooth) bljeska 5 puta.

! Napomena

- Reprodukciju ili glasnoću možete prilagoditi s pomoću **Bluetooth** uređaja.
- Nakon pokretanja funkcije **Bluetooth**, morate ponovo spojiti **Bluetooth** uređaj. (Za iOS uređaje pokušajte ponovo spojiti **Bluetooth** uređaj nakon brisanja postojeće veze na **Bluetooth** uređaju.)

Handsfree funkcija

Možete primiti dolazni poziv na svoj **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem. Povežite jedinicu s **Bluetooth** uređajem.

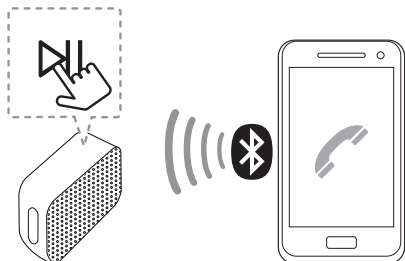

Funkcija	Upute
Primanje poziva.	Pritisnite ▶ .
Završetak poziva.	Pritisnite ▶ .
Odbijanje poziva.	Pritisnite i držite ▶ 2 sekunde.
Prebacujte između zvučnika i telefona tijekom poziva.	Pritisnite i držite ▶ 2 sekunde.
Utišaj	Pritisnite ⏏ .

! Napomena


- Tijekom funkcije bez korištenja ruku, glasnovne komande nisu podržane.
- Samo pametni telefon ima pristup za korištenje ove funkcije.
- Za podešavanje glasnoće poziva, pritisnite **—**, **+** tipke na uređaju.
- U načinu Dvostruke reprodukcije i Višestrukom načinu, možete primiti pozive samo na glavni zvučnik zbog audio buke. (Strana 19-20)
- Kad primite dolazni poziv, na nekim **Bluetooth** uređajima zazvoni ugrađena melodija zvona, (npr. Android uređaji). Ugrađena melodija zvona nije podesiva.
- Ako se prebacite na AUX prijenosni način tijekom statusa **Bluetooth** veze, i dalje možete koristiti ovu funkciju.
- Kad primite poziv pomoću gumba za razgovor na telefonu, poziv se povezuje s vašim telefonom. Ako želite razgovarati putem zvučnika, mora se promijeniti u način rada zvučnika na vašem telefonu. (Samo iOS uređaji)
- Ako ne želite koristiti ovu funkciju, poništite je na **Bluetooth** postavkama telefona. Ponovo spojite **Bluetooth** da biste koristili ovaj način rada.


Glasovna naredba

Pomoću glasa možete upravljati glasovnim naredbama na pametnom telefonu koristeći zvučnički mikrofonski i aplikaciju glasovne naredbe Siri.


! Napomena

Pobrinite se da vaš pametni uređaj ima glasovne naredbe.

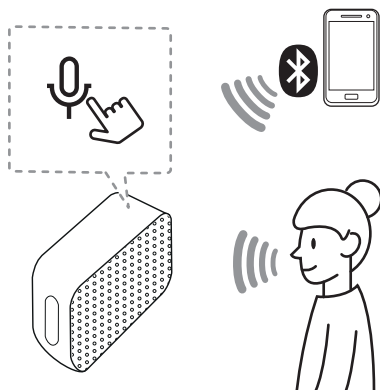


1. Povežite zvučnik na pametni uređaj preko **Bluetooth**-a.
2. Pritisnite gumb  za aktiviranje glasovnog upravljanja svojim pametnim uređajem.
3. Aktivirajte aplikaciju za glasovne naredbe na sljedeći način.
 - Android O / S : Odaberite aplikaciju za glasovne naredbe.
 - iOS O/S : Siri se automatski aktivira.
4. Postavite zahtjev za aplikaciju za glasovne naredbe ili Siri putem mikrofona zvučnika.


! Napomena

- Tijekom funkcije bez korištenja ruku, glasovne komande nisu podržane.
- Kada se vremensko ograničenje glasovne naredbe premaši na pametnim uređajima, ova se funkcija automatski poništava.
- Kada uživate u ovoj funkciji na svojem Android uređaju, preporučujemo uporabu Google aplikacije (Google pomoćnik, Google Now itd.) Google aplikacija je obezbijeđena od strane Google. Google ove poslovne politike ne podržavaju neke lokacije.
- Ako poništimo način rada glasovnog upravljanja ponovno pritisnite gumb  kada je ova funkcija aktivirana.
- Za više informacija pogledajte aplikaciju glasovne naredbe ili Siri.
- Izgovaranje riječi u blizini mikrofona povećat će stopu uspjeha.
- Ovo možda neće raditi ovisno o **Bluetooth** uređaju.


Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Zvučnik se može koristiti za slušanje glazbe s brojnih tipova vanjskih uređaja.

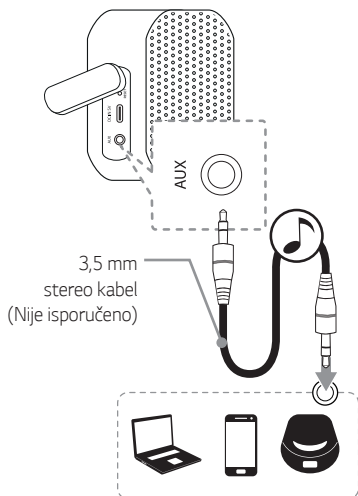

1. Uključite napajanje pritiskom na  gumb.
2. Spojite vanjski uređaj na **AUX** (3,5 mm) priključak uređaja.
3. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.

! Napomena

- Kada priključite 3,5 mm stereo kabel funkcija se automatski mijenja na **AUX** način rada. Zatim se isključuje svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**).
- U **AUX** načinu, zvučnik ograničava **Bluetooth** spoj za sprječavanje nenamjernih **Bluetooth** spajanja.
- Kad pritisnete tipku  tijekom ovog načina rada, prebacit će se u **Bluetooth** mod.
- Kad koristite dvojni i višestruki način rada, **AUX** način rada nije podržan.

Korištenje BLUETOOTH® bežične tehnologije

O Bluetooth tehnologiji

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk ometati smetnje povezane s drugim elektroničkim valom ili ako ste **Bluetooth** priključili u drugoj sobi.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se.

Mobilnim telefonom opremljenim **Bluetooth** bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji: pametni telefon, prijenosno računalo, itd.
- Verzija : 5.0
- Kodek: SBC

BLUETOOTH profili

Za upotrebu **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti u stanju interpretirati određene profile. Ova je jedinica kompatibilna sa sljedećim profilom.

A2DP (Napredni audiodistribucijski profil)


HFP (Handsfree profil)

Slušanje glazbe pohranjene na BLUETOOTH uređaju


Uparivanje vašeg i BLUETOOTH uređaja

Prije početka postupka uparivanja provjerite je li na **Bluetooth** uređaju uključena **Bluetooth** funkcija. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj. Jednom kada se postupak uparivanja završi, ne treba ga više ponavljati.


1. Uključite uređaj zatim će svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**) bljeskati sa zvukom.

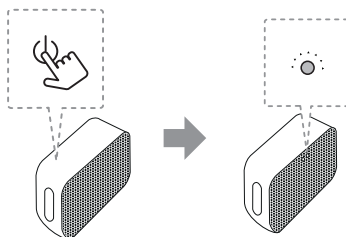

2. Upravlajte **Bluetooth** uređajem i obavite postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja na zaslonu **Bluetooth** uređaja može se, ovisno o njegovoj vrsti, pojaviti popis pronađenih **Bluetooth** uređaja. Vaš uređaj pojavit će se pod imenom "LG-PN1 (XX)".

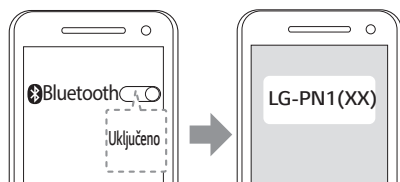


3. Odaberite "LG-PN1 (XX)":

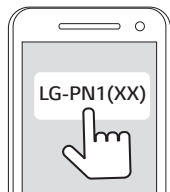

! Napomena

- XX označava zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Na primjer, ako vaš uređaj ima **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08, vidjet ćete "LG-PN1 (08)" na vašem **Bluetooth** uređaju.
- Ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja, kod pojedinih uređaja postoje različiti načini uparivanja. Za više pojedinosti o **Bluetooth** uparivanju, provjerite priručnik **Bluetooth** uređaja.

4. Kada je uređaj uspješno spojen s **Bluetooth** uređajem tada će se svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**) uključiti sa zvukom.

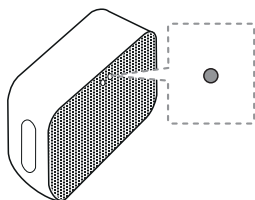

5. Slušajte glazbu.

Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte korisnički vodič svog **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kad koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između jedinice i **Bluetooth** uređaja i to po mogućnosti što bližu i zadržati taj razmak.
Ipak zbog dolje nabrojanih slučajeva može doći do problema:
 - Između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja postoji prepreka.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija, poput medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i bežičnog LAN uređaja.
- Ako **Bluetooth** veza ne radi dobro, idite na korak 1 u "Uparivanje vašeg i BLUETOOTH uređaja" i pokušajte ponovno.
- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi elektronički val.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda se nećeće moći služiti **Bluetooth** funkcijom.
- Možete uživati u **Bluetooth** funkciji koristeći pametni telefon, prijenosno računalo, itd.
- Što je veća udaljenost između uređaja i **Bluetooth** uređaja, to je slabija kvaliteta zvuka.
- **Bluetooth** veza će se prekinuti kada se uređaj isključi ili kada se **Bluetooth** uređaj previše udalji od uređaja.
- Ako se **Bluetooth** veza prekine, ponovno povežite **Bluetooth** uređaj s uređajem.
- **Bluetooth** veza će se održati čak i kada promijenite **Bluetooth** funkciju drugom.
- Kada spojite **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću zvuka na oba uređaja moguće je međusobno sinkronizirati.
- Kada uređaj nije priključen tada će svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**) bljeskati.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite glasnoću na odgovarajuću razinu na **Bluetooth** uređaju.

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajima

Možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajima: reprodukcija, pauziranje, preskakanje, glasnoća.





Napomena


- Ova funkcija može se koristiti samo na Android OS i iOS uređajima.
- Funkcija možda neće biti podržana, ovisno o **Bluetooth** uređaju ili drugačijem upravljanju.

Spajanje načinom Dvostruke reprodukcije

Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika. Kako biste uživali u načinu rada Dvostruke reprodukcije trebate kupiti drugi zvučnik.

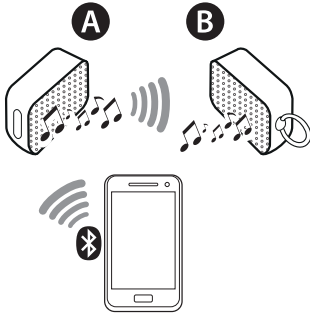


1. Pritisnite i držite gumb  na svakom zvučniku 2 sekunde. Nakon toga zvučnici su spremni za dvostruki način rada.

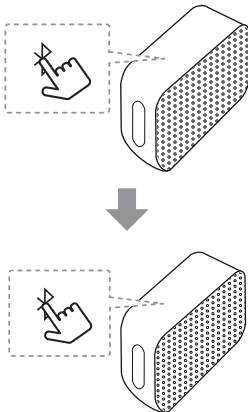

- Nakon zvučnog signala LED lampica za način Dvostruke reprodukcije će brzo treperiti bijelo.

2. Ako su dva zvučnika povezana tada se uključuje svjetlo LED 1 (LED svjetlo dvostrukog načina rada). Uključuje se svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**) na glavnom zvučniku, a svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**) na drugom zvučniku se isključuje sa zvukom. Čuje se zvuk biip na glavnom i drugom zvučniku.

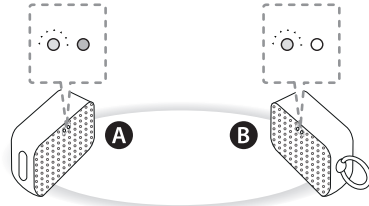

- **A** zvučnik: Glavni zvučnik treba se podesiti na L (lijevi) kanal i uključiti svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**).
- **B** zvučnik: Drugi zvučnik treba podesiti na R (desni) kanal i isključiti svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**).

! Napomena

- Potrebno je do 1 minute za povezivanje za dvostruku reprodukciju.
- Korištenje dvostrukog načina rada ograničeno je samo na model PN1 i nije dostupan na prijenosnom **Bluetooth** zvučniku.
- Ako se zvučnik puni, svjetlo LED 1 (LED svjetlo dvostrukog načina rada) svijetli naizmjenično crvenim i bijelim svjetlom.
- Ako niste povezani s Bluetooth uređajem svjetlo LED 2 (LED svjetlo **Bluetooth**) glavnog zvučnika bljeska.
- Zvučnik **A** je u izravnoj vezi s **Bluetooth** adresom **Bluetooth** uređaja.

3. Reproducirajte željenu glazbu na **Bluetooth** uređaju.


! Napomena

- U načinu rada s Dvostrukom reprodukcijom, s **Bluetooth** uređajem možete povezati samo glavni zvučnik (A).
- Ako uključite i isključite napajanje, dva zvučnika moraju opet biti spojeni putem načina Dvostruke reprodukcije.
- Ako jedinice ne uspiju aktivirati stereo način rada, idite na korak 1 i pokušajte ponovno.
- Kada je veza Dvostruke reprodukcije u obradi, ne možete tražiti uređaje na drugim **Bluetooth** uređajima.
- Kada odspojite vezu dvostrukog načina rada, ponovno pritisnite i držite gumb **2** sekunde na jednom od dva zvučnika.
- Kad uživate u dvostrukom načinu rada možete istovremeno podesiti glasnoću, reprodukciju i glavnog (A) i drugog (B) zvučnika.
- Kad uspostavite vezu s Dvostrukom reprodukcijom tijekom upotrebe prijenosnog načina, ovaj zvučnik automatski prebacuje u **Bluetooth** način rada.
- U načinu rada s Dvostrukom reprodukcijom, poziv možete primiti samo na glavnom zvučniku zbog audio buke.
- Ako priključite 3,5mm stereo kabel u načinu rada s Dvostrukom reprodukcijom, otkazat će Dvostruku reprodukciju i promijeniti na AUX prijenosni način.
- Kada na ovaj uređaj povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) ili koristite uređaj, razina glasnoće se može sinkronizirati jedna s drugom.
- U načinu rada s Dvostrukom reprodukcijom, udaljenosti između dva zvučnika mora biti najmanja moguća.
- Ovisno o mrežnom okruženju, način rada dvostruke reprodukcije možda neće pravilno funkcionirati.
- U načinu rada s dvostrukom reprodukcijom, možete koristiti glasovnu naredbu samo na jednom zvučniku.
- Neki mobilni telefoni možda neće pravilno reproducirati glazbu kad pokušate povezati Dvostruku reprodukciju tijekom reprodukcije.
- Zvučnik možda neće usklađivati zvuk i sliku (osim TV-a, itd.).
- Pritisnite gumb **2** ili pritisnite i držite gumb **2** sekunde i poništite dvostruki način rada.
- Postavka uključivanja/isključivanja automatskog isključivanja napajanja nije podržana u dvostrukom načinu rada.

Ostale radnje

Ponovno postavljanje

Ako vaš zvučnik ne radi pravilno, pritisnite **RESET** gumb pomoću predmeta poput tanke iglice. Tada se zvučnik isključuje. Pritisnite tipku \mathcal{O} kako biste ponovno pokušali da uključite zvučnik.

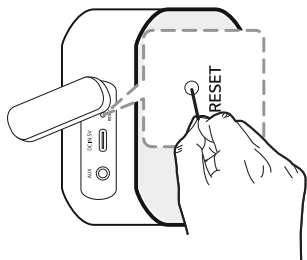

! Napomena

Nakon odspajanja kabela za punjenje pritisnite gumb **RESET**.

Obavijest za automatsko isključivanje napajanja

Ako nema ulaznog signala ili rada gumba, zvučnik se automatski isključuje nakon 15 minuta.

Ta funkcija se može uključiti i isključiti.

Kada je postavka promijenjena prema donjem redoslijedu tada svjetlo LED 1 (LED svjetlo napajanja) bljeska 5 puta i čuje se zvuk biip.

Funkcija	Upute
UKLJUČENO	Pritisnite i držite \mathcal{O} , + 2 sekunde istovremeno.
ISKLJUČENO	Pritisnite i držite \mathcal{O} , - 2 sekunde istovremeno.

! Napomena

- Ako je ta funkcija isključena, zvučnik se može isključiti pritiskom na gumb \mathcal{O} ili ako se u potpunosti isprazni baterija.
- Nekorištenje ove funkcije može povećati potrošnju energije.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Baterija je ispražnjena. Napunite bateriju. Jedinicu povežite na napajanje pomoću AC adaptera.
Nema zvuka ili je zvuk izobličen.	<ul style="list-style-type: none"> Glasnoća na jedinici ili na pametnom uređaju postavljena je na najmanju razinu. Provjerite i prilagodite glasnoću jedinice ili Bluetooth uređaja. Ako je glasnoća vanjskog uređaja postavljena na najvišu razinu, kvaliteta zvuka može biti slabija. Smanjite razinu glasnoće na uređajima. Upotrebljavate li jedinicu u neke druge svrhe osim slušanja glazbe, kvaliteta zvuka može biti slabija ili jedinica neće ispravno raditi.
Bluetooth uparivanje ne radi dobro.	<ul style="list-style-type: none"> Isključite i ponovno uključite Bluetooth uređaj na vašem Bluetooth uređaj, te ponovno pokušajte uparivanje. Provjerite da je Bluetooth uređaj uključen. Uklonite prepreku između Bluetooth uređaja i jedinice. Vaš uređaj možda se neće moći upariti s jedinicom ovisno o vrsti Bluetooth uređaja ili okruženja.
Uređaj neispravno radi.	<ul style="list-style-type: none"> Ako je baterija u potpunosti prazna, pohranjena Bluetooth informacija može se izbrisati. Prethodna postavka ne može se pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno. U slučaju kvara, uređaj koristite na odgovarajućem mjestu na kojem temperatura ili vlažnost nisu ni previsoke ni preniske. U slučaju preopterećenja, svjetlo LED 1 (LED svjetlo baterije) naizmjenično bljeska crvenim i žutim svjetlom. Isključite napajanja i ponovno ga uključite.
Gornja rješenja ne funkcioniraju.	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipku RESET na zvučniku predmetom kao što je igla. (Strana 21)

Zaštitni znakovi i licence



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth**[®] registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.


Čišćenje vanjskih površina

- Ne upotrebljavajte hlapljive tekućine, kao što je insekticid u raspršivaču, u blizini uređaja.
- Brisanje uz primjenu jakog pritiska može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode dulje vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja upotrebljavajte meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Specifikacije

Općenito	
Zahtjevi za napajanje	5 V  2 A (AC adapter) Ugrađena punjiva baterija
Potrošnja snage	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
	Isključeno: 0,3 W
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 141,5 mm X 74,6 mm X 38,3 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost zraka	5% do 60% RH
Vodootporno	IPX5

Ulazi	
AUX (Ulaz za prijenosni uređaj)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak)

Baterija	
Kapacitet baterije	730 mAh
Vrijeme rada	približno 5 sati. Može se razlikovati, ovisno o statusu baterije i uvjetima djelovanja.
Vrijeme punjenja	Manje od 3 sata (s AC Adapterom). Može se razlikovati, ovisno o uvjetima baterije i djelovanja.

- Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.

