

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

# Draagbare Bluetooth Luidspreker

---

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.

MODELLEN

PL5/PL5W



MFL71829401

2010\_Rev03

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

## Veiligheidsinformatie



### WAARSCHUWING

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK.  
NIET OPENMAKEN



**LET OP:** OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKwalificeerd ONDERHOUDSPERSONEEL.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bijgeleverde producthandleiding.

**WAARSCHUWING:** OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.

**LET OP:** Stel het apparaat niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.

**WAARSCHUWING:** Plaats dit product niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbare plaats.

**LET OP:** Gebruik geen producten met hoge spanning rond dit product (bijv. Elektrische vliegenmepper). Het product kan slecht gaan functioneren als gevolg van een elektrische schok.

**LET OP:** Er mogen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat geplaatst worden.

**LET OP:** Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar behoren functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant hiervoor zijn opgevolgd.

**WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel**

De stekker is de stroomonderbreker. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze handleiding om zeker te zijn van de huidige eisen.

Voorkom overbelasting van wandcontactdozen. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de voedingskabel van uw apparaat en als deze zichtbaar beschadigd of versleten is, haalt u de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet meer en laat de voedingskabel vervangen door een identiek exemplaar door een bevoegd service center. Bescherm de voedingskabel tegen fysieke of mechanische beschadiging, zoals gedraaid worden, knikken, afklemmen, bekneeld raken tussen een deur, of door erop te staan. Besteed speciaal aandacht aan stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de voedingskabel het apparaat verlaat.

**OPMERKING:** Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering inclusief de productidentificatie en de voedingsspanning, de sticker aan de onderzijde of op een ander oppervlak van het product.

**WEES VOORZICHTIG** bij het gebruik van dit product in een omgeving met een lage luchtvochtigheid

- Dit kan leiden tot statische elektriciteit in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
- Het is aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metaal voorwerp dat elektriciteit geleidt.

# Symbolen

|                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ~                                                                                 | Verwijst naar wisselstroom (AC).    |
| ==                                                                                | Verwijst naar gelijkstroom (DC).    |
|  | Verwijst naar klasse II apparatuur. |
|  | Verwijst naar stand-by.             |
| I                                                                                 | Verwijst naar "AAN" (voeding).      |
|  | Verwijst naar gevaarlijke spanning. |

# Inhoudsopgave

## 1 Aan de slag

---

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Unieke kenmerken
- 6 Inleiding
- 7 Voorzijde
- 8 Achterzijde

## 2 Bediening

---

- 9 De luidspreker opladen
  - 9 – Opladen met de AC adapter
  - 9 – De laadstatus controleren
- 10 – Batterijstatus controleren
- 11 Basis-bediening
  - 11 – Met behulp van de aan/uit knop
  - 11 – Bluetooth Verbinding
  - 11 – Bluetooth LED status
  - 12 – Eenvoudige Bedieningshandleiding
- 14 Handsfree-functie
- 15 Stembesturing
- 16 Sfeerlicht
- 17 Geluidseffect
  - 17 – Geluidseffect instellen
- 18 Naar muziek van uw externe apparaat luisteren
- 19 BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken
  - 19 – Muziek beluisteren die is opgeslagen op BLUETOOTH-apparaten
- 22 Meerdere telefoons koppelen
- 24 Het gebruik van de "LG XBOOM"-app
  - 24 – Over de "LG XBOOM"-app
  - 24 – Installeer de "LG XBOOM"-app op uw Bluetooth-apparaat
  - 25 – Activeer Bluetooth met de "LG XBOOM"-app
- 26 Dual Mode Verbinding
- 28 Multi Mode Verbinding
- 30 Andere bedieningsfuncties
  - 30 – Resetten
  - 30 – Schakel de pieptoon in/uit
  - 30 – Opmerking voor Automatisch uitschakelen

## 3 Problemen oplossen

---

- 31 Problemen oplossen

## 4 Bijlage

---

- 32 Handelsmerken en licenties
- 33 Omgaan met de unit
- 34 Specificaties

1

2

3

4

## Unieke kenmerken

### Auto power uit

Deze unit ondersteunt het zichzelf uitschakelen om energieverbruik te besparen. (Pagina 30)

### AUX. (Draagbaar) IN

Luister naar muziek van uw draagbare apparaten. (Smartphone, Notebook, enz...)

### BLUETOOTH®

Luister naar muziek die opgeslagen is op uw Bluetooth toestel.

### LG XBOOM

De LG XBOOM is een app, die ontworpen is om u controle te geven over een aantal van LG's nieuwste audio-apparaten.

(blz. 24-25)

### Dual Mode

U kunt van het geluid in stereo genieten door gebruik te maken van twee luidsprekers. Om van de functie Dual Mode te kunnen genieten, dient u een andere speaker aan te schaffen.

Dual mode wordt alleen ondersteund met hetzelfde model. (PL5 en PL5, PL7 en PL7)

(blz. 26-27)

### Multi Mode

U kunt van het geluid in multi mode genieten door gebruik te maken van meerdere luidsprekers. Om van de functie Multi Mode te kunnen genieten, dient u een andere speaker aan te schaffen.

(Beschikbaar model: PL5, PL7)

(blz. 28-29)

## Inleiding

### Gebruikte symbolen in deze handleiding

#### ! Opmerking

Indicatie voor speciale opmerkingen en bedieningsfuncties.

#### ! Waarschuwing

Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade of verkeerd gebruik te voorkomen.

#### ! Waarschuwing


##### Waterbestendigheid (IPX5)

Deze luidspreker is waterbestendig overeenkomstig IPX5.

IPX5 is "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water". Dit systeem is echter niet volledig waterdicht.

Vermijd onderstaande gevallen.


- Gebruik het apparaat niet onder water of andere vloeistof.
- Stel de unit niet bloot aan water tijdens het opladen van de batterij.
- Wanneer de poort aan water blootgesteld is, veeg deze dan af met een zachte, droge doek. Droog het grondig af voordat u de luidspreker gebruikt.
- De poorten zijn niet waterdicht. Zorg ervoor dat het poort cover goed sluit. Raadpleeg de afbeelding hieronder.

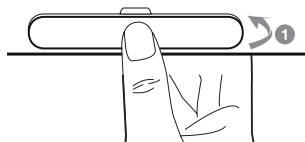

- Plaats het poortklepje op 1 en druk het stevig aan.

De waterdichtheidsprestatie van het systeem is gebaseerd op onze metingen onder de hier beschreven omstandigheden. Houd er rekening mee dat defecten ten gevolge van onderdamping in water veroorzaakt door verkeerd gebruik door de klant niet gedekt worden door deze garantie.

# Voorzijde

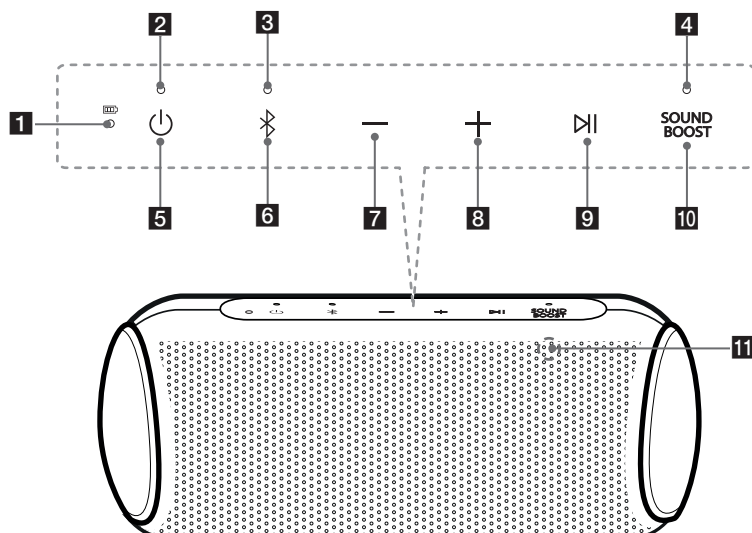

**1** Batterij LED

**2** Voeding LED

**3** Bluetooth LED

**4** SOUND BOOST LED

**5** ⏻

In- / Uitschakelen : Druk erop

\* Als de stroom is ingeschakeld, kunt u de oplaadstatus controleren door de ⏻ knop gedurende 2 seconden in te drukken.

**6** 🔗

- Voegt een **Bluetooth**-apparaat toe voor multiparen van telefoons.(Druk en houd 🔗 vast voor 2 seconden)

- Verandert naar de **Bluetooth**-modus in de AUX-modus.  
(Druk op 🔗)

\* Wanneer u de 3,5 mm stereokabel aansluit, wordt de functie gewijzigd in de AUX-modus.

- Houd 🔗 7 seconden lang ingedrukt voor **Bluetooth**-initialisatie.

**7** —

Zet het geluid zachter.

**8** +

Zet het geluid harder.

**9** ⏮⏭

- Speelt, pauzeert of slaat het afspelen over in de **Bluetooth** modus.(Pagina 12)

- Ontvangt een oproep op het **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 14)

- Dempt het geluid in de AUX-modus.


- Gebruik de stembesturing van uw slimme apparaat. Houd de ⏮⏭ knop gedurende 2 seconden ingedrukt om spraakopdracht te gebruiken.  
(Pagina 15)

**10** CLEAR VOCAL

- Verandert geluidseffect. (Pagina 17)

**11** Microfoon

# Achterzijde

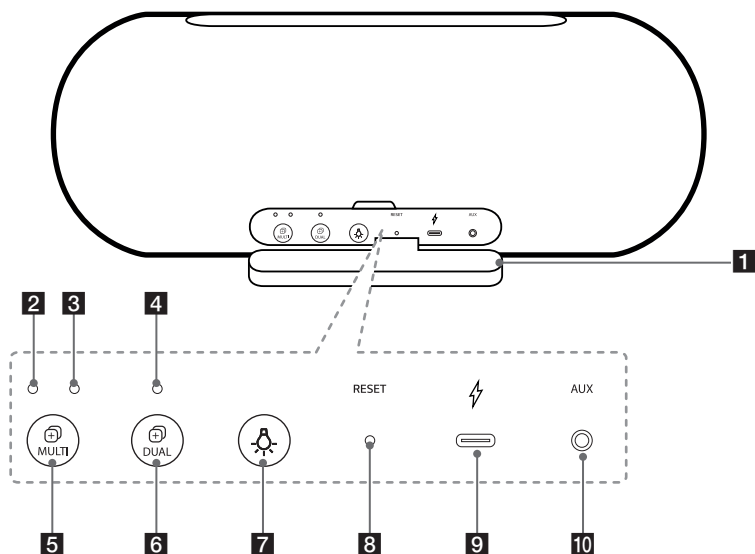

**1** Poort-afdichting

**2** Multi Mode LED (HOOFD)

**3** Multi Mode LED (ANDERE)

**4** Dual Mode LED

**5**  MULTI

Sluit meerdere speakers aan voor Multi Mode.  
(blz. 28-29)

**6**  DUAL

Sluit twee speakers aan voor Dual Mode.  
(blz. 26-27)

**7** 

Verandert sfeerlicht. (blz. 16)

**8** RESET-knop

**9**  (DC IN)

USB (C type) aansluiting voor opladen.

**10** AUX


Luister naar muziek van uw draagbaar apparaat.

# De luidspreker opladen

## Opladen met de AC adapter

Deze luidspreker maakt gebruik van een ingebouwde batterij. Laad de batterij voordat u deze gebruikt op door de AC-adapter aan te sluiten.

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de AC-adapter.
2. Sluit de USB-kabel aan op de ⚡ (DC IN)-poort van de speaker.
3. Stop de AC stroomsnoer in een AC contactdoos.

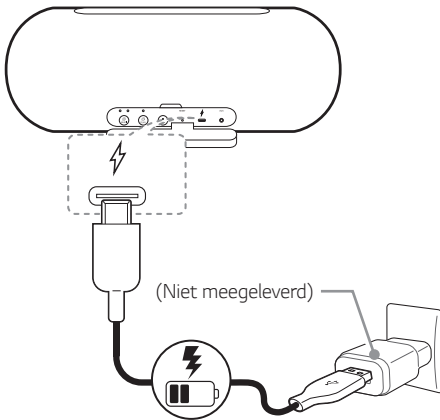

### ! Opmerking

- De gebruiksduur is ongeveer 18 uur. Dit is gebaseerd op een volledig opgeladen accu, het continu afspelen op een volumeniveau van 50% en het uitschakelen van sfeerlicht en geluidseffectfuncties. Dit kan afhankelijk van de accustatus en de gebruiksomstandigheden variëren.
- Het wordt aanbevolen om de meegeleverde USB-kabel te gebruiken om het apparaat te beschermen.

### ! Waarschuwing

AC-adapter wordt niet meegeleverd. Het wordt aanbevolen dat u de 5 V AC-adapter die is goedgekeurd door LG Electronics Inc. (meer dan 2 A), gebruikt met deze unit vanwege explosiegevaar. Als u de aanbevolen adapter niet gebruikt, is opladen niet mogelijk of kan de oplaadtijd afwijken.

## De laadstatus controleren

Wanneer de batterij van de luidspreker wordt opgeladen, kunt u de laadstatus controleren via de Batterij LED.

| LED                                                                                                                                                                                  | Beschrijving                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  → <br>Groen → Uit | Batterij is volledig opgeladen. |
| <br>Rood                                                                                            | Batterij wordt opgeladen.       |

### ! Opmerking

- Als u naar muziek luistert tijdens het opladen, duurt het opladen langer.
- Wanneer de luidspreker niet oplaad door oververhitting, verandert de Batterij LED van rood naar oranje en omgekeerd. En het opladen is gestopt.
- Wanneer de batterij van de luidspreker volledig is opgeladen, wordt de batterij-LED groen gedurende 15 seconden en gaat dan weer uit.

## Batterijstatus controleren

Als de stroom is ingeschakeld, kunt u de oplaadstatus controleren door de -knop gedurende 2 seconden in te drukken. Vervolgens zal de Batterij LED veranderen afhankelijk van de batterij laadstatus.

| LED                                                                                         | Beschrijving                                          | Status                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Groen  | Batterij LED wordt groen.                             |  $\geq 70 \%$ |
| <br>Oranje | Batterij LED wordt oranje.                            |  $> 10 \%$    |
| <br>Rood   | De accul-led knippert continu rood en piept één keer. |  $\leq 10 \%$ |




### Opmerking

- De batterij-LED gaat aan gedurende 3 seconden, nadat u de -knop gedurende 2 seconden heeft ingedrukt.
- De batterijstatus wordt niet gecontroleerd wanneer de luidspreker aan het opladen is.
- Als de speaker is aangesloten op uw smartphone, kunt u de accustatus controleren op de "LG XBOOM"-app. Deze kan afwijken van de werkelijke accucapaciteit.

## Basis-bediening


### Met behulp van de aan/uit knop

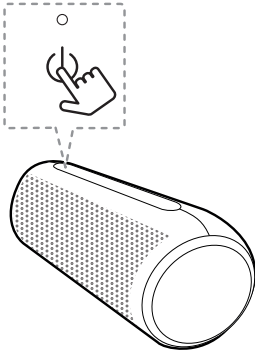

#### Voeding Aan / Uit

Druk op de  knop.


### Bluetooth Verbinding

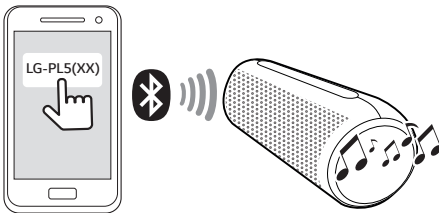

Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat. Na het koppelen kunt u het afspelen bedienen via de knoppen op de unit. (Pagina 12-13, 19-21)

### Bluetooth LED status

Controleer of de **Bluetooth** LED knippert voordat verbinding wordt gemaakt met het **Bluetooth**-apparaat.

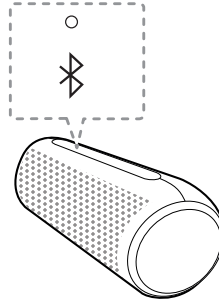

| LED                                                                                                                                                                    | Status                                        | Beschrijving                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br> | <b>Bluetooth</b> LED knippert met het geluid. | Zoeken naar <b>Bluetooth</b> -apparaat.  |
| <br> | <b>Bluetooth</b> LED gaat aan met het geluid. | <b>Bluetooth</b> -apparaat is verbonden. |

#### ! Opmerking

- In de AUX-modus gaat het **Bluetooth**-lampje uit.
- Wanneer de koppeling is uitgevoerd, hoeft dat niet meer opnieuw te worden gedaan, zelfs niet als u deze unit uitschakelt.
- Wanneer u de AUX-modus in de **Bluetooth**-stand zet, gaat de **Bluetooth**-lampje aan, maar er is geen geluid.

## Eenvoudige Bedieningshandleiding

| Functie                     | Zo werkt het                                                                                                                                                                     | Status                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voeding Aan                 | Druk op de  knop.                                                                               | Voeding LED gaat aan met het geluid.                                                                                                                                |
| Voeding Uit                 | Druk op de  knop.                                                                               | Voeding LED gaat uit met het geluid.                                                                                                                                |
| <b>Bluetooth</b> koppeling  | Wanneer de <b>Bluetooth</b> -lampje knippert, selecteer LG-PL5 (XX) uit de apparatenlijst op uw <b>Bluetooth</b> apparaat.                                                       | <b>Bluetooth</b> LED gaat aan met het geluid.                                                                                                                       |
| Meerdere telefoons koppelen | Houd  2 seconden ingedrukt om een ander <b>Bluetooth</b> -apparaat toe te voegen.               | Tijdens het zoeken naar een ander apparaat, knippert de <b>Bluetooth</b> LED. Na het koppelen blijft de <b>Bluetooth</b> LED wit met het geluid.                    |
| Volume regelen              | Druk op  of  . | Als dit apparaat het minimum volume of maximum volume bereikt, hoort u een pieptoon.                                                                                |
| Afspelen / Pauzeren         | Druk op  .                                                                                      | -                                                                                                                                                                   |
| Vooruit overslaan           | Druk twee keer op  .                                                                            | -                                                                                                                                                                   |
| Terug overslaan             | Druk drie keer op  .                                                                            | -                                                                                                                                                                   |
| Handsfree                   | Druk op  .                                                                                      | Ontvangen en afsluiten van een oproep.                                                                                                                              |
| Stembesturing               | Houd  2 seconden ingedrukt.                                                                     | U kunt spreken om de stembesturing van uw smartphone via de microfoon van de speaker te bedienen.                                                                   |
| Sfeerlicht                  | Druk op de  knop.                                                                               | Wanneer u op de  toets drukt, worden de instellingen van het sfeerlicht gewijzigd. |
| Geluidseffect               | Druk op <b>SOUND BOOST</b> om Standaard of <b>SOUND BOOST</b> te selecteren.                                                                                                     | Wanneer u op de toets <b>SOUND BOOST</b> drukt, wordt het geluidseffect gewijzigd. LED Uit is Standaard en LED Aan is <b>SOUND BOOST</b> .                          |

| Functie                        | Zo werkt het                                                                                                                                                                                                                                                                           | Status                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dual Mode                      | Druk op de  <b>DUAL</b> -knop.                                                                                                                                                                        | Dual Mode LED van de hoofdspeaker gaat branden met het geluid. En dan gaat de Dual Mode LED van de andere speaker aan met het geluid. |
| Multi Mode                     | Druk op de toets  <b>MULTI</b> . En druk vervolgens herhaaldelijk op  <b>MULTI</b> om HOOFD of ANDERE te selecteren. | Na het selecteren van Hoofd of Andere worden de speakers na 3 seconden met een pieptoon verbonden.                                    |
| <b>Bluetooth</b> Initialisatie | Houd  7 seconden ingedrukt.                                                                                                                                                                           | Voeding en <b>Bluetooth</b> LED knipperen 4 keer.                                                                                     |




### Opmerking

- In Dual Mode en Multi Mode wordt meervoudige telefoonkoppeling niet ondersteund. (blz. 26-29)
- De hoofdspeaker schakelt de Linker Multi Mode LED en de **Bluetooth** LED in, in de functie Multi Mode.
- De andere speaker schakelt de rechter Multi Mode LED in, in de functie Multi Mode. En de **Bluetooth**-LED gaat uit.
- U kunt afspelen of volume instellen met gebruik van **Bluetooth** apparaat.
- Na het initialiseren van **Bluetooth**, moet opnieuw de verbinding met het **Bluetooth** apparaat gemaakt worden. (In het geval van iOS-apparaten probeer opnieuw met het **Bluetooth** apparaat verbinding te maken nadat u de bestaande verbinding op het **Bluetooth** apparaat hebt verwijderd.)

## Handsfree-functie

U kunt een inkomende oproep op uw **Bluetooth**-apparaat ontvangen op deze unit. Verbind de unit met een **Bluetooth**-apparaat.

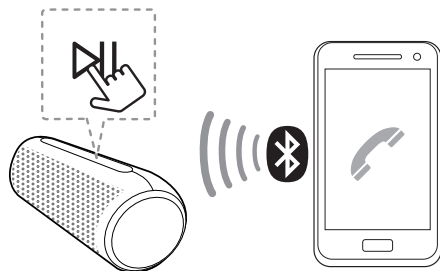

| Functie                                                          | Zo werkt het                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Een oproep ontvangen.                                            | Druk op <b>▷  </b> .                  |
| Een oproep beëindigen.                                           | Druk op <b>▷  </b> .                  |
| Een oproep afwijzen.                                             | Houd <b>▷  </b> 2 seconden ingedrukt. |
| Schakelen tussen luidspreker en uw telefoon tijdens een gesprek. | Houd <b>▷  </b> 2 seconden ingedrukt. |

### ! Opmerking

- Tijdens de Handsfree-functie wordt Stembesturing niet ondersteund.
- Alleen Smartphone is beschikbaar om deze functie te gebruiken.
- Om het volume van de oproep aan te passen, druk op de **—**, **+** knoppen van de unit.
- In de Dual Mode en Multi Mode kunt u alleen via de hoofdspeaker een gesprek ontvangen vanwege het rondzingen van het geluid. (blz. 26-29)
- Bij sommige **Bluetooth** apparaten kan de ingebouwde beltoon overgaan bij een inkomend gesprek, (ex. Android apparaten). De ingebouwde beltoon kan niet worden aangepast.
- In de modus meervoudige telefoonkoppeling kunt u alleen het gesprek op één van de apparaten ontvangen die verbonden zijn met de speaker.
- Als de oproep wordt verbonden tussen de meervoudig gekoppelde **Bluetooth**-apparaten, werkt de hands free niet naar behoren.
- Zelfs als u in de **Bluetooth**-verbindingsstatus naar de AUX-modus overschakelt, kunt u deze functie nog steeds gebruiken.
- Als u een gesprek ontvangt met behulp van de praatknop op uw telefoon, zal het gesprek verbonden worden met uw telefoon. Als u wilt praten via de luidspreker, moet u de luidspreker-modus op uw telefoon inschakelen. (Alleen iOS apparaten).
- Als u deze functie niet wilt gebruiken, schakel de **Bluetooth** instellingen op uw telefoon uit. Verbind **Bluetooth** opnieuw om deze modus te gebruiken.

# Stembesturing

U kunt spreken om de spraakopdracht van uw smartphone via de microfoon van de speaker te bedienen met de spraakopdrachten-app of de Siri.

## ! Opmerking

Zorg ervoor dat u een slim apparaat gebruikt die de functie stembesturing heeft.




## ! Opmerking

- Tijdens de Handsfree-functie wordt Stembesturing niet ondersteund.
- Wanneer de tijdslimiet van de stembediening verstrijkt op het smartapparaat wordt deze functie automatisch geannuleerd.
- We raden u aan om Google app (Google Assistant, Google Now etc.) te gebruiken wanneer u van deze functie geniet met behulp van een Android-apparaat. Google app wordt geleverd door Google. Sommige locaties worden mogelijk niet ondersteund door het Google-beleid.
- Als u de spraakbesturingsmodus wilt annuleren, druk opnieuw op de **||**-knop wanneer deze functie geactiveerd is.
- Raadpleeg de spraakopdrachtapp of Siri voor meer informatie.
- Het dichtbij de microfoon spreken verbetert de kwaliteit.
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat kan het mogelijk niet werken.

1. Verbindt de luidspreker met een smartapparaat via **Bluetooth**.
2. Druk gedurende 2 seconden op de **||**-knop om stembesturing van uw slimme apparaat te activeren.
3. Activeer de stembedieningapp als volgt.
  - Android O/S: selecteer de app voor spraakopdrachten.
  - iOS O/S : Siri wordt automatisch geactiveerd.
4. Een verzoek indienen bij de spraakopdracht-app of Siri via de microfoon van de luidspreker.

# Sfeerlicht

Op dit apparaat kunt u sfeerverlichting inschakelen. Als u op de toets  drukt, verschijnen de sfeerverlichtingsinstellingen in de onderstaande volgorde.

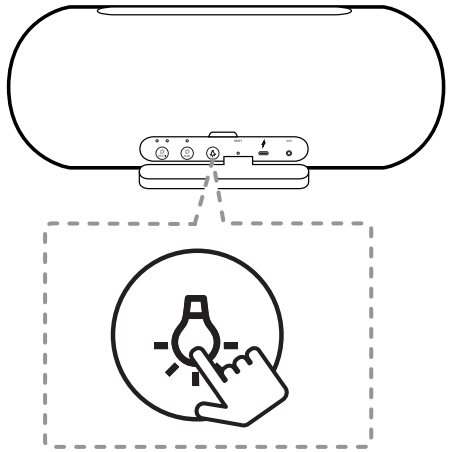


| Functie   | Beschrijving                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Party     | Verschillende gekleurde lichtjes gaan aan.                                           |
| Water     | Blauwe lichtje gaat aan.                                                             |
| Bos       | Geel lichtje gaat aan.                                                               |
| JellyBean | Voor het inschakelen van de JellyBean-optie, moet u aanpassen met de app "LG XBOOM". |
| Uit       | Sfeerlicht.                                                                          |

## ! Opmerking

- Wanneer u muziek afspeelt wordt het sfeerlicht gesynchroniseerd met de muziek.
- Wanneer u de luidspreker weer inschakelt staat de laatst gebruikte optie aan.

# Geluidseffect

U kunt het gewenste geluidseffect kiezen door de **SOUND BOOST**-toets te gebruiken.

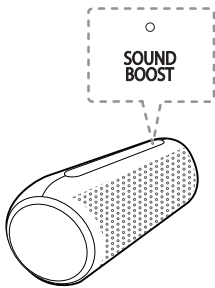

## Geluidseffect instellen

○ Uit / ● Aan


| LED                 | Functie     | Beschrijving                                                 |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ○<br>SOUND<br>BOOST | Standaard   | U geniet van HiFi met een gebalanceerd en natuurlijk geluid. |
| ●<br>SOUND<br>BOOST | SOUND BOOST | U geniet van het brede geluidsveld en het krachtige geluid.  |

### ! Opmerking

- Wanneer u de luidspreker weer inschakelt staat de laatst gebruikte optie aan.
- U kunt het geluidseffect aanpassen met de "LG XBOOM"-app.
- Wanneer u het geluidseffect "Standaard" selecteert, kunt u genieten van een premium geluid met MERIDIAN.
- Omdat het geluid nauwkeurig wordt afgesteld om een optimaal geluid van hoge kwaliteit te bieden, is het misschien een klein verschil tussen de geluidseffectmodi.

## Naar muziek van uw externe apparaat luisteren

U kunt de unit gebruiken om muziek van allerlei andere typen externe apparaten te beluisteren.

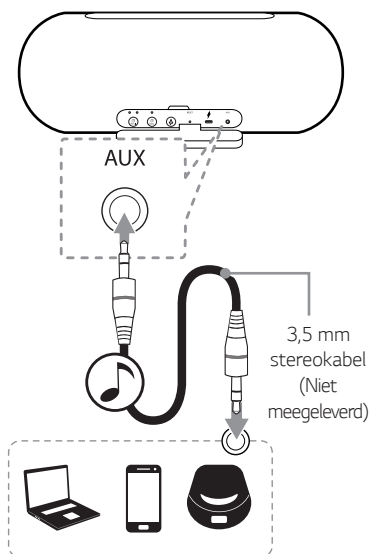

1. Schakel de voeding in door op de  knop te drukken.
2. Sluit het externe apparaat aan op de **AUX** (3,5 mm) connector van het apparaat.
3. Schakel het externe apparaat in en begin met afspelen.

### ! Opmerking

- Wanneer u de 3,5 mm stereokabel aansluit, wordt de functie automatisch in de AUX-modus gezet
- In de AUX-modus beperkt de speaker de **Bluetooth**-verbinding om een ongewenste **Bluetooth**-verbinding te voorkomen.
- Wanneer tijdens deze modus op de knop  wordt gedrukt, schakelt deze over naar de **Bluetooth**-modus.
- Wanneer u Dual Mode en Multi Mode gebruikt, wordt de AUX-modus niet ondersteund.

# BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken

## Over BLUETOOTH

**Bluetooth** is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt verstoord door een andere elektronische golf of wanneer u de **Bluetooth** verbindt in de andere kamers.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze **Bluetooth**-technologie zijn geen kosten verschuldigd.

Een mobiele telefoon met draadloze **Bluetooth**-technologie kan via Cascade werken als de verbinding gemaakt werd via draadloze **Bluetooth**-technologie.

- Beschikbare apparaten: Smartphone, Notebook, etc.
- Version : 5.0
- Codec : SBC, AAC

## BLUETOOTH-Profielen

Om draadloze **Bluetooth** -technologie te gebruiken, moeten apparaten bepaalde profielen kunnen interpreteren.

Deze unit is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

HFP (Handsfree Profile)


AVRCP (A/V Remote Control Profile)

# Muziek beluisteren die is opgeslagen op BLUETOOTH-apparaten


## Uw unit en BLUETOOTH-apparaat koppelen

Voordat u de procedure voor het koppelen start, dient u ervoor te zorgen dat de **Bluetooth**-functie van uw **Bluetooth**-apparaat is ingeschakeld. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.


1. Schakel de unit in en de **Bluetooth** LED knippert met het geluid.

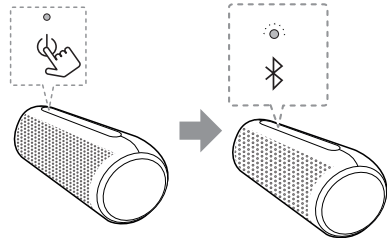

2. Bedien het **Bluetooth**-apparaat en voer de koppeling-procedure uit. Tijdens het zoeken naar deze unit met het **Bluetooth**-apparaat, verschijnt mogelijk een lijst met gevonden apparaten op het scherm van het **Bluetooth**-apparaat, afhankelijk van het soort **Bluetooth**-apparaat. Uw unit verschijnt als "LG-PL5 (XX)".

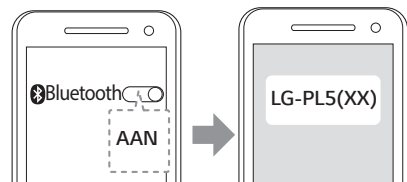


3. Selecteer "LG-PL5 (XX)":

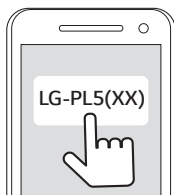

### ! Opmerking

- XX staat voor de laatste twee cijfers van het **Bluetooth**-adres. Indien uw speler bijvoorbeeld een **Bluetooth**-adres heeft zoals 9C:02:98:4A:F7:08, verschijnt "LG-PL5 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat.
- Afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat, hebben sommige apparaten een andere koppelingsmanier. Raadpleeg de handleiding van uw **Bluetooth**-apparaat voor meer informatie over **Bluetooth**-koppeling.

4. Als deze unit succesvol is verbonden met uw **Bluetooth**-apparaat, zal de **Bluetooth** LED aangaan met het geluid.

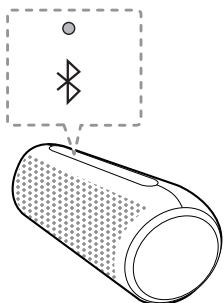

5. Luister naar de muziek.  
Voor het afspelen van muziek dat is opgeslagen op uw **Bluetooth**-apparaat, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat.

### ! Opmerking

- Wanneer u **Bluetooth**-technologie gebruikt, dient u een verbinding te maken tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat terwijl de apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en deze afstand behouden.  
Desondanks kunt u misschien problemen ervaren in onderstaande gevallen :
  - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat.
  - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth**-technologie zoals medische apparatuur, een magnetron of een draadloos LAN-apparaat.
- Als de **Bluetooth**-verbinding niet goed werkt, ga naar stap 1 van "Uw unit en **BLUETOOTH**-apparaat koppelen" en probeer het opnieuw.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- Afhankelijk van het type apparaat, kan het zijn dat u de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt van de **Bluetooth**-functie genieten via Smartphone, Notebook, etc.
- Hoe groter de afstand tussen het systeem en het **Bluetooth**-apparaat is, hoe slechter de geluidskwaliteit wordt.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgeschakeld wordt of wanneer het **Bluetooth**-apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding verbroken wordt, verbindt u het **Bluetooth**-apparaat opnieuw met de unit.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt behouden, zelfs als u de **Bluetooth**-functie wijzigt naar een andere.
- Wanneer u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) verbindt met deze unit of het apparaat bediend, kunnen de volume niveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- Als het apparaat niet is verbonden, knippert de **Bluetooth** LED.
- Wanneer u de **Bluetooth** functie gebruikt, past u het volume aan tot het juiste niveau op het **Bluetooth** toestel.

## Bediening verbonden Bluetooth-apparaat

U kunt het verbonden **Bluetooth**-toestel besturen via dit apparaat: afspelen, pauze, overslaan, volume.



### Opmerking


- Het gebruik van deze functie is alleen beschikbaar voor Android OS en iOS .
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, of kan anders werken, afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat.

## Meerdere telefoons koppelen

Het apparaat kan met 2 **Bluetooth**-apparaten tegelijk worden verbonden.


### Koppeling met Twee Apparaten

1. Verbind de unit met een **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 19-21)
2. Wanneer het **Bluetooth**-apparaat en de unit zijn verbonden, houd u de  knop 2 seconden ingedrukt.

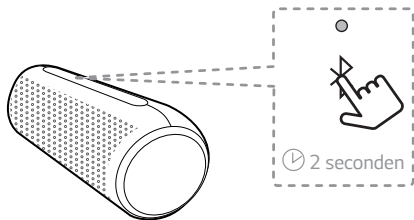


- Dan knippert de **Bluetooth** LED met geluid. De eenheid is gewijzigd naar multi-telefoonparingmodus.

3. Selecteer "LG-PL5 (XX)" in de apparatenlijst op een ander **Bluetooth** apparaat.

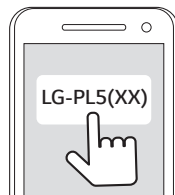

- Dan is de luidspreker verbonden met 2 **Bluetooth**-apparaten.
4. Wanneer de verbinding met 2 **Bluetooth**-apparaten succesvol is, gaat de **Bluetooth** LED aan.

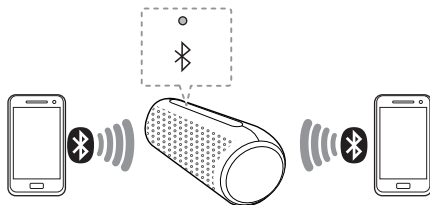

## ! Opmerking

- Wanneer u de Dual Mode gebruikt, wordt de verbinding voor meervoudige telefoonkoppelingen niet ondersteund. Druk op de **DUAL**-toets om de Dual Mode te annuleren.
- Wanneer u de Multi Mode gebruikt, wordt de verbinding voor meervoudige telefoonkoppeling niet ondersteund. Druk op de **DUAL**-toets om de Multi Mode te annuleren.
- Wanneer u de hoofdspeaker uitschakelt of een 3,5 mm stereokabel in de Multi Mode aansluit, wordt de Multi Mode geannuleerd.
- U kunt maximaal 2 **Bluetooth**-apparaten tegelijkertijd met deze unit verbinden op dezelfde manier als hierboven omschreven. Als u een nieuw **Bluetooth**-apparaat wilt verbinden met 2 aangesloten **Bluetooth**-apparaten, houdt u de **2** toets 2 seconden ingedrukt.
- Als de luidspreker klaar is voor de meervoudige koppeling modus, moet u binnen enkele minuten verbinden met andere **Bluetooth**-apparaten en luidsprekers (ongeveer 1 minuut). Anders wordt de meervoudige telefoonkoppeling modus geannuleerd.
- Mogelijk wordt meervoudig verbinden niet ondersteund, dit is afhankelijk van het specificaties van het verbonden apparaat.
- Verwijderbare/ontkoppelbare **Bluetooth**-apparaten (Bijv. Dongle enz..) ondersteunen geen meervoudige koppeling.
- Zelfs wanneer deze luidspreker is verbonden met tot 2 **Bluetooth**-apparaten, kunt u niet tegelijkertijd met twee **Bluetooth** afspelen en muziek bedienen. Stop de muziek als u de andere **Bluetooth** wilt afspelen.
- Na de meervoudige koppeling duurt het even voordat muziek wordt afgespeeld, afhankelijk van de **Bluetooth**-apparaten.
- In het geval van meervoudige koppeling wordt voor 2 **Bluetooth** apparaten automatische verbinding niet ondersteund. Slechts één **Bluetooth**-apparaat wordt automatisch verbonden met de luidspreker. Het andere apparaat moet handmatig worden aangesloten.
- Als u de effectieve afstand van **Bluetooth** verlaat zonder **Bluetooth** los te koppelen, kan het enkele minuten duren om andere **Bluetooth** apparaten te verbinden. Maar na het in- en uitschakelen van de voeding, kunt u meteen verbinding maken met andere **Bluetooth**-apparaten.
- Wanneer u een nieuw **Bluetooth**-apparaat probeert te koppelen wanneer het is verbonden met 2 **Bluetooth**-apparaten, zal de luidspreker automatisch de verbinding verbreken met één **Bluetooth**-apparaat. (Het **Bluetooth**-apparaat dat in gebruik is, is uitgesloten van ontkoppeling.)
- In het geval van meerdere telefoons koppelen, kan slechts één **Bluetooth**-apparaat dat kan worden bediend stembediening gebruiken.

## Het gebruik van de "LG XBOOM"-app

### ! Opmerking

Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie van de app te gebruiken.

### Over de "LG XBOOM"-app

De "LG XBOOM"-app brengt voegt een hele reeks nieuwe functies aan dit apparaat toe.

Om van meer functies te kunnen genieten, is het aan te raden om de gratis "LG XBOOM"-app te downloaden en te installeren.

## Installeer de "LG XBOOM"-app op uw Bluetooth-apparaat

Er zijn twee manieren om de "LG XBOOM"-app op uw **Bluetooth**-apparaat te installeren.

### Installeer de "LG XBOOM"-app via QR-code

1. Installeer de "LG XBOOM"-app via QR-code. Gebruik de scansoftware om de QR-code te scannen.



<Android>



<iOS>

2. Toets op een pictogram om te installeren.

### ! Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Zorg ervoor dat uw **Bluetooth**-apparaat een softwaretoepassing voor het scannen heeft. Als u er geen hebt, download er dan een van "Google Android Market (Google Play Store)" of "Apple App Store".
- Afhankelijk van de regio kan de QR code mogelijk niet werken.

## Installeer de "LG XBOOM"-app via "Google Android Market (Google Play Store)" of "Apple App Store"

1. Tik op het icoontje "Google Android Market (Google Play Store)" of "Apple App Store".
2. Typ in de zoekbalk "LGXBOOM" in en zoek ernaar.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten en tik op "LG XBOOM" om het downloaden van de **Bluetooth**-app te starten.

### ! Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Zorg ervoor dat uw **Bluetooth**-apparaat is uitgerust met "Google Android Market (Google Play Store)" of "Apple App Store".

## Activeer Bluetooth met de "LG XBOOM"-app

De "LG XBOOM"-app helpt bij het verbinden van uw **Bluetooth** apparaat met dit apparaat.


Tik op het icoon "LG XBOOM"-app op het startscherm om de "LG XBOOM"-app te openen en ga naar het hoofdmenu.

### ! Opmerking


- De "LG XBOOM"-app is in de volgende softwareversie beschikbaar:
  - Android O/S: versie 5.0 (of nieuwer) te gebruiken
  - iOS O/S: iOS10 (of nieuwer)
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat, is het mogelijk dat de "LG XBOOM" app niet werkt.
- Nadat de "LG XBOOM" app is aangesloten, is het mogelijk dat de muziek de uitvoer is vanaf uw apparaat. Probeer in dit geval de verbindingprocedure nogmaals.
- Als u de andere applicaties gebruikt of de instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat wijzigt terwijl u de "LG XBOOM" app gebruikt, is het mogelijk dat de "LG XBOOM" app niet normaal werkt.
- Controleer, als de "LG XBOOM" app niet normaal werkt, uw **Bluetooth**-apparaat en de verbinding van de "LG XBOOM" app en probeer opnieuw aan te sluiten.
- Afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone, is er een aantal verschillen in de werking van "LG XBOOM".
- Controleer, als de "LG XBOOM" app-verbinding niet goed werkt, de **Bluetooth**-instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat.

## Dual Mode Verbinding

U kunt van het geluid in stereo genieten door gebruik te maken van twee speakers. Om van de Dual Mode te kunnen genieten, moet u een andere speaker aanschaffen.

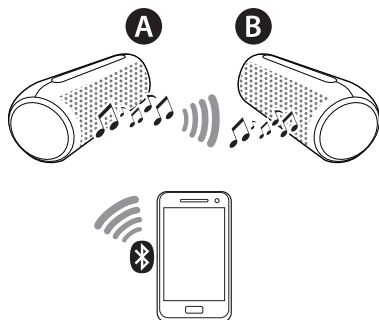


1. Druk op de **DUAL**-toets van elke speaker. Dan zijn de speakers klaar voor de Dual Mode.

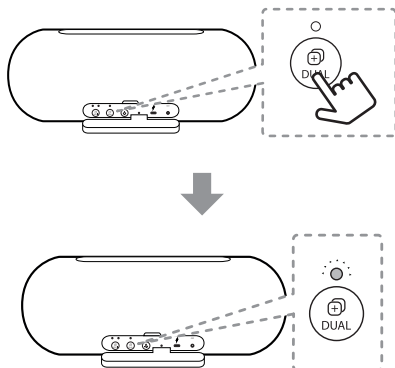

- U hoort een pieptoon en de Dual Mode LED knippert snel wit.

2. Als er twee luidsprekers met succes verbonden zijn, zullen de knipperende Dual Mode LEDs wit blijven. Hoor eerst een pieptoon bij de hoofd-luidspreker en vervolgens bij de andere luidspreker.

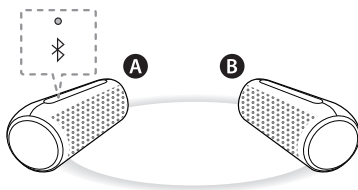

- **A** speaker: de hoofdspeaker moet ingesteld worden als L (linker)kanaal instellen en de Dual Mode LED en de **Bluetooth** LED worden ingeschakeld.
  - **B** speaker: de andere speaker moet ingesteld worden als R (rechter)kanaal instellen en de Dual Mode LED en de **Bluetooth** LED worden ingeschakeld.
- Bluetooth** LED wordt uitgeschakeld.

### ! Opmerking


- Het duurt maximaal 1 minuut om in de Dual Mode te verbinden.
  - Het gebruik van Dual Mode werkt alleen met het Model PL7 en is niet beschikbaar voor andere draagbare **Bluetooth**-speakers.
  - Als u niet bent verbonden met het **Bluetooth**-apparaat, knippert de primaire luidspreker **Bluetooth** LED.
  - De **A** luidspreker is afhankelijk van het MAC adres van **Bluetooth**.
3. Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat.

## ! Opmerking



- Wanneer u geniet van Dual Mode, wordt meervoudige telefoonkoppeling niet ondersteund.
  - Hoofdspeaker (A) verbindt slechts met één **Bluetooth**-apparaat.
- In Dual Mode, kunt u alleen de hoofdspeaker (A) verbinden met het **Bluetooth**-apparaat.
- Als u de voeding uit- en weer inschakelt, moeten de twee speakers opnieuw verbonden worden om de Dual Mode te kunnen gebruiken.
- Als de verbinding van de apparaten in de Dual Mode mislukt, ga terug naar stap 1 en probeer het opnieuw.
- Wanneer de Dual Mode-verbinding in werking is, kunt u de units niet zoeken op andere **Bluetooth**-apparaten.
- Wanneer u de Dual Mode-verbinding ontkoppelt, druk dan opnieuw op de **DUAL**-toetsen van een van de twee speakers.
- Wanneer u geniet van Dual Mode, kunt u het volume, afspelen, geluidseffect of sfeerlicht van zowel de hoofd (A) en andere (B) speakers tegelijkertijd aanpassen.
- Wanneer u Dual Mode-verbinding verbindt tijdens de AUX-modus, schakelt deze speaker automatisch naar de **Bluetooth**-modus.
- In de Dual Mode kunt u alleen een oproep ontvangen op de hoofdspeaker vanwege rondzingend geluid.
- Als u een 3,5 mm-stereokabel aansluit in de Dual Mode, wordt de Dual Mode geannuleerd en schakelt over op de AUX-modus.
- Om het **Bluetooth**-apparaat in Dual Mode te wijzigen, houdt u **2** seconden ingedrukt om de verbinding met het huidige **Bluetooth**-apparaat te ontkoppelen en het gewenste **Bluetooth**-apparaat te verbinden.
- Als u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) aansluit op deze unit of het apparaat gebruikt, kunnen de volumeniveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- In de Dual Mode moet u de afstand tussen de speakers zo klein mogelijk maken.
- Afhankelijk van de netwerk omgeving kan de Dual Mode mogelijk niet goed werken.
- In de Dual Mode kunt u de stembesturing slechts op de hoofdspeaker gebruiken.
- Sommige mobiele telefoons kunnen mogelijk de muziek niet goed afspelen als u de Dual Mode tijdens het afspelen probeert te verbinden.
- Het is mogelijk dat de speaker geen audio met video synchroniseert (bijv. tv enz.).
- Druk op de **toets**, **DUAL**-toets om de Dual Mode te annuleren.
- Druk op de **MULTI** toets om de Dual Mode uit te schakelen en de Multi Mode-verbinding te starten.

## Multi Mode Verbinding

U kunt van het Multi Mode geluid genieten door gebruik te maken van meerdere speakers. Om van de Multi Mode te kunnen genieten, moet u een andere luidspreker aanschaffen.

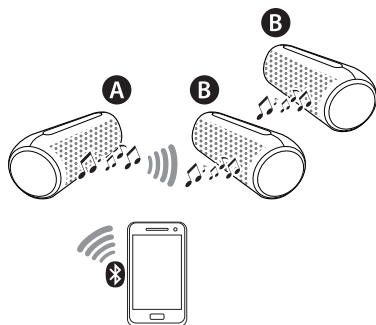


1. Druk op de **MULTI**-toets van elke luidspreker. Multi Mode LED knippert.
2. Druk herhaaldelijk op **MULTI** om HOOFD of ANDERE te selecteren.
  - **A** speaker : Selecteert HOOFD.
  - **B** speaker : Selecteert ANDERE.

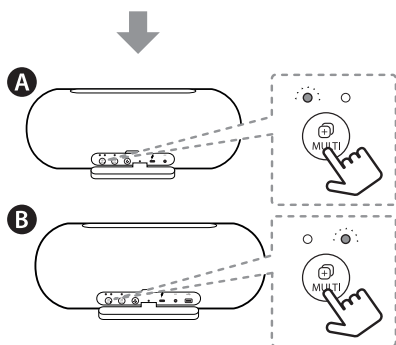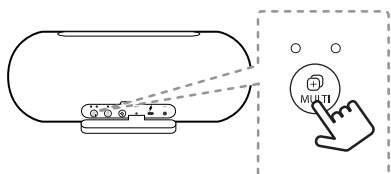

- Er klinkt een pieptoon en de Multi Mode LED knippert snel wit.

3. Als er meerdere luidsprekers zijn aangesloten, zullen de knipperende Multi Mode LEDs wit blijven met een pieptoon.

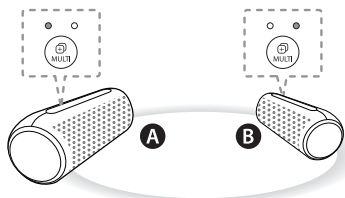

- **A** speaker : de hoofdspeaker schakelt de Multi Mode LED en **Bluetooth** LED in.
- **B** speaker : de andere speaker schakelt de Multi Mode LED in. De **Bluetooth** LED wordt uitgeschakeld.


### ! Opmerking

- Het duurt maximaal 1 minuut om te verbinden in de Multi Mode.
- Als u na 1 minuut andere speakers wilt toevoegen, moet u de **MULTI**-toets op de hoofdspeaker opnieuw indrukken en de andere luidspreker toevoegen.
- Het gebruik van de Multi Mode is beperkt tot PL5, 7-serie model.
- Als u niet bent verbonden met het **Bluetooth**-apparaat, knippert de primaire luidspreker **Bluetooth** LED.

4. Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat.

5. Herhaal de stappen 1-2 om de gewenste luidspreker toe te voegen.

- **(A)** speaker : Selecteert HOOFD.
- **(C)** speaker : Selecteert ANDERE.

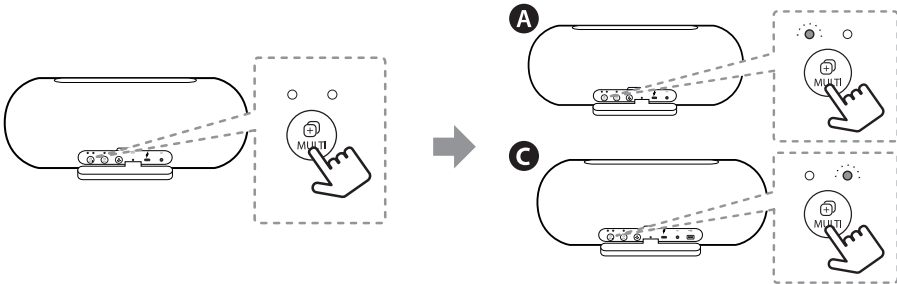


### ! Opmerking

- Wanneer u geniet van de Multi Mode, wordt meervoudige telefoonkoppeling niet ondersteund.
  - Hoofdspeaker **(A)** verbindt slechts met één **Bluetooth**-apparaat.
- In de Multi Mode kunt u alleen de hoofdspeaker **(A)** met het **Bluetooth**-apparaat verbinden.
- Als u de voeding uit- en weer inschakelt, moet elke speaker opnieuw verbonden worden om de Multi Mode te kunnen gebruiken.
- Als de verbinding van de apparaten in de Multi Mode, ga terug naar stap 1 en probeer het opnieuw.
- Wanneer u geniet van de Multi Mode, wordt het afspelen- of sfeerlicht op de hoofdspeaker **(A)** vergrendeld met de andere speaker.
- Wanneer u geniet van de Multi Mode, zijn alle toetsen op de andere speaker niet vergrendeld met de hoofd **(A)** speaker.
- Wanneer u verbinding maakt met de Multi Mode-verbinding tijdens het gebruik van de AUX-modus, schakelt deze luidspreker automatisch over naar de **Bluetooth**-modus.
- In de Multi Mode kunt u alleen op de hoofdspeaker een oproep ontvangen vanwege het rondzingen van het geluid.
- Als u een 3,5 mm-stereokabel aansluit in de Multi Mode, wordt de Multi Mode geannuleerd en schakelt het over naar de AUX-modus.
- Om het **Bluetooth**-apparaat in Multi Mode te wijzigen, houdt u de **2** 2 seconden ingedrukt om het huidige **Bluetooth**-apparaat te ontkoppelen en het gewenste **Bluetooth**-apparaat te verbinden.
- Als u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) aansluit op deze unit of het apparaat gebruikt, kunnen de volumenniveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- In de Multi Mode moet u de afstand tussen de speakers zo klein mogelijk maken.
- Afhankelijk van de netwerkomgeving kan de Multi Mode mogelijk niet goed werken.
- Sommige mobiele telefoons kunnen mogelijk de muziek niet goed afspelen als u de Multi Mode probeert te verbinden tijdens het afspelen.
- Het is mogelijk dat de speaker geen audio met video synchroniseert (bijv. tv enz.).
- Druk op de **(DUAL)** DUAL-toets om de Multi Mode te annuleren.
- Als u een groot aantal producten tegelijkertijd aansluit, bestaat de kans dat het zoeken mislukt of dat de verbinding uitvalt. Als het niet lukt, zoek dan opnieuw en maak verbinding.
- Wanneer u op **(MULTI)** MULTI-toets op de speaker drukt om ANDERE te selecteren en vervolgens opnieuw op de **(MULTI)** MULTI-toets drukt na een pieptoon, komt de Multi Mode-verbinding vrij.

## Andere bedieningsfuncties

### Resetten

Als er een storing is met de luidspreker, drup op de **RESET** knop met behulp van een voorwerp zoals een dunne pen. Dan wordt de luidspreker uitgeschakeld. Druk op knop  om de luidspreker opnieuw in te schakelen.

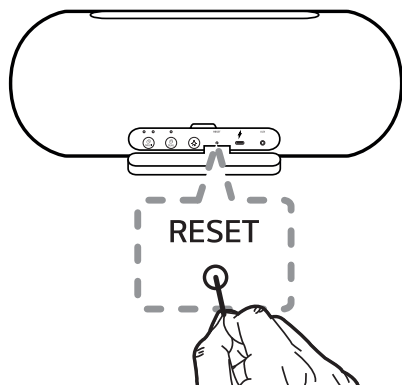

### Schakel de pieptoon in/uit

Stel de pieptoon in via "LG XBOOM"-app:  
LG XBOOM menu → [Setting] → [Beep Sound]

### Opmerking voor Automatisch uitschakelen

Wanneer het apparaat 6 uur lang in de **Bluetooth**-modus staat zonder muziek af te spelen of 6 uur lang in de **AUX**-modus staat zonder toetsenbediening, schakelt dit apparaat automatisch uit.

De functie kan in- of uitgeschakeld worden. Als de instellingen gewijzigd worden in de onderstaande volgorde, knippert de Aan LED 5 keer met pieptoon.

| Functie | Zo werkt het                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAN     | Houd het  ,  tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt. |
| UIT     | Houd het  ,  tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt. |

#### ! Opmerking

- U kunt deze functie in- en uitschakelen via de "LG XBOOM"-app.
- Als de functie is uitgeschakeld, schakel de luidspreker dan ook uit door op de  knop te drukken anders loopt de batterij volledig leeg.

## Problemen oplossen

| Probleem                                    | Oorzaak & Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen stroom                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>De batterij is leeg. Laad de batterij op.</li> <li>Sluit de unit aan op de netvoeding met de AC-adapter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geen geluid of geluidsvervorming.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het volume van de unit of uw smart-apparaat staat op het minimum. Controleer het volume van het toestel of het volume van het <b>Bluetooth</b>-apparaat en pas het aan.</li> <li>Wanneer u een extern apparaat met hoog volume gebruikt, zal de geluidskwaliteit verslechteren. Verlaag het volume van de apparaten.</li> <li>Als u de unit voor andere doeleinden dan het luisteren naar muziek gebruikt, kan de geluidskwaliteit verminderen of is het mogelijk dat de speler niet juist werkt.</li> </ul> |
| <b>Bluetooth</b> koppeling werkt niet goed. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel de <b>Bluetooth</b> uit en weer in op uw <b>Bluetooth</b>-apparaat, probeer het koppelen dan opnieuw.</li> <li>Verzekert u ervan dat uw <b>Bluetooth</b>-apparaat is ingeschakeld.</li> <li>Verwijder het obstakel tussen het <b>Bluetooth</b>-apparaat en de unit.</li> <li>Afhankelijk van het type <b>Bluetooth</b>-apparaat of de omgeving ervan, is het mogelijk dat uw apparaat niet met de unit gekoppeld kan worden.</li> </ul>                                                              |
| De unit werkt niet naar behoren.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de batterij geheel leeg was, kan de opgeslagen <b>Bluetooth</b>-informatie verwijderd zijn. Mogelijk is de eerdere instelling niet opgeslagen toen de voeding van de unit uitgeschakeld werd.</li> <li>Gebruik In geval van storing de unit op de juiste plaats waar de temperatuur en vochtigheidsgraad niet zo hoog of laag is.</li> <li>In het geval van overbelasting, knipperen de voeding en <b>Bluetooth</b> LEDs wit. Schakel de voeding uit en weer in.</li> </ul>                              |
| De bovenstaande oplossingen werken niet.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk de <b>RESET</b>-opening op de luidspreker in met bijvoorbeeld een dunne pin. (Pagina 30)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Handelsmerken en licenties



Het merk en de logo's van **Bluetooth®** zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door LG Electronics is onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Made for  
 **iPhone** | **iPod**

"Gemaakt voor iPhone" en "Gemaakt voor iPod" betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op respectievelijk iPhone of iPod en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevingsnormen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met iPhone of iPod de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

### Compatibele iPhone/iPod

- Het apparaat ondersteunt de modellen als volgt;
  - iPhone XS Max
  - iPhone XS
  - iPhone XR
  - iPhone X
  - iPhone 8 Plus
  - iPhone 8
  - iPhone 7 Plus
  - iPhone 7
  - iPhone SE
  - iPhone 6s Plus
  - iPhone 6s
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 5s
  - iPod touch (6e generatie)

Het systeem is compatibel met het nieuwste iOS. Afhankelijk van de softwareversie van uw iPhone/iPod is het mogelijk dat u uw iPhone/iPod niet vanaf het apparaat kunt bedienen.

# Omgaan met de unit

## De unit verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u de unit moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

## Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.
- Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

## De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om de unit te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van de unit beschadigen.

## Specificaties

| General                |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiebehoeften       | 5 V  2 A (AC adapter)<br>Ingebouwde oplaadbare batterij |
| Stroomverbruik         | Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.                                                                                                  |
| Afmetingen (B x H x D) | Ongeveer 245 mm X 98 mm X 98 mm                                                                                                          |
| Bedrijfstemperatuur    | 5 °C tot 35 °C                                                                                                                           |
| Bedrijfsvochtigheid    | 5% tot 60% RH                                                                                                                            |
| Waterbestendigheid     | IPX5                                                                                                                                     |

| Ingangen            |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| AUX. (Draagbaar) IN | 0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack) |

| Batterij            |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterij capaciteit | 3900 mAh                                                                                                               |
| De bedrijfsduur     | ongeveer 18 uur.<br>Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en de gebruiksomstandigheden sterk variëren.     |
| Oplaadtijd          | Minder dan 4 uur (met AC Adapter).<br>Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en het gebruik sterk variëren. |

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

