

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Mini Hi-Fi Sistēma

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

CM4541 (CM4541, CMS4540F, CMS4540W)

CM4441 (CM4441, CMS4540F)

CM4341 (CM4341, CMS4340F)

Informācija par drošību



UZMANĪBU!

ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
AIZLIEGTS ATVĒRT



UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEŅEMIET NOST APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. LAI VEIKTU REMONTU, VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.




Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērs lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, SARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja instrukciju. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegst, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksta virsmas. Iekārtu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un ražotāja instrukciju izpilde.



UZMANĪBU: Šajā iekārtā ir lāzera sistēma. Lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību, lūdz, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai. Ja iekārtai nepieciešama apkope, lūdz, sazinieties ar autorizētu servisa centru. Veicot vadības operācijas, regulēšanu vai kādas citas manipulācijas, kas nav aprakstītas šinī instrukcijā, ir iespējams veselībai bīstams izstarojums. Lai izvairītos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu.

BRĪDINĀJUMI par tikla barošanas vadu

Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai tikla rozetei.

Tas nozīmē, ka katra iekārtā tiek pieslēgta atsevišķai tikla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos, iepazīstieties ar specifikācijām lietošanas instrukcijā. Nepārslogojiet elektrotikla rozetes. Pārslogotas, slikti piestiprinātas vai bojātas tikla rozetes, tikla pagarinātāji, pārkarsēti tikla vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet savas iekārtas tikla barošanas vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tikla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargiet tikla barošanas vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas, samezglošanās, spiešanas, iespiešanas durvīs vai spiešanas zem kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, elektrotikla sienas rozetēm un vietai, kur tikla barošanas vads iznāk no iekārtas korpusa. Lai atvienotu ierīci no tikla, izraužiet tikla barošanas vada spraudni no rozetes. Uzstādot iekārtu, raugieties, lai tās tuvumā būtu ērti piekļūti tikla rozetei.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no iekārtas:

Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētā atkritumu savākšanas punktā. Neizmetiet baterijas vai bateriju komplektu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bateriju un akumulatoru bezmaksas savākšanas sistēmas. Baterijas nedrīkst atstāt pārmērīga karstumā, piemēram, saules gaismā, pie uguns un tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Iekārta ir jāsargā no ūdens (gan no pilieniem, gan šļakatām), nedrīkst uz iekārtas novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzi ar ziediem.

Vecas elektroierīces utilizācija



1. Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem valdības vai iestāžu norādītos savākšanas punktos.
2. Pareizi utilizējot vecās elektroierīces, jūs palīdzat novērst iespējamus draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
3. Lai saņemtu sīkāku informāciju par vecas sadzīves tehnikas utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar varas iestādēm, atkritumu savākšanas organizācijām vai veikal, kur šī tehnika tika iegādāta.

Vecu bateriju un akumulatoru utilizācija



Pb

1. Šis simbols var būt papildināts ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai vara (Pb) simboliem, ja baterija satur vairāk par 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visas baterijas/akumulatori jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem valdības vai vietējo varas iestāžu norādītos savākšanas punktos.
3. Vecu bateriju un akumulatoru pareiza utilizēšana palīdz novērst potenciālos draudus apkārtējai videi un cilvēka veselībai.
4. Lai iegūtu sīkāku informāciju par vecu bateriju un akumulatoru utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikal, kurā produktu iegādājāties.

CE 0197

Ar šo LG Electronics paziņo, ka šis/ šie ražojums(-i) atbilst Direktīvu 1999/5/EK, 2004/108/EK, 2006/95/EK, 2009/125/EK un 2011/65/ES galvenajām prasībām un citiem attiecīgiem nosacījumiem.

Lai saņemtu savu Atbilstības Deklarācijas (DoC) kopiju, lūdzu, sazinieties ar mums sekojošā adresē:

Birojs, ar kuru jāsazinās saistībā ar šī produkta atbilstību:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lūdzu, ievērojiet, ka šis NAV Klientu apkalpošanas centrs. Informācijai par Klientu apkalpošanu, skatīt Garantijas Karti vai kontaktēties ar dīleru, no kura tika iegādāts šis produkts.

Izmantošanai tikai telpās.

Paziņojums par izstarojumu RF (radiofrekvenču) diapazonā

Šī ierīce ir jāuzstāda un jālieto tā, lai attālums starp izstarojošo iekārtu un cilvēka ķermeni būtu vismaz 20 cm.

Saturs

1 Lietošanas uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 7 Unikālas iezīmes
- 8 Prasības atskaņojamajiem failiem
- 8 – Mūzikas faila prasības
- 8 – Savietojamās USB ierīces
- 8 – Prasības USB ierīcei
- 9 Tālvadības pults
- 10 Priekšējais panelis
- 12 Aizmugurējais panelis (CM4541)
- 13 Aizmugurējais panelis (CM4441, CM4341)

2 Savienošana

- 14 Notiek savienošana ar skaļruņiem
- 14 – Skaļruņu pievienošana aparātam
- 14 – Zēmfrekvenču pievienošana aparātam (CM4541)
- 15 Antenas pieslēgšana
- 15 Papildaprīkojuma pieslēgšana
- 15 – USB savienojums
- 16 – AUX IN savienojums
- 16 – PORT. IN savienojums

3 Lietošana

- 17 Lietošanas pamatdarbības
- 17 – CD/USB darbības
- 17 – Automātiska atskaņošana
- 18 Citas darbības
- 18 – Ieprogrammēta atskaņošana
- 18 – Ieprogrammētā saraksta dzēšana
- 18 – Mapes meklēšana
- 19 – MP3/WMA faila izdzēšana
- 19 – Skaņas noslēgšana uz laiku
- 19 – Faila informācijas uzrādīšana
- 19 – DEMO
- 19 – Atskaņošana AUTO DJ režīmā
- 20 Radio lietošana
- 20 – Radio klausīšanās
- 20 – Radiostaciju programmēšana
- 20 – Visu saglabāto staciju izdzēšana
- 20 – Sliktas FM uztveršanas uzlabošana
- 20 – Informācija par radiostaciju
- 21 Skaņas regulēšana
- 21 – Surround (telpiskā) režīma iestatīšana
- 22 Pulksteņa laika uzstādīšana
- 22 – Pulksteņa iestatīšana, izmantojot "LG Bluetooth Remote" aplikāciju
- 22 – Izmantojiet atskaņotāju kā modinātāju
- 22 – Miega taimera iestatīšana
- 22 – Gaismas pārslēgs
- 22 Automātiskā izslēgšanās
- 23 Paplašinātās funkcijas
- 23 – Skaņas atskaņošana no ārējas ierīces
- 23 – Ierakstīšana USB
- 23 – Ierakstīšanas ātruma un bitu ātruma izvēle
- 23 – USB kopēšana uz USB
- 24 Bluetooth Wireless tehnoloģijas lietošana
- 25 – Klausoties Bluetooth ierīcēs uzglabāto mūziku
- 26 – Bluetooth aplikācijas lietošana

1

2

3

4

5

4 Darbības traucējumu novēršana

28 Darbības traucējumu novēršana

5. pielikums

29 Specifikācijas

30 Skaļruņu specifikācija

31 Tehniskā apkope

31 – Aparāta apkope un transportēšana

31 – Piezīmes par diskiem

31 Preču zīmes un licences

Unikālas iezīmes

Tiešais ieraksts USB ierīcē

Ieraksta mūziku USB ierīcē.

AUTO DJ

Režīmā nav pārtraukuma starp iepriekšējā skaņdarba beigām un nākamā skaņdarba sākumu.

Bluetooth

Atskaņo Bluetooth ierīcē glabātu mūziku.

LG Bluetooth Remote

Varat vadīt šo iekārtu ar savu Android ierīci pa Bluetooth. Aparātam un ierīcei ir jābūt savienotiem pāri pa Bluetooth. Apmeklējiet "Google Android Market (Google Play Store)" vai izmantojiet tālāk redzamo QR kodu, lai atrastu "LG Bluetooth Remote" aplikāciju. Sīkāk par to skatiet 26.-27. lpp.



(Android OS)

Prasības atskaņojamajiem failiem

Mūzikas faila prasības

Ar aparātu var atskaņot MP3/WMA failus, kas atbilst šādām prasībām:

- Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās (MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
- Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps (MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maks. failu skaits: līdz 999
- Failu paplašinājumi: ".mp3"/".wma"
- CD-ROM failu sistēma: ISO 9660/JOLIET
- Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas izveido ISO 9660 failu sistēmu.
- Formatējot pārrakstāmos diskus, jums jāpārslēdz diska formāta opcijas pozīcijā [Mastered] (pirmatnisi), lai diski būtu saderīgi ar LG atskaņotājiem. Ja šī opcija būs pārslēgta stāvoklī „Live failu sistēma”, disku nevarēs atskaņot LG atskaņotājos. (Mastered/Live failu sistēma: disku formāts izmantošanai Windows Vista vidē)

DTS nav paredzēts. Ja ierīcei ir paredzēts DTS audio formāts, skaņa nav dzirdama.


Savietojamās USB ierīces

- MP3 atskaņotājs: Zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas ierīce: Ierīces, kuras atbalsta USB2.0 vai USB1.1.
- Šī ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.


Prasības USB ierīcei

- Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kurām ir nepieciešama papildus programmas instalēšana, kad tā ir pieslēgta datoram.
- Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Datu meklēšana lielās ietilpības USB ierīcē var aizņemt vairāk par minūti.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to rezerves kopijas.
- Ja izmantojat USB pagarinātāja kabeli vai USB hub, iespējams, aparāts neatpazīs USB ierīci.
- NTFS failu sistēma nav atbalstīta. (Atbalsta tikai FAT(16/32) failu sistēmu.)
- Šī ierīce netiek atbalstīta, ja kopējais failu skaits ir 1,000 vai vairāk.
- Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji, bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji netiek atbalstīti.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nedrīkst pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo iekārtu.

Tālvadības pults

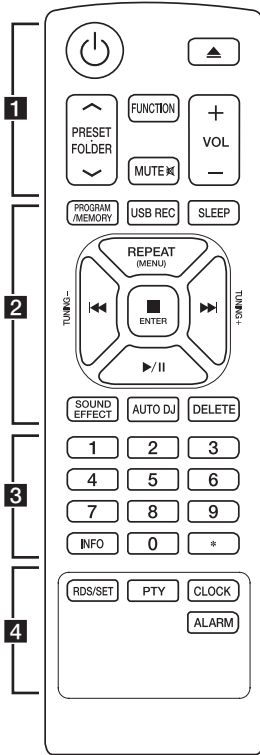

Baterijas nomaiņa

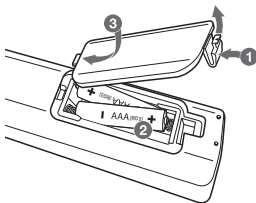

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults apakšpusē un, ievērojot **+** un **-** atbilstību, ievietojiet nodalījumā divas baterijas (izmērs AAA).

..... **1**

⏻ (Ieslēgt/Izslēgt) : IESLĒDZ un IZSLĒDZ ierīci.

▲ (Atvērt/Aizvērt) : Atver un aizver diska nodalījumu.

PRESET-FOLDER ▲/▼ :

- Meklē mapi ar MP3/WMA failiem. Ja tiek atskaņots CD/USB ar MP3/WMA failiem vairākās mapēs, piespiediet **PRESET-FOLDER ▲/▼**, lai atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.
- Izvēlas numuru ieprogramējamai radiostacijai.

FUNCTION : atlasa funkciju un datu ievades avotu.

MUTE **⏻** : izslēdz skaņu.

VOL +/- : Regulē skaļruņa skaļumu.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY :

- Saglabā radiostacijas.
- Izveido atskaņošanas sarakstu, kuru vēlaties klausīties.

USB REC : Tiešais ieraksts USB ierīcē.

SLEEP : iestata automātisku sistēmas izslēgšanos norādītajā laikā.
(Aptumšošanas slēdzis: displejs daļēji tiek aptumšots.)

REPEAT(MENU) : atkārtoti celiņus/ failus vai atskaņo tos nejaušā secībā.

⏮/⏭ (Skip/Search) :

- Ātrā pārtīšana atpakaļ vai uz priekšu.
- Meklē celiņa/faila fragmentu.

TUNING-/+ : Atlasa radio staciju.

■ **ENTER** :

- Aptur atskaņošanu vai ierakstīšanu.
- Atceļ funkciju Dzēst.
- ▶/⏸** (Play/Pause) :
 - atskaņo vai pauzē atskaņošanu.
 - Atlasa STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Maina un uzlabo skaņējumu.

AUTO DJ : Atlasa AUTO DJ režīmu. (Vairāk informācijas atradīsiet 19. lpp.)

DELETE : izdzēš MP3/WMA failus.

..... **3**

0 - 9 ciparu pogas : Atlasa numurētus celiņus/failus vai ieprogramētu numuru.

INFO : Uzrāda informāciju par skaņdarbu. Parasti MP3 failam ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.

★ : Dažām funkcijām šī poga nav pieejama.

..... **4**

RDS/SET :


- RDS (Radio datu sistēma).
- Apstiprina pulksteņa un modinātāja iestatījumu.

PTY : meklē radiostacijas pēc raidītāja veida.

CLOCK : iestata pulksteni un pārbauda laiku.

ALARM : izmantot ierīci kā modinātāju.

Priekšējais panelis

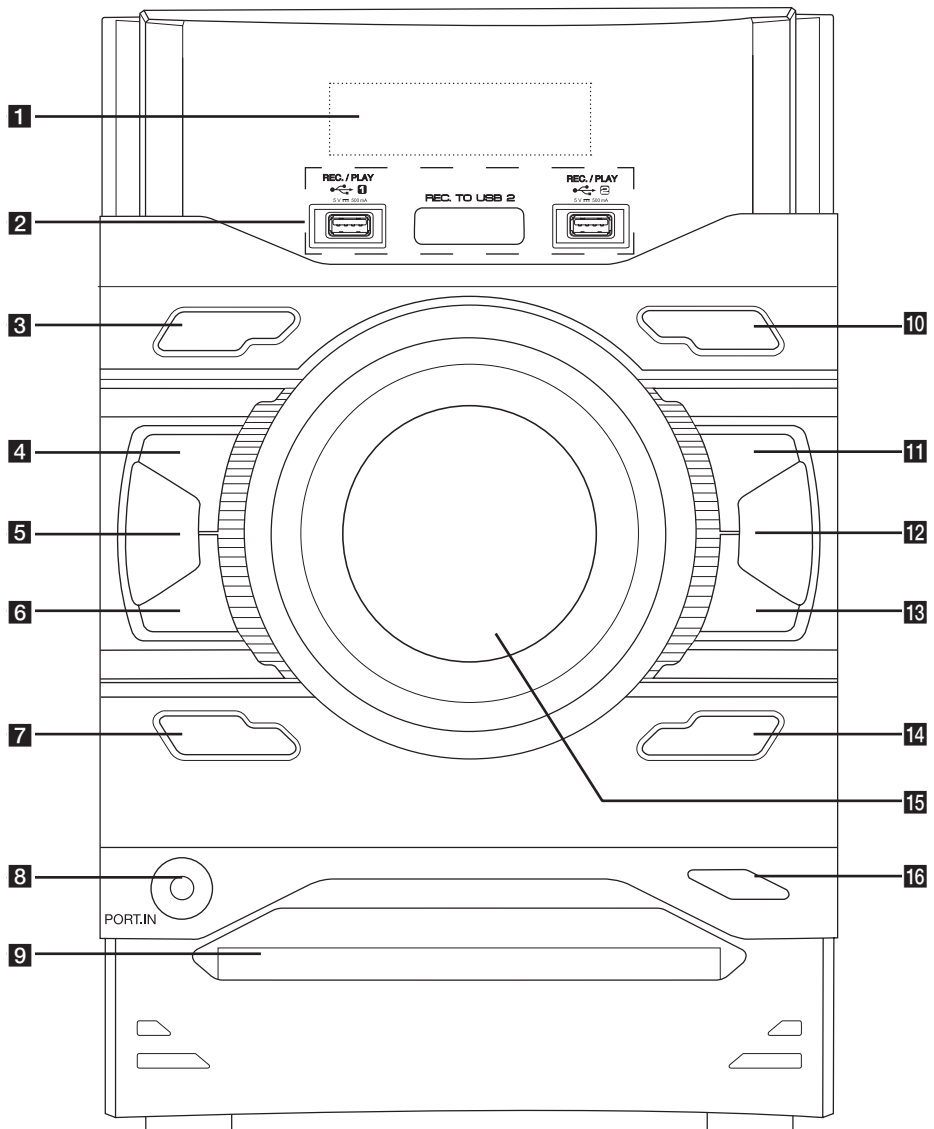

1 Displeja lodziņš

2 USB 1/ USB 2

Atskaņo audio failus no pievienotās USB ierīces.

R USB REC.

Ierakstīšana USB.

3  (Power)

IESLĒDZ un IZSLĒDZ ierīci.

4  (Stop)

Aptur atskaņošanu vai ierakstīšanu.

5 **AUTO DJ**

Atlasa AUTO DJ režīmu.

(Vairāk informācijas atradīsiet 19. lpp.)

6  (Skip/Search)

- Meklē atpakaļ.

- Pāriet uz iepriekšējo celiņu/failu.

7 **DEMO/RDS**

- Demonstrē katru funkciju.

- RDS (Radio datu sistēma).

8 **PORT. IN**

9 Diska nodalījums

10 **FUNCTION**

Izvēlas funkciju vai datu avotu.

11 **>||**

ST./MO.

- Atskaņo vai pauzē atskaņošanu.

- Atlasa Stereo/Mono.

12 **LG EQ**

Varat mainīt un uzlabot skaņējumu.

13 **>>|** (Skip/Search)

- Meklē uz priekšu.

- Pāriet uz nākamo celiņu/failu.

14 **BASS BLAST**

Tieša BASS BLAST vai BYPASS skaņas atlasīšana.


15 Master Volume

Pielāgo skaļruņa skaļumu.

16  (Atvērt/Aizvērt)

Atver vai aizver diska nodalījumu.

Aizmugurējais panelis (CM4541)

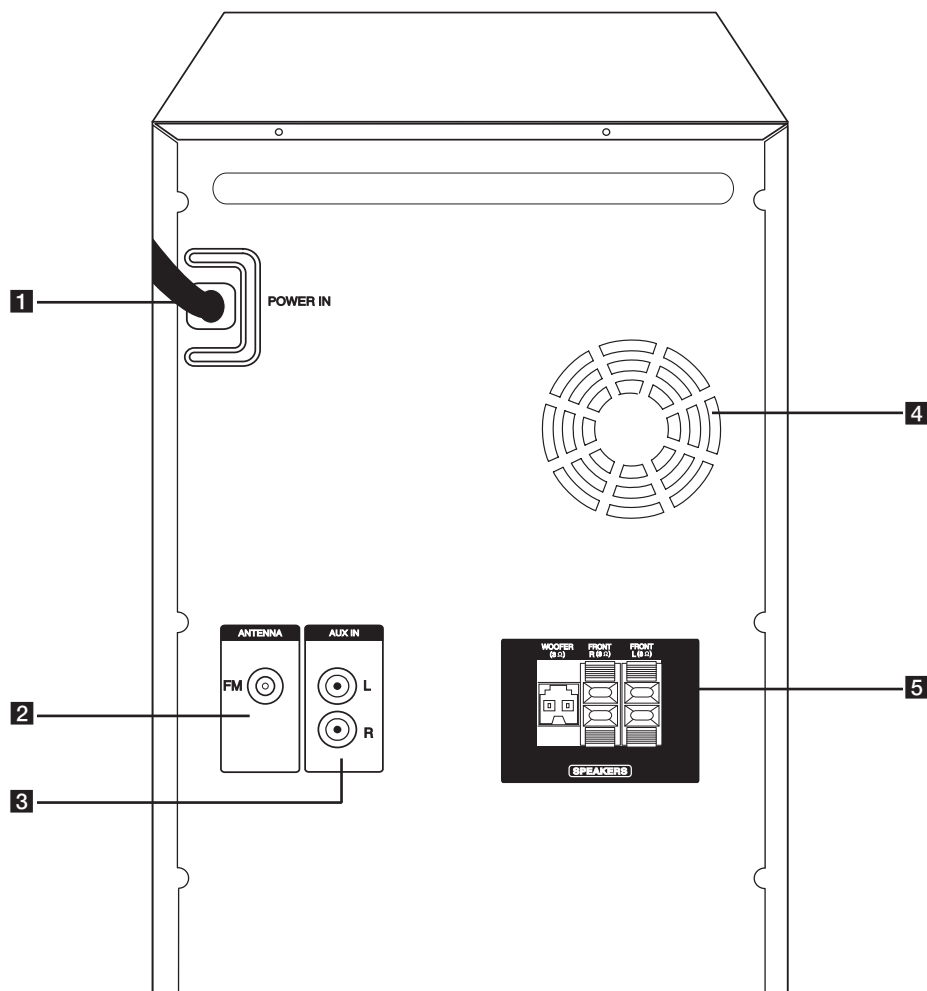


- 1** POWER IN
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R) savienotāji
- 4** Dzesēšanas ventilators
- 5** SPEAKERS pieslēgvietas/vads

Aizmugurējais panelis (CM4441, CM4341)

1

Lietošanas uzsākšana

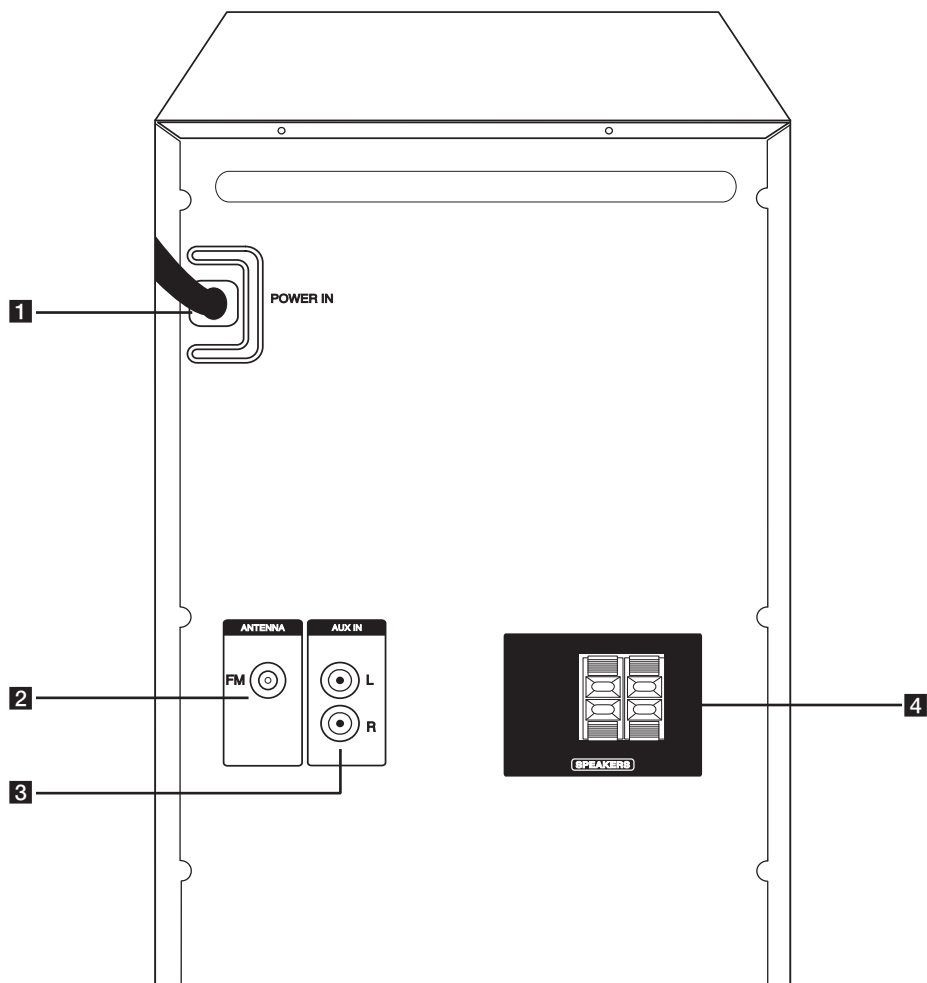


- 1** POWER IN
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R) savienotāji
- 4** SPEAKERS pieslēgvietā

Notiek savienošana ar skaļruņiem

Skaļruņu pievienošana aparātiem

Lai pieslēgtu iekārtai vadus, piespiediet katru fiksācijas austiņu, lai atvērtu iekārtas savienojuma terminālu. Ievietojiet vadu un atlaidiet fiksācijas austiņu.


Pievienojiet katra vada melno sloksnīti spailēm ar marķējumu - (mīnuss), bet otru galu – spailēm ar marķējumu + (pluss).

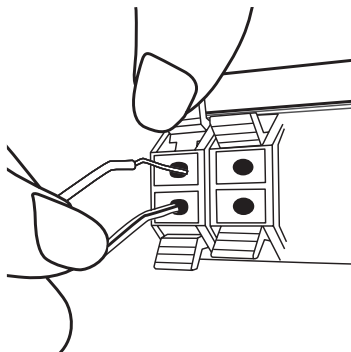

Zemfrekvenču pievienošana aparātiem (CM4541)

Pievienojiet zemfrekvences reproduktora vadu pie atskaņotāja.

Kad zemfrekvences reproduktora vads ir pievienots atskaņotājam, ievietojiet savienotāju, līdz tas noklikšķ.

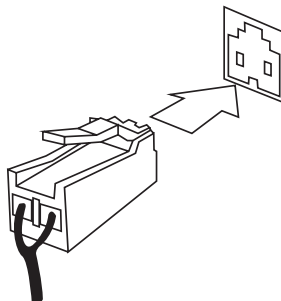

Krāsa	Skaļrunis
Oranžs	Zemo frekvenču reproduktors
Sarkana	Priekšējais R
Balts	Priekšējais L




Uzmanību!

- Nepieļaujiet, lai bērni skaļruņa atverē* bāztu rokas vai priekšmetus.
*Skaļruņa atvere: kanāls, pa kuru no skaļruņa korpusa plūst zemo frekvenču skaņa.
- Skaļruņos iemontēti magnēti, kuri var izraisīt attēla kropļojumus televizora vai datora monitora ekrānā. Lūdzu, uzstādiet skaļruņus pēc iespējas tālāk no TV ekrāna vai datora monitora.
- Pie zemfrekvenču skaļruņa pieslēgvietas ierīces aizmugurē nepievienojiet nevienu citu skaļruni, izņemot zemfrekvenču skaļruni.

Antenas pieslēgšana


Pieslēdziet antenu ierīces aizmugurē esošajai antenas pieslēgvietai. Noteikti izstiepiet FM vada antenu visā garumā.

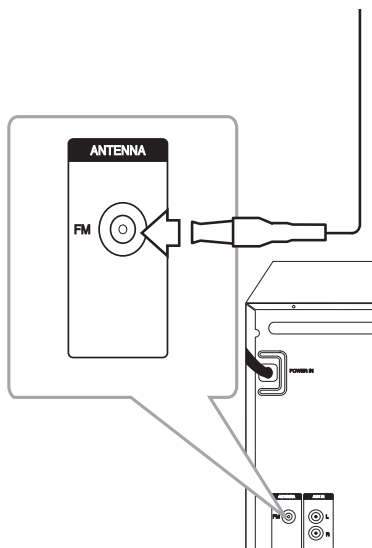

Papildaprīkojuma pieslēgšana

USB savienojums

Pievienojiet USB atmiņu (vai MP3 atskaņotāju vai tml.) aparāta USB portam.

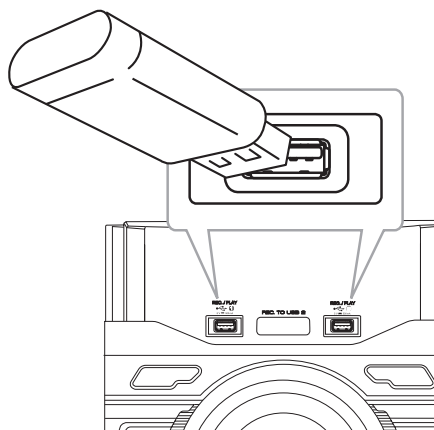

Piezīme


USB ierīces atvienošana no aparāta.

1. Atlasiet citu funkciju/režīmu vai piespiediet **ENTER** uz tālvadības pults vai **OK** uz aparāta divas reizes pēc kārtas.
2. Atvienojiet USB ierīci no aparāta.

AUX IN savienojums

Savienojiet palīgierīču (videokamera, televizors, atskaņotājs utt.) izvades spraudņus ar **AUX IN(L/R)** savienotāju.


Ja jūsu ierīcei ir tikai viens audio (mono) izvads, savienojiet to ar aparāta kreiso (balto) audio ligzdu.

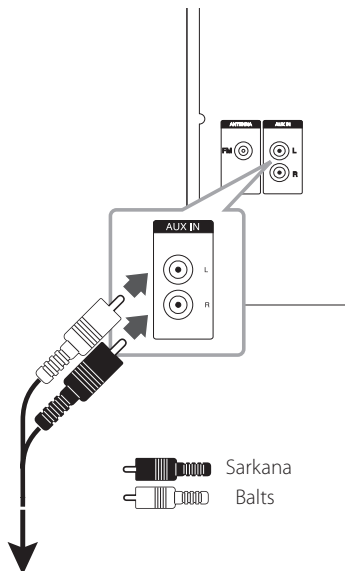

Uz jūsu ierīces optiskā ciparsignāla izejas ligzdu (videokamera, televizors, atskaņotājs utt.)

PORT. IN savienojums

Savienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP, utt.) izvadu (austiņu vai lineāro analogo izeju) ar **PORT. IN** savienotāju.

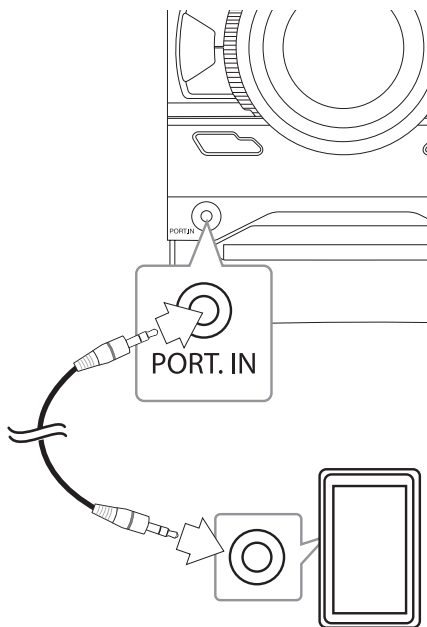

Lietošanas pamatdarbības

CD/USB darbības

1. Ievietojiet disku, nospiežot  uz tālvadības pults vai  uz aparāta.
Pievienojiet USB ierīci pie USB 1/2 porta.
2. Atlasiet CD vai USB funkciju, nospiežot **FUNCTION**.
3. Atlasiet celiņu/failu, ko vēlaties atskaņot, nospiežot   uz tālvadības pults vai   uz aparāta.

Lai	Rikojieties šādi
Pārtraukt	Piespiediet  ENTER uz tālvadības pults vai  uz aparāta.
Atskaņotu	Piespiediet  ▶/ uz tālvadības pults vai > uz aparāta.
Pauzētu	Atskaņošanas laikā piespiediet  ▶/ uz tālvadības pults vai > uz aparāta.
Pārleķšana uz nākamo/ iepriekšējo celiņu/failu	Lai izlaistu celiņu/failu apstādināšanas stāvoklī, nospiediet   uz tālvadības pults vai   uz aparāta. Atskaņošanas laikā nospiediet  ▶▶ uz tālvadības pults vai >> uz aparāta, lai pārietu uz nākamo celiņu/failu. Atskaņojot mazāk par 2 sekundēm, nospiediet   uz tālvadības pults vai   uz aparāta, lai atgrieztos pie iepriekšējā celiņa/faila. Atskaņojot ilgāk par 3 sekundēm, nospiediet   uz tālvadības pults vai   uz aparāta, lai pārietu uz nākamā celiņa/faila sākumu.
Tieša celiņa/ faila atlase	Nospiediet ciparu taustiņus no 0 līdz 9 uz tālvadības pults, lai tieši dotos uz vēlamā failu vai celiņu.
Meklē sadaļu celiņā/ failā	Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet   uz tālvadības pults vai   uz aparāta, un atlaidiet pogu vietā, no kuras vēlaties sākt klausīties.

Atskaņošana atkārtoti vai jauktā secībā

Atkārtoti nospiediet **REPEAT(MENU)** uz tālvadības pults. Sīkāku informāciju par displeja maiņu skatīt piezīmē.

Automātiska atskaņošana

AUDIO/MP3/WMA CD tiek automātiski atskaņots pēc tam, kad diska nodalījums tiek atvērts un aizvērts.

Automātiski pārslēdzas uz CD funkciju, kad diska nodalījums tiek atvērts un aizvērts, bet nodalījumā nav diska.

! Piezīme

- Displejs mainās šādā secībā:

USB	MP3/WMA/CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Direktorijs

- Kad atskaņojat ieprogrammēto sarakstu, pieejams tikai RPT 1 un RPT ALL.
- Pat restartējot aparātu vai nomainot funkcijas, varat atsākt klausīties mūziku no vietas, kurā pārtraucāt klausīties.
- Ja atstāsiet disku nodalījumu atvērtu 5 minūtes, tas automātiski aizvērsies.

Citas darbības

Ieprogrammēta atskaņošana

Programmēšanas funkcija ļauj izveidot atskaņošanas sarakstu no jūsu iecienītākajiem celiņiem/failiem no diska vai USB ierīces. Programmā var būt 20 celiņu/failu no katra multivides veida (CD, USB1, USB2). Kopumā var saglabāt 60 celiņus/failus.

1. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults, kad aparāts ir apturēts.
2. Lai atlasītu nākamo celiņu/ failu, piespiediet **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
3. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY**, lai iegaumētu šo celiņu/ failu un atlasītu nākamo.
4. Atkārtojiet 2.-3. soli, lai saglabātu citus celiņus/failus. (Varat mainīt sarakstu, piespiežot **PRESET-FOLDER ▲/▼**, lai izvēlētos programmas numuru.)
5. Vēlreiz piespiediet **PROGRAM/MEMORY**.
Lai atskaņotu ieprogrammēto sarakstu, nospiediet **▶/II** pēc tam, kad esat uztaisījuši sarakstu.

! Piezīme

Veidojot vai mainot ieprogrammēto sarakstu, REPEAT režīms ir izslēgts.

Ieprogrammētā saraksta dzēšana

Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.

1. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults, kad aparāts ir apturēts.
2. Izvēlieties dziesmu, atkārtoti spiežot **PROGRAM/MEMORY** vai **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Nospiediet **DELETE**, kad ir izvēlēta kāda dziesma.

! Piezīme


- Tālāk minētajā gadījumā ieprogrammētais saraksts tiek nodzēsts.
 - Diska izņemšana vai USB ierīces atvienošana.
 - Mūzikas failu dzēšana vai ierakstīšana USB ierīcē.
- Tālāk minētajā gadījumā programma tiek izslēgta.
 - Funkcijas maiņa pret citu.
 - Aparāta izslēgšana un ieslēgšana.
 - Tālvadības pults ciparu pogu izmantošana.

Mapes meklēšana

1. Atkārtoti spiediet **PRESET-FOLDER ▲/▼** uz tālvadības pults, līdz displeja logā parādās vajadzīgā mape.
2. Piespiediet **▶/II**, lai to atskaņotu. Tiek atskaņots pirmais mapes fails.

! Piezīme

- Mapes/failus CD/USB ierīcē aparāts atpazīst šādi.

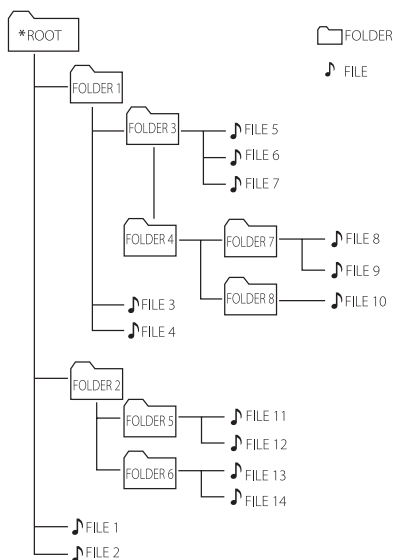

- Ja mapē nav failu, šī mape netiek uzrādīta.
- Mapes tiks uzrādītas šādā secībā:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Faili cits pēc cita tiks atskaņoti no 1. faila Nr. 1 līdz 14. failam Nr. 14.
- Parasti failus un mapes uzrāda ierakstīšanas secībā, un šī secība var atšķirties atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.
- *ROOT: Pirmā mape, kas tiek uzrādīta, kad dators konstatē pievienotu CD/USB, ir "ROOT"

MP3/WMA faila izdzēšana

Varat izdzēst failu, mapi vai formātu, nospiežot **DELETE**. (Tikai USB)

1. Kad atlasīts MP3/WMA fails, atkārtoti piespiediet **DELETE**. Šī funkcija tiek atbalstīta tikai apstādināšanas stāvoklī. Displejs mainās šādā secībā:
 - DEL FILE: Izdzēš failu.
 - DEL DIR: Izdzēš mapi.
 - FORMAT: Formātē USB.

2. Lai dzēstu failu/mapi vai formātētu, piespiediet **▶/||** uz tālvadības pults vai **>||** uz aparāta.
3. Ja vēlaties iziet no pašreizējā režīma, piespiediet **■ ENTER** uz tālvadības pults vai piespiediet **□** uz aparāta.

⚠ Uzmanību!

- Neatvienojiet darbojošos USB ierīci (atskaņošanas, dzēšanas utt. laikā).
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.
- Dzēšanas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no USB statusa

Skaņas noslēgšana uz laiku

Nospiediet **MUTE**  uz tālvadības pults, lai noklusinātu skaņu.

Varat izslēgt aparāta skaņu, piemēram, lai atbildētu uz tālruņa zvani. Displeja logā parādīsies teksts "MUTE".

Lai atceltu to, piespiediet **MUTE**  vēlreiz vai regulējiet skaļumu.

Faila informācijas uzrādīšana

Ja atskaņojamajā MP3 failā ir faila informācija, varat to pārlūkot, piespiežot **INFO** uz tālvadības pults.

DEMO

Kad aparāts ir izslēgts, vienu reizi piespiediet **DEMO/RDS** uz aparāta. Ierīce ieslēdzas, un displeja logā tiek rādīta katra funkcija. Lai atceltu DEMO funkciju, vēlreiz nospiediet **DEMO/RDS**.

! Piezīme

DEMO laikā var izmantot citas funkcijas. DEMO tiks apturēts uz brīdi.

- Bez ievades atslēgas 10 sekunžu laikā, DEMO automātiski uzsāks atskaņošanu.

Atskaņošana AUTO DJ režīmā

Auto DJ režīmā nav pārtraukuma starp iepriekšējā skaņdarba beigām un nākamā skaņdarba sākumu. Tiek nodrošina nepārtraukta atskaņošana bez skaļuma maiņas.

Atkārtoti piespiediet **AUTO DJ** uz tālvadības pults vai ierīces. Displejā mainās tālāk minētie režīmi. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režīms	Displeja logs	Apraksts
IZSLĒGTS	- (AUTO DJ OFF)	-
NEJAUŠA ATSKAŅOŠANAS SECĪBA	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Šajā režīmā skaņdarbus atskaņo brīvā secībā.
ATKĀRTOT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Mūzikas atskaņošanā nav pārtraukumu.

! Piezīme

- AUTO DJ režīmā ieraksta/faila sadaļas meklēšana vai atskaņošana atkārtoti vai nejauši netiek atbalstīta.
- AUTO DJ režīmā nevar meklēt failus, piespiežot **PRESET-FOLDER** **Λ/V** uz tālvadības pults.
- Ja AUTO DJ režīmā sākat lietot citas funkcijas vai pārtraucat mūzikas atskaņošanu ar **□** uz aparāta (vai **■ ENTER** uz tālvadības pults), AUTO DJ tiek atspējots.
- AUTO DJ netiek atbalstīts mūzikas failos, kuru atskaņošanas ilgums ir īsāks par 60 sekundēm.
- Ierakstīšanas laikā AUTO DJ nav pieejams.
- Atskaņojot ieprogrammēto sarakstu, tiek atlasīts tikai AUTO DJ SEQUENTIAL.

Radio lietošana

Pārliecinieties, ka FM antena ir pieslēgta. (Skatīt 15. lpp.)

Radio klausīšanās

1. Nospiediet **FUNCTION**, līdz displejā parādās FM. Radio noskaņojas uz staciju, kuru esat klausījies iepriekš.
2. Automātiskā regulēšana: Turiet piespiestu **TUNING +/-** uz tālvadības pults vai **I<</>>I** uz aparāta aptuveni 2 sekundes, līdz sāk mainīties frekvences rādījums, tad atlaidiet. Kad aparāts atrod staciju, frekvenču skenēšana tiek pārtraukta.
Manuāla regulēšana: Atkārtoti piespiediet **TUNING +/-** uz tālvadības pults vai **I<</>>I** uz aparāta.
3. Noregulējiet skaļumu, atkārtoti piespiežot **VOL +/-** uz tālvadības pults vai pagriežot skaļuma pogu uz aparāta.

Radiostaciju programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt 50 FM raidstacijas. Pirms noskaņošanas samaziniet skaļumu.

1. Nospiediet **FUNCTION**, līdz displejā parādās FM.
2. Izvēlieties vēlamā frekvenci, piespiežot **TUNING +/-** uz tālvadības pults vai **I<</>>I** uz aparāta.
3. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY**. Saglabātais radiostācijas numurs mirgo displejā.
4. Piespiediet **PRESET-FOLDER ^/V**, lai izvēlētos vēlamā ieprogrammēto numuru.
5. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults. Radiostacija ir saglabāta atmiņā.
6. Lai saglabātu vēl citas radiostacijas, atkārtojiet 2.-5. punkta darbības.
7. Lai klausītos iepriekš ieprogrammētu staciju, nospiediet **PRESET-FOLDER ^/V** vai ciparu pogas no **0** līdz **9**.

Visu saglabāto staciju izdzēšana

1. Piespiediet un 2 sekundes turiet **PROGRAM/MEMORY**. Displeja logā mirgos "ERASEALL".
2. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY**, lai izdzēstu visas ieprogrammētās radiostacijas.

Slikta FM uztveršanas uzlabošana

Piespiediet **▶/II** uz tālvadības pults vai **>II** uz aparāta. Tas pārslēgs uztvērēja režīmu no stereo uz mono. Tad uztveršana būs labāka nekā iepriekš.

Informācija par radiostaciju

FM uztvērējs var uzrādīt RDS (Radio Data System) informāciju. Tiek uzrādīta informācija par radiostaciju, kuru klausāties. Atkārtoti piespiediet **RDS/SET** uz tālvadības pults vai **DEMO/RDS** uz aparāta, lai pārlūkotu dažāda veida informāciju:

PS	(Programme Service Name) Displejā parādīsies kanāla nosaukums.
PTY	(Programme Type Recognition) Displejā parādīsies programmas veids (piem. džeza programma vai ziņu programma).
RT	(Radio Text) Teksts ar īpašu informāciju, ko pārraida radiostacija. Iespējams, šis teksts tiks uzrādīts pa daļām.
CT	(Time controlled by the channel) Uzrāda informāciju par laiku, ko pārraida radiostacija.

Piespiežot **RDS/SET** uz tālvadības pults vai **DEMO/RDS** uz aparāta, varat meklēt radiostacijas pēc pārraidāmās programmas veida. Uz ekrāna parādīsies pēdējais izmantotais PTY. Vienu vai vairākas reizes piespiediet **PTY**, lai atlasītu vēlamā programmas veidu. Piespiediet un turiet **TUNING +/-**. Resivers automātiski sāks meklēšanu. Kad radiostacija ir atrasta, meklēšana beidzas.

Skaņas regulēšana

Surround (telpiskā) režīma iestatīšana

Šajā sistēmā ir vairāki priekšiestatīti surround (telpiskā) skaņējuma lauki. Vēlamo skaņējuma režīmu varat izraudzīties, izmantojot **SOUND EFFECT** uz tālvadības pults.

Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avota un efektiem.

Displejā	Apraksts
NATURAL	Ļauj jums baudīt patīkamu, dabisku skaņu.
AUTO EQ	Aptver skaņu ekvalaizeru, kas visvairāk līdzinās žanram, kas ir iekļauts dziesmu failu MP3 ID3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Šī programma rada aizraujošu skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties īstā rokmūzikas, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
MP3 -- OPT	Šī ir optimizēta funkcija saspiežamu MP3 failu atskaņošanai. Tā uzlabo augsto toņu atskaņošanu.
BASS	Pastiprina diskantu, basa un telpiskās skaņas efektus.
LOUDNESS	Uzlabo zemo un augsto toņkārtu skaņējumu.
FOOT BALL	Varat izbaudīt FUTBOLA STADIONA skaņas efektu.
BYPASS	Jūs varat baudīt skaņu bez ekvalaizera ietekmes.

! Piezīme

- Atkarībā no skaņas režīma, uz dažiem skaļruņiem skaņu nevar dzirdēt vai tā ir ļoti klusa.
- Pēc datu ievades avota pārslēgšanas var būt nepieciešams no jauna iestatīt daudzkanālu skaņas režīmu; dažkārt tas jādara arī pēc skaņu ieraksta celiņa maiņas.
- Piespiežot **BASS BLAST** uz aparāta, varat tieši izvēlēties BYPASS vai BASS BLAST skaņu.

Pulksteņa laika uzstādīšana

1. Ieslēdziet aparātu.
2. Nospiediet un turiet **CLOCK**.
3. Izvēlieties laika režīmu, nospiežot **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
- AM 12:00 (lai uzrādītu ar AM un PM) vai 0:00 (lai uzrādītu 24 stundas)
4. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet **RDS/SET**.
5. Izvēlieties stundu, nospiežot **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
6. Nospiediet **RDS/SET**.
7. Izvēlieties minūti, nospiežot **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
8. Nospiediet **RDS/SET**.

Pulksteņa iestatīšana, izmantojot "LG Bluetooth Remote" aplikāciju

Iinstalējiet "LG Bluetooth Remote" aplikāciju savā Android ierīcē. (sk. 26.-27. lpp.)

Aparāta pulkstenis automātiski sinhronizēsies ar mobilās ierīces pulksteni, kad aktivizēsiet Bluetooth savienojumu, izmantojot "LG Bluetooth Remote" aplikāciju.

Izmantojiet atskaņotāju kā modinātāju

1. Ieslēdziet aparātu.
2. Nospiediet un turiet **ALARM**.
3. Spiediet **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults, lai mainītu stundas un minūtes, un piespiediet **RDS/SET**, lai saglabātu.
4. Piespiediet **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults, lai izvēlētos funkciju, un piespiediet **RDS/SET**, lai saglabātu.
5. Piespiediet **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults, lai regulētu skaļumu, un piespiediet **RDS/SET**, lai saglabātu. Pulksteņa ikona "⌚" parāda, ka modinātājs

! Piezīme

- Ja iestatīts pulksteņa laiks, varat pārbaudīt laiku, nospiežot **CLOCK**, pat ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Ja iestatīts pulksteņa laiks un modinātājpulkstenis, varat pārbaudīt modinātājpulksteņa ikonu „⌚”, nospiežot **CLOCK**, pat ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Ja iestatīts pulksteņa laiks un modinātājpulkstenis, varat pārbaudīt modinātājpulksteņa ikonu „⌚” un iestatījumu informāciju, nospiežot **ALARM**, pat kad aparāts ir izslēgts.
- Piespiežot **ALARM**, varat izvēlēties **ALARM** ieslēgšanas / izslēgšanas režīmu.

Miega taimera iestatīšana

Nospiediet atkārtoti **SLEEP**, lai izvēlētos kavēšanas laiku starp 10 un 180 minūtēm. Pēc noilguma laika ierīce izslēgsies.

Lai atceltu gulēšanas funkciju, vairākkārtīgi spiediet **SLEEP** (GULĒŠANA), līdz displejā parādīsies "SLEEP 10", un kamēr displejā redzams "SLEEP 10", vēlreiz piespiediet **SLEEP**.

! Piezīme

- Varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms aparāta izslēgšanās.
- Nospiediet **SLEEP**. Displejā tiek uzrādīts atlikušais laiks.

Gaismas pārslēgs

Vienreiz piespiediet **SLEEP**. Displejs daļēji tiek aptumšots. Lai to atceltu, nospiediet **SLEEP** vairākkārtīgi, līdz vājinātājs ir izslēgts.

Automātiskā izslēgšanās

Lai taupītu elektroenerģiju, galvenais aparāts automātiski izslēdzas, ja tam nav pievienota ārējā ierīce un aparāts 20 minūtes netiek lietots. Aparāts arī izslēdzas pēc sešām stundām, kopš galvenajam aparātam ar anologo izvadi pievienota cita ierīce.

Paplašinātās funkcijas

Skaņas atskaņošana no ārējas ierīces

Aparātu var izmantot, lai atskaņotu mūziku no dažādām ārējām ierīcēm. (Skatīt 16. lpp.)

1. Pievienojiet ārējo ierīci **AUX IN(L/R)** vai **PORT. IN** savienotāju.
2. Ieslēdziet ierīci, piespiežot  uz tālvadības pults vai  uz aparāta.
3. Atlasiet AUX vai PORTABLE funkciju, piespiežot **FUNCTION**.
4. Ieslēdziet ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

Ierakstīšana USB

USB ierīcē varat ierakstīt skaņu no dažādiem avotiem.

(CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Pievienojiet USB ierīci pie aparāta.
2. Izvēlieties funkciju, piespiežot **FUNCTION**.

Viena celiņa/faila ierakstīšana - Varat ierakstīt USB ierīcē pēc tam, kad esat atskaņojuši vēlamu celiņu/failu.

Visu celiņu/failu ierakstīšana - Varat ierakstīt USB ierīcē pēc atskaņošanas beigām.

Programmas saraksta ierakstīšana - Pēc programmas saraksta parādīšanas varat to ierakstīt USB ierīcē. (Skatīt 18. lpp.)

3. Uzsāciet ierakstīšanu, piespiežot **USB REC** uz tālvadības pults vai  uz aparāta.

-Ja pievienojat USB1 un USB2, piespiediet **USB REC** uz tālvadības pults vai  uz aparāta, kad USB1 vai USB2, ko vēlaties ierakstīt, mirgo displeja logā.

4. Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet  **ENTER** uz tālvadības pults vai  uz aparāta.

Ierakstīšanas pārtraukšana

Ierakstīšanas laikā piespiediet  uz tālvadības pults vai  uz aparāta, lai pārtrauktu ierakstīšanu. Piespiediet to vēlreiz, lai atsāktu ierakstīšanu. (Tikai TUNER, AUX, PORTABLE)

Ierakstīšanas ātruma un bitu ātruma izvēle

1. Piespiediet un turiet **USB REC** uz tālvadības pults vai  uz aparāta ilgāk par 3 sekundēm.
2. Izmantojiet  uz tālvadības pults vai  uz aparāta, lai izvēlētos bitu ātrumu.
3. Vēlreiz piespiediet **USB REC** uz tālvadības pults vai  uz aparāta, lai izvēlētos ierakstīšanas ātrumu.
4. Piespiediet  uz tālvadības pults vai  uz aparāta, lai izvēlētos vēlamu ierakstīšanas ātrumu : (tikai AUDIO CD)

X1 SPEED

-Varat klausīties mūziku, kamēr ierakstāt to.

X2 SPEED

-Varat tikai ierakstīt mūzikas failu.

5. Piespiediet **USB REC** uz tālvadības pults vai  uz aparāta, lai pabeigtu iestatīšanu.

USB kopēšana uz USB

Ar USB funkcijas palīdzību varat kopēt dažādus skaņas avotus no USB1 uz USB2.

1. Pievienojiet USB1 portam USB ierīci, kurā ietverti vēlamie faili.
2. Pie USB2 porta pievienojiet citu USB.
3. Uzsāciet ierakstīšanu, piespiežot **USB REC** uz tālvadības pults vai  uz aparāta.
4. Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet  **ENTER** uz tālvadības pults vai  uz aparāta.

Tādu materiālu kopēšana, kuru autortiesības ir aizsargātas, piemēram, datorprogrammas, faili, pārraides un skaņu ieraksti, ir autortiesību pārkāpums, un par to draud kriminālbildība. Aparātu nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem.

**Rikojieties atbildīgi.
Ievērojiet autortiesības.**

! Piezīme

- Bluetooth ierīcē saglabāto mūziku nevar ierakstīt.
- Ierakstīšanas laikā varat displeja logā pārbaudīt USB ieraksta procentus. (Tikai MP3/ WMA CD)
- MP3/ WMA failu ieraksta laikā to atskaņošana nenotiek.
- Ja jūs atskaņošanas laikā pārtrauciet ierakstu, atmiņā tiks saglabāts līdz tam brīdim ierakstītais fails (Izņemot MP3/WMA failus.)
- Neatvienojiet USB ierīci un neizslēdziet aparātu, kad notiek ierakstīšana USB ierīcē. Ja tas tiks izdarīts, var gadīties, ka fails būs bojāts un to nevarēs nodzēst, izmantojot datoru.
- Ja nav iespējams veikt ierakstīšanu USB ierīcē, displeja lodziņā parādīsies tāds paziņojums kā „NO USB” (Nav USB), „ERROR” (Kļūda), „FULL” (Pilns) vai „NO REC” (Ierakstīšana netiek veikta).
- USB ierakstīšanai nevar lietot universālo karšu lasītāju vai ārējo cieto disku.
- Ilgstoši veicot ierakstīšanu, fails tiks ierakstīts apmēram līdz 512 MB.
- Jūs nevarat saglabāt vairāk par 999 failiem.
- AUTO DJ režīmā nevar veikt ierakstīšanu.
- Tas tiks saglabāts šādi.

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 └── ⋮	 FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) └── ⋮
Cits avots*	TUNER
 OTHERS _REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 └── ⋮	 TUNER_REC ├── AUDIO_001 _87-5FM ├── AUDIO_002 _88-2FM └── ⋮

TUNER : Parādīta pašreizējā ieraksta frekvence.

* : AUX utml.

Bluetooth Wireless tehnoloģijas lietošana

Par Bluetooth

Bluetooth® ir sakaru tehnoloģija bezvadu savienojuma izveidošanai nelielā attālumā.

Citu elektronisko ierīču izstarojuma dēļ vai Bluetooth savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi. Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces: mobilais tālrunis, MP3, klēpjdators, plaukstdators.

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktu profilu. Ierīce ir saderīga ar tālāk norādīto profilu.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Klausoties Bluetooth ierīcēs uzglabāto mūziku

Pirms savienošanas pāri ieslēdziet sava tālruna Bluetooth bezvadu tehnoloģiju. Apskatiet savas Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Izvēlieties Bluetooth funkciju, izmantojot **FUNCTION**.
Displeja logā parādās "BT READY".
2. Izmantojot Bluetooth ierīci, veiciet savienošanu pāri. Veicot ierīces meklēšanu ar Bluetooth ierīci, ierīces displejā parādās atrasto Bluetooth ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no Bluetooth ierīces veida. Ierīce tiek rādīta kā "LG MINI (XX:XX)".

! Piezīme

XX:XX apzīmē pēdējos četrus Bluetooth adreses ciparus Piemēram, ja aparāta Bluetooth adrese ir 9C:02:98:4A:**F7:08**, Bluetooth ierīcē jūs redzēsiet "LG MINI (**F7:08**)".

3. Ievadiet PIN kodu.
PIN kods: 0000

! Piezīme

Dažādām Bluetooth ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pāri atšķirīgā veidā.

4. Kad aparātūra ir sekmīgi savienota ar Bluetooth ierīci, displeja logā tiek parādīts "BT PAIR".
5. Mūzikas klausīšanās.
Lai atskaņotu mūzikas failus, kas glabājas Bluetooth ierīcē, rīkojieties saskaņā ar Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju. Bluetooth skaļuma līmenis tiks noregulēts atbilstoši jūsu mobilā tālruna skaļuma līmenim.

! Piezīme

- Aparāta skaņa var būt izkropļota, ja Bluetooth ierīces skaļumu palielina vairāk par divām trešdaļām no kopējā skaļuma.
- Izmantojot Bluetooth funkciju, atbilstīgi noregulējiet Bluetooth ierīces skaļumu, lai varētu klausīties.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth**® tehnoloģiju, jums jāizveido savienojums, turot aparātu un Bluetooth ierīci pēc iespējas tuvāk un nemainot šo attālumu. Taču tālāk aprakstītajā gadījumā savienojums var būt traucēts:
 - Starp aparātu un Bluetooth ierīci atrodas kāds šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto to pašu frekvenci, ko Bluetooth tehnoloģija, piemēram, medicīnas aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums vajadzētu pievienot savu Bluetooth ierīci šai iekārtai, kad jūs to restartējat.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Bluetooth ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo ierīci.
- Savienošanu pāri var veikt tikai ar vienu Bluetooth ierīci, un vairāku ierīču savienošana pāri nav iespējama.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot Bluetooth funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu izmantojot tālruni, MP3, Piezīmjdatoru utt.
- Kad Bluetooth savienojums vēl nav izveidots, displeja logā ir redzami uzraksti "BT" un "BT READY".
- Kādam nostājoties starp Bluetooth ierīci un atskaņotāju un traucējot sakarus, savienojums tiks pārtraukts.
- Jo lielāks attālums starp aparātu un Bluetooth ierīci, jo sliktāka ir skaņas kvalitāte.
- Kad Bluetooth savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet Bluetooth ierīci ar iekārtu.
- Kad ierīce izveidojusi savienojumu ar aparātu, izmantojot Bluetooth, ierīce tiek automātiski pārslēgta uz Bluetooth funkciju. Taču ieraksta laikā tā nepārslēdzas uz Bluetooth.

Bluetooth aplikācijas lietošana

! Piezīme

Tikai Android OS var izmantot "LG Bluetooth Remote" aplikāciju ar šo aparātu.

Par "LG Bluetooth Remote" aplikāciju

"LG Bluetooth Remote" aplikācija papildina aparāta funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, ieteicam lejupielādēt un instalēt bezmaksas aplikāciju "LG Bluetooth Remote".

Instalējiet aplikāciju "LG Bluetooth Remote App", izmantojot QR kodu.

1. Instalējiet "LG Bluetooth Remote" aplikāciju, izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



(Android OS)

2. Lai instalētu, pieskarieties ikonai.
3. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai Bluetooth ierīce ir pievienota pie interneta.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth ierīcē ir skenēšanas aplikācija. Ja nav, tad lejupielādējiet to no "Google Android Market (Google Play Store)".

"LG Bluetooth Remote" aplikācijas instalēšana no "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ierakstiet "LG Bluetooth Remote" un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un pieskarieties "LG Bluetooth Remote", lai uzsāktu Bluetooth aplikācijas lejupielādi.
4. Lai instalētu, pieskarieties ikonai.
5. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai Bluetooth ierīce ir pievienota pie interneta.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth ierīcē ir pieejams "Google Android Market (Google Play Store)".
- Lai iegūtu papildinformāciju, pakalpojumā "Google Android Market (Google Play Store)" skatiet BT aplikācijas aprakstu

Bluetooth aktivizēšana ar "LG Bluetooth Remote" aplikāciju

"LG Bluetooth Remote" aplikācija palīdz savienot jūsu Bluetooth ierīci ar šo aparātu.

1. Skariet "LG Bluetooth Remote" aplikācijas ikonu sākuma ekrānā, lai atvērtu "LG Bluetooth Remote" aplikāciju, un pārejiet galvenajā izvēlnē.
2. Pieskarieties [Setting] un atlasiet vēlamo ierīci.
3. Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par lietošanu, pieskarieties [Setting] un [Help].

! Piezīme

- BT aplikācija pieejama tālāk norādītajai programmatūras versijai.
 - Android O/S : versija 2.3.3 (vai jaunāka)
- Šis aparāts neatbalsta vairākus vienlaicīgus savienojumus pāri. Ja aparāts jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci, atvienojiet to ierīci un vēlreiz mēģiniet izveidot vajadzīgo savienojumu.
- Ja šim nolūkam izmantojat "LG Bluetooth Remote" aplikāciju, tad ir iespējamas dažas "LG Bluetooth Remote" aplikācijas un piegādātās tālvadības pults neatbilstības. Lietojiet piegādāto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Iespējams, "LG Bluetooth Remote" aplikācija nedarbosies ar dažām Bluetooth ierīcēm.
- Izveidotais savienojums var tikt pārtraukts, ja izvēlēsit citu aplikāciju vai mainīsiet pievienotās ierīces iestatījumus, izmantojot "LG Bluetooth Remote" aplikāciju. Tādā gadījumā lūdzam pārbaudīt savienojuma statusu.
- Lai novērstu nepareizu darbību, ieteicams šai aparatūrai pieslēgt tikai vienu ierīci.
- Kad izveidots BT lietojumprogrammas savienojums, mūzika, iespējams, skanēs no ierīces. Šajā gadījumā veiciet pieslēgšanu vēlreiz.

Darbības traucējumu novēršana

Problēma	Cēlonis un risinājums
Nav barošanas strāvas.	- Barošanas vads nav pievienots strāvas avotam. Pievienojiet to. - Pārbaudiet, vai nav pārtraukta elektrības padeve. Pārbaudiet, vai ir elektrība, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas.	- Pārbaudiet, vai izraudzīta pareiza funkcija. Piespiediet FUNCTION un pārbaudiet izvēlēto funkciju. - Skaļruņu kabeļi nav pievienoti pareizi. Pievienojiet skaļruņu kabeļus pareizi.
Aparāts neuzsāk atskaņošanu.	- Ievietoto disku nav iespējams atskaņot. Ievietojiet disku, ko iespējams atskaņot. - Nav ievietots disks. Ievietojiet disku. - Disks ir netīrs. Notīriet disku. (Skatīt 31. lpp.) - Disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku tā, lai tā uzlīme būtu augšup vērsta.
Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām.	- Nepareizi novietota vai slikti pievienota antena. Pareizi pievienojiet antenu. - Radiostācijas signāls ir pārāk vājš. Manuāli noskaņojieties uz radiostaciju. - Nevien stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus). Ieprogrammējiet dažas radiostācijas; par to sīkāk sk. 20. lpp.
Tālvadības pults pienācīgi nedarbojas.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no aparāta. Tālvadības pults darbojas līdz 7 m (23 ft) attālumā no ierīces. - Tālvadības pults ceļā ir kāds šķērslis. Atbrīvojieties no šķēršļa. - Tālvadības pults baterija ir nosēdusies. Ievietojiet jaunas baterijas.

Specifikācijas

Vispārējās			
Modelis	CM4541	CM4441	CM4341
Barošanas prasības	Skatīt galveno etiķeti.		
Patērētā jauda	Skatīt galveno etiķeti.		
Ārējie izmēri (P x A x D):	(206 x 308 x 284) mm		
Neto svars (aptuveni)	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Darba temperatūra	no 5 °C līdz 35 °C (no 41 °F līdz 95 °F)		
Pieļaujamais gaisa mitrums	no 5 % līdz 90 %		
Kopnes barošanas strāva	5 V  500 mA		

Ieejas	
AUX IN ieeja	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA ligzda (L, R)
Port In ieeja	1,2 Vrms (3,5 mm stereo ligzda)

Radiouztvērējs	
FM uztveršanas diapazons	no 87,5 līdz 108,0 MHz jeb no 87,50 līdz 108,00 MHz

Pastiprinātājs				
Modelis		CM4541	CM4441	CM4341
Stereo režīms		200 W + 200 W (3 Ω pie 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω pie 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω pie 1 kHz, THD 20 %)
Telpiskais režīms	Priekšējais	200 W + 200 W (3 Ω pie 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω pie 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω pie 1 kHz, THD 20 %)
	Zemfrekvenču skaļrunis	200 W (3 Ω pie 60 Hz, THD 20 %)		

CD	
Frekvences reakcija	no 100 līdz 20,000 Hz
Signāla/traucējumu attiecība	75 dB
Dinamiskais diapazons	75 dB

Skaļruņu specifikācija

Priekšējais skaļrunis		
Modelis	CMS4540F	CMS4340F
Tips	2 virziena 2 skaļruņu sistēma	
Pilna nominālā pretestība	3 Ω	4 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	200 W	110 W
Maks. padotā jauda	400 W	220 W
Neto izmēri (P x A x D)	(266 x 306 x 263) mm	(200 x 306 x 200) mm
Neto svars	3,1 kg	2,2 kg

Zemfrekvenču skaļrunis	
Modelis	CMS4540W
Tips	1 virziena 1 skaļruņa sistēma
Pilna nominālā pretestība	3 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	200 W
Maks. padotā jauda	400 W
Neto izmēri (P x A x D)	(266 x 306 x 324) mm
Neto svars	4,7 kg

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskā apkope

Aparāta apkope un transportēšana

Aparāta transportēšana

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transporta iesaiņojuma kārbu un materiālus. Ja aparāts jātransportē, maksimālās drošības nolūkos iepakojiet to tāpat, kā tas bija iepakots rūpnīcā.

Ārējo virsmu tīrīšana

Aparāta tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolu.

Slaukot putekļus nevajag stipri spiest, lai nesabojātu virsmu.

Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus saskarē ar aparātu ilgāku laiku.

Aparāta tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu lupatiņu. Ja virsma ir ļoti netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt aparāta virsmu.

Aparāta apkope

Šis aparāts ir augsto tehnoloģiju un augstas precizitātes ierīce. Ja optiskā signāla noņēmēja lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši netīri vai nodiluši, var ciest attēla kvalitāte. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

Piezīmes par diskkiem

Rīkošanās ar diskkiem

Nekādā gadījumā nelīmējiet uz diskkiem līmēnti vai papīru.

Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas ievietojiet disku atpakaļ kastītē. Nepakļaujiet diskus tiešas saules gaismas vai siltuma iedarbībai un nekad neatstājiet tos saulainā vietā stāvošā automobilī.

Disku tīrīšana

Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas līdzekļus vai anti-statisko izsmidzinātāju, kas ir paredzēts vecajām vinila skaņu platēm.

Preču zīmes un licences



Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir sistēma, kas ļauj izveidot radio savienojumu starp elektroniskām ierīcēm.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot **Cascade**, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju.

Vārda Bluetooth® grafiskais attēls un logotipi pieder Bluetooth® SIG, Inc., un LG Electronics tos lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

