



TÜRKÇE

ENGLISH

USER GUIDE

LG G6
LG-H870

Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL69904403 (1.0)

www.lg.com

Bu kullanım kılavuzu hakkında

Bu LG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Güvenli ve doğru kullanmak için cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

- Her zaman orijinal LG aksesuarları kullanın. Birlikte verilen öğeler yalnızca bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Cihazdaki varsayılan uygulamalar güncellemelere maruz kalabilir ve bu uygulamaların desteği önceden haber verilmeksizin kaldırılabilir. Cihazla birlikte sağlanan bir uygulama hakkında sorunuz varsa lütfen bir LG Hizmet Merkezi'ne başvurun. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, lütfen ilgili servis sağlayıcısına başvurun.
- Cihazın işletim sistemini değiştirme veya resmi olmayan kaynaklardan yazılım yükleme cihaza zarar verebilir ve veri bozulmasına veya veri kaybına neden olabilir. Bu tür eylemler LG lisans sözleşmenizi geçersiz kılabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.
- Bazı içerik ve çizimler bölgeye, hizmet sağlayıcısına, yazılım sürümüne veya İS sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Cihazınızla sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, görüntüler ve diğer ortam sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla çıkarır ve kullanırsanız, telif hakkı yasalarını çiğnemiş olursunuz. Kullanıcı olarak, ortamın yasal olmayan kullanımı konusunda sorumluluk tamamen size aittir.
- Mesajlaşma, karşıya yükleme, indirme, otomatik eşitleme ve konum hizmetleri gibi veri hizmetleri için ek ücretler alınabilir. Ek ücret ödemekten kaçınmak için, ihtiyaçlarınıza uygun bir veri planı seçin. Ek ayrıntılar almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bilgilendirici bildirimler



UYARI: Kullanıcının ve üçüncü tarafların yaralanmasına neden olabilen durumlar.



İKAZ: Hafif yaralanma veya cihazın zarar görmesine neden olabilen durumlar.



NOT: Bildirimler veya ek bilgiler.

İçindekiler

5 Güvenli ve verimli kullanım talimatları

01

Özel Tasarımlı Özellikler

- 13 Video kayıt özellikleri
- 21 Galeri özellikleri
- 28 Floating Bar
- 31 Ses kayıt özellikleri
- 33 Parmak izi tanıma
- 36 Yüz Tanıma
- 40 Çoklu görev özelliği
- 41 AOD (always-on display)
- 42 Quick Help
- 42 Suya Dayanıklılık Özellikleriyle İlgili Notlar

02

Temel İşlevler

- 46 Ürün bileşenleri ve aksesuarları
- 47 Parçalara genel bakış
- 50 Gücü açma veya kapatma
- 51 SIM kartı takma
- 53 Bellek kartını takma

- 54 Bellek kartını çıkarma
- 54 Pil
- 56 Dokunmatik ekran
- 59 Giriş ekranı
- 69 Ekran kilidi
- 73 Bellek kartını şifreleme
- 74 Ekran görüntüleri alma
- 74 Metin girme
- 81 Rahatsız etmeyin

03

Kullanışlı Uygulamalar

- 83 Uygulamaları yükleme ve yüklemelerini kaldırma
- 84 Uygulama çöp kutusu
- 85 Uygulama Kısayolları
- 86 Telefon
- 90 Mesaj
- 91 Kamera
- 112 Galeri
- 117 Rehber
- 119 QuickMemo+
- 121 Saat
- 122 Takvim

- 123 Görevler
- 124 Müzik
- 125 Hesap Makinesi
- 125 Oyun Başlatıcı
- 125 Cihazın Güç/Kilit tuşunda bir parmak izi sensörü bulunur.
- 127 E-posta
- 128 FM radyo
- 128 Dosya yöneticisi
- 129 Smart Doctor
- 129 LG Mobile Switch
- 129 İndirilenler
- 130 SmartWorld
- 131 RemoteCall Service
- 131 Hücre Yayını
- 131 Facebook
- 132 Instagram
- 132 Evernote
- 132 Chrome
- 132 Google uygulamaları

04

Ayarlar

- 136 Ayarlar
- 136 Şebeke
- 149 Ses
- 150 Ekran
- 151 Genel

05

Ek

- 166 LG Dil Ayarları
- 166 LG Bridge
- 167 Telefon yazılımı güncellemesi
- 169 Hırsızlığı Önleme Kılavuzu
- 169 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- 170 Yasal bilgiler
(Düzenleme Kimliği numarası, E-etiketleme vb.)
- 170 Ticari Markalar
- 171 UYGUNLUK BİLDİRİMİ
- 171 Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu
- 171 Wi-Fi (WLAN)
- 172 Ek bilgi
- 178 SSS
- 183 Servis adresleri

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

Bu cihaz, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki güvenlik gereklilikleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, cihazın kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG cihaz modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilen en yüksek SAR değeri 0,393 W/kg (10 g); vücutta taşındığında ise 1,120 W/kg (10 g) şeklindedir.

- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 5 mm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 5 mm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım

- Yalnızca kutuda bulunan ve LG tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. LG, üçüncü taraf aksesuarların neden olduğu hasarlar veya arızalar için garanti vermez.
- Bazı içerikler ve görseller önceden bildirilmeksizin cihazınıza göre farklılık gösterebilir.
- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde cihazınızı kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için cihazınızı hastanelerde kullanmayın.
- Cihaz şarj olurken ıslak elle kullanmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına ve cihazınızda ciddi hasara neden olabilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.

- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Cihazı, yumuşak mobilyalar üzerindeyken şarj etmeyin.
- Cihazın iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Cihazı kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilir.
- Ekran keskin bir nesneyle tıklamayın; aksi takdirde cihaz hasar görebilir.
- Cihazın sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Cihazınız normal çalışma esnasında ısı üreten bir elektronik cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde cihazınızın cildinize sürekli doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu nedenle, cihazınızı kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Cihazınız ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak cihazınızın içindeki sıvı, cihazınızın içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.
- Bir mobil cihaz, ısıyı yok etmek için uygun hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyar. Cihazda doğrudan cilt temasının ve hava akışının yetersiz dolaşımı nedeniyle, cihaz çok fazla ısıtılabilir. Cihaz kullanıcının vücudu arasında en az 1,0 cm olmalıdır.
- Herhangi bir yabancı maddenin tozunun şarj cihazında / USB kablo girişinde olmasını önleyin. Bu ısı veya yangına üretebilir.
- Bir mobil cihaz, ısıyı yok etmek için uygun hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyar. Cihazda doğrudan cilt temasının ve hava akışının yetersiz dolaşımı nedeniyle, cihaz çok fazla ısıtılabilir. Cihaz kullanıcının vücudu arasında en az 1,0 cm olmalıdır.
- Herhangi bir yabancı maddenin tozunun şarj cihazında / USB kablo girişinde olmasını önleyin. Bu ısı veya yangına üretebilir.

Cihazın verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm cihazlar, performansı etkileyen girişimlere maruz kalabilir.

- Cihazınızı tıbbi ekipmanın yanında izin almadan kullanmayın. Cihazınızın, tıbbi cihazınızın çalışmasını etkileyip etkilemediğini öğrenmek için lütfen doktorunuza başvurun.
- Olası bir paraziti önlemek için kalp pili üreticileri, diğer cihazlar ile kalp pili arasında en az 15 cm'lik bir boşluk bırakmanızı önermektedir.
- Bu cihaz parlak ya da yanıp sönen ışık üretebilir.
- Cihaz, bazı duyma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Cihazınızı mümkünse 0 °C ile 40 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Cihazınızı aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Yol güvenliği

Araç kullanırken cihazların kullanımıyla ilgili bulunduğunuz bölgedeki yasaları ve yönetmelikleri inceleyin.

- Sürüş sırasında elde tutulan bir cihaz kullanmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğini duyuyorsa sesi kısın.



- Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cihazınızın bazı parçaları camdan yapılmıştır. Cihazınız sert bir zemine düşerse veya ağır bir darbe alırsa bu camlar kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilinceye kadar cihazınızı kullanmayın.

Patlama alanları

Cihazı, patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Cihazınızı yakıt istasyonunda kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazınızın veya aksesuarlarınızın bulunduğu araç kabiniinde yanıcı gaz, sıvı ya da patlayıcılar taşımayın veya bulundurmeyin.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçağa binmeden önce cihazınızı kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Cihazı çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle acil aramalar için hiçbir zaman yalnızca cihazınıza güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun şekilde atın.

- Pili deęiřtirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- řarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, cihaz tam olarak řarj olduktan sonra her zaman řarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü řebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel kořullara baęlı olarak deęiřiklik gösterir.
- Hayvan diři ya da tırnaęı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.
- Güç Tüketimi (Aęa Baęlı Bekleme Modu): 0,5 W

Kiřisel bilgilerin güvenlik altına alınması

- Verilerin çalınmasını veya hassas bilgilerin suistimal edilmesini engellemek için kiřisel bilgilerinizi koruduęunuzdan emin olun.
- Cihazı kullanırken her zaman önemli verileri yedekleyin. Veri kayıplarından LG sorumlu deęildir.
- Hassas bilgilerin suistimal edilmesini engellemek için tüm verilerinizi yedekledięinizden ve cihazı atarken sıfırladıęınızdan emin olun.
- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatle okuyun.
- Birden çok iřleve veya kiřisel bilgilerinize eriřim saęlayan uygulamaları kullanırken dikkatli olun.
- Kiřisel hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kiřisel bilgilerinizin suistimal edildięine dair herhangi bir iřaret görürseniz, hizmet saęlayıcınızdan hesap bilgilerinizi silmesini veya deęiřtirmesini isteyin.
- Cihazınız kaybolursa veya çalınırsa, kiřisel bilgilerinizi güvenlik altına almak için hesap parolanızı deęiřtirin.
- Bilinmeyen kaynakların uygulamalarını kullanmayın.



Pil deęiřtirme uyarısı

- Güvenlięiniz için ürün içerisindeki yerleřik pilleri çıkarmayın. Pili deęiřtirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürün.
- Li-Ion Pil yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir bileřendir.
- Pil deęiřiminin nitelsiz kiřiler tarafından yapılması cihazınızın zarar görmesine neden olabilir.







01


Özel Tasarımlı Özellikler

Video kayıt özellikleri

Geniş açılı kamera

Ön ve arka kameradaki geniş açılı kamerayı kullanarak gerçek görüş alanınızdan daha geniş açılı fotoğraflar çekebilir ve videolar kaydedebilirsiniz.

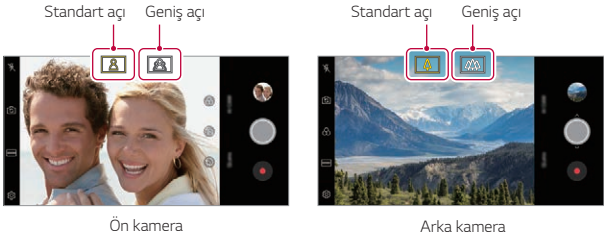

Standart ve geniş açı arasında geçiş yapmak için  >  öğesine dokununuz, ardından  /  veya  /  öğesine dokununuz.



- Ayrıntılar için *Kamerayı başlatma* bölümüne bakın.

QLens

QLens ile fotoğraf çekerek alışveriş yapabilir, resim arayabilir veya QR kodu tarayabilirsiniz.


- 1  >  öğesine dokununuz ve ardından **QLens** öğesine dokununuz.
- 2 Görsel Alışveriş, Görsel Arama veya tarama QR kodu arasında istediğiniz seçeneği seçin.
- 3 Aramak istediğiniz objenin fotoğrafını çekmek veya QR koduna odaklanmak için ekrana dokununuz.
 - Birkaç saniye sonra sonuç görünecektir.



- Bu özellik yalnızca cihazınız bir ağa bağlı olduğunda kullanılabilir. Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.
- Görsel Alışveriş ve Görsel Arama özellikleri için, çektiğiniz fotoğraftan istenen alanı seçebilirsiniz ve tekrar arama yapabilirsiniz.
- Bu özellik yalnızca arka kamera Otomatik modunda olduğunda kullanılabilir.


AI CAM

Fotoğraf çekerken veya video kaydederken kamera objeyi tanıdığı için etkin şekilde fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

- 1  öğesine dokunun, ardından **AI CAM** öğesine dokunun.
- 2 Objeye tanındığında, sahne için en iyi efekt uygulanır.
 - Diğer efektleri uygulamak için sahne simgesine dokunun.
 - Portre, evcil hayvanlar, yiyecekler, gün doğumu, gün batımı, manzara, şehir görünümü veya çiçekler otomatik olarak tanınabilir.



Portre

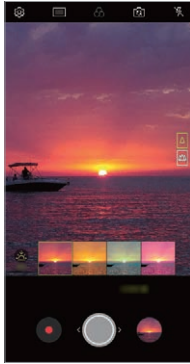

Gün batımı














Manzara



- Objeye için ilgili anahtar sözcükler ekranda gösterilir. Anahtar sözcükler gerçek fotoğraflarda veya videolarda görünmez.
- Bu özellik yalnızca ön ve arka kamera Otomatik modunda olduğunda kullanılabilir.

Uygun çekim






İki fotoğrafı veya videoyu birleştirin, ardından tek içerik birimi olarak kaydedin.


- 1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun. Video kaydetmek için  öğesine dokunun.
 -  : İki bölünmüş ekranı aynı anda kaydedin.
 -  : İki bölünmüş ekranı ayrı ayrı kaydedin.
 -  : Uygun çekim oluşturmak için önceki fotoğrafları, videoları veya görüntüleri içe aktarın.
 -  : İçe aktarılan fotoğrafları veya görüntüleri döndürün.
 -  : İçe aktarılan fotoğrafların veya görüntülerin sırasını değiştirin.
- 3 Kaydetmek için  öğesine dokunun (gerekliyse).



Şipşak çekim





Bir fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilir ve anında önizlemesini yapabilirsiniz.

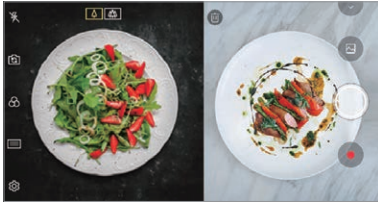
- 1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun. Video kaydetmek için  öğesine dokunun.



Kılavuzlu çekim

Aynı kompozisyonla fotoğraf çekmek üzere bir görüntüyü kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Galerideki fotoğraflar kılavuz olarak kullanılabilir.



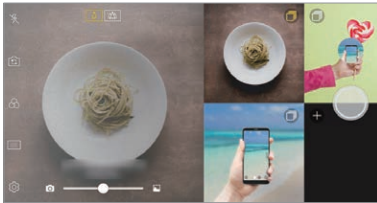



- 1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2 İstenilen nesneyi yarı saydam kılavuz görüntü üzerine yerleştirin, ardından  öğesine dokunun.
 - Arka plan şeffaflığını kontrol etmek için kaydırma çubuğunu kullanın.




Izgaralı çekim

Sırayla 4 farklı görüntü için fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilir, ardından tek içerik olarak kaydedebilirsiniz.

Sırayla fotoğraflar veya 3 saniye uzunlukta videolar çekin ve tek dosya olarak kaydedin.

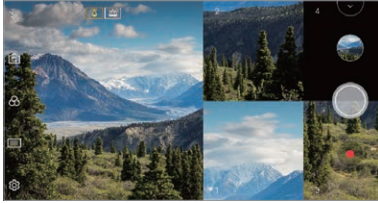


- 1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun. Video kaydetmek için  öğesine dokunun.
- 3 Kaydetmek için  öğesine dokunun.




- Daha önceden bir fotoğrafı/videoyu yeniden çekmek için bunların üzerine dokunun.

Kamerayı kullanırken Tracking focus


Fotoğraf çekerken veya video kaydederken odağı izleyebilir ve sabitleştirebilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokunun, ardından  > **İzleme odağı** öğesine dokunun.
- 2 Video kaydetmeden veya fotoğraf çekmeden önce odaklanılacak nesneyi seçmek için ekrana hafifçe dokunun.

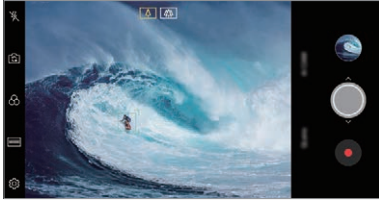

- 3 Fotoğraflı çekin veya videonuzu kaydetmeye başlayın.



- Ayrıntılar için **Kamerayı başlatma** bölümüne bakın.
- Bu özelliği kullanmak için, fotoğraf çekmek veya video kaydetmek üzere standart kamerayı () seçin.
- Ön kamera veya geniş açılı kamera kullanıldığında bu özellik kullanılamaz.
- Bu özellik aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
 - Video boyutu sınırlaması: Çözünürlüğü UHD 16:9 olarak ayarlıdır.
 - Kare Hızı sınırlaması: FPS'si 60 FPS olarak ayarlandığında.

Steady Shot

Video kayıtları sırasında hareket kaynaklı bulanıklıkları en aza indirmek için hareketsiz kayıt özelliğini kullanabilirsiniz.

○ >  öğesine dokunun, ardından  > **Sürekli kayıt** öğesine dokunun.



- Ayrıntılar için *Kamerayı başlatma* bölümüne bakın.
- Bu özellik yalnızca belirli modlarda kullanılabilir.

Hi-Fi video kaydetme

Hi-Fi ses kalitesiyle yüksek kaliteli bir video kaydedebilirsiniz.

○ >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  >  > **Hi-Fi** öğelerine dokunun.




- Ayrıntılar için *Kamerayı başlatma* bölümüne bakın.
- Hi-Fi videolar sadece Hi-Fi destekleyen uygulamalarda oynatılabilir.

Galeri özellikleri

İlgili içerik

Galeri'deki ilgili içeriği düzenleyebilir ve özelleştirebilirsiniz.

- 1 Bir resim önizlemesini görüntülerken  ögesine dokununuz.
- 2 Fotoğrafi çektiğiniz tarihe veya yere ilişkin simge görüldüğünde ekrana dokununuz.



- Seçtiğiniz tarihe veya yere ilişkin fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.



- Ek seçeneklere erişmek için  ögesine dokununuz.

GIF Oluřturma

Galeriden bir GIF dosyası oluřturabilirsiniz.

- 1 Bir albüm görüntülerken **:** > **GIF oluřtur** öęesine dokunun.
- 2 GIF oluřturmak için istenilen fotoęrafları ve videoları seęin ve ardından **SONRAKI** öęesine dokunun.
 - Daha fazla görüntü ekleyebilirsiniz ve GIF hızını, ekran oranını ve dosya sırasını deęiřtirebilirsiniz.
- 3 **KAYDET** öęesine dokunun.



• Bir GIF dosyası oluřturmak için maksimum 100 resim kullanılabilir.


Kolaj oluřturma

İlgili içerikten bir kolaj oluřturabilirsiniz.

- 1 Bir albüm görüntülerken **:** > **Kolaj yap** öęesine dokunun.
- 2 Kolaja eklemek istedięiniz görüntüleri seęin ve **İLERİ** öęesine dokunun.
 - Ekranın altından istenilen düzeni seęin.
- 3 **Yap** öęesine dokunun.



• Bir kolaj oluřturmak için maksimum 9 resim kullanılabilir.

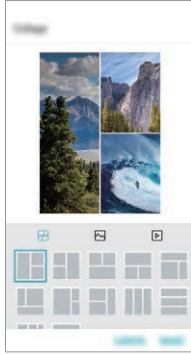

İlgili içerikten bir video oluşturma

Tarih veya yeri görüntüleyen video üzerinde (▶) öğesine tıklayarak bir video klip oluşturmak üzere ilgili içeriği toplayabilirsiniz.

Tema ve arka plan müziğini seçin, altyazı efektlerini ve sırayı ekleyin veya tarih ve imzanızı ekleyin, ardından **KAYDET** öğesine tıklayın.




- 📁 : Video temasını seçin.
 - Temayı indirmek için ↓ öğesine tıklayın.
- 🎵 : Arka plan müziği ekleyin veya oynatma süresini ayarlayın.
 - Arka plan müziği olarak bir dosya seçmek için + öğesine dokunun.
 - Arka plan müziği olarak bir dosya indirmek için ↓ öğesine dokunun.
 - Arka plan müziğinin ve orijinal videonun sesini ayarlamak için 🎚️ öğesine dokunun.
- A : Yazı tipi seçin.
 - Bir yazı tipi indirmek için ↓ öğesine dokunun.
- 📁 : Video olarak oynatmak üzere dosyaların sırasını değiştirin.
 - Dosyalar eklemek için + öğesine dokunun.




- Video temaları, arka plan müziği veya yazı tipleri eklemek için Play Store'dan VASSET uygulamasını indirin. Wi-Fi bağlantısı olmadan mobil veri kullanıyorsanız, veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.


Film oluřturma

Görüntü ve videoları birleřtirerek yeni bir film oluřturabilirsiniz.


- 1  >  öęesine dokunun  > ardından **Film oluřtur** öęesine dokunun.
- 2 Filme eklemek istedięiniz görüntüleri veya videoları seęin ve **İLERİ** öęesine dokunun.
- 3 Seęilen fotoęrafları ve videoları düzenleyin, ardından öęesine dokunun **KAYDET**.

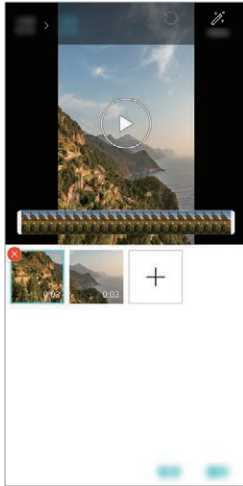

Dosyaları silme

Videonun küçük resminin sağ üst köşesindeki  öğesine dokunarak videonuzdan silinecek görüntü veya videoları seçebilirsiniz.

Dosya ekleme

Ekranın altındaki  öğesine dokunduktan sonra eklenecek görüntüleri veya videoları seçebilirsiniz. Bununla birlikte daha önce eklediğiniz görüntüleri veya videoları da seçebilirsiniz.




- Çoklu seçim için bir dosyaya dokunun ve basılı tutun, ardından başka bir dosyaya dokunun.


Dosyaları yeniden düzenleme

Görüntüleri ve dosyaları yeniden düzenlemek için taşımak istediğiniz dosyayı basılı tutun, ardından istenilen konuma sürükleyin.


Dosya efekti ekleme

Bir tema veya arka plan müziği eklemek, yazı tipini değiştirmek için  öğesine dokunun.

Film düzenlemelerini sıfırlama

 öğesine dokunarak film ile ilgili düzenlemeleri (ör. oynatma süresi) sıfırlayabilirsiniz.

Dosya önizleme


 öğesine dokunarak yeni videonuzu kaydetmeden önce kontrol edin. Oynatma süresi sona erdikten sonra bir sonraki dosya otomatik olarak oynatılır.



- Bir video oluşturmak için maksimum 50 resim ve video kullanılabilir.
- Bir resim için varsayılan oynatma süresi 3 saniyedir ve değiştirilemez. Videolar minimum 1 saniye olacak şekilde kırılabilir.
- Bu özellik, bazı resim veya video biçimlerini desteklenmeyebilir.

GIF Oluřturma

Kaydedilmiş videoları kullanarak kolayca bir GIF dosyası oluşturabilirsiniz.

- 1 Bir video izlerken istenilen bařlangıç noktasında  öđesine dokunun.
- 2 Oluřturmak istediđiniz GIF uzunluđunu seđin.
 - GIF, güncel zamandan seđilen zaman için oluřturulur.
 - 5 saniyeden kısa videolarda GIF görüntüleri kalan süre için otomatik olarak oluřturulur.



- Bu özelliđi yalnızca eđlenceli amaçlar için kullanabilirsiniz. Bu özellik telif hakkı veya karalayıcı ya da hakaret edici bildirimler gibi üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmek için kullanılırsa, ilgili yasalar uyarınca idari, cezai veya adli yükümlülüklerle ve/veya cezalara tabi olabilir. Hak sahibi veya telif hakkı sahibinin izni olmadan telif hakkı alınmış materyalleri kopyalayamazsınız, yeniden oluřturamazsınız, dağıtamazsınız veya başka bir yöntemle yasalara aykırı şekilde kullanamazsınız. İlgili yasalar uyarınca, LG Electronics işbu belgede açık veya zımni şekilde belirtilen garantiler ve yükümlülüklerin hiçbirini üstlenmediđini beyan eder.

Floating Bar


Floating Bar genel bakışı

Kısayollar, ekran görüntüleri, müzik çalar ve hızlı kişiler dahil olmak üzere sık kullanılan özellikleri dokunarak ve ardından ekrandaki Floating Bar sürükleyin.

Floating Bar özelliğini etkinleştirmek için **ⓘ > Ayarlar > Genel > Floating Bar** **☑** öğesine dokunun.


Floating Bar açma ve kapatma

- Floating Barı açmak için: **<** veya **>** öğesine dokunun.
- Floating Barı seçmek için: **>** veya **<** öğesine dokunun.

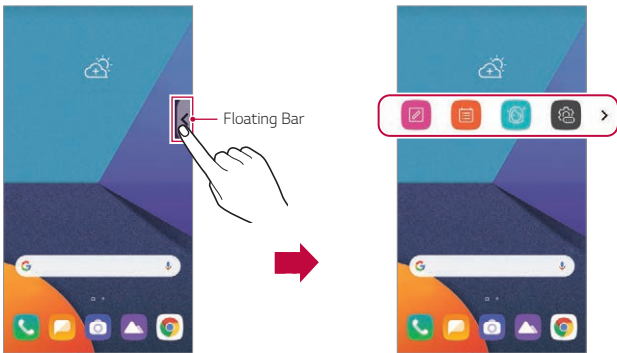

Floating Bar konumunu taşıma



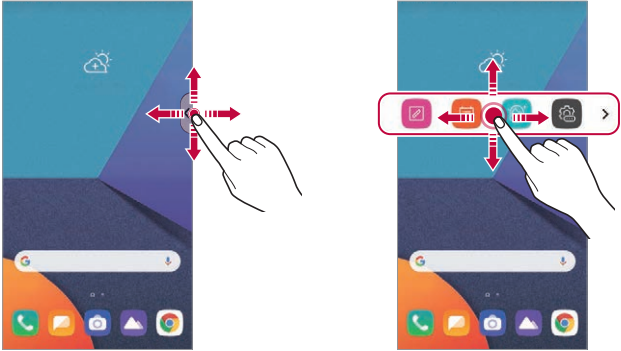

- **Gezer çubuğu açma:** Floating Bara dokununuz ve basılı tutunuz, sonra istediğiniz konuma sürükleyiniz.
- **Gezer çubuğu kapatma:** Floating Bara dokununuz ve basılı tutunuz, sonra ekranın kenarına istediğiniz konuma sürükleyiniz.





- Floating Bar yalnızca Durum çubuğu ve Hızlı erişim çubuğu arasındaki alandan taşınabilir. Ayrıntılar için [Giriş ekranı düzeni](#) bölümüne bakınız.

Floating Bar Devre Dışı Bırakma








Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Floating Barı devre dışı bırakabilirsiniz:

- Floating Barda < veya > ögesine dokununuz ardından ekranın üst kısmındaki silme alanına sürükleyiniz.
- Floating Barda < veya > ögesine dokununuz, ardından ekranın üst kısmındaki  >  ögesine dokununuz.
-  > **Ayarlar** > **Genel** > **Floating Bar**  ögesine dokununuz.

Floating Bar ayarlama

Floating Bar görüntülenecek içeriği seçebilir ve görüntülenme sırasını değiştirebilirsiniz. Floating Bar üzerinden  öğesine veya  > **Ayarlar** > **Genel** > **Floating Bar** öğesine dokunun.

- **Kısayollar:** Sık kullanılan uygulamalara veya özelliklere hızla erişin.
- **Ekran görüntüsü yakala:** İstenilen parçayı kırmak veya bir GIF dosyası oluşturmak için ekranı yakalayın.

	İstenilen ekranda Çek+'ı başlatın.
	Kayan bir ekranı yakalamak için Genişletilmiş yakalamayı başlatın.
	Ekranın bir kısmını yakalayın.
	Mevcut ekranı bir GIF dosyası olarak kaydedin. Yakalamak istediğiniz resmin boyutunu ayarlayabilirsiniz. <ul style="list-style-type: none">• İstenilen konuma taşımak için  öğesini sürükleyin.• Bir GIF kaydetmeye başlamak için  öğesine dokunun.• Bir GIF kaydetmeyi durdurmak için  öğesine dokunun.

- **Hızlı kişi:** Hızlı kişi olarak ayarlanan kişileri arayın veya kişilere mesaj atın.
- **Müzik Çalar:** Dinlediğiniz müziği kontrol edin.



- Maksimum 5 uygulama veya özellik kısayollara eklenebilir.
- Maksimum 5 kişi hızlı kişi olarak eklenebilir.
- Bu özelliği yalnızca eğlenceli amaçlar için kullanabilirsiniz. Bu özellik telif hakkı veya karalayıcı ya da hakaret edici bildirimler gibi üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmek için kullanılırsa, ilgili yasalar uyarınca idari, cezai veya adli yükümlülükler ve/veya cezalara tabi olabilir. Hak sahibi veya telif hakkı sahibinin izni olmadan telif hakkı alınmış materyalleri kopyalayamazsınız, yeniden oluşturamazsınız, dağıtamazsınız veya başka bir yöntemle yasalara aykırı şekilde kullanamazsınız. İlgili yasalar uyarınca, LG Electronics işbu belgede açık veya zımni şekilde belirtilen garantiler ve yükümlülüklerin hiçbirini üstlenmediğini beyan eder.
- Maksimum 15 saniyelik bir GIF oluşturulabilir.

Ses kayıt özellikleri

HD Ses Kaydedicisi ses ayarlarını manuel olarak yapılandırmanızı sağlar, bu şekilde çevrenize göre ses kaydedebilirsiniz.

Kayıt modları

İstenilen ses modunu kayıt ortamına uyacak şekilde seçip yapılandırarak high definition ses dosyaları kaydedebilirsiniz.

○ > Program dosyaları > HD Ses Kaydedicisi > ≡

Normal

Ek ayarlar olmadan ses kaydedebilirsiniz.

Konser

Konser veya diğer müzik etkinliklerinde ses kaydedebilirsiniz.

Özel

Ses kaydetmek için istediğiniz ayarları manuel olarak yapılandırabilirsiniz.

Stüdyo Modu

Stüdyo modu ile, aynı anda bir ses dosyası veya müzik oynatabilir ve sesinizi kaydedebilir, sesinizi birden çok kez kaydederek bir akort oluşturabilir ve sunucunun veya spikerin orijinal ses dosyasının üzerine yorumlarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 ○ > Program dosyaları > HD Ses Kaydedicisi > ≡ > Özel öğesine dokunun.
- 2 ⌂+ öğesine dokunun.
- 3 Arka plan müziği olarak kullanacağınız bir ses dosyası seçin.
- 4 Sesinizi kaydetmek için ● öğesine dokunun.
- 5 Kaydedilen dosyayı kaydetmek için ■ öğesine dokunun.



- Arka plan müziği sadece kulaklıklardan alınabilir. Bu özelliği kullanmadan önce kulaklıklarınızı taktığınızdan emin olun.

HD Ses Kaydedicisi uygulamasını kullanmak için diğer yararlı özellikler

GAIN

Mikrofonla kaydedilen sesin hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

GAIN ayarı artırdıkça kaydedilen sesin hassasiyeti artar.

LCF



Klima gürültüsü gibi düşük perdeli sesleri filtreleyebilirsiniz.

LCF (Düşük Kesme Filtresi) ayarı artırdıkça yüksek frekanslı sesler daha iyi filtrelenir.

LMT

Kaydedilen sesin kırılmasını engelleyebilir. LMT (Sınırlayıcı) değeri ne kadar yüksek ayarlanırsa, o kadar fazla düşük frekanslı ses kırılmaz.



- Ek ayarları değiştirmek için **> Ayarlar** ögesine dokunun ve dosya tipini, bit derinliğini, örnekleme hızını ve diğer ayarları özelleştirin.
- Konser ve Özelden bir mod seçtiğinizde  görünür.  ögesine dokunun ve kullanılacak mikrofonu seçin.
- Ses kaydederken bağlı kulaklıkla ses kalitesini takip edebilirsiniz. Stüdyo modunda ses kaydederken ses takip etme özelliği desteklenmez. Sadece arka plan müziğini duyabilirsiniz.

Parmak izi tanıma

Parmak izi tanımaaya genel bakış

Parmak izi tanıma işlevini kullanmadan önce cihazınızda parmak izinizi kaydedin.

Parmak izi tanıma işlevini aşağıdaki durumlarda kullanabilirsiniz:

- Ekran kilidini açmak için.
- Kilitli içeriği Galeri veya QuickMemo+'da görüntülemek için
- Bir uygulamada oturum açarak veya kendinizi parmak izinizle tanımlayarak bir satın almayı onaylayın.



- Parmak iziniz cihaz tarafından kullanıcı kimliği olarak kullanılabilir. Farklı kullanıcıların çok benzer parmak izleri parmak izi sensörü tarafından aynı parmak izi olarak tanınabilir.
- Cihaz parmak izinizi tanıyamazsa ya da kayıt için belirtilen değeri unuttuysanız, cihazınız ve kimliğinizle en yakın LG Müşteri Hizmetleri Merkezini ziyaret edin.

Parmak izi tanımayla ilgili önlemler

Parmak izi tanıma doğruluğu birçok farklı nedenden dolayı azalabilir.


Tanıma hassasiyetini en üst düzeye çıkarmak için, cihazı kullanmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Cihazın Güç/Kilit tuşunda bir parmak izi sensörü bulunur. Bozuk para veya anahtar gibi metal bir nesnenin Güç/Kilit tuşuna zarar vermediğinden emin olun.
- Güç/Kilit tuşu üzerinde veya parmağınızda su, toz ya da yabancı madde varsa parmak izi kaydı veya tanıma çalışmayabilir. Parmak izini tanıtmadan önce parmağınızı temizleyin ve kurulayın.
- Parmağınızın yüzeyinde bir yara izi varsa veya ıslaklık nedeniyle pürüzsüz değilse parmak izi düzgün tanınmayabilir.

- Parmađınızı eđerseniz veya yalnızca parmak ucunu kullanırsanız, parmak iziniz tanınmayabilir. Parmađınızın Güç/Kilit tuşunun tüm yüzeyini kapladıđından emin olun.
- Her kayıt için sadece bir parmak tarayın. Birden fazla parmak taratma parmak izi kaydını veya tanımayı etkileyebilir.
- Ortamdaki hava kuruyrsa cihaz statik elektrik üretebilir. Ortamdaki hava kuruyrsa parmak izi taramaktan kaçının veya statik elektriđi boşaltmak için parmak izini taratmadan önce bir bozuk para veya anahtar gibi metal bir nesneye dokununuz.

Parmak izlerini kaydetme

Parmak iziyle tanımlamayı kullanmak için parmak izinizi cihaza kaydedebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Parmak izleri** öđesine dokununuz.




- Bu özelliđin kullanılabilmesi için bir kilit ekranı ayarlanmalıdır.
- Ekran kilidi etkinleřtirilmediđinde, ekrandaki yönergeleri izleyerek kilit ekranını yapılandırınız. Ayrıntılar için *Ekran kilidi ayarlama* bölümüne bakınız.

- 2 Cihazın arkasındaki Güç/Kilit tuşunu bulun ve parmak izini kaydetmek için parmađınızı nazikçe üzerine koyunuz.



- Sensör parmak izinizi tanıyabilecek şekilde yavaşça Güç/Kilit tuşuna basın. Güç/Kilit tuşuna aşırı güçle basarsanız, ekran kilidi işlevi başlayabilir veya ekran kapanabilir.
- Parmak ucunuzun Güç/Kilit tuşunun sensörünün tüm yüzeyini kapladıđından emin olun.

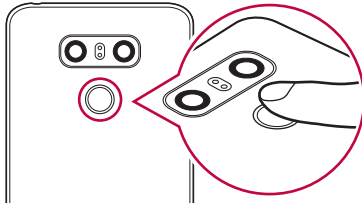

- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.
 - Parmağınızı biraz oynatarak parmak izi kaydedilinceye kadar parmak izi tarama işlemini tekrarlayın.
- 4 Parmak izi kaydı yapıldığında, **TAMAM** düğmesine basın.
 - Başka bir parmak izi kaydetmek için **DAHA FAZLA** ögesine dokunun. Yalnızca bir parmak izi kaydederseniz ve ilgili parmak iyi bir konumda değilse, parmak izi tanıma iyi çalışmayabilir. Bu tür bir durumdan koruyucu bir önlem olarak birden fazla parmak izi kaydedin.


Parmak izlerini yönetme

Kayıtlı parmak izlerini düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

- 1 **○ > Ayarlar > Genel > Kilit ekranı ve güvenlik > Parmak izleri** ögesine dokunun.
- 2 Belirtilen kilitleme yöntemine göre kilidi açın.
- 3 Parmak izi listesinden, yeniden adlandırmak için bir parmak izine dokunun. Silmek için **III** ögesine dokunun.

Parmak iziyle ekranın kilidini açma

Ekran kilidini açabilir veya parmak izini kullanarak kilitli içeriği görüntüleyebilirsiniz. İstlenen işlevi etkinleştirin:

- 1  > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Parmak izleri** öğesine dokunun.
- 2 Belirtilen kitleme yöntemine göre kilidi açın.
- 3 Parmak izi ayarları ekranında, istenen işlevi etkinleştirin:
 - **Ekran kilidi:** Bir parmak iziyle ekranın kilidini açın.
 - **İçerik kilidi:** İçeriğin kilidini bir parmak iziyle açın. Bunu yapmak için, içerik kilidinin ayarlandığından emin olun.

Yüz Tanıma

Yüz tanımaya genel bakış

Kayıtlı yüz verilerini kullanarak ekranın kilidini açabilirsiniz.



- Bu özellik, Knock Code, Desen, PIN ve Parola gibi diğer ekran kilitlerine göre daha zayıf olabilir.
- Benzer bir yüz ya da yüzünüzün fotoğrafı kullanıldığında, ekranın kilidi açılabilir.
- Tanınan yüz verileri güvenli şekilde cihazınızda kaydedilir.
- Ekran kilidi için yüz tanıma özelliği seçildiğinde, güç açıldıktan sonra doğrudan yüz tanıma özelliğini kullanmadan, yüz kaydı için kullanılan Knock Code, Desen, PIN ve Parola girmelisiniz. Buna göre, belirtilen değeri unutmamaya çalışın.
- Cihaz yüzünüzü tanıyamazsa ya da kayıt için belirtilen değeri unuttuysanız, cihazınız ve kimliğinizle en yakın LG Müşteri Hizmetleri Merkezini ziyaret edin.
- Güç tasarrufu için Yüz Tanıma özelliği pil seviyesi %5'in altında olduğunda çalışmayacaktır.

Yüz Tanımayla ilgili Önlemler

Yüz tanıma özelliğinin hassasiyeti aşağıdaki durumlarda düşebilir. Tanıma hassasiyetini arttırmak için, cihazı kullanmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Yüzünüzün bir şapka, güneş gözlüğü veya maske ile kapatılıp kapatılmadığı veya ağır makyaj veya fazla sakal nedeniyle yüzünüzün büyük ölçüde farklı olup olmadığı durumda.
- Kamera merceğinin önünde parmak izi veya yabancı madde olup olmadığı ya da cihazınızın çok aydınlık ya da karanlık ışık nedeniyle yüzünüzü algılayıp algılayamadığı durumda.

Yüz verilerini kaydetme

Yüz Tanıma özelliğini kullanmadan önce yüz verilerinizi cihazınıza kaydedin.

- 1  > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Yüz Tanıma** öğesine dokunun.





- Bu özelliği kullanmak için, ekran kilidi Knock Code, Desen, PIN ya da Parola ile ayarlanmalıdır.
- Ekran kilidi ayarlanmadığında, ekrandaki yönergeleri izleyerek verileri kaydedin. Ayrıntılar için **Ekran kilidi ayarlama** bölümüne bakın.

- 2 Cihazınızı gözlerinizin karşısına getirin
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyerek yüzünüzü kaydedin
 - Çok aydınlık ya da karanlık olmayan bir odada yüzünüzü kaydedin.
 - Yüzünüzün tamamını ekrandaki çerçeveye yerleştirin ve sonra hafifçe yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirerek ayarlayın.
- 4 Yüz kaydı yapıldığında, **TAMAM** düğmesine basın.


Yüzünüzle ekranın kilidini açma

Knock Code, Desen, PIN ya da Parola yerine yüzünüzle ekranın kilidini açabilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Ekran kilidini seçin** öğesine dokunun.
- 2 Belirtilen yöntemeye göre ekranın kilidini açın.
- 3 Yüz tanıma ile ekranı açmak için **Yüz Tanımaya İzin Ver**  öğesine dokunun.


Yüz Tanıma özelliğini geliştirme

Yüz Tanıma özelliğini geliştirmek için çeşitli şartlarda yüz verisi ekleyebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Yüz Tanıma** öğesine dokunun.
- 2 Belirtilen yöntemeye göre ekranın kilidini açın.
- 3 **Yüz tanımayı iyileştir** öğesini seçin.
- 4 Ekrandaki yönergeleri izleyerek yüzünüzü kaydedin
- 5 Yüz kaydı yapıldığında, **TAMAM** düğmesine basın.

Yüz verilerini silme

Kayıtlı yüz verilerini silebilir ve Yüz Tanıma özelliği düzgün çalışmazsa tekrar kaydedebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Yüz Tanıma** öğesine dokunun.
- 2 Belirtilen yöntemeye göre ekranın kilidini açın.
- 3 Yüz verilerini silmek için **Yüzü sil** öğesini seçin.

Ekran kapalı olduğunda yüzünüzle ekranın kilidini açma

Ekran kapalı durumdayken, cihazınızı kaldırın ve ekrana bakın. Cihaz yüzünüzü algılayabilir ve ekranın kilidi açılır

Bu özelliği devre dışı bırakmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

- 1 > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Yüz Tanıma** öğesine dokunun.
- 2 Belirtilen yönteme göre ekranın kilidini açın.
- 3 Özelliği devre dışı bırakmak için **Ekran kapalıyken yüz tanıma özelliğine izin ver** ögesini sürükleyin.
 - Yüz Tanıma özelliği, yalnızca ekran kilidi kilitli olduğunda kullanılabilir.

Yüz Tanıma özelliğiyle ve sonra ekranı kaydırarak ekranın kilidini açma

Ekran kapalı durumdayken, Yüz Tanıma özelliğini kullanarak ve sonra ekranı kaydırarak ekranın kilidini açabilirsiniz.

- 1 > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Yüz Tanıma** öğesine dokunun.
- 2 Belirtilen yönteme göre ekranın kilidini açın.
- 3 Özelliği etkinleştirmek için **Yüz tanındıktan sonra kilidi açmak için kaydırın** ögesini sürükleyin.

Yüz Tanıma özelliğini zenginleştirme

Fotoğraflar, resimler veya videolarla cihazınızın kilidinin açılmasını engelleyebilirsiniz.

- 1 > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Yüz Tanıma** öğesine dokunun.
- 2 Belirtilen yönteme göre ekranın kilidini açın.
- 3 Özelliği etkinleştirmek için **Gelişmiş Yüz Tanıma** ögesini sürükleyin.





• Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, Yüz Tanıma hızı düşebilir.



Çoklu görev özelliği



Birden fazla pencere

Ekranı birden çok pencereye ayırarak aynı anda iki uygulama kullanabilirsiniz.



- 1 Ana ekran dokunmatik düğmelerden  ögesine dokunun.
 - Son kullanılan uygulamalar görünür.
- 2 Birden fazla pencere özelliğini kullanmak için istenilen uygulamanın üstündeki  ögesine dokunun.
 - Seçili uygulama ekranın üst tarafında görünür.

Alternatif olarak,

- 1 Bir uygulama kullanırken  ögesini basılı tutun.
 - Son kullanılan uygulamalar bölünmüş ekranda görünür.
- 2 Birden fazla pencere özelliğini kullanmak için istenilen uygulamanın üstündeki  ögesine dokunun.
 - Seçili uygulama ekranın üst tarafında görünür.

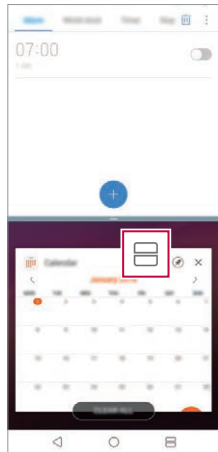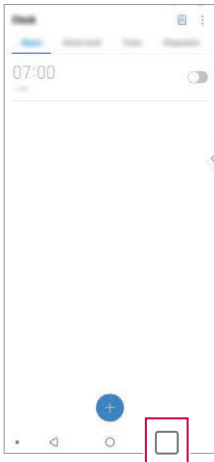





- Birden fazla pencere özelliğini devre dışı bırakmak için Ana ekran dokunmatik düğmede  ögesini basılı tutun.
- Bölünmüş ekranın boyutunu ayarlamak için ekranın ortasındaki  ögesini sürükleyin.
- Birden fazla pencere özelliği bazı LG uygulamaları ve Play Store'dan indirilen uygulamalar tarafından desteklenmez.

Genel Bakış ekranı


Genel Bakış ekranı son kullandığınız uygulamalarla ilgili bir özizleme sunar.

Son kullanılan uygulamalar listesini görüntülemek için Ana ekranda  ögesine dokunun, ardından görüntülenen uygulamaya dokunun.

- Bir uygulamayı basılı tutun, ardından uygulamayı Birden fazla pencere özelliği ile başlatmak için ekranın üst kısmına sürükleyin. Ayrıca her uygulamanın üst kısmındaki  ögesine dokunabilirsiniz.

AOD (always-on display)

Ana ekran kapalı olduğunda tarih, saat veya imzayı görüntüleyebilirsiniz.


- 1  > Ayarlar > Ekran > AOD (always-on display) ögesine dokunun.
- 2 **İçerik** ögesine dokunun ve ardından görüntülemek istediğiniz öğeyi seçin.
 - İmza seçildiğinde, istenilen cümleyi yazın.
 - Always-on display özelliğini etkinleştirmemek için süreyi ayarlamak üzere **Günlük zamanaşımı** ögesine dokunun.
 - Always-on ekran özelliğinin parlaklığını ayarlamak üzere **Daha Parlak Ekran** ögesine dokunun.



- Always-on display özelliğini kullandığınızda pil daha hızlı bitebilir. Pili daha uzun süre kullanmak için bu özelliği kapatın.

Quick Help

Cihazın ana özellikleri ile ilgili yardım bilgilerini, sık sorulan soruları veya kullanıcı kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz. Anahtar kelimeler kullanarak yardım bilgilerini arayın. Bir uzmanla bire bir görüşerek sorunlarınızı hızlıca çözebilirsiniz.

- 1  **Quick Help** ögesine dokunun.
- 2 Arama alanına anahtar kelime girerek yardım bilgilerini arayın.



- Bu özellik kullanıcı geri bildirimine doğrultusunda düzenli olarak güncellenmektedir.
- Menü öğeler bölge ve servis sağlayıcısına göre farklı olabilir.
- Ayrıntılı talimatları görüntülemek için Hızlı Yardım uygulamasından çevrimiçi kılavuz sekmesini seçin.

Suya Dayanıklılık Özellikleriyle İlgili Notlar

Bu ürün IP68 sayılı Uluslararası Koruma Sınıfı'na uygun olarak suya ve toza karşı dayanıklıdır.

Ürününüz kontrollü bir ortamda test edildi ve ürününüzün belirli durumlarda suya ve toza dayanıklılığı kanıtlandı (Ekler [IP Kodu] tarafından sağlanan IEC 60529 - Koruma Dereceleri uluslararası standartları tarafından tanımlanan IP68 sınıflandırmasının gerekliliklerini karşılar; test koşulları: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metre, 30 dakika boyunca). Cihazı test koşullarından farklı koşullara maruz bırakmayın. Sonuçlar gerçek kullanımda değişiklik gösterebilir.



UYARI

LGE'nin IP68 test koşullarından farklı olan durumlarda (bu kılavuzda belirtildiği üzere) ürünün içinde yer alan sıvı hasarı göstergesi renk değiştirir. Bu nedenler sonucu oluşan herhangi bir hasarın garanti kapsamında verilen ücretsiz onarım hizmetinden yararlanmanızı sağlamadığını lütfen unutmayın.

Ürünü aşırı tozlu veya nemli ortamlara maruz bırakmamaya özen gösterin. Ürünü aşağıdaki ortamlarda kullanmayın.



Ürünü su dışındaki sıvı kimyasal maddelere (sabun vb.) daldırmayın.



Ürünü deniz suyu dahil olmak üzere tuzlu suya daldırmayın.



Ürünü kaynar suya daldırmayın.



Bu ürünle yüzmeyin.



Ürünü doğrudan kum (örn. plajdayken) veya çamur üzerine koymayın.



Ürününüzü suda yaklaşık 1,5 metreden daha derine daldırmayın.
Ürününüzü 30 dakikadan fazla suya daldırmayın.

- Ürününüzü ıslanırca kullanmadan önce mikrofonu, hoparlörü ve stereo girişini kuru bir bezle sildiğinizden emin olun.
- Ürününüzü veya elleriniz ıslanırca ürününüzü kullanmadan önce kurulayın.

- Ürün yüksek basınçlı suya dayanıklı olarak tasarlanmadığından ürünü yüksek basınçlı su püskürtülebilen (örn. musluk veya duş başlığı yanında) yerlerde kullanmayın veya ürünü uzun süre boyunca suya daldırmayın.
- Bu ürün, darbelere karşı dayanıklı değildir. Ürünü düşürmeyin veya darbeye maruz bırakmayın. Aksi takdirde, ana ünite hasar görebilir, deforme olabilir ve su sızıntısı meydana gelebilir.
- Ürünün suya ve toza dayanıklılık özelliği, düşürme veya darbe alma sonucu hasar görebilir.
- Ürün ıslanırsa ürünü temiz ve yumuşak bir bez kullanarak derinlemesine kurulayın.
- Cihaz ıslakken kullanılırsa dokunmatik ekran ve diğer özellikler düzgün çalışmayabilir.
- Ürününüz yalnızca sim/bellek kartı tablası ürüne düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde suya dayanıklıdır.
- Ürün ıslakken veya suya daldırıldığı zaman sim/bellek kartı tablasını açmayın veya kapatmayın. Tablayı suya veya neme maruz bırakmak ürüne zarar verebilir.
- Ürüne toz, su veya nemin girmesini önlemek için SIM/Bellek kartı tablasında kauçuk [salmastra] bulunur. Kauçuğa [salmastra] zarar vermeyin; bu durum ürünüze toz, su veya nemin girmesine ve hasara neden olabilir.



- Verilen talimatlara uyulmaması cihazınızın sınırlı garantisini geçersiz kılabilir.

02

Temel İşlevler

Ürün bileşenleri ve aksesuarları

Aşağıdaki öğeler cihazınızla birlikte gelir.

- Cihaz
- Stereo kulaklık
- USB kablosu
- Şarj cihazı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Çıkarma pimi




- Yukarıda açıklanan öğeler isteğe bağlı olabilir.
- Cihazla sağlanan öğeler ve kullanılabilir aksesuarlar bölge veya hizmet sağlayıcısına göre değişebilir.
- Her zaman orijinal LG Electronics aksesuarları kullanın. Diğer üreticilerin yaptığı aksesuarları kullanma cihazınızın arama performansını etkileyebilir veya arızalara neden olabilir. Bu LG'nin onarım servisi kapsamında olmayabilir.
- Cihazınızın bazı parçaları temperli camdan yapılmıştır. Cihazınızın sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu temperli cam hasar görebilir. Bunun olması durumunda cihazınızı kullanmayı hemen bırakın ve LG Müşteri Hizmetleri Merkezi ile irtibata geçin.



- Bu temel öğelerden herhangi biri eksikse cihazı satın aldığınız bayi ile irtibata geçin.
- Ek öğeleri satın almak için, LG Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.
- Ürün kutusundaki bazı öğeler bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- Cihazınızın görünümü ve özellikleri bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- Cihaz özellikleri alana ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.
- Parmak izi tanıma özelliğini kullanmadan önce, Parmak İzi sensöründeki koruyucu filmi çıkarın.

Parçalara genel bakış

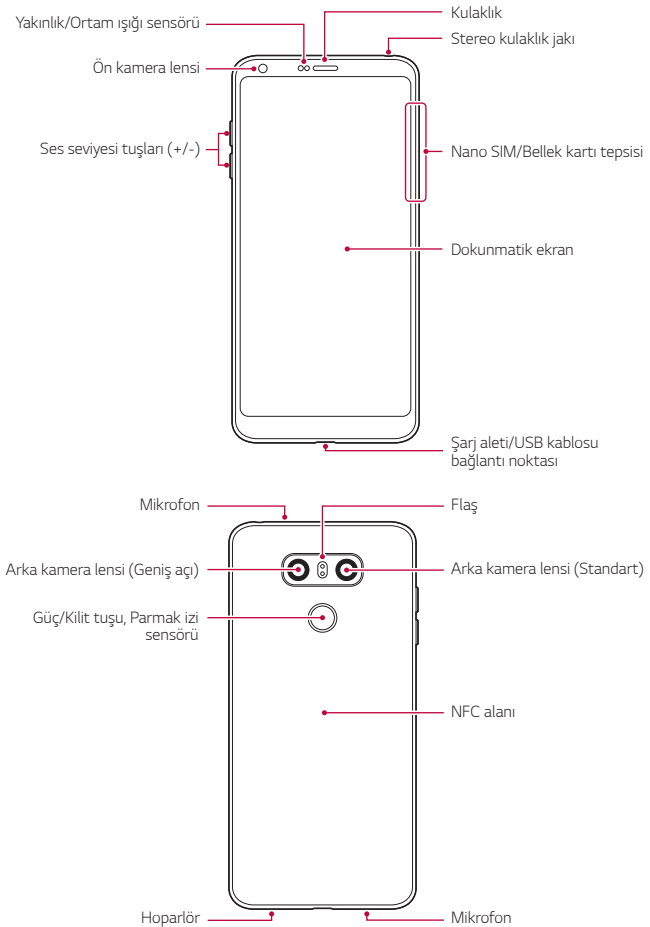



Arka kapağı çıkarmaya ÇALIŞMAYIN.

Bu cihaz, çıkarılmayan pile sahiptir. Arka kapağı çıkarmaya çalışmayın. Bunun yapılması aşırı ısınma, yangın ve yaralanmaya neden olarak pile ve cihaza ciddi şekilde zarar verebilir.


- Yakınlık/Ortam ışığı sensörü
 - Yakınlık sensörü: Görüşme sırasında, cihaz insan vücuduna yakın olduğu zaman yakınlık ışık sensörü cihaz ekranını kapatıp dokunma işlevini devre dışı bırakır. Cihaz belirli bir aralığın dışındayken ekranı geri getirir ve dokunmatik işlevselliğini etkinleştirir.
 - Ortam ışığı sensörü: Ortam ışığı sensörü, otomatik parlaklık kontrolü modu açıldığında ortam ışığı yoğunluğunu analiz eder.
- Ses seviyesi tuşları
 - Zil seslerinin, çağrılarının veya bildirimlerin ses düzeyini ayarlayın.
 - Kamerayı kullanırken fotoğraf çekmek için Ses Düzeyi tuşuna yavaşça basın. Sürekli fotoğraf çekmek için Ses tuşuna basılı tutun.
 - Ekran kilitliken veya kapalıyken Kamera uygulamasını başlatmak için Ses Azalt (-) tuşuna iki kez basın. Çek+ özgesini başlatmak için Ses Yükselt (+) tuşuna iki kez basın.
- Güç/Kilit tuşu (Parmak izi sensörü)
 - Eğer ekranı açmak ve kapatmak istediğinizde kısaca güç tuşuna basın.
 - Bir güç kontrolü seçeneği seçmek için tuşa basın ve basılı tutun.
 - Ekran kilidinin açılması sürecini basitleştirmek için parmak izi tanıma özelliğini açın. Ayrıntılar için *Parmak izi tanımaya genel bakış* bölümüne bakın.



- Cihaz özelliklerine bağlı olarak bazı işlemlere erişim kısıtlanabilir.
- Cihazın arkasında yerleşik bir NFC anteni yer alır. NFC antenine zarar vermekten veya üzerini kapatmaktan kaçınmak için cihazı kullanırken dikkatli olun.
- Cihazın üzerine ağır nesnelere koymayın veya üzerine oturmuyun. Aksi halde dokunmatik ekran zarar görebilir.
- Ekran koruyucu film veya aksesuarlar yakınlık sensörüyle etkileşebilir.
- Cihazınız ıslaksa veya nemli bir yerde kullanılıyorsa, dokunmatik ekran veya düğmeler düzgün çalışmayabilir.


Cihazı aşağıda gösterildiği gibi doğru şekilde tutun. Cihazı kullanırken mikrofon deliğini elinizle veya koruyucu kılıfla kapatırsanız, görüşme sırasında sesiniz iyi duyulmayabilir.

Doğru kullanma örneği

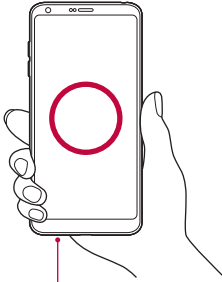

Mikrofon

Yanlış kullanma örneği

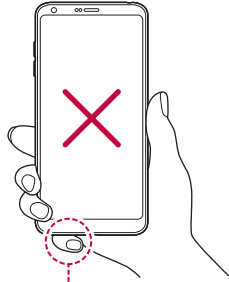

Mikrofonun üzerini kapatmayın.

Gücü açma veya kapatma

Gücü açma

Güç kapatıldığında, Güç/Kilit tuşunu basılı tutun



- Cihaz ilk kez açıldığında, ilk yapılandırma gerçekleşir. Akıllı telefon ilk önyükleme süresi normalden uzun olabilir.

Gücü kapatma

Güç/Kilit tuşuna basın ve basılı tutun, sonra Kapat ögesini seçin.

Cihazı yeniden başlatma

Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya yanıt vermiyorsa, aşağıdaki yönergeleri izleyerek yeniden başlatın.

- 1 Güç/Kilit tuşunu ve Ses Azaltma (-) tuşunu en cihaz kapanana kadar aynı anda basılı tutun.
- 2 Cihaz yeniden başlatıldığında tuşlara basmayı bırakın.

Güç kontrolü seçenekleri

Güç/Kilit tuşunu basılı tutun ve ardından bir seçenek belirleyin.

- **Kapat:** Cihazı kapatın.
- **Kapat ve yeniden başlat:** Cihazı yeniden başlatın.
- **Uçak modu AÇIK:** Telefon çağrıları yapma, mesajlaşma ve İnternet'e gözetme gibi iletişimle ilgili işlevleri engelleyin. Diğer işlemler kullanılabilir kalır.

SIM kartı takma

Cihazınızı kullanmaya başlamak için hizmet sağlayıcınız tarafından verilen SIM kartı yerleştirin.




• İtici pimin keskin ucuna dikkat edin.




• Su geçirmez ve toz geçirmez özelliklerin etkili şekilde işlemesi için kart tepsisinin doğru şekilde takılması gereklidir.


1 Çıkarma pimini kart tepsisindeki deliğin içine takın.

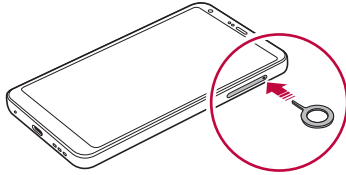


2 Kart tepsisini dışarı çekin.

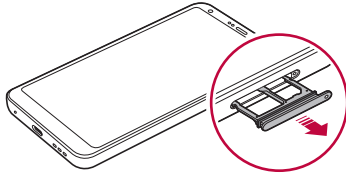

- 3 SIM kartı altın renkli temas noktaları aŖađı bakacak Ŗekilde kart tepsinine koyun.

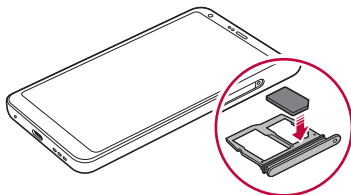

- 4 Kart tepsinini yuvaya geri takın.

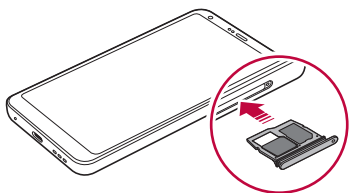

- Bu cihaz yalnızca Nano SIM kartları destekler.
- Sorunsuz performans için, cihazı dođru SIM kartı t¼r¼ ile kullanmanız önerilir. Her zaman operat¼r¼n sađladıđı bir fabrika yapımı SIM kartı kullanın.
- Kart tepsinini cihazınıza tepsi ıslakken takıyorsanız cihazınız zarar g¼rebilir. Her zaman kart tepsininin kuru olduđundan emin olun.

SIM kullanırken alınacak önlemler


- SIM kartınızı kaybetmeyin. LG, bir SIM kartının kaybolmasından veya transferinden kaynaklanan hasarlardan ve diğer sorunlardan sorumlu değildir.
- Takarken veya çıkarırken SIM kartına zarar vermemeye dikkat edin.

Bellek kartını takma

Bellek kartınızı cihazınıza yerleştirin.

Cihaz en fazla 2 TB microSD kartı destekler. Bellek kartı üreticisi ve türüne bağlı olarak bazı bellek kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.

- 1 Çıkarma pinini kart tepsisindeki deliğin içine takın.
- 2 Kart tepsisini dışarı çekin.
- 3 Bellek kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde kart tepsisine koyun.

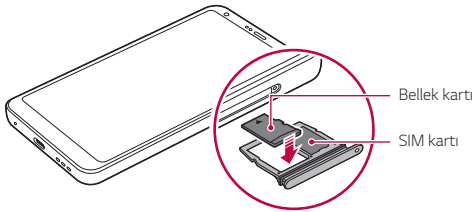

- 4 Kart tepsisini yuvaya geri takın.



- Bazı bellek kartları cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanırsanız, cihaza veya bellek kartına zarar verebilir veya içinde depoladığı verileri bozabilir.



- Sık veri yazma ve silme işlemi bellek kartının kullanım ömrünü kısaltabilir.

Bellek kartını çıkarma

Güvenlik için bellek kartını çıkarmadan önce sökün.

- 1 ○ > **Ayarlar** > **Genel** > **Depolama** > △ öğesine dokununuz.
- 2 Çıkarma pinini kart tepeşindeki deliğın içine takınız.
- 3 Kart tepeşisini dışı doğru çekiniz ve bellek kartını çıkartınız.




- Cihaz bilgi aktarıırken veya bilgilere erişirken bellek kartını çıkarmayınız. Bu, verilerin kaybolmasına veya bozulmasına neden olabilir veya bellek kartına veya cihaza zarar verebilir. LG, veri kaybı dahil, bellek kartlarının kötüye veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.

Pil

Pili şarj etme

Cihazı kullanmadan önce pili tamamen şarj ediniz.

Cihazı USB Type C kablo ile şarj ediniz.

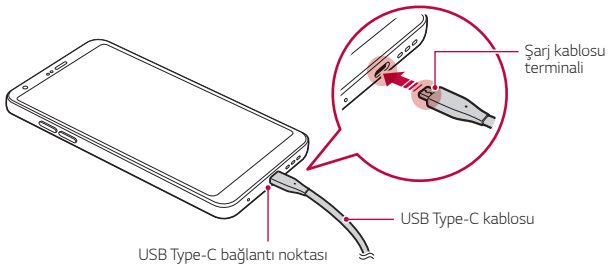



- Cihaz veya şarj kablosu ıslak ya da nemliyken şarj etmeyin. Yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
- Cihazınızla birlikte verilen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.
- LG onaylı bir şarj cihazı ve şarj kablosu kullandığınızdan emin olun. Pili üçüncü taraf bir şarj cihazıyla şarj etme pilin patlamasına neden olabilir veya cihaza zarar verebilir.
- Cihazınızın dahili bir şarj edilebilir pili var. Güvenliğiniz için dahili pili çıkarmayın.
- Cihazı şarj ederken kullanma elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazı kullanmak için şarj etmeyi durdurun.



- Cihaz tam şarj olduktan sonra şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Bu, gereksiz güç tüketimini önler.
- Hızlı şarj özelliğini destekleyen bir şarj adaptörü ürünle birlikte gelir.
- Hızlı şarj özelliği, ürünle birlikte sağlanan orijinal adaptörden farklı bir hızlı şarj adaptörü kullanıldığında çalışmayabilir.
- Pili şarj etmenin başka bir yolu, cihaz ve bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar arasına bir USB kablosu bağlamaktır. Bu işlem, adaptörün prize takılarak şarj edilmesinden daha fazla zaman alabilir.
- Pili nominal voltajı koruyamayan bir USB hub kullanarak şarj etmeyin. Şarj işlemi başarısız olabilir veya istenmedik bir şekilde durabilir.

Cihaz kullanımı ile ilgili uyarılar

- Sağlanan USB kablosunu kullanın; cihazınızla üçüncü taraf USB kablolarını veya şarj cihazlarını kullanmayın. LG sınırlı garantisi, üçüncü taraf aksesuarların kullanımını kapsamaz.
- Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmadığında ve yanlış kullanım sonucunda cihaz zarar görebilir.

Pili etkili kullanma

Birçok uygulama ve işlevi aynı anda ve sürekli olarak çalıştırmaya devam ederseniz pil kullanım ömrü azalabilir.

Pil ömrünü artırmak için arka plan işlemlerini iptal edin.

Pil tüketimini minimuma indirmek için şu ipuçlarını izleyin:


- Kullanmadığınız zaman **Bluetooth®** veya Wi-Fi ağı işlevini kapatın.
- Ekran zaman aşımını mümkün olduğunca kısa bir süreye ayarlayın.
- Ekranın parlaklığını minimuma getirin.
- Cihaz kullanılmadığında bir ekran kilidi ayarlayın.
- İndirilen uygulamaları kullanırken pil seviyesini kontrol edin.

Dokunmatik ekran

Dokunmatik ekran hareketlerini kullanarak cihazınızı kumanda etmeye kendinizi alıştırm.


Dokunma

Bir uygulamayı veya seçeneği seçmek veya çalıştırmak için parmak ucunuzla yavaşça dokunun.

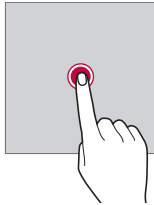


Dokunma ve basılı tutma

Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü görüntülemek için birkaç saniye basılı tutun.

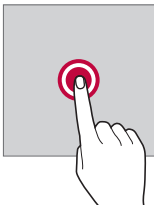


İki kez dokunma

Web sayfasını veya haritayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki kez hızlı bir şekilde dokunun.

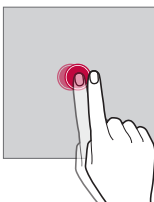


Sürükleme

Uygulama veya widget gibi bir öğeye basılı tutun, ardından kontrollü bir hareketle parmağınızı başka bir yere hareket ettirin. Bu hareketi bir öğeyi taşımak için kullanabilirsiniz.

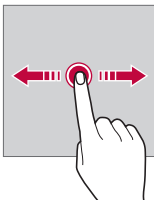



Kaydırma

Ekrana parmağınıza dokununuz ve parmağınızı ara vermeden, hızlı bir şekilde hareket ettirin. Bu hareketi bir liste, web sayfası, fotoğraflar, ekranlar ve daha fazlasında kaydırmak için kullanabilirsiniz.

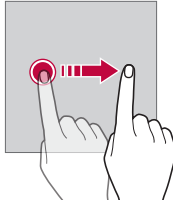

Parmakları yaklaştırma ve ayırma

Örneğin bir fotoğraf veya harita üzerinde uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı ayırın.

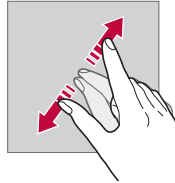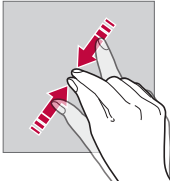


- Dokunmatik ekranı aşırı fiziki darbeye maruz bırakmayın. Dokunmatik sensöre zarar verebilirsiniz.



- Cihazı manyetik, metalik veya iletken malzeme yakınında kullanırsanız dokunmatik ekran arızası oluşabilir.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı gibi parlak ışık altında kullanırsanız, konumunuza bağlı olarak ekran görünür olmayabilir. Cihazı gölge bir yerde veya ortam ışığının çok parlak olmadığı ve parlaklığın kitap okumak için yeterli olduğu bir yerde kullanın.
- Ekranı aşırı güçle basmayın.
- İsteddiğiniz seçeneğe yavaşça parmak ucunuzla dokununuz.
- Bir eldiven giyerek veya tırnağınızın ucunu kullanarak dokunduğunuzda dokunmatik kontrol düzgün çalışmayabilir.
- Ekran nemli veya ıslaksa dokunmatik kontrol düzgün çalışmayabilir.
- Bir ekran koruyucu film veya genel bir çevrimiçi veya çevrimdışı mağazadan satın alınan bir aksesuar cihaza takılırsa dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Uzun süre boyunca statik bir resmin görüntülenmesi, artıma veya ekran yanığına yol açabilir. Ekranı kapatın veya cihazı kullanmadığınızda aynı resmin uzun süre görüntülenmesini önleyin.

Giriş ekranı


Giriş ekranına genel bakış

Giriş ekranı, cihazınızdaki çeşitli işlemlere ve uygulamalara erişmek için başlangıç noktasıdır. Doğrudan giriş ekranına gitmek için ekranın bir yerinde  üzerine dokununuz.

Giriş ekranında tüm uygulama ve widget'ları yönetebilirsiniz. Bir bakışta yüklü tüm uygulamaları görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Giriş ekranı düzeni

Giriş ekranında widget ve klasörleri düzenleyin ve tüm uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

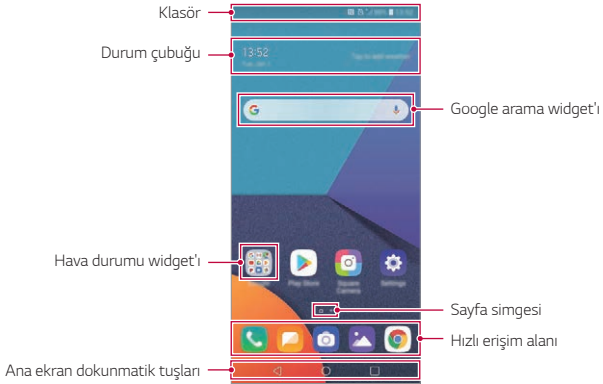

• Ana ekran üretici politikası, kullanıcı ayarları, yazılım sürümü veya hizmet sağlayıcıya göre farklılık gösterebilir.

- **Durum çubuğu:** Durum simgelerini, süreyi ve pil düzeyini görüntüleyin.
- **Hava durumu widget'i:** Belirli bir bölge için hava durumu ve yerel saati görüntüleyin.
- **Google arama widget'i:** Sözlü veya yazılı anahtar kelimeler girerek bir Google araması gerçekleştirin.
- **Klasör:** Tercihinize göre uygulamaları gruplamak için klasörler oluşturun.
- **Sayfa simgesi:** Toplam Ana ekran yüzeyi sayısını görüntüler. Seçtiğiniz sayfaya gitmek için istediğiniz sayfa simgesine dokunun. Geçerli ekran yüzeyini belirten simge vurgulanacaktır.
- **Hızlı erişim alanı:** Ekranın en altındaki ana uygulamaları herhangi bir Giriş ekranı kanvasından erişilebilecek şekilde sabitleyin.

• Ana ekran dokunmatik tuşları

- ◀: Önceki ekrana dönün. Klavyeyi ve açılır pencereleri kapatın.
- ○: Giriş ekranına gitmek için dokununuz. Google Asistan'ı başlatmak için basılı tutunuz.
- □: Son kullanılan uygulamaların bir listesini görüntülemek veya listeden bir uygulama çalıştırmak için dokununuz. Son kullanılan tüm uygulamaları silmek için **TÜMÜNÜ TEMİZLE** ögesine dokununuz. Birden fazla pencere özelliğiyle aynı anda iki uygulama kullanmak için, bir uygulama kullanırken simgeyi basılı tutunuz.

Ana ekran dokunmatik tuşlarının stilini değiştirme

Ana ekran dokunmatik tuşlarının stilini değiştirebilirsiniz.


- 1 ○ > Ayarlar > Ekran > Ana ekran dokunmatik tuşları ögesine dokununuz.
- 2 Tercihlerinize uyacak şekilde, **STİL** menüsü altında **Yalnızca düğmeler** veya **Hareket ve düğmeler** ögesini seçin.
 - **Yalnızca düğmeler:** ◀ / ○ / □ kullanılabilir. En son uygulamaları görmek için □ ögesine dokununuz.
 - **Hareket ve düğmeler:** Geri düğmesi ◀ ve ana ekran düğmesi ○ kullanılabilir. En son uygulamaları görmek için, Ana ekran düğmesini ○ yukarı kaydırın.

Ana ekran dokunmatik tuşlarını düzenleme

Ana ekran dokunmatik tuşlarını yeniden düzenleyebilir veya sık kullanılan işlevleri Ana ekran dokunmatik tuşlarını alanına ekleyebilirsiniz.

○ > Ayarlar > Ekran > Ana ekran dokunmatik tuşları > **Tuş kombinasyonu** ögesine dokununuz ve ayarları özelleştirin.

- Qslide, Bildirim paneli veya Çek+ dahil olmak üzere çeşitli işlevler sağlar.

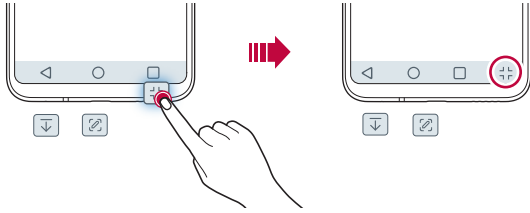

Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizleme

Bir başka uygulamayı kullanırken daha büyük bir ekranda görüntülemek için Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizleyebilirsiniz.

- 1 **○ > Ayarlar > Ekran > Ana ekran dokunmatik tuşları > Menü dok. tuş. gizle** öğelerine tıklayın.
- 2 Uygulamayı kullanırken Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizlemek istediğiniz uygulamaları seçin ve **○** öğesine dokunun.
 - Ana ekran dokunmatik tuşları en son dokunmadan 3 saniye sonra kaybolur.
 - Ana ekran dokunmatik tuşlarını görüntülemek için, ekranın tabanını yukarı doğru kaydırın.

Simgeyi kilitle/gizle

Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizleme veya kilitleme simgeleri, ekranın sol altında görünür.

Ana ekran dokunmatik tuşlarını kilitlemenin yanı sıra tuşları gizlemek istiyorsanız, Ana ekran dokunmatik tuşlarının sol kısmındaki **□** öğesine dokunun.

Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizlemek için **◀** seçeneğine iki kez dokunun.



- Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizleme sırasında bazı özellikler desteklenmeyebilir.

Durum simgeleri

Okunmamış bir mesaj, takvim olayı veya alarm için bir bildirim olduğunda, durum çubuğu ilgili bildirim simgesini görüntüler. Durum çubuğunda görüntülenen bildirim simgelerini görüntüleyerek cihazınızın durumunu kontrol edin.

	Sinyal yok
	Veri ağ üzerinden iletilmekte
	Alarm ayarlı
	Titreşim modu açık
	Bluetooth açık
	USB yoluyla bir bilgisayara bağlı
	Pil düzeyi
	Uçak modu açık
	Cevapsız çağrılar
	Wi-Fi bağlı
	Sessiz modu açık
	GPS açık
	Hotspot açık
	SIM kartı yok
	NFC modu açık.




- Bu simgelerden bazıları cihazın durumuna bağlı olarak farklı görünebilir veya hiç görünmeyebilir. Cihazınızı ve hizmet sağlayıcınızı kullandığınız gerçek ortama ve alana göre simgelere bakın.
- Alana veya servis sağlayıcısına bağlı olarak görüntülenen simgeler değişebilir.

Bildirimler paneli

Durum çubuğunu an ekranda aşağı doğru sürükleyerek bildirimler panelini açabilirsiniz.

- Hızlı erişim simgeleri listesini açmak için bildirim panelini aşağı doğru sürükleyin veya ✓ öğesine dokunun.
- Simgeleri yeniden düzenlemek, simge eklemek veya kaldırmak için **DÜZENLE** öğesine dokunun.
- Simgeye dokunur ve basılı tutarsanız, ilgili işlevin ayarlar ekranı görünür.

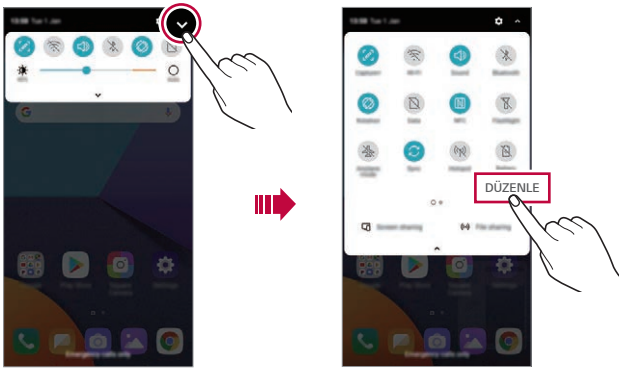

- Bildirim panelini kilit ekranı üzerinden bile kullanabilirsiniz. İstenen özelliklere hızlı erişmek için ekran kilitliken bildirim panelini sürükleyin.

Ekran yönelimini deęiřtirme

Cihazın fiziksel yönelimine göre otomatik geçiř yapmak için ekran yönelimini ayarlayabilirsiniz.

Bildirim panelinde, hızlı eriřim simgesi listesinden **Döndürme** öęesine dokununuz.

Alternatif olarak, **Ö** > **Ayarlar** > **Ekran** öęesine dokunarak **Ekranı otomatik döndür** özellięini etkinleřtirebilirsiniz.




Giriř ekranını düzenleme

Ana ekranda boş bir alanı basılı tutunuz, sonra ařaęıdan istedięiniz eylemi seçiniz.

- Giriř ekranı kanvaslarını yeniden düzenlemek için, bir kanvasa dokununuz ve basılı tutunuz, sonra başka bir konuma sürükleyiniz.
- Ana ekrana bir widget eklemek için Ana ekranda boş bir alanı basılı tutunuz, ardından **Widget'lar** öęesini seçiniz.
- Temayı deęiřtirmek için Ana ekranda boş bir alanı basılı tutunuz, ardından **Duvar kaęıdı & Tema** öęesini seçiniz.

Ayrıca, **Ö** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Duvar kaęıdı & Tema** öęesine dokunabilirsiniz ve ardından cihaza uygulanacak temayı seçebilirsiniz.

- Ana ekran ayarlarını yapılandırmak için Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun, ardından **Ana ekran ayarları** ögesini seçin. Ayrıntılar için **Ana ekran ayarları** bölümüne bakın.
- Kaldırılan uygulamaları görüntülemek veya yeniden yüklemek için Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun ve ardından **Uygulama çöp kutusu** ögesini seçin. Ayrıntılar için **Uygulama çöp kutusu** bölümüne bakın.
- Varsayılan ekranı değiştirmek için, Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun, istediğiniz ekrana geçin, **🏠** ögesine dokununuz ve ekrana bir kez daha dokununuz.

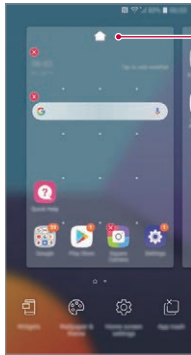


Varsayılan ekran

Arka plan temasını görüntüleme

Ana ekrandaki uygulamaları ve widget'ları gizleyerek yalnızca arka plan görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekranı basılı tutarken iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın.

- Uygulama ve widget'ları görüntüleyen orijinal ekranlara dönmek için, Giriş ekranında parmaklarınızı birbirine yaklaştırın veya ◀ ögesine dokunun.

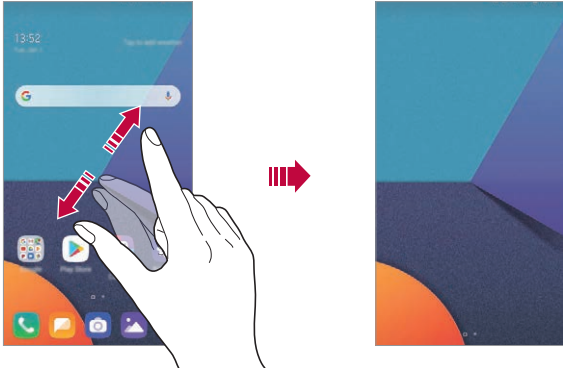

Giriş ekranında uygulamaları taşıma

Giriş ekranında, bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun, sonra başka bir konuma sürükleyin.

- Sık kullanılan uygulamaları Giriş ekranının en altında tutmak için, bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun, sonra en alttaki hızlı erişim alanına sürükleyin.
- Hızlı erişim alanından bir simgeyi kaldırmak için, simgeyi Giriş ekranına sürükleyin.

Giriş ekranından klasörleri kullanma

Klasörler oluşturma

Giriş ekranında, bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun, sonra başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin.

- Yeni bir klasör oluşturulur ve uygulamalar klasöre eklenir.

Klasörleri düzenleme

Ana ekranda, bir klasöre dokunun ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.

- Klasör adını düzenlemek ve renklendirmek için, klasör adına dokunun.
- Uygulama eklemek için bir uygulamayı basılı tutun, ardından klasörün üzerine sürükleyip bırakın.
- Bir uygulamayı klasörden çıkarmak için, uygulamaya dokunun ve basılı tutun ve klasörün dışına sürükleyin. Kaldırılan uygulama, klasördeki tek uygulama olduğunda, klasör otomatik olarak kaldırılır.
- Klasör içinde **+** ögesine dokunduktan sonra uygulama ekleyip kaldırabilirsiniz.



- İndirilen temayı kullanırken klasör rengini değiştiremezsiniz.

Ana ekran ayarları

Giriş ekranı ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 **○ > Ayarlar > Ekran > Ana ekran** ögesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Ana Ekran Tipini Seç:** Bir Giriş ekranı modu seçin.
 - **Duvar kağıdı:** Ana ekran arka plan duvar kağıdını değiştirin.
 - **Ekran efekti:** Giriş ekranı kanvası değiştiginde uygulanacak bir efekt seçin.

- **Simge şekilleri:** Simgelerin köşelerinin kare mi yuvarlak mı olmasını istediğinizi belirtin.
- **Şuna göre sırala::** Uygulamaların Giriş ekranında nasıl sıralanacağını ayarlayın.
- **Kılavuz:** Giriş ekranı için uygulama düzenleme modunu değiştirin.
- **Uyg. Gizle:** Ana ekranda gizlenecek uygulamaları seçin.
- **Ana ekran döngüsüne izin ver:** Ana ekranda kesintisiz kaydırma yapılmasına izin vermek için etkinleştirin (son ekrandan sonra ilk ekrana geri döner).
- **Smart Bulletin:** Giriş ekranını ihtiyaçlarınız için özelleştirilmiş bilgiyi görüntülemek için kullanın.
- **Ara:** Ana ekranda aşağı sürükleyerek arama yapın.
- **Giriş ekranı kilidi:** Uygulamaların ve pencere öğelerinin yeniden düzenlenmesini veya kaldırılmasını önlemek için etkinleştirin.

Ekran kilidi

Ekran kilidine genel bakış

Güç/Kilit tuşuna basarsanız cihazınızın ekranı kapanır ve kendini kilitlet. Bu, ayrıca cihaz belirtilen bir süre için boşta bırakıldığında da gerçekleşir.

Bir ekran kilidi ayarlanmadığında Güç/Kilit tuşuna basarsanız, Giriş ekranı anında görünür.


Güvenliği sağlamak ve cihazınıza istenmeyen erişimi önlemek için bir ekran kilidi ayarlayın.



- Ekran kilidi, cihaz ekranında gereksiz dokunmatik girişi önler ve pil tüketimini azaltır. Cihazı kullanmadığınız zaman ekran kilidini etkinleştirmenizi öneririz.

Ekran kilidi ayarlama

Ekran kilidi ayarlarını yapılandırmak için birçok seçenek vardır.

- 1  > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Ekran kilidini seçin** öğesine dokununuz ve ardından tercih ettiğiniz yöntemi seçin.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Yok:** Ekran kilidi işlevini devre dışı bırakın.
 - **Kaydırma:** Ekranın kilidini açmak için ekranda kaydırın.
 - **Knock Code:** Ekranı açmak için ekrana belirli bir desene göre dokununuz.
 - **Desen:** Ekranın kilidini açmak için bir desen çizin.
 - **PIN:** Ekranı kilitlemek için sayısal bir şifre girin.
 - **Parola:** Ekranın kilidini açmak için alfasayısal bir şifre girin.
 - **Parmak izleri:** Parmak izinizi kullanarak ekranı açın.
 - **Yüz Tanımaya İzin Ver:** Cihazın yüzünüzü tanımasını sağlayarak ekranı açın.



- Cihazı beş kez açmayı başaramazsanız, ekran 30 saniye boyunca engellenir.

Güvenli başlatma ayarları

Ekran kilidi yöntemi olarak Knock Code, Desen, PIN veya Parola'yı seçerseniz cihazı, verileri korumak üzere açtığınızda kilitlenecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

- Cihazın kilidini açmadan acil durum aramaları dışında hiçbir işlevi kullanamazsınız.
- Şifre çözme parolanızı unutursanız şifrelenmiş verileri ve kişisel bilgileri geri yükleyemezsiniz.

Güvenli başlatma özelliği önlemleri

- Şifre çözme parolanızı unutursanız şifrelenmiş verileri ve kişisel bilgileri geri yükleyemezsiniz.
- Ekran kilitleme parolalarınızı ayrı tuttuğunuzdan emin olun.
- Ekran kilitleme parolalarını belirli bir sayıda yanlış giderseniz, cihaz otomatik olarak kendini sıfırlar ve şifrelenmiş veriler ile kişisel bilgilerini otomatik olarak silinir ve geri yüklenemez.
- Ekran kilitleme parolalarınızı belirlenen sayıdan daha fazla yanlış girmemeye özen gösterin.
- Cihaz sıfırlandıktan hemen sonra cihazı açarsanız şifreleme de başlar. Şifrelemeyi durduracak olursanız veriler hasar görebilir. Sıfırlama tamamlanana kadar beklediğinizden emin olun.

Ekranı aç

Ekrana çift tıklayarak ekranı açıp veya kapatabilirsiniz.



- Bu seçenek yalnızca LG tarafından sağlanan Giriş ekranında kullanılır. Özel bir başlatıcıda veya kullanıcı tarafından yüklenen Giriş ekranında düzgün çalışmayabilir.
- Ekran dokunurken, parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.
- KnockON özelliğini kullanmak için, yakınlık/ışık sensörünün bir yapıstırıcı veya başka bir yabancı maddeyle engellenmediğinden emin olun.

Ekranı açma

Ekranın ortasına iki kez dokunun.

- Ekranın üst veya altına dokunma tanıma oranını azaltabilir.

Ekranı kapatma

Ana ekranda ve Kilit ekranında boş bir alana iki kez dokunun.

Alternatif olarak, durum çubuğunda boş bir alana çift dokunun.

Knock Code

Kendi Knock kodunuzu oluşturarak ekranın kilidini açabilirsiniz. Ekran kilitlendiğinde, ekrana belirtilen bir sırada dokunarak Giriş ekranına doğrudan erişebilirsiniz.



- Knock kodu KnockOn özelliğiyle birlikte kullanabilirsiniz.
- Ekrana dokunurken parmak ucunuzu kullandığınızdan emin olun.

Knock Code Oluşturma

- 1 > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Ekran kilidini seçin** > **Knock Code** öğesine dokunun.
- 2 Bir Knock kod oluşturmak için istediğiniz desende karelere dokunun ve **İleri** öğesine dokunun.
- 3 Doğrulamak için oluşturulan Knock kodu yeniden girin, sonra **ONAYLA** öğesine dokunun.

Knock kod ile ekranın kilidini açma


Oluşturduğunuz bir Knock kodu girerek ekranın kilidini açın.

Ekran kapandığında dokunmatik ekrana Knock code'unuzu da girebilirsiniz.

- Ekran kilidi açıkken de Knock Code girmek mümkündür.

Bellek kartını şifreleme

Bellek kartında kayıtlı verileri şifreleyebilir ve koruyabilirsiniz. Bellek kartındaki şifrelenen verilere başka bir cihazdan erişilemez.

- 1  > **Ayarlar** > **Genel** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Şifreleme ve kimlik bilgileri** > **SD kart'ı şifrele** öğesine dokunun.
- 2 Bellek kartı şifrelemenin ekran üzerindeki genel bakışını okuyun ve sonra devam etmek için **DEVAM** öğesine dokunun.
- 3 Bir seçeneği seçin ve **ŞİFRELEME** öğesine dokunun.
 - **Yeni dosya şifreleme:** Şifrelemeden sonra yalnızca bellek kartında kayıtlı verileri şifreleyin.
 - **Tam şifreleme:** Bellek kartında geçerli olarak kayıtlı tüm verileri şifreleyin.
 - **Medya dosyalarını hariç tut:** Müzik, fotoğraflar ve videolar gibi ortam dosyaları hariç tüm dosyaları şifreleyin.



- Belle kartı şifreleme başladığında, bazı işlevler kullanılamaz.
- Şifreleme devam ederken cihaz kapatılırsa, şifreleme işlemi başarısız olur ve bazı veriler hasar görebilir. Bu yüzden, şifrelemeye başlamadan önce pil düzeyinin yeterli olduğundan emin olun.
- Şifrelenen dosyalara yalnızca dosyaların şifrelendiği cihazdan erişilebilir.
- Şifrelenen bellek kartı başka bir LG cihazda kullanılamaz. Şifrelenen bellek kartını başka bir mobil cihazda kullanmak için kartı biçimlendirin.
- Cihaza takılı hiç bellek kartı olmasa bile bellek kartı şifrelemeyi etkinleştirebilirsiniz. Şifrelemeden sonra takılan bir bellek kartı otomatik şifrelenir.

Ekran görüntüleri alma


İzlediğiniz geçerli ekranın ekran görüntülerini alabilirsiniz.

Bir kısayol yoluyla

Güç/Kilit tuşunu ve Ses Azaltma (-) tuşunu en az iki saniye kadar aynı anda basılı tutun.

- Ekran görüntüleri **Galeri** içindeki **Screenshots** klasöründen izlenebilir.

Çek+ yoluyla

Bir ekran görüntüsü almak istediğiniz ekranda, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin, sonra  ögesine dokununuz.




- Ekran kapatıldığında veya kilitlendiğinde, Ses Yükselt (+) tuşuna iki kez basarak **Çek+** ögesine erişebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için **Özellikler > Genel** ögesine dokununuz ve **Kısayollar** ögesini açın.
- Ayrıntılar için **Ekran görüntüsü üzerine not yazma** bölümüne bakınız.


Metin girme

Akıllı araç çubuğunun kullanımı


Tek bir yerde çeşitli klavye giriş yöntemlerini kullanabilirsiniz. İstenen giriş yöntemini klavyenin üst kısmından seçebilirsiniz.





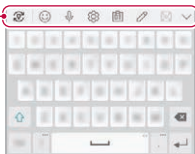



- 1 İstenen klavye giriş yöntemini Akıllı araç çubuğundan seçin.
- 2  ögesine dokununuz ve Akıllı araç çubuğunda göstermek istediğiniz giriş yöntemini seçin veya bunları yeniden düzenleyin.

Akıllı araç çubuğu





- LG Klavye cihazınızda varsayılan değildir. Bu ayarı klavye ayarlarından değiştirebilirsiniz.
- Desteklenen bazı giriş yöntemleri sahip olduğunuz cihaza göre farklılık gösterebilir.
- Akıllı araç çubuğu özelliğini klavye ayarlarından açıp kapatabilirsiniz.
-  öğesine dokunarak da klavye giriş yöntemlerini kullanabilirsiniz.

-  : Emojiler ekleyin.
-  : Klavyede,  öğesine dokunun.
 - Ses komutu tanımayı maksimum düzeye çıkarmak için net bir şekilde konuşun.
 - Sesinizle metin girmek için, cihazınızın bir ağa bağlı olduğundan emin olun.
 - Ses tanıma dilini seçmek için,  > **Diller** menüsüne girin.
 - Bu işlev desteklenmeyebilir veya desteklenen diller hizmet alanına bağlı olarak değişebilir.
-  : Klavye ayarlarına erişim sağlayın.
-  : Kopyalama panosunu açın. Ayrıntılar için *Kopyalama Panosu* bölümüne bakın.
-  : El yazınızla metin girmek için, cihazınızın bir ağa bağlı olduğundan emin olun.
-  : Çoklu pencere özelliğini kullandığınızda yüzer klavyeyi etkinleştirin. Ayrıca klavyeyi istenen konuma taşıyabilirsiniz.


Akıllı klavyeyi kullanma

Metin girmek ve düzenlemek için akıllı klavyeyi kullanabilirsiniz.

Akıllı klavye ile ekran ve geleneksel klavye arasında deęiřtirmeyi düşünmeden yazarken metni görüntüleyebilirsiniz. Bu, yazarken hataları kolayca bulmanızı ve düzeltmenizi sağlar.

İmleci taşıma

Akıllı klavye ile imleci tam olarak isteęiniz konuma taşıyabilirsiniz. Metin yazarken boşluk tuşunu basılı tutun, ardından sola veya sağa sürükleyin.

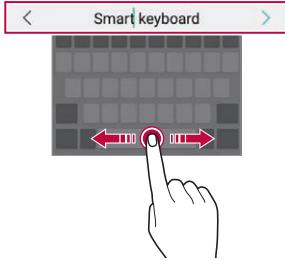


- Bu seçenek yalnızca QWERTY klavyede kullanılabilir.

Sözcük önerme

Akıllı klavye siz yazdıkça sık kullandığınız sözcükleri önermek için otomatik olarak kullanım desenlerinizi analiz eder. Cihazınızı ne kadar uzun süre kullanırsanız, önerilenler o kadar doğru olur.

Metin girin, sonra önerilen bir sözcüğe dokunun veya yavaşça klavyenin sol veya sağ tarafını yukarı doğru sürükleyin.

- Seçili sözcük otomatik girilir. Sözcüğün her harfini manuel olarak yazmanız gerekmez.

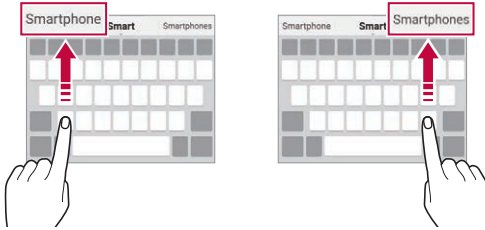


Klavyeye dil ekleme

Klavye girişi için farklı dilleri kullanabilirsiniz.

- 1 **ⓘ > Ayarlar > Genel > Dil ve klavye > Ekran üstü klavye > LG Klavye > Dil seçin** öğesine dokununuz.
- 2 Kullanmak istediğiniz dilleri seçin.

Kopyala ve Yapıştır

Metni bir uygulamadan kesip kopyalayabilir ve sonra aynı uygulamaya yapıştırabilirsiniz. Ya da diğer uygulamaları çalıştırabilir ve metni içlerine yapıştırabilirsiniz.





- 1 Kopyalamak veya kesmek istediğiniz metin etrafına dokunun ve basılı tutun.
- 2 Kopyalanacak veya kesilecek alanı belirlemek için  ögesini sürükleyin.
- 3 **Kes** veya **Kopyala** ögesini seçin.
 - Kesilen veya kopyalanan metin otomatik olarak panoya eklenir.
- 4 Metin girişi penceresine dokunun ve basılı tutun, ardından **Yapıştır** ögesini seçin.



- Kopyalanan veya kesilen hiç öge yoksa, **Yapıştır** seçeneği görünmez.

Kopyalama Panosu

Bir görüntüyü veya metni kopyalar veya keserseniz, otomatik olarak clip tray'e kaydedilir ve istediğiniz zaman bir alana yapıştırılabilir.

- 1 Klavyede  ögesini basılı tutun ve  ögesini seçin.
Alternatif olarak, metin girişi penceresine dokunun ve basılı tutun, sonra **Kopyalama Panosu** ögesini seçin.
- 2 Kopyalama Panosundan bir ögeyi seçin ve yapıştırın.
 - Kopyalama Panosuna maksimum 20 öge kaydedilebilir.
 - Maksimum adet aşıldığında dahi kayıtlı öğeleri silmemek üzere kilitlemek için  ögesine dokunun. Maksimum on öge kilitlenebilir. Kilitli öğeleri silmek için, önce kilitlerini açın.
 - Kopyalama Panosuna kaydedilen öğeleri silmek için  ögesine dokunun.



- Kopyalama panosu indirilen bazı uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir.

İçerik paylaşımı

Başka bir aygıttan içerik oynatılması

Cihazınızda kayıtlı fotoğraf, video veya şarkıları TV'den oynatabilirsiniz.

- 1 TV'yi ve cihazınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 **Galeri** veya **Müzik** uygulamasında öğeleri görüntülerken **:** > **Başka cihazda oynat** öğesine dokunun.
- 3 Bağlanmak istediğiniz TV'yi seçin.



- Chromecast ile birlikte kullanmak için, Google Play hizmetleri güncel olmalıdır.

Yakındaki cihazlardan içeriği görüntüleme

Galeri veya Müzik uygulamalarını kullanarak bilgisayar, NAS veya mobil cihaz gibi çeşitli cihazlardan içeriği görüntüleyebilirsiniz.

Cihazları bağlama

Cihazınızı ve DLNA işlevini destekleyen başka bir cihazı aynı kablosuz ağa bağlayın.



- Hem cihazda hem de bağlı cihazda Dosya paylaşımının (DLNA) etkinleştirildiğinden emin olun.

Yakındaki cihazları arama

Her uygulamada **Yakın cihazlar** sekmesini seçerek aynı ağdaki bir DLNA cihazı listesini görüntüleyebilirsiniz.

Yakındaki cihazlardan içeriği kendi cihazınızda kullanıyormuş gibi kullanın.

Dosyaları gönderme veya alma

Cihazınız ve başka bir LG cihazı veya tablet ya da bilgisayar arasında dosyaları paylaşabilirsiniz.

Dosyaları gönderme

Galeri veya **Dosya Yöneticisi** uygulamasından, **:** > **Paylaş** veya **🔗** ögesine dokunun, ardından dosya paylaşma listesinden bir cihaz seçin.

Dosyaları alma

Durum çubuğunu aşağı doğru kaydırın ve **✓** ögesine dokunun, ardından **Dosya paylaşma** ögesine dokunun.

Cihazınız dosya paylaşımı özelliğini desteklemiyorsa, **○** > **Ayarlar** > **Şebeke** > **Dosya Paylaşma** > **SmartShare Beam** **○** ögesine dokunun.



- Cihazınızın, dosya aktarım hedefi cihazıyla aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Hem cihazda hem de hedef cihazda Dosya paylaşımının etkinleştirildiğinden emin olun.

Bulutunuzdan içerik görüntüleme

Bulut hesabınızda kayıtlı içeriği, cihazınıza indirmeden doğrudan görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Galeri**, **Müzik** veya **Dosya yöneticisi** uygulamasından **☰** > **Bulut** ögesini seçin.
- 2 Bir bulut hesabı seçin ve oturum açın.
- 3 İçeriği bulutunuza kaydedin veya oynatın.

Rahatsız etmeyin

Belirli bir süre rahatsız edilmek istemiyorsanız bildirimleri sınırlandırabilir veya sessize alabilirsiniz.

○ > **Ayarlar** > **Ses** > **Rahatsız etmeyin** ögesine dokununuz.

- **Mod** ögesine dokununuz ve istediğiniz modu seçiniz:
 - **Yalnızca öncelik:** Seçilen uygulamalar için ses veya titreşim uygulamaları alın. Yalnızca öncelik ögesi açık olsa bile alarmlar yine de çalar.
 - **Tamamen sessiz:** Hem ses hem de titreşimi devre dışı bırakın.
- **Öncelikleri seçin:** Seçilen uygulamalar için alarmlar ve bildirimler alın.
 - **Uygulama bildirimleri:** Bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçiniz.
 - **Şu kişiden arama:** Bir arama yapılırken bir dizi bildirimlerden istediğinizi ayarlayınız.
 - **Tekrarlanan arama:** Aynı kişiden 15 dakika içerisinde gelen ikinci arama susturulmaz.
 - **Şu kişiden gelen mesajlar:** Bir mesaj yapılırken bir dizi bildirimlerden istediğinizi ayarlayınız.
- **Rahatsız etmeyin kullan:** Rahatsız etmeyin özelliğini açar.
- **AJANDA:** Rahatsız etmeyin özelliğini açmak için uygulamak istediğiniz planı ayarlayınız.

03

Kullanışlı Uygulamalar

Uygulamaları yükleme ve yüklemelerini kaldırma

Uygulamaları yükleme

Uygulamaları aramak ve indirmek için bir uygulama mağazasına erişin.

- SmartWorld, Play Store veya hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanan uygulama mağazasını kullanabilirsiniz.



- Bazı uygulama mağazaları bir hesap oluşturmanızı ve oturum açmanızı gerektirebilir.
- Bazı uygulamalar ücret gerektirebilir.
- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.
- SmartWorld, hizmet sağlayıcısına veya alana bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Uygulamaların kaldırılması

Artık cihazınızdan kullanmayacağınız uygulamaların yüklemelerini kaldırın.

Dokunma ve basılı tutma hareketleriyle yüklemeyi kaldırma

Ana ekranda, kaldırılacak uygulamaya basılı tutun, ardından ekranın en üstündeki **Sil** öğesinin üzerine sürükleyin.

- Uygulamalar o andan itibaren 24 saat içinde kaldırılırsa, yeniden yükleyebilirsiniz. Ayrıntılar için [Uygulama çöp kutusu](#) bölümüne bakın.

Ayarlar menüsünü kullanarak yüklemeyi kaldırma

○ > **Ayarlar** > **Genel** > **Uygulamalar ve bildirimler** > **Uygulama bilgileri** öğelerine dokununuz, bir uygulama seçin ve **Kaldır** öğesine dokununuz.

Uygulamaların uygulama mağazasından kaldırılması

Bir uygulamayı kaldırmak için uygulamaya karşıdan yüklediğiniz uygulama mağazasında erişin ve kaldırın.



- Bazı uygulamaların yüklemesi kullanıcılar tarafından kaldırılamaz.

Kurulum sırasında uygulama yükleme ve kaldırma

Cihazı ilk kez açtığınızda önerilen uygulamaları indirebilirsiniz.

Uygulama yüklemeyen bir sonraki adıma atlayabilirsiniz.

Uygulama çöp kutusu

Yüklemesi kaldırılan uygulamaları Giriş ekranında görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca o andan itibaren 24 saat içinde yüklemesi kaldırılan uygulamaları yeniden yükleyebilirsiniz.


- 1 > **Yönetim** > **Uygulama çöp kutusu** öğesine dokunun.
Ayrıca, Ana ekranın boş bir alanına basılı tutup **Uygulama çöp kutusu** öğesine de dokunabilirsiniz.
- 2 İstenen işlevi etkinleştirin:
 - **Eski haline getir:** Seçili uygulamanın yüklemesini kaldırın.
 - : Yüklemesi kaldırılan uygulamaları kalıcı olarak cihazdan kaldırın.



- Yüklemesi kaldırılan uygulamalar, yüklemeleri kaldırıldıktan 24 saat sonra otomatik olarak cihazdan kaldırılır. Kaldırılan uygulamaları yeniden yüklemek istiyorsanız, uygulama mağazasından onları yeniden indirmeniz gerekir.
- Bu özellik yalnızca varsayılan Giriş ekranında etkindir. EasyHome ekranını veya başka başlatıcıyı kullanırken uygulamaların yüklemelerini kaldırırsanız, anında ve kalıcı olarak cihazdan kaldırılırlar.

Uygulama Kısayolları

Bir hızlı erişim menüsü görüntülemek için Ana ekranda, Arama, Mesaj, Kamera, Galeri ve Ayarlar gibi uygulama simgesini basılı tutun. Uygulama Kısayolları ile uygulamaları daha kolay kullanın.

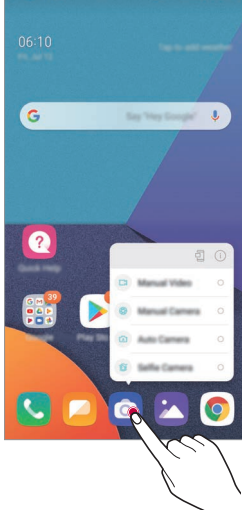





- Bu özellik yalnızca belirli uygulamalarda kullanılabilir.

Telefon

Sesli arama

Manuel olarak bir telefon numarası girme veya kişi listesinden bir arama yapma ve son aramaların bir listesi gibi kullanılabilir yöntemlerden birini kullanarak bir telefon araması yapın.




Klavyeden arama yapma

- 1  >  > **Çevir** öğesine dokunun.
- 2 Seçtiğiniz bir yöntemi kullanarak arama yapın:
 - Telefon numarası girin ve  öğesine dokunun.
 - Bir hızlı arama numarasına dokunun ve basılı tutun.
 - Kişi listesindeki bir kişi adının ilk harfine dokunarak kişiyi arayın ve ardından  öğesine dokunun.




- Uluslararası bir arama yaparken "+" girmek için, 0 numarasına dokunun ve basılı tutun.
- Hızlı arama listesine telefon numaralarını ekleme hakkında ayrıntılar için bkz. *Kişi ekleme*.

Kişi listesinde arama yapma

- 1  >  > **Rehber** öğesine dokunun.
- 2 Kişi listesinden bir kişi seçin ve  öğesine dokunun.



Aramayı yanıtlama

Bir aramayı yanıtlamak için,  ögesini gelen arama ekranına sürükleyin.

- Stereo kulaklık bağlandığında, kulaklıktaki ara/bitir düğmesini kullanarak aramalar yapabilirsiniz.
- Ekranı kapatmadan aramayı bitirmek için  > **Ayarlar** > **Şebeke** > **Çağrı ayarları** > **Aramaları yanıtla/sonlandır** ögesine dokununuz ardından **Aramaları Açma/Kapama tuşu ile sonlandırın** ögesini etkinleştirin.

Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için gelen arama ekranında  ögesini sürükleyin.

- Bir reddetme mesajı göndermek için, reddetme mesajı seçeneğini  ekranda sürükleyin.
- Bir reddetme mesajı eklemek veya düzenlemek için,  > **Ayarlar** > **Şebeke** > **Çağrı** > **Aramayı engelleyin ve Mesaj ile reddedin** > **Mesaj ile reddet** ögesine dokununuz.
- Gelen arama varsa, zil sesini veya titreşimi sessize almak veya aramayı bekletmek için Ses Artır (+), Ses Azalt (-) veya Güç/Kilit tuşuna basın.

Bir uygulama kullanırken gelen aramayı kontrol etme

Bir uygulama kullanırken arama geldiğinde, ekranın en üstünde bir pop-up bildirim görüntülenebilir. Pop-up ekrandan aramayı alabilir, reddedebilir veya mesaj gönderebilirsiniz.



- ○> Ayarlar > Şebeke > Çağrı ayarları > Ek ayarlar > Bir uygulamadayken sesli aramaları öğesine dokununuz ve bir uygulama kullanırken gelen aramayı görüntüleme yönteminizi seçin.

Cevapsız aramaları görüntüleme



Cevapsız arama varsa, ekranın üstündeki durum çubuğunda  öğesi görüntülenir.

Cevapsız çağrı ayrıntılarını görüntülemek için, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Alternatif olarak ○>  > Çağrı geçmişi.

Arama sırasında erişilebilen işlevler

Arama sırasında ekran düğmelerine dokunarak çeşitli işlevlere erişebilirsiniz:

- **Rehber:** Bir arama sırasında kişi listesini görüntüleyin.
- **Beklet:** Bir aramayı beklemeye al.
- **Tuşlar:** Arama tuşlarını görüntüleyin veya gizleyin.



- **Hoparlör:** Hoparlör işlevini açın.
- **Sessiz:** Sesiniz başka biri tarafından işitilmeyecek şekilde sesinizi sessize alın.
- **Bluetooth:** Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazına çağrıyı geçirebilirsiniz.
-  : Aramayı sonlandırın.
-  : Ek arama seçeneklerine erişin.



- Kullanılabilir ayarlar bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Üç yollu arama yapma



Bir arama sırasında başka bir kişiye bir arama yapabilirsiniz.



- 1 Bir arama esnasında  > **Çağrı ekle.**
- 2 Telefon numarası girin ve  öğesine dokunun.
 - Ekranda aynı anda iki arama görüntülenir ve ilk arama beklemeye alınır.
- 3 Konferans araması başlatmak için **Konferans** öğesine dokunun.



- Her arama için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama kayıtlarını görüntüleme

Son arama kayıtlarını görüntülemek için  >  > **Çağrı geçmişi** öğesine dokunun. Sonra, aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:




- Ayrıntılı arama kayıtlarını görüntülemek için bir kişi seçin. Seçilen kişiyi aramak için  öğesine dokunun.
- Arama kayıtlarını silmek için  > **Sil.**



- Görüntülenen arama süresi arama ücretinden farklı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama seçeneklerini yapılandırma

Çeşitli arama seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

- 1  >  > **Çevir** veya **Çağrı geçmişi** öğesine dokunun.
- 2  > **Çağrı ayarları** öğesine dokunun ve ardından seçenekleri tercihlerinize uygun şekilde yapılandırın.






Mesaj

Mesaj gönderme

Mesajlaşma uygulamasını kullanarak mesaj oluşturabilir ve rehberinizdeki kişilere mesaj gönderebilirsiniz.





- Mesajları yurt dışına gönderme ek ücret gerektirebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

- 1  >  öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 Bir alıcı belirtin ve bir mesaj oluşturun.
 - Dosyaları eklemek için  öğesine dokunun.
 - İsteğe bağlı menü öğelerine erişmek için  öğesine dokunun.
- 4 Mesaj göndermek için **Gönder** öğesine dokunun.




Mesaj okuma

Kişi tarafından düzenlenen, gönderilip alınan mesajları görüntüleyebilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokunun.
- 2 Mesaj listesinden bir kişi seçin.

Mesaj ayarlarını yapılandırma

Mesaj ayarlarını tercihlerinize uyacak şekilde deęiřtirebilirsiniz.

- 1  >  öęesine dokunun.
- 2  > **Ayarlar** öęesine mesaj listesinden dokunun.

Kamera

Kamerayı başlatma

Önemli anları ölümsüzleřtirmek için bir fotoğraf çekebilir veya bir video kaydedebilirsiniz.


 >  öęesine dokunun.




- Fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce, kamera lensini yumuřak bir bezle silin.
- Kamera lensini parmaklarınızla veya başka bir yabancı madde ile kirletmemeye özen gösterin.
- Bu kullanım kılavuzunda bulunan görüntüler gerçeę cihazdan farklı olabilir.
- Fotoğraflar ve videolar Galeri öęesinden görüntülenebilir veya düzenlenebilir. Ayrıntılar için *Galeriye genel bakış* bölümüne bakın.

Kamera modunu deęiřtirme



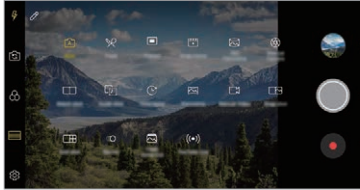

Kolayca ve rahat bir řekilde bir fotoęraf çekmek veya video kaydetmek için ortamınıza uyan bir kamera modunu seçebilirsiniz.


○ >  > **MOD** öęesine dokunun, ardından istenen modu seçin.




Oto modu

Çeřitli kamera modları ve seçeneklerini seçerek fotoęraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.


- 1 ○ >  öęesine dokunun, ardından **MOD** >  öęesine dokunun.
- 2 Fotoęraf çekmek için  öęesine dokunun. Video kaydetmek için  öęesine dokunun.

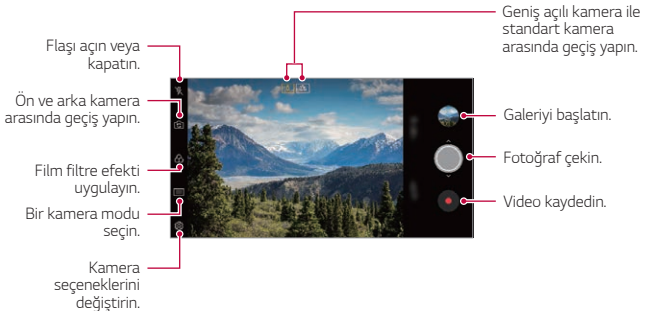






Fotoğraf çekme

- 1 Bir kamera modu seçin ve kameranın odaklanacağı konuya dokununuz.
- 2 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokununuz.
 - Ayrıca, fotoğraf çekmek için Ses Azalt (-) veya Ses Artır (+) tuşuna basabilirsiniz.



- Ekran kapandığında veya kilitlendiğinde Ses Azalt (-) tuşuna iki kez basarak kamerayı başlatın.  > **Ayarlar** > **Genel** > **Kısayollar** öğesine dokununuz.

Video kaydetme

- 1 Bir kamera modu seçin ve kameranın odaklanacağı konuya dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz.
 - Bir video kaydederken bir fotoğraf çekmek için,  öğesine dokununuz.
 - Video kaydını duraklatmak için  öğesine dokununuz. Video kaydını devam ettirmek için  öğesine dokununuz.
- 3 Video kaydını sonlandırmak için  öğesine dokununuz.

Kamera seçeneklerini özelleştirme

Çeşitli kamera seçeneklerini tercihlerinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Ekranında  öğesine dokununuz.



- Uygun seçenekler seçilen kamera (ön veya arka kamera) ve seçilen kamera moduna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Parlak Modu	Düşük aydınlatmada daha parlak, daha net fotoğraflar çekin. (Parlak Modu seçildiğinde, ortam ışık koşullarına göre otomatik olarak açılır veya kapanır.)
HDR	Işığa karşı çekildiğinde bile canlı renklerde fotoğraflar ve telafi edilen efektler elde edin. Bu işlevler, kamerada dinamik ton (HDR) teknolojisiyle sağlanır.
Steady Shot	Video kaydederken hareket bulanıklığını minimuma indirin
Cheese shutter	Sesli komutlarla fotoğraflar çekin.
Tracking focus	Özneye dokunulduğunda, kamera hareket eden bir nesneyi izler ve odakta tutar. (Standart kamera kullanımdayken kullanılabilir.)
Mercek kapalı	Arkadaki geniş açılı mercek engellendiğinde sizi haberdar eder.
Konum etiketi	Görüntüyü GPS konum verisiyle kaydet.
Kılavuz	Kılavuz çizgileri görüntüleyin, böylece yatay ve dikey referans çizgilere göre fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz.
İmza Ekle	Fotoğraflarda kişiselleştirilmiş bir imza görüntüleyin.
Depolama	Fotoğrafları ve videoları Dahili dep birim alanına veya SD kart depolama tercihinizi belirtin. (Bellek kartı yerleştirildiğinde kullanılabilir.)
Yardım	Her kamera menüsü için Yardım sağlayın.

Ön kamera ek seçenekleri

Selfie çekimi	El hareketiyle çekim veya Otomatik çekim arasında seçim yaparak bir selfie çekin.
Hareketle Görüntüleme	Fotoğrafi çektikten hemen sonra görüntüleyebilmenizi sağlar.
Ters dönmüş olarak kaydet	Selfie çektikten sonra ters döndürülmüş görüntü olarak kaydedin.



- Ön kamerayı kullanırken, filtreyi, aydınlatma efektini ve tonu ayarlayabilirsiniz.

Farklı kamera modları

YouTube Live

Video kaydedip doğrudan YouTube'a yükleyebilirsiniz.

- 1 > ögesine dokunun, ardından **MOD** > ögesine dokunun.
- 2 ögesine dokunun ve videoyu kaydedin.


Bu özelliği kullanmak için, telefon numaranızı doğrulamanız gerekir.





- YouTube Live yalnızca cihazınız internete bağlı olduğunda kullanılabilir. Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.

Hızlı Atlama

Düzenli aralıklarla çekilen fotoğraflar GIF dosyaları olarak saklanır.

1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.

2 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun.

- Fotoğraflar her 3 saniyede bir çekilir ve bir GIF dosyası olarak saklanır.
- Çekmek istediğiniz fotoğraf sayısını seçmek için ekranda  seçeneğine tıklayın.
- Fotoğraf çekerken, önceden çekilmiş fotoğraflar ile GIF dosyaları oluşturmak için  seçeneğine tıklayın.



- Flaş bu sırada zamanlayıcı görevi görerek otomatik olarak açık hale gelir.
- Bu seferdeki çekim sayısı ve toplam çekim sayısı, ekranın tabanında görüntülenir.
- Tüm fotoğraflar yalnızca GIF dosyaları olarak saklanır.
- GIF hızını veya fotoğraf sırasını değiştiremezsiniz.

Yiyecek





Renk kaydırma çubuğu ve beyaz dengesini ayarlayarak bir fotoğraf çekebilir veya bir video kaydedebilirsiniz.


- 1 ○>📷 öğesine dokunun, ardından **MOD** > 📷 öğesine dokunun.
- 2 Fotoğraf çekmek için ○ öğesine dokunun.
 - Beyaz dengesini ayarlamak ve en iyi rengi seçmek için ekrandaki renk kaydırma çubuğunu sürükleyin.
 - Kaydırma çubuğu görünmezse, beyaz dengesini ayarlamak için 📷_{WB} öğesine dokunun.



Film çekme

Kısa video klipleri kaydedebilir ve onları 60 saniyelik kısa film olarak kaydedebilirsiniz.



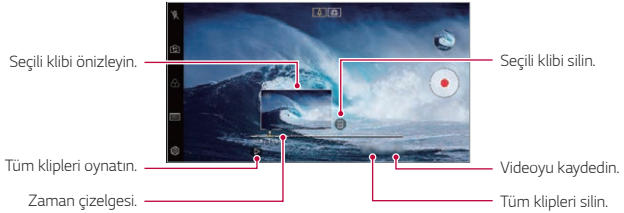


- 1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
 - Üç saniyelik bir video klip çekmek için simgeye bir kez dokunun. daha uzun bir video klibi (maksimum uzunluk: bir dakika) çekmek için simgeye dokunun ve basılı tutun.



- 3 **KAYDET** öğesine dokunun.


Zaman atlamalı

Bulut hareketleri, gökyüzü hareketleri, trafik vb. gibi zaman içinde, yavaş gerçekleşen değişiklikleri kaydetmek için ayarlanan aralıkta bir dizi kare çekebilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun ve videoyu kaydedin.
- 3 Video kaydını sonlandırmak için  öğesine dokunun.





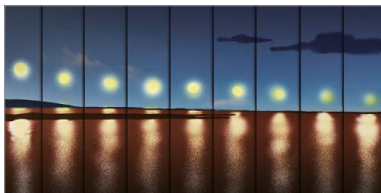


- Hızlandırmış çekim kaydederken, sesler kaydedilmez.



Yavaş çekim







Videonuzdaki nesnelerin hareket hızını değiştirerek bir eğlence videosu oluşturabilirsiniz. Bu özellik daha hızlı bir video kaydetmenizi ve sonra standart hızda oynatmanızı sağlar, böylece video yavaşlamış görünür.


- 1   öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun ve videoyu kaydedin.
- 3 Video kaydını sonlandırmak için  öğesine dokunun.



Ayırma





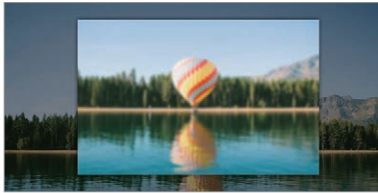

Çerçeveye girdiklerinde sahneleri kaydetmek için çift kameranın cihazın arkasındaki hem geniş açılı hem de standart kamerasını kullanarak bir fotoğraf çekebilir veya bir video kaydedebilirsiniz. Küçük, ön ekranda gösterilen sahneler standart kamera kullanılarak ve büyük, arka plan ekranda görüntülenen sahneler geniş açılı kamera kullanılarak çekilir. Duygu dolu bir fotoğraf veya video çekmek için ön ekranı farklı bir şekilde değiştirin veya çeşitli efektler uygulayın.

- 1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun ve istenen düzeni seçin.
- 3 Efektler seçin:
 - **Balıkgözü:** Geniş açılı kamera ile çekilen alana bir dışbükey lens efekti uygulayın.
 - **Siyah & Beyaz:** Geniş açılı kamera ile çekilen alana gri ölçeği uygulayın.
 - **Vinyet:** Geniş açılı kamera ile çekilen alanın kenarlarını koyulaştırın.
 - **Lens bulanıklığı:** Geniş açılı kamera ile çekilen alanı bulanıklaştırın.
- 4 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun. Video kaydetmek için  öğesine dokunun.



360 Panorama






Kamerayı bir yönde hareket ettirerek 360° panorama fotoğraf oluşturabilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun ve ardından yavaşça kamerayı bir yönde hareket ettirin.
 - Cihazı kılavuzdaki ok yönünü izleyerek hareket ettirin.
 - 360 derece panorama fotoğraf otomatik olarak Galeriye kaydedilir.
 - Galeriden 360 derecelik panorama fotoğrafı farklı açılardan görüntülemek için  öğesine dokunun ve ekranı yukarı veya aşağı sürükleyin.
- 3 360 panoramik yakalamayı durdurmak için  öğesine dokunun.



Panorama

Geniş açıda çekimleri fotoğraflamak ve birbirine yan yana eklemek için kamerayı bir yönde hareket ettirerek panoramik fotoğraf oluşturabilirsiniz.


- 1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun ve ardından yavaşça kamerayı bir yönde hareket ettirin.
 - Cihazı kılavuzdaki ok yönünü izleyerek hareket ettirin.
- 3 Panoramik yakalamayı durdurmak için  öğesine dokunun.



Seri çekim

Hareketli fotoğraflar oluşturmak için sürekli fotoğraf çekimleri yapın.

Otomatik modunda  öğesini basılı tutun.



-  basılı tutulurken sürekli çekimler hızlı şekilde kaydedilir.



- Depolama için Dahili depolama alanı belirlendiğinde, en fazla 100 fotoğraf çekebilirsiniz. Depolama için SD kart belirlendiğinde, sırayla 30 fotoğraf çekebilirsiniz.
- Bu özellik yalnızca belirli modlarda kullanılabilir.

Manuel kamera modu

Çeşitli gelişmiş özellikler kullanarak profesyonel dokunuşlu fotoğraflar çekebilirsiniz. Beyaz dengesi, odak, parlaklık, ISO, perde hızı ve diğer seçenekleri ayarlayın.

- 1  >  öğesine dokununuz, ardından **MOD** >  öğesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki kamera ayarları özelleştirin.



- Beyaz dengesi ayarlayın.
- Odağı ayarlayın.
- Parlaklığı ayarlayın.
- Ayarları sıfırlayın.
- Perde hızını ayarlayın.
- ISO hızını ayarlayın.

- 3 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokununuz.

Kamera seçeneklerini özelleştirme

Çeşitli kamera seçeneklerini tercihlerinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.




Ekranında  öğesine dokununuz.


RAW olarak kaydedilsin mi	Görüntü RAW dosya biçiminde kaydedilir, böylece üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. DNG ve JPEG dosyaları bir fotoğraf çekerken oluşturulur, ardından sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü görüntü olarak kaydedilir.
Gürültü azaltma	Yüksek ISO ayarlarında gürültüyü azaltın.
Cheese shutter	Sesli komutlarla fotoğraflar çekin.
Tracking focus	Özneye dokunulduğunda, kamera hareket eden bir nesneyi izler ve odakta tutar. (Standart kamera kullanımdayken kullanılabilir.)

Mercek kapalı	Arkadaki geniş açılı mercek engellendiğinde sizi haberdar eder.
Konum etiketi	Görüntüyü GPS konum verisiyle kaydet.
Kılavuzu	Kılavuz çizgileri görüntüleyin, böylece yatay ve dikey referans çizgilere göre fotoğraf çekebilirsiniz.
İmza Ekle	Fotoğraflarda kişiselleştirilmiş bir imza görüntüleyin.
Depolama	Fotoğrafları ve videoları Dahili dep birim alanına veya SD kart depolama tercihinizi belirtin. (Bellek kartı yerleştirildiğinde kullanılabilir.)
Yardım	Her kamera menüsü için Yardım sağlayın.

Manuel video modu

Beyaz dengesi, odak, parlaklık, ISO, deklanşör hızı ve daha fazlası için kontroller gibi çeşitli özellikleri kullanarak bir video kaydedebilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokunun, ardından **MOD** >  öğesine dokunun.
- 2 Kamera ayarlarını özelleştirin.

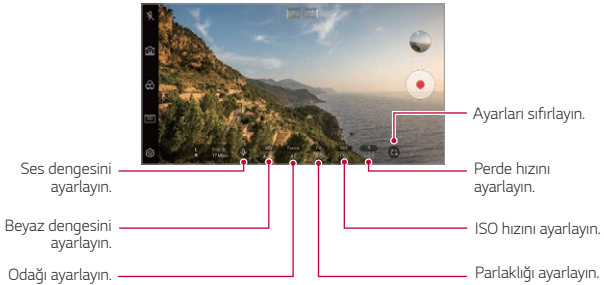

- 3 Video kaydetmek için  öğesine dokunun.

Kamera seçeneklerini özelleştirme

Çeşitli kamera seçeneklerini tercihlerinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Ekranda  öğesine dokununuz.

Kare hızı	Saniyede kare hızı değerini seçin.
Bit Oranı	Videolar için görüntü kalitesini seçin.
Hi-Fi	Hi-Fi ses kalitesiyle bir video kaydedin.
Steady Shot	Video kaydederken hareket bulanıklığını minimuma indirin
Tracking focus	Özneye dokunulduğunda, kamera hareket eden bir nesneyi izler ve odakta tutar. (Standart kamera kullanımdayken kullanılabilir.)
Mercek kapalı	Arkadaki geniş açılı mercek engellendiğinde sizi haberdar eder.
Konum etiketi	Görüntüyü GPS konum verisiyle kaydet.
Kılavuz	Kılavuz çizgileri görüntüleyin, böylece yatay ve dikey referans çizgilere göre video kaydedebilirsiniz.
Depolama	Fotoğrafları ve videoları Dahili dep bir alanına veya SD kart depolama tercihinizi belirtin.
Yardım	Her kamera menüsü için Yardım sağlayın.

Kamera uygulamasının diğer kullanışlı özellikleri

Otomatik Pozlama/Otomatik Odak kilidi

Geçerli pozlama seviyesini ve odak konumunu, Otomatik modda ekranı basılı tutarak sabitleyebilirsiniz. Özelliği kapatmak için ekranda boş bir alana dokununuz.



- Bu özellik yalnızca belirli modlarda kullanılabilir.

Focus peaking

Odak yükseltme özelliği ile nesne üzerindeki odağı ayarlayabilirsiniz.

Manuel odak (MF) düğmesine dokunarak Focus peaking özelliğine erişin.

Focus peaking etkinleştirildiğinde, odaklandığınız nesne yeşil görünür.


İstenilen alana odaklanmak için değiştirme tekerini yukarı ve aşağı hareket ettirin, ardından fotoğrafı çekin.



- Bu özellik yalnızca Manuel kamera modunda ve Manuel video modunda kullanılabilir.
- Bu özelliği, **Focus peaking** düğmesine bir kez daha dokunarak devre dışı bırakın.
- Bu özellik geniş açılı kamera ile kullanılamaz.



Kameralar arasında geiş yapılması


Ortamina uyması için ön ve arka kameralar arasında geiş yapabilirsiniz. Kamera ekranında, ön ve arka kameralar arasında geiş yapmak için  ögesine dokununuz veya ekranı istediğiniz yöne sürükleyiniz.



- Özçekimler yapmak için ön kamerayı kullanınız. Ayrıntılar için *Selfie çekimi* bölümüne bakınız.

Yakınlaştırın veya uzaklaştırın

Bir fotoğraf çekerken veya video kaydederken kamera ekranını yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

- Kamera ekranında, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getiriniz veya uzaklaştırın, ardından görüntülenen +/- kaydırma çubuğunu kullanınız.
- Bununla birlikte  düğmesini yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz. Bu özellik yalnızca Otomatik moda veya Manuel kamera modunda kullanılabilir.



- Ön kamera selfie modunda kullanılırken yakınlaştırma özelliği kullanılamaz.

Selfie çekimi

Yüzünüzü ekranda görüntülemek ve özçekimler yapmak için ön kamerayı kullanabilirsiniz.


El hareketiyle çekim


Hareketleri kullanarak özçekimler yapabilirsiniz.

Avuç içinizi ön kameraya gösterin ve sonra yumruk yapın.

Ayrıca elinizi yumruk yapıp kameraya doğru açabilirsiniz.

- Üç saniye içinde bir fotoğraf çekilir.

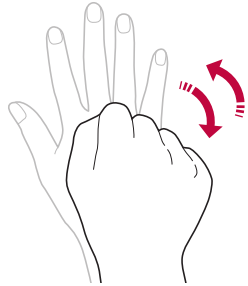


- Bu özelliği kullanmak için, ön kamera moduna geçin, ardından  > **Selfie çekimi** > **El hareketiyle çekim** öğesine dokununuz.
- Avuç içinizin ve yumruğunuzun referans çizgisi içinde olduğundan emin olun, böylece kamera onları algılayabilir.
- Bu özellik bazı kamera modları ile birlikte kullanılamaz.

Otomatik çekim

Özçekimleri kolayca veya rahatça çekmek için yüz algılama özelliğini kullanabilirsiniz. Cihazı ekrana baktığınızda, ön kamera yüzünüzü algılayacak ve bir özçekimi otomatik çekecek şekilde algılar.

- Ön kamera yüzünüzü algıladığında beyaz renkli kılavuz çerçeve görünür. Kılavuz çerçeve içindeki nesne hareket etmezse, kılavuz çerçeve rengi Sarıya döner ve kamera fotoğraf çeker.



- Oto çekim özelliğini etkinleştirmek için  > **Selfie çekimi** > **Otomatik çekim** ögesine dokununuz.

Aralıklı çekim


Belirli aralıklarla selfie çekebilirsiniz.


Ön kamerayı kullanırken, avuç içinizi kamera gösterin, sonra yumruğunuzu iki kez hızlı şekilde sıkın.

- Üç saniyelik beklemenin ardından düzenli aralıklarla dört fotoğraf çekilir.


Hareketle Görüntüleme

Ön kamera ile bir özçekim yaptıktan sonra, ekranı yüzünüze yaklaştırarak bu özçekimi önizleme için anında görüntüleyebilirsiniz.

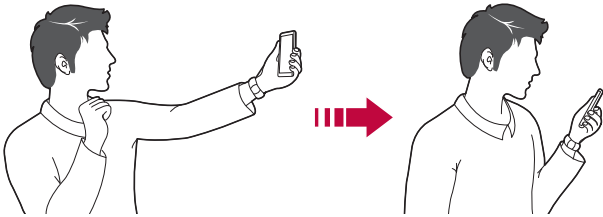

- Hareketle çekim özelliğini etkinleştirmek için  > **Hareketle Görüntüleme** öğesine dokununuz.
- Her fotoğraf çekildiğinde yalnızca bir önizleme kullanılabilir.
- Cihazı önizleme ekranında döndürürseniz, ekran kamera moduna geçer.

Ters dönmüş olarak kaydet

Ön kamerayla bir fotoğraf çekmeden önce  > **Ters dönmüş olarak kaydet** öğesine dokununuz. Görüntü dikey olarak ters çevrilir.



- Ön kamerayı kullanırken selfie'nin nasıl çekileceğini kamera seçeneklerinden değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için *Kamera seçeneklerini özelleştirme* bölümüne bakın.



İmza

İmzanızı kullanarak kişiselleştirilmiş bir fotoğraf oluşturabilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokununuz, ardından  > **İmza Ekle** öğesine dokununuz.
- 2 İmzayı istenilen şekilde girin ve **EKLE** öğesine dokununuz.

hızlı paylaşım

Bir fotoğraf veya video çeker çekmez istediğiniz bir uygulamayla paylaşabilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokunun, ardından bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2 Uygulamayı kullanarak paylaşmak için ekranda görünen uygulama simgesine dokunun.
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı paylaşmak için kullanabileceğiniz diğer uygulamaları görmek üzere simgeyi ters yöne kaydırabilirsiniz.





- hızlı paylaşım simgesiyle görüntülenen uygulama, cihazda yüklü uygulamaların türüne ve erişim frekansına bağlı olarak değişebilir.
- Bu özellik yalnızca belirli modlarda kullanılabilir.

Galeri

Galeriye genel bakış


Cihazınızda kayıtlı fotoğraf ve videoları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

- 1  >  ögesine dokununuz.
 - Kayıtlı fotoğraf ve videolar klasöre göre görüntülenir.
- 2 Bir klasöre dokununuz ve bir dosya seçiniz.
 - Seçili dosyayı tam ekran modunda görüntüleyiniz.
 - Bir fotoğraf görüntülerken önceki veya sonraki fotoğrafı görüntülemek için sola veya sağa kaydırınız.
 - Bir video izlerken videoyu hızlı geri veya ileri sarmak için sola veya sağa kaydırınız.




- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Bazı dosyalar kodlama nedeniyle açılmayabilir.
- Boyut sınırını aşan dosyalar bir hataya neden olabilir.

Fotoğrafları görüntüleme

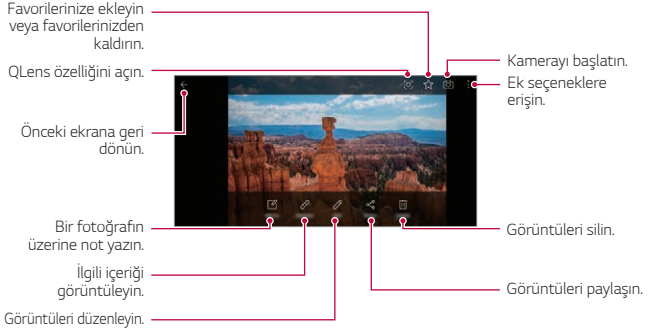

- Menü öğelerini görüntülemek için hafifçe ekrana dokununuz. Menü öğelerini gizlemek için ekrana yeniden dokununuz.

Bir fotoğrafın üzerine not yazma

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken  öğesine dokununuz.
- 2 Fotoğrafın üzerine not yazın ve **KAYDET** öğesine dokununuz.
 - Not fotoğrafa uygulanır.




- Bazı fotoğraflar fotoğraf belleği özelliğini desteklemeyebilir.

İlgili içerik


Galerideki ilgili fotoğrafları düzenleyebilirsiniz.

Ayrıntılar için [İlgili içerik](#) bölümüne bakın.

Fotoğrafları düzenleme


- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken  ögesine dokununuz.
- 2 Fotoğrafları düzenlemek için çeşitli efektleri ve araçları kullanınız.


Video oynatma

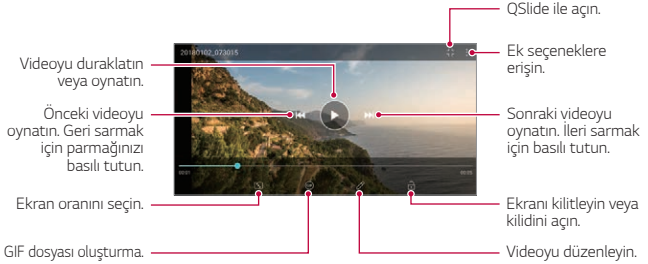

- Ses düzeyini ayarlamak için, video ekranının sağ tarafını yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Ekran parlaklığını ayarlamak için, ekranın sol tarafını yukarı veya aşağı sürükleyin.

Videoları düzenleme

- 1 Bir video görüntülerken  ögesine dokunun.
- 2 Videoyu düzenlemek için çeşitli efektleri ve düzenleme araçlarını kullanın.

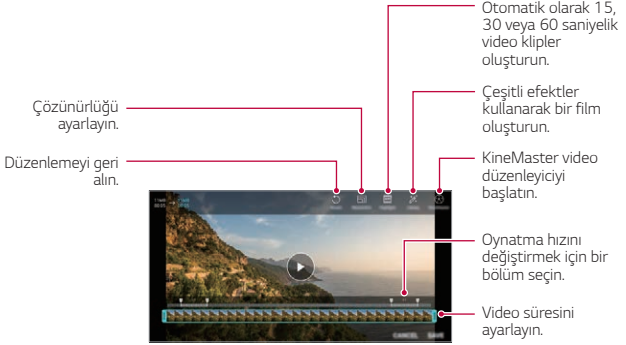

- 3 Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

Film oluşturma

Görüntü ve videoları birleştirerek yeni bir film oluşturabilirsiniz.

Ayrıntılar için [Film oluşturma](#) bölümüne bakın.



GIF Oluşturma

Kaydedilmiş videoları kullanarak kolayca bir GIF dosyası oluşturabilirsiniz.

Ayrıntılar için [GIF Oluşturma](#) bölümüne bakın.




Dosyaları silme

Dosyaları aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- Dosya listesinden bir dosyaya dokunun ve basılı tutun, sonra **Sil** ögesine dokunun.
- Dosya listesinden  ögesine dokunun ve istediğiniz dosyaları silin.
- Silinen dosyalar otomatik olarak **Çöp Kutusu** taşınır ve 7 gün içinde Galeriye geri yüklenebilir.
- Dosyaları tamamen silmek için  ögesine dokunun. Bu durumda dosyalar geri yüklenemez.

Dosyaları paylaşma

Dosyaları aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak paylaşabilirsiniz:

- Bir fotoğrafı görüntülerken, istediğiniz yöntemi kullanarak dosyayı paylaşmak için  ögesine dokunun.
- Bir video görüntülerken, istediğiniz yöntemi kullanarak dosyayı paylaşmak için  > **Paylaş** ögesine dokunun.
- Dosyaları seçmek ve istediğiniz yöntemi kullanarak paylaşmak için dosya listesinden  ögesine dokunun.

Rehber


Kişilere genel bakış

Kişileri kaydedebilir ve yönetebilirsiniz.

○ > Program dosyaları > Rehber öğesine dokunun.


Kişi ekleme

Yeni kişiler ekleme


- 1 Kişi listesi ekranında  öğesine dokunun.
- 2 Kişi ayrıntılarını girin ve **KAYDET** öğesine dokunun.

Kişileri alma


Kişileri başka bir depolama cihazından alabilirsiniz.

- 1 Kişi listesi ekranında  > **Kişileri yönet** > **İçe aktar** öğesine dokunun.
- 2 Almak istediğiniz kişinin kaynak ve hedef konumları seçin ve sonra **TAMAM** öğesine dokunun.
- 3 Kişileri seçin ve **İÇE AKTAR** öğesine dokunun.

Kişileri hızlı arama listesine ekleme


- 1 Kişi listesi ekranında  > **Hızlı arama** öğesine dokunun.
- 2 Hızlı arama numarasından **Kişi ekle** öğesine dokunun.
- 3 Bir kişi seçin.




- Yeni bir kişi eklerken hızlı aram numarası eklemek için  öğesine dokunun.

Kişileri ayarlama

Kişileri aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak arayabilirsiniz:


- Kişiler listesinin üstünden  öğesine dokunun ardından iletişim bilgilerini veya telefon numarasını girin.
- Kişi listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişi listesi ekranının dizininden, kişinin ilk harfine dokunun.



- Kişiler listesinin üstünden  öğesine dokunun, ardından arama günlükleri, kişiler ve gruplardan aranan tüm ayrıntıları görüntülemek için iletişim bilgileri veya telefon numarasını girin.


Kişi listesi

Kişileri düzenleme

- 1 Kişi listesi ekranında bir kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntısı ekranında  öğesine dokunun ve ayrıntıları düzenleyin.
- 3 Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.


Kişileri silme

Kişileri aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak silebilirsiniz:


- Kişi listesi ekranında silmek istediğiniz kişiyi basılı tutun, ardından **Kişiyi sil** öğesine dokunun.
- Kişi listesi ekranında  > **Sil** öğesine dokunun.

Sık kullanılanlar ekleme

Sık kullanılan kişileri sık kullanılanlar olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Kişi listesi ekranında bir kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntısı ekranında  öğesine dokunun.

Gruplar oluřturma












- 1 Kiřiler grup listesinde  öęesine dokunun.
- 2 Bir grup adı girin.
- 3 **Üye ekle** öęesine dokunun, kiřileri seęin, sonra **EKLE** öęesine dokunun.
- 4 Yeni grubu kaydetmek için **KAYDET** öęesine dokunun.

QuickMemo+






QuickMemo+'ya genel bakıř

Bu geliřmiř not defteri özelliklerini kullanarak, geleneksel not defterinin desteklemedięi görüntü yönetimi ve ekran görüntüleri gibi çeřitli seęeneklerini kullanarak yaratıcı notlar alabilirsiniz.



Not oluřturma

- 1  > **Program dosyaları** > **QuickMemo+** öęesine dokunun.
- 2  öęesine dokunarak bir not oluřturun.
 -  : Notu kaydedin.
 -  : Önceki düzenlemeyi geri alın.
 -  : Son silinen düzenlemeleri yeniden uygulayın.
 -  : Klavyeyi kullanarak bir not girin.
 -  : Notları elinizle yazın.
 -  : Elle yazılan notları silin.
 -  : El yazısı notu yakınlařtırın veya uzaklařtırın, döndürün veya bir bölümünü silin.
 -  : Ek seęeneklere eriřin.
- 3  iřlemini notu kaydetmek için geręekleřtirin.

Fotoğraf üzerine not yazma

- 1  > **Program dosyaları** > **QuickMemo+** öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunarak bir fotoğraf çekin, ardından **TAMAM** öğesine dokunun.
 - Fotoğraf otomatik olarak not defterine eklenir.
- 3 Fotoğrafa not yazmak için  veya  simgesine dokunun.
 - Fotoğraf üzerine elle not yazın.
 - Fotoğraf altına metin girin.
- 4  işlemini notu kaydetmek için gerçekleştirin.

Ekran görüntüsü üzerine not yazma

- 1 Yakalamak istediğiniz ekranı görüntülerken, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin ve sonra  öğesine dokunun.
 - Ekran görüntüsü not defteri arka planı teması olarak görünür. Memo araçları ekranın en üstünde görünür.
- 2 Görüntüyü (gerekirse) kırpin ve istediğiniz şekilde not alın.
 - Fotoğraf üzerine elle not yazın.
- 3  öğesine dokunun ve notları istediğiniz konuma kaydedin.
 - Kayıtlı notlar **QuickMemo+** veya **Galeri** öğesine görüntülenebilir.
 - Notları her zaman ayı konuma kaydetmek için, **Bu eylem için varsayılan olarak kullan.** onay kutusunu seçin ve bir uygulama seçin.





- Kaydırmalı yakalama özelliğini kullanarak tüm ekranı yakalayabilirsiniz.
- Message ve Chrome gibi bir uygulama kullanırken bildirim panelini aşağı sürükleyin ve ardından **Çek+** > **Genişletilmiş** öğelerine dokunarak görüntülediğiniz ekranın tamamını tek dosya halinde yakalayın.
- Bu özellik yalnızca kaydırarak yakalama özelliğini destekleyen bazı uygulamalarda kullanılabilir.


Saat

Alarmlar

Belirtilen bir zamanda tetiklemek için bir alarm ayarlayabilirsiniz.



- 1  > **Program dosyaları** > **Saat** > **Alarmlar** öğesine dokunun.
- 2 Yeni bir alarm eklemek için  öğesine dokunun.
- 3 Alarm ayarlarını yapılandırın ve **KAYDET** öğesine dokunun.



- Önceden ayarlanan bir alarmı seçerseniz, alarmı düzenleyebilirsiniz.
- Bir alarmı silmek için ekranın üstündeki  öğesine dokunun. Alternatif olarak, alarma dokunun ve basılı tutun.


Dünya Saati

Dünyanın her yerinden şehirlerdeki geçerli zamanı görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Program dosyaları** > **Saat** > **Dünya saati** öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun ve bir şehir ekleyin.


Zamanlayıcı

Belirtilen bir süreden sonra bir alarmı tetiklemek için zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.

- 1  > **Program dosyaları** > **Saat** > **Zamanlayıcı** öğesine dokunun.
- 2 Zamanı ayarlayın ve **Başlat** öğesine dokunun.
 - Zamanlayıcıyı askıya almak için, **Duraklat** öğesine dokunun.
 - Zamanlayıcıyı sürdürmek için, **Devam** öğesine dokunun.
- 3 Zamanlayıcı alarmını durdurmak için **Durdur** öğesine dokunun.

Kronometre

Tur zamanını kaydetmek için kronometre kullanabilirsiniz.



- 1  > **Program dosyaları** > **Saat** > **Kronometre** öğesine dokunun.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** öğesine dokunun.
 - Tur zamanını kaydetmek için, **Tur** öğesine dokunun.
- 3 Kronometreyi askıya almak için **Duraklat** öğesine dokunun.
 - Kronometreyi sürdürmek için, **Devam** öğesine dokunun.
 - Tüm kayıtları temizlemek ve kronometreyi yeniden başlatmak için **Sıfırla** öğesine dokunun.

Takvim

Takvime genel bakış

Olay ve görevleri yönetmek için takvimi kullanabilirsiniz.

Olay ekleme

- 1  > **Program dosyaları** > **Takvim** öğesine dokunun.
- 2 Bir tarih seçin ve ardından  öğesine dokunun.
- 3 Olay ayrıntılarını girin ve **KAYDET** öğesine dokunun.

Olayları eşitleme

⋮ > **Senkronize edilecek takvimler** öğesine dokununuz ve senkronize edilecek bir takvim seçiniz.



- Olaylarınız cihazdan Google hesabınıza kaydedildiğinde, Google takvim ile de otomatik eşitlenirler. Sonra, cihazların cihazınızla aynı olaylara sahip olması için diğer cihazları Google takvimle eşitleyebilirsiniz ve o cihazlarda olaylarınızı yönetebilirsiniz.


Görevler

Zamanlamaları kolayca yönetmek için görevleri cihazınıza kaydedebilirsiniz.

- 1 ○ > **Program dosyaları** > **Görevler** öğesine dokununuz.
- 2 Bir görev eklemek için **+** öğesine dokununuz.
- 3 Görev ayrıntılarını giriniz ve **KAYDET** öğesine dokununuz.

Müzik

Şarkıları veya müzik albümlerini çalabilir ve yönetebilirsiniz.



- 1  > **Program dosyaları** > **Müzik** öğesine dokunun.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir müzik dosyası seçin.



- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Boyut sınırını aşan dosyalar bir hataya neden olabilir.
- Müzik dosyaları uluslararası telif hakkı sahipleri veya telif hakkı yasalarıyla korunabilir. Bir müzik dosyasını kopyalamadan önce yasal izin almanız gerekebilir. Bir müzik dosyasını indirmek veya kopyalamak için, önce ilgili ülkenin telif hakkı yasasını kontrol etmeniz gerekir.
- Bu model Hi-Fi ses çalmayı destekler. Hi-Fi ses dosyaları Hi-Fi simgesini görüntüler.


Hesap Makinesi

İki tür hesaplama kullanabilirsiniz: basit hesap makinesi ve bilimsel hesap makinesi.

- 1  > **Program dosyaları** > **Hesap Makinesi** öğesine dokunun.
- 2 Bir hesaplama yapmak için klavyeyi kullanın.
 - Bilimsel hesap makinesi kullanmak için ekranın sağ tarafında yer alan yeşil renkli kayar çubuğu sola sürükleyin.
 - Bir hesaplama yeniden başlamak için  düğmesini basılı tutun.

Oyun Başlatıcı

Yüklü tüm oyunların tam listesini görüntülemek veya oyun oynarken cihazı sessize almak veya bildirimleri engellemek için Oyun Başlatıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1  > **Program dosyaları** > **Oyun Başlatıcı** öğesine dokunun.
- 2 İstenen seçeneği belirtin.


Cihazın Güç/Kilit tuşunda bir parmak izi sensörü bulunur.

LG Health genel bakış

Sağlığınıza yönetebilir ve yaptığınız egzersizleri kaydederek iyi egzersiz alışkanlıklarını devam ettirebilirsiniz.

LG Health Başlama

Uygulamayı ilk kez başlatırken veya sıfırladıktan sonra LG Healthi yapılandırabilirsiniz.


- 1  > **Program dosyaları** > **LG Health** öğesine dokunun.
- 2 Yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

LG Healthi Kullanma

LG Healthteki ana bilgileri görüntüleyebilir ve fiziki egzersiz miktarını ve sağlık bilgilerinizi yönetebilirsiniz.

1 ○ > **Program dosyaları** > **LG Health** öğesine dokununuz.

2 Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

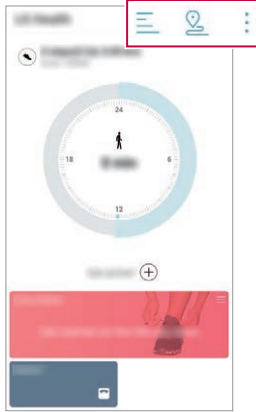

- ☰ : Kontrol etmek istediğiniz günlük egzersiz günlüğünüzü görüntüleyin.
- 📍 : Bir egzersizi izlemeye başlayın. Rota ve fiziki egzersiz miktarınız her egzersiz türü için kaydedilir.
- ⋮ : Kalori ve adım dahil günlük egzersiz hedeflerinizi ayarlayın veya çeşitli LG Health ayarlarını ayarlayın.



- LG Health tarafından sağlanan sağlıkla ilgili bilgiler kullanıcının rahatlığı için tasarlanmıştır ve hastalık önleme, iyileştirme, tanılama amacıyla veya diğer tıbbi konular için kullanılamaz.
- LG Health ülkeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir veya kullanılamayabilir. Kullanılabilir LG Health işlevleri ve LG Health eklenebilen uygulamalar ülkeye bağlı olarak değişebilir. Bunun nedeni farklı yasa ve düzenlemelerdir.

E-posta

E-postaya genel bakış

Cihazınıza bir e-posta hesabı kaydedebilirsiniz ve sonra cihazınızdan e-postaları kontrol edebilir ve gönderebilirsiniz.



- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

E-posta hesaplarını kaydetme

E-posta uygulamasını ilk kez kullanırken, e-posta hesabınızı kaydedin.

- 1 > **Program dosyaları** > **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 Bir e-posta servis sağlayıcısı seçin.
- 3 E-posta adresinizi ve şifreyi girin ve sonra hesabınızı kaydetmek için **İleri** öğesine basın.
 - Bir e-posta hesabını manuel olarak kaydetmek için **MANUEL KURULUM** öğesine dokunun (gerekliyse).

E-posta hesaplarını yönetme


E-posta hesabı ayarlarınızı görüntülemek veya düzenlemek için > **Ayarlar** öğesine dokunun.

- Bir hesap eklemek için, **Hesap ekle** öğesine dokunun.
- Bir hesabı silmek için > **Hesabı kaldır** öğesine dokunun.





Başka bir e-posta hesabı açma

Birkaç e-posta hesabınız kayıtlıysa ve başka bir hesabı görüntülemek isterseniz öğesine dokunun ve hesap listesinden başka birini seçin.

E-posta kontrol etme

- 1  öğesine dokunun ve bir posta kutusu seçin.
- 2 E-posta listesinden bir e-posta seçin.
 - E-posta mesajı görünür.

E-posta gönderme

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Alıcının e-posta adresini girin.
- 3 Bir konu ve mesaj girin.
 - Dosyaları eklemek için  öğesine dokunun.
 - İsteğe bağlı menü öğelerine erişmek için  öğesine dokunun.
- 4 E-postayı göndermek için  öğesine dokunun.

FM radyo

FM radyosunu dinleyebilirsiniz.



-  > **Program dosyaları** > **FM radyo** öğesine dokunun.



- Bu uygulamayı kullanmak için, önce cihaza bir kulaklık bağlayın. Kulaklık radyo anteni olur.
- Bu işlev alana bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Dosya yöneticisi

Cihazınızda veya bulutunuzda kayıtlı dosyaları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

- 1  > **Yönetim** > **Dosya yöneticisi** öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun ve istenen depolama konumunu seçin.

Smart Doctor

Cihazın durumunu teŒhis etmek ve cihazı optimize etmek iin Akıllı Doktor'u kullanabilirsiniz.

○ > **Yönetim** > **Smart Doctor** öĒesine dokunun.

LG Mobile Switch

LG Mobil Switch ile kullanılan bir cihazdan yeni bir cihaza kolayca veri aktarımı yapın.

- 1 ○ > **Yönetim** > **LG Mobile Switch** öĒesine dokunun.
Alternatif olarak, ○ > **Ayarlar** > **Genel** > **Yedekle** > **LG Mobile Switch** öĒesine dokunabilirsiniz.
- 2 Transfer için istediĒiniz yöntemi seçmek üzere ekrandaki talimatları izleyin.



- Google hesabındaki veriler yedeklenmeyecektir. Google hesabınızı eşitlediĒinizde Google uygulamaları, Google kişiler, Google takvim, Google not uygulama verileri ve Play Store'dan indirilen uygulamalar otomatik olarak Drive uygulamasında depolanır.
- İşlem sırasında istenmeyen güç kapanması durumunu önlemek için verileri aktarmadan önce pili tam olarak şarj edin.

İndirilenler

İnternet veya uygulamalar yoluyla indirilen dosyaları görüntüleyebilir, silebilir veya paylaşabilirsiniz.

○ > **Yönetim** > **İndirilenler** öĒesine dokunun.

SmartWorld

LG Electronics tarafından sağlanan çeşitli oyunları, ses içeriğini, uygulamaları ve yazı tiplerini indirebilirsiniz. Giriş temalarını ve yazı tiplerini kullanarak cihazınızı tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirin.



- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.
- Bu özellik, alana veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- 1 ○ > **Hizmetler** > **SmartWorld** öğesine dokunun.
- 2 ⋮ > **LG Hesabı** öğesine dokunun ve ardından oturum açın.
- 3 İstedığınız içerik öğelerini seçin ve indirin.

SmartWorld uygulamasını indirme

SmartWorld uygulaması yüklü değilse, indirmek için şu adımları izleyin.

- 1 ○ > **Ayarlar** > **Genel** > **Güncelleme Merkezi** > **Uygulama güncellemesi** öğesine dokunun.
- 2 Listeden, **SmartWorld** öğesini seçin ve **Yükle** öğesine dokunun.

RemoteCall Service

Sorunları çözmek için cihazınız uzaktan tanınabilir. Önce, LG Müşteri Servis Merkezine aşağıdaki gibi bir telefon araması yapın:



- Bu işlevi kullanmak için, önce işlevi kullanmayı kabul etmeniz gerekir.
- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.

- 1 ○> **Hizmetler** > **RemoteCall Service** öğesine dokununuz.
- 2 LG Müşteri Servis Merkezine bir arama bağlayınız.
- 3 Arama başladıktan sonra, altı basamaklı erişim numarasını girmek için servis yetkilisinin talimatlarını izleyiniz.
 - Cihazınız uzaktan bağlanır ve uzaktan destek servisi başlar.

Hücre Yayını

Tayfun, sel ve deprem gibi acil durumlarda gerçek zamanlı mesaj yayınlarını görüntüleyebilirsiniz.

- > **Hizmetler** > **Hücre Yayını** öğesine dokununuz.

Facebook

Gönderilerinizi, fotoğraflarınızı ve videolarınızı güncellemek, görüntülemek ve çevrimiçi kişilerle paylaşmak için bir sosyal ağ hizmetini kullanabilirsiniz.

- > **Önerilen** > **Facebook** öğesine tıklayınız.

Instagram

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı yakalamak ve paylaşmak için bir sosyal ağ hizmeti kullanın. Bununla birlikte fotoğraflarınızı ve videolarınızı daha yaratıcı ve ilginç hale getirmek için filtre efektleri uygulayabilirsiniz.

○ > **Önerilen** > **Instagram** öğesine tıklayın.

Evernote

Önemli bilgileri yazabilir ve kaydedebilirsiniz ve sonra **Evernote** destekleyen başka cihazlarla paylaşabilirsiniz.

○ > **Önerilen** > **Evernote** öğesine tıklayın.

Chrome

Chrome'da oturum açın ve açılan sekmeleri, yer işaretlerini ve adres çubuğu verilerini bir bilgisayardan cihazınıza alın.

Google uygulamaları

Bir Google hesabı ayarlayarak Google uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bir Google uygulamasını ilk kez kullanırken Google hesabı kaydı penceresi otomatik görünür. Bir Google hesabınız yoksa cihazınızdan oluşturun. Bir uygulamayı kullanma hakkında ayrıntılar için, uygulamada Yardım'a bakın.



- Bazı uygulamalar bölge veya servis sağlayıcısına bağlı olarak çalışmayabilir.

Dokümanlar

Belgeler oluřturun ya da çevrimiçi veya başka bir cihazdan oluřturulan belgeleri düzenleyin. Belgeleri diđerleriyle birlikte paylaşın ve düzenleyin.

Drive

Cihazınızdan karřıya yükleyin, kaydedin, açın, paylaşın ve dosyaları düzenleyin. Çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlar dahil uygulamalardan erişilebilen dosyalara herhangi bir yerden erişilebilir.

Duo

Aileniz, arkadaşlarınız ve uygulamayı kullanan herkesle görüntülü arama yapın.

Gmail

E-posta kontrol etmek veya göndermek için Google e-posta hesabınızı cihazınıza kaydedin.

Google

Web sayfaları, görüntüler, haberler ve daha fazlasını anahtar kelime girerek veya söyleyerek aramak için Google'ı kullanın.

Haritalar

Konumunuzu veya bir yerin konumunu haritada bulun. Coğrafi bilgileri görüntüleyin.

Fotoğraflar

Cihazınızda kayıtlı fotoğraf ve albümleri görüntüleyin veya paylaşın.

Play Filmler

Filmleri kiralamak veya satın almak için Google hesabınızı kullanın. İçerik satın alın ve istediğiniz yerde oynatın.

Play Müzik

Müzik dosyalarını Play Store'dan satın alın. Cihazınızda kayıtlı müzik dosyalarını çalın.

E-Tablolar

Çalışma sayfaları oluşturun ya da çevrimiçi veya başka bir cihazdan oluşturulan çalışma sayfalarını düzenleyin. Çalışma sayfalarını diğerleriyle birlikte paylaşın ve düzenleyin.

Slaytlar

Çevrimiçi olarak veya başka bir cihazdan sunum malzemesi oluşturun veya sunum malzemesi düzenleyin. Diğerleriyle birlikte sunum malzemesini paylaşın ve düzenleyin.

YouTube

Video arayın ve oynatın. Dünyanın her yerinden kişilerle paylaşmak için videoları YouTube'a yükleyin.



04

Ayarlar

Ayarlar

Cihaz ayarlarını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

○ > **Ayarlar** öğesine dokunun.



- 🔍 öğesine dokunun ve bir ayar öğesine erişmek için arama kutusuna bir anahtar sözcük girin.
- Görünüm modunu değiştirmek için ⋮ öğesine dokunun. Bu kullanım kılavuzu Görüntüle öğesine dokunun öğesini kullandığınızı varsayar.

Şebeke

Wi-Fi

Yakındaki cihazlara bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlanabilirsiniz.

Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke** > **Wi-Fi** öğesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için öğesine dokunun.
 - Kullanılabilir Wi-Fi ağları otomatik görünür.
- 3 Bir ağ seçin.
 - Ağın Wi-Fi şifresini girmeniz gerekebilir.
 - Cihaz, önceden erişilen Wi-Fi ağlar için işlemi atlar. Otomatik olarak belirli bir Wi-Fi ağına bağlanmak istemiyorsanız, ağa dokunun ve basılı tutun ve sonra **UNUT** öğesine dokunun.

Wi-Fi ağı ayarları

Ayarlar ekranında **Şebeke** > **Wi-Fi** ögesine dokununuz.

- **Mobil veriye geç:** Mobil veri bağlantısı işlevi etkinleştirilirse, ancak cihaz Wi-Fi bağlantısı yoluyla İnternet'e bağlanamazsa, cihaz, mobil veri bağlantısı yoluyla otomatik olarak İnternet'e bağlanır.



• Bu özellik hizmet sağlayıcıya bağlıdır.

- **⋮** : Wi-Fi ağı ayarları özelleştirin.


Wi-Fi Direct

Verileri doğrudan paylaşmak için cihazınızı Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlarla doğrudan paylaşabilirsiniz. Bir erişim noktası gerekmez. Wi-Fi Direct'i kullanarak ikiden fazla cihaza bağlanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Gelişmiş Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** ögesine dokununuz.
 - Yakındaki Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlar otomatik görünür.
- 2 Bir cihaz seçin.
 - Cihaz bağlantı isteğini kabul ettiğinde bağlantı olur.




• Wi-Fi Direct kullanıldığında pil daha hızlı boşalabilir.

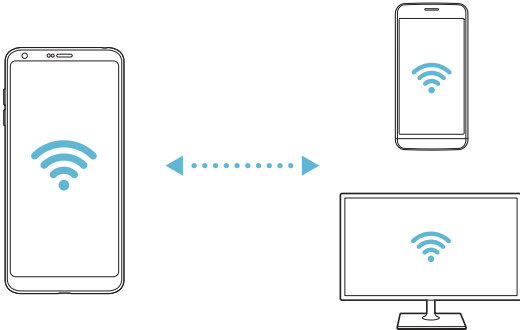

Bluetooth

Veri deęiş tokuşı için cihazınızı yakındaki Bluetooth destekleyen cihazlara baęlayabilirsiniz. Cihazınızı bir Bluetooth kulaklık ve bir klavyeye baęlayın. Bu, cihazınızı kontrol etmeyi kolaylařtırır.

Bařka bir cihazla eřleme

- 1 Ayarlar ekranında **řebeke** > **Bluetooth** öęesine dokununuz.
- 2 Etkinleřtirmek için öęesine dokununuz.
 - Kullanılabilir cihazlar otomatik görünür.
 - Cihaz listesini yenilemek için  öęesine dokununuz.




• Sadece görünür cihazlar listede görünecektir.

- 3 Listedenden bir cihaz seęin.
- 4 Kimlik doęrulama iřlemi geręekleřtirmek için ekrandaki talimatları izleyin.



• Önceden eriřilen cihazlar için bu adım atlanır.

Bluetooth yoluyla veri gönderme

- 1 Bir dosya seçin.
 - Çoklu ortam dosyalarını veya kişileri gönderebilirsiniz.
- 2  > **Bluetooth** öğesine dokunun.
- 3 Dosya için bir hedef cihaz seçin.
 - Hedef cihaz kabul eder etmez dosya gönderilir.



• Dosya paylaşım işlemi, dosyaya bağlı olarak farklı olabilir.

Mobil veri

Mobil veriyi açabilir ve kapatabilirsiniz. Mobil veri kullanımını da yönetebilirsiniz.

Mobil verileri açma

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke** > **Mobil veri** öğesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Mobil veri ayarlarını özelleştirme

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke** > **Mobil veri** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Açık:** Mobil ağlarda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
 - **Mobil veri kullanımını sınırla:** Sınıra erişildiğinde mobil verileri engellemek için mobil veri kullanımı için sınır ayarlayın.
 - **⋮** : Mobil veri ayarlarını özelleştirin.

Çağrı ayarları

Sesli arama gibi arama ayarlarını ve uluslararası arama seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.



- Bazı özellikler bölge veya hizmete sağlayıcısına bağlı olarak desteklenmiyor olabilir.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke** > **Çağrı ayarları** öğesine dokununuz.
- 2 Ayarları özelleştirin.

İnternet paylaşımı oluşturma


USB internet paylaşımı

Cihazı başka bir cihaza USB yoluyla bağlayabilir ve mobil verileri paylaşabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı ve diğer cihazları USB kablosuyla bağlayın.
- 2 Ayarlar ekranında, **Şebeke** > **İnternet paylaşımı** > **USB internet paylaşımı** öğesine ve ardından etkinleştirmek için öğesine dokununuz.



- Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
- Bir bilgisayara bağlanırken, USB sürücüsünü www.lg.com adresinden indirin ve sürücüyü bilgisayara yükleyin.
- USB internet paylaşımı açıkken, cihazınız ve bilgisayar arasında dosya paylaşımı yapamazsınız. Dosya almak veya göndermek için USB internet paylaşımını kapatın.
- İnternet paylaşımını destekleyen işletim sistemleri Windows XP veya üstü veya Linux'tur.

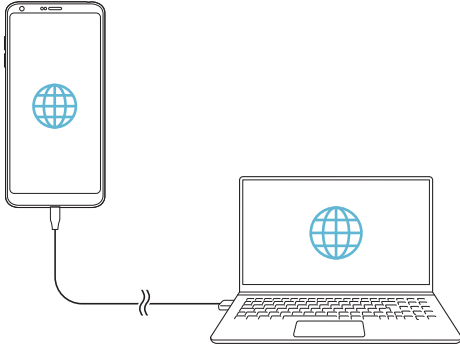


Wi-Fi hotspot

Cihazı, diğer cihazların cihazınızın mobil verilerini kullanarak internete bağlanabilmeleri için bir kablosuz yönlendirici olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke > İnternet paylaşımı > Wi-Fi hotspot** öğesine ve ardından etkinleştirmek için öğesine dokunun.
- 2 **Wi-Fi hotspot ayarla** öğesine dokunun ve Wi-Fi Adı (SSID) ve şifresini girin.
- 3 Diğer cihazda Wi-Fi'yi açın ve Wi-Fi listesinde cihaz ağının adını seçin.
- 4 Ağ parolasını girin.



- Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
- Daha fazla bilgiyi şu web sitesinden edinebilirsiniz:
<http://www.android.com/tether#wifi>

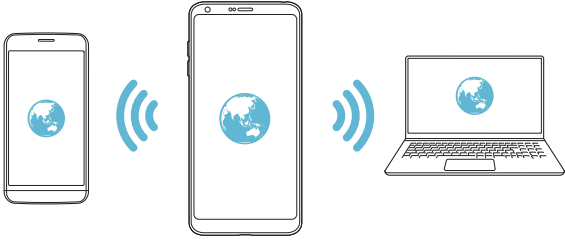

Wi-Fi hotspot kapatma zamanlayıcı

Wi-Fi hotspot belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak bağlantısı kesilir. Otomatik bağlantı kesme için süreyi ayarlayabilirsiniz.

Bluetooth internet paylaşımı

Bluetooth ile bağlı bir cihaz internete cihazınızın mobil verilerini kullanarak bağlanabilir.

- 1 Ayarlar ekranında, **Şebeke > İnternet paylaşımı > Bluetooth internet paylaşımı** ve ardından etkinleştirmek için öğesine dokununuz.
- 2 Her iki cihazda da Bluetooth'u açın ve cihazları eşleştirin.



- Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
- Daha fazla bilgiyi şu web sitesinden edinebilirsiniz:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Yardım

İnternet paylaşımı ve etkin noktaları kullanma hakkında yardımı görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Şebeke > İnternet paylaşımı > Yardım** öğesine dokununuz.

Ekran paylaşımı

Miracast işlevini destekleyen TV gibi farklı bir cihazda cihazın ekranı oynatabilir ve sesini çalabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke** > **Ekran paylaşımı** öğesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için öğesine dokunun.
- 3 Yakındaki cihazlar listesinden bir cihaz seçin.
 - İstenen cihaz görünmezse, listeyi yenilemek için **ARAMA** öğesine dokunun.
 - Cihaza bağlandıktan sonra, cihaz, cihaz ekranını görüntüler.



- Yakınlarda paylaşım uyumlu hiç cihaz yoksa ekran paylaşımı otomatik olarak kapanır.

NFC

Cihazı taşıt kartı veya kredi kartı olarak kullanabilirsiniz. Verileri başka cihazlarla da paylaşabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke** > **NFC** öğesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için öğesine dokunun.
 - Veri paylaşımına izin vermek için NFC destekleyen başka cihazla cihazınıza dokunun.



- NFC anteni cihaz türüne bağlı olarak farklı yerde bulunabilir. NFC anten alanı ile ilgili ayrıntılar için bkz. [Parçalara genel bakış](#).

Android Beam

Dosyaları cihazın arkasını başka cihaza dokundurarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca müzik, video veya kişiler dahil dosyaları paylaşabilirsiniz ve bir web sayfası açabilir veya başka cihazdan bir uygulamayı başlatabilirsiniz.


- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke > Android Beam** öğesine dokunun.
- 2 Cihazın arkasına başka bir cihazla dokunun.



• NFC anteni cihaz türüne bağlı olarak farklı yerde bulunabilir.

Paylaşım paneli

Galeri, Müzik ve Dosya Yöneticisi'ndeki içerikleri yakındaki cihazlarla paylaşabilirsiniz. Ayrıca içerikleri Google Direct Share ile çalışan uygulamalardaki kişilerle paylaşabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke > Paylaşım paneli** öğesine dokunun.
- 2 Her seçeneği devre dışı bırakmak için  simgesine dokunun.

Dosya Paylaşma

Dosyaları cihazınız ve diğer LG cihazlar veya tabletler arasında gönderebilir ve alabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke > Dosya Paylaşma** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **G6:** Cihazın adını değiştirin.
 - **Kaydet:** Diğer cihazlardan gönderilen dosyaları kaydetmek için hedef klasörü ayarlayın.
 - **Dosya Paylaşma:** Gönderilen dosyaların diğer cihazlardan alımına izin verin.
 - **SmartShare Beam:** Dosyaları SmartShare Beam yoluyla başka cihazlarla paylaşın.
 - **Yardım:** Dosya paylaşımı ile ilgili yardımı görüntüleyebilirsiniz.

Medya sunucusu

Cihazınızdaki ortam içeriğini yakındaki DLNA destekleyen cihazlarla paylaşabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke > Medya sunucusu** ögesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **İçerik paylaşımı:** Cihazınızdaki içeriği yakındaki cihazlarla paylaşın.
 - **G6:** Cihazınızın adını ayarlayın.
 - **Paylaşılan içeriklerim:** Diğer cihazlarla paylaşmak için ortam içeriği türünü seçin.
 - **İzin verilen cihazlar:** Cihazınızdaki içeriğe erişime izin verilen cihaz listesini görüntüleyin.
 - **İzin verilemeyen cihazlar:** Cihazınızdaki içeriğe erişime izin verilmeyen cihaz listesini görüntüleyin.

LG AirDrive

Cihazda kayıtlı dosyaları bir bilgisayardan yönetmek için LG hesabınızı kullanabilirsiniz. Bir USB bağlantısı gerekmez.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke > LG AirDrive** ögesine dokunun.
- 2 Bilgisayarınızda LG Bridge'de ve cihazda **LG AirDrive**'da oturum açmak için tek bir LG hesabı kullanın.
 - LG Bridge yazılımı www.lg.com adresinden indirilebilir.
- 3 Cihazdaki dosyaları bilgisayardan yönetin.

Yazıcılar

Cihazınızı bir Bluetooth yazıcıya bağlayabilir ve cihazda kayıtlı fotoğrafları veya belgeleri yazdırabilirsiniz.

1 Ayarlar ekranında **Şebeke** > **Yazıcılar** öğesine dokununuz.



- İstenen yazıcı listede değilse, yazıcı sürücüsünü uygulama mağazasından indiriniz.

2 Etkinleştirmek için öğesine dokununuz.

3 Yazıcı listesi ekranından bir yazıcı seçiniz.

- Yazıcı eklemek için **⋮** > **Yazıcı ekle** öğesine dokununuz.
- Yazıcı adını aramak için **⋮** > **Ara** öğesine dokununuz.
- Yazıcı listesi ekranından **⋮** > **Ayarlar** öğesine dokununuz.

4 Bir dosya seçiniz ve **⋮** > **Yazdır** öğesine dokununuz.

- Belge yazdırılır.



- Bir Google hesabınız yoksa, bir hesap oluşturmak için **Hesap ekle** öğesine dokununuz.

Uçak modu

Aramayı ve mobil veri işlevlerini kapatabilirsiniz. Bu mod açıkken, oyun ve müzik çalma gibi veri içermeyen işlevler kullanılabilir kalacaktır.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke > Uçak modu** öğesine dokunun.
- 2 Onay ekranında **AÇ** öğesine dokunun.

Mobil şebekeler

Mobil ağ ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke > Mobil şebekeler** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Dolaşımda veri:** Web'de dolaşın, e-posta, çoklu ortam mesajları ve ülke dışındaki diğer veri hizmetlerini kullanın.
 - **Ağ Modu:** Bir ağ türü seçin.
 - **Erişim Noktası Adları:** Mobil veri hizmetini kullanmak için erişim noktasını görüntüleyin veya değiştirin. Erişim noktasını değiştirmek için, erişim noktası listesinden bir seçim yapın.
 - **Şebeke seçimi:** Ağ operatörlerini arayın ve bir ağa otomatik bağlanın.

VPN

Intranet gibi güvenli bir sanal ağa bağlanabilirsiniz. Bağlı sanal özel ağları da yönetebilirsiniz.

VPN ekleme

- 1 Ayarlar ekranında **Şebeke** > **VPN** öğesine dokunun.
- 2 **+** öğesine dokunun.



- Bu özellik, yalnızca ekran kilidi etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Ekran kilidi devre dışı olduğunda, bir bildirim ekranı görünür. Bildirim ekranından **TAMAM** öğesine dokunun ve ekran kilidini etkinleştirin. Ayrıntılar için *Ekran kilidi ayarlama* bölümüne bakın.

- 3 VPN ayrıntılarını girin ve **KAYDET** öğesine dokunun.

VPN ayarlarını yapılandırma

- 1 **VPNS** listesinden bir VPN'ye dokunun.
- 2 VPN kullanıcı hesabı ayrıntılarını girin ve **BAĞLAN** öğesine dokunun.
 - Hesap ayrıntılarını kaydetmek için, **Hesap bilgilerinizi kaydet** onay kutusunu seçin.

Özel DNS

Özel DNS (Etki Alanı Adı) seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Şebeke** > **Özel DNS** öğesine dokunun.
- 2 İstedığınız seçeneği belirleyin ve **KAYDET** öğesine dokunun.

Ses

Ses, titreşim ve bildirim ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ses** öğesine dokununuz ve aşağıdaki ayarları özelleştirin:

- **Ses profilleri:** Ses modunu **Ses, Titreşim, veya Sessiz** olarak değiştirin.
- **Ses:** Çeşitli öğeler için ses düzeyini ayarlayın.
- **Zil:** Gelen aramalar için bir zil sesi seçin. Zil sesleri ekleyin veya silin.
- **Kişi zil sesi:** Belirli bir kişiden gelen bir arama için bir zil sesi oluşturun.
- **Zil sesi ve titreşim:** Cihazı aynı anda titreşime ve bir zil sesini çalmaya ayarlayın.
- **Gelen aramalar için flaş uyarısı:** Flaşın LG zil sesine göre yanıp sönmesini sağlayın.
- **Bildirim sesi:** Bir bildirim zil sesi seçin. Cihazda kayıtlı müziği bildirim zil sesi olarak ayarlayın.
- **Rahatsız etmeyin:** Bildirim mesajları almak için zaman, aralık ve uygulama türünü ayarlayın. Yalnızca haftanın belirli günlerinde bildirim mesajları alın.
- **Titreşim gücü:** Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
- **Titreşim türü:** Arama alırken yapılan titreşim türünü seçebilirsiniz.
- **Tıklamada titreşim:** Ekranda bazı öğelere dokunurken cihazı titreşime ayarlayın.
- **Tuş takımı sesi:** Klavye ses efektini seçin.
- **LG Klavye sesi:** LG klavye ses efektini seçin.
- **Dokunmatik sesi:** Bir öğeye dokunma için ses efekti seçin.
- **Ekran kilidi sesleri:** Ekran kilitlendiğinde veya kilidi açıldığında bir ses efekti seçin.

Ekran

Her ekran türü için ayrıntılı ayarları özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ekran** ögesine dokununuz ve aşağıdaki ayarları özelleştirin:

- **Ana ekran:** Giriş ekranı için ayarları özelleştirin. Ayrıntılar için *Ana ekran ayarları* bölümüne bakın.
- **Duvar kağıdı & Tema:** Cihazınız için bir ekran teması seçin.
- **Yazı Tipi:** Yazı tipi boyutunu, kalın metni veya türünü değiştirin.
- **Ana ekran dokunmatik tuşları:** Giriş dokunmatik düğmelerini yeniden düzenleyin veya arka plan renklerini değiştirin.
- **AOD (always-on display):** Ekran kapalı olsa bile her zaman tarih, saat ve bildirimler gibi bilgileri görüntüleyin. Ayrıntılar için bkz. *AOD (always-on display)*.
- **Uygulama ölçeği:** Uygulamaların görüntüleme boyutunu ayarlayın.



En-boy oranı

- Bu cihaz 18:9 en-boy oranı kullanmaktadır.
 - Bazı indirilen uygulamalar 18:9 en-boy oranını desteklemeyebilir. Bu durumda, uygulama için en uygun ekran oranını seçin ya da ayrıntılı bilgi için uygulama sağlayıcısı ile görüşün.
 - Ayrı uygulamalar için **Ö** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Uygulama ölçeği** ögesine dokunarak en-boy oranını seçebilirsiniz. İstenen en-boy oranını **Uyumluluk (16:9)**, **Standart (16.7:9)** ve **Tam ekran (18:9)** arasından seçin.

- **Görüntüleme boyutu:** Ekrandaki öğelerin boyutunu kolaylıkla görebileceğiniz şekilde değiştirin. Bazı öğelerin konumunun değişmesi gerekebilir.
- **Ekran rengi:** Renk, renk sıcaklığı veya RGB değerlerini istenilen ekran için ayarlayın.
- **Konfor görünümü:** Gözü daha az yorması için ekrandaki mavi ışık miktarını azaltmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Parlaklık:** Cihazın ekran parlaklığını değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanın. Ekran parlaklığını ortam ışığı yoğunluğuna göre otomatik ayarlamak için, **Otomatik** anahtarını kaydırın.

- **Otomatik:** Cihazı ekran parlaklığı, ortam ışığı yoğunluğuna göre otomatik ayarlanacak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür:** Cihazın yönelimine göre ekranı otomatik döndürün.
- **Ekran zaman aşımı:** Belirtilen bir süre için cihaz boşta iken ekranı otomatik olarak kapatın.
- **Ekran Koruyucu:** Cihaz tutucuya bağlı iken veya şarj aletine bağlı iken bir ekran koruyucu görüntüleyin. Görüntülemek için bir ekran koruyucu türü seçin.
- **Mini görünüm:** Cihazı tek elle rahatça kullanmak için ekran boyutunu küçültün. Ekranın altındaki Ana ekran dokunmatik tuşunu sola veya sağa sürükleyin.

Genel

Kilit ekranı ve güvenlik

Kilit ekranı ve güvenlik ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- **Google Play Protect:** Cihazı zararlı olası kodlar veya uygulamalar için periyodik olarak tarayın.
- **Cihazımı Bul:** Cihaz konumunu uzaktan takip edin. Ayrıca cihazınızı kaybederseniz verilerinizi güvenli bir şekilde koruyabilirsiniz.
- **Güvenlik güncellemesi:** Yazılım güncellemesini kontrol edin ve otomatik kurulum ayarlarını yapılandırın.
- **Ekran kilidini seçin:** öğesine dokunun: İstenen ekran kilidi yöntemi seçin. Ayrıntılar için *Ekran kilidi ayarlama* bölümüne bakın.
- **Kilit ekranını özelleştirme:** Kilitli ekranında görüntülenen bilgileri değiştirin.

- **Güvenli kilit ayarları:** Güvenli kilit ayarlarını değiştirin.
- **Parmak izleri:** Ekran veya içerik kilidini açmak için parmak izinizi kullanın. Ayrıntılar için *Parmak izi tanımaya genel bakış* bölümüne bakın.
- **Yüz Tanıma:** Yüzünüzle ekran kilidini açmanıza olanak sağlar. Ayrıntılar için *Yüz tanımaya genel bakış* bölümüne bakın.
- **İçerik kilidi:** QuickMemo+ ve Galeri dosyalarınız için bir kilit türü (parola veya desen) ayarlamanaız sağlar.
- **Konum:** Konum bilgilerinizin belirli uygulamalar tarafından kullanım şeklini özelleştirebilirsiniz.
- **Şifreleme ve kimlik bilgileri:** SD kart şifreleme ve kimlik bilgileri için ayarları yapılandırın.
 - **SD kart'ı şifrele:** Başka bir cihazda kullanmayı önlemek için bellek kartını şifreleyin. Ayrıntılar için *Bellek kartını şifreleme* bölümüne bakın.
 - **Güvenli başlatma:** Açıldığında cihazınızı bir kilitle koruyun. Ayrıntılar için *Güvenli başlatma ayarları* bölümüne bakın.
 - **Kimlik bilgisi koruması:** Güvenlik sertifikasının kaydedileceği depolama türünü görüntüleyin.
 - **Güvenilen kimlik bilgileri:** Sistemin kök CA sertifikalarını ve kullanıcının yüklediği CA sertifikalarını görüntüleyin.
 - **Kullanıcı kimlik bilgileri:** Cihazınızda depolanan güvenli sertifika bilgilerini görüntüleyin ve değiştirin.
 - **SD karttan yükle:** Bir depolama alanından güvenli sertifika yükleyin.
 - **Depoyu temizle:** Kullanıcı tarafından yüklenen güvenli sertifikaları ve ilgili kimlik bilgilerini silin.

- **SIM kart kilidini ayarla:** USIM kartını kilitleyin veya kilidini açın ya da şifreyi (PIN) değiştirin.
- **Şifreleri görünür hale getir:** Bu seçeneği, siz parolayı yazarken her karakteri kısa süreliğine göstererek ne girdiğinizi görebilmek için etkinleştirin.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihazın belirli uygulamalar için kullanımı ve kontrolünü kısıtlamak için ayrıcalıklara izin verir.
- **Trust agents:** Cihazda yüklü güvenilir araçları görüntüleyin ve kullanın.
- **Ekran pimi:** Uygulama ekranını sabitleyin, böylece yalnızca geçerli olarak etkin uygulama kullanılabilir.
- **Kullanım erişimi:** Cihazdaki uygulamaların kullanımı hakkında ayrıntıları görüntüleyin.

Uygulamalar ve bildirimler

Yüklenen uygulamalar listesini kontrol edebilir ve bildirimler, uygulama izinleri ve daha fazlası için ayarları yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Uygulamalar ve bildirimler** ögesine dokunun.
- 2 Ayarları özelleştirin.

Pil

Mevcut pil bilgilerini görüntüleyebilirsiniz veya güç tasarrufu modunu açabilirsiniz.


1 Ayarlar ekranında **Genel > Pil** ögesine dokununuz.

2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:

- **Pil kullanımı:** Pil kullanım ayrıntılarını görüntüleyin. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.
- **Durum çubuğunda batarya oranı:** Kalan pil düzeyini durum çubuğundaki yüzde olarak görüntüleyin.
- **Uyarlamalı pil:** Arka planda aktivitelerini sınırlayarak sık kullanmadığınız uygulamalar için pili sınırlayın.
- **Arka plan sınırlamaları:** Cihazı kullanırken pilden tasarruf etmek amacıyla arka plan uygulamalarını kısıtlamak için bu seçeneği etkinleştirin. Güç tasarrufu için kısıtlanan uygulamalar düzgün çalışmayabilir veya size bildirim gönderemeyebilir.
- **Güç Tasarrufu:** Görüntü parlaklığı, hız ve titreşim yoğunluğu gibi bazı cihaz ayarlarının değerlerini düşürerek pil tüketimini azaltın.
- **Güç tasarrufu istisnaları:** Güç tasarrufu veya pil optimizasyon modunda herhangi bir işlevsel sınırlama olmadan kullanmak istediğiniz uygulamaları seçin.

Depolama

Cihazdaki dahili depolama alanını veya bellek kartının depolama alanını görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **Depolama** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Dahili dep birimi:** Cihazın dahili depolama alanındaki toplam depolama alanını ve boş alanı görüntüleyin. Kullanımdaki uygulamaların bir listesini ve her uygulama için depolama kapasitesini görüntüleyin.
 - **SD kart:** Bellek kartındaki toplam depolama alanını ve serbest alanı görüntüleyin. Bu seçenek yalnızca bir bellek kartı takıldığında görünür. Bellek kartını çıkarmak için  öğesine dokunun.

Kullanıcılar ve hesaplar

Cihazınızı paylaşmak ve bir bulut hesabına kaydolmak için kullanıcılar ekleyebilirsiniz.


- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **Kullanıcılar ve hesaplar** öğesine dokunun.
- 2 Ayarları özelleştirin.

Erişilebilirlik

Cihazınızda yüklü erişilebilirlik eklentilerini yönetebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **Erişilebilirlik** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Görünüm** > **TalkBack:** Ses yoluyla ekran durumu veya eylemleri bildirmek için cihazı ayarlayın.
 - **Görünüm** > **Mesaj/çağrı ses bildirimleri:** Cihazı ses yoluyla arayan bilgilerini veya mesaj içeriğini okuması için ayarlayın.
 - **Görünüm** > **Yazı Tipi:** Yazı tipi boyutunu, kalın metni veya türünü değiştirin.
 - **Görünüm** > **Görüntüleme boyutu:** Ekrandaki öğelerin boyutunu kolaylıkla görebileceğiniz şekilde değiştirin. Bazı öğelerin konumunun değişmesi gerekebilir.

- **Görünüm > Dokunmatik zoom:** Ekranı üç kez dokunarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
- **Görünüm > Pencere zoom:** Bir pencerede yakınlaşabilir veya uzaklaşabilir ve rengi ters çevirebilirsiniz.
- **Görünüm > Büyük fare imleci:** Fare imlecini büyütün.
- **Görünüm > Yüksek kontrastlı ekran:** Yüksek kontrastlı bir ekran için arka plan rengini siyaha dönüştürün.
- **Görünüm > Ekran rengi dönüşümü:** Görmesi zayıf kişiler için ekran rengi kontrastını artırın.
- **Görünüm > Ekran rengi ayarı:** Ekran rengini ayarlayın.
- **Görünüm > Gri skala:** Ekranı gri ölçek moduna geçirin.
- **Görünüm > Aramaları Açma/Kapama tuşu ile sonlandırın:** Güç/Kilit tuşuna basarak bir aramayı bitirin.
- **Duyma > Başlık:** İşitme engelliler için videoları oynatırken altyazı hizmetini açın.
- **Duyma > Uyarılar yanıp sönsün:** Gelen aramaları, mesajları ve alarmları bildirmek için cihazı yanıp sönen ışık göstermeye ayarlayın.
- **Duyma > Tüm sesleri kapat:** Alıcıdaki tüm sesleri kapatın ve ses düzeyini düşürün.
- **Duyma > Ses kanalı:** Ses türünü seçin.
- **Duyma > Ses dengesi:** Ses çıkışı dengesini ayarlayın. Dengeyi değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanın.
- **Motor ve kognisyon > Touch assistant:** Düğmelerin ve hareketlerin kullanımını kolaylaştırmak için dokunmatik panoyu açın.
- **Motor ve kognisyon > Dokunmatik giriş:** Ekranı basılı tutarak metin girin veya ekrana dokunarak değiştirin.
- **Motor ve kognisyon > Somut klavye:** Klavye ayarlarını özelleştirin.
- **Motor ve kognisyon > Otomatik fare tıklatma:** Hareket olmaması durumunda fare imlecini otomatik olarak tıklatır.

- **Motor ve kognisyon > Aramalar için basılı tutun:** Sürüklemek yerine arama düğmesine dokunup basılı tutarak aramaları yanıtlayın veya reddedin.
- **Motor ve kognisyon > Ekran zaman aşımı:** Belirtilen bir süre cihaz boşta bırakılırsa ekranı otomatik kapatın.
- **Motor ve kognisyon > Dokunmatik kontrol alanları:** Dokunmatik alanı sınırlayın, böylece yalnızca ekranın belirli bir bölümü dokunmatik girişle kontrol edilebilir.
- **Erişilebilirlik özellikleri kısayolu:**  öğesine üç kez dokunarak hızlı bir şekilde sık kullanılan bir işlele erişin.
- **Ekranı otomatik döndür:** Ekran yönünü cihazın fiziki konumuna göre otomatik değiştirin.
- **Seç ve Dinle:** Sesli geri bildirimleri duymak için öğelere dokunmanızı sağlar.
- **Anahtar Erişimi:** Cihazınızı kontrol etmek için tuş bileşimleri oluşturun.

Google

Google ayarlarını Google uygulamalarınızı ve hesap ayarlarınızı yönetmek için kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Genel > Google** öğesine dokunun.

Smart Doctor

Cihazın durumunu teşhis etmek ve cihazı optimize etmek için Akıllı Doktor'u kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Genel > Smart Doctor** öğesine dokunun.

Floating Bar

Kısayollar, ekran görüntüleri, Müzik, Kişiler ve farklı uygulamalar dahil olmak üzere sık kullanılan özellikleri dokunarak ve ardından ekrandaki Floating Bar sürükleyerek etkinleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için *Floating Bar genel bakışı* bölümüne bakın.

Oyun

Oyun araçları, grafikler ve pil tasarrufu özelliği için ayarları yapılandırabilirsiniz.

- **Oyun Başlatıcı:** Oyun başlatıcıyı kullanmak için öğesine dokununuz.
- **Oyun araçları:** Bu özelliği etkinleştirmek için öğesine dokununuz. Bu özelliği oyun oynarken ekranın altındaki oyun aracı simgesine dokunarak çalıştırabilirsiniz.
- **Oyun grafikleri:** Oyun grafiklerini ayarlayınız.




- Bazı oyunlarda çözünürlüğü değiştirdiğinizde ekran görüntüleme özelliği düzgün çalışmayabilir.



- **Mola zamanı:** Oyunu 5 dakikadan uzun süre çalışır durumda bırakırsanız ekran parlaklığı ve performans azaltılır.

Ekran Kaydı

Ekran kaydetme için ayarları yapılandırabilirsiniz.


- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **Ekran Kaydı** öğesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Videoya kendinizi dahil edin:** Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve **KAYDET** öğesine dokununuz.
 - **Resim:** Kayıt esnasında videoya profil resminizi ekler. Bu seçeneği belirledikten sonra,  öğesine dokununuz ve bir profil resmi seçin. Ardından, kaydırma çubuğunu kullanarak resmin boyutunu ayarlayınız.
 - **Ön kamera:** Ekran kaydedilirken, ön kamerayı kullanarak kendinizi kaydedip ekleyebilirsiniz.
 - **Hiçbir zaman:** Hiçbir öge eklenmez.
 - **Ses kaynağı:** **Mikrofon** ve **İçerikler** arasında bir ses kaynağı seçin.
 - **Video Çözünürlüğü:** Ekran kaydetme için çözünürlüğü seçin.

Ekranı kaydetmek için

- 1 Hızlı erişim simgeleri listesini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
- 2 (Gerekirse, Hızlı erişim simgeleri alanının üzerine sola kaydırın.)  ögesine dokunun.
- 3 Yasal uyarıyı okuyun ve **BAŞLAT** ögesine dokunun. 3 saniye içerisinde kayıt başlatılır.
- 4 Kaydı durdurmak için, ekranın sağ alt kısmında bulunan  ögesine dokunun. Kaydedilen video Galeride kaydedilir.

Context Awareness

Kullanım desenine ve konumuna göre cihazınızın ayarlarını otomatik olarak değiştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Context Awareness** ögesine dokunun.
- 2 Ayarlarını otomatik değiştirmek istediğiniz öğeleri etkinleştirin.
 - **Parking Assistant:** Bu seçenek, park konumlarınızı kaydeder. Evinizin veya iş yerinizin etrafındaki park bildirimlerini almak istemiyorsanız, Yerlerim bildirimlerini kapatın . Park kayıtları QuickMemo+ içerisinde saklanır.



- Aracınızın ve cihazınızın, park konumlarınızı otomatik olarak saklamak üzere Bluetooth, Android Auto veya MirrorLink üzerinden bağlı olduğundan emin olun.

- **OTOMATİKLEŞTİRİLDİ:** Evde, Evden uzakta, İşte ve İşte değil gibi farklı ortamlardaki ses profili, Bluetooth ve Wi-Fi seçeneklerini otomatik olarak değiştirmek için cihazı ayarlayabilirsiniz. Bir uygulamayı kulaklık takıldığında veya bir Bluetooth cihazı bağlandığında açılmak üzere de ayarlayabilirsiniz.



- Bu özelliği kullanmak için, Yerlerim içerisinde ev ve iş konumu bulunmalıdır. Konumları ayarlamak için, ayarlar ekranında **Genel > Kilit ekranı ve güvenlik > Konum > Yerlerim** ögesine dokunun.

İkili Uygulama

Bazı uygulamaları iki hesapla kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **İkili Uygulama** öğesine dokunun.
- 2 Yasal uyarıyı okuduktan sonra, **ONAYLA** öğesine dokunun.
- 3 Kullanılabilir uygulamalar listesinde, istenen uygulamanın kopyasını yüklemek için **Yükle**'ye dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

Kısayollar

Ekran kapatıldığında veya kilitlendiğinde ses tuşlarını uygulamaları doğrudan başlatmak için kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Genel** > **Kısayollar** öğesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için öğesine dokunun.
 - Ekran kilitliken veya kapalıyken **Çek+** uygulamasını başlatmak için Ses Yükselt (+) tuşuna iki kez basın. **Kamera** uygulamasını başlatmak için Ses Azalt (-) tuşuna iki kez basın.

Ekranı aç

Ekranı açmak veya kapatmak için ekrana iki kez dokunun.

Ayrıntılar için *Ekranı aç* bölümüne bakın.

Güncelleme Merkezi

LG tarafından sağlanan uygulamanın veya yazılımın en son sürümünü kontrol edip yükleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **Güncelleme Merkezi** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Uygulama güncellemesi:** Uygulama güncellemenin olup olmadığını kontrol edin. Varsa, güncellemeyi yükleyebilirsiniz.
 - **Yazılım güncelleme:** Yazılım güncellemesinin olup olmadığını kontrol edin. Varsa, güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

Dil ve klavye

Cihazınızın dilini ve klavye ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **Dil ve klavye** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Dil:** Cihaz için uygulamak için bir dil seçin.
 - **Varsayılan klavye:** Geçerli olarak kullanılmakta olan klavyeyi görüntüleyin. Metin girerken kullanılacak bir klavye seçin.
 - **Ekran üstü klavye:** LG klavye ayarlarını veya Google Voice ses tanıma özelliğini değiştirin.
 - **Somut klavye:** Somut klavyeyi kullanmak klavye kısayol tuşlarını kontrol etmek için seçin.
 - **Otomatik doldur servisi:** Bu seçeneği parola, adres veya kredi kartı numarası gibi hesabınızda kayıtlı bilgilerinizi tek bir dokunuşla girmek için etkinleştirin. Ayrıca bu seçeneği devre dışı bırakabilir, Google Otomatik Doldurma'yı kullanabilir veya yeni bir hizmet hesabı ekleyebilirsiniz.
 - **Metin okuma çıkışı:** Metinden konuşmaya çıkış için ayarları yapılandırın.
 - **İmleç hızı:** Bir fare veya dokunmatik yüzeyin işaretçi hızını ayarlayın.
 - **Mouse düğmelerini ters çevir:** Sağ fare düğmesini birincil doğrudan düzeltme eylemlerini gerçekleştirme için ayırın.

Tarih & Saat

Cihazınız için tarih ve saat ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **Tarih ve Saat** ögesine dokununuz.
- 2 Ayarları özelleştirin.

Bellek

Bir süre geçtikten sonra ortalama bellek ve bir uygulamanın kapladığı bellek kullanımını miktarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **Bellek** ögesine dokununuz.
- 2 Verileri almak üzere bir zaman yuvası ayarlamak için ▼ ögesine dokununuz.

Yedekle

Cihazınızda kayıtlı verilerin yedeğini başka bir cihaza veya hesaba alabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **Yedekle** ögesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **LG Mobile Switch:** Verilerinizi eski bir LG cihazdan yeni LG cihazınıza aktarmanızı sağlar. Ayrıntılar için *LG Mobile Switch* bölümüne bakın.
 - **Yedekle ve geri yükle:** Cihaz verilerinizi yedekleyin veya cihazınıza verileri bir yedekten geri yükleyin.



• Cihazınızı sıfırlama işlemi, depolama alanında kayıtlı yedek dosyaları silebilir. Önemli yedek dosyaları kopyalayıp PC'nize depoladığınızdan emin olun.

- **Google yedekle:** Google drive yedekleme ayarlarınızı değiştirin. Ayrıca kullanılan geçerli yedekleme hesabını kontrol edebilir ve yeni bir yedekleme hesabı ekleyebilirsiniz.

Yeniden Başlat & Sıfırla

Ağ ve uygulama ayarları dahil olmak üzere cihazı sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel** > **Yeniden Başlat & Sıfırla** ögesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Otomatik yeniden başlatma:** Belirli bir zamanda telefonu otomatik olarak sıfırlar ve optimize eder. Bu özelliği etkinleştirmek için ögesine dokunun. Cihaz, ayarlı bir zamanda yeniden başlar ve kendi kendisini optimize eder. Yeniden başlatma için bir tarih ve zaman seçin.
 - **Ağ ayarlarını sıfırlama:** Wi-Fi, Bluetooth ve diğer ağ ayarlarını sıfırlayın.
 - **Uygulama tercihlerini sıfırla:** Bir uygulama için ayarları sıfırlayın. Uygulamada kaydedilen veriler silinmeyecektir.
 - **Fabrika verilerine sıfırla:** Cihaz için olan tüm ayarları sıfırlayın ve verileri silin.



- Cihazınızı sıfırlama üzerindeki tüm verileri siler. Cihazınızın adını, Google hesabını ve diğer ilk bilgileri yeniden girin.

Telefon hakkında

Cihazınız hakkında ad, durum, yazılım ayrıntıları ve yasal bilgiler gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Genel** > **Telefon hakkında** öğesine dokunun ve bilgileri görüntüleyin.

Mevzuat ve Güvenlik

Düzenleyici kurum işaretleri ve ilgili bilgileri cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Genel** > **Mevzuat ve Güvenlik** öğesine dokunun.

Destek

Telefonunuz ile ilgili bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak için Hızlı Yardım seçeneğini kullanabilirsiniz.

Ekran üzerinde **Genel** > **Destek** öğesine dokunun.



- Menü öğeler bölge ve servis sağlayıcısına göre farklı olabilir.





05

Ek

LG Dil Ayarları

Cihazınız için kullanmak için bir dil seçin.

-  > **Ayarlar** > **Genel** > **Dil ve klavye** > **Dil** > **DİL EKLEYİN** öğesine dokunun ve bir dil seçin.
 - Varsayılan dil olarak ayarlamak için  öğesini basılı tutun ve dil listesinin en üstüne sürükleyin.

LG Bridge

LG Bridge'e genel bakış

LG Bridge, bilgisayarınızdan LG akıllı telefonunuzda kayıtlı fotoğraf, müzik, video ve belgeleri rahatça yönetmenize yardımcı olan bir uygulamadır.

Kişi, fotoğraf ve daha fazlasını bilgisayara yedekleyebilirsiniz veya cihazın yazılımını güncelleyebilirsiniz.



- Ayrıntılar için LG Bridge konusuna bakın.
- Desteklenen özellikler cihaza göre değişebilir.
- LG USB sürücüsü, LG akıllı telefonunuzu bilgisayara bağlamak için gerekli bir programdır ve LG Bridge'i yüklediğinizde yüklenir.

LG Bridge işlevleri

- Cihazdaki dosyaları Wi-Fi bağlantısı veya mobil veri bağlantısı yoluyla bir bilgisayardan yönetin.
- Verileri cihazdan bir bilgisayara yedekleyin veya verileri bir bilgisayardan cihaza USB kablosu bağlantısıyla geri yükleyin.
- USB kablosu bağlantısı yoluyla cihazın yazılımını bir bilgisayardan güncelleyin.

Bilgisayara LG Bridge'i yükleme

- 1 Bilgisayardan www.lg.com adresine gidin.
- 2 Bölgenizi seçin.
- 3 **Support (Destek) > Software & Firmware (Yazılım ve Yerleşik Yazılım)** ögesine tıklayın.
- 4 Cihazınızın adını girin.
VEYA
Ürün Kategorisine göre seçin.
- 5 Kurulum dosyasını indirmek için **PC Sync (PC Senk.) > LG Bridge** ögesine gidin.
 - LG Bridge'i yüklemeye yönelik minimum gereksinimleri görüntülemek için **Detay** ögesine gidin.

Telefon yazılımı güncellemesi

İnternet'ten LG Mobil telefon yazılımı güncellemesi

Bu işlevi kullanmak hakkında daha fazla bilgi için, lütfen <http://www.lg.com/common/index.jsp> adresini ziyaret edin, ülkenizi ve dilinizi seçin.

Bu özellik servis merkezini ziyaret etmek gerekmeden, rahat bir şekilde telefonunuzdaki belenimi İnternet'ten daha yeni bir sürüme güncellenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için kullanılabilen yeni bir belenim sürümü yaptığında kullanılabilir olacaktır.

Cep telefonu belenimi güncellemesi, güncelleme işlemi sırasında kullanıcının tam olarak dikkat etmesini gerektirir, lütfen ilerlemeden önce her adımda tüm talimatları ve notları izlediğinizden emin olun. Güncelleme sırasında USB kablosunu çıkarmanın cep telefonunuza ciddi zarar verebileceğini unutmayın.



- LG, kendi tercihine bağlı olarak, sadece belirli modeller için belenim güncellemeleri sunma hakkını saklı tutar ve tüm cihaz modelleri için belenimin yeni sürümünün kullanıma sunulacağını garanti etmez.

Hava (OTA) yoluyla LG Cep Telefonu yazılım güncellemesi

Bu özellik, bir USB kablosu bağlamadan OTA yoluyla rahat bir şekilde telefonunuzun yazılımını yeni bir sürümüne güncellenenize izin verir. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için kullanılabilen yeni bir belenim sürümü yaptığında kullanılabilir olacaktır.

Telefon yazılım güncellemesi yapmak için,

Ayarlar > Genel > Güncelleme Merkezi > Yazılım güncelleme > Güncelleme için şimdi kontrol.



- Telefonun dahili belleğindeki kişisel bilgileriniz (Google hesabınız ve varsa diğer hesaplarınız ile ilgili bilgiler, sistem/uygulama verileriniz ve ayarlarınız ve indirdiğiniz uygulamalar ve DRM lisansınız dahil) telefonunuzun yazılımı güncellenirken kaybolabilir. Bu nedenle, LG, telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önermektedir. Kişisel verilerin kaybolmasından LG sorumlu tutulamaz.
- Bu özellik, alan veya servis sağlayıcısına bağlıdır.

Hırsızlığı Önleme Kılavuzu

Cihazınız sizin izniniz olmadan fabrika ayarlarına sıfırlandığında başkaları tarafından kullanılmasını önleyecek şekilde cihazınızı ayarlayın. Örneğin, cihazınız kaybolursa, çalınır veya tamamen silinirse, sadece Google hesabınıza veya ekran kilidi bilgilerine sahip olan birisi cihazı kullanabilir.

Cihazınızı korumak için aşağıdakileri yapmanız yeterlidir:

- Ekran kilidi ayarlama: Cihazınız kaybolursa veya çalışır ve bir ekran kilidi ayarlamışsanız, ekran kilidi açılmadan cihaz Ayarlar menüsü kullanılarak silinemez.
- Google hesabınızı cihazınıza ekleme: Cihazınız tamamen silinirse ve üzerinde Google hesabınız varsa, Google hesap bilgileriniz tekrar girilmeden cihaz ayarlama işlemi tamamlanamaz.

Cihazınız korumalı yapıldıktan sonra, fabrika ayarlarına sıfırlamak için ekran kilidini açmanız ya da Google hesabı bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bu, sıfırlama işleminin siz veya güvendiğiniz biri tarafından yapılmasını sağlar.



- Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce cihazınıza eklediğiniz Google hesabınızı ve parolanızı unutmadığınızdan emin olun. Ayar işlemi sırasında hesap bilgilerini giremezseniz, fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra cihazı hiç kullanamazsınız.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Yasal bilgiler

(Düzenleme Kimliği numarası, E-etiketleme vb.)

Yasal ayrıntılar için, **Ayarlar > Genel > Mevzuat ve Güvenlik** bölümüne gidin.

Ticari Markalar

- Telif Hakkı© 2019 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group'un ve ilişkili tüzel kişiliklerinin tescilli ticari markalarıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ ve Google Play™ mağazası, Google, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.nin dünyanın her yerinde geçerli tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi® ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-H870** ürününün **2014/53/EU** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150 – 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK



- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Ek bilgi

DOLBY AUDIO



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

DOLBY VISION



Dolby, Dolby Vision ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Yayınlanmamış gizli çalışmalar. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Dolby Vision, en iyi deneyim için 4 modu destekler.

- **Sinematik:** Karanlık ortamlarda sinema kalitesinde ve en iyi seviyede kalır.
- **Parlak:** Daha parlak ortamlarda en iyi video kalitesini sunar.
- **Standart:** Güç tasarrufu ile video kalitesini dengeler.
- **Canlı:** Daha koyu resimler için renkleri ve parlaklığı artırır.

Temperli cam parçalar

Bu cihazın temperli cam parçaları kalıcı değildir ve zaman içinde yıpranabilir.

- Cihazınızın sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu temperli cam hasar görebilir.
Bunun olması durumunda cihazınızı kullanmayı hemen bırakın ve LG Müşteri Hizmetleri Merkezi ile irtibata geçin.
- Cihazınızı hasara karşı korumak için koruyucu kılıflar satın alabilirsiniz.
Bu koruyucu kılıfların LG Electronics tarafından sağlanan garanti hizmeti kapsamında olmadığını ve güvenliğin garanti edilmediğini lütfen unutmayın.

En-boy oranı

Bu cihaz 18:9 en-boy oranı kullanmaktadır.

- Bazı indirilen uygulamalar 18:9 en-boy oranını desteklemeyebilir.
Bu durumda, uygulama için en uygun ekran oranını seçin ya da ayrıntılı bilgi için uygulama sağlayıcısı ile görüşün.

BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHIPTIR

Sayın kullanıcı, bilindiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112'nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.

Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; **"Hücre Yayın"** uygulamasının içinden Hücre yayın hizmetini ve **112'nci** kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
TEL: 82-2-3777-1114

Teknik özellikler

İşlemci	Qualcomm Snapdragon™ 821 processor with 64-bit Quad-Core CPU (2.35 GHz Dual-Core + 1.6 GHz Dual-Core)
Taşıyıcı	<ul style="list-style-type: none">• 2G (GSM/GPRS/EDGE)• 3G (HSPA+ Downlink 42Mbps / Uplink 5.76Mbps)• 4.5G (LTE Cat 11 Downlink 587Mbps / Uplink 75Mbps)
Ekran	5.7" QHD+ (2880X1440 / 564 ppi)
Kamera	13 MP Wide + 13MP Normal (with OIS) / Front 5MP Wide

Supported Bands	Tx Çıkış gücü
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B3	23.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.8 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	24 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B28	24.5 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	17.5 dBm
WLAN 5150 MHz to 5350 MHz	13.5 dBm
WLAN 5470 MHz to 5725 MHz	13.5 dBm
WLAN 5725 MHz to 5875 MHz (not operated in EU region)	13.5 dBm
NFC	-19 dBuA/m

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur
5. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

SSS

Bu bölümde telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bazı sorunlar listelenmektedir. Bazı sorunlar servis sağlayıcınızı aramanızı gerektirebilir, ancak çoğunu kendiniz kolayca onarabilirsiniz.

SIM kartı hatası

SIM kartının doğru takıldığından emin olun.

Ağ bağlantısı yok veya ağ bağlantısı kesildi

Sinyal zayıf. Bir pencerenin yakınına veya açık bir alana geçin.

Operatör ağının dışındasınızdır. Konumunuzu değiştirin ve ağı kontrol edin.

Çağrılar kullanılamıyor

Yeni ağ tanınmıyor.

Arayan numara için çağrı engelleme yapmadığınızdan emin olun.

Aradığınız numara için çağrı engelleme yapmadığınızdan emin olun.

Cihaz açılmıyor

Pil tamamen bittiğinde cihazınız açılmaz.

Cihazı açmadan önce pili tam olarak şarj edin.

Şarj hatası

Cihazın normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.

Şarj cihazını ve cihazla bağlantısını kontrol edin.

Yalnızca kutuda bulunan ve LG tarafından onaylanan aksesuarları kullanın.

Pil, ilk satın alındığı zamana göre daha hızlı azalır

Cihaz veya pil çok soğuk ya da çok sıcak ortamlara maruz kaldığında pil ömrü azalabilir.

GPS, oyunlar ya da internet gibi bazı özellikleri veya uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.

Pil, tükenebilen bir malzemedir ve pil ömrü zamanla kısılır.

Kamerayı başlatırken hata mesajı görüntüleniyor

Pili şarj edin.

Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan silerek bellekte yer açın.

Cihazı yeniden başlatın.

Bu ipuçlarını denedikten sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız bir LG Electronics Hizmet Merkezi ile iletişime geçin.

Fotoğraf kalitesi kötü

Bulduğunuz ortama ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine göre fotoğraflarınızın kalitesi değişebilir.

Fotoğraf ve video çekerken standart açı kalitesi geniş açıdan daha iyidir.

Karanlık bir alanda, iç mekanda veya gece fotoğraf çekiyorsanız görüntülerde kumlanma olabilir ya da görüntülere odaklama yapılamayabilir.

Sorun yaşıyorsanız seçenekleri sıfırlayın.

Dokunmatik ekran yavaş veya hatalı şekilde yanıt veriyor

Dokunmatik ekrana bir ekran koruyucusu veya isteğe bağlı aksesuarlar takarsanız dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.

Dokunmatik ekrana dokunurken elinize eldiven giydikten sonra, elleriniz temiz değilse veya ekrana ucu sivri nesnelere ya da parmak uçlarınızla dokunuyorsanız dokunmatik ekran arızalanabilir.

Dokunmatik ekran nemli ortamlara veya suya maruz kaldığında arızalanabilir.

Geçici yazılım hatalarını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.

Dokunmatik ekran çizilmişse veya hasarlıysa bir LG Electronics Hizmet Merkezi'ni ziyaret edin.

Kapanıyor veya donuyor

Cihazı yeniden başlatma

- Cihazınız donuyor veya kapanıyorsa uygulamaları kapatmanız veya cihazı kapatıp açmanız gerekebilir.

Önyükleme gerçekleştirme

- Ekran donarsa veya düğmeler, dokunmatik ekran ya da cihaz artık yanıt vermiyorsa cihazı sıfırlamak için yazılımdan sıfırlama yapılabilir.
- Cihazınızda yazılımdan sıfırlama yapmak için cihaz yeniden başlatılana kadar Ses Azaltma ve Güç tuşlarını basılı tutun.

Cihazı sıfırlama

- Yukarıdaki yöntemler sorununuzu çözmezse fabrika verilerine sıfırlama işlemi gerçekleştirin.

- Ayarlar ekranında **Genel > Yeniden Başlat & Sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla** öğesine dokunun.
 - Bu yöntem, cihazın tüm ayarlarını sıfırlar ve verileri siler. Fabrika verilerine sıfırlama işlemi gerçekleştirmeden önce cihazınızda depolanan tüm önemli verilerin kopyasını almayı unutmayın.
 - Cihaza bir Google hesabı kaydettiyseniz cihazı sıfırladıktan sonra aynı Google hesabıyla oturum açmanız gerekir.

Bluetooth cihazı bulunmadı

Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içerisinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçları sorununuzu çözmezse bir LG Electronics Hizmet Merkezi ile iletişime geçin.

Cihaz bir bilgisayara bağlandığında bağlantı kurulmuyor

Kullandığınız USB kablosunun cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.

Doğru sürücünün bilgisayarınıza yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

İndirilen uygulama çok sayıda hataya neden oluyor

Uygulamada sorun vardır.

Uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin.

Bakım ve Servis

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

**Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.**

Servis adresleri

Servis Adı	ADRES	Telefon Numarası
ADRA BİLGİSAYAR-TUNCELİ	MOGULTAY MAH. ATA SOK. YILDIZ İŞHANI NO:15 Merkez/Tunceli	0 428 213 34 22
ATEŞ ELEKTRONİK-EDİRNE	1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3 Edirne	0284 235 34 43-0284 235 34 44 -18
AYES ELEKTRONİK-İZMİR	ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR	0 232 339 25 27-0549 339 25 27
BALABAN-MANİSA	PEKER MAH.1714 SOK N :19 -B Merkez/Akhisar	0 236 232 11 89
CELAL BAYER-ŞANLIURFA	ŞAİR NABİ MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. ABUZEROĞLU APT. ALTI NO:8/C Merkez/Ş. Urfa	0 414 312 15 16
CENGİZ ÇALIŞKAN-TEKİRDAĞ	Rumeli Mah.Şinasi Kurşun Cad.Rumeli C Blok 111-1A ÇORLU/TEKİRDAĞ	0 282 654 15 51
CEZAYIRLI-DENİZLİ	TOPRAKLIK MAH. 619 SK. NO:97/A AY APT Denizli	0 258 262 13 13- 0 258 261 83 83
ALAÇAM-AYDIN	ORTA MAHALLE SELANİK CADDESİ NO 15 EFELER/AYDIN	0 256 226 12 11
DATATEKNİK-ADANA	BEYAZEVLER MAH. BEYAZEVLER CAD.NO:18-19-20 YETERLER 1 Apt. Zemin Kat Merkez/Adana	0322 234 65 43
EVSER ELEKTRONİK	HAMİDİYE MAHALLESİ.SERDAR SK.NO:20/22 KAĞITHANE/İSTANBUL	0212 444 06 79
GÜNAYDIN KARDEŞLER-TRABZON	AYDINLIK EVLER MAH HASANPAŞA CAD 609 NOLU SOK. N:11/A TRABZON	0 462 228 10 25 - 0 462 333 99 33
KAFKAS ELEKTRONİK-BAHÇELİEVLER	BAHÇELİEVLER MAH:HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43
KAFKAS ELEKTRONİK-ESENYURT	Mevlana Mah.Yıldırım beyazıt cad. Yeni eser sitesi.C blok dükkan 3 Esenyurt	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43

Servis Adı	ADRES	Telefon Numarası
MAHSUM US-DİYARBAKIR	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9 ŞUBE KAYAPINARDAKİ.ĐİCLE BULVARI 200 SOKAK MAHMUT BEY SİTESİ C BLOK Merkez/Diyarbakır	0 412 224 39 79 - 0 412 228 73 73 - 0 412 223 68 69
MEHMET ENGÜR-KONYA	MERKEZ.KUMKÖPRÜ MAH.FETİH CAD. NO:299/B--KARATAY/KONYA	0 332 245 00 80
MEVLÜDE ESEN-SAMSUN	BAHÇELİ EVLER MAH. YÜZYIL BULV. NO:273 İLKADIM/SAMSUN	0 362 231 03 13 - 0362 231 0323 - 0 549 231 03 13
MTV ELEKTRONİK-İSTANBUL	ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A Ümraniye/İstanbul	ümraniye:0 216 365 54 20 üsküdar:0 216 343 52 42
PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET-KONYA	MURADIYE MAHALLESİ AHMET OZCAN CADDESİ 100/B (Mustaş Menekşe sitesi altı) Meram/Konya	0 332 235 15 43
PLATİN ELEKTRONİK-BATMAN	MEYDAN MAH.GÜLISTAN CADDESİ 1110 SOK NO : 54 Batman	0 488 214 65 43
ŞENGÜLLER-İSTANBUL	AYDINEVLER MAH.İNÖNÜ CAD. GÖKÇE SK. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul	0 216 587 33 33
TAYFUN ELEKTRONİK	KERNEK MH İPEK CD MİSTOĞLU APT ALTI NO 9/A Merkez/Malatya	0 422 325 96 96
ÜNAL ŞENSÖYLER	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNÇIOĞLU CAD.NO: 38/A Merkez/G. Antep	0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0 342 215 12 23
YILDIRIM ELEKTRONİK-ANTALYA	KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA	0242 244 02 42 - 0242 241 30 85- 0242 242 81 23

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 14 Video recording features
- 22 Gallery features
- 29 Floating Bar
- 32 Audio recording features
- 34 Fingerprint recognition
- 37 Face Recognition
- 41 Multi-tasking feature
- 42 AOD(always-on display)
- 43 Quick Help
- 43 Notes on Water Resistant Properties

02

Basic Functions

- 47 Product components and accessories
- 48 Parts overview
- 51 Turning the power on or off
- 52 Installing the SIM card

- 54 Inserting the memory card
- 55 Removing the memory card
- 55 Battery
- 57 Touch screen
- 60 Home screen
- 70 Screen lock
- 74 Memory card encryption
- 75 Taking screenshots
- 75 Entering text
- 82 Do not disturb

03

Useful Apps

- 84 Installing and uninstalling apps
- 85 App trash
- 86 App Shortcuts
- 87 Phone
- 91 Messaging
- 92 Camera
- 113 Gallery
- 119 Contacts
- 121 QuickMemo+
- 123 Clock
- 124 Calendar
- 125 Tasks

126	Music
127	Calculator
127	Game Launcher
127	LG Health
129	E-mail
130	FM Radio
130	File Manager
131	Smart Doctor
131	LG Mobile Switch
131	Downloads
132	SmartWorld
133	RemoteCall Service
133	Cell Broadcast
133	Facebook
134	Instagram
134	Evernote
134	Chrome
134	Google apps

04

Settings

138	Settings
138	Network
151	Sound
152	Display
153	General

05

Appendix

169	LG Language Settings
169	LG Bridge
170	Phone software update
172	Anti-Theft Guide
173	Open Source Software Notice Information
173	Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
174	Trademarks
174	DECLARATION OF CONFORMITY
174	Contact office for compliance of this product
175	Wi-Fi (WLAN)
175	More information
178	FAQ

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.393 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.120 W/kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.

- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.5 W

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage to your device.









01


Custom-designed Features

Video recording features

Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual field of vision by using the wide-angle on the front and rear camera.

Tap  > , then tap  /  or  /  to switch between the standard and wide-angle.

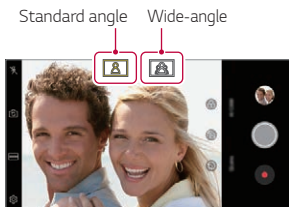

Front camera





Rear camera



- See *Starting the camera* for details.

QLens

You can do search image, or scan QR cord by taking a photo with **QLens**.



- 1 Tap  > , then tap **QLens**.
- 2 Select the desired option among Visual Search or Scan QR code.
- 3 Tap the screen to take a photo of the object you want to search or focus the QR code.
 - The result will appear after a moment.



- This feature is available only when your device is connected to a network. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- For Visual Search features, you can select the desired area from the image that you have taken, and then search it again.
- This feature is available only when the rear camera is in the Auto mode.


AI CAM

You can effectively take photos or record videos since the camera recognises the object when taking a photo or recording a video.

- 1 Tap  > , then tap **AI CAM**.
- 2 When the object is recognised, the best effect for the scene is applied.
 - To apply other effects, tap the scene icon.
 - Portrait, pets, foods, sunrise, sunset, scenery, city view, or flowers can be recognised automatically.



Portrait

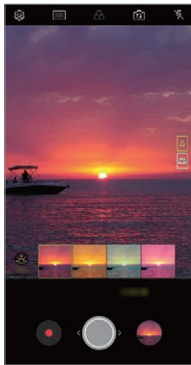

Sunset



Scenery



- Associated keywords for the object are displayed on the screen. Keywords do not appear on the actual photos or videos.
- This feature is available only when the front and rear cameras are in the Auto mode.

Match shot

Link two photos or videos together and then save it as a single content unit.


- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 To take a photo, tap . To record a video, tap .
 - : Record two split screens at the same time.
 - : Record two split screens individually.
 - : Import previous photos, videos, or images to create a match shot.
 - : Rotate the imported photos or images.
 - : Change the order of the imported photos or images.
- 3 Tap to save (if necessary).



Snap shot

You can take a photo or record a video and preview it right away.


- 1 Tap > then tap **MODE** > .
- 2 Tap to take a photo. To record a video, tap .

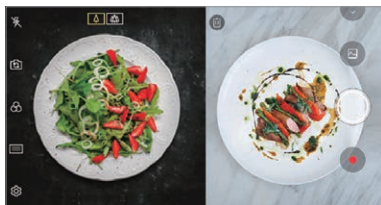

Guide shot

You can use an image as a guide to take photos with the same composition. Any photo in the Gallery can be used as a guide.



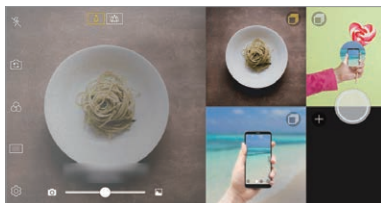



- 1 Tap > then tap **MODE** > .
- 2 Place the desired subject on a translucent guide image, then tap .
 - Use the slide bar to control the background transparency.




Grid shot

You can take photos or record videos for 4 different scenes in a row and save them as a single content.

Take photos or 3-second-long videos in sequence and then save them as a single file.

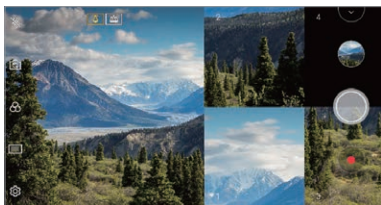


- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  to take a photo. To record a video, tap .
- 3 Tap  to save.



- Tap a previously taken photo/video to retake it.

Tracking focus while using the camera


You can track and maintain focus on an object while taking photos or recording videos.

- 1 Tap  > , then tap  > **Tracking focus**.
- 2 Before recording a video or taking a photo, lightly tap the screen to select an object to focus on.



- 3 Take the photo or start recording your video.



- See *Starting the camera* for details.
- To use this feature, select the standard camera () for taking photos or recording videos.
- This feature is unavailable when you use the front camera or the wide-angle camera.
- This feature is unavailable in the following cases:
 - Video size limitation: Resolution is set as UHD 16:9.
 - FPS limitation: FPS is set as 60 FPS.

Steady recording

You can use the Steady recording feature to minimise motion blur while recording a video.

Tap  > , then tap  > **Steady recording**.



- See *Starting the camera* for details.
- This feature is available only in specific modes.

Hi-Fi video recording

You can record a high quality video with Hi-Fi sound.

Tap  > , then tap **MODE** >  >  > **Hi-Fi**.




- See *Starting the camera* for details.
- Hi-Fi videos can only be played in apps that support Hi-Fi.

Gallery features

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.

- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related with the date or location where you took the photo appears, touch the screen.




- You can view the photos related with the date or location where you chose.



- Tap  to access additional options.

Making a GIF

You can create a GIF file from the Gallery.


- 1 While viewing an album, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select the desired photos and videos to create a GIF file and then tap **NEXT**.
 - You can add more images and adjust the GIF speed, screen ratio, and file order.
- 3 Tap **SAVE**.



- A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.


Making a collage

You can make a collage from the associated content.


- 1 While viewing an album, tap  > **Make collage**.
- 2 Select the desired images to add to the a collage and then tap **NEXT**.
 - Select the desired layout from the bottom of the screen.
- 3 Tap **MAKE**.





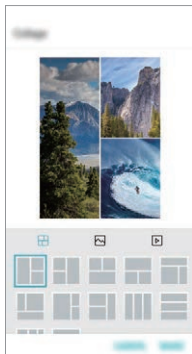







- A maximum of 9 images can be used to create a collage.



Making a video from the related content

You can gather related content to make a video clip by tapping  on the video displaying the date or location.

Select the theme and background music, adjust caption effects and order or add date and your signature and then tap **SAVE**.




- : Select the video theme.
 - To download the theme, tap .
- : Add background music or adjust the playback time.
 - To select a file for the background music, tap .
 - To download a file for the background music, tap .
 - To adjust the volume of background music and original video, tap .
- : Select a font type.
 - To download a font, tap .
- : Change the order of files to play as a video.
 - To add files, tap .




- Download the VASSET app from the Play Store to add video themes, background music or font types.
If you use mobile data without Wi-Fi connection, you may be charged for data usage.


Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.


- 1 Tap  >  then tap  > **Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **NEXT**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **SAVE**.

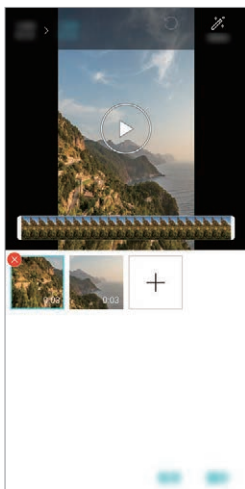

Deleting files

You can select images or videos to delete from your video by tapping  at the top right corner of its thumbnail.

Adding files

You can select images or videos to add after tapping  at the bottom of the screen. You can also select the images or videos you have already previously added.



- Touch and hold a file, and then tap another file for multiple selection.

Rearranging files

To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to move, then dragging it to the desired location.


Adding file effects

Tap  to add a theme or background music, change the font.

Resetting the movie edits

You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

Previewing a file


Check your new video before saving it by tapping . After the playback time elapses, the next file is played automatically.



- A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
- The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
- This feature may not support some image or video formats.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.




- You may use this feature solely for creative purposes. The use of this feature involving infringement of any other person's rights, such as copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil, criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal use of any copyrighted materials without permission of the rightful owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well as liabilities associated thereto.

Floating Bar


Floating Bar overview

You can activate frequently used features, including shortcuts, screenshots, music player, and quick contacts, by touching and then swiping the Floating Bar on the screen.

To enable the Floating Bar feature, tap  > **Settings** > **General** > **Floating Bar** .


Opening and closing the Floating Bar

- To open the Floating Bar: Tap **<** or **>**.
- To close the Floating Bar: Tap **>** or **<**.

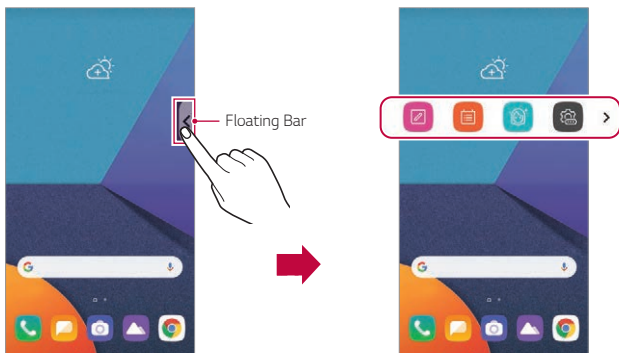

Moving the Floating Bar position



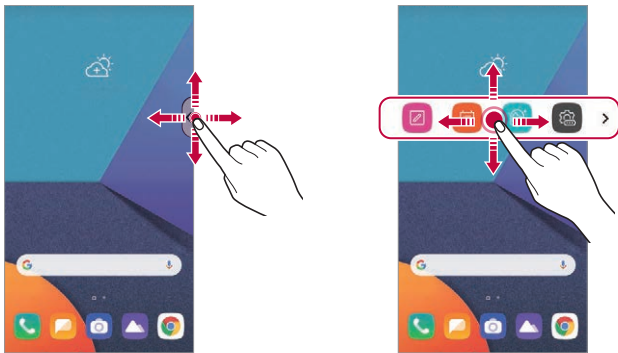

- **Floating bar open:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location.
- **Floating bar closed:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location along the edge of the screen.





- The Floating Bar can only be moved within the area between the Status bar and Quick access bar. See [Home screen layout](#) for details.

Disabling the Floating Bar








You can disable the Floating Bar by using one of the following methods:

- Touch and hold **<** or **>** on the Floating Bar and then drag it to the delete area at the top of the screen.
- Tap **<** or **>** on the Floating Bar, then tap  **>**  at the top of the screen.
- Tap  **>** **Settings** **>** **General** **>** **Floating Bar** .

Setting the Floating Bar

You can select content to display on the Floating Bar and change its display order. Tap  from the Floating Bar or tap  > **Settings** > **General** > **Floating Bar**.

- **Shortcuts:** Quickly access frequently used apps or features.
- **Screen capture:** Capture the screen to crop the desired part or to create a GIF file.

	Launch Capture+ on the desired screen.
	Launch Extended capture to capture a scrolling screen.
	Capture a desired part of a screen.
	Save a current screen as a GIF file. You can adjust the size of the image you want to capture. <ul style="list-style-type: none">• To move to the desired location, drag .• To start recording a GIF, tap .• To stop recording a GIF, tap .

- **Quick contacts:** Call or message people set as quick contacts.
- **Music player:** Control the music you are listening to.



- A maximum of 5 apps or features can be added to the shortcuts.
- A maximum of 5 contacts can be added as quick contacts.
- You may use this feature solely for creative purposes. The use of this feature involving infringement of any other person's rights, such as copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil, criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal use of any copyrighted materials without permission of the rightful owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well as liabilities associated thereto.
- A GIF can be created up to 15 seconds long.

Audio recording features

The HD Audio Recorder allows you to configure the audio settings manually so that you can record audio based on your environment.

Recording modes

You can record a high definition audio file by selecting and configuring the desired audio mode to suit the recording environment.

Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** > .

Normal

You can record audio without extra settings.

Concert






You can record audio in a concert or other music event.

Custom

You can manually configure the desired settings to record audio.

Studio Mode

With Studio mode, you can play an audio file or music and record your voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple times, and record your comments over the presenter's or speaker's original audio file.

- 1 Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** >  > **Custom**.
- 2 Tap .
- 3 Select an audio file to use as background music.
- 4 Tap  to record voice.
- 5 Tap  to save the recorded file.



- Background music can only be played through earphones. Make sure to plug in earphones before using this feature.

Other useful features for use of the HD Audio Recorder app

GAIN

You can adjust the sensitivity of the sound recorded by the microphone. The higher the GAIN value is set, the more sensitively the sound is recorded.

LCF



You can filter any low-pitched noises such as the low hum of the air conditioner.

The higher the LCF (Low Cut Filter) value is set, the better high-frequency noises are filtered.

LMT

It can prevent clipping of the recorded sound. The higher the LMT (Limiter) value is set, the more low frequency sounds that will not get clipped.



- To change additional settings, tap **> Settings**, then customise the file type, bit depth, sampling rate and other settings.
- When you select a mode from Concert and Custom,  appears. Tap  and then select the microphone to use.
- You can monitor sound quality with the connected earpiece while recording audio. While recording audio in Studio mode, sound monitoring is not supported. You can hear only the background music.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the Gallery or QuickMemo+.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint.
- If the device cannot detect your fingerprint, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.

- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



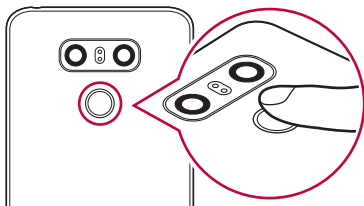

- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.


Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Face Recognition

Face Recognition overview

You can unlock the screen lock by using the saved facial data.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Knock Code, Pattern, PIN, and Password.
- When a similar face or a photo of your face is used, the screen may be unlocked.
- The recognised facial data is securely stored in your device.
- When the face recognition is selected for screen lock, you must enter the Knock Code, Pattern, PIN, or Password that has been used for face registration without directly using the face recognition after the power is turned on. Accordingly, be careful not to forget the specified value.
- If the device cannot detect your face, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.
- To save power, the Face Recognition feature will not work when the battery level is below 5 %.

Precautions for Face Recognition

Face Recognition accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- When your face is covered with a hat, eyeglasses, or mask, or your face is significantly different due to heavy makeup or beard.
- When there are fingerprints or foreign substances on the front of the camera lens, or your device cannot detect your face due to a too bright or dark light.

Registering facial data

Before using the Face Recognition feature, register your facial data on your device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.





- To use this feature, the screen lock must be set with a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.
- When the screen lock is not set, register the data by following the on-screen instructions. See *Setting a screen lock* for details.

- 2 Raise your device in the front of your eyes.
- 3 Register your face by following the on-screen instructions.
 - Register your face in a room that is not too bright or dark.
 - Position your entire face inside the guideline on the screen, and then adjust it by slowly moving up, down, left, or right.
- 4 When the face registration is done, tap **OK**.


Unlocking the screen with your face

You can release the screen lock with your face instead of a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Select screen lock**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Tap **Allow face recognition**  to allow you to unlock the screen using facial recognition.


Improving the Face Recognition

You can add facial data in various conditions to improve Face Recognition.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Improve face recognition**.
- 4 Register your face by following on-screen instructions.
- 5 When the face registration is done, tap **OK**.

Deleting facial data



You can delete the registered facial data and register it again if the Face Recognition does not work properly.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Delete face** to delete the facial data.

Unlocking the screen with your face when the screen is turned off



With the screen turned off, raise your device and look at the front of the screen. The device can detect your face and the screen is unlocked.

To deactivate this feature, follow the instruction below.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Allow when screen is off**  to deactivate the feature.
 - Face Recognition feature is available only when the screen is locked.



Unlocking the screen with Face Recognition and then screen swiping

With the screen turned off, you can unlock the screen by performing Face Recognition and then swiping the screen.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Swipe to unlock after face recognized**  to activate the feature.

Enhancing the Face Recognition

You can prevent your device from being unlocked by photos, images, or videos.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Advanced face recognition**  to activate the feature.





• Face Recognition speed may decrease when you activate this feature.



Multi-tasking feature



Multi window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.



- 1 Tap  from the Home touch buttons.
 - Recently-used apps appear.
- 2 Tap  at the top of the desired app to use the Multi window feature.
 - The selected app appears at the top half of the screen.

Alternatively,

- 1 Touch and hold  while using an app.
 - Recently-used apps appear on the split screen.
- 2 Tap  at the top of the desired app to use the Multi window feature.
 - The selected app appears at the top half of the screen.

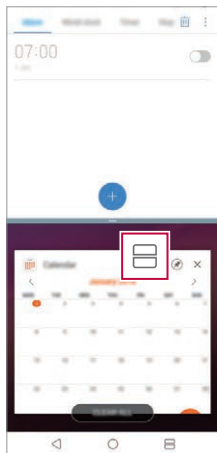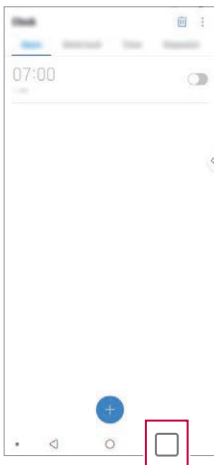





- To deactivate the Multi window feature, touch and hold  on the Home touch button.
- To adjust the size of the split screen, drag  at the center of the screen.
- The Multi window feature is not supported by some LG apps and the apps downloaded from the Play Store.

Overview screen


The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window feature. You can also tap  at the top of each app.

AOD(always-on display)

You can view the date, time or signature when the main screen is turned off.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **AOD(always-on display)**.
- 2 Tap **Content** and select an item you want to display.
 - When Signature is selected, write the desired sentence.
 - To set the time period not to activate Always-on display feature, tap **Daily timeout**.
 - To enhance brightness for the Always-on display feature, tap **Brighter Display**.



- The battery may drain faster when you use AOD(always-on display). Turn this feature off to save battery power.

Quick Help

You can view help information about the main features of the device, frequently asked questions or the user guide. Search for help information using keywords. You can solve your problems quickly by consulting one-on-one with a specialist.

- 1 Tap  > **Quick Help**.
- 2 Search for help information by entering keywords in the search field.



- This feature is periodically updated utilising user feedback.
- Available menu items may vary depending on the area or service provider.
- You can view the user manual online from the Quick Help app to view detailed information about the device's features.

Notes on Water Resistant Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP68.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.



WARNING

In conditions that are different from LGE's test conditions for IP68 (as specified in this manual), the liquid damage indicator located inside the product changes colour. Please note that any damages that occur due to such causes makes you ineligible for any free-of-charge repair services provided under warranty.

Avoid exposing the product to environments with excessive dusts or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, including seawater.



Do not immerse the product in a hot spring.



Do not swim with this product.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.



Do not immerse your product in water deeper than approximately 1.5 meters.

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

- If your product becomes wet be sure to wipe the microphone, speaker, and stereo jack with a dry cloth before use.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the product.

- Do not use the product in places where it may be sprayed with high pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, causing water leakage.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.
- Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is properly inserted into the product.
- Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture may damage the product.
- The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter your product and cause damage.



- Failure to follow the provided instructions may invalidate your device's limited warranty.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before use of the fingerprint recognition feature.

Parts overview

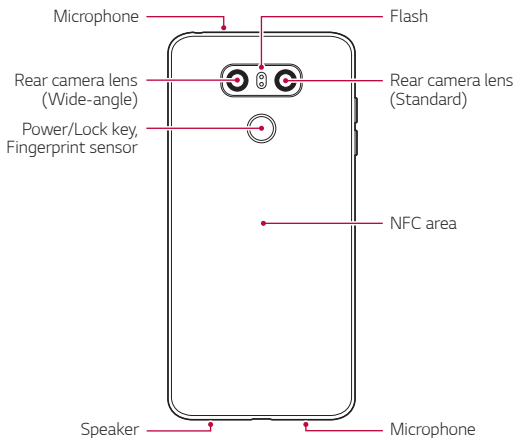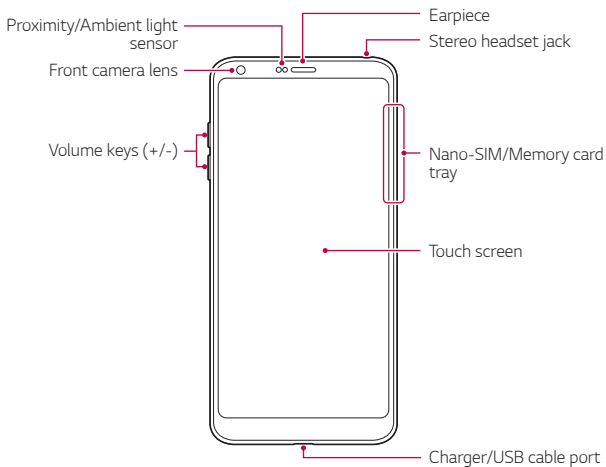



Do NOT attempt to remove the back cover.

This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury.


- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- The rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.


Hold the device correctly as shown below. If you cover the microphone hole with a hand, finger, or protective case while using the device, you may sound unclear during a call.

Good example

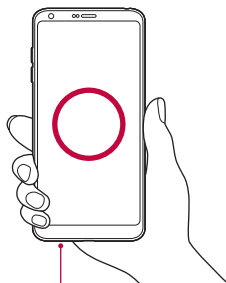

Microphone

Bad example

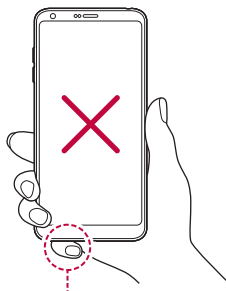

Do not cover the microphone.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.

Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.




- In order for the water-resistant and dust-resistant features to work effectively, the card tray must be inserted correctly.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

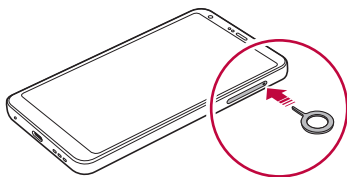


- 2 Pull out the card tray.

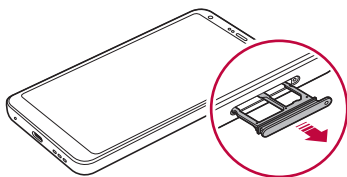

- Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

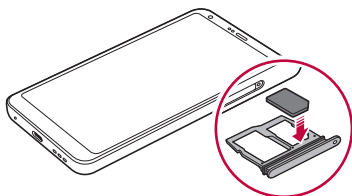

- Insert the card tray back into the slot.

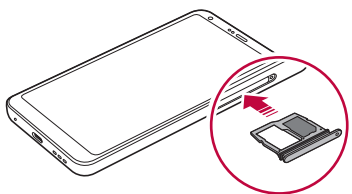

- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- If you insert the card tray into your device while the card tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.

Precautions when using the SIM card


- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

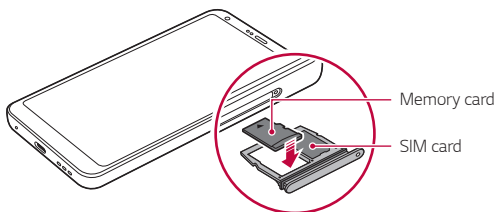

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Storage** > **△**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Charge the device with the USB Type-C cable.

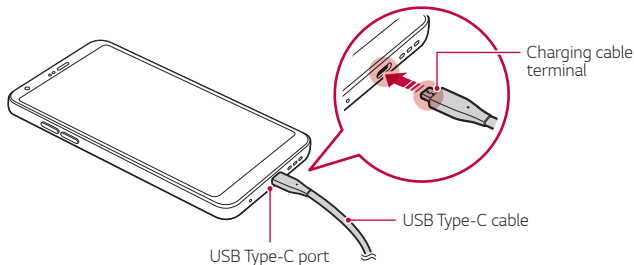



- Do not charge while the device or charging cable is wet or contains moisture. This can cause fire, electric shock, injury or damage to device.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product.
- The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the **Bluetooth**[®] or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

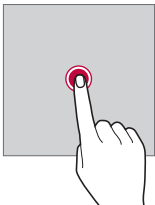


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

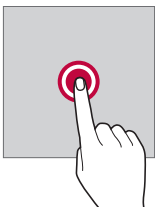


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

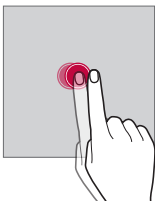


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

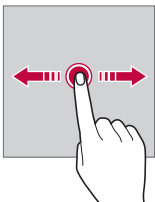



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

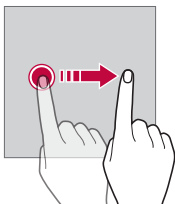

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

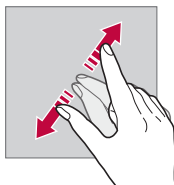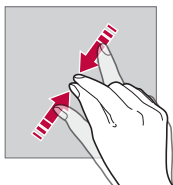


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

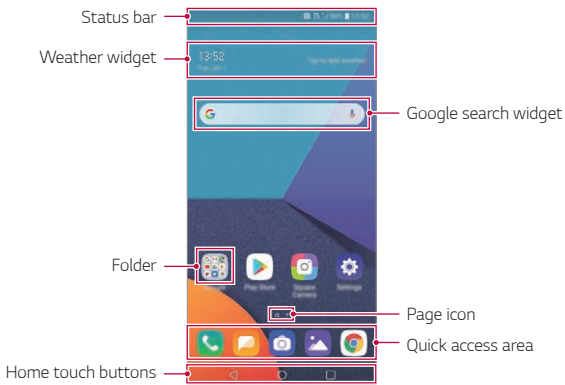


You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.









- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.

• Home touch buttons

- : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
- : Tap to go to the Home screen. To launch Google Assistant, touch and hold.
- : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.


Changing the style of the Home touch buttons

You can change the style of the Home touch buttons.


- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons**.
- 2 Under **STYLE**, select **Buttons only** or **Gesture and buttons** to suit your preferences.
 - **Buttons only**:  /  /  are available. Tap  to see recent apps.
 - **Gesture and buttons**: Back button  and Home button  are available. To see recent apps, swipe the Home button  up.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.



Tap  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

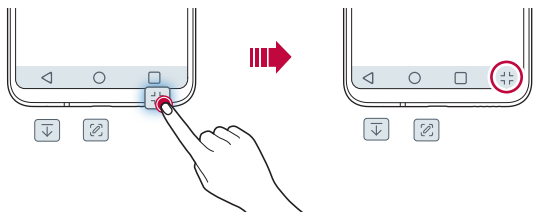- Several functions, including QSlide, Notification and Capture+, are provided.




Hiding the Home touch buttons

You can hide the Home touch buttons to view in a larger screen while using an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Hide Home touch buttons**.
- 2 Select apps to hide the Home touch buttons while using the app, and tap .
 - The Home touch buttons disappear 3 seconds after the last touch.
 - To view the Home touch buttons again, drag the bottom of the screen upwards.

Lock/hide icon

The icon to lock or hide the Home touch buttons appears at the bottom left of the screen.

If you want to lock the Home touch buttons while hiding the buttons, tap  on the left of the Home touch buttons.
















To hide the Home touch buttons again, double-tap .



- Some features may not be supported while hiding the Home touch buttons.

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	NFC mode is on.




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ∇ .
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

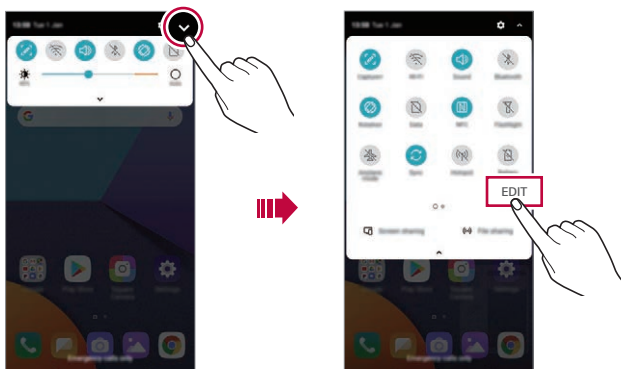

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.




Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper & theme**.

You can also tap  > **Settings** > **Display** > **Wallpaper & theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap **🏠**, then tap the screen once more.

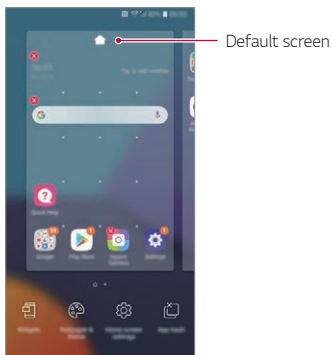


Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

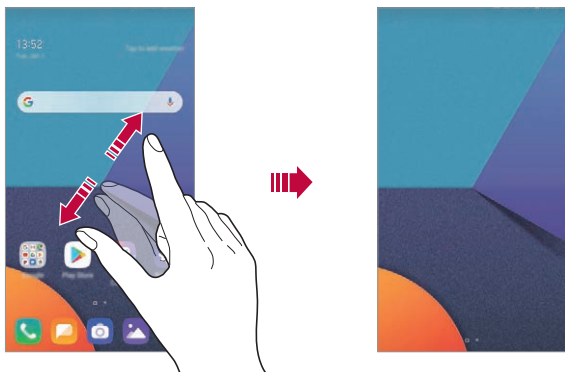

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

- 1 Tap **○ > Settings > Display > Home screen.**
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.

- **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.
- **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Smart Bulletin:** Use the Home screen to view information customised to your needs.
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.
- **Home screen lock:** Enable to prevent apps and widgets from being rearranged or removed.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None:** Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code:** Tap the screen in a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.
 - **Allow face recognition:** Unlock the screen by allowing the device to recognise your face.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device resets, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reset is completed.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.


Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

You can also input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Encryption & credentials** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut


Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .




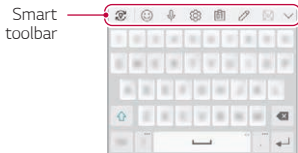
- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  **Settings** > **General** and turn on **Shortcuts**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.


Entering text









Using the Smart toolbar

You can use various keyboard input methods in one place. You can select the desired input method from the top of the keyboard.

- 1 Select the desired keyboard input method from the Smart toolbar.
- 2 Tap  and select the input method you want to show on the Smart tool, or reorganise them.



- LG keyboard is not default on your phone. You can change it from the keyboard settings.
- Some supporting input methods may differ depending on the device you have.
- You can turn on or off the Smart tool feature from the keyboard settings.
- You can also use the keyboard input methods by tapping .

-  : Add emojis.
-  : On the keyboard, tap .
 - To maximise the voice command recognition, speak clearly.
 - To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
 - To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
 - This function may not be supported, or the supported languages may differ depending on the service area.
-  : Access keyboard settings.
-  : Open the clip tray. See *Clip Tray* for details.
-  : To enter text with your handwriting, make sure that your device is connected to a network.
-  : Activate floating keyboard when you use the Multi-window feature. You can also move the keyboard to the desired location.


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

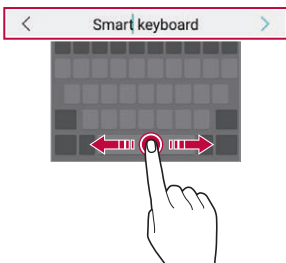


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.


Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

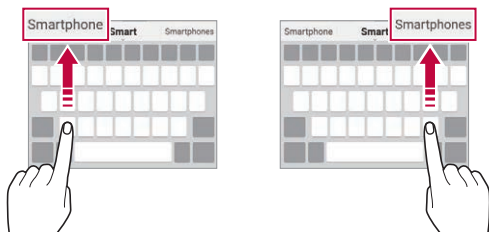


Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **On-screen keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **Cut** or **Copy**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **Paste**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **Paste** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, touch and hold  and select 
You can also touch and hold the text input window, then select **Clip Tray**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.




- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  **> Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices



You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files



You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery** or **File Manager**, tap  > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.


If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Network** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.


Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery**, **Music** or **File Manager** app, select  > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

Tap  > **Settings** > **Sound** > **Do not disturb**.

- **Mode** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.
- **Select priorities**: Receive alarms and the notifications for the selected apps.
 - **App notifications**: Select apps to receive the notifications.
 - **Calls from**: Set up a range of notifications when receiving a call.
 - **Repeated calls**: Second call from same caller within 15 min is not silenced.
 - **Messages from**: Set up a range of notifications when receiving a message.
- **Use Do not disturb**: Turn on the Do not disturb feature.
- **SCHEDULE**: Set the schedule for which you want to turn on the Do not disturb feature.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Delete** at the top of the screen.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See [App trash](#) for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap **○** > **Settings** > **General** > **Apps & notifications** > **App info**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.


App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap > **Management** > **App trash**.

You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

2 Activate the desired function:


- **Restore**: Reinstall the selected app.
- : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

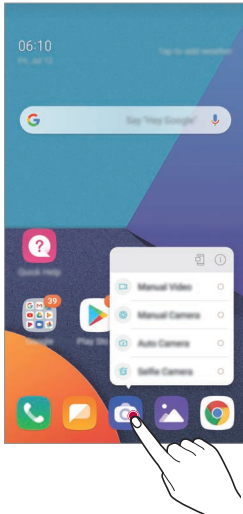





- This feature is available only on some apps.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.




Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .





- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .



Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call without turning off the screen, tap  > **Settings** > **Network** > **Call** > **Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.

Rejecting a call


To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Network** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.




Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.



- Tap  > Settings > Network > Call > Additional settings > Incoming voice call pop-up and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.



Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > Call logs.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **Hold:** Hold a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.



- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- : End a call.
- : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.






Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera


You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  > .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.






Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcuts**.

Recording a video

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap .
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Bright Mode	Take brighter, sharper photos in low illuminance. (When the Bright Mode is selected, it automatically turns on or off depending on the surrounding light conditions.)
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.

Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tracking focus	When the subject is touched, the camera tracks and maintains focus on a moving object. (Available when the standard camera is in use.)
Covered lens	Lets you know when the rear wide-angle lens is covered.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalised signature on the photos.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Take a selfie by selecting its option between Gesture shot and Auto shot .
Gesture view	Allows you to view the photo immediately after taking a photo.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.



- When using the front camera, you can adjust the filter, lighting effect, and skin tone.

Various camera modes

YouTube Live

You can record a video and directly upload to YouTube.

- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap and record a video.







To use this feature, you need to verify your phone number.



- YouTube Live is available only when your device is connected to the Internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Flash Jump-Cut

Photos taken at a regular interval are saved as GIF files.






- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  to take a photo.
 - Photos are taken every 3 seconds and saved as a GIF file.
 - Tap  on the screen to select the number of photos you want to take.
 - While taking photos, tap  to create GIF files with previously taken photos.



- The flash automatically turns on to act as a timer.
- The shots taken this time and the total number of shots are displayed at the bottom of the screen.
- All taken photos are saved as GIF files only.
- You may not change the GIF speed nor image order.

Food





You can take a photo or record a video with adjusting the colour slide bar and white balance.


- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 To take a photo, tap 
 - Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance and select the best colour.
 - If the slide bar is not displayed, tap  to adjust the white balance.



Snap movie

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.



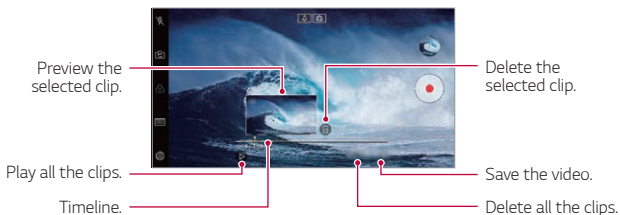


- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap .
 - Tap the icon once to record a three-second video clip. Touch and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).



- 3 Tap **SAVE**.


Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.



- While recording a Time-lapse, voices are not recorded.

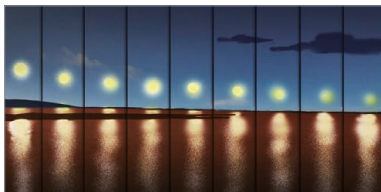

Slo-mo







You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the standard speed so that the video appears to be slowed down.


- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap and record a video.
- 3 Tap to end the video recording.



Popout





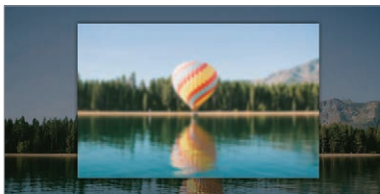

You can take a photo or record a video by using both the standard and wide-angle of the dual camera at the back of the device to record the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the standard camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle camera. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select the desired effect:
 - **Fisheye**: Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 - **B&W**: Apply grayscale to the area captured by the wide-angle camera.
 - **Vignette**: Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
 - **Lens blur**: Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .



360 Panorama






You can create a 360° panorama photo by moving the camera in one direction.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
 - A 360 panorama photo is automatically saved on the Gallery.
 - Touch  and drag the screen up or down from the Gallery to view a 360 panorama photo from various angles.
- 3 Tap  to stop capturing the 360 panoramic.




Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to stop capturing the panoramic.



Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures. In the Auto mode, touch and hold .


- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- When the storage is set as Internal storage, you can take up to 100 photos. When the storage is set as SD card, you can take up to 30 photos in a row.
- This feature is available only in specific modes.

Manual camera mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Customise the following camera settings.



Adjust white balance.


Adjust focus.

Adjust brightness.

Reset the settings.

Adjust shutter speed.

Adjust ISO speed.

3 Tap  to take the photo.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.


Save as RAW	The image is stored as a RAW file format so that you can modify it. The DNG and JPEG files are created while taking a photo, then saved as a non compressed high resolution image.
Noise reduction	Reduce noise at high ISO settings.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tracking focus	When the subject is touched, the camera tracks and maintains focus on a moving object. (Available when the standard camera is in use.)
Covered lens	Lets you know when the rear wide-angle lens is covered.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Guide	Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalised signature on the photos.

Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Manual video mode

You can record a video by using various features such as controls for white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and more.


- 1 Tap > , then tap **MODE** >
- 2 Customise the camera settings.

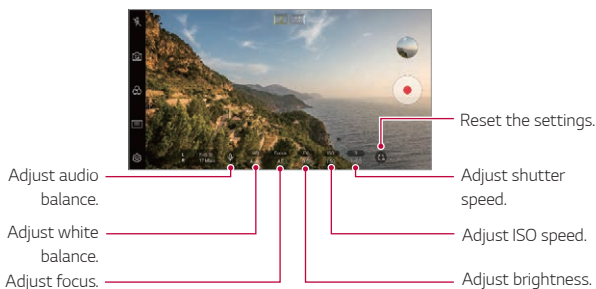

- 3 Tap to record a video.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.


Tap  on the screen.

Frame rate	Select the frames per second value.
Bit rate	Select the image quality for videos.
Hi-Fi	Record a video with Hi-Fi quality sound.
Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Tracking focus	When the subject is touched, the camera tracks and maintains focus on a moving object. (Available when the standard camera is in use.)
Covered lens	Lets you know when the rear wide-angle lens is covered.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card.
Help	Provide Help for each camera menu.

Other useful features in the Camera app

Auto-Exposure/Auto-Focus lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

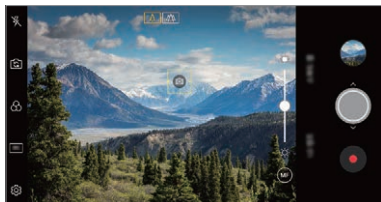


- This feature is available only in specific modes.

Focus peaking

You can adjust the focus on the subject with the focus peaking feature. Access Focus peaking by tapping the Manual focus (MF) button. When Focus peaking is enabled, the subject you focus on appears green. Move the the toggle wheel up and down to focus on the desired area, then take the photo.




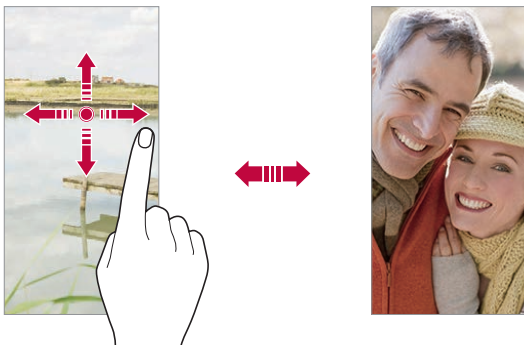
- This feature is only available in Manual camera mode and Manual video mode.
- Disable this feature by tapping the **Focus peaking** button once more.
- This feature is not available using the wide-angle camera.

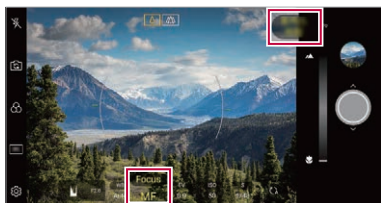

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.


On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.
- You can also drag the  button up or down. This feature is available only in Auto mode and Manual camera mode.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


Gesture shot


You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

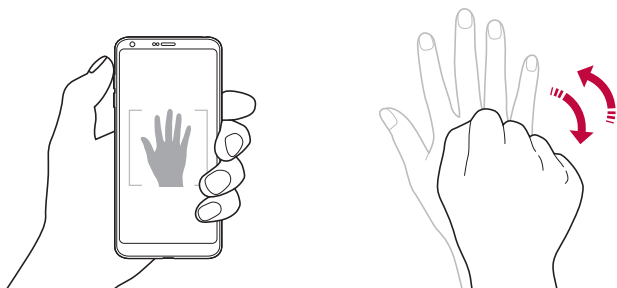


- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot.**
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.



• Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Interval shot


You can take selfies at an interval.


While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

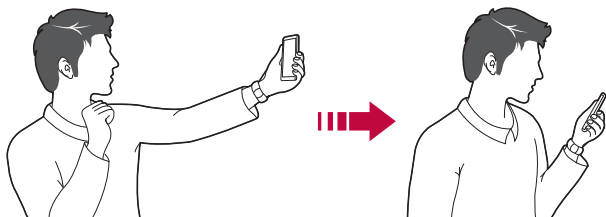

- Tap  > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped




Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.



Signature


You can create a personalised photo by using your signature.

- 1 Tap  >  then tap  > **Add signature**.
- 2 Enter the signature as desired and tap **ADD**.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  > , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

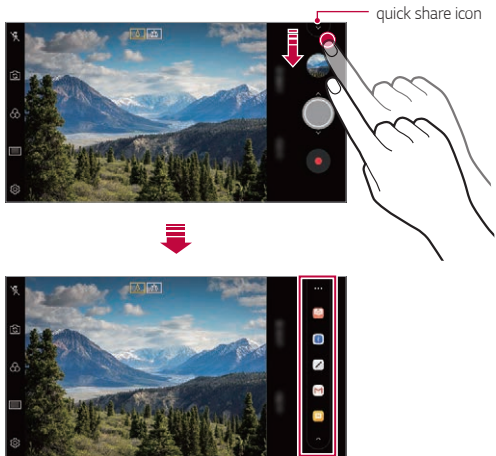



- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- This feature is available only in specific modes.

Gallery

Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
 - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.




- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos

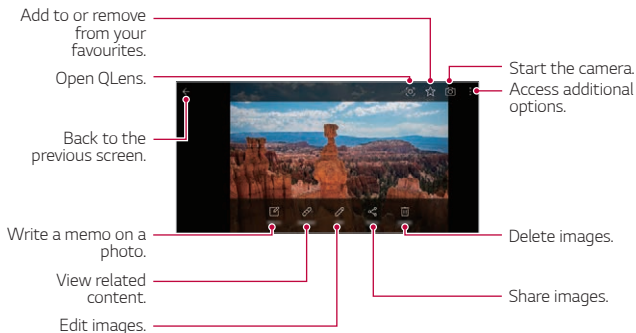

- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

Writing a memo on the photo

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Write a memo on the photo and tap **SAVE**.
 - The memo is applied to the photo.




• Some photos may not support the photo memo feature.

Related content


You can edit the related photos in the Gallery.

See [Related content](#) for details.

Editing photos


- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.


Playing a video

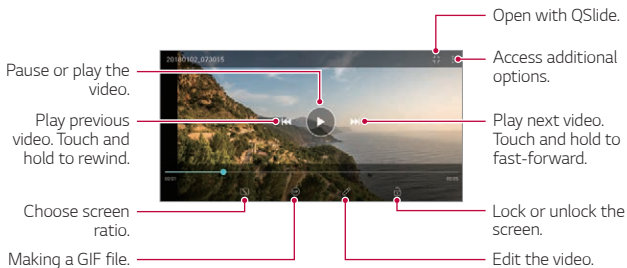

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.

Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

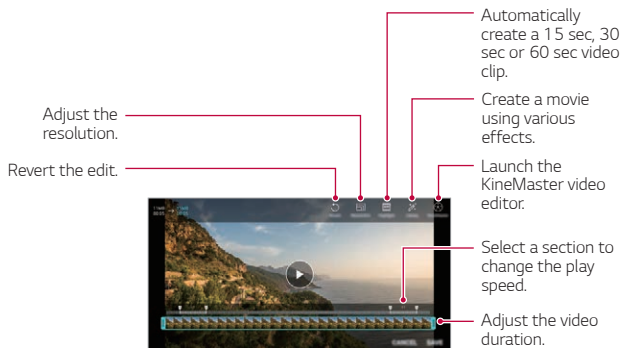

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Creating a movie



You can create a new movie by putting images and videos together. See *Creating a movie* for details.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video. See *Making a GIF* for details.




Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, tap  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Essentials** > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts


You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list


- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.




- While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:


- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number to display all search details from call logs, contacts and groups.


Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.


Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:


- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups












- 1 On the contacts group list, tap .
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

QuickMemo+






QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



Creating a note

- 1 Tap  > **Essentials** > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the previous edit.
 -  : Redo the recently deleted edits.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **Essentials** > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap  or  to write notes on the photo.
 - Write notes by hand on the photo.
 - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.





- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap **Capture+ > Extended** to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.


World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.



- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Calendar


Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Essentials** > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.

Syncing events



Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.


Tasks


You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Music

You can play and manage songs or music albums.

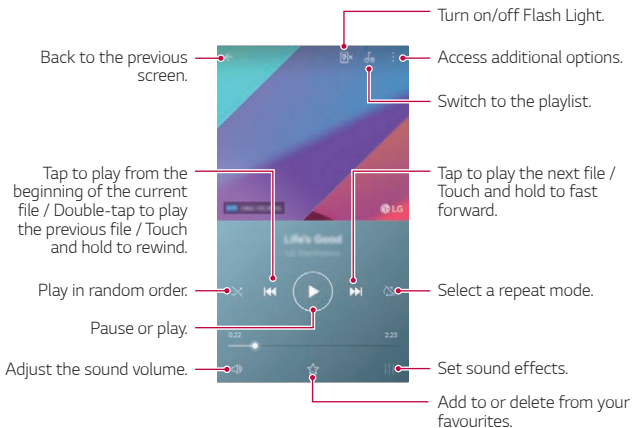

- 1 Tap  > **Essentials** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.


Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
 - To restart a calculation, touch and hold the  button.

Game Launcher

You can use Game Launcher to view the entire list of installed games, or set the device to mute or prevent any notifications while playing games.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Game Launcher**.
- 2 Select the desired option.


LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.


Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.




- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

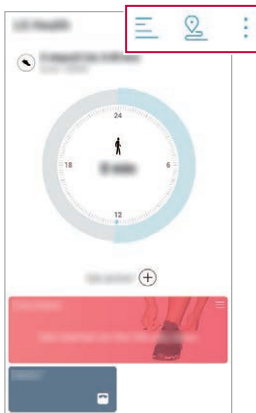- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 The following options are available.



-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **Essentials** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
 - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP** (if necessary).

Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.





Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

FM Radio

You can listen to FM radio.



Tap  > **Essentials** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Management** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.



Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

Tap  > **Management** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.
You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Management** > **Downloads**.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○** > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tap **⋮** > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Update centre** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○** > **Services** > **RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap **○** > **Services** > **Cell Broadcast**.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap **○** > **Recommended** > **Facebook**.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap  > **Recommended** > **Instagram**.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04



Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the Tab view.

Network

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **FORGET**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.




• This feature depends on the service provider.

- : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



• The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

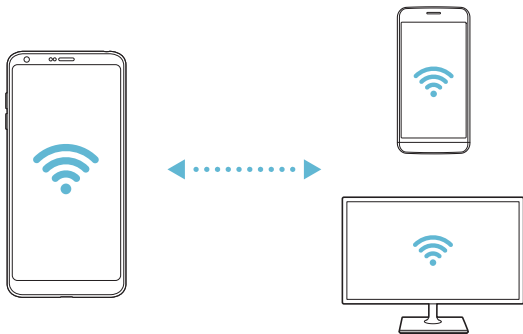

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Network > Bluetooth**.
- 2 Tap to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap ↻.




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.


Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **On**: Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **Call**.
- 2 Customise the settings.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network** > **Tethering** > **USB tethering** and then tap to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

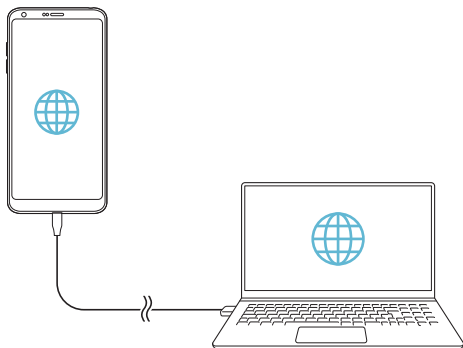


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** and then tap to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

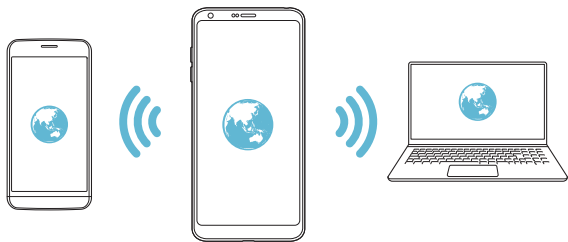

Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network > Tethering > Help**.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Screen sharing**.
- 2 Tap to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Network > NFC**.
- 2 Tap to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



• NFC antenna may be located differently depending on the device type.

Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Sharing panel**.
- 2 Tap to deactivate each option.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Network > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G6**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help**: You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing:** Share content on your device with nearby devices.
 - **G6:** Set your device's name.
 - **Content to share:** Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices:** View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices:** View a list of devices not permitted to access content on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap **Network > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

2 Tap to activate it.

3 Select a printer from the printer list screen.

- To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
- To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
- Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.

4 Select a file and tap **⋮ > Print**.

- The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode**: Select a network type.
 - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **VPN**.
- 2 Tap **+**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Private DNS

You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **Private DNS**.
- 2 Select the desired option and tap **SAVE**.

Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Flash alert for incoming call:** Set the flash to blink according to LG ringtone.
- **Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **Dialing keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.

Display


You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Wallpaper & theme:** Select a screen theme for your device.
- **Font:** Change the font size, bold text or type.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **AOD(always-on display):** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *AOD(always-on display)*.
- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.



Aspect ratio

- This device uses 18:9 aspect ratio.
 - Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio. In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.
 - You can select the aspect ratio for individual apps by tapping  **Settings > Display > App scaling**. Select the desired aspect ratio from **Compatibility (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, and **Full screen (18:9)**.

- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Screen colour:** Adjust the colour, colour temperature, or RGB values for the desired screen.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.

- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **Mini view:** Make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.

General

Lock screen & security

You can customise lock screen and security settings.

- **Google Play Protect:** Scan the device periodically for potentially harmful codes or apps.
- **Find My Device:** Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
- **Security update:** Check for software update and configure automatic installation settings.
- **Select screen lock:** Select the desired screen lock method. See [Setting a screen lock](#) for details.
- **Customize Lock screen:** Change the information displayed on the locked screen.

- **Secure lock settings:** Change the secure lock settings.
- **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
- **Face Recognition:** Allows you to unlock the screen with your face. See *Face Recognition overview* for details.
- **Content lock:** Allows you to set a lock type (password or pattern) for your QuickMemo+ and Gallery files.
- **Location:** You can customise how your location information is used by particular apps.
- **Encryption & credentials:** Configure the settings for SD card encryption and credentials.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Trusted credentials:** View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.
 - **User credentials:** View and change secure certificate information stored on your device.
 - **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
 - **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.

- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Make passwords visible:** Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
- **Phone administrators:** Allows privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Apps & notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps & notifications**.
- 2 Customise the settings.


Battery

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage**: View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Adaptive battery**: Limit battery for apps you don't use often by limiting their activity in the background.
 - **Background restrictions**: Enable this option to restrict background apps to save the battery while using the device. Restricted apps for power saving may not work properly or may not send you notifications.
 - **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
 - **Power saving exclusions**: Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Users & accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.


- 1 On the settings screen, tap **General > Users & accounts**.
- 2 Customise the settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack:** Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font:** Change the font size, bold text or type.
 - **Vision > Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.

- **Vision > Touch zoom:** Zoom in or out by tapping the screen three times.
- **Vision > Window zoom:** Zoom in or out within a window and invert the colour.
- **Vision > Large mouse pointer:** Magnify the mouse pointer.
- **Vision > High contrast screen:** Turn the background colour into black for a high contrast screen.
- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.

- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allows you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google**.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **General > Smart Doctor**.

Floating Bar

You can activate frequently used features including shortcuts, screenshots, Music, Contacts and more by touching and then swiping the Floating Bar on the screen. See [Floating Bar overview](#) for details.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- **Game Launcher:** Tap to use the game launcher.
- **Game tools:** Tap to activate this feature. You can launch this feature by tapping the game tool icon at the bottom of the screen while playing games.
- **Game graphics:** Adjust the game graphics.



- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.



- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

Screen recording

You can configure the settings for screen recording.


- 1 On the settings screen, tap **General > Screen recording**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Include yourself in video by:** Select one from the following options and tap **SAVE**.
 - **Image:** Includes your profile image in video when recording. After selecting this, tap and select a profile image. Then, adjust the size of the image using the slide bar.
 - **Front camera:** Includes yourself recorded using the front camera while recording the screen.
 - **Never:** Nothing is included.
 - **Audio source:** Choose the audio source between **Mic** and **Contents**.
 - **Video resolution:** Select the resolution for screen recording.

To record the screen

- 1 Drag the status bar downward to open the Quick access icons list.
- 2 (If necessary, swipe left over the Quick access icons area.) Tap .
- 3 Read the disclaimer and tap **START**. It will start recording in 3 seconds.
- 4 To stop recording, tap  located at the bottom right of the screen. The recorded video will be saved in Gallery.

Context Awareness

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.

- 1 On the settings screen, tap **General > Context Awareness**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.
 - **Parking Assistant:** This option will store your parking locations. If you don't want to receive parking notifications around your home or work place, turn My places notifications off . The parking records are stored in QuickMemo+.



- Make sure that your car and device are connected via Bluetooth, Android Auto or MirrorLink to store your parking locations automatically.

- **AUTOMATED:** You can set the device to change the sound profile, Bluetooth and Wi-Fi options automatically in different environments, such as At home, Away from home, At work, and Off work. You can also set an app to open when earphones are plugged in or a Bluetooth device is connected.



- To use this feature, home or work location must be preset in My places. On the settings screen, tap **General > Lock screen & security > Location > My places** to set the locations.

Dual APP

You can use some apps with two accounts.

- 1 On the settings screen, tap **General > Dual App**.
- 2 After reading the disclaimer, tap **CONFIRM**.
- 3 In the list of available apps, tap **Install** to install a copy of a desired app and follow the on-screen instructions.

Shortcuts

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcuts**.
- 2 Tap to activate it.
 - Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+** when the screen is locked or turned off. Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app.

KnockON

Double-tap the screen to turn the screen on or off.

See *KnockON* for details.

Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **General > Update centre**.
- 2 Customise the following settings:
 - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
 - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Default keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **On-screen keyboard:** Change the LG keyboard settings or voice recognition feature of Google Voice.
 - **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
 - **Autofill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General** > **Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General** > **Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **General** > **Backup**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch**: Allows you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
 - **Backup & restore**: Back up your device data or restore data to your device from a backup.



- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.

- **Google backup**: Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

Restart & reset

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **General > Restart & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-restart:** Automatically restart and optimise the phone at a set time. Tap to activate this feature. The device automatically restarts at a set time and optimise itself. Select a date and time for restart.
 - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
 - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General** > **About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General** > **Regulatory & Safety**.

Support

You can access Quick Help to quickly and conveniently view information about your phone.

On the settings screen, tap **General** > **Support**.



- Available menu items may vary depending on the area or service provider.





05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > General > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & safety**.

Trademarks

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H870** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

More information

DOLBY AUDIO



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DOLBY VISION



Dolby, Dolby Vision, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Dolby Vision supports 4 modes for the best experience.

- **Cinematic:** Stays closest to cinema, best in dark environments.
- **Bright:** Offers the best video quality in brighter environments.
- **Standard:** Balances power saving and video quality.
- **Vivid:** Boosts brightness and colours for a bolder picture.

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.

If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.

- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.

Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

This device uses 18:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio.

In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

Disposal of your old appliance



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. Waste electrical and electronic products should be delivered to collection points established by the municipalities or you should request your seller to take your waste electrical and electronic product when you buy a new model of the same product and when the seller delivers it to your address.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. The product bearing this symbol may include hazardous substances. Hazardous substances in the products may cause environmental pollution and injury/death.
4. EEE Complies with Directive.
5. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. (www.lg.com/global/recycling)

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorized.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorized by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.

- On the settings screen, tap **General > Restart & reset > Factory data reset**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.

