

KÄYTTÖOHJEET

kaiutinjärjestelmä

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

OM5542



www.lg.com

Turvallisuusohjeet



VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA SEURAAVASTI : ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. PYYDÄ HUOLTOAPUA PÄTEVÄLTÄ HENKILÖSTÖLTÄ.



Tämä salaman ja nuolenpään kuva tasavivuisessa kolmiossa on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä laitteen kotelon sisällä. Jännite saattaa aiheuttaa sähköiskun.



Huutomerkki tasavivuisessa kolmiossa on tarkoitettu kertomaan käyttäjälle, että laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa on tärkeitä käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja.

VAROITUS: VOIT VÄLTÄÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAN SEURAAVASTI : ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan esimerkiksi kirjahyllyssä.

VAROITUS: Laitetta ei saa altistaa vedelle (tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen päälle saa asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten kukkamaljakoita.

VAROITUS: Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kaapin raot ja aukot on tarkoitettu tuuletukseen sekä laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja laitteen suojaamiseksi ylikuumenemiselta.

Aukkoja ei saa koskaan tukkia asettamalla laite sängylle, sohvalle, matolle tai vastaavalle alustalle. Laitetta ei saa sijoittaa kiinteään rakenteeseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei tuuletusta ole järjestetty tai valmistajan ohjeita noudatettu.

Virtajohtoa koskeva VAROITUS

Useimmissa tilanteissa laite on suositeltavaa sijoittaa tähän varattuun piiriin;

Tämä tarkoittaa yksittäistä virtapiiriä, josta tulee virtaa vain kyseiseen laitteeseen, eikä siinä ole muita lähtöjä tai piirejä. Varmista asia tämän omistajan käsikirjan teknisiä tietoja sisältävältä sivulta. Älä kuormita seinäpistokkeita liikaa. Ylikuormitetut seinäpistokkeet, löystyneet tai vaurioituneet seinäpistokkeet, jatkojohdot, haurastuneet virtajohdot tai vaurioituneet tai halkeilleet vajajeristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta laitteen johto säännöllisin väliajoin. Jos sen ulkoasu viittaa vaurioon tai kulumiseen, irrota johto, lopeta laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua huoltokeskusta vaihtamaan johto täsmälleen samanlaiseen uuteen osaan. Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta vahingoittamiselta, kuten vääntämiseltä, taivuttamiselta, nipistämiseltä, joutumiselta oven väliin ja yli kävelyiltä. Kiinnitä erityistä huomiota tulppiin, seinäpistokkeisiin ja kohtaan, jossa johto tulee ulos laitteesta. Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta

turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyslaitoihin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä ylläritetetty jätteenä merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen



Pb

1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)



CE 0197

Aloitius

LG Electronics vakuuttaa tämän tuotteen / näiden tuotteiden täyttävän direktiivien 1999/5/EC oleelliset vaatimukset sekä muut asianmukaiset määräykset.

Ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen mikäli haluat kopion yhdenmukaisuustodistuksesta DoC (Declaration of Conformity).

Yhteydenoton tiedot tuotteen soveltuvuudelle:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Huomaa, että tämä EI ole asiakaspalvelun yhteydenottopiste. Kun haluat asiakaspalvelun tietoja, katso takuukortti tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen.

Vain sisätiläkäyttöön.

RF Säteilyaltistuslausunto

Tämä laitteisto tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää 20 cm minimietäisyydellä pattereista ja kehostasi.

Sisältö

1 Aloitus

- 2 Turvallisuusohjeet
- 6 Yksilölliset ominaisuudet
- 6 Varusteet
- 7 Vaatimukset toistettaville tiedostoille
- 7 – Musiikkitiedoston vaatimus
- 7 – Yhteensopivat USB-laitteet
- 7 – USB-laitevaatimukset
- 8 Kaukosäädin
- 10 Etupaneeli
- 12 Takapaneeli
- 13 Kolmijalan käyttö

2 Liitäntä

- 15 Lisälaitteiston liitäntä
- 15 – AUX IN-liitäntä
- 15 – PORT. IN-liitäntään.
- 16 – USB- liitäntä
- 16 – Antennin liitäntä

3 Järjestelmän asetus

- 17 Peruskäyttö
- 17 – Etsitään kansiota
- 18 – MP3/WMA-tiedoston poistaminen
- 18 – AUTO DJ toisto
- 19 – Ohjelmoitu toisto
- 19 – Poistaa ohjelmoidun listan
- 20 – LG Sound Sync
- 20 – AUTO POWER (AUTOMAATTINEN VIRRAN) kytkentä päälle
- 21 – Automaattisen toiminnon vaihto
- 21 Bluetooth-toimintojen käyttö
- 22 – Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 23 – Bluetooth-sovellusten käyttö
- 25 Radiotoiminnot
- 25 – Radionkuuntelu
- 25 – Huonon FM-vastaanoton parantaminen
- 25 – Radiokanavien esiasetus

- 25 – Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen
- 25 – Radioasematietojen näyttäminen
- 26 Muut toiminnot
- 26 – Äänen väliaikainen mykistys
- 26 – Tiedostotietojen näyttö (ID3 TAG)
- 26 – DEMO
- 26 – Mikrofonin käyttö
- 27 – Kaiuttimen valon kytkentä päälle ja pois päältä
- 28 Äänen säätö
- 28 – Ympäristön tilan asetus
- 28 – USER EQ:n asetuksen määrittäminen
- 29 Kellon asetus
- 29 – Kellon asettaminen "LG Bluetooth Remote" -sovelluksessa
- 29 – Soittimen käyttö herätyskellona
- 30 – Uniajastuksen asetus
- 30 – HIMMENNIN
- 30 – Automaattinen sammutus
- 30 Lisätoiminnot
- 30 – Tallentaminen USB-laitteelle
- 31 – Kopiointi USB:stä USB:hen

4 Vianmääritys

- 32 Vianmääritys

5 Liite

- 33 Yleiset määritelmät
- 34 Huolto
- 34 – Laitteen käsittely
- 35 Tavaramerkit ja lisenssit

1

2

3

4

5

Yksilölliset ominaisuudet

Bluetooth

Kuuntelee Bluetooth-laitteeseesi tallennettua musiikkia.

Liitäntä ulkoiselle laitteelle

Toistaa musiikkia kannettavasta laitteestasi. (MP3, Kannettava tietokone, jne.)

USB- suora tallennus

Musiikin tallennus USB -laitteeseen

LG Sound Sync

Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync – ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä.

LG Bluetooth Remote


Voit ohjata tätä yksikköä Android-laitteesi Bluetooth-yhteyden välityksellä. Tämä soitin ja puhelin tulee pari muodostaa Bluetoothin välityksellä. Käy sivustoilla "Google Android Market (Google Play Store)" tai käytä QR-koodia joka näkyy alla olevassa löytääksesi "LG Bluetooth Remote" -sovelluksen. Lisätietoja on sivulla 23-24.




(Android OS)

Varusteet


Tarkasta ja tunnista toimitetut varusteet.

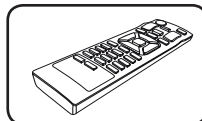

Kaukosäädin (1)

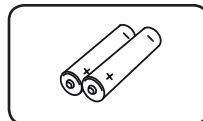

Akut (2)

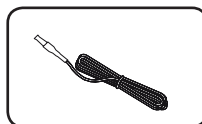

FM Antenni (1)

Vaatimukset toistettaville tiedostoille

Musiikkitiedoston vaatimus

Laitte toistaa MP3/ WMA-levyjä seuraavin rajoituksin.

- Tiedostotunnisteet : ".mp3"/ ".wma"
- Näytetaajuus : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bittivirta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Tiedostojen maksimimäärä: vähemmän kuin 999
- Kansioiden yläraja : Alle 99

Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soittimet : Flash-tyyppiset MP3-soittimet
- USB-Flash-laitteet:
Laitteet, joilla on USB 2.0- tai USB 1.1 -tuki.
- Tämän laitteen USB- toiminto ei tue joitakin USB-laitteita.


USB-laitteevaatimukset

- Laitte ei tue USB-laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.
- Älä irrota USB-laitetta silloin, kun sitä käytetään.
- Suuren kapasiteetin omaavien USB-laitteiden lukeminen voi viedä pitempään kuin vain muutaman minuutin.
- Varmuuskopioi kaikki tiedostosi tietojen häviämisen ehkäisemiseksi.
- Mikäli käytetään USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä, laitte ei välttämättä tunnista siihen kytkettyä USB-laitetta.
- Laitte ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Vain FAT (16/ 32) -tiedostojärjestelmä tuettu.)
- Ei tukea laitteille, joiden tiedostojen lukumäärä on 1,000 tai enemmän.
- Laitte ei tue ulkoisia kovalevyjä, kortinlukijoita, lukittuja laitteita tai kovalevytyyppisiä USB-laitteita.
- Laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen USB-liitännän kautta. Laitetta ei voi käyttää tallennuslaitteena.
- Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän soittimen kanssa.


Kaukosäädin

1

Aloitus

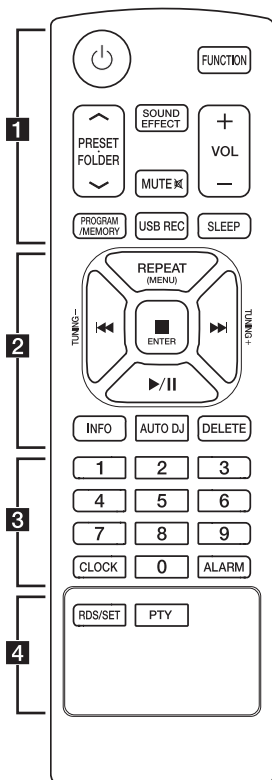

Akun vaihto

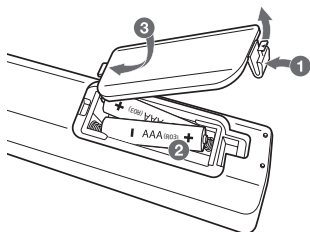

Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi ja aseta sinne kaksi paristoa (koko AAA) niin, että $\oplus$ ja $\ominus$ vastaavat toisiaan.

..... **1**

⏻ (Power) : Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

FUNCTION : Valitsee äänilähteen ja toiminnon.

PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$:

- Hakee MP3/WMA-kansion tiedostoja. Kun toistetaan USB-muistia, jossa on useissa kansioissa MP3-/WMA-tiedostoja, valitse toistettava kansio painikkeella **PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$** .
- Valitse radiokanavan pikavalintanumero.

SOUND EFFECT : Voit valita jonkin esiohjelmoidun taajuusasetuksen.

MUTE X : Vaimentaa äänen.

VOL +/- : Säättää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

PROGRAM/MEMORY :

- Tallentaa radioasemia
- Luo haluamasi soittolistan.

USB REC : USB-suoratalennus.

SLEEP : Asettaa laitteen sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

(Himmennin: Näyttöä voi tummentaa puolella tasolla.)

2

REPEAT (MENU) : Kuuntele tiedostoja toistuvasti tai satunnaisesti.

TUNING-/+: : Valitsee radioaseman.

◀◀/▶▶ :

- Nopea ohitus taakse- tai eteenpäin.
- Hakee tiedoston kohtaa.

■ ENTER :

- Lopettaa toiston tai tallennuksen.
- Peruuttaa POISTA-toiminnon.

▶/II :

- Aloittaa ja keskeyttää toiston.

INFO : Näyttää musiikkiin liittyvää tietoa. MP3-tiedosto sisältää yleensä ID3-tunnisteen. Tunniste sisältää nimen, artistin, albumin ja kestoajan.

AUTO DJ : Valitsee AUTO DJ tilan. (Katso lisätietoja sivulta 18)

DELETE :

- Poistaa MP3/WMA-tiedostot.
- Poistaa kappaleen Ohjelmoidulla soittolistalla.

3

Numeeriset painikkeet **0-9** : Valitsee numeroidut tiedostot tai esivalitun numeron.

CLOCK : Kellon asetus ja ajan tarkastus.

ALARM : ALARM (HÄLYTYS) toiminnolla voit käynnistää USB- toiston ja TUNER (VIRITYS) -vastaanoton haluttuna aikana.

4

RDS/SET :


- RDS (Radiodatajärjestelmä).
- Vahvistaa kellonajan ja hälytyksen asetuksen.

PTY : Hakee radioasemia radiotyypeittäin.

Etupaneeli

1

Aloitus

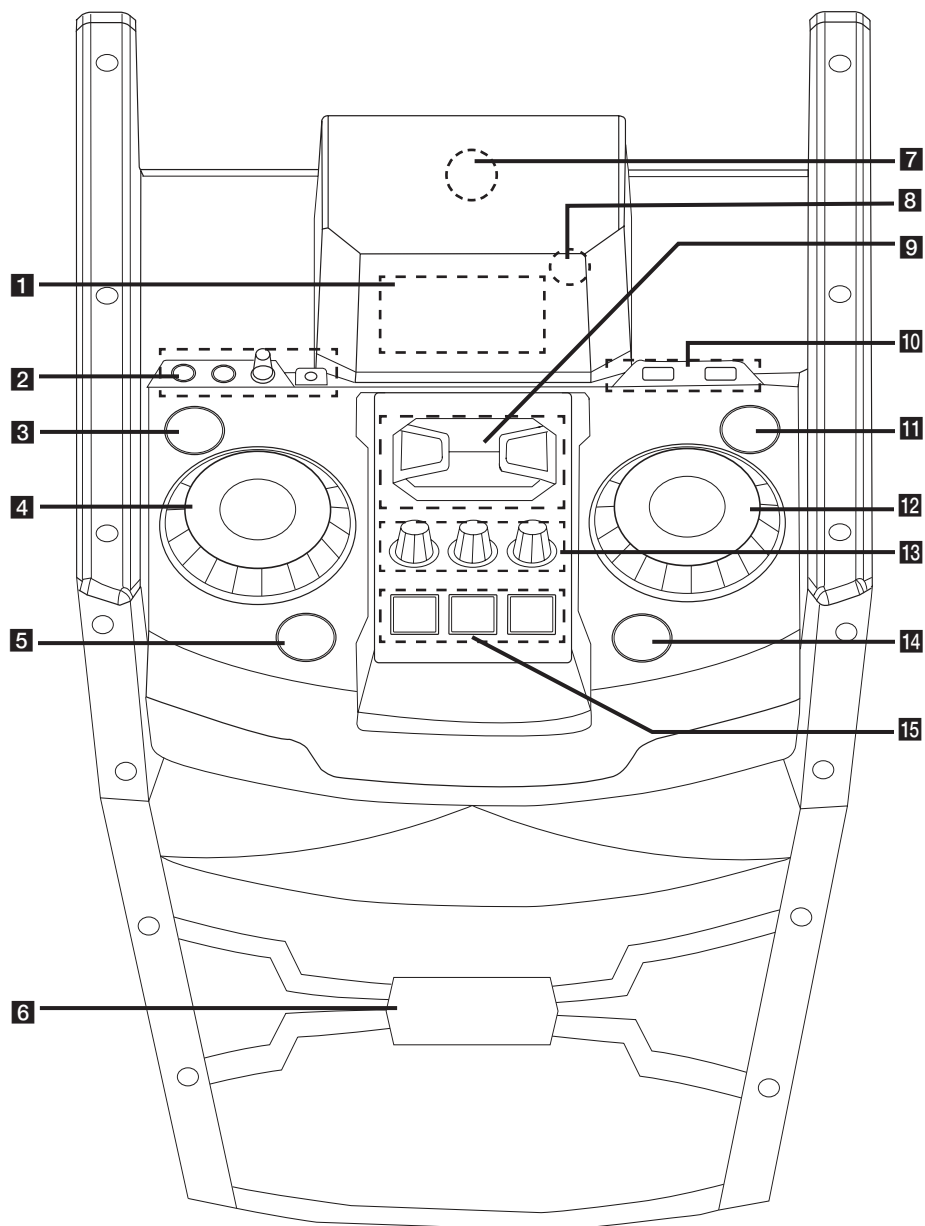

1 Näyttöruutu

2 MIC 1/2-liitin

MIC VOL.

PORT. IN-liitin

3  (Power)

4 **MASTER VOLUME**

Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

5 **AUTO DJ/RDS**

- Valitsee AUTO DJ tilan.
- (Katso lisätietoja sivulta 18)
- RDS (Radio Data System).

6 **X-FLASH LED**

7 

NFC sallii sinun asentavan ja avaavan "LG Bluetooth Remote" -sovelluksen NFC-mahdollistetussa puhelimessa.

8 Kaukosäätimen vastaanotin

9 **>||**

Aloittaa ja keskeyttää toiston.



Lopettaa toiston tai tallennuksen.

|<< / >>|

- Nopea ohitus taakse- tai eteenpäin.
- Hakee tiedoston kohtaa.

10 **USB 1/2 Port**

Voit toistaa tai tallettaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.

11 

USB REC

Tallennus USB- laitteeseen.

12 **FILE SEARCH**

Valitsee tiedoston USB-toiminnossa.

13 **BASS/MIDDLE/TREBLE**

Säätää äänenvoimakkuuden asettaessa USER EQ:n.

14 **BASS BLAST**

Valitsee BASS BLAST tai BYPASS äänen suoraan.

15 **FUNCTION**

Valitsee äänilähteen ja toiminnon.

USER EQ/DEMO

- Ohjaa äänirekisteriä.
- Esittää näytteen.

X-FLASH/SET

- Valitsee X-FLASH-tilan.
- Vahvistaa asetuksen.


1

Aloitus

1

Aloitus

Takapaneeli

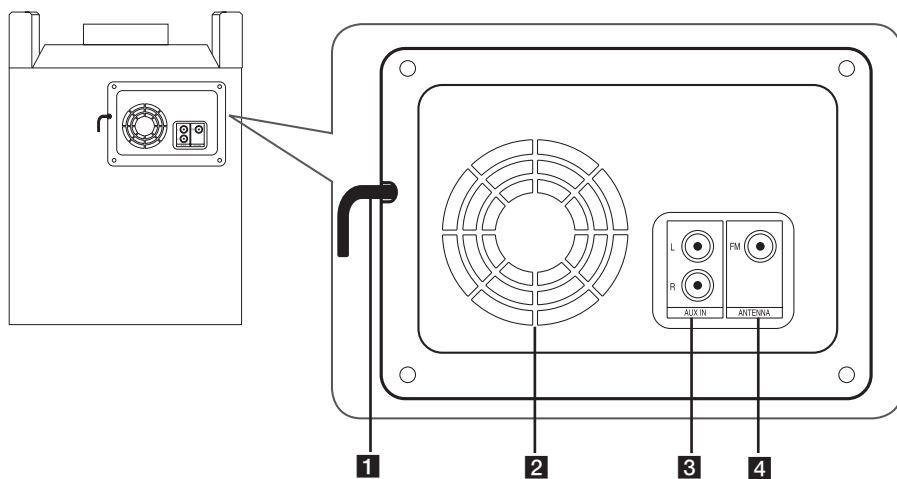

- 1** Virtajohto
- 2** Ilmanvaihtoaukko
- 3** AUX IN -liitännä (L/R)
- 4** ANTENNA (FM)


Kolmijalan käyttö

Pääyksikkö voidaan asentaa seinälle. Kolmijalka on valinnainen hankinta.


! Huomio

- Laajenna kolmijalan jalat niin pitkälle kuin mahdollista ja kiristä ruuvi kireäksi.
- Ennen yksikön yhdistämistä, sinun tulee kiinnittää kolmijalka tukevasti jottei se tärähtele.

1. Aseta yksikkö alas liittääksesi sen kolmijalkaan.

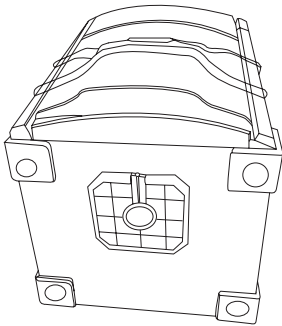


2. Asetettuasi kolmijalan, aseta suositellun kolmijalan yläosa yksikön pohjalla olevaan reikään.

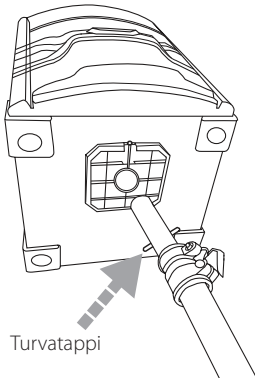


! Huomio

Käytä turvatappia keskipylyvään kiinnittämiseksi.

3. Kiinnitä yksikkö kolmijalkaan ruuvilla. Kiristä ruuvia yksikön alapuolella.

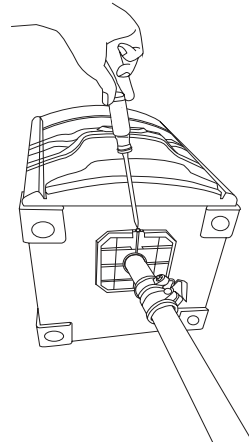


4. Aseta kolmijalka varovasti suoraan seisonta-asentoon. Kun olet saattanut kolmijalan suoraan seisonta-asentoon, pidättelet yksikön runkoa välttämällä yksikön kaatumista.

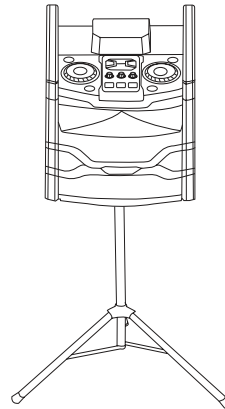

! Huomio

- Jos käytät kolmijalkaa, käytä kolmijalkaa vain kaiuttimelle.
- Ennen kolmijalan ostamista, tarkista tekniset määritteet keskipylvään maksimille kantavuudelle.
(Yksikön nettopaino: n. 16,5 kg)

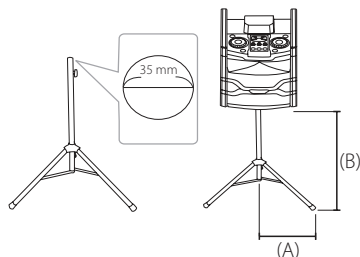

- Käytä kolmijalkaa alla olevalla tavalla :
(A) Kolmijalan keskiöstä kolmijalan jalkaan: yli 530 mm
(B) Kolmijalan yläosasta kolmijalan alaosaan: alle 780 mm
(C) Kolmijalan nettopaino: yli 2,5 kg
- Käytä kolmijalkaa niin alhaalla kuin mahdollista käyttääksesi turvallisesti.
- Sinun tulee vetää keskipylväs maksimiinsa vain tarvittaessa.
- Kiinnitä vain yksi yksikkö kuhunkin kolmijalkaan.
- Älä yritä laajentaa kolmijalan jalkoja sallitun alueen ulkopuolelle.
- Varmista että kolmijalka on asennettu oikein ja kaikki sen osat ovat liitetty kiristetyksi.
- Älä yritä koota kolmijalkaa mikäli osia on kadoksissa tai ne ovat viallisia.
- Asennuksen jälkeen, tarkista onko yksikkö tukevasti kiinnitettynä kolmijalkaan vai ei.
- Älä aseta yksikköä epävakaiseen asentoon jossa se saattaa vahingossa kaatua.
- Aseta painoja kuten hiekkasäkkejä kolmijalan jalkojen ympärille estääksesi niitä kaatumasta.

! Huomio


- Sinun tulee rajoittaa ihmisiä yksikön ympärillä tätä yksikköä käytettäessä kolmijalan kanssa. Muutoin lopputuloksena voi olla vikatila joka aiheuttaa henkilökohtaisen vammautumien tai omaisuusvahingon.
- Tuolilla seisominen yksikön ohjauspaneeliin ylettymiseksi on riskialtista ja saattaa tuottaa vammoja.
- Älä aseta tai liitä muita esineitä kolmijalalle.
- Älä tärisytä tai työnnä yksikköä kolmijalan ollessa asennettuna.
- Vältä kolmijalan ympärillä liikkumista kun yksikön ollessa asennettuna.
- Irrota yksiköt kaikista kolmijalkoihin liitetyistä johdoista ennen kuin siirät kolmijalkoja tai säädät niiden korkeutta.
- Yksikköä kuljettaessa tai siirtäessä, käytä aina kahta tai useampaa henkilöä.
- Käyttäessäsi kolmijalkaa, käytä jatkojohtoa. Ole aina varovainen johdon liikkumisen osalta.
- Tämän yksikön käyttö on kiellettyä ulkotiloissa. (Vain sisäkäyttöön)
- Älä altista yksikköä liiallisesti pölylle, tärinälle, tai äärimmäiselle kylmyydelle tai kuumuudelle (kuten suoralle auringonvalolle, lämmittimen läheisyydelle) estääksesi paneelin muodon vääristymisen tai vahingon sisäpuolisille osille.
- Käyttäessäsi ulkoista sisään syötön johtoa (Mic, jne.) asetettuasi laitteen kolmijalalle, ulkoinen sisään syötön johto voi aiheuttaa yksikön kaatumisen.
- Varo etteivät läsnä olevat henkilöt kompastu sisään syötön johtoon (Mic, jne.) joka on liitetty yksikköön.
- Varo aina yksikön kaatumista.

Lisälaitteiston liitäntä

AUX IN-liitäntä

Liitä lisälaitteen ulostulo (Videokamera, TV, Soitin, jne.) **AUX IN** (L/R).

Jos laitteessasi on vain yksi audion ulostulo (mono), liitä se laitteen vasempaan (valkoinen) audioliitäntään.

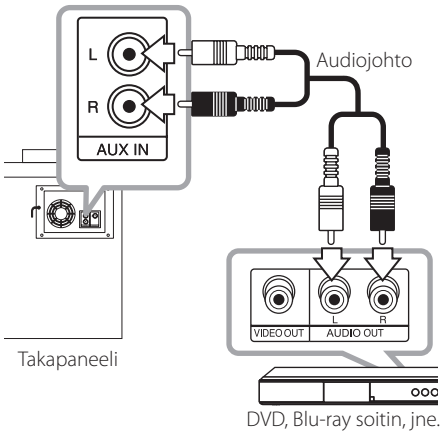


Takapaneeli

DVD, Blu-ray soitin, jne.

PORT. IN-liitäntään.

Yhdistä kannettavan laitteen (esim. MP3- tai PMP-laite) lähtöliitäntä (kuuloke- tai linjalähtöliitäntä) **PORT. IN**-liitäntään.

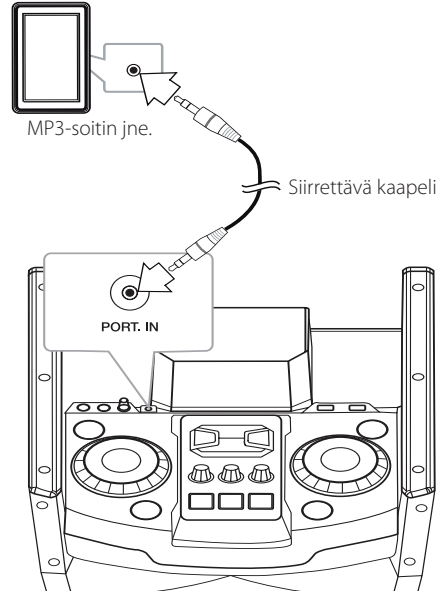

2

Liitäntä

Musiikin kuuntelu kannettavasta soittimestasi tai ulkoisesta laitteestasi

Laitetta voidaan käyttää musiikin kuunteluun useista erityyppisistä kannettavista soittimista tai ulkoisesta laitteesta.

1. Liitä kannettava soitin laitteen **PORT. IN**-liittimeen.

Tai

Liitä ulkoinen laite laitteen **AUX IN**-liitäntään.


2. Kytke virta päälle painamalla kaukosäätimessä tai yksikössä.
3. Valitse vastaavasti ohjelmalähteeksi **PORTABLE** tai **AUX** painamalla laitteen **FUNCTION**-painiketta.
4. Kytke päälle kannettava soitin tai ulkoinen laite ja käynnistä toisto.

! Huomio

Jos sisääntulo ylittää syötön teknisen määrittymän (ks. sivu 33), yksikkö saattaa kytkeytyä päältä automaattisesti suojatakseen itseään.

USB- liitäntä

Liitä USB-muisti (tai MP3 soitin jne.) USB-porttiin yksikössä.

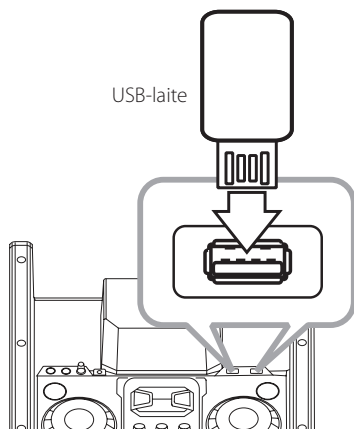

! Huomio


USB- laitteen irrotus yksiköstä

1. Valitse joku muu toimintatila tai paina **ENTER** kaukosäätimellä ☐ tai yksikössä kahdesti peräkkäin.
2. Irrota USB- laite yksiköstä.

Antennin liitäntä

Yhdistää toimitetun FM-antennin radion kuuntelemiseksi.

Yhdistä FM-lanka-antenni FM-antenniliittimeen.

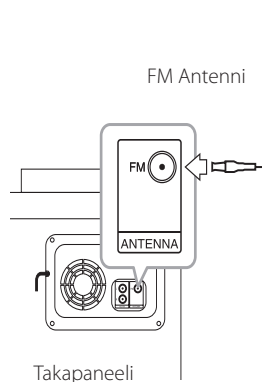

Takapaneeli

! Huomio

Varmista, että olet avannut FM-lanka-antennin kokonaan.

Peruskäyttö

1. Yhdistä USB-laite USB-porttiin.
2. Valitse USB-toiminto painamalla **FUNCTION** laitteessa tai kaukosäätimessä.

Tämän	suorittamiseksi
Pysäytys	Paina ■ENTER kaukosäätimellä tai □ yksikössä.
Toisto	▶/ kaukosäätimellä tai > yksikössä.
Keskeytys	Paina toiston aikana kaukosäätimessä ▶/ tai > laitteessa.
Hakee tiedoston kohtaa	Pidä painettuna ◀◀/▶▶ kaukosäätimessä tai ◀◀/▶▶ yksikössä toiston aikana ja vapauta painike paikassa, josta haluat jatkaa toistoa.
Tiedoston valitseminen suoraan	Siirry suoraan haluttuun tiedostoon painamalla kaukosäätimen numeerisia painikkeita 0-9 .
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen tiedostoon	Toiston aikana, (1) Käyttämällä ◀◀/▶▶ -painikkeita : Paina ◀◀/▶▶ siirtyäksesi seuraavaan tiedostoon tai palataksesi nykyisen tiedoston alkuun. Paina ◀◀ kahdesti nopeasti siirtyäksesi edelliseen tiedostoon. (2) Käyttämällä FILE SEARCH -nuppia : Kierrä FILE SEARCH ja paina ▶/ toistaaksesi tiedoston.
Toistuva tai satunnainen toisto	Paina REPEAT (MENU) kaukosäätimessä toistuvasti, ruutu vaihtuu seuraavassa järjestyksessä. RPT1 -> RPT DIR -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF *DIR : Hakemisto

! Huomio


- Kun toistat Ohjelmalistaa, vain RPT 1 ja RPT ALL ovat saatavilla.
- Jopa yksikön uudelleen käynnistämisen jälkeen tai yhden toiminnon vaihtamisesta toiseen, voit jatkaa musiikin kuuntelua viimeksi toistetusta kohdasta.

Etsitään kansiota

1. Paina **PRESET-FOLDER** **Λ/V** kaukosäätimellä toistuvasti kunnes haluttu kansio näkyy näyttöikkunassa.
2. Toista se painamalla **▶/||** -painiketta. Kansion ensimmäinen tiedosto toistetaan.

! Huomio

- USB-kansion tunnistetaan alla olevan mukaisesti.

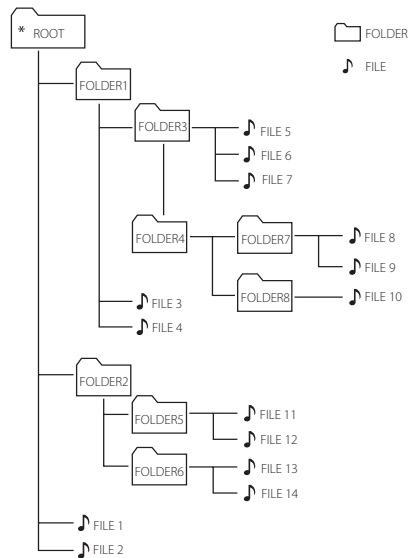

- Mikäli kansiossa ei ole tiedostoja, kansio ei tule näkyviin
- Kansiot tullaan esittämään seuraavassa järjestyksessä
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Tiedostot toistetaan alkaen kohdasta **FILE** tiedosto Nro.1 - **FILE** tiedosto Nro.14 yksi kerrallaan.
- Kansiot ja tiedostot tullaan esittämään tallennetussa järjestyksessä ja voidaan esittää eri tavoin tallennusolosuhteiden mukaisesti.
- *ROOT : Ensimmäistä ruutua, jonka näet tietokoneen tunnistessa USB:n kutsutaan nimellä "ROOT".

MP3/WMA-tiedoston poistaminen

Voit poistaa tiedoston, kansion tai muodon painamalla **DELETE**. Tämä toiminto on käytettävissä vain pysäytystilan aikana. (vain USB)

1. Valitse tiedosto jonka haluat poistaa ja paina **DELETE** kaukosäätimellä.

Paina ja pidä painettuna **DELETE**-painiketta alustaaksesi USB-laitteesi.

Tai

Paina **DELETE** toistuvasti MP3/WMA-tiedoston valinnan aikana.

Näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

- DEL FILE : Poistaa tiedoston
- DEL DIR : Poistaa kansion
- FORMAT : Formatoi USB:n

2. Tiedoston/kansion poistamiseksi tai alustamiseksi, paina ►/|| kaukosäätimessä tai ►|| laitteessa.
3. Jos haluat poistua nykyisestä tilasta, paina kaukosäätimen ■ **ENTER** -painiketta tai laitteen □ -painiketta.



Huomio

- Älä irrota USB-laitetta käytön aikana (toisto, tallennus jne.).
- Varmuuskopion tekemistä säännöllisesti suositellaan tietojen menetyksen estämiseksi.
- Poisto ei ole käytettävissä USB-muistin kaikissa tiloissa. (lukitus, jne.)

AUTO DJ toisto

Auto DJ sekoittaa yhden kappaleen loppuosan ja toisen kappaleen alkuosan tauotonta toistoa varten. Se tasaa äänenvoimakkuuden kappaleiden välillä keskeytymättömästi toistoa varten.

Paina **AUTO DJ** kaukosäätimellä tai **AUTO DJ/RDS** yksikössä toistuvasti, näyttö vaihtuu seuraavasti. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mode	Näyttöruutu	Kuvaus
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Musiikki toistetaan satunnaisesti tässä tilassa.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Musiikki toistetaan toistuvasti tässä tilassa.



Huomio

- AUTO DJ-tilassa ei tueta tiedoston osion hakua tai toistuvaa tai satunnaista toistoa
- Jos siirryt toisiin toimintoihin tai pysäytät musiikin painamalla laitteen painiketta □ (tai ■ **ENTER** kaukosäätimessä) AUTO DJ-tilassa, AUTO DJ-toiminto otetaan pois käytöstä.
- AUTO DJ -toiminto ei tue musiikkitiedostoja, joiden pituus on alle 60 sekuntia.
- Tallennuksen aikana ei AUTO DJ-toiminto ole käytettävissä.
- Vain AUTO DJ SEQUENTIAL valitaan kun Ohjelmalista toistetaan.

Ohjelmoitu toisto

Ohjelma-toiminto mahdollistaa sinun muodostavan soittolistan suosikkikappaleistasi USB-laitteelta. Enintään 20 tiedoston soittolista voidaan muodostaa kullekin medialle. (USB1,USB2) Mahdollista tallentaa 40 tiedoston kokonaismäärä.

1. Paina kaukosäätimen painiketta **PROGRAM/MEMORY** tilan pysäyttämiseksi.
2. Paina **◀◀/▶▶**-painiketta kaukosäätimestä valitaksesi tiedoston.
3. Paina **PROGRAM/MEMORY**-painiketta tallentaaksesi ja valitaksesi seuraavan tiedoston.
4. Toista askeleet 2-3 tallentaaksesi muut tiedostot. (Voit muokata listaa painamalla **PRESET-FOLDER ▲/▼** valitaksesi ohjelman numeron.)
5. Paina **PROGRAM/MEMORY** uudelleen.

Toistaaksesi ohjelmoidun listan, paina **▶/||** valmisteltuasi listan.



Huomio

Tuottaessa tai muokatessa ohjelmalistaa, REPEAT-tila on pois päältä.

Poistaa ohjelmoidun listan

Toiminnon poisto toimii ainoastaan muokkaustilassa.

1. Paina kaukosäätimen painiketta **PROGRAM/MEMORY** tilan pysäyttämiseksi.
2. Valitse kappale painamalla **PROGRAM/MEMORY** tai **PRESET-FOLDER ▲/▼** toistuvasti.
3. Paina **DELETE** sillä välin kun kappale valitaan.



Huomio

- Ohjelmoitu lista on tyhjennetty alla olevassa tapauksessa.
 - USB-laitteen irrotus.
 - Musiikkitiedostojen poistaminen ja tallennus USB-laitteella.
- Ohjelma kytketään pois päältä alla olevassa tapauksessa.
 - Laitteen tilaa on muutettu.
 - Kytetään yksikkö pois päältä ja päälle.
 - Numero-painikkeiden käyttö kaukosäätimessä.

LG Sound Sync



Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun TV:n kaukosäätimellä. Laite on yhteensopiva LG Sound Sync –toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.

Tee joku seuraavista liitännöistä, riippuen laitteistosi ominaisuuksista.

! Huomio

- Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä käyttäessäsi LG Sound Sync –toimintoa. Jos käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite synkronoi itsensä TV:n kanssa.
- Jos yhteys epäonnistuu, varmista TV:n tila ja sammuta se.
- Varmistu laitteen ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Laite on sammutettu.
 - Laitteen tilaa muutetaan.
 - Langaton yhteys ei toimi häiriön tai etäisyyden vuoksi.
- Laitteen sammutusaika vaihtelee TV:stä riippuen.
- Jos yrität muuttaa toimintoa LG TV -toiminnolla, muuttuu äänenvoimakkuus LG TV:n äänenvoimakkuuden mukaan.
- Laite Bluetooth® -langattomalla tekniikalla kytketään irti tietyn ajan kuluttua, jos Sound Sync -toiminto on valittu. "LG Bluetooth Remote" sovellus, jonka olet jo liittänyt, on kytketty irti.

Langaton yhteys

1. Käynnistä laite painamalla kaukosäätimen (Virta)-kytkintä.
2. Valitse LG TV -toiminto painamalla **FUNCTION** kaukosäätimessä, kunnes toiminto on valittu.
3. Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko → [Ääni] → [TV-äänen ulostulo] → [LG Sound Sync (Langaton)]
"PAIRED" ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen voit nähdä "LG TV" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

AUTO POWER (AUTOMAATTINEN VIRRRAN) kytkentä päälle

"Laite kytkeytyy päälle automaattisesti kun tulolähde kytketään päälle: LG TV tai Bluetooth"

Jos kytket Bluetooth-laitteen päälle, tämä laite kytkeytyy päälle ja yhdistää Bluetooth-laitteeseen. Voit nyt toistaa musiikkia.

! Huomio

- Riippuen kytketystä laitteesta tämä toiminto ei ehkä toimi.
- Liitetystä laitteesta riippuen, laite kytkeytyy päälle mutta Bluetooth-toimintoa ei ehkä ole yhdistetty.
- Jos kytket Bluetooth-yhteyden irti tällä laitteella, jotkin Bluetooth-laitteet yrittävät muodostaa yhteyden laitteeseen jatkuvasti. Suosittelemme siksi yhteyden kytkemistä irti ennen laitteen sammuttamista.
- Jos yrität yhdistää "LG Bluetooth Remote" sovellukseen, kytkeytyy tämän laitteen Bluetooth-toiminto päälle. (Siihen sisältyy myös "LG Bluetooth Remote" sovelluksen yhdistäminen NFC:n kautta.)
- Jos kytket laitteen päälle käyttämällä LG TV tai Bluetooth-toimintoa, kytkeytyy laitteen kyseinen toiminto päälle.

Automaattisen toiminnon vaihto

Laite tunnistaa Bluetooth- tai "LG Bluetooth Remote" sovelluksen yhteyden NFC:n kautta ja muuttaa toimintoa automaattisesti.



Huomio

- Jos käytät LG TV -toimintoa, laite ei reagoi Bluetooth-yhteyteen.
- USB REC tai USB-poistotoiminnossa, jos Bluetooth-yhteys/ * NFC muodostetaan, USB REC tai USB-poistotoiminto ei tue automaattista toiminnon vaihtoa.
- Jos laitetta ei ole paritettu Bluetooth-laitteen kanssa, ei se tue automaattista toiminnon vaihtoa. (Paitsi * NFC)
- LG TV -yhteyden valmiustilassa, jos Bluetooth-laite on liitetty suoraan "LG Bluetooth Remote" sovellukseen, vaihtaa laite Bluetooth-toimintoon.
- * NFC : Yhteys "LG Bluetooth Remote" sovellukseen NFC:n kautta.

Bluetooth-toimintojen käyttö

Tietoa Bluetoothista

Bluetooth® on langaton viestintätekniikka lyhyille välimatkoille.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität Bluetooth-yhteyden muualla. Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth®**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth®**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää limityksen avulla jos käytettiin langatonta **Bluetooth®**-yhteyttä.

Käytettävät laitteet: Matkapuhelin, MP3, Sylimikro, PDA.

Bluetooth-profiilit

Langaton **Bluetooth®**-yhteys voidaan luoda laitteiden välille, jotka tukevat tiettyjä bluetooth-tiedonsiirtostandardeja. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Varmista ennen parinmuodostusta, että Bluetooth-toiminto on päällä Bluetooth laitteessasi. Lisätietoja on Bluetooth käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Valitse Bluetooth toiminto painamalla **FUNCTION**.
"BT READY" tulee näkyviin näytölle.
2. Käytä Bluetooth laitetta ja suoria yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta Bluetooth-laitteella, laitelistaus näkyy Bluetooth laitteen näytöllä riippuen Bluetooth laitteen tyypistä. Laitteesi näkyy nimellä "LG MINI(XX:XX)".

! Huomio

XX:XX tarkoittaa viimeistä neljää numeroa BT:n osoitteessa. Esim. jos yksikölläsi on BT-osoite kuten 9C:02:98:4A:F7:08, tulet näkemään "LG MINI (F7:08)" Bluetooth-laitteellasi.

3. Syötä PIN-koodi.
PIN-koodi: 0000
4. Kun tämä yksikö on onnistuneesti liitetty Bluetooth-laitteesi kanssa, "BT PAIR" tulee näkyviin näytölle ja bluetooth-ilmaisain valaistuu.

! Huomio

Bluetooth laitteen tyypistä riippuen muutamilla laitteilla on erilaiset yhdistämistavat.

5. Musiikin kuuntelu
Bluetooth laitteelle tallennetun musiikin toistamista varten, katso lisätietoja Bluetooth laitteen käyttöohjeesta.
Matkapuhelimen äänenvoimakkuus pohjalta mukautetaan Bluetooth laitteesi äänenvoimakkuus.

! Huomio

- Päälaitteen ääni saattaa vääristyä, jos nostat Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta yli kahteen kolmannekseen maksimista.
- Bluetooth-toimintoa käytettäessä säädä bluetooth-laitteen äänenvoimakkuus sopivalle kuuntelutasolle.

! Huomio

- **Bluetooth®**-teknologiaa käytettäessä, sinun tulee muodostaa yhteys yksikön ja bluetooth-laitteen välillä niin läheisesti kuin mahdollista ja pitää etäisyys.
Se ei kuitenkaan ehkä toimi oikein alla kuvatuissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja bluetooth-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth®** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Bluetooth-laitteesi tulisi yhdistää tähän laitteeseen uudelleen kun käynnistät sen jälleen.
- Ääni voi häiriintyä kun muut sähköallot häiritsevät yhteyttä.
- Et voi käyttää Bluetooth-laitetta tällä laitteella.
- Parinmuodostus on rajoitettu yhteen Bluetooth-laitteeseen yksikköä kohden ja usean laitteen parinmuodostusta ei tueta.
- Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää Bluetooth-toimintoa.
- Voit nauttia langattomasta järjestelmästä käyttäen puhelinta, MP3:a, Muistikirjaa jne.
- Kun ei yhdistetty, Bluetooth, "BT" ja "BT READY" teksti ilmestyy ohjauspaneeliin.
- Kun joku seisoo Bluetooth ja soittimen välissä ja estää signaalien kulkemisen, yhteys katkeaa.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja bluetooth-laitteen välillä, sitä alaisempi äänenlaatu.
- Kun Bluetooth-yhteys katkaistaan, yhdistä Bluetooth-laite uudelleen yksikkösi.

Bluetooth-sovellusten käyttö

! Huomio

Vain Android OS on saatavilla "LG Bluetooth Remote"-sovelluksen käyttöön tämän yksikön kanssa.

"LG Bluetooth Remote"-sovelluksesta

"LG Bluetooth Remote"-sovellus tuo sarjan uusia ominaisuuksia tähän yksikköön.

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "LG Bluetooth Remote"-sovellus.

Asenna "LG Bluetooth Remote"-sovellus Bluetooth-laitteeseesi

1. Asenna "LG Bluetooth Remote" sovellus QR-koodin välityksellä. Käytä skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.



(Android OS)

2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
3. Napsauta kuvaketta latauksen osalta

! Huomio

- Varmista että Bluetooth-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että Bluetooth-laitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen "Google Android Market (Google Play Store)"-sivustolta.

Asenna "LG Bluetooth Remote"-sovellus "Google Android Market (Google Play Store)" välityksellä

1. Napauta "Google Android Market(Google Play Store)"-kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä "LG Bluetooth Remote" ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "LG Bluetooth Remote" käynnistääksesi Bluetooth-sovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta


! Huomio

- Varmista että Bluetooth-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että Bluetooth-laitteesi on varustettu "Apple App Store" tai "Google Android Market (Google Play Store)"-sovelluksilla.

Asenna "LG Bluetooth Remote"-sovellus NFC:n välityksellä

NFC sallii sinun asentavan ja avaavan "LG Bluetooth Remote"-sovelluksen NFC-mahdollistetuissa puhelimissa.

1. Aktivoi NFC-ominaisuuden NFC mahdollistetuissa puhelimissasi.
2. Kytke yksikkö päälle.
3. Kiinnitä NFC-mahdollistetun puhelimesi takaosa yksikön päälle.

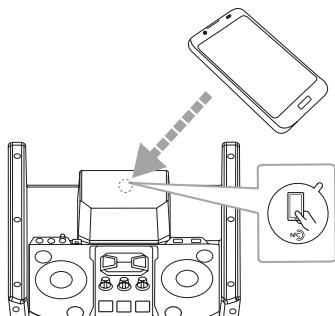

- Jos "LG Bluetooth Remote"-sovellusta ei ole asennettu NFC-mahdollistettuun puhelimeesi, linkitetty näyttö "LG Bluetooth Remote"-sovelluksella näytetään.

! Huomio

- Sinun tulee aktivoida NFC-ominaisuus NFC-mahdollistetuissa puhelimissasi.
- Jos NFC-mahdollistetun puhelimesi näyttö on lukittu, se ei tule lukemaan NFC:tä.
- Mikäli älypuhelimesi kuori on kromipäällysteinen, NFC ei ole saatavilla. Riippuen kotelosi materiaalista tai paksuudesta, NFC:tä ei ehkä lueta hyvin.
- Jos "LG Bluetooth Remote"-sovellus on jo asennettuna NFC-mahdollistetuissa puhelimissasi, se näytetään ruudulla valitessa "LG Bluetooth Remote"-sovellus.
- Kiinnityksen jälkeen, se yhdistää automaattisesti "LG Bluetooth Remote" sovellukseen ja vaihtaa Bluetooth-toimintoon.

Aktivoi Bluetooth "LG Bluetooth Remote"-sovelluksella

"LG Bluetooth Remote"-sovellus auttaa sinua yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.

1. Napauta "LG Bluetooth Remote"-sovelluskuvaketta pääruudulla avataksesi "LG Bluetooth Remote"-sovelluksen, ja mene päävalikkoon.
2. Napauta [Setting] ja valitse haluamasi yksikkö.
3. Jos haluat saada lisää käyttötietoja, napauta [Setting] ja [Help].

! Huomio

- BT-sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmiston versiona kuten seuraavassa;
 - Android O/S : Ver 2.3.3 (tai myöhempi)
- Tämä yksikkö ei tue useita samanaikaisia parinmuodostuksia. Jos tämä yksikkö on jo yhdistettynä muuhun Bluetooth-laitteeseen, irrota tämä laite ja yritä uudelleen.
- Jos käytät "LG Bluetooth Remote"-sovellusta käyttötarkoituksessa, tulee olemaan joitain eroja "LG Bluetooth Remote"-sovelluksen ja toimitetun kaukosäätimen välillä. Käytä tarvittaessa toimitettua kaukosäädintä.
- Bluetooth-laitteesta riippuen, "LG Bluetooth Remote"-sovellus ei ehkä toimi.
- Yhteys jonka olet luonut saattaa purkautua mikäli valitset muun sovelluksen tai muutat yhdistetyn laitteen asetusta "LG Bluetooth Remote"-sovelluksen välityksellä. Tässä tapauksessa, ole hyvä ja tarkista yhteyden status.
- Kun BT-sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua laitteestasi. Yritä yhdistää uudelleen tässä tapauksessa.

Radiotoiminnot

Varmista, että sekä FM-antennit on kiinnitetty.
(Katso sivu 16.)

Radionkuuntelu

1. Paina **FUNCTION** kunnes FM tulee näkyviin näyttöikkunalla.
Viimeksi vastaanotettu asema viritetään.
2. Automaattinen viritys :
Paina ja pidä painettuna **TUNING-/+** kaukosäätimellä tai **◀◀/▶▶** laitteella noin kahden sekunnin ajan, kunnes taajuusnäyttö alkaa vaihtua, vapautta sitten. Haku loppuu, kun laite viritää aseman.

Tai

Manuaalinen viritys :

Paina **TUNING-/+** kaukosäätimellä tai **◀◀/▶▶** yksiköllä toistuvasti.

3. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä laitteen äänenvoimakkuuden säätönuppia tai painamalla toistuvasti kaukosäätimen **VOL+/-** -painiketta.

Huonon FM-vastaanoton parantaminen

Säädä antennia parantaaksesi vastaanottoa radion vastaanoton ollessa heikko.

Radiokanavien esiasetus

Voit esiasettaa 50 kanavaa toiminnoille FM.
Varmista ennen viritystä, että äänenvoimakkuus on alhainen.

1. Paina **FUNCTION** kunnes FM tulee näkyviin näyttöikkunalla.
2. Valitse tunnit painamalla kaukosäätimen **TUNING-/+** -painiketta tai laitteen **◀◀/▶▶** -painiketta.
3. Paina painiketta **PROGRAM/MEMORY**.
Esiasetettu numero vilkkuu näytöllä.
4. Paina painiketta **PRESET-FOLDER ▲/▼** ja valitse haluamasi esiasetusnumero.
5. Paina **PROGRAM/MEMORY** kaukosäätimessä.
Kanava on tallennettu.
6. Toista vaiheita 2 - 5 muiden kanavien tallentamiseksi.

7. Jos haluat kuunnella esiasetettua asemaa, paina **PRESET-FOLDER ▲/▼** -painiketta tai numeropainiketta **0-9**.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

1. Paina ja pidä painettuna **PROGRAM/MEMORY** kahden sekunnin ajan.
"ERASEALL" vilkkuu näyttöruudulla.
2. Paina painiketta **PROGRAM/MEMORY** kaikkien tallennettujen radiokanavien poistamiseksi.

Radioasematietojen näyttäminen

FM-viritin toimitetaan RDS (Radiotietojärjestelmä) ominaisuudella. Tämä näyttää tiedot koskien kuunneltavaa radioasemaa. Paina **RDS/SET** kaukosäätimessä toistuvasti kiertääksesi läpi eri datan tyytit:

PS	(ohjelmalvelun nimi) Kanavan nimi näkyy näytössä.
PTY	(ohjelmatyypin tunnistus) Ohjelmatyypin (esimerkiksi Jazz tai News) näkyy näytössä.
RT	(radioteksti) Tekstisanoma sisältää tietoja lähetettävästä asemasta. Teksti saattaa kulkea näytön poikki.
CT	(Kanavan ohjaama aika) Tässä näkyy aseman lähettämät tiedot ajasta.

Voit hakea radioasemia ohjelmatyypin pohjalta painamalla **RDS/SET** kaukosäätimellä. Näyttö tulee esittämään viimeisen käytetyn **PTY:n**. Paina **PTY** kerran tai useammin valitaksesi halutun ohjelmatyypin. Paina ja pidä painettuna **◀◀/▶▶**. Viritin hakee automaattisesti. Kun asema löytyy, haku päättyy.

Muut toiminnot

Äänen väliaikainen mykistys

Paina **MUTE** (MYKISTÄ)  kaukosäätimessä mykistääksesi äänen.

Voit mykistää laitteesi esim. puhelimeen vastaamisen ajaksi jolloin näytöllä näkyy mykistysviesti "MUTE".

Peruuttaaksesi sen, paina **MUTE** (MYKISTÄ)  uudelleen tai muuta äänentasoa.

Tiedostotietojen näyttö (ID3 TAG)

Toistettaessa MP3 tiedoston sisältäviä tietoja, voit katsoa tietoja painamalla painiketta **INFO**.

DEMO

Virta pois -tilassa, se esittää toimintoa näyttöikkunassa ja näytöllä painamalla **USER EQ/DEMO**.

Peruuttaaksesi DEMOn, paina sitä uudelleen.

Huomio

- DEMO-toiminnon aikana tämä laite säilyttää DEMO-tilansa vaikka irrotat virtajohdon virransyötöstä.
- Voit nauttia muista toiminnoista DEMO-toiminnon aikana. Tänä aikana DEMO keskeytetään väliaikaisesti.
- Vaikka syöttöpainiketta ei paineta 10 sekuntiin, DEMO-toiminto toistetaan automaattisesti.

Mikrofonin käyttö

Se on saatavissa seuraavissa toiminnoissa : USB, Bluetooth, AUX, Kannettava tulo, FM, LG TV.

1. Yhdistä mikrofoni MIC-liittimeen.
2. Soita haluamaasi musiikkia.
3. Laula säestyksen mukana. Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kääntämällä **MIC VOL.** laitteella myötä- tai vastapäivään.

Huomio

- Kun et käytä mikrofonia, aseta **MIC VOL.** minimitasolle tai kytke pois MIC ja irrota mikrofoni MIC-liittimestä.
- Jos mikrofoni on liian lähellä kaiutinta, voi syntyä ulkova ääni. Siirrä tässä tapauksessa mikrofoni etäämmälle kaiuttimesta tai pienennä äänenvoimakkuutta käyttämällä **MIC VOL.**
- Jos mikrofonin ääni on hyvin voimakas, se voi vääristyä. Tässä tapauksessa, kierrä **MIC VOL.** minimiin.

Kaiuttimen valon kytkentä päälle ja pois päältä

Voit valita kaiutinvalon useista tyypeistä painamalla **X-FLASH/SET** laitteessa.

Paina **X-FLASH/SET** yksikössä toistuvasti, kaiuttimen keventäessä muutoksia seuraamuksina. Punainen LED-merkkivalo syttyy -> Punainen LED-merkkivalo Pois päältä, valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu -> POIS PÄÄLTÄ

Askel	Valaistus	Kuvaus
POIS PÄÄLTÄ	-	-
Askel1	Punainen LED-merkkivalo syttyy, valkoinen LED-merkkivalo pois päältä	Riippuen tahdista, punainen LED-merkkivalo vilkkuu.
Askel2	Punainen LED-merkkivalo pois päältä, valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu	Riippumatta tahdista, valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu.
Askel3	Punainen LED-merkkivalo syttyy, valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu	Riippuen tahdista, punainen LED-merkkivalo vilkkuu. Riippumatta tahdista, valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu.



Huomio

- PUNAINEN LED-merkkivalo ei ehkä toimi oikein alhaisen sisään syötön tason mukaisesti tai johtuen liitetystä ulkoisesta laitteesta. (Alhainen volyymi, laitetyyppi, toiston äänilähde, liitäntätila, jne.)
- PUNAINEN LED-merkkivalo on LED-merkkivalo joka syttyy vain käytössä. (toisto, USB-toisto, Radion kuuntelu ja muu ulkoinen sisään syöttö)

Äänen säätö

Ympäristön tilan asetus

Tässä järjestelmässä on useita esiasettuja ympäristön äänikenttiä. Voit valita äänitilan kaukosäätimen **SOUND EFFECT** -näppäimellä.

Käytettävissä olevat taajuusasetusvalinnat vaihtelevat riippuen äänilähteestä ja efekteistä

NÄYTTÖ	Kuvaus
NATURAL	Miellyttävä luonnollinen ääni.
Paikallinen erikois- tumistaajuuskorjain (Valinnainen)	Alueellisesti optimoitu ääniefekti. (FORRO/FUNK/ SERTANEJO/DANGDUT/ ARABIC/PERSIAN/INDIA/ REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Laite käyttää automaattisesti sellaisia taajuusasetuksia, jotka parhaiten vastaavat musiikkitiedostojen MP3 ID3 - tagitietoja.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tämä ohjelma tuo ääneen halutun ympäristövaikutelman. Voit kuvitella olevasi aidossa pop-, classic rock- tai jazz-konsertissa.
MP3 - OPT	Tämä toiminto optimoi pakattuja MP3- tiedostoja. Parantaa diskanttiaänitasoa.
BASS BLAST	Vahvistaa toiston aikana diskanttia, bassoa ja ympäristön äänitehoa.
LOUDNESS	Parantaa basson ja diskantin tehoa.
FOOT BALL	Tämä ohjelma tuottaa ilmapiirin äänelle, antaen tunteen siitä että olet jalkapallostadionilla.

NÄYTTÖ	Kuvaus
FLAT	Voit nauttia neutraalista äänestä, joka antaa kuvan, että kaikki osiot ovat tasaisia.
BOOST	Vahvista keskiosiota. Se tuntuu vahvistavan kokonaisuäntä.
TREBLE/BASS (TRE/BASS)	Korosta matalia ja korkeita ääniä.
BYPASS	Normaaliasetus ilman taajuussäätöjä.

! Huomio

- Muutamissa kaiuttimissa ei ääni kuulu riittävästi, tai kuuluu vaimena äänitilasta riippuen.
- Painamalla laitteen painiketta **BASS BLAST**, voit suoraan valita äänet BYPASS tai BASS BLAST.

USER EQ:n asetuksen määrittäminen

Voit kuunnella musiikkia taajuuskorjaimella säätämällä äänentasoa itse.

- Paina **USER EQ/DEMO**. "USER EQ" tulee näkyviin.
- Käännä **BASS**, **MIDDLE** ja **TREBLE** -nuppeja säätääksesi äänentasoa.
- Päätätäkseen asetuksen, paina **X-FLASH/SET** yksikössä.

! Huomio

Nupprien kääntö myötä päivään nostaa tasoa, vastapäivään vähentää tasoa.

Kellon asetus

1. Kytke laitteeseen virta päälle.
2. Paina ja pidä painettuna **CLOCK**.
3. Valitse aikatila painamalla **⏮/⏭** kaukosäätimessä.
- AM 12:00 (AM- ja PM- näytöille) tai 0:00 (24 tunnin näytölle)
4. Paina **RDS/SET** vahvistaaksesi valintasi.
5. Valitse tunnit painamalla **⏮/⏭** kaukosäätimessä.
6. Paina **RDS/SET**.
7. Valitse minuutit painamalla **⏮/⏭** kaukosäätimessä.
8. Paina **RDS/SET**.

Kellon asettaminen "LG Bluetooth Remote"-sovelluksessa

Asenna "LG Bluetooth Remote"-sovellus Android-laitteeseesi. (ks. sivut 23-24)

Yksikkösi kello tullaan automaattisesti synkronoimaan laitteellasi aktivoimalla Bluetooth-yhteys "LG Bluetooth Remote"-sovelluksella.

Soittimen käyttö herätyskellona

1. Kytke laitteeseen virta päälle.
2. Paina ja pidä painettuna **ALARM**.
3. Paina **⏮/⏭** kaukosäätimellä muuttaaksesi tunteja ja minuutteja ja paina **RDS/SET** tallentaaksesi.
4. Paina **⏮/⏭** kaukosäätimellä valitaksesi toiminnon ja paina **RDS/SET** tallentaaksesi.
5. Paina **⏮/⏭** kaukosäätimellä muuttaaksesi äänenvoimakkuutta ja paina **RDS/SET** tallentaaksesi.
Kellon kuvake "🔔" ilmaisee hälytyksen

! Huomio

- Jos asetat kellonajan, voit tarkastaa ajan painamalla painiketta **CLOCK**, vaikka soitin olisi sammutettuna.
- Jos asetat kellonajan sekä hälytyksen, voit tarkastaa hälytysikonin "🔔" painamalla painiketta **CLOCK**, vaikka soitin olisi sammutettuna.
- Mikäli asetat kellon ja hälytysajan, voit tarkastaa hälytysikonin "🔔" ja asetustiedot painamalla painiketta **ALARM** vaikka laite olisi sammutettuna.
- Paina **ALARM**, voit valita päällä / pois päältä tilan.
- Kun virtajohto on liitetty tai irrotettu, voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite toimii kunnolla.

Uniajastuksen asetus

Paina painiketta **SLEEP** yhden tai useamman kerran valitaksesi viiveajan 10 - 180 minuutin väliltä sen jälkeen kun laite on sammutettu.

Peruuta uniajastustoiminto painamalla painiketta **SLEEP** toistuvasti kunnes näytöllä näkyy "SLEEP 10" ja tämän jälkeen paina painiketta **SLEEP** kerran vielä "SLEEP 10" näkyessä näytöllä.



Huomio

- Voit tarkastaa jäljellä olevan ajan ennen laitteen sammuttamista.
- Paina painiketta **SLEEP** jäljellä olevan ajan näyttämiseksi näytöllä.

3

Järjestelmän asetus

HIMMENNIN

Paina kerran painiketta **SLEEP**. Näyttö himmentyy puolittaisesti. Peruuta painamalla toistuvasti painiketta **SLEEP** kunnes himmennys häviää.

Automaattinen sammutus

Tämä yksikkö kytkee itsensä pois päältä säästääkseen sähkönkulutusta siinä tapauksessa että pääyksikköä ei ole kytketty ulkoiisiin laitteisiin eikä ole käytetty 20 minuuttiin. Tämä yksikkö suorittaa saman kuuden tunnin kuluessa siitä kun Pääyksikö on ollut liitettyä toiseen laitteeseen käyttäen analogista sisääntuloa.

Lisätoiminnot

Tallentaminen USB-laitteelle

Voit äänittää USB:lle eri äänilähteistä.
(USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Kytke USB-laite laiteliitäntään.
2. Valitse toiminto jossa haluat nauhoittaa painamalla **FUNCTION**.

Yhden tiedoston nauhoitus – Voit tallentaa USB:lle haluamasi toistettavan tiedoston jälkeen.

Kaikkien tiedostojen tallennus – Voit tallentaa USB:lle pysäytyksen jälkeen

Ohjelmoitu soittolistan nauhoitus - Näytetyn ohjelmoidun soittolistan jälkeen, voit tallentaa sen USB:lle.

(Lisätietoja sivulla 19)

3. Käynnistä nauhoitus painamalla **USB REC** kaukosäätimellä tai **USB REC** yksikössä.
- Jos olet yhdistänyt laitteen sekä USB1- että USB2-porttiin, paina **USB REC**-painiketta yksikössä tai **USB REC**-painiketta kaukosäätimellä kun USB1 tai USB2 jonka haluat vilkkuu näyttöruudussa.
4. Lopettaaksesi tallentamisen, paina **ENTER** kaukosäätimellä tai **ENTER** yksikössä.



Huomio

Voit tallentaa useita eri ääniä käyttämällä Mic:ä. Ulostulo saattaa vaihdella riippuen Microvolymista.
(Vain TUNER, AUX, PORTABLE)

Tallennuksen keskeytys

Paina **▶/II**-painiketta kaukosäätimestä tai **▶/II**-painiketta laitteesta toiston aikana, keskeyttääksesi tallennuksen. Voit jatkaa tallennusta painamalla uudelleen samaa näppäintä.
(Vain TUNER, AUX, PORTABLE)

Valitaksesi nauhoituksen bittivirtauksen

1. Paina **R** **USB REC** laitteella tai **USB REC** kaukosäätimellä yli 3 sekunnin ajan.
2. Käytä **◀◀/▶▶** kaukosäätimellä tai **◀◀/▶▶** yksikössä valitaksesi bittinopeuden.
3. Paina **R** **USB REC** yksikössä tai **USB REC** kaukosäätimellä viedäksesi asetuksen päätökseen.

Kopiointi USB:stä USB:hen

Voit kopioida **USB1**:stä **USB2**:een USB-toiminnolla.

1. Yhdistä äänitiedostoja sisältävä USB-laite **USB1**-porttiin.
2. Yhdistä toinen USB-laite **USB2**-porttiin.
3. Paina **R** **USB REC** laitteella tai **USB REC** kaukosäätimellä.
4. Lopeta tallentaminen painamalla laitteen **□** -painiketta tai kaukosäätimen **■** **ENTER** -painiketta.

Luvattomien kopioiden luominen kopiointisuoja tusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi rikkoa tekijänoikeuksia ja olla rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.

Kanna vastuusi ja kunnioita tekijänoikeuksia

! Huomio

- Bluetooth-laitteelle tallennetun musiikin tallennusta ei tueta.
- MP3/WMA-tallennuksen aikana ei kuulu ääntä.
- Et voi nauhoittaa AUTO DJ-tilassa.
- Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, pysäytyshetkellä toistettava tiedosto tallennetaan. (Paitsi MP3/WMA-tiedostot)
- Älä irrota USB-laitetta tai katkaise virtaa laitteesta USB-tallennuksen aikana. Jos näin tapahtuu, voi olla, että syntyy viallinen tiedosto, joka jää PC:hen.
- Jos USB-tallennus ei toimi, viesti "NO USB", "ERROR", "USB FULL" tai "NO REC" näkyy näytöllä.
- Monipaikkaista kortinlukijaa tai ulkoista kiintolevyä ei voi käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan nopeudella 512 Mb pitkäkestoisessa tallennuksessa.
- Et voi tallentaa enempää kuin 999 tiedostoa.
- Tallennus tapahtuu seuraavasti.

MP3/WMA	
FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ...	
Muut ohjelmälähteet*	TUNER
OTHERS_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...	TUNER_REC AUDIO_001_87-5FM AUDIO_002_88-2FM ...

TUNER: Nykyinen tallennustaajuus näytetään.

*: AUX, PORTABLE ja sen kaltaiset.

Vianmääritys

Oire	Syy & Korjaus
Ei virtaa.	- Virtajohtoa ei ole liitetty pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan. - Tarkista onko tapahtunut sähkökatko. - Tarkista tila käyttämällä muita elektroniikkalaitteita.
Ääni ei toistu.	- Tarkista, oletko valinnut oikean toiminnon. - Paina FUNCTION ja tarkista valittu toiminto.
Yksikkö ei toimi oikein.	- Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, kaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. - Irrota tämän yksikön virtajohto sekä liitetty ulkoinen laite (TV, kaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) ja yritä yhdistää uudelleen.
Radiokanavia ei voi virittää oikealla tavalla.	- Antennin asento tai liitäntä on huono. Liitä antenni huolellisesti. - Radiokanavan signaalin vahvuus on liian heikko. - Viritä kanava manuaalisesti. - Kanavia ei ole esiasetettu tai esiasetettuja kanavia ei ole poistettu (jos viritys suoritetaan hakemalla esiasetettuja kanavia). - Radiokanavien esiasetus, katso lisätietoja sivulta 25.
Kaukosäädin ei toimi oikein.	- Kaukosäätimen etäisyys on liian suuri laitteeseen. - Käytä kaukosäädintä n. 7 m etäisyydeltä (23 ft). - Kaukosäätimen ja laitteen välillä on esteitä. Poista esteet. - Kaukosäätimen paristossa ei ole virtaa. Vaihda uusi paristo.
Ei kaiuttimen valoa	Tarkista kaiuttimen valoeffektit painamalla X-FLASH/SET.
LG Sound Sync ei toimi.	- Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta. - Tarkista LG Sound Sync -liitäntä. - Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.

Yleiset määritelmät

Yleistä	
Virran vaatimukset	Katso tyyppikilvestä.
Virrankulutus	Katso tyyppikilvestä.
Koko (L x K x S)	395,5 mm x 548 mm x 446 mm
Nettopaino (suunnilleen):	16,5 kg
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Ilmankosteus	5 % – 90 %
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA

Sisäntulot	
AUX IN	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB, 600 Ω, liitin RCA, V/O)
PORT. IN	0,8 Vrms (3,5 Ø jack)
Mic	25 mV

Viritin	
FM -viritysalue	87,5 – 108,0 MHz tai 87,50 – 108,00 MHz

Vahvistin	
Yhteensä	500 W
Etuosa	Mono 500 W (at 1 kHz, 3 Ω)
THD	20 %

- Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Huolto

Laitteen käsittely

Laitteen kuljettaminen.

Säilytä laitteen alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Pakkaa laite kuljetuksen ajaksi samalla tavalla kuin se oli ostohetkellä pakattu.

Laitteen ulkopinnan pitäminen puhtaana.

Älä käytä voimakkaita nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä, laitteen lähellä. Laitteen pinta voi vaurioitua, jos sitä pyyhitään kovalla voimalla. Kumi- tai muoviesineitä ei saa pitää pitkiä aikoja kosketuksissa laitteen kanssa.

Laitteen puhdistaminen

Käytä puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Jos pinta on erittäin likainen, käytä pehmeää liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuainvedellä. Älä käytä voimakkaita pesuaineita kuten alkoholia, bentseeniä tai tinneriä, koska ne saattavat vahingoittaa laitteen pintaa.

Tavaramerkit ja lisenssit



Langaton **Bluetooth**®-tekniikka on järjestelmä, joka sallii sähkölaitteiden radioyhteyden.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**®-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**®-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää limityksen avulla jos käytettiin langatonta **Bluetooth**®-yhteyttä.

Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot kuuluvat **Bluetooth**® SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on lisenssi näiden merkkien ja logojen käyttöön.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	