

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LG Wi-Fi bezvadu savienojuma skaņas panelis

Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Modelis
SK8 (SK8, SPK8-W)

Informācija par drošību



UZMANĪBU!

ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET



UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDUS, NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU), KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par neizzolētu, bīstamu elektrisko spriegumu, kura amplitūda ir pietiekama, lai cilvēks varētu saņemt elektriskās strāvas triecienu iekārtas korpusa iekšpusē.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērs lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm, kuras atrodamas iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu plētni). Elektriskās strāvas triecienu ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (pilošam vai izšļakstīta) iedarbībai un nevajag uz atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes ar puķēm.

UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksts virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

UZMANĪBU! Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegas sveces.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, valīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespīšanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

UZMANĪBU: Lietojiet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota. Neizmantojiet elektroapgādi no citām ierīcēm vai ražotājiem. Citu elektrības kabelu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Kā droši izņemt baterijas vai akumulatoru no iekārtas:

Lai izņemtu vecās baterijas vai akumulatoru, izpildiet montāžas darbības apgrieztā secībā. Lai novērstu vides piesārņošanu un iespējamu draudu radīšanu cilvēku un / vai dzīvnieku veselībai, vecās baterijas vai akumulators jānovieto piemērotā tvertnē paredzētajos savākšanas punktos. Neizmetiet baterijas vai akumulatoru kopā ar citiem atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējo bezmaksas izdevumu atlīdzināšanas sistēmu baterijas vai akumulatorus (iespējams, jūsu reģionā tās nav pieejamas). Baterijas vai akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij vai tamlīdzīgi.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
---	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
⏏	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 6 Galvenās funkcijas
- 6 Ievads
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 9 Aizmugurējais panelis
- 11 Skaņas joslas uzstādīšana
- 11 Galvenās iekārtas piestiprināšana pie sienas
- 13 Kabeļu sakārtošana
- 13 Maiņstrāvas adaptera pieslēgšana
- 13 Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana

2 Savienošana

- 15 Savienošana ar televizoru
- 15 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 15 – LG Sound Sync
- 17 – HDMI kabeļa izmantošana
- 17 – ARC (Audio atgriezes kanāla) funkcija
- 17 – Kas ir SIMPLINK?
- 18 – Papildinformācija par HDMI pieslēgumu
- 19 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 19 – DOLBY ATMOS®
- 20 – HDMI pieslēgums
- 20 – OPTICAL IN savienojums
- 21 – PORTABLE IN savienojums
- 22 Tīkla savienojums
- 22 – Vadu savienojums
- 23 – Bezvadu savienojums
- 23 „LG Wi-Fi Speaker”
- 24 – Lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” instalēšana
- 24 Darbojas ar Google Assistant

3. Eksploatācija

- 25 Bluetooth bezvadu tehnoloģijas lietošana
- 25 – Par Bluetooth
- 25 – Bluetooth profili
- 25 – Mūzikas klausīšanās no Bluetooth ierīces
- 27 – Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)
- 27 Citas darbības
- 27 – TV tālvadības pults izmantošana
- 28 – AV Sync
- 28 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 28 – Automātisks displeja gaismmainis
- 28 – Attēlo ievades avota informāciju
- 28 – Automātiskā izslēgšanās
- 29 – AUTO POWER Ieslēgts/Izslēgts
- 30 – Automātiskā izslēgšanās
- 31 Skaņas noregulēšana
- 31 – Skaņas efekta iestatīšana
- 31 – Skaļuma automātiska regulēšana
- 31 – Skaņas līmeņa regulēšana
- 32 Gaidstāves režīms
- 32 – Gaidstāves režīms
- 32 – Tikla gaidstāves režīms
- 32 – Bluetooth gaidstāves režīmā
- 32 Skaļruņa atiestate

4. Traucējumu novēršana

- 33 Traucējumu novēršana
- 33 – Vispārēji
- 34 – Tikls
- 35 – Lietojumprogramma
- 35 – Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā
- 36 – Piezīmes izlaišanai DEMO režīmā

5. Pielikums

- 37 Failu prasības
- 37 Preču zīmes un licences
- 38 Specifikācijas
- 40 Skaļruņa apkope un transportēšana
- 40 Svarīga informācija par tikla pakalpojumiem
- 41 LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1

2

3

4

5

Galvenās funkcijas

LG Sound Sync

Ļauj kontrolēt iekārtas skaņas līmeni ar LG TV tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound Sync.

Lietotne „LG Wi-Fi Speaker”

Ļauj klausīties mūziku, kas saglabāta jūsu viedierīcē. Jūs varat vadīt šo skaļruni ar savu iPod touch/ iPhone vai Android ierīci, izmantojot lietotni „LG Wi-Fi Speaker”. Šim skaļrunim un jūsu viedierīcei jābūt pieslēgtai vienam un tam pašam tīklam. Lietotni „LG Wi-Fi Speaker” meklējiet Apple „App Store” vai Google „Play Store”. Sīkāku informāciju par to skatiet 24. lpp.

- Atkarībā no lietotnes versijas un viedierīces programmatūras lietotne „LG Wi-Fi Speaker” var nedarboties normāli.
- Dažas viedierīces var nebūt saderīgas ar šo skaļruni.

Bluetooth®

Atskaņo jūsu **Bluetooth** ierīcē saglabāto mūziku.

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli



Piezīme


Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.



Uzmanību


Norāda uz brīdinājumiem, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Tālvadības pults

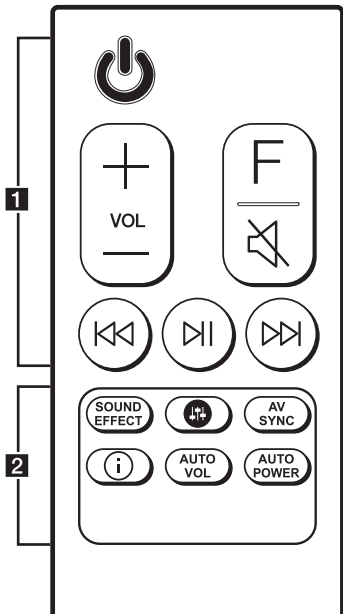

Baterijas nomaiņa

Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši salāgojot pozitīvo $+$ un negatīvo $-$ polu.

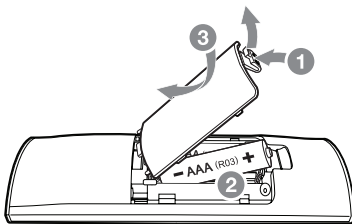

-**1**.....
- ⏻ (Gaidstāve): IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.
 - VOL** (Skaļums) $+$ / $-$: regulē skaļruņa skaļumu.
 - F** (Funkcija): Izvēlas funkciju un ievades avotu.

ievades avots / funkcija	Displejs
Wi-Fi	WI-FI
Optiskais savienojums ARC LG Sound Sync (vadu)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
[LG Sound Sync (bezvadu)]	LG TV
HDMI IN	HDMI
Portatīvais	PORT.

🔇 (Klusums): Izslēdz skaņu.

⏮/⏭ (Izlaist): ātri izlaiž failus, pārlecot atpakaļ vai uz priekšu.

⏮ (Atskaņot/Pārtraukt): sāk atskaņošanu / Pārtrauc atskaņošanu

-**2**.....
- SOUND EFFECT** : izvēlas skaņas efektu režīmu.

🔊 : Pielāgo skaņas līmeni katram skaļrunim. (31. lappuse)

- sinhronizē audio un video.
- kontrolē TV tālvadības pulti. (27. lappuse)

ℹ :

- parāda ievades avota informāciju.
- **Bluetooth** funkcijas režīmā parāda savienotās **Bluetooth** ierīces nosaukumu.


AUTO VOL:

- ieslēdz vai izslēdz AUTO VOLUME režīmu.

AUTO POWER:

- ieslēdz funkciju AUTO POWER. (29. lappuse)
- ieslēdz vai izslēdz **Bluetooth** savienojuma bloķēšanu. (27. lappuse)

Priekšējais panelis

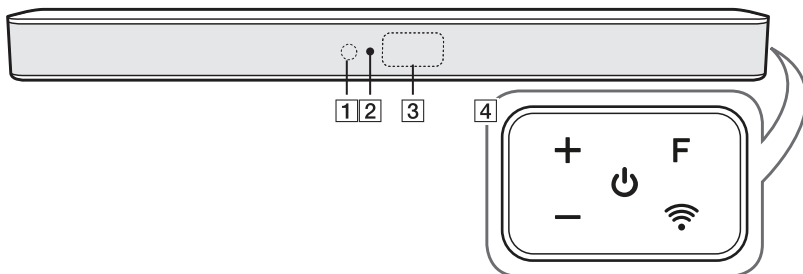

1 Tālvadības pults sensors

2 LED indikators

Parāda savienojuma statusu.

- Balts (Mirgo): Gaida tīkla savienojumu Wi-Fi funkcijā.
- Balts (Spīd): Tīkla savienojums Wi-Fi funkcijā ir pabeigts, vai ir atlasītas citas funkcijas.
- Balts (Aptumšots): Gaidstāves režīms ar tīkla savienojumu
- Sarkans (Spīd): Gaidstāves režīms bez tīkla savienojuma.

3 Ekrāna logs

4  (Gaidstāve)

IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.

F (Funkcija)

Atlasa funkciju un ievades avotu.


(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI, PORT.)

+/- (Skaļums)

 (Wi-Fi)

Atlasa Wi-Fi funkciju.

Aizmugurējais panelis

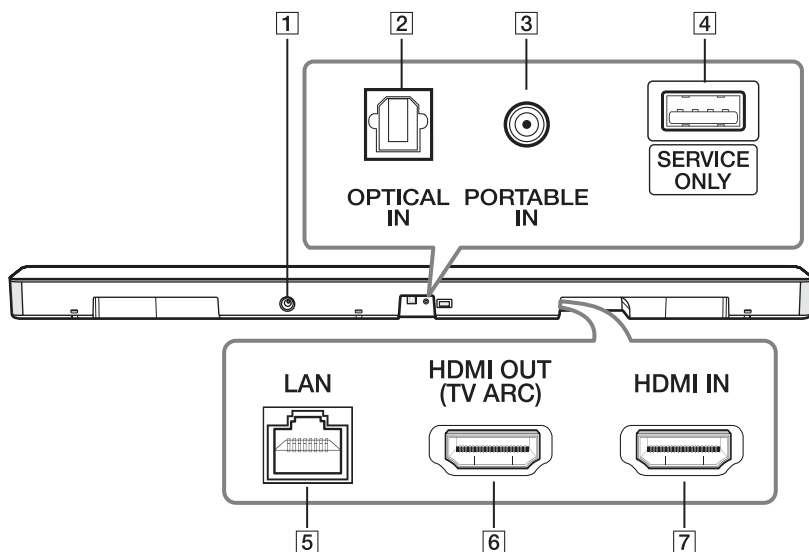

1 DC IN (AC adaptera ievade)

2 OPTICAL IN savienotājs

Pievienojiet optisko ierīci.

3 PORTABLE IN savienotājs

Pievienojiet portatīvo ierīci.

4 USB (tikai apkopei)

Programmatūras lejupielādes savienotājs

5 LAN ligzda

Pievienojiet maršrutētāju.

6 HDMI OUT (TV ARC)

Pieslēgties televizora HDMI IN (ARC).

7 HDMI IN

Pievienojiet ierīci, kam ir HDMI OUT.

Noderīgas funkcijas ierīces izmantošanai

Funkcija	Apraksts	Poz.	Darbība
TV tālvadība iesl./izsl. (27. lappuse)	Ļauj regulēt šīs ierīces skaļumu, izmantojot televizora tālvadības pulti arī ar citu ražotāju produktiem. Šīs funkcijas sākotnējais iestatījums ir iesl.	IESLĒGTS	Piespiediet pogu AV SYNC uz tālvadības pults un turiet aptuveni trīs sekundes, pēc tam vēlreiz piespiediet šo pogu.
		IZSLĒGTS	Piespiediet pogu AV SYNC uz tālvadības pults un turiet aptuveni trīs sekundes, pēc tam vēlreiz piespiediet šo pogu.
BT bloķēšana iesl./izsl. (27. lappuse)	Ļauj pieslēgt Bluetooth ierīci, tikai izmantojot Bluetooth vai LG TV funkciju. Šīs funkcijas sākotnējais iestatījums ir izsl.	IESLĒGTS	Piespiediet pogu AUTO POWER uz tālvadības pults un turiet aptuveni divas sekundes Bluetooth režīmā, pēc tam vēlreiz piespiediet šo pogu.
		IZSLĒGTS	Piespiediet pogu AUTO POWER uz tālvadības pults un turiet aptuveni divas sekundes Bluetooth režīmā, pēc tam vēlreiz piespiediet šo pogu.
Automātiskās ieslēgšanās/ izslēgšanās iesl./izsl. (29. lappuse)	Ļauj ierīcei automātiski ieslēgties vai izslēgties ar ievades signāliem: Optiskā, LG TV, Bluetooth vai „LG Wi-Fi Speaker” lietotne. Šīs funkcijas sākotnējais iestatījums ir iesl.	IESLĒGTS	Piespiediet pogu AUTO POWER uz tālvadības pults, pēc tam vēlreiz piespiediet šo pogu.
		IZSLĒGTS	Piespiediet pogu AUTO POWER uz tālvadības pults, pēc tam vēlreiz piespiediet šo pogu.
BT gaidstāve iesl./izsl. (32. lappuse)	Ļauj ierīcei pārslēgties uz gaidstāves režīmu, saglabājot Bluetooth savienojumu.	IESLĒGTS	Iepriekš iestatiet skaļumu uz minimālo līmeni. Piespiediet un turiet aptuveni trīs sekundes pogu  uz ierīces un pogu  uz tālvadības pults, pēc tam vēlreiz piespiediet šo pogu.
		IZSLĒGTS	Iepriekš iestatiet skaļumu uz minimālo līmeni. Piespiediet un turiet aptuveni trīs sekundes pogu  uz ierīces un pogu  uz tālvadības pults, pēc tam vēlreiz piespiediet šo pogu.
Tīkla gaidstāves iesl./ izsl. (32. lappuse)	Ļauj ierīcei pārslēgties uz gaidstāves režīmu, saglabājot tīkla savienojumu.	IESLĒGTS	Piespiediet  uz ierīces vai  uz tālvadības pults.
		IZSLĒGTS	Piespiediet aptuveni trīs sekundes  uz ierīces vai  uz tālvadības pults.

Skaņas joslas uzstādīšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet iekārtu TV priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (15.–22. lpp.)

Bezvadu zemfrekvences skaļruni jūs varat novietot jebkur istabā. Taču labāk to nolikt blakus galvenajai iekārtai. Pāvērsiet to mazliet uz istabas centru, lai samazinātu atskaņošanas no sienām.



⚠ Uzmanību

- Lai panāktu labāku bezvadu savienojumu, piemēram, **Bluetooth** vai bezvadu zemfrekvences skaļruņa savienojumu, neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot iekārtas apakšā novietoto moduli.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/ zemfrekvences skaļruņa virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.

! Piezīme

Lai varētu ērti izmantot pogas, uzstādot sound bar atskaņotāju, tiek rekomendēts atstāt atstarpi starp atskaņotāju un jūsu TV.

Galvenās iekārtas piestiprināšana pie sienas


Galveno iekārtu ir iespējams piestiprināt pie sienas.




⚠ Uzmanību

Pēc iekārtas uzstādīšanas savienojumu izveidot ir grūtāk, tādēļ kabeļi jāpievieno pirms uzstādīšanas.


Sagatavošanas materiāli

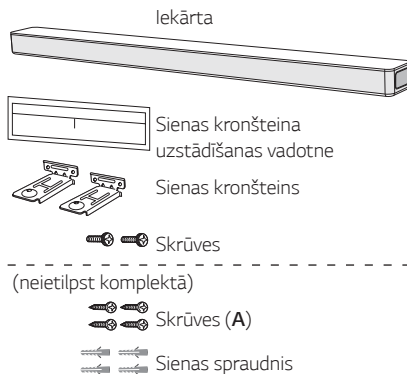


1. Pielīdziniet TV sienas kronšteina uzstādīšanas vadotnes APAKŠĒJO LĪNIJU ar TV apakšējo malu un nostipriniet šajā pozīcijā.

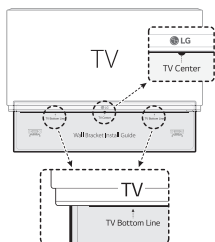

2. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet sienas spraudņus. Jums jāizurbj dažī caurumi. Vadotnes lapa (Sienas kronšteina uzstādīšanas instrukcijā) paredzēta urbšanai. Izmantojiet šo lapu, lai pārbaudītu, kurā vietā jāurbj caurums.

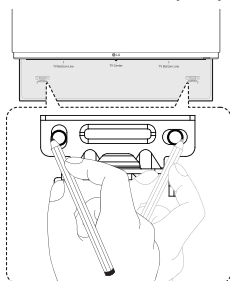


3. Noņemiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni.
4. Piestipriniet kronšteinu ar skrūvēm (A), kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

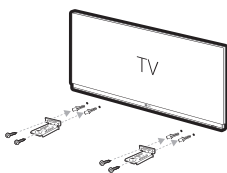


! Piezīme

Iekārtas piestiprināšanai nepieciešamās skrūves (A) un sienas spraudņi neietilpst komplektācijā. Mēs stiprināšanai iesakām izmantot Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Novietojiet iekārtu uz kronšteina tā, lai atbilstu skrūvju atverēm iekārtas aizmugurē.

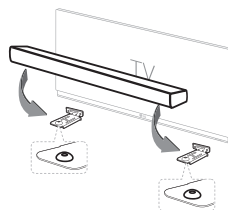

6. Stingri nofiksējiet iekārtu ar skrūvēm.

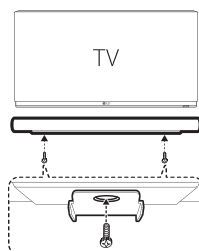

! Piezīme

Lai noņemtu iekārtu, izpildiet šīs darbības apgrieztā secībā.


! Uzmanību

- Neuzstādiēt šo iekārtu otrādi. Tas var sabojāt iekārtas detaļas vai izraisīt traumu.
- Neko nekariniet uz piestiprinātās iekārtas un centieties to nepagrūst.
- Stingri piestipriniet iekārtu pie sienas, lai tā nevarētu nokrist. Nokrītot iekārta var sabojāties vai kādu savainot.
- Kad iekārta ir piestiprināta pie sienas, pārliecinieties, ka bērni nevar pavilkt kādu no savienojošajiem vadiem, jo tad iekārta var nokrist.

Kabeļu sakārtošana

Kabeļus var sakārtot, izmantojot kabeļu saites.

1. Saturiet kabeļus kopā ar kabeļu saitēm, izmantojot kabeļu saites, kā norādīts tālāk.
2. Savelciet kabeļu saites.

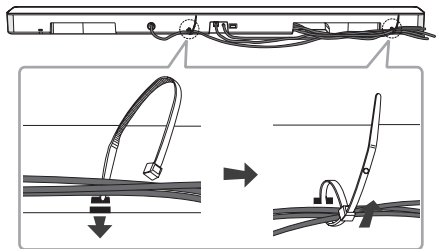


! Piezīme

Pēc tam, kad visi savienojumi ir izveidoti, varat izvietot kabeļus pēc nepieciešamības.

Mainstrāvas adaptera pieslēgšana

Pieslēdziet skaļruni barošanas avotam ar komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri.

1. Savienojiet komplektā iekļauto maiņstrāvas adaptera barošanas vadu ar maiņstrāvas adapteri.
2. Savienojiet maiņstrāvas (AC) pārveidotāju ar DC IN pārveidotāja ievadu.
3. Pieslēdziet AC strāvas vadu AC kontaktligzdai.

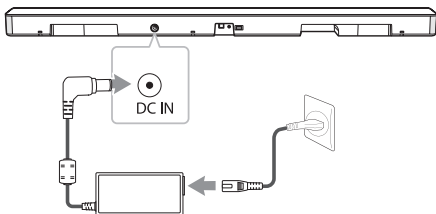

! Uzmanību

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas ir iekļauts komplektā ar šo ierīci. Neizmantojiet par barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas vadu vai barošanas avotu, aparātam var rasties bojājumi un ir iespējama garantijas zaudēšana.

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa LED indikators

LED krāsa	Statuss
Zaļš (mirgo)	Mēģina izveidot savienojumu.
Zaļš	Savienojums ir izveidots.
Sarkans	Bezvadu zemfrekvences skaļrunis ir gaidstāves režīmā vai nav izdevies izveidot savienojumu.
Izslēgts (indikators nedeģ)	Bezvadu zemfrekvences skaļruņa barošanas vads ir atvienots.


Pirmreizēja bezvadu zemfrekvences skaļruņa iestatīšana

1. Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktrozetei.
2. Ieslēdziet skaļruni. Skaļrunis un bezvadu zemfrekvences akustiskā sistēma tiks automātiski savienoti.

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa savienošana pāri manuāli

Ja savienojuma izveide nav pabeigta, uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa varat redzēt sarkanu LED lampiņu, un bezvadu zemfrekvences skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu šo problēmu, izpildiet tālāk minētās norādes.


1. Nospiediet pogu **Pairing** bezvadu zemfrekvences akustiskās sistēmas aizmugurē.

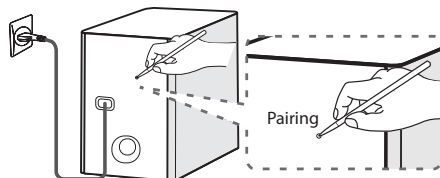

- Zaļā gaismas diode bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē ātri mirgo.
(Ja zaļā gaismas diode nemirgo, nospiediet un turiet nospiestu **Pairing** veidošanas pogu.)
2. Ieslēdziet skaļruni.
 3. Savienošana pāri ir pabeigta.
 - Zaļā gaismas diode bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē iedegas.

! Piezīme

- Sakaru izveidei starp galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni ir nepieciešamas dažas sekundes (vai vairāk).
- Jo tuvāk galvenā iekārta un zemfrekvences skaļrunis atrodas viens otram, jo labāka skaņas kvalitāte. Ieteicams galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni uzstādīt pēc iespējas tuvāk un izvairīties no zemāk aprakstītajām situācijām.
 - Starp galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.
 - Turiet skaņas stieni un zemfrekvences skaļruni vairāk nekā 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.), lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem.

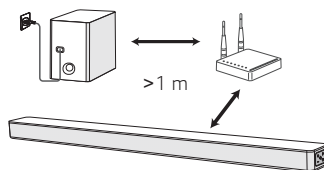


Savienošana ar televizoru

Savienojiet šo iekārtu un TV, izmantojot optisko digitālo kabeli vai HDMI kabeli, ņemot vērā TV stāvokli.

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet iekārtas aiz mugurē esošo OPTICAL IN spraudni TV OPTICAL OUT ligzdai, izmantojot OPTISKO kabeli.

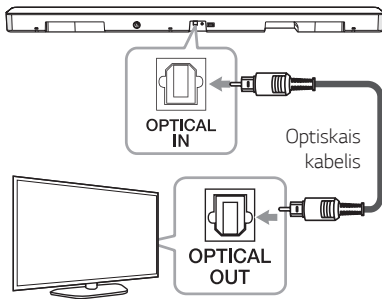

2. Kā ievades avotu izvēlieties OPT/HDMI ARC, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Parasti, savienojot šo iekārtu ar televizoru, displeja logā parādās uzraksts "OPT".

! Piezīme

- Pirms optiskā kabeļa pievienošanas noņemiet spraudņa aizsargapvalku, ja jūsu kabelim tāds ir.
- Jūs varat baudīt TV skaņu caur šīs iekārtas skaļruņiem. Dažu TV modeļu gadījumā jums TV izvēlnē jāizvēlas iespēja "ārējais skaļrunis". (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava TV lietošanas instrukciju.)
- Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu : TV iestatījumu izvēlnē → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- TV iestatījumu izvēlnē var atšķirties atkarībā no TV ražotāja vai modeļa.
- Ja ierīces savienojums ir izveidots, vienlaicīgi izmantojot OPTICAL un ARC, ARC signālam ir augsta prioritāte.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, izmantojot LG Sound Sync. Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz jūsu TV ir LG Sound Sync logotips.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas instrukcijā.


Atkarībā no jūsu aprīkojuma iespējām izveidojiet vienu no šādiem savienojumiem.

! Piezīme

- Lietojot LG Sound Sync, jūs varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkārtoti izmantojot TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV. Atbilstoši televizora tehniskajiem datiem tiks sinhronizēts televizora skaļums un skaņas atslēgšana.
- Ja savienojums nedarbojas, pārbaudiet TV un barošanas stāvokli.
- Lietojot LG Sound Sync, pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos:
 - Ierīce ir izslēgta.
 - mainot funkciju pret citu.
 - atvienojot optisko kabeli;
- Ja funkcija AUTO POWER ir iestatīta stāvoklī ON, iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no jūsu TV.

LG Sound Sync ar vadu savienojumu

1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko kabeli.

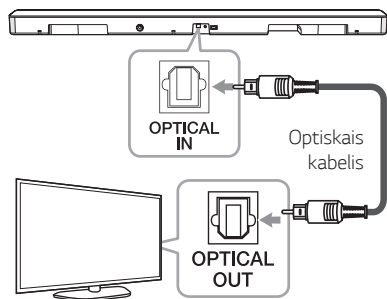

2. Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
TV iestatījumu izvēlnē → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu uz tālvadības pults vai pogu uz ierīces.
4. Izvēlieties funkciju OPT/HDMI ARC, spiežot tālvadības pults pogu **F** vai iekārtas pogu **F**, kamēr funkcija ir izvēlēta.

Parasti, savienojot šo iekārtu ar TV, ekrāna logā parādās uzraksts "LGOPT".

! Piezīme

Informācija TV iestatījumu izvēlnē mainās atkarībā no jūsu televizora modeļa.

LG Sound Sync ar bezvadu savienojumu

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu uz tālvadības pults vai pogu uz ierīces.
2. Izvēlieties funkciju LG TV, spiežot tālvadības pults pogu **F** vai iekārtas pogu **F**, kamēr funkcija ir izvēlēta.
3. Uztādiat TV funkciju LG Sound Sync (Bezvadu). Skatiet TV lietošanas instrukciju.

Parasti, savienojot šo iekārtu ar TV, ekrāna logā uz aptuveni 3 sekundēm parādās uzraksts "PAIRED" un pēc tam "LG TV".


! Piezīme

- Ja ierīce izslēgta tieši, nospiežot pogu (ieslēgt), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks atvienots.
- Ja jūsu televizors un šī ierīce ir savienoti, izmantojot LG Sound Sync (bezvadu), izslēdzot ierīci, tajā neatkarīgi no tīkla savienojuma statusa būs aktivizēts tīkla gaidstāves režīms. Pārbaudiet, vai uz ierīces esošā baltā LED lampiņa ir aptumšota.

HDMI kabeļa izmantošana

Pievienojot šo iekārtu TV, kas atbalsta HDMI CEC un ARC (Audio atgriezes kanālu), jūs varat baudīt TV skaņu caur iekārtas skaļruņiem, nepievienojot optisko kabeli.

1. Savienojiet HDMI OUT (TV ARC) ligzdu ierīces aizmugurē ar televizora ARC ligzdu, izmantojot HDMI kabeli.

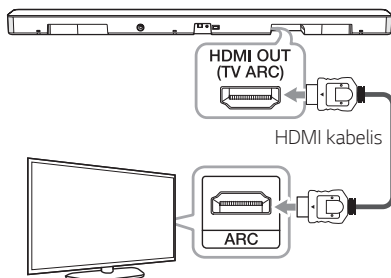

2. Kā ievades avotu izvēlieties OPT/HDMI ARC, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Parasti, savienojot šo ierīci ar televizoru, displeja logā parādās uzraksts "ARC".

! Piezīme

- Jūs varat baudīt TV skaņu caur šīs iekārtas skaļruņiem. Dažu TV modeļu gadījumā jums TV izvēlnē jāizvēlas iespēja "ārējais skaļrunis". (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava TV lietošanas instrukciju.)
- Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
TV iestatījumu izvēlnē → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- TV iestatījumu izvēlnē var atšķirties atkarībā no TV ražotāja vai modeļa.
- Atkarībā no jūsu LG TV modeļa televizorā var būt nepieciešams aktivizēt SIMPLINK funkciju.
- Kad pēc citas funkcijas lietošanas atkal aktivizējat ARC funkciju, jums kā ievades avots jāizvēlas OPT/HDMI ARC. Tad šī ierīce automātiski pārslēdzas uz ARC funkciju.

ARC (Audio atgriezes kanāla) funkcija

ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio signālu uz iekārtas HDMI OUT ligzdu.

Lai izmantotu šo funkciju:

- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas, un HDMI-CEC un ARC funkcijām ir jābūt ieslēgtām.
- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas veids dažādiem televizoriem var būt atšķirīgs. Par ARC funkciju vairāk lasiet sava TV lietošanas instrukcijā.
- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (ātrdarbīgs A tipa HDMI™ kabelis ar Ethernet).
- Jums ir jāsavieno iekārtas HDMI OUT ligzda ar HDMI IN ligzdu uz TV, kas atbalsta ARC funkciju, izmantojot HDMI kabeli.
- Pie katra TV, kas atbalsta ARC, var pievienot tikai vienu skaņas joslu.

Kas ir SIMPLINK?



Dažas šīs iekārtas funkcijas iespējams ar TV tālvadības pulti, ja iekārta pieslēgta pie LG TV ar SIMPLINK funkciju, izmantojot HDMI savienojumu.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas : iekārtas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma maiņa u.c.

Lai iegūtu plašāku informāciju par SIMPLINK funkciju, skatiet TV lietošanas instrukciju.

LG televizori ar SIMPLINK funkciju tiek marķēti ar augstāk redzamo logotipu.

! Piezīme

- Atkarībā no iekārtas stāvokļa dažas SIMPLINK darbības var neatbilst jūsu mērķim vai nedarboties.
- Atkarībā no TV vai atskaņotāja, kas pievienots šai iekārtai, SIMPLINK darbība var neatbilst jūsu mērķim.

Papildinformācija par HDMI pieslēgumu

- Pievienojot ierīci, kas ir saderīga ar HDMI vai DVI, pārbaudiet tālāk minēto.
 - Mēģiniet izslēgt gan pieslēgto HDMI/DVI ierīci, gan šo atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet HDMI/DVI ierīci un atstājiet to ieslēgtu uz 30 sekundēm, pēc tam ieslēdziet šo atskaņotāju.
 - Pieslēgtās ierīces video ieeja ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
 - Pievienotā ierīce ir saderīga ar 720 x 576p (vai 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p video ieeju.
- Ne visas ar HDCP saderīgas HDMI vai DVI ierīces darbosies kopā ar šo iekārtu.
 - Ja iekārta nav saderīga ar HDCP, normālu attēlu iegūt neizdosies.

! Piezīme


- Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī vispār nebūt dzirdama.
- Mainot izšķirtspēju pēc savienojuma izveidošanas, var rasties darbības traucējumi. Lai šādu problēmu atrisinātu, izslēdziet atskaņotāju un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.
- Ja HDMI savienojums ar HDCP nav apstiprināts, TV ekrāns būs melns, bez attēla. Šādos gadījumos pārbaudiet HDMI savienojumu vai atvienojiet HDMI kabeli.
- Ja ir dzirdams trokšnis vai ekrānā redzamas melnas līnijas, pārbaudiet HDMI kabeli (parastos apstākļos tā garums nedrīkst pārsniegt 4,5 m).
- HDMI režīmā nevar mainīt video izšķirtspēju. Pārslēdziet pieslēgtās detaļas video izšķirtspēju.
- Ja tad, kad jūsu personālais dators ir pievienots HDMI IN ligzdai, video izejas signāls ir anormāls, nomainiet sava personālā datora izšķirtspēju uz 576p (vai 480p), 720p, 1080i vai 1080p.

HDMI kabeļu kontrolsaraksts

Dažiem HDMI kabeļiem ir vāja signāla pārraidīšana, kas var radīt problēmas skaņas un video pārraidīšanai.

Gadījumā, ja pat pēc HDMI kabeļa pievienošanas nav skaņas, skaņai ir traucējumi, no skaņas kolonnas dzirdami trokšņi un/vai nav video, vai video jūsu TV ir nekvalitatīvs, problēma varētu būt HDMI kabelī.

Izmantojiet kabeļus ar premium HDMI sertifikācijas logo marķējumu. Tāpat pārliecinieties, ka lietotais kabelis ir ar A tipa sertifikāciju, Ethernet liela ātruma HDMI™ kabeļis.

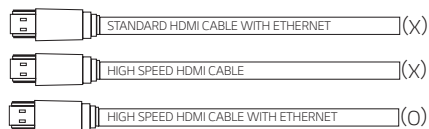

Savienojums ar HDMI kabeli*

Lai jūs varētu pilnībā izbaudīt tiešraides kanālu kopā ar audio sistēmu caur HDMI kabeli, jūsu televizoram ir jāatbalsta jaunākās HDMI funkcijas (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio atgriezes kanāls). Ja jūsu TV neatbalsta šīs HDMI funkcijas, audio sistēma jāpieslēdz ar optisko kabeli.

1) HDMI CEC (Augstas izšķirtspējas multivides interfeiss patērēja preču elektronikas vadība)

Patērēja preču elektronikas vadība (CEC) ir HDMI funkcija, kas paredzēta, lai lietotājs varētu vadīt CEC iespējotas ierīces, kas pievienotas ar HDMI, izmantojot tikai vienu no savām tālvadības pultīm

* CEC tirdzniecības nosaukumi ir Simplink (LG), AnyNet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) utt.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana


DOLBY ATMOS®

Kas ir DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos sniedz pārsteidzošu, vēl nebijušu pieredzi, radot visaptverošu skaņu, un piedāvājot visu Dolby skaņas bagātību, tīrību un jaudu.

DOLBY ATMOS® izmantošana

- DOLBY ATMOS® ir pieejama tikai HDMI IN un ARC režīmā.
 - Lai lietotu DOLBY ATMOS® funkciju ARC režīmā, televizoram jāatbalsta DOLBY ATMOS® funkcija.
- Arējā ierīcē (Blu-Ray disku atskaņotājā, televizorā vai tml.) audio izvadei jābūt iestatītai režīmā "Bez kodēšanas", piem., "Bitu plūsmas", "Automātiskajā" vai "Apejošajā" režīmā.
 - Ja varat izvēlēties audio izvades nolases ātrumu, iestatiet to uz 192 kHz.

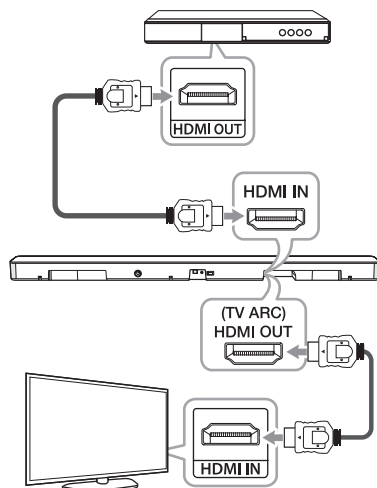

1. Pieslēdziet ierīces aizmugurē esošo HDMI IN ligzdu pie ārējās ierīces, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja u.c., HDMI OUT ligzdas.
2. Pieslēdziet ierīces aizmugurē esošo HDMI OUT (TV ARC) ligzdu pie televizora HDMI IN (ARC) ligzdas.
3. Iestatiet ievades avotu uz HDMI vai OPT/HDMI ARC. Atkārtoti spiediet **F** uz tālvadības pults vai **F** uz ierīces, līdz funkcija ir izvēlēta.
 - Ja atlasīsiet HDMI, skaņa būs dzirdama no ārējās ierīces. Atlasiet to, kad atskaņojat ārējo ierīci.
 - Ja jūs iestatiet OPT/HDMI ARC, jūs variet dzirdēt jūsu TV skaņu. Izvēlaties šo iestatījumu, ja skatieties jūsu TV.


Displeja ekrānā jūs variet redzēt "DOLBY ATMOS", ja ir normāls savienojums starp skaņas kolonnu un jūsu TV un tiek atskaņots DOLBY ATMOS saturs.

! Piezīme

- DOLBY ATMOS® atbalsta 2.1. kanālu.
- Ja skaņas kolonna neskan vai TV ir video atskaņošanas traucējumi, problēma varētu būt HDMI kabeli. Skatiet HDMI kabeļa pārbaudes lapu (18.lappusē).

HDMI pieslēgums


Jūs varat baudīt skaņu no ārējās ierīces, kas ir pievienota pie šīs ierīces HDMI IN ligzdas.

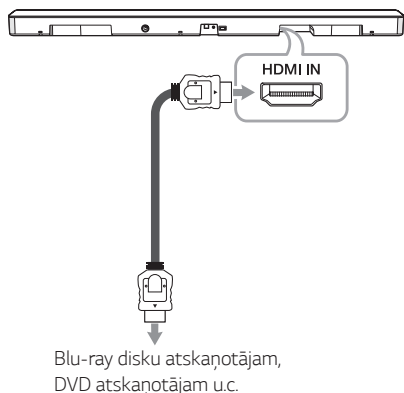

1. Pieslēdziet ierīces aizmugurē esošo HDMI IN ligzdu pie audio ierīces, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja u.c., HDMI OUT ligzdas.
2. Iestatiet ievades avotu uz HDMI. Atkārtoti nospiediet **F** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.

OPTICAL IN savienojums

Savienojiet ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu ar OPTICAL IN ligzdu.

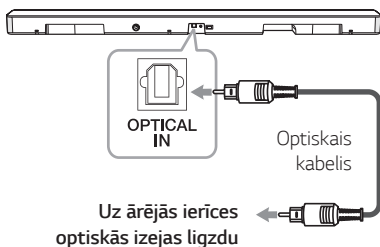


1. Savienojiet OPTICAL IN ligzdu ierīces aizmugurē ar ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu.
2. Kā ievades avotu izvēlieties OPT/HDMI ARC, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Parasti, savienojot šo ierīci ar televizoru, displeja logā parādās uzraksts 'OPT'.

! Piezīme

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas noņemiet spraudņa aizsargapvalku, ja jūsu kabelim tāds ir.

PORTABLE IN savienojums

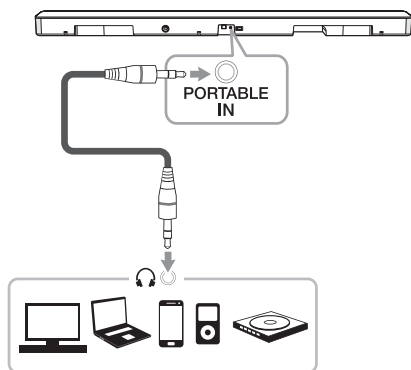


Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja

Šo iekārtu var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Portatīvo atskaņotāju pievienojiet iekārtas pieslēgvietai PORTABLE IN.
2. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot (ieslēgt).
3. Izvēlieties funkciju PORT, spiežot tālvadības pults pogu **F** vai iekārtas pogu **F**, kamēr funkcija ir izvēlēta.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

Papildus ierīču pieslēgšana

Jūs variet baudīt gan skaņu, gan attēlu no pievienotās ārējās ierīces.

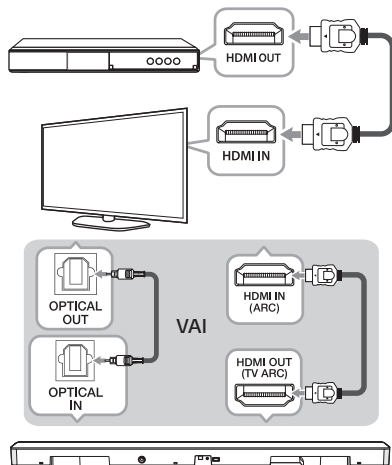

1. Savienojiet jūsu TV HDMI IN pieslēglīdzi ar ārējās ierīces, kā, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāju, DVD atskaņotāju u.c., HDMI OUT pieslēglīdzi.
2. Savienojiet OPTICAL IN pieslēglīdzi ierīces aizmugurē ar TV OPTICAL OUT pieslēglīdzi, izmantojot OPTISKO kabeli.
Vai savienojiet HDMI OUT (TV ARC) pieslēglīdzi ierīces aizmugurē ar TV HDMI IN (ARC) pieslēglīdzi, izmantojot HDMI kabeli.
3. Iestatiet ieejas avotu uz OPT/HDMI ARC. Atkārtoti spiediet **F** uz tālvadības pults vai **F** uz ierīces, līdz funkcija ir izvēlēta.

! Piezīme

Ja skaņas kolonna neskan vai TV ir video atskaņošanas traucējumi, problēma varētu būt HDMI kabelī. Skatiet HDMI kabeļa pārbaudes lapu (18.lappusē).

Tīkla savienojums

Jūs varēsiet novērtēt dažādas šā skaņas paneļa funkcijas, to pieslēdzot pie tīkla un viedierīces, kurai ir lietotne „LG Wi-Fi Speaker”.

Izvēlieties savienojuma metodi, izvērtējot tīkla vidi.

! Piezīme


Tīkla vidē (maršrutētājs, internets un interneta pakalpojuma sniedzējs), kas atbalsta gan IPv4, gan IPv6, pieslēdzoties tīklam, tīkls automātiski izveidos savienojumu ar IPv4 vai IPv6.

Jūs varat pārbaudīt katra tīkla statusu, lietotnē „LG Wi-Fi Speaker” atlasot iestatījumus Mani skaļruņi ([Settings] > [IP Info.]).


Vadu savienojums

Vadu savienojums nodrošina vislabākos rezultātus, jo pievienotās ierīces tiek savienotas ar tīklu tiešā veidā, novēršot radiofrekvenču traucējumus.

Izmantojot LAN kabeļus, savienojiet skaņas paneli ar mājas maršrutētāju.

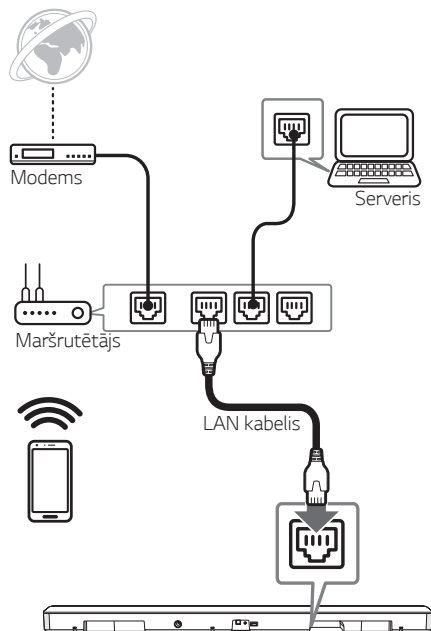

Bezvadu savienojums

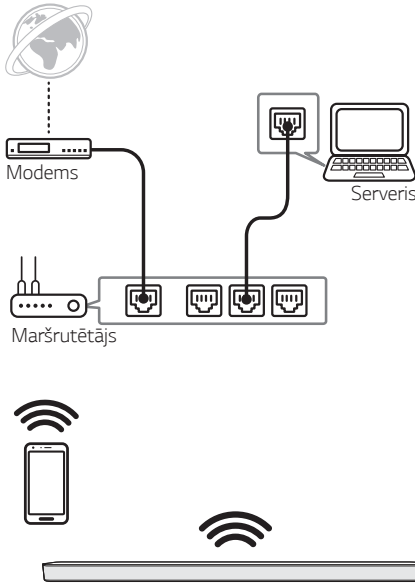

Ja nav iespējams izveidot vadu savienojumu starp skaņas paneli un mājas maršrutētāju, varat izveidot bezvadu savienojumu.

Lai varētu izveidot bezvadu savienojumu starp skaņas paneli un tīklu, ir nepieciešama lietotne „LG Wi-Fi Speaker”.

Lejupielādējiet un instalējiet savā viedierīcē lietotni „LG Wi-Fi Speaker”. Lai varētu izveidot bezvadu savienojumu ar skaņas paneli, ieslēdziet lietotni un izpildiet savas viedierīces ekrānā redzamos norādījumus.

„LG Wi-Fi Speaker”

Lietotne „LG Wi-Fi Speaker” sniedz iespēju lietot šā skaņas panela dažādas funkcijas, izmantojot viedierīci:

Klausieties mūziku ierīcē un mājas tīkla serverī

Jūs varat klausīties mūziku viedierīcē un mājas tīkla serverī.

Iebūvētā Chromecast izmantošana

Ar šo skaņas paneli varat klausīties mūziku, izmantojot Chromecast iespējotās lietotnes.

Skaņas panela iestatīšana un regulēšana

Jūs varat pārvaldīt skaņas panela iestatījumus un to regulēt arī bez tālvadības pults.

Skaņas panela atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt skaņas paneli uz jaunāko versiju.

Piesības

- **Bezvadu maršrutētājam** jābūt pieslēgtam pie interneta.
- **Viedierīcei, piemēram,** viedtālrunim vai planšetdatoram, ir jābūt pievienotam bezvadu maršrutētājam, izmantojot Wi-Fi savienojumu.



Piezīme

Lai saņemtu plašāku informāciju par “LG Wi-Fi Speaker”, sekojiet lietotnes instrukcijai vai skatiet “LG Wi-Fi Speaker” lietošanas rokasgrāmatu.

Lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” instalēšana

Izmantojot Apple “App Store” vai Google “Play Store”

1. Skariet Apple “App Store” vai Google “Play Store” ikonu.
2. Meklēšanas joslā ievadiet „LG Wi-Fi Speaker” un pieskarieties „Meklēt”.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atlasiet „LG Wi-Fi Speaker”, lai to lejupielādētu.



Piezīme

- Lietotne „LG Wi-Fi Speaker” būs pieejama turpmāk norādītai programmatūras versijai; Android OS: Ver 5.0 (vai jaunāka) iOS: Ver 10 (vai jaunāka)
- Atkarībā no ierīces lietotne „LG Wi-Fi Speaker” var nedarboties.

Darbojas ar Google Assistant

Šī iekārta darbojas ar Google Assistant. Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas: Atskaņojiet un apturiet mūziku un regulējiet skaļumu.

Prasības

- Google Assistant iebūvēta ierīce (nopērkama atsevišķi)
- Šai iekārtai jābūt pieslēgtai internetam.
- Šai iekārtai jābūt [Google Home] lietotnē.

Bluetooth bezvadu tehnoloģijas lietošana

Par Bluetooth

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai **Bluetooth** savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : Viedtālrunis, MP3 atskaņotājs, piezīmjdators u. c.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth profili

Lai ierīces varētu izmantot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šis skaļrunis ir savienojams ar šādu profilu:

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Mūzikas klausīšanās no Bluetooth ierīces

Pirms sākat savienošanas procesu, pārliecinieties, ka jūsu viedierīcē ir ieslēgta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamības to atkārtot.

1. Izvēlieties **Bluetooth** funkciju, izmantojot **F** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, kamēr funkcija ir izvēlēta.
Ekrāna logā parādās uzraksts "BT", un pēc tam "READY".
2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo skaļruni jūsu **Bluetooth** ierīcē, tās displejā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu skaļrunis parādās kā "LG SK8(XX:XX)".
3. Izvēlieties "LG SK8(XX:XX)".

! Piezīme

- XX:XX ir adreses pēdējie četri cipari. Ja jūsu ierīcei ir MAC adrese, piemēram, 20:C3:8F:C9:31:55, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet "LG SK8 (31:55)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida dažām ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas pāri veidi. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.

4. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, displeja logā parādās uzraksts "PAIRED" → jūsu ierīces nosaukums → "BT".

! Piezīme

- Ja ierīces displejā nav iespējams attēlot ierīces nosaukumu, parādīsies "-".
- Lai apskatītu savienotās ierīces nosaukumu, nospiediet uz tālvadības pults pogu ⓘ. Tiks parādīts savienotās **Bluetooth** ierīces nosaukums.

5. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūziku **Bluetooth** ierīcē, rīkojieties saskaņā ar **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukcijā minēto.

Atkarībā no jūsu **Bluetooth** ierīces skaļuma līmeņa tiks noregulēts funkcijas **Bluetooth** skaļuma līmenis.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, cik vien tuvu iespējams, un jāsauglabā šis attālums. Tomēr tas var nestrādāt zemāk aprakstītajā gadījumā:
 - starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis;
 - tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Šī iekārta atbalsta automātisku **Bluetooth** savienošānu pāri. Tomēr tā nedarbojas tālāk aprakstītajos gadījumos:
 - restartējot ierīci;
 - kad šo iekārtu atvienojat pats;
 - kad atvienojat šo iekārtu vai pievienoto **Bluetooth** ierīci.
- Skaņa var tikt traucēta, ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi.
- **Bluetooth** ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo iekārtu.
- Savienošāna pāri ir ierobežota līdz "One" **Bluetooth** ierīcei. Daudzpāru savienojums netiek atbalstīts.
- Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt **Bluetooth** savienojumu, izmantojot tālruni, MP3, Notebook u.c.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek pārtraukts, kad ierīce tiek izslēgta vai ja **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja **Bluetooth** savienojums ir pārtraukts, pievienojiet **Bluetooth** ierīci atkārtoti.
- Kad **Bluetooth** ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "READY".
- Ja jūs iestatāt bezvadu funkciju kā nepievienotu tīklu, **Bluetooth** un bezvadu TV Sound Sync var netikt pievienoti.
- Ja pēc **Bluetooth** ierīces pievienošanas pārslēdzat citu funkciju, **Bluetooth** savienojums tiek pārtraukts. Ja atkal aktivizējat **Bluetooth** funkciju, tiek automātiski izveidots **Bluetooth** savienojums.

Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)

Jūs varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu tikai uz BT (**Bluetooth**) un LG TV funkciju, lai izvairītos no nejaušas **Bluetooth** savienojuma izveides.

Lai aktivizētu šo funkciju, uz tālvadības pults aptuveni 2 sekundes turiet nospiešu pogu **AUTO POWER**, izmantojot BT (**Bluetooth**) funkciju, un nospiediet to vēlreiz, kad parādās uzraksts "OFF - BT LOCK". Tad jūs varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet **AUTO POWER** uz tālvadības pults, izmantojot BT (**Bluetooth**) funkciju, un nospiediet to vēlreiz, kad parādās uzraksts "ON - BT LOCK".

! Piezīme

Pat ja iestatāt BT LOCK funkciju, šīs skaņas panelis ieslēdzas, izmantojot automātisko jaudas funkciju. Lai to novērstu, izslēdziet automātisko jaudas funkciju. (29 lappuse)

Citas darbības

TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs ierīces funkcijas ar savu TV tālvadības pulti pat tad, ja tā ir cita ražotāja izstrādājums.

Kontrolējamās funkcijas ir skaļuma maiņa un skaņas izslēgšana.

Nospiediet un tālvadības pulti apmēram 3 sekundes turiet nospiešu **AV SYNC**. Parādās "ON - TV REMOTE", un jūs varat kontrolēt šo ierīci ar savu TV tālvadības pulti.

Lai pārbaudītu šīs funkcijas statusu, nospiediet un turiet pogu **AV SYNC**.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un turiet pogu **AV SYNC** un, kamēr ritošajā joslā ir redzams uzraksts "ON - TV REMOTE", nospiediet to vēlreiz.

! Piezīme

- Atbalstītie TV zīmoli

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pārliecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta stāvoklī [External speaker].
- Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi.
- Šī funkcija nedarbojas LG TV maģiskajā tālvadības pultī.
- Šī funkcija var nedarboties labi, kad dažas no TV vadības funkcijām, piemēram, HDMI CEC, SIMPLINK un LG Sound Sync, ir iestatītas stāvoklī ON.
- Dažas tālvadības pultis nav iespējams izmantot.
- Dažas tālvadības pultis var nedarboties, ja jūs atkārtoti nospiežat skaļuma kontroles pogu.

AV Sync

Var rasties neatbilstības starp skaņas paneļa skaņu un televizorā redzamajiem attēliem.

Tādā gadījumā šī funkcija var novērst laika nobīdi.

1. Nospiediet **AV SYNC**.
2. Izmantojiet **KK/▷◁**, lai regulētu laiku, ko jūs varat iestatīt starp 0 un 300 ms.

Skaņas izslēgšana uz laiku

Nospiediet  (Klusums), lai izslēgtu iekārtas skaņu.

Varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruņa zvanu; tad ekrāna logā parādās uzraksts „MUTE”.

Lai to atceltu, vēlreiz nospiediet  (Klusums) uz tālvadības pults vai izmainiet skaļuma līmeni.

Automātisks displeja gaismmainis

Displeja logs tiks automātiski aptumšots, ja 15 sekundes netiks veiktas darbības ar kādu no taustiņiem.

Nospiežot jebkuru pogu, displeja logs tiks izgaismots.

Attēlo ievades avota informāciju

Jūs varat apskatīt dažādu informāciju par ievades avotu, nospiežot pogu .

OPT/ARC/HDMI/PORT: audio formāts

BT (**Bluetooth**) : pievienotās **Bluetooth** ierīces nosaukums

Automātiskā izslēgšanās

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Tāpat tā izslēdzas pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ir pievienota ierīcei, izmantojot pārneseamo ievadi.

Kad tīkls ir pievienots, skaļrunis pārslēdzas uz tīkla gaidstāves režīmu. Tad iekārtas LED indikators kļūst blāvi balts.

Ja tīkls ir atslēgts, skaļrunis pārslēdzas uz gaidstāves režīmu. Tad ierīces LED indikators iedegas sarkanā krāsā.

AUTO POWER Ieslēgts/Izslēgts

Šo skaņas paneli automātiski ieslēdz un izslēdz ievades avots: Optiskā, LG TV, **Bluetooth** vai lietotne „LG Wi-Fi Speaker”.

Šī funkcija tiek ieslēgta vai izslēgta vienmēr, kad nospiežat **AUTO POWER**.

Ieslēgšana

Automātiska ieslēgšana, izmantojot šo funkciju, tiek atbalstīta tikai tīkla gaidstāves režīmā, izņemot optiskā signāla režīmu. Pārbaudiet, vai uz ierīces esošā baltā LED lampiņa ir aptumšota.

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot jūsu **Bluetooth** iekārtu, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

Kad ieslēdzat lietotni „LG Wi-Fi Speaker” un atskaņojat mūziku savā viedierīcē, kas jau ir savienota pārī, skaņas panelis pārslēdzas uz Wi-Fi funkciju, un jūs varat klausīties mūziku caur skaņas paneli.

Izslēgšana

Kad televizors ir izslēgts, šis skaņas panelis pārslēdzas uz gaidstāves režīmu.

! Piezīme

- Pēc tam kad ierīce ir tikusi ieslēgta ar **AUTO POWER** funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no televizora, kas savienots ar LG Sound Sync (Optisko/Bezvadu).
- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar **AUTO POWER** funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās ierīces.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar **AUTO POWER** funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar **AUTO POWER** funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas **Bluetooth** savienojumu, dažas **Bluetooth** ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārtu.
- Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārtu, funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir „ieslēgts”.
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** iekārtas pārī savienoto iekārtu sarakstā.
- Jūs varat iestatīt **AUTO POWER** funkciju tikai tad, kas šī ierīce ir ieslēgta.

Automātiskā izslēgšanās

Šis skaņas panelis atpazīst ievades signālus, piemēram, Optiskā, **Bluetooth**, LG TV, Portable un lietotne „LG Wi-Fi Speaker”, pēc tam automātiski pārslēdzas uz atbilstošu funkciju.

Kad ieslēdzat televizoru vai ārēju ierīci

Kad ieslēdzat televizoru vai ārēju ierīci, kam ir izveidots Optiskā vai LG Sound Sync savienojums (optiskais vai bezvadu), šis skaņas panelis pārslēdzas uz atbilstošu funkciju, un jūs varat klausīties skaņu caur šo paneli.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** ierīci, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** ierīces.

Pievienojot portatīvo ierīci

Kad pievienojat portatīvo ierīci, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli, šī ierīce pārslēdzas uz portatīvo funkciju. Jūs varat klausīties mūziku no savas ierīces.

Kad atskaņojat mūziku, izmantojot lietotni „LG Wi-Fi Speaker”

Kad atskaņojat mūziku, izmantojot lietotni „LG Wi-Fi Speaker” savā viedierīcē, šis skaņas panelis pārslēdzas uz Wi-Fi funkciju, un jūs varat klausīties mūziku caur to.

! Piezīme

- Lai nomainītu funkciju uz optisku funkciju, nepieciešams, lai 5 sekundes nebūtu signāla.
- Šī iekārta nemaina funkciju uz optisko, ja pievienotajam TV, Blu-ray disku atskaņotājam, televizora pierīcei vai tamlīdzīgai ierīcei ir ieslēgts SIMPLINK savienojums vai ja ir ieslēgta ierīce, kas atbalsta CEC savienojumu. Ja vēlaties izmantot automātisku funkcijas pārslēgšanu, izslēdziet savā LG TV SIMPLINK funkciju. SIMPLINK izslēgšanai nepieciešamas aptuveni 30 sekundes.
- Ja ir iestatīta **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkcija, **Bluetooth** savienojums ir pieejams tikai **Bluetooth** un LG TV funkcijai. (27. lappuse)
- Izmantojot WI-FI funkciju bez tīkla savienojuma, jūs nevarat pievienot **Bluetooth** ierīci un LG TV ar LG Sound Sync (bezvadu) palīdzību. Lai izveidotu šos savienojumus, pārslēdziet citu funkciju.

Skaņas noregulēšana

Skaņas efekta iestatīšana

Šai sistēmai ir daudz iepriekš iestatītu visaptverošo skaņas lauku. Varat atlasīt nepieciešamo skaņas režīmu, izmantojot **SOUND EFFECT**.

Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un skaņas efektiem.

Displejā	Apraksts
ASC (Adaptīvā skaņas kontrole)	Analizē ievades skaņas īpašības un nodrošina satura skaņas optimizāciju reāllaika režīmā.
BASS BLAST vai BASS BLAST+	Pastiprina basus un rada spēcīgu skaņu.
STANDARD	Varat baudīt optimizētu skaņu.
MOVIE	Varat baudīt dziļāku un kinematogrāfiskāku telpisko skaņējumu.
MUSIC	Jūs varat izbaudīt labāku mūzikas avota skaņu.

! Piezīme

- Atkarībā no reģiona skaņas efektu secība var atšķirties.
- Dažos skaņas efektu režīmos ar dažiem skaļruņiem nav augstas skaņas vai zemas skaņas.
Tas ir atkarīgs no skaņas režīma un audio avota, tas nenorāda uz defektu.
- Pēc ieejas pārslēgšanas jums var būt atkārtoti jāiestata skaņas efektu režīms, reizēm arī pēc skaņas faila nomainīšanas.
- Kad ievades avots ir Dolby Atmos, skaņas efekts tiks automātiski pārslēgts uz DOLBY ATMOS.
Šajā stāvoklī, pat ja spiedīsiet pogas, piemēram, **SOUND EFFECT** un **AUTO VOLUME**, šī ierīce nereaģēs. Displeja logā redzams tikai uzraksts "NEATBALSTA (Neatbalsta)".

Skaļuma automātiska regulēšana

Šī iekārta atbalsta automātiskās skaļuma regulēšanas funkciju, kas automātiski pielāgo skaļuma līmeni.

Ja izvejas skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk klusa, nospiediet pogu **AUTO VOL** uz tālvadības pults. Tad varat baudīt skaņu atbilstošā līmenī.

Lai atceltu šo funkciju, kamēr ir redzams uzraksts "ON-AUTO VOLUME", nospiediet pogu vēlreiz.

Skaņas līmeņa regulēšana

Jūs varat regulēt skaņas līmeni katram skaļrunim: zemfrekvenču skaļrunis, augstās frekvences, bass.

- Lai atlasītu skaļruni, kuru vēlaties noregulēt, atkārtoti spiediet pogu .
- Piespiediet **VOL +/–**, lai pielāgotu skaņas līmeni.

Skaļrunis	Displejs	Diapazons
Zemfrekvenču skaļrunis	WF	-15 ~ 6
Augstās frekvences	TRE	-5 ~ 5
Bass	BAS	-5 ~ 5

Gaidstāves režīms

Skafūnis pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja nenotiek mūzikas atskaņošana vai netiek izmantotas pogas.

Gaidstāves režīms

1. opcija

Ja tīkls ir atvienots un 15 minūtes nenotiek mūzikas atskaņošana un nekādas darbības ar pogām, skafūnis pārslēdzas gaidstāves režīmā. Tad ekrāna logā parādās uzraksts "GOOD-BYE" un iekārtas LED indikators kļūst sarkans.

2. opcija

Nospiežot un apmēram 3 sekundes turot  uz iekārtas vai  uz tālvadības pults, skafūnis pārslēdzas gaidstāves režīmā. Tad ekrāna logā parādās uzraksts "GOOD-BYE" un iekārtas LED indikators kļūst sarkans.

Tikla gaidstāves režīms

1. opcija

Ja tīkls ir savienots, bet 15 minūtes nenotiek mūzikas atskaņošana un nekādas darbības ar pogām, skafūnis pārslēdzas tikla gaidstāves režīmā. Tad iekārtas LED indikators kļūst blāvi balts.

2. opcija

Nospiežot un turot  uz iekārtas vai  uz tālvadības pults, skafūnis pārslēdzas tikla gaidstāves režīmā. Tad iekārtas LED indikators kļūst blāvi balts.

Bluetooth gaidstāves režīmā

Ja **Bluetooth** gaidstāves režīmā ir iestatīts uz IESLĒGTS, skafūnis pārslēdzas **Bluetooth** gaidstāves režīmā kamēr ir izslēgts.

Ja jūs ieslēdzat galveno ierīci **Bluetooth** gaidstāves režīmā, tad **Bluetooth** un LG TV ir iespējams savienot pat ja tīkls nav savienots.

Noregulējiet ierīces skaļuma līmeni uz minimālo līmeni. Pēc tam aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu pogu  uz ierīces un pogu  uz tālvadības pults. Parādās uzraksts "ON-BT STANDBY", un ierīce pārslēdzas uz **Bluetooth** gaidstāves režīmu.

Lai atceltu šo funkciju, nospiediet pogu , kad ir redzams uzraksts "ON-BT STANDBY".

Piezīme

Lai lietotu šo funkciju, jums jāieslēdz AUTO POWER funkcija.

Skaļruņa atiestate

Ja skaļrunis nereaģē, atiestatiet to.

Nospiediet pogu  un turiet, kamēr vienu reizi dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā parādās uzraksts „RESET”. Tad visas bezvadu tīkla pieslēgvietas tiek deaktivizētas, un saglabātā bezvadu tīkla informācija tiek izdzēsta.

Traucējumu novēršana

Vispārēji

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet ierīci un savienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences akustiski sistēmu, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju u. c.) un vēlreiz ieslēdziet tās. - Atvienojiet iekārtas un pievienotās ārējās ierīces (TV, zemfrekvences skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, u.c.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Iekārtu neizdodas ieslēgt.	Vai barošanas vads ir iesprausts kontaktligzdā? Iespraudiet barošanas vadu kontaktligzdā.
Nav skaņas.	Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo? - Noregulējiet skaļumu. - Izmantojot savienojumu ar ārēju ierīci (televizora pierīci, Bluetooth ierīci u.c.), noregulējiet ierīces skaļuma līmeni. Vai ir aktivizēta klusuma funkcija? - Nospiediet  vai noregulējiet skaļuma līmeni, lai atceltu klusuma funkciju. Vai funkcija ir izvēlēta atbilstoši? - Pārbaudiet ievades avotu un izvēlieties pareizo ievades avotu.
Nav zemfrekvenču skaņas	Vai zemfrekvences skaļrunis ir pieslēgts strāvai? - Stabili ievietojiet zemfrekvences skaļruņa kontaktdakšu sienas rozetē. Vai ir pārtraukta iekārtas un zemfrekvences skaļruņa savienošana pāri? - Izveidojiet iekārtas un zemfrekvences skaļruņa savienojumu. (13 lappuse)
Tālvadības pults nedarbojas kā nākas.	Vai tālvadības pults neatrodas pārāk tālu no iekārtas? - Izmantojiet tālvadības pulti līdz 7 m attālumā no iekārtas. Vai ceļā starp tālvadības pulti un iekārtu neatrodas kāds šķērslis? - Novāciet šķērslī Vai tālvadības pults baterijas nav tukšas? - Nomainiet bateriju pret jaunu.
Funkcija AUTO POWER nedarbojas.	- Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai Bluetooth ierīces, pieslēgumu. - Pārbaudiet SIMPLINK statusu savā LG TV un izslēdziet SIMPLINK. - Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
LG Sound Sync nedarbojas.	- Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu. - Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Kad jums šķiet, ka no iekārtas izejošā skaņa ir pārāk klusa.	Pārbaudiet tālāk minēto informāciju un noregulējiet iekārtu atbilstoši tai. - Izmantojot „LG Wi-Fi Speaker”, pārslēdziet DRC funkcijas stāvokli uz [OFF]. - Ja skaņas josla ir pieslēgta televizoram, TV iestatīšanas izvēlnē nomainiet iestatījumu AUDIO DIGITAL OUT no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. - Ja skaņas josla ir pieslēgta atskaņotājam, atskaņotāja iestatīšanas izvēlnē nomainiet iestatījumu AUDIO DIGITAL OUT no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM]. - Mainiet Audio DRC iestatījumu savienotās ierīces iestatīšanas izvēlnē uz statusu [OFF]. - Pārliecinieties, vai nav ieslēgts nakts režīms. Izslēdziet nakts režīmu.
Ierīce netiek savienota ar Bluetooth ierīci.	Izslēdziet Bluetooth savienojuma bloķēšanas funkciju (27 lappuse).

Tīkls

4

Traucējumu novēršana

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Skaļruni nevar savienot ar mājas tīklu.	Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet skaļruni tālāk no šādām ierīcēm.
Multivides serveri netiek parādīti ierīču sarakstā.	- Darbojas jūsu multivides servera ugunsdzēsības vai pretvīrusu programma. Izslēdziet savu multivides servera ugunsdzēsības vai pretvīrusu programmu. - Pārliecinieties, ka skaļrunis ir pieslēgts tam pašam tīklam, kuram ir pievienots multivides serveris.
„LG Wi-Fi Speaker” nedarbojas pareizi.	Vai „LG Wi-Fi Speaker” ir pieslēgts? - Pieslēdziet „LG Wi-Fi Speaker”. Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts pie bezvadu maršrutētāja un „LG Wi-Fi Speaker”? - Pieslēdziet LAN kabeli pie „LG Wi-Fi Speaker” aizmugurē esošās LAN pieslēgvietas un pie bezvadu maršrutētāja. Ja restartējat maršrutētāju. - Jums jāizslēdz skaļrunis un atkārtoti jāieslēdz tas. Ja instalējat jaunu maršrutētāju. - Jums jāveic rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido skaļrunim tīkla savienojums.

Lietojumprogramma

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Lietotne „LG Wi-Fi Speaker” nedarbojas pareizi.	Vai, mēģinot piekļūt lietojumprogrammai, notiek kļūda? - Pārliecinieties, ka jūsu viedierīce ir saderīga ar lietojumprogrammu. - Pārliecinieties, ka jums ir lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” jaunākā versija. - Pārliecinieties, ka skaļruņu priekšējā LED maina krāsu no sarkanas uz baltu.

Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Bezvadu režīmā šai ierīcei var rasties traucējumi.	- Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem. - Lūdzu, uzstādiet ierīci pietiekami tuvu bezvadu sabvūferam. - Optimālam sniegunam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.
Bluetooth ierīce var nedarboties vai radīt troksni tālāk minētajos gadījumos.	- Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces raidztvēvējam vai skaņas panelim. - Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā. - Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams. - Savienojot ierīci ar Bluetooth ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai. - Kad ierīce atrodas pārāk tālu no Bluetooth ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var rasties darbības traucējumi.

Piezīmes izlaišanai DEMO režīmā

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Nav iespējams nomainīt ievada avotu ar F taustiņu, kā, piemēram BT (Bluetooth), HDMI u.c., tikai [DEMO] uzraksts tiek rādīts priekšējā displejā.	Atvienojiet strāvas vadu no rozetes un pieslēdziet vēlreiz. Ja tas nepalīdz, piespiediet un turiet pogu  uz skaņas paneļa, līdz atskan skaņas signāls. Displeja lodziņā parādās uzraksts „RESET”.
Tālvadības pults nedarbojas. (Nav atbildes reakcijas)	

Failu prasības

Pieejamie failu pagarinājumi: „mp3”, „flac”, „aac”, „ogg”, „wav”

Iztveršanas frekvence: 32-48 kHz robežās (mp3), līdz 192 kHz/24 bit (flac)

Bitu pārraides ātrums: līdz 320 kbps (mp3)

- Failu prasības ne vienmēr ir saderīgas. Var gadīties, ka attiecībā uz faila īpatnībām un servera funkcijām eksistē zināmi ierobežojumi.
- Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus „wav” failus.
- Atkarībā no failu tipiem vai ieraksta veidiem, ierīce var neveikt atskaņošanu.
- Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus DRM ielādētos failus.
- Atbalstīto datņu veidi var atšķirties atkarībā no viedierīces un datora operētājsistēmas un/vai ražotāja.

Preču zīmes un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.



Ražots pēc Dolby Laboratories izsniegtas licences. „Dolby”, „Dolby Atmos” un dubultais simbols “D” ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Izgatavots saskaņā ar DTS Licensing Limited izsniegto licenci. DTS, Simbols, DTS kopā ar Simbolu un Digital Surround ir uzņēmuma „DTS, Inc.” reģistrētas preču zīmes un/vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. © DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un LG Electronics jebkāda šo zīmju izmantošana veicama saskaņā ar licences noteikumiem. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi atbilst to attiecīgajiem īpašniekiem.



Termini HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas multivides interfeiss, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Specifikācijas

Vispārēji	
Patērētāja jauda	Skatiet ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve: 5,2 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
Maiņstrāvas adapteris	Modelis : DA-38A25 Ražotājs: Asian Power Devices Inc. Ieejas jauda: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Izejas jauda: 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Izmēri (P x A x Dz):	aptuveni 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm (ar atbalsta kāju)
Darbības temperatūra	5 °C - 35 °C
Darbības gaisa mitrums	5 % līdz 90 %
Pieejamā digitālās ievades audio izlases frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Ievade/Izvade	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optiskā ligzda x 1
PORTABLE IN	0,32 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
HDMI IN	19 Pin (A tipa HDMI™ savienotājs) x 1
HDMI OUT	19 Pin (A tipa HDMI™ savienotājs) x 1

Pastiprinātājs (RMS izvade)	
Kopā	360 W RMS
Priekšējais	80 W RMS x 2 (4 Ω pie 1 kHz, THD 10 %)
Zemfrekvences skaļrunis	200 W RMS (3 Ω pie 80 Hz, THD 10 %)

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	
Jaudas prasības	Skatiet zemfrekvences skaļruņa galveno marķējumu.
Patērētā jauda	Skatiet zemfrekvences skaļruņa galveno marķējumu.
Tips	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pilna nominālā pretestība	3 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	200 W RMS
Maks. pievadāmā jauda	400 W RMS
Izmēri (P x A x Dz):	aptuveni 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Sistēma	
LAN pieslēgvietā	Ethernet ligzda x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Bezvadu LAN (iekšējā antena)	802.11 a/b/g/n Wi-Fi tīkli

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skaļruņa apkope un transportēšana

Skaļruņa transportēšana

Saglabājiēt oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums nepieciešams skaļruni transportēt, maksimālas drošības nolūkos iepakojiet skaļruni tāpat, kā tas bija iepakots rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Skaļruņa tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrums, piemēram, insekticīda aerosolu.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus saskarē ar skaļruni ilgāku laiku.

Skaļruņa tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mikstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mikstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt skaļruņa virsmu.

Svarīga informācija par tīkla pakalpojumiem

Visas informācijas, datu, dokumentu, komunikāciju, lejupielādes, failu, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas, video, tīmekļraides, publikāciju, instrumentu, resursu, programmatūras, koda, programmu, sīkietotņu, preču un pakalpojumu, programmu, produktu un cita satura („Satura”) izcelsme un visi pakalpojumi un piedāvājumi („Pakalpojumi”), ko sniedz vai piedāvā jebkāda trešā puse (katrs „Pakalpojuma sniedzējs”), ir pakalpojuma sniedzēja atbildība.

Satura un pakalpojumu, ko sniedz pakalpojumu sniedzējs caur LGE ierīci, pieejamība un piekļuve ir pakļauta izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visa vai jebkādas satura vai pakalpojumu daļas atlikšanu, noņemšanu vai pārtraukšanu.

Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas attiecībā uz Satoru vai Pakalpojumiem, skatiet pakalpojumu sniedzēja mājas lapu, lai iegūtu visjaunāko informāciju. LGE nav atbildīgs un nevar tikt saukts pie atbildības par klientu apkalpošanu saistībā ar Satoru un Pakalpojumiem. Jebkādi jautājumi vai lūgumi par pakalpojumu saistībā ar Satoru vai Pakalpojumiem ir jāizsaka tieši atbildīgajam Satura un Pakalpojuma sniedzējam.

Lūdzu, ievērojiet, ka LGE nav atbildīgs par jebkāda veida Satoru vai Pakalpojumiem, ko sniedz pakalpojuma sniedzējs, vai par jebkādām šāda Satura vai Pakalpojumu izmaiņām, atcelšanu vai pārtraukšanu, kā arī negarantē šāda Satura vai Pakalpojumu pieejamību vai piekļuvi tiem.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz personām un grupām, kas izmanto LG Wi-Fi skaļruni, ar to saistīto programmatūru, šo lietotni un jebkurus pakalpojumus, kas saistīti ar šo lietotni (kopā saukti „LG programmatūra”). Noteikumos izklāstīti LGE pienākumi pret jums, kā arī noteiktas lietas, ko drīkst un nedrīkst darīt, lietojot LG programmatūru. LG programmatūra ir patentēta programmatūra, kas pieder LG Electronics Inc., Korejā reģistrētai korporācijai, kuras juridiskā adrese ir Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seula, Dienvidkoreja. LGE un tā licences devēji („LGE” vai „mēs”).

Pieklūstot LG programmatūrai vai izmantojot to, jūs apstiprināt, ka piekristat šiem Lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat piekļūt LG programmatūrai vai izmantot to. Gadījumā, ja konstatētas šo Lietošanas noteikumu pretrunas ar kādu citu dokumentu, kas minēts šajos Lietošanas noteikumos, prioritāri ir šie Lietošanas noteikumi, ja vien attiecīgajā dokumentā nav skaidri noteikts citādi.

Mēs piešķiram jums neekskluzīvu licenci izmantot iepriekš uzinstalētās LG programmatūras kopijas tikai tādā apmērā, lai jūs varētu izmantot LG Wi-Fi skaļruni privātām vajadzībām un nekādiem citiem nolūkiem.

Jūs apzināties, ka visas LG programmatūras īpašumtiesības jebkurā pasaules vietā pieder tikai mums un nekādas LG programmatūras īpašumtiesības netiek nodotas jums. Jūs esat tiesīgs izmantot LG programmatūru ierobežotā apmērā, kā to nosaka šīs licences nosacījumi.

Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt un dekompilēt mūsu programmatūru vai izmantot reverso inženieriju, ja vien to neļauj likums. Mēs paturam tiesības pārtraukt, atcelt vai apturēt Pakalpojumu vai to daļas sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja uzskatām, ka jūs pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus.

Jūs apzināties, ka LG programmatūra nav veidota tādā, lai tā atbilstu jūsu individuālajām prasībām.

Mēs neapsolām un negarantējam, ka LG programmatūrā nav kļūdu vai ka tā vienmēr būs pieejama. Mēs pieliekam komerciāli pieņemamas pūles, lai nodrošinātu pastāvīgu un kvalitatīvu LG programmatūras pieejamību, taču mēs nevaram garantēt, ka tā būs pieejama vienmēr, bez pārtraukumiem vai kļūdām. Pastāv iespēja, ka mums var nākties pārtraukt LG programmatūras nodrošināšanu vai pārtraukt vai ierobežot

Pakalpojumu vai kādas to daļas izmantošanu, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams tehnisku darba, drošības, juridisku vai normatīvu apsvērumu dēļ.

Mēs neuzņemamies atbildību par situāciju, ja Pakalpojumi vai kāda to daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejami.

Lai gan varat izmantot LG programmatūru, lai lejupielādētu saturu vai lietojumprogrammas, ko trešās puses piedāvā LG programmatūrā, vai piekļūtu tām, mēs neapsolām un negarantējam, ka vienmēr varēsiet piekļūt šādam saturam vai lietojumprogrammām. Savu juridisko iespēju robežās mēs izslēdzam jebkādas garantijas, nosacījumus vai citus noteikumus, ko šajos licences noteikumos ietver likumi.

Savu juridisko iespēju robežās mēs izslēdzam jebkādu atbildību par jebkuriem zaudējumiem, kas jums vai kādai citai personai radušies saistībā ar faktu, ka lietojat LG programmatūru. Mēs esam atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas radušies kā paredzams rezultāts tam, ka esam pārkāpuši šīs licences nosacījumus, vai mūsu nolaidības rezultātā tālāk minētajā apjomā, bet mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kas nav paredzami. Zaudējumi ir paredzami, ja tie ir mūsu pārkāpumu skaidras sekas vai tie bija paredzami, kad sākt lietot LG programmatūru.

Mūsu un mūsu uzņēmumu grupas līgumā, likumā vai citādi noteiktā kopējā atbildība par zaudējumiem (tai skaitā nolaidību), kas nav izslēgta šajos licences noteikumos, pret jums aprobežojas ar summu, ko samaksājat par LG programmatūras pakalpojumiem. Tādā apmērā, kā to pieļauj piemērojamie likumi, dažas jurisdikcijas nepieļauj atbildības ierobežošanu vai izslēgšanu par nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai tajās ir likumi, kas ierobežo saistību ierobežošanu vai izslēgšanu, tādēļ iepriekšminētais ierobežojums var neattiekties uz jums.

Nekas šajos licences nosacījumus neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par cilvēka bojāeju vai ievainojumiem, kas radušies mūsu nolaidības, krāpšanas vai krāpnieciskas sagrozīšanas rezultātā vai kādas citas saistības rezultātā, ko likumīgi nevar ierobežot vai izslēgt.

LG programmatūra sniedz piekļuvi lietojumprogrammām un sniedz saites uz citiem pakalpojumiem, kas pieder trešajām pusēm, piemēram, satura sniedzējiem, kas pārvalda šos pakalpojumus. Jebkuras trešo pušu lietojumprogrammas, pakalpojumus un saturu, kam piekļūstat, izmantojot Pakalpojumus, jums piedāvā trešās puses pakalpojumu sniedzēji, un uz minētajām

lietām šie Lietošanas noteikumi neattiecas.

Jūsu darījumi ar trešās puses pakalpojumu sniedzējiem ir tikai jūsu un attiecīgā sniedzēja darīšana, un uz tiem var attiekties sniedzēja noteikumi un privātuma politika. Mēs iesakām jums izlasīt šos dokumentus, taču neesam atbildīgi par to saturu. Mēs neuzņemamies atbildību par trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām lietojumprogrammām, pakalpojumiem vai saturu.

Mēs varam ierobežot trešo pušu saturu, lietojumprogrammu vai pakalpojumu lietošanu vai pieejamību bez iepriekšēja brīdinājuma, neuzņemoties atbildību par to. Mēs nepārprotami noliedzam jebkādu atbildību par visām LG programmatūrā pieejamā saturu, lietojumprogrammu un pakalpojumu izmaiņām, atspējošanu, dzēšanu vai apturēšanu. Mēs neesam atbildīgi un nevaram tikt saukti pie atbildības par klientu apkalpošanu saistībā ar saturu, lietojumprogrammu un pakalpojumiem. Visi jautājumi vai lūgumi par pakalpojumu saistībā ar trešās puses saturu, lietojumprogrammu vai pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam saturu un pakalpojuma sniedzējam vai lietojumprogrammas izstrādātājiem (atkarībā no situācijas).

Šie noteikumi neietekmē jūsu kā patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Pakalpojumu piemērotība bērniem un vecāku kontroles rīki

Mainiet šo daļu, ja nepieciešams: Pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, un nav speciāli veidoti, lai piesaistītu bērnus, kas jaunāki par 13 gadiem. Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat piekļūt noteiktam saturam, kurā ietilpst materiāli, ko var uzskatīt par nepiedienīgiem, nepatīkamiem vai bērniem nepiemērotiem.

Ja ļaujat bērnam izmantot LG Smart TV, lai piekļūtu Pakalpojumiem, jūs esat atbildīgs par lēmumu, vai attiecīgie Pakalpojumi ir piemēroti konkrētajam bērnam.

Jūsu Smart TV piedāvā vecāku kontroles rīku (četrus ciparu PIN koda ievadīšana). Ja esat iespējojis četrus ciparu PIN koda ievadīšanu, jūsu LG Smart TV neaizliedz saturu, kamēr nebūs ievadīts PIN kods. Jūs esat atbildīgs par vecāku rīka un citu pieejamo vadības rīku uzstādīšanu un izmantošanu, un mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti jums vai kādam citam jūsu LG Smart TV lietotājam tādēļ, ka neesat to izdarījis. Dažiem LG Smart TV modeļiem šīs funkcijas var nebūt pieejamas.

Virusi un drošība

Izmainiet šo daļu, ja nepieciešams: Mēs pieliekam komerciāli pieņemamas pūles, lai nodrošinātu, ka Pakalpojumi ir droši un bez vīrusiem, taču šīs pūles nevar garantēt un negarantē, ka Pakalpojumos nebūs kļūdu, vīrusu un citu ievainojamību.

Turklāt mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ko radījis vīruss, pakalpojumatteices (DoS) uzbrukums vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var būt inficējis jūsu LG Smart TV, datus vai citus jums piederošos materiālus Pakalpojumu lietošanas laikā.

Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu: Sūdzības

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par Pakalpojumiem, sazinieties ar [ievadiet LG e-pasta adresi, kas nav kādas konkrētas personas e-pasta adrese].

Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu: Dažādi

Ja vien nav skaidri noteikts citādi, šajos Lietošanas noteikumos un tajos minētajos dokumentos pilnībā iekļauta vienošanās mūsu uzņēmuma un jūsu starpā par Pakalpojumu izmantošanu, un šī vienošanās aizstāj jebkuras iepriekšējas vienošanās, norunas, apņemšanās vai priekšlikumus, rakstiskus vai mutiskus, mūsu uzņēmuma un jūsu starpā par Pakalpojumu izmantošanu.

Mēs varam nodot, piešķirt ar apakšlīgumu vai citādi nodot mūsu tiesības un pienākumus šo Lietošanas noteikumu ietvaros vai kādu to daļu citam uzņēmumam, firmai vai personai. Mēs to varam darīt tikai gadījumā, ja tas būtiski neietekmē jūsu tiesības šo Lietošanas noteikumu ietvaros. Jūs nedrīkstat nodot, piešķirt ar apakšlīgumu vai citādi nodot jūsu tiesības un pienākumus šo Lietošanas noteikumu ietvaros citai personai (izņemot gadījumus, kad nododat savu LG Smart TV trešajai pusei), ja vien par to iepriekš neesat rakstiski vienojies ar mums.

Ja mēs izvēlamies neizmantot vai nerealizēt kādas tiesības pret jums kādā noteiktā laikā, tas nenozīmē, ka vēlāk nevaram izlemt izmantot vai realizēt šīs tiesības.

Ja tiek secināts, ka kāda šo Lietošanas noteikumu daļa ir pretlikumīga, spēkā neesoša vai ka tiesa vai regulējošā iestāde to nevar piemērot, nepieciešamības gadījumā šo daļu var dzēst un pārējās Lietošanas noteikumu daļas paliek piemērojamas.

Šie Lietošanas noteikumi nerada un neietver tiesības, ko varētu realizēt persona, kas nav šo noteikumu puse.

Šos Lietošanas noteikumus regulē tās valsts likumi, kurā tika pārdots jūsu LG Smart TV, un jūs piekřitat un LGE piekřit pakļauties tās valsts tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai, kurā jūsu LG Smart TV tika pārdots.

Šo Vienošanas regulē Korejas Republikas likumi, izņemot to konfliktus ar likumu noteikumiem.

Ja jums rodas kādi jautājumi vai komentāri par šiem Lietošanas noteikumiem, sazinieties ar www.lg.com.

LGE laiku pa laikam var aktualizēt šos Lietošanas noteikumus. Būtisku Lietošanas noteikumu izmaiņu gadījumā ziņosim jums par tām LG programmatūrā vai citiem līdzekļiem.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LG Wi-Fi skaļrunis

Saturš

1 Darba sākšana

- 3 „LG Wi-Fi Speaker”
- 3 – Lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” instalēšana
- 4 – Lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” lietošanas sākšana

2 Savienošana

- 5 Skatruņa savienošana ar mājas tīklu
- 5 – Vadu savienojums
- 6 – Vienkāršs savienojums
- 7 – Manuālā savienošana

3 Ekspluatācija

- 9 Mūzikas klausīšanās, izmantojot lietotni „LG Wi-Fi Speaker”
- 9 – Sānu izvēlnes pārskats
- 10 – [My Speakers] pārskats
- 10 – Dziesmas atskaņošana
- 11 – Dziesmas pārvaldība
- 12 – Atskaņošanas pārskats
- 13 Iestatījumi
- 13 – Pieslēgtā skatruņa iestatījumi
- 15 – Lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” iestatījumi

1

2

3

„LG Wi-Fi Speaker”

Lietotne „LG Wi-Fi Speaker” sniedz iespēju lietot šā skaļruņa dažādas funkcijas, izmantojot viedierīci:

Klausieties mūziku ierīcē un mājas tīkla serverī

Jūs varat klausīties mūziku viedierīcē un mājas tīkla serverī.

Iebūvētā Chromecast izmantošana

Ar šo skaļruni varat klausīties mūziku, izmantojot Chromecast iespējotās lietotnes.

Skaļruņa iestatīšana un regulēšana

Jūs varat pārvaldīt skaļruņa iestatījumus un to regulēt arī bez tālvadības pults.

Skaļruņa atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt skaļruni uz jaunāko versiju.

Lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” instalēšana

Izmantojot Apple „App Store” vai Google „Play Store”

1. Pieskarieties Apple „App Store” ikonai vai Google „Play Store” ikonai.
2. Meklēšanas joslā ievadiet „LG Wi-Fi Speaker” un pieskarieties „Meklēt”.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atlasiet „LG Wi-Fi Speaker”, lai to lejupielādētu.




Piezīme

- Lietotne „LG Wi-Fi Speaker” būs pieejama turpmāk norādītai programmatūras versijai; Android OS : Ver 5.0 (vai jaunāka) iOS : Ver 10 (vai jaunāka)
- Atkarībā no ierīces lietotne „LG Wi-Fi Speaker” var nedarboties.


Lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” lietošanas sāksšana

Ieslēdzot lietotni „LG Wi-Fi Speaker” pirmo reizi, ekrānā parādīsies lietošanas noteikumi un Chromecast pakalpojums.

1. Izlasiet lietošanas noteikumu saturu un atlasiet [Agree and start].

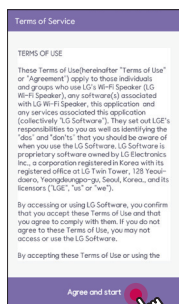

2. Izlasiet Chromecast pakalpojuma saturu un atlasiet [Agree and start].

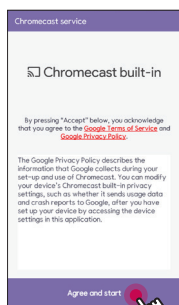

Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu

Prasības

- **Bezvadu maršrutētājam** jābūt pieslēgtam pie interneta.
- **Viedierīcei**, piemēram, viedtālrunim vai planšetdatoram, ir jāizveido savienojums ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot Wi-Fi savienojumu.


! Piezīme

- Pārlicinieties, ka bezvadu maršrutētājā ir aktivizēts DHCP serveris.
- Ja nevarat savienot skaļruni ar maršrutētāju, dodieties uz maršrutētāja iestatījumiem un pārlicinieties, ka nav atzīmēta izvēles rūtiņa „Allow wireless client to see each other and access my local network”.
- Tīkla vidē (maršrutētājs, internets un interneta pakalpojuma sniedzējs), kas atbalsta gan IPv4, gan IPv6, pieslēdzoties tīkls automātiski izveidos savienojumu ar IPv4 vai IPv6.
Jūs varat pārbaudīt katra tīkla statusu, lietotnē „LG Wi-Fi Speaker” atlasot iestatījumus Mani skaļruni ([ⓘ] > [IP Info.]).


Vadu savienojums

Vadu savienojums nodrošina vislabākos rezultātus, jo pievienotās ierīces tiek savienotas ar tīklu tiešā veidā, novēršot radio traucējumus.

1. Ar LAN kabeli savienojiet skaļruni ar mājas maršrutētāju.

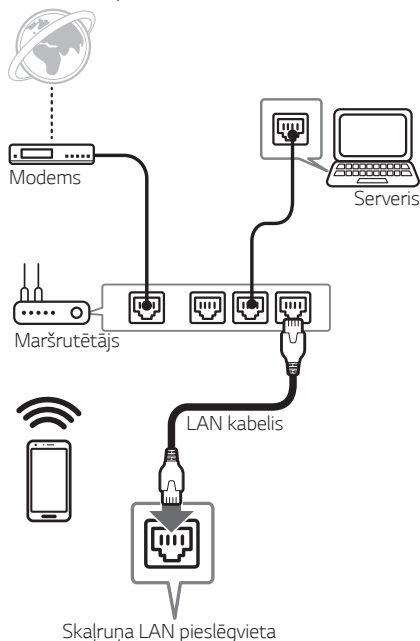

2. Atverot lietotni „LG Wi-Fi Speaker”, jūsu viedierīces ekrānā parādās skaļrunis.

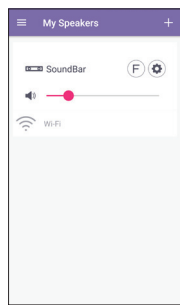

Vienkāršs savienojums


Sagatavošana

- Lai izveidotu vienkāršu savienojumu, ir nepieciešams Wi-Fi tīkls.
- Pārlicinieties, ka jūsu viedierīcē ir ieslēgts **Bluetooth** iestatījums.
- Izvēlieties Wi-Fi funkciju, nospiežot uz tālvadības pults pogu **F** vai pogu **F** uz skaļruņa.

! Piezīme


Vienkāršo savienojumu atbalsta **Bluetooth** 4.0 versija (vai jaunāka).

- Pārbaudiet skaļruņa izvietojumu un stāvokli un atlasiet [Next].

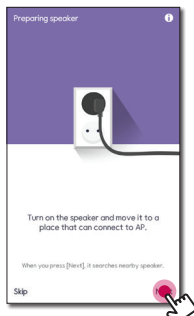


Ja izmantojat Android ierīci, ir nepieciešama atrašanās vietas noteikšanas atļauja. Ja izmantojat iOS ierīci, pārejiet uz nākamo darbību.

Atļaujiet noteikt atrašanās vietu. Un pēc tam atkārtoti piespiediet [Next].

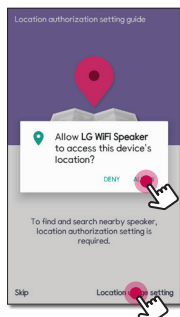


- Tagad varat redzēt pieslēgšanai pieejamo skaļruni.

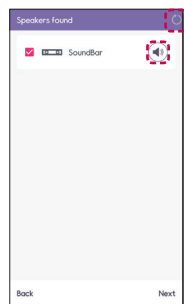


- Atlasiet [], ja vēlams skaļrunis neparādās.
 - Atlasiet [], lai pārbaudītu skaļruni ar skaņas signālu.
 - Meklēšana neizdevās, atlasiet [Retry], lai atkārtoti meklētu skaļruni, vai manuāli izveidojiet savienojumu ar skaļruni. (7. lpp.)
- Atlasiet skaļruni savienošanai, atzīmējot [], un piespiediet [Next].



4. Ja tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies drošības ekrāns. Ievadiet paroli un pieskarieties [Next].

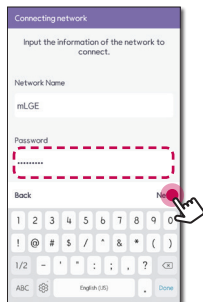


5. Lai pabeigtu savienojuma izveidi, pieskarieties [OK].

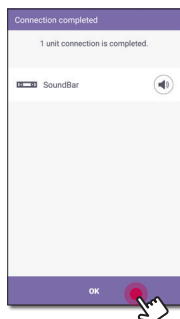

Manuālā savienošana

Ja nav iespējams izveidot vienkāršo savienojumu starp skaļruni un viedierīci, savienojumu varat izveidot manuāli.

1. Atlasiet [Manual setup], lai izveidotu savienojumu ar skaļruni manuāli.

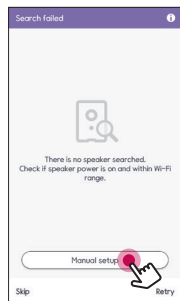


2. Pārbaudiet skaļruņa novietojumu un stāvokli un atlasiet [Next].




3. Šī darbība ir paredzēta tikai iOS ierīcēm. Ja izmantojat Android ierīci, pārejiet uz nākamo darbību.

Ieslēdziet Wi-Fi iestatījumu savā iOS ierīcē un izvēlieties [LG_Speaker_Setup_XXXX], pēc tam dodieties atpakaļ uz lietotni „LG Wi-Fi Speaker”.

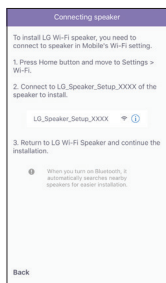


4. Ievadiet paroli un pieskarieties [Next].

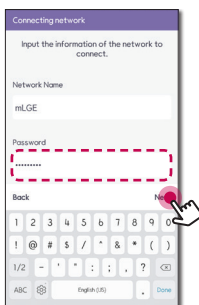

Pēc tam jūsu viedierīcē meklēs pieejamo skaļruni savienojuma izveidošanai.

5. Lai pabeigtu savienojuma izveidi, pieskarieties [OK].

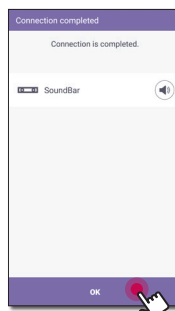

Mūzikas klausīšanās, izmantojot lietotni „LG Wi-Fi Speaker”

Ar lietotni „LG Wi-Fi Speaker” jūs varat klausīties mūziku savā viedierīcē.

! Piezīme

Atkarībā no lietotnes versijas šīs daļas saturs var atšķirties no lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” satura.

3


Ekspluatācija

Sagatavošana


1. Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni. (5 lpp.)
2. Lai varētu izmantot skaļruni, ir nepieciešams lejupielādēt lietotni „LG Wi-Fi Speaker”. (3 lpp.)

Sānu izvēlnes pārskats

1. Ieslēdziet lietotni „LG Wi-Fi Speaker” savā viedierīcē. Parādisies [My Speakers].
2. Pieskarieties pogai [≡].

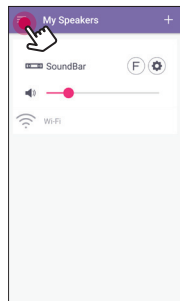


3. Parādisies sānu izvēlne.

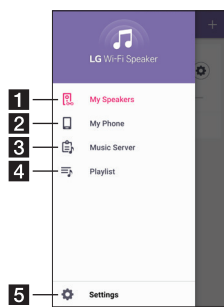

- 1 [My Speakers] – parāda pieslēgto skaļruni.
- 2 [My Phone] – parāda konkrētajā viedierīcē esošās dziesmas.
- 3 [Music Server] – parāda pievienotajās ierīcēs (multivides serveris) esošās dziesmas.
- 4 [Playlist] – parāda atskaņošanas sarakstus.
- 5 [Settings] – parāda lietotnes iestatījumus.


[My Speakers] pārskats

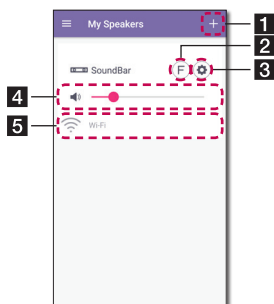

- 1 [+] – pievieno papildu skaļrušus.
- 2 [SoundBar] – atlasa pieslēgtā skaļruņa funkciju.
- 3 [⚙] – iestata pieslēgtā skaļruņa iestatījumus. (13. lpp.)
- 4 [🔊] – pielāgo pieslēgtā skaļruņa skaļumu.
- 5 [Wi-Fi] – parāda pieslēgtā skaļruņa stāvokli.

Dziesmas atskaņošana

1. Sānu izvēlnē atlasiet [My Phone] vai [Music Server].

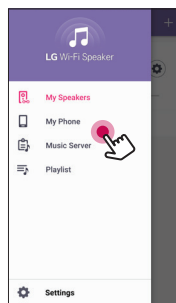


2. Varat aplūkot viedierīcē vai mūzikas serverī esošās dziesmas. Izvēlieties dziesmu atskaņošanai. Izvēlnē [My Phone] dziesmas ir sašķirotas pēc [Album], [Artists], [Songs], [Genres] un [Folders] (Android ierīce) vai [iPhone Playlist] (iOS ierīce). Izvēlnē [Music Server] parādās pieslēgtie serveri.
3. Pieskarieties [▶] un atlasiet skaļruni. Ar Chromecast varat klausīties mūziku, izmantojot pieslēgto skaļruni.

Dziesmas pārvaldība

[My Phone] vai [Music Server] dziesmu sarakstā pieskarieties vēlamās dziesmas [:].

Parādās izvēlāmā izvēlnē.

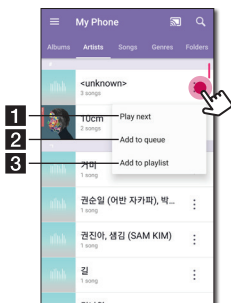

1 [Play next] – atlasa mūziku, ko atskaņot nākamo.

2 [Add to queue] – pievieno rindas sarakstam.

3 [Add to playlist] – pievieno vēlamajam atskaņošanas sarakstam.


! Piezīme

Atkarībā no bezvadu vides dziesmas atskaņošana skaļrunī var tikt traucēta.


Atskaņošanas saraksta izmantošana

Izveidojot Atskaņošanas sarakstu, varat baudīt savai gaumei atbilstošu mūziku.

1. [My Phone] vai [Music Server] dziesmu sarakstā pieskarieties vēlamās dziesmas [:] un [Add to playlist].

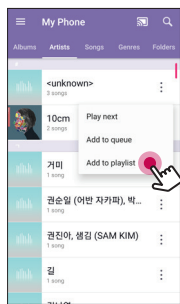


2. Parādīsies logs [Add to playlist].

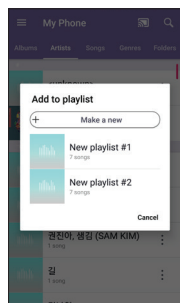

- Atlasiet atskaņošanas sarakstu, kuram pievienot dziesmu.
- Ja vēlaties izveidot citu atskaņošanas sarakstu, atlasiet [Make a new].

Atskaņošanas pārskats

Atskaņošanas ekrānā varat apstiprināt un mainīt dažādu informāciju.

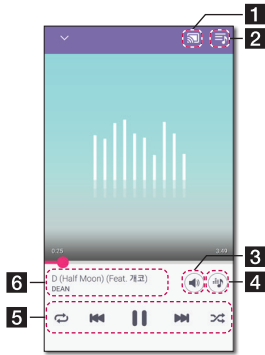

1 [] – pārraidīt mūziku uz pieslēgto skaļruni, izmantojot Chromecast, un pārtraukt mūzikas pārraidīšanu.

2 [] – rediģē aktīvo atskaņošanas sarakstu.

3 [] – pielāgo viedierīces skaļumu vai Chromecast skaļumu.

4 [] – pielāgo skaņas efektu.

Pielāgo atskaņošanu.

[] – aptur atskaņošanu.

[] – sāk atskaņošanu.

[]/[] – ātri pārlec uz priekšu un atpakaļ.

5 [] – atkārtot vēlamo saturu.

Ikreiz uzklikšķinot, statuss mainās šādā secībā:

[] (atkārtot vienu) – [] (atkārtot visu) – [] (izslēgt atkārtošānu).

[] – jauktā secībā atskaņo sarakstā esošo mūziku. Mūzika tiks atskaņota jauktā secībā.

6 Parāda informāciju par šobrīd atskaņojamo dziesmu.

! Piezīme

[] ir atspējots, kad klausāties mūziku, izmantojot savu viedierīci, vai klausāties mūziku no skaļruņiem, kas ir sagrupēti, izmantojot lietotni [Google Home].

Skaņas efekta izvēle


Vēlamo skaņējuma režīmu varat atlasīt, pieskaroties [].

Parādītie ekvalaizera vienumi var mainīties atkarībā no pieslēgtā skaļruņa, skaņas avotiem un efektiem.

1. Atskaņošanas laikā pieskarieties [].



2. Atlasiet skaņas efektu, izmantojot < un >, un pieskarieties [OK].

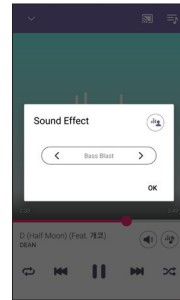

Jūs varat mainīt skaņas efektu, izmantojot [], lai noregulētu augstās frekvences un basus.

! Piezīme

- Kad klausāties mūziku, izmantojot viedierīces skaļruni, skaņas ekvalaizers netiek atbalstīts.
- Atkarībā no pieslēgtā skaļruņa parādītie skaņas efekti var atšķīrties.

Iestatījumi

Ar lietotni „LG Wi-Fi Speaker” jūs varat iestatīt pieslēgto skaļruni savā viedierīcē.

! Piezīme

Atkarībā no lietotnes versijas šīs daļas saturs var atšķirties no lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” satura.


Sagatavošana

1. Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni. (5 lpp.)
2. Lai varētu izmantot skaļruni, ir nepieciešams lejupielādēt lietotni „LG Wi-Fi Speaker”. (3 lpp.)

Pieslēgtā skaļruņa iestatījumi

Jūs varat iestatīt pieslēgtā skaļruņa iestatījumus.


Ekrānā [My Speakers] atlasiet [⚙️], lai iestatītu pieslēgtā skaļruņa iestatījumus.

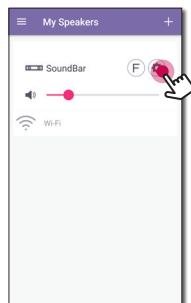

! Piezīme

Atkarībā no pieslēgtās ierīces dažas izvēlnes var nebūt redzamas.

Parādisies pieslēgtā skaļruņa iestatījumi.

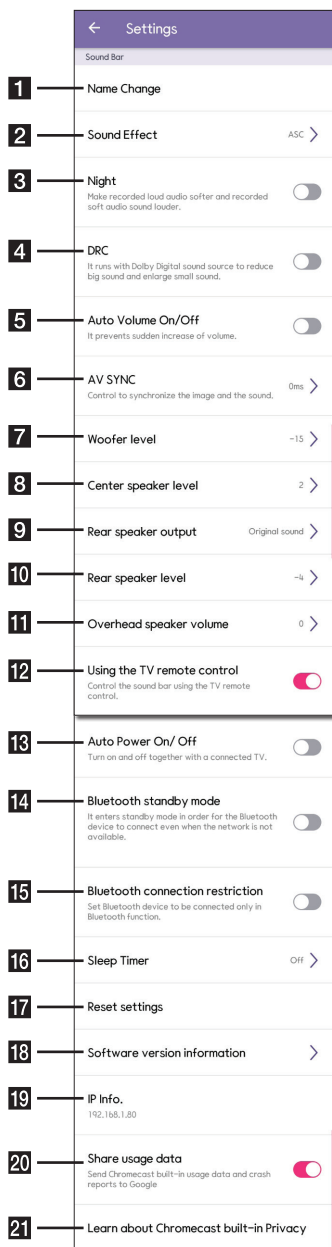

1 [Name Change] – pārdēvē skaļruni.

2 [Sound Effect] – atlasa skaņas efekta režīmu.

3 [Night] – ieslēdz vai izslēdz nakts režīma funkciju.

4 [DRC] – samazina skaļu skaņu skaļumu vai pastiprina klusas skaņas; (tikai Dolby Digital) ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju.

5 [Auto Volume On/Off] – ieslēdz vai izslēdz automātisko skaņas regulēšanas funkciju.

6 [AV SYNC] – pielāgo skaņas un video sinhronizāciju.

7 [Woofer level] – pielāgo vūfera līmeni.

8 [Center speaker level] – Regulējiet centrālā skaļruņa skaņas līmeni.

9 [Rear speaker output] – atlasa aizmugurējā skaļruņa izvadi.

10 [Rear speaker level] – pielāgo aizmugurējā skaļruņa līmeni.

11 [Overhead speaker volume] – pielāgo augšējā skaļruņa skaļuma līmeni.

12 [Using the TV remote control] – ar TV tālvadības pulti pielāgo dažas skaļruņa funkcijas.

13 [Auto Power On/Off] – ieslēdz vai izslēdz automātiskās ieslēgšanās/izslēgšanās funkciju.

14 [Bluetooth standby mode] – ieslēdz vai izslēdz Bluetooth gaidstāves režīmu.

15 [Bluetooth connection restriction] – ļauj pieslēgt Bluetooth ierīci, tikai izmantojot Bluetooth vai LG TV funkciju.

16 [Sleep timer] – pats izslēdzas pēc iestatītā laika.

17 [Reset settings] – atiestata skaļruņa iestatījumus, izņemot tikla informāciju.

18 [Software version information] – parāda informāciju par pašreizējo programmatūras versiju un atjaunina programmatūru uz jaunāko versiju.


19 [IP Info.] – parāda skaļruņa IP adresi.

20 [Share usage data] – izvēlieties, vai sūtīt Chromecast lietojuma datus un avārijas ziņojumus uzņēmumam Google.


21 [Learn about Chromecast built-in Privacy] – parāda Chromecast konfidencialitātes politiku.

Lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” iestatījumi

Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [Settings].

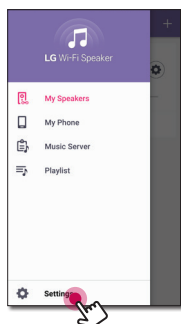

Parādīsies lietotnes „LG Wi-Fi Speaker” iestatījumi.

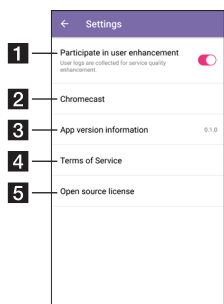

- 1** **[Participate in user enhancement]** – ļauj nosūtīt lietotāja žurnālus pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai.
- 2** **[Chromecast]** – parāda Chromecast izvēlni.
- 3** **[App version information]** – parāda informāciju par šīs lietotnes versiju.
- 4** **[Terms of Service]** – parāda pakalpojuma noteikumus.
- 5** **[Open source license]** – parāda informāciju par LGE atvērtā koda programmatūru.

[Chromecast] izvēlne



- 1** **[Learn how to cast]** – parāda, kā lietot Chromecast.

- 2** **[Cast Groups]** – atlasiet [Learn about Cast Groups] vai [How to cast to a group], lai parādītu atlasīto informāciju.

- 3** **[Chromecast built-in open legal documents]** – atlasiet [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] vai [Open source license], lai parādītu atlasīto informāciju.

- 4** **[Time zone]** – iestata laika joslu.

! Piezīme

Lai varētu lietot Cast Groups, instalējiet lietotni [Google Home]. Lejupielādējiet lietotni no Apple „App Store” vai Google „Play Store.”

Izvēlne [Time Zone]

Automatic Time zone

Piedāvā izmantot laika joslas iestatījumu no tīkla.

Set Time Zone

Ja atspējosiet [Automatic Time zone], varēsiet patstāvīgi izvēlēties laika joslu.

