

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MUSICflow SJ9

SMART Hi-Fi AUDIO

**Bezvadu daudzzonu sound bar
audio sistēma**

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet vietni
<http://www.lg.com> un lejupielādējiet Lietotāja rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu iekārtas.

Modelis
SJ9 (SJ9, SPJ9B-W)

Informācija par drošību



UZMANĪBU!

ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET



UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDUS, NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU), KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par neizzolētu, bīstamu elektrisko spriegumu, kura amplitūda ir pietiekama, lai cilvēks varētu saņemt

elektriskās strāvas triecienu iekārtas korpusa iekšpusē.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm, kuras atrodamas iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu plētni). Elektriskās strāvas triecienu ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (pilošam vai izšļakstīta) iedarbībai un nevajag uz atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes ar puķēm.

UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

UZMANĪBU! Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegta sveces.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, valīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespīšanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus. Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotiem, piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas, iedarbībai.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
≡	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
⏏	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 6 Galvenās funkcijas
- 6 Ievads
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Skaņas joslas uzstādīšana
- 9 Galvenās iekārtas piespīrināšana pie sienas

2 Savienošana

- 11 Kabeļu sakārtošana
- 11 Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana
- 12 Savienošana ar televizoru
- 12 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 13 – LG Sound Sync
- 14 – HDMI kabeļa izmantošana
- 15 – ARC (Audio atgriezes kanāla) funkcija
- 15 – Kas ir SIMPLINK?
- 16 – Papildinformācija par HDMI pieslēgumu
- 17 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 17 – DOLBY ATMOS®
- 18 – HDMI pieslēgums
- 18 – OPTICAL IN savienojums
- 19 – PORTABLE IN savienojums
- 20 Sākotnējais vairāku telpu uzstādījums
- 20 – Savienojums ar vadiem (Music Flow šūnu tīkla savienojums)
- 20 – Bezvadu savienojums (standarta bezvadu savienojums)
- 20 Lietojumprogrammas “Music Flow Player” instalēšana
- 21 – Darba uzsākšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player
- 22 Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu
- 22 – Vienkāršais savienojums (EZ iestatne)
- 23 – Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli
- 25 – Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (Android)

- 28 – Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (iOS)
- 31 Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)
- 31 – Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli
- 33 – Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi metodi
- 35 Bridge izmantošana
- 35 – Kā saknes ierīce (vadu savienojums ar mājas maršrutētāju)
- 37 – Kā bezvadu paplašinātājs
- 38 Datora multivides servera izmantošana
- 38 – Music Flow PC Software Windows operētājsistēmai

3. Ekspluatācija

- 40 Mūzikas baidīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player
- 40 – Sākuma izvēlnes pārskats
- 41 – Sānu izvēlnes pārskats
- 42 – Dziesmas atskaņošana
- 43 – Atskaņošanas pārskats
- 45 Dažādi mūzikas klausīšanās veidi
- 45 – Grupas atskaņošana
- 46 – Telpiskas skaņas režīms (Mājas kinozāles režīms)
- 48 – Atskaņošana bez pārtraukumiem
- 49 Skaļruņa iestatīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player
- 49 – Iestatījumu izvēlnes pārskats
- 49 – Izvēlne [General]
- 50 – Izvēlne [Speakers]
- 51 – Izvēlne [Alarms/Sleep Timer]
- 51 – Izvēlne [Account management]
- 51 – Izvēlne [Time Zone]
- 52 – Izvēlne [Advanced Settings]
- 54 – Izvēlne [Chromecast]
- 54 – Izvēlne [Version Info.]
- 54 – Izvēlne [Open source licenses]
- 55 Bluetooth bezvadu tehnoloģijas lietošana
- 55 – Par Bluetooth
- 55 – Bluetooth profili
- 55 – Mūzikas klausīšanās no Bluetooth ierīces
- 57 – BLUETOOTH savienojuma bloķēšana (BT LOCK)

57	Citas darbības
57	– TV tālvadības pults izmantošana
57	– Skaņas un attēla sinhronizācija
58	– Skaņas izslēgšana uz laiku
58	– Miega taimera iestatīšana
58	– Automātisks displeja gaismmainis
58	– Attēlo ievades avota informāciju
58	– Automātiskā izslēgšanās
58	– AUTO POWER ieslēgts/Izslēgts
59	– Automātiskā izslēgšanās
60	Skaņas regulēšana
60	– Skaļuma automātiska regulēšana
60	– Diskanta/basa/zemfrekvences skaļruņa regulēšana
60	– Nakts režīms
61	Gaidstāves režīms
61	– Gaidstāves režīms
61	– Tikla gaidstāves režīms
61	– Bluetooth gaidstāves režīmā
61	Skaļruņa atiestate
61	– Skaļruņa atiestatīšana

4. Traucējumu novēršana

62	Traucējumu novēršana
62	– Vispārēji
63	– Tikls
64	– Lietojumprogramma un datora programmatūra
64	– Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā
65	– Piezīmes izlaišanai DEMO režīmā

5. Pielikums

66	Failu prasības
66	Preču zīmes un licences
67	Specifikācijas
69	Skaļruņa apkope un transportēšana
69	Svarīga informācija par tikla pakalpojumiem
70	LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1

2

3

4

5

Atkarībā no lietojumprogrammas versijas šīs lietošanas instrukcijas saturs var atšķirties no lietojumprogrammas Music Flow Player saturā.

Galvenās funkcijas

Paredzēts iPod/iPhone/iPad vai Android ierīcei

Ļauj baudīt mūziku no iPod/iPhone/iPad vai Android ierīces, izveidojot vienkāršu savienojumu.

LG Sound Sync

Ļauj kontrolēt iekārtas skaņas līmeni ar LG TV tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound Sync.

Lietojumprogramma Music Flow Player

Ļauj klausīties mūziku, kas saglabāta jūsu viedierīcē.

Jūs varat pārvaldīt šo skaļruni ar savu iPod touch/iPhone/iPad vai Android ierīci caur lietojumprogrammu Music Flow Player.

Šim skaļrunim un jūsu viedierīcei jābūt pieslēgtai vienam un tam pašam tīklam. Apmeklējiet Apple "App Store" vai Google "Play Store", vai izmantojiet tālāk norādīto QR kodu, lai sameklētu "Music Flow Player" lietojumprogrammu. Sīkāku informāciju par to skatiet 20. lpp.



(Android OS)



(Apple iOS)

- Atkarībā no lietojumprogrammas versijas un viedierīces iestatījumiem lietojumprogramma Music Flow Player var nedarboties pareizi.
- Dažas viedierīces var nebūt saderīgas ar šo skaļruni.

BLUETOOTH®

Atskaņo jūsu **Bluetooth** ierīcē saglabāto mūziku.

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli


! Piezīme

Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.

! Uzmanību


Norāda uz brīdinājumiem, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Tālvadības pults

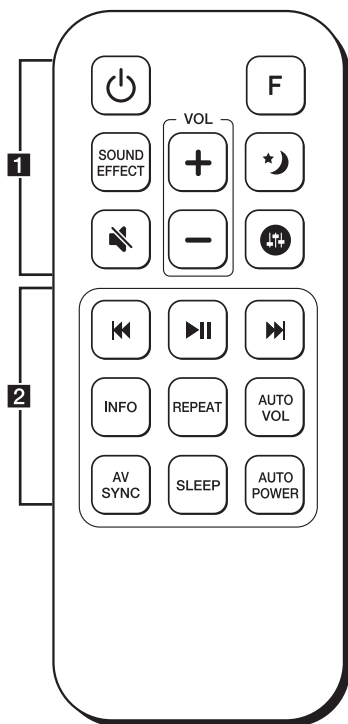

Baterijas nomaiņa

Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši salāgojot pozitīvo $+$ un negatīvo $-$ polu.

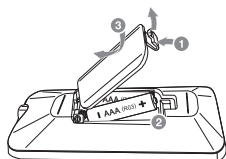

.....1.....

⏻ (Ieslēgt) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.

F: Izvēlas funkciju un ievades avotu.

Ievades avots / funkcija	Displejs
Wi-Fi	WI-FI
Optiskais savienojums	
ARC	OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (vadu)	
Bluetooth	BT
[LG Sound Sync (bezvadu)]	LG TV
HDMI IN	HDMI IN
Portatīvais	PORTABLE

SOUND EFFECT : izvēlas skaņas efektu režīmu.

🔇 (Klusums): Izslēdz skaņu.

☾ : Iestata Nakts režīmu stāvokli "ieslēgts", lai samazinātu skaņas intensitāti un padarītu to tīrāku un maigāku.

🔊 : Regulē diskanta, basa un zemfrekvences skaļruņa skaņas līmeni. (60. lappuse)

VOL $+$ / $-$: Regulē skaļruņa skaļumu.

.....2.....

$\text{⏮}/\text{⏭}$ (Izlaist): Ātri izlaiž failus, pārlecot atpakaļ vai uz priekšu.

⏮ (Atskaņot/Pārtraukt): Sāk atskaņošanu / Pārtrauc atskaņošanu

INFO :

- Parāda ievades avota informāciju.
- **Bluetooth** funkcijas režīmā parāda savienotās **Bluetooth** ierīces nosaukumu.

REPEAT : Klausieties mūziku atkārtoti.

AUTO VOL : Ieslēdz vai izslēdz AUTO VOLUME režīmu.

AV SYNC :


- Sinhronizē audio un video.
- Kontrolē TV tālvadības pulti. (57. lappuse)

SLEEP: Noregulē sistēmu, lai automātiski izslēgtos noteiktā laikā.

AUTO POWER :


- Ieslēdz funkciju AUTO POWER. (58. lappuse)
- Ieslēdz vai izslēdz **Bluetooth** savienojuma bloķēšanu. (57. lappuse)

Priekšējais panelis

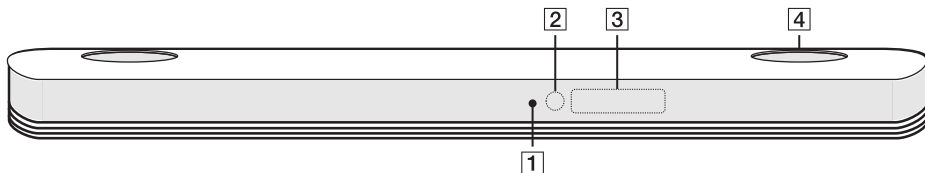

- 1** LED indikators
Parāda savienojuma statusu.
- 2** Tālvadības pults sensors
- 3** Ekrāna logs
- 4** Pogas atrodas aizmugurē.

Aizmugurējais panelis

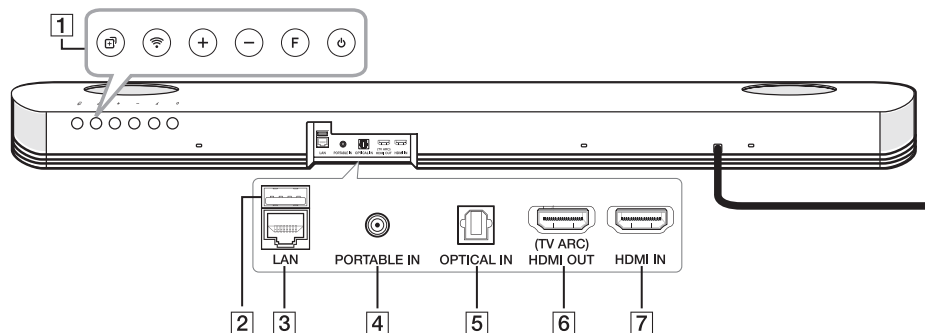

- 1** (Gaidstāve)
F (Funkcija): Atlasa funkciju un ievades avotu.
(Wi-Fi, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN, PORTABLE)
- / + (Skaļums)
 (Wi-Fi): pieslēdz sākotnējo Music Flow produktu jūsu tīklam ar bezvadu savienojumu.
 (Pievienot): pievieno jūsu tīklam papildu Music Flow produktu.
(Gadījumā, ja ir pievienots viens vai vairāki Music Flow produkti.)
- 2** USB (tikai apkopei) : Programmatūras lejupielādes savienotājs
- 3** LAN ligzda
- 4** PORTABLE IN savienotājs
- 5** OPTICAL IN savienotājs
- 6** HDMI OUT (TV ARC) : Pieslēgties televizora HDMI IN (ARC).
- 7** HDMI IN

Skaņas joslas uzstādīšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet iekārtu TV priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Sk. lpp. 12 - 33)

Bezvadu zemfrekvences skaļruni jūs varat novietot jebkur istabā. Taču labāk to nolikt blakus galvenajai iekārtai. Pāvērsiet to mazliet uz istabas centru, lai samazinātu atskaņošanas no sienām.



⚠ Uzmanību

- Lai panāktu labāku bezvadu savienojumu, piemēram, **Bluetooth** vai bezvadu zemfrekvences skaļruņa savienojumu, neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot iekārtas apakšā novietoto moduli.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/ zemfrekvences skaļruņa virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.

! Piezīme

Lai varētu ērti izmantot pogas, uzstādot sound bar atskaņotāju, tiek rekomendēts atstāt atstarpi starp atskaņotāju un jūsu TV.

Galvenās iekārtas piestiprināšana pie sienas


Galveno iekārtu ir iespējams piestiprināt pie sienas.




⚠ Uzmanību

Pēc iekārtas uzstādīšanas savienojumu izveidot ir grūtāk, tādēļ kabeļi jāpievieno pirms uzstādīšanas.


Sagatavošanas materiāli

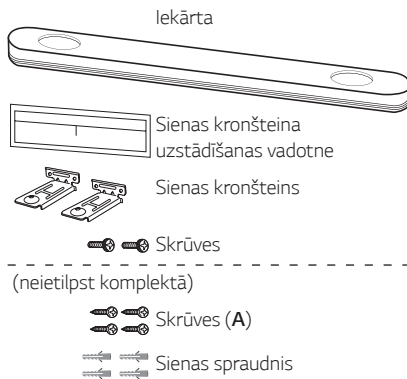


1. Pielīdziniet TV sienas kronšteina uzstādīšanas vadotnes APAKŠĒJO LĪNIJU ar TV apakšējo malu un nostipriniet šajā pozīcijā.

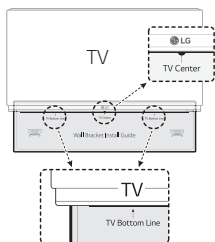

2. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet sienas spraudņus. Jums jāizurbj dažī caurumi. Vadotnes lapa (Sienas kronšteina uzstādīšanas instrukcijā) paredzēta urbšanai. Izmantojiet šo lapu, lai pārbaudītu, kurā vietā jāurbj caurums.

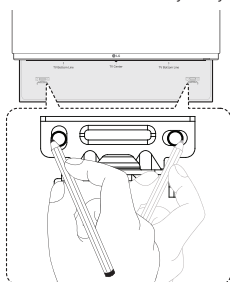


3. Noņemiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni.
4. Piestipriniet kronšteinu ar skrūvēm (A), kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

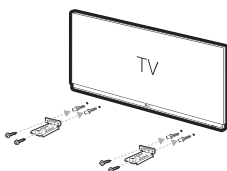


! Piezīme

Iekārtas piestiprināšanai nepieciešamās skrūves (A) un sienas spraudņi neietilpst komplektācijā. Mēs stiprināšanai iesakām izmantot Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Novietojiet iekārtu uz kronšteina tā, lai atbilstu skrūvju atverēm iekārtas aizmugurē.

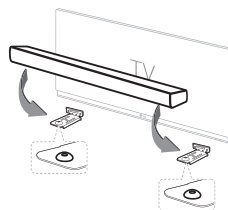

6. Stingri nofiksējiet iekārtu ar skrūvēm.

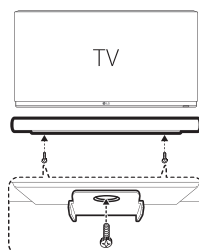

! Piezīme

Lai noņemtu iekārtu, izpildiet šīs darbības apgrieztā secībā.


! Uzmanību

- Neuzstādiēt šo iekārtu otrādi. Tas var sabojāt iekārtas detaļas vai izraisīt traumu.
- Neko nekariniet uz piestiprinātās iekārtas un centieties to nepagrūst.
- Stingri piestipriniet iekārtu pie sienas, lai tā nevarētu nokrist. Nokrītot iekārta var sabojāties vai kādu savainot.
- Kad iekārta ir piestiprināta pie sienas, pārliecinieties, ka bērni nevar pavilkt kādu no savienojošajiem vadiem, jo tad iekārta var nokrist.

Kabeļu sakārtošana

Kabeļus var sakārtot, izmantojot kabeļu saites.

1. Saturiet kabeļus kopā ar kabeļu saitēm, izmantojot kabeļu saites, kā norādīts tālāk.
2. Savelciet kabeļu saites.

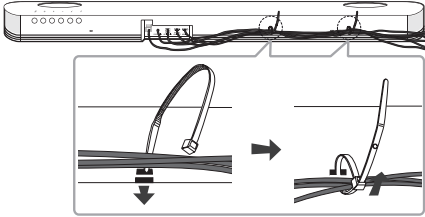

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa LED indikators

LED krāsa	Statuss
Zaļš (mirgo)	Mēģina izveidot savienojumu.
Zaļš	Savienojums ir izveidots.
Sarkans	Bezvadu zemfrekvences skaļrunis ir gaidstāves režīmā vai nav izdevies izveidot savienojumu.
Izslēgts (indikators nedeg)	Bezvadu zemfrekvences skaļruņa barošanas vads ir atvienots.


Pirmreizēja bezvadu zemfrekvences skaļruņa iestatīšana

1. Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvences akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktozetei.
2. Ieslēdziet skaļruni. Skaļrunis un bezvadu zemfrekvences akustiskā sistēma tiks automātiski savienoti.

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa savienošana pāri manuāli

Ja savienojuma izveide nav pabeigta, uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa varat redzēt sarkanu LED lampiņu, un bezvadu zemfrekvences skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu šo problēmu, izpildiet tālāk minētās norādes.

1. Nospiediet pogu **Pairing** bezvadu zemfrekvences akustiskās sistēmas aizmugurē.

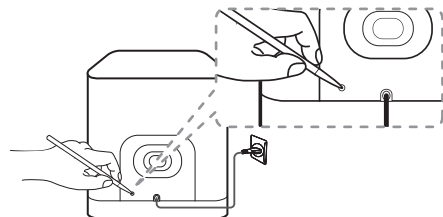


- Bezvadu zemfrekvences akustiskās sistēmas priekšpusē esošā zaļā LED lampiņa ātri mirgo.

2. Ieslēdziet skaļruni.
3. Savienošana pāri ir pabeigta.
 - Bezvadu zemfrekvences akustiskās sistēmas priekšpusē esošā zaļā LED lampiņa iedegas.

! Piezīme

- Sakaru izveidei starp galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni ir nepieciešamas dažas sekundes (vai vairāk).
- Jo tuvāk galvenā iekārta un zemfrekvences skaļrunis atrodas viens otram, jo labāka skaņas kvalitāte. Ieteicams galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni uzstādīt pēc iespējas tuvāk un izvairīties no zemāk aprakstītajām situācijām.
 - Starp galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.
 - Turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vairāk nekā 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.), lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem.

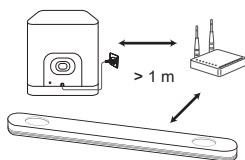


Savienošana ar televizoru

Savienojiet šo iekārtu un TV, izmantojot optisko digitālo kabeli vai HDMI kabeli, ņemot vērā TV stāvokli.

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet iekārtas aizmugurē esošo OPTICAL IN spraudni TV OPTICAL OUT ligzdai, izmantojot OPTISKO kabeli.

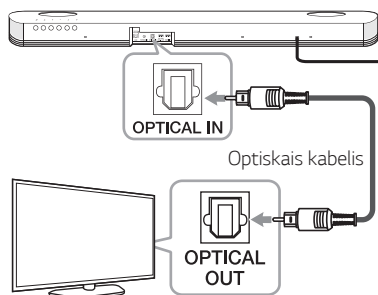

2. Kā ievades avotu izvēlieties OPT/HDMI ARC, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Parasti, savienojot šo iekārtu ar televizoru, displeja logā parādās uzraksts "OPTICAL"

! Piezīme

- Pirms optiskā kabeļa pievienošanas noņemiet spraudņa aizsargapvalku, ja jūsu kabelim tāds ir.
- Jūs varat baudīt TV skaņu caur šīs iekārtas skaļruniem. Dažu TV modeļu gadījumā jums TV izvēlnē jāizvēlas iespēja "ārējais skaļrunis". (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava TV lietošanas instrukciju.)
- Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu: TV iestatījumu izvēlnē → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- TV iestatījumu izvēlnē var atšķirties atkarībā no TV ražotāja vai modeļa.
- Ja ierīces savienojums ir izveidots, vienlaicīgi izmantojot OPTICAL un ARC, ARC signālam ir augsta prioritāte.

LG Sound Sync

Sound Sync

Jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, izmantojot LG Sound Sync. Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārlicienieties, ka uz jūsu TV ir LG Sound Sync logotips.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas instrukcijā.


Atkarībā no jūsu aprīkojuma iespējām izveidojiet vienu no šādiem savienojumiem.

! Piezīme

- Lietojot LG Sound Sync, jūs varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkārtoti izmantojot TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums nedarbojas, pārbaudiet TV un barošanas stāvokli.
- Lietojot LG Sound Sync, pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos:
 - Ieīce ir izslēgta.
 - mainot funkciju pret citu.
 - atvienojot optisko kabeli;
- Ja funkcija AUTO POWER ir iestatīta stāvoklī ON, iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no jūsu TV.

Ar vadu savienojumu

1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko kabeli.

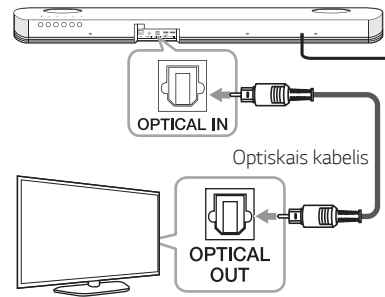

2. Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
TV iestatījumu izvēlne → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu uz tālvadības pults vai pogu uz ierīces.
4. Izvēlieties funkciju OPT/HDMI ARC, spiežot tālvadības pults pogu **F** vai iekārtas pogu **F**, kamēr funkcija ir izvēlēta.

Parasti, savienojot šo iekārtu ar TV, ekrāna logā parādās uzraksts "LG OPT".

! Piezīme

TV iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

Ar bezvadu savienojumu

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu  uz tālvadības pults vai pogu  uz ierīces.
2. Izvēlieties funkciju LG TV, spiežot tālvadības pults pogu **F** vai iekārtas pogu **F**, kamēr funkcija ir izvēlēta.
3. Uzstādiet TV funkciju LG Sound Sync (Bezvadu). Skatiet TV lietošanas instrukciju.

Parasti, savienojot šo iekārtu ar TV, ekrāna logā uz aptuveni 3 sekundēm parādās uzraksts "PAIRED" un pēc tam "LG TV".


! Piezīme

- Ja ierīce izslēgta tieši, nospiežot pogu  (ieslēgt), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks atvienots.
- Ja jūsu televizors un šī ierīce ir savienoti, izmantojot LG Sound Sync (bezvadu), izslēdzot ierīci, tajā neatkarīgi no tīkla savienojuma statusa būs aktivizēts tīkla gaidstāves režīms. Pārbaudiet, vai uz ierīces esošā baltā LED lampiņa ir aptumšota.

HDMI kabeļa izmantošana

Pievienojot šo iekārtu TV, kas atbalsta HDMI CEC un ARC (Audio atgriezes kanālu), jūs varat baudīt TV skaņu caur iekārtas skaļruņiem, nepievienojot optisko kabeli.

1. Savienojiet HDMI OUT (TV ARC) ligzdu ierīces aizmugurē ar televizora ARC ligzdu, izmantojot HDMI kabeli.

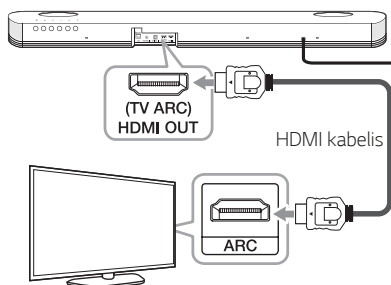

2. Kā ievades avotu izvēlieties OPT/HDMI ARC, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Parasti, savienojot šo ierīci ar televizoru, displeja logā parādās uzraksts "ARC".

! Piezīme

- Jūs varat baudīt TV skaņu caur šīs iekārtas skaļruņiem. Dažu TV modeļu gadījumā jums TV izvēlnē jāizvēlas iespēja "ārējais skaļrunis". (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava TV lietošanas instrukciju.)
- Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
TV iestatījumu izvēlne → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- TV iestatījumu izvēlnē var atšķirties atkarībā no TV ražotāja vai modeļa.
- Atkarībā no jūsu LG TV modeļa televizorā var būt nepieciešams aktivizēt SIMPLINK funkciju.
- Kad pēc citas funkcijas lietošanas atkal aktivizējat ARC funkciju, jums kā ievades avots jāizvēlas OPT/HDMI ARC. Tad šī ierīce automātiski pārslēdzas uz ARC funkciju.

ARC (Audio atgriezes kanāla) funkcija

ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio signālu uz iekārtas HDMI OUT ligzdu.

Lai izmantotu šo funkciju:

- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas, un HDMI-CEC un ARC funkcijām ir jābūt ieslēgtām.
- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas veids dažādiem televizoriem var būt atšķirīgs. Par ARC funkciju vairāk lasiet sava TV lietošanas instrukcijā.
- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (ātrdarbīgs A tipa HDMI™ kabelis ar Ethernet).
- Jums ir jāsavieno iekārtas HDMI OUT ligzda ar HDMI IN ligzdu uz TV, kas atbalsta ARC funkciju, izmantojot HDMI kabeli.
- Pie katra TV, kas atbalsta ARC, var pievienot tikai vienu skaņas joslu.

Kas ir SIMPLINK?



Dažas šīs iekārtas funkcijas iespējams ar TV tālvadības pulti, ja iekārta pieslēgta pie LG TV ar SIMPLINK funkciju, izmantojot HDMI savienojumu.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas : iekārtas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma maiņa u.c.

Lai iegūtu plašāku informāciju par SIMPLINK funkciju, skatiet TV lietošanas instrukciju.

LG televizori ar SIMPLINK funkciju tiek marķēti ar augstāk redzamo logotipu.

! Piezīme

- Atkarībā no iekārtas stāvokļa dažas SIMPLINK darbības var neatbilst jūsu mērķim vai nedarboties.
- Atkarībā no TV vai atskaņotāja, kas pievienots šai iekārtai, SIMPLINK darbība var neatbilst jūsu mērķim.

Papildinformācija par HDMI pieslēgumu

- Pievienojot ierīci, kas ir saderīga ar HDMI vai DVI, pārbaudiet tālāk minēto.
 - Mēģiniet izslēgt gan pieslēgto HDMI/DVI ierīci, gan šo atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet HDMI/DVI ierīci un atstājiet to ieslēgtu uz 30 sekundēm, pēc tam ieslēdziet šo atskaņotāju.
 - Pieslēgtās ierīces video ieeja ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
 - Pievienotā ierīce ir saderīga ar 720 x 576p (vai 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p vai 3080 x 2160p video ieeju.
- Ne visas ar HDCP saderīgas HDMI vai DVI ierīces darbosies kopā ar šo iekārtu.
 - Ja iekārta nav saderīga ar HDCP, normālu attēlu iegūt neizdosies.

! Piezīme


- Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī vispār nebūt dzirdama.
- Mainot izšķirtspēju pēc savienojuma izveidošanas, var rasties darbības traucējumi. Lai šādu problēmu atrisinātu, izslēdziet atskaņotāju un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.
- Ja HDMI savienojums ar HDCP nav apstiprināts, TV ekrāns būs melns, bez attēla. Šādos gadījumos pārbaudiet HDMI savienojumu vai atvienojiet HDMI kabeli.
- Ja ir dzirdams trokšnis vai ekrānā redzamas melnas līnijas, pārbaudiet HDMI kabeli (parastos apstākļos tā garums nedrīkst pārsniegt 4,5 m (15 p)).
- HDMI IN režīmā nevar mainīt video izšķirtspēju. Pārslēdziet pieslēgtās detaļas video izšķirtspēju.
- Ja tad, kad jūsu personālais dators ir pievienots HDMI IN ligzdai, video izejas signāls ir anormāls, nomainiet savu personālā datora izšķirtspēju uz 576p (vai 480p), 720p, 1080i vai 1080p.

HDMI kabeļu kontrolsaraksts

Dažiem HDMI kabeļiem ir vāja signāla pārraidīšana, kas var radīt problēmas skaņas un video pārraidīšanai.

Gadījumā, ja pat pēc HDMI kabeļa pievienošanas nav skaņas, skaņai ir traucējumi, no skaņas kolonnas dzirdami trokšņi un/vai nav video, vai video jūsu TV ir nekvalitatīvs, problēma varētu būt HDMI kabelī.

Izmantojiet kabeļus ar premium HDMI sertifikācijas logo marķējumu. Tāpat pārliecinieties, ka lietotais kabelis ir ar A tipa sertifikāciju, Ethernet liela ātruma HDMI™ kabeļis.

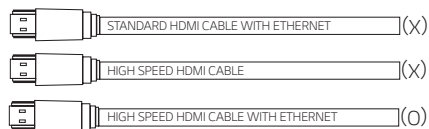

Savienojums ar HDMI kabeli*

Lai jūs varētu pilnībā izbaudīt tiešraides kanālu kopā ar audio sistēmu caur HDMI kabeli, jūsu televizoram ir jāatbalsta jaunākās HDMI funkcijas (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio atgriezes kanāls). Ja jūsu TV neatbalsta šīs HDMI funkcijas, audio sistēma jāpieslēdz ar optisko kabeli.

1) HDMI CEC (Augstas izšķirtspējas multivides interfeiss patērēja preču elektronikas vadība)

Patērēja preču elektronikas vadība (CEC) ir HDMI funkcija, kas paredzēta, lai lietotājs varētu vadīt CEC iespējotas ierīces, kas pievienotas ar HDMI, izmantojot tikai vienu no savām tālvadības pultīm

* CEC tirdzniecības nosaukumi ir Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) utt.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana


DOLBY ATMOS®

Kas ir DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos sniedz pārsteidzošu, vēl nebijušu pieredzi, radot visaptverošu skaņu, un piedāvājot visu Dolby skaņas bagātību, tīrību un jaudu.

DOLBY ATMOS® izmantošana

- DOLBY ATMOS® ir pieejama tikai HDMI IN un ARC režīmā.
 - Lai lietotu DOLBY ATMOS® funkciju ARC režīmā, televizoram jāatbalsta DOLBY ATMOS® funkcija.
- Arējā ierīcē (Blu-Ray disku atskaņotājā, televizorā vai tml.) audio izvadei jābūt iestatītai režīmā "Bez kodēšanas", piem., "Bitu plūsmas", "Automātiskajā" vai "Apejošajā" režīmā.
 - Ja varat izvēlēties audio izvades nolases ātrumu, iestatiet to uz 192 kHz.

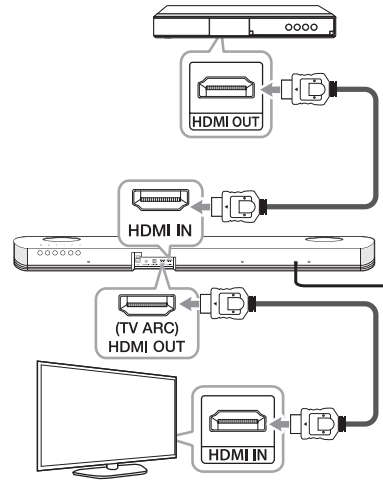

1. Pievienojiet HDMI IN ligzdu iekārtas aizmugurē ārējās ierīces, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja u.c., HDMI OUT ligzdai.
2. Savienojiet HDMI OUT (TV ARC) ligzdu ierīces aizmugurē ar televizora ligzdu HDMI IN.
3. Iestatiet ieejas avotu uz HDMI IN vai OPT/HDMI ARC. Atkārtoti spiediet **F** uz tālvadības pults vai **F** uz ierīces, līdz funkcija ir izvēlēta.
 - Ja jūs iestatiet HDMI IN, jūs variet dzirdēt skaņu no ārējās ierīces. Izvēlaties šo iestatījumu, ja atskaņojat ārējo ierīci.
 - Ja jūs iestatiet OPT/HDMI ARC, jūs variet dzirdēt jūsu TV skaņu. Izvēlaties šo iestatījumu, ja skatieties jūsu TV.


Displeja ekrānā jūs variet redzēt "DOLBY ATMOS", ja ir normāls savienojums starp skaņas kolonnu un jūsu TV un tiek atskaņots DOLBY ATMOS saturs.

! Piezīme

- DOLBY ATMOS® atbalsta kanālu 5.1.2.
- Šī ierīce atbalsta 4K pārraidi. Atskaņojot disku ar 4K video signālu, šī ierīce pārraida signālu uz jūsu televizoru.
- Ja skaņas kolonna neskan vai TV ir video atskaņošanas traucējumi, problēma varētu būt HDMI kabeli. Skatiet HDMI kabeļa pārbaudes lapu (16.lappusē).

HDMI pieslēgums


Jūs variet baudīt skaņu no ārējās ierīces, kas ir pievienota pie šīs ierīces HDMI IN pieslēglīdzdas.

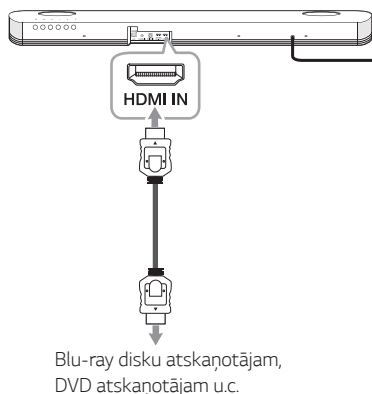

1. Pievienojiet HDMI IN ligzdu iekārtas aizmugurē audio ierīces, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja u.c., HDMI OUT ligzdai.
2. Iestatiet ievades avotu uz HDMI IN. Atkārtoti nospiediet **F** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.

OPTICAL IN savienojums

Savienojiet ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu ar OPTICAL IN ligzdu.

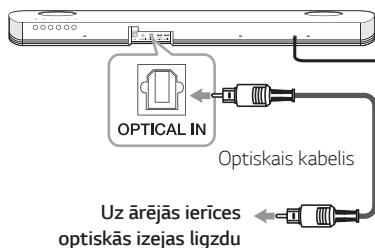


1. Savienojiet OPTICAL IN ligzdu ierīces aizmugurē ar ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu.
2. Kā ievades avotu izvēlieties OPT/HDMI ARC, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Parasti, savienojot šo ierīci ar televizoru, displeja logā parādās uzraksts "OPTICAL"

! Piezīme

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas noņemiet spraudņa aizsargapvalku, ja jūsu kabelim tāds ir.

PORTABLE IN savienojums

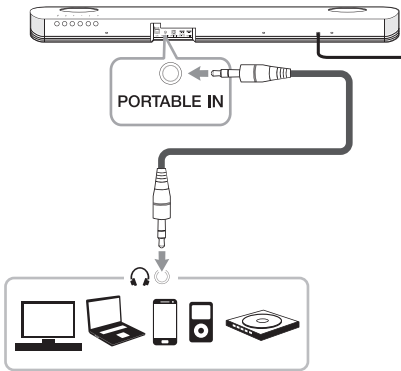


Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja

Šo iekārtu var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Portatīvo atskaņotāju pievienojiet iekārtas pieslēgvietai PORTABLE IN.
2. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot (ieslēgt).
3. Izvēlieties funkciju PORT, spiežot tālvadības pults pogu **F** vai iekārtas pogu **F**, kamēr funkcija ir izvēlēta.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

Papildus ierīču pieslēgšana

Jūs variet baudīt gan skaņu, gan attēlu no pievienotās ārējās ierīces.

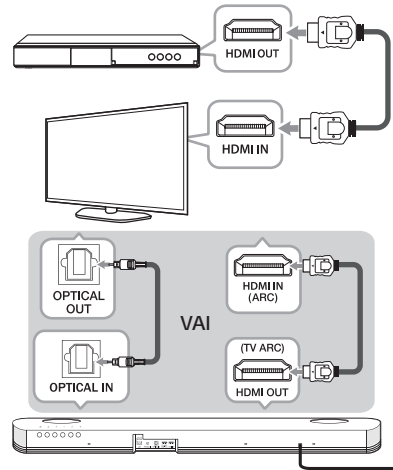

1. Savienojiet jūsu TV HDMI IN pieslēglīdzi ar ārējās ierīces, kā, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāju, DVD atskaņotāju u.c., HDMI OUT pieslēglīdzi.
2. Savienojiet OPTICAL IN pieslēglīdzi ierīces aizmugurē ar TV OPTICAL OUT pieslēglīdzi, izmantojot OPTISKO kabeli.
Vai savienojiet HDMI OUT (TV ARC) pieslēglīdzi ierīces aizmugurē ar TV HDMI IN (ARC) pieslēglīdzi, izmantojot HDMI kabeli.
3. Iestatiet ieejas avotu uz OPT/HDMI ARC. Atkārtoti spiediet **F** uz tālvadības pults vai **F** uz ierīces, līdz funkcija ir izvēlēta.

! Piezīme

Ja skaņas kolonna neskan vai TV ir video atskaņošanas traucējumi, problēma varētu būt HDMI kabelī. Skatiet HDMI kabeļa pārbaudes lapu (16.lappusē).


Sākotnējais vairāku telpu uzstādījums

Kad pirmo reizi uzstādāt Music Flow izstrādājumu, varat izvēlēties vienu no diviem tālāk parādītiem savienojuma veidiem.

Savienojums ar vadiem (Music Flow šūnu tīkla savienojums)

Ar LAN kabeli pievienojiet skaļruni pie mājas maršrutētāja.

Tādā gadījumā varēsiet pievienot vēl citus Music Flow izstrādājumus (pēc izvēles) bez vadiem savā mājas tīklā. Sk. nodaļu „Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)” 31. lappusē.

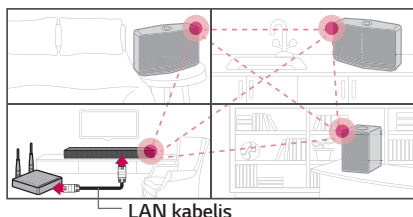


Bezvadu savienojums (standarta bezvadu savienojums)

Ja skaļruni un mājas maršrutētāju nav iespējams savienot ar vadu palīdzību, šī ierīce ļauj nodrošināt mūzikas straumēšanu mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma zonā.

Bez vadiem pievienojiet vienu no skaļruņiem pie mājas maršrutētāja.

Tādā gadījumā varēsiet pievienot vēl citus Music Flow izstrādājumus (pēc izvēles) bez vadiem savā mājas tīklā. Sk. nodaļu „Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)” 31. lappusē.

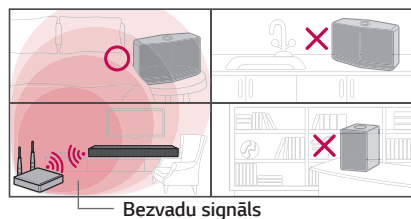

Lietojumprogrammas “Music Flow Player” instalēšana

Izmantojot Apple “App Store” vai Google “Play Store”

1. Skatiet Apple “App Store” vai Google “Play Store” ikonu.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet „Music Flow Player” un piespiediet „Search”.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atlasiet “Music Flow Player”, lai lejupielādētu.

! Piezīme

- Lietotne Music Flow Player pieejama šādās programmatūras versijās;
Android OS : Ver. 4,0 (ICS) (vai jaunāka)
iOS 0/S : Ver. 6,0 (vai jaunāka)
- Atkarībā no ierīces lietojumprogramma “Music Flow Player” var nedarboties.

Ar QR kodu

Instalējiet lietojumprogrammu Music Flow Player, izmantojot QR kodu. Noskenējiet QR kodu, izmantojot skenēšanas lietojumprogrammu.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārliecinieties, ka jūsu viedierīcei ir skenēšanas lietotne. Ja jums tās nav, lejupielādējiet to no Apple "App Store" vai Google "Play Store".


Darba uzsākšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player

Palaižot Music Flow Player pirmo reizi, ekrānā tiek parādīti Chromecast pakalpojumi un lietošanas noteikumi.


1. Izlasiet lietošanas noteikumus un nospiediet [Accept].

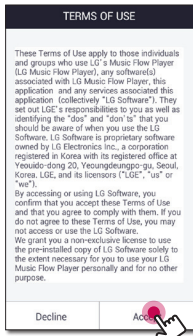

2. Pārbaudiet Chromecast pakalpojumu saturu un izvēlieties [Accept].

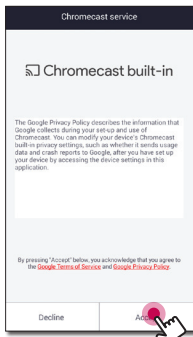

3. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skaļruni, kuru esat iegādājies.

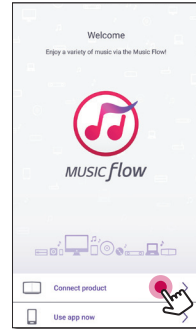

Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 22. lappusē.

! Piezīme

Ja vēlaties atgriezties lietošanas noteikumu ekrānā, ielādējiet lietojumprogrammu Music Flow Player no viedierīces iestatījumu izvēlnes.

Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu

Vadu savienojums nodrošina vislabākos rezultātus, jo ierīce tiek pieslēgta tīklam tiešā veidā un radio traucējumi neietekmē savienojumu.

Tālākos norādījumus pieslēguma izveidei jūs atradīsiet savas tīkla ierīces dokumentācijā.

Sagatavošana

- Pārlicinieties, ka jums mājās ir uzstādīts bezvadu tīkls ar maršrutētāju.
- Pārlicinieties, ka skaļrunis un viedierīce ir pievienoti vienam maršrutētājam.

Prasības

- Bezvadu maršrutētājs
- Viedierīce (Android vai iOS)

! Piezīme

- Pārlicinieties, vai bezvadu maršrutētājā ir aktivizēts DHCP serveris.
- Ja nevarat savienot skaļruni ar maršrutētāju, dodieties uz maršrutētāja iestatījumiem un pārlicinieties, vai nav atzīmēta izvēles rūtiņa „Ļaut bezvadu pievienojuma klientam redzēt vienam otru un piekļūt manam bezvadu tīklam”.

Vienkāršais savienojums (EZ iestatne)

Sagatavošana

- Lai veiktu vienkāršo savienojumu, ir nepieciešams Wi-Fi tīkla stāvvoklis.
- Pārlicinieties, ka jūsu ierīcē ir ieslēgts **Bluetooth** iestatījums.
- Izvēlieties WI-FI funkciju, nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai pogu **F** uz skaļruņa.


! Piezīme

- Vienkāršo savienojumu atbalsta **Bluetooth** 4.0 versija (vai jaunāka).
- Ja ekrānā netiek parādīts Vienkāršā pievienojuma ekrāns, pievienojiet ierīci otrā veidā. Lūdzam skatīt “Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli” (23.lpp.) vai “Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi” (25. vai 28.lpp)


1. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].




2. Lietojumprogramma sameklē skaļruni un pieslēdz to automātiski, nospiediet [Next].

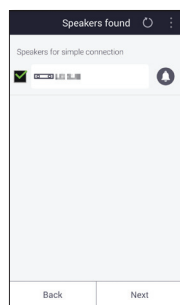


vai

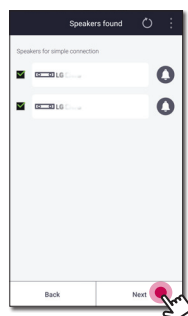


3. Ja ir iestatīta tīkla parole, parādās drošības ekrāna rādījums. Ierakstiet paroli.

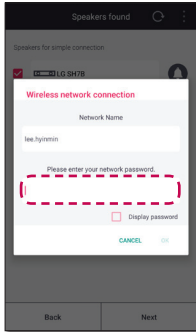

4. Pēc paroles ierakstīšanas, nospiediet [Next].

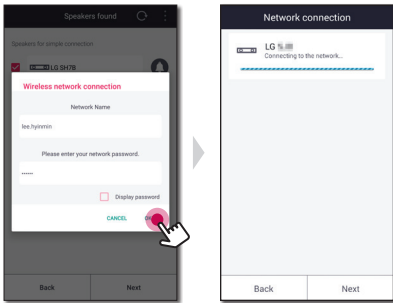


5. Lai pabeigtu savienojuma izveidi, nospiediet [Finish].

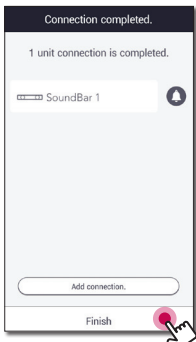


Kad tas pabeigts, parādās TV savienojuma ekrāna rādījums. Sekojiet norādēm ekrānā.

Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeli


Pārskats par savienošanu

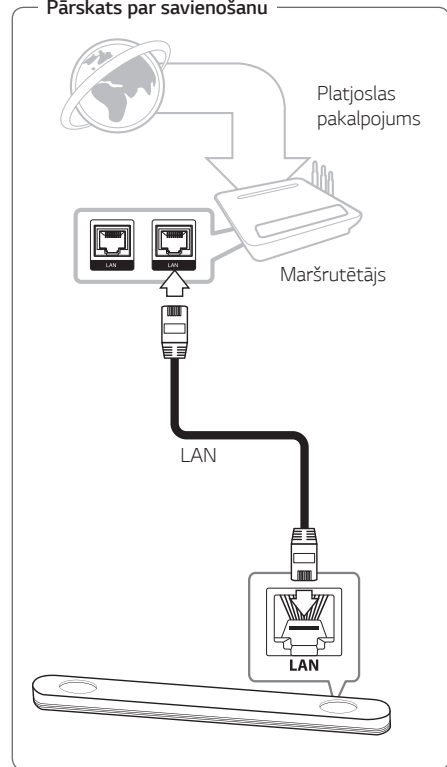


1. Ieslēdziet iekārtu, izmantojot  uz tālvadības pults vai  uz iekārtas. LED indikators sāk mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skaļruni. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

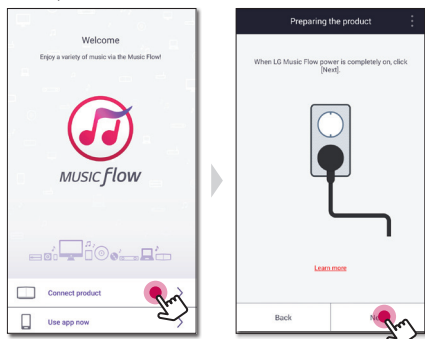


3. Izvēlieties skaļruni un ekrānā pieskarieties [Next].

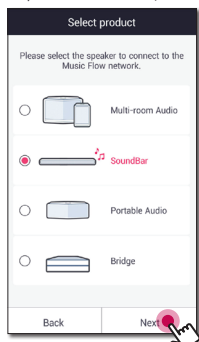


4. Ekrānā izvēlieties opciju [Wired connection].

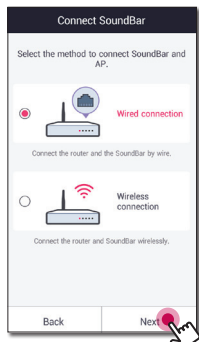


5. Vienu LAN kabeļa galu savienojiet ar skaļruņa LAN pieslēgvietu, bet otru galu savienojiet ar savu bezvadu maršrutētāju. Mirkli pagaidiet, līdz LED indikators pārstāj mirgot un spīd baltā krāsā.

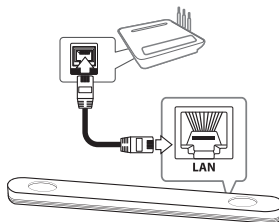

6. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

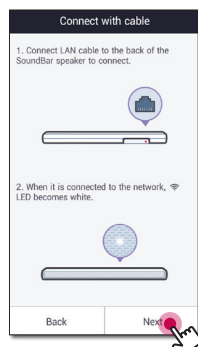


7. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

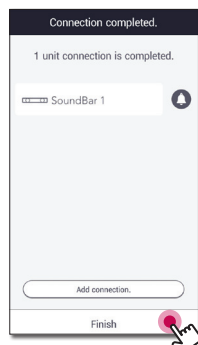

Kad skaļrunis ir savienots, rīkojieties saskaņā ar televizora savienošanas instrukciju.

(Ja ir atjauninājums)

8. Šī lietotne pārbauda un tad uzrāda skaļruņa programmatūras versiju.

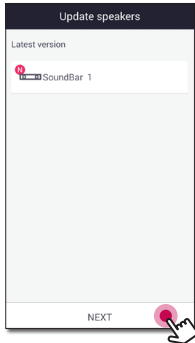


Atlasiet [Next], kad versijas pārbaude pabeigta.


! Piezīme

- Skaļruni nevar izmantot bez maršrutētāja. Izmantojot maršrutētāju ar vadu, varat kontrolēt skaļruni ar Music Flow PC Software. (38. lappuse)
- Skaļrunim un viedierīcei jābūt pieslēgtiem vienam un tam pašam tīklam.


Skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (Android)

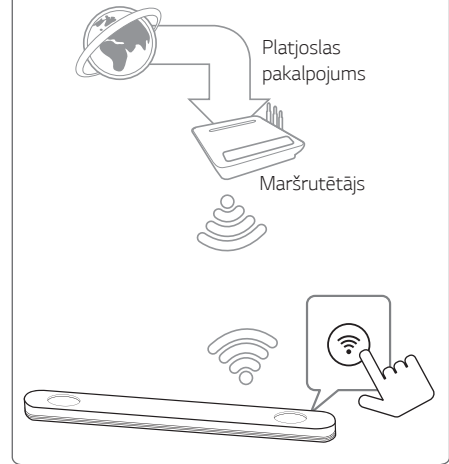Pārskats par savienošanu


1. Ieslēdziet iekārtu, izmantojot  uz tālvadības pults vai  uz iekārtas. LED indikators sāk mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skaļruni. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

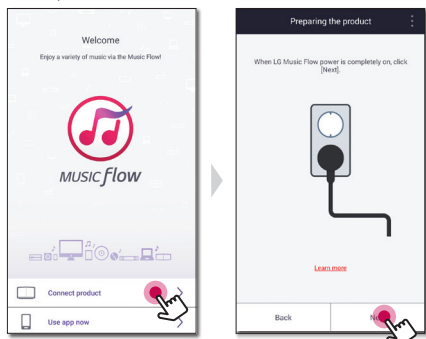

3. Izvēlieties skaļruni un ekrānā pieskarieties [Next].

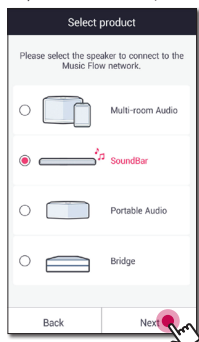

4. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].

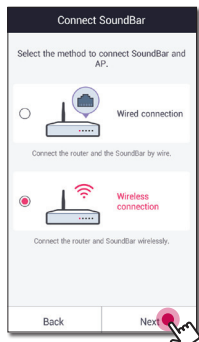


5. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].


6. Nospiediet pogu  uz iekārtas. LED indikators pārmaiņus mirgo baltā un sarkanā krāsā.




7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

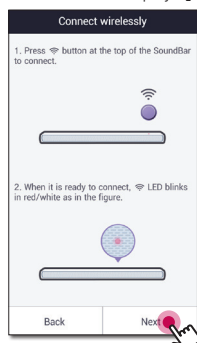


8. Ja jūsu tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies drošības ekrāns. Ievadiet savu paroli.

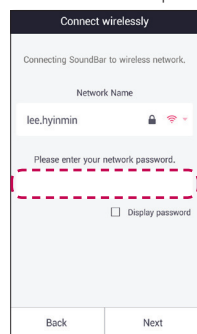

9. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

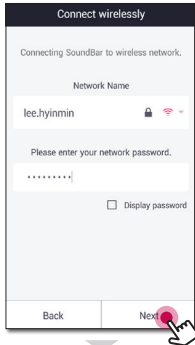


10. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

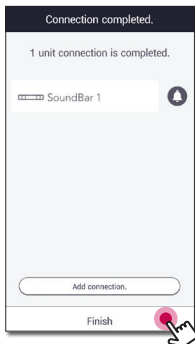

Kad skaļrunis ir savienots, rīkojieties saskaņā ar televizora savienošanas instrukciju.

(Ja ir atjauninājums)

11. Šī lietotne pārbauda un tad uzrāda skaļruņa programmatūras versiju.

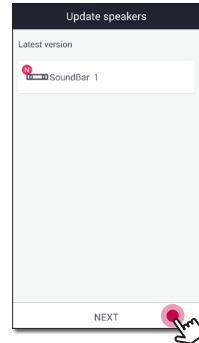

Atlasiet [Next], kad versijas pārbaude pabeigta.


! Piezīme

Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla savienojums nedarbojas normāli, novietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.


Skārņu savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi iestatīšanas metodi (iOS)

2


Savienošana

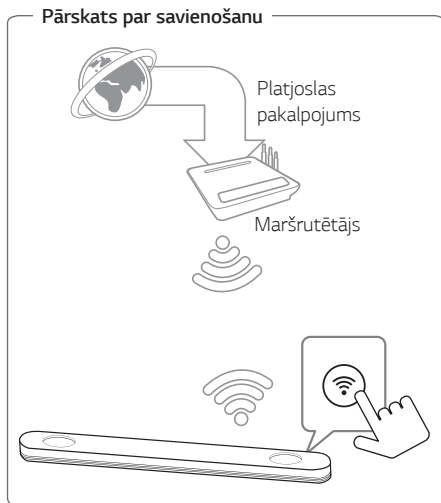

1. Ieslēdziet iekārtu, izmantojot uz tālvadības pults vai uz iekārtas. LED indikators sāk mirgot baltā krāsā.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Izvēlieties [Connect product], lai instalētu skaļruni. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

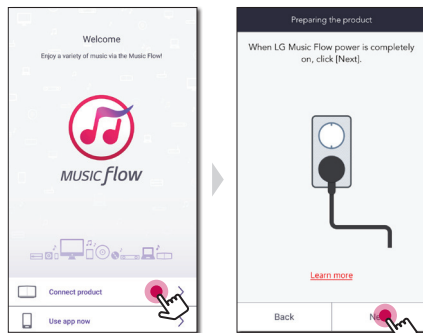

3. Izvēlieties skaļruni un ekrānā pieskarieties [Next].

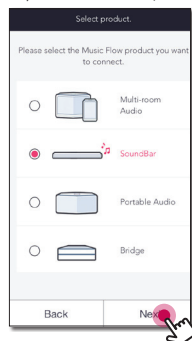

4. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].





5. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].


6. Nospiediet pogu  uz iekārtas. LED indikators pārmaiņus mirgo baltā un sarkanā krāsā.



7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

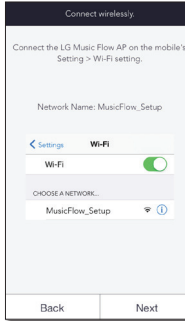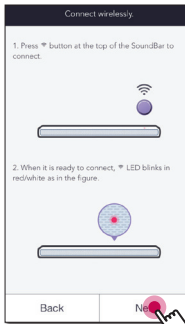


8. Savā iOS ierīcē dodieties uz iOS iestatījumiem -> Wi-Fi iestatījumiem un izvēlieties opciju „MusicFlow_Setup”, lai izveidotu savienojumu.

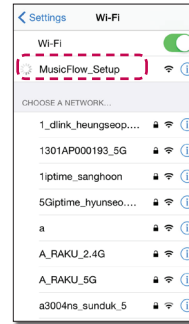


! Piezīme

- Ja „MusicFlow_Setup” nav sarakstā, vēlreiz meklējiet pieejamos Wi-Fi tīklus.
- Kad jūsu viedierīce ir savienota ar „MusicFlow_Setup”, jūs nevarat izmantot internetu.


9. Ja jūsu tīklam ir parole, jūsu viedierīcē parādīsies drošības ekrāns. Ievadiet savu paroli.

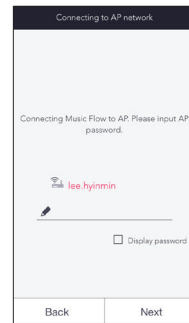


10. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

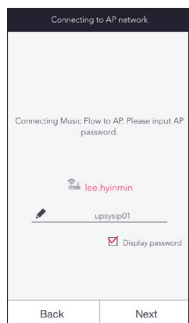

11. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

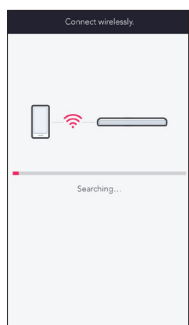

12. Atlasiet [Complete], lai pabeigtu savienojuma izveidošanu.

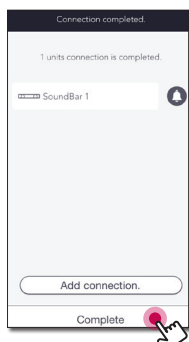

Piezīme

Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla savienojums nedarbojas normāli, novietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.

Piezīmes par tīkla pieslēgumu

- Daudzas tīkla savienojuma problēmas konfigurēšanas laikā var novērst, atiestatot maršrutētāju. Pēc tam, kad skaļrunis ir savienots ar mājas tīklu, ātri izslēdziet un/vai atvienojiet mājas tīkla maršrutētāja vai kabeļa modema barošanas vadu. Tad no jauna ieslēdziet un/vai pievienojiet barošanas vadu.
- Mūsu uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par skaļruņa un/vai interneta pieslēguma aparātūras atteicēm, kas radušās datu apmaiņas kļūdu/atteicu dēļ jūsu platjoslas interneta pieslēguma un/vai cita aprīkojuma neapmierinošas darbības rezultātā.
- Bezvadu tīkls darbojas 2,4 GHz radio frekvencē, ko izmanto arī citas mājāsaimniecības iekārtas, piemēram, bezvadu tālrunis, **Bluetooth** ierīces, mikroviļņu krāsns, un tīklu var ietekmēt šo ierīču radītie traucējumi.
- Izslēdziet visas mājas lokālajam tīklam pievienotās, bet neizmantotās ierīces. Tās var radīt tīklā nevajadzīgu datu apmaiņu.
- Ja skaļruni neizdodas savienot ar tīklu vai tīkla savienojums nedarbojas normāli, novietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.
- Atkarībā no jūsu mājas tīkla vides un bezvadu maršrutētāja veikspējas, skaļruņa savienojums ar bezvadu maršrutētāju var nedarboties kā nākas.
- Skaļruni nevar savienot ar bezvadu maršrutētāju, kam ir slēpts SSID.
- Izveidotais savienojums var tikt pārtraukts, ja izvēlēšities citu lietojumprogrammu vai mainīsiet pievienotā skaļruņa iestatījumus, izmantojot lietojumprogrammu Music Flow Player. Tādā gadījumā pārbaudiet savienojuma statusu.
- Pat pēc tam, kad izveidots lietojumprogrammas Music Flow Player savienojums, mūzika, iespējams, skanēs no jūsu viedierīces. Šādā gadījumā atskaņošanas ekrānā izvēlieties pievienoto skaļruni.
- Atkarībā no tīkla ātruma tiešsaistes saturs atskaņošana var nedarboties labi.
- Bezvadu signāla traucējumi var izraisīt atvienošanos no tīkla vai atskaņošanas pārtraukšanu.

- Restartējot maršrutētāju, jums jāizslēdz skaļrunis un atkārtoti jāieslēdz tas.
- Uztādot jaunu maršrutētāju, jums jāveic rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido skaļrunim tīkla savienojums.
- Ja piekļuves punkta vai bezvadu maršrutētāja SSID nosaukumā ir ne tikai angļu alfabēta burti un cipari, tad nosaukums var tikt uzrādīts ar kropļojumiem.

Skatruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)

Jūs varat baudīt mūziku ar vairākiem skaļruņiem un vienu jums pieejamo viedierīci.

Prasības

- Bezvadu maršrutētājs
- Viedierīce (Android vai iOS)
- Cits skaļrunis




Piezīme


Signāla traucējumi var pārtraukt atskaņošanu.

Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot LAN kabeļi


Pārskats par savienošanu

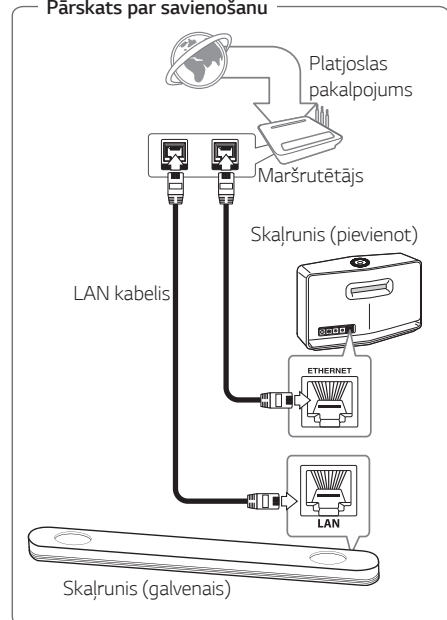

1. Savienojiet skaļruni (galveno) ar jūsu tīklu. Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 22. lappusē.
2. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarieties pogai .

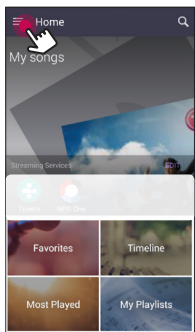


3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

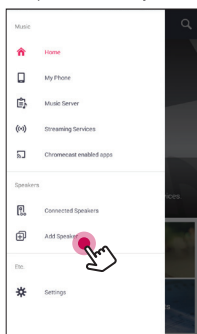


! Piezīme

Varat pievienot nākamo skaļruni, izmantojot  ekrānpogu [Connected Speakers].


4. Pievienojiet izvēlēto ierīci un nospiediet [Next].

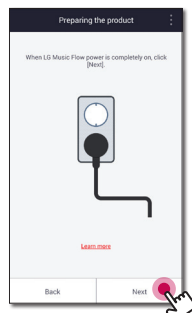


5. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarieties [Next] ekrānā.

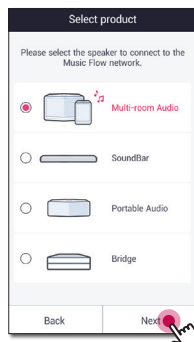


6. Ekrānā izvēlieties opciju [Wired connection].

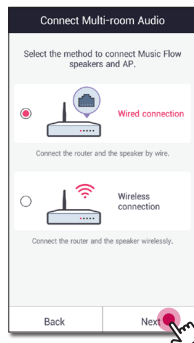


7. Vienu LAN kabeļa galu savienojiet ar skaļruņa ETHERNET pieslēgvietu, bet otru galu savienojiet ar savu bezvadu maršrutētāju. Mirkli pagaidiet, līdz LED indikators pārstāj mirgot un spīd baltā krāsā.

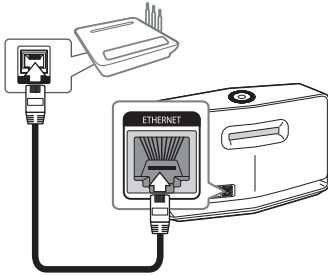

8. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

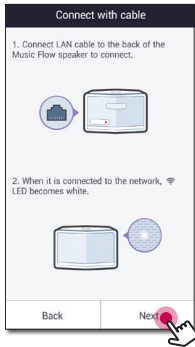


9. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

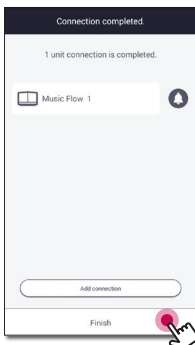


Papildu skaļruņa savienošana ar tīklu, izmantojot Wi-Fi metodi


Pārskats par savienošanu

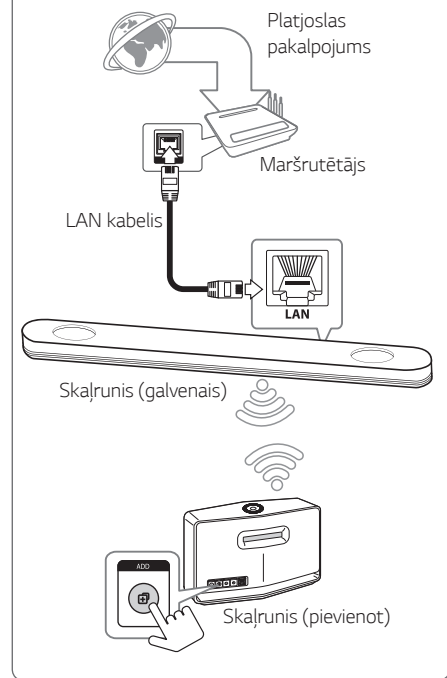


1. Savienojiet skaļruni (galveno) ar jūsu tīklu. Skatiet „Skaļruņa savienošana ar mājas tīklu” 22. lappusē.
2. Savā viedierīcē ielādējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarities pogai .
4. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties savienot, un tad pieskarities [Next] ekrānā.

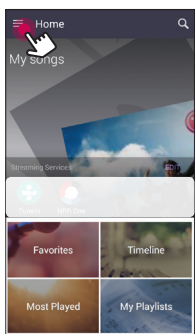

3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

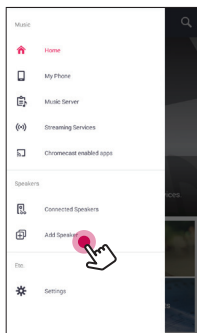**Piezīme**


Varat pievienot nākamo skaļruni, izmantojot  ekrānpogu [Connected Speakers].

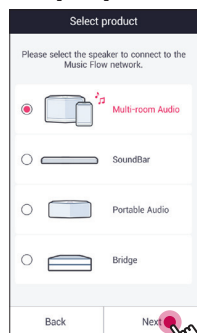


5. Ekrānā izvēlieties opciju [Wireless connection].




6. Piespiediet pogu **ADD** skaļruņa aizmugurē (Pievienot). Pēc tam  Tīkla stāvoņa LED mirgo sarkanā krāsā.

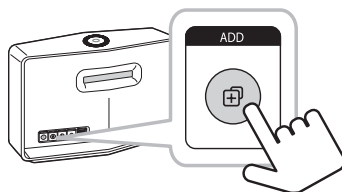

7. Pēc tam ekrānā izvēlieties opciju [Next].

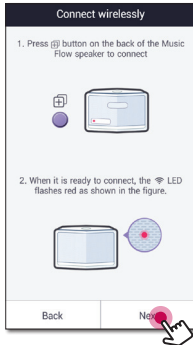

8. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

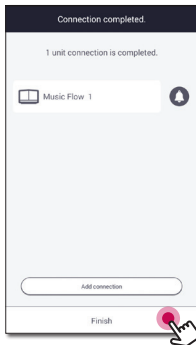

! Piezīme

Skafļņņus nevar savienot, ja attālums no skaņas joslas (Galvenais), kas pieslēgts ar LAN kabeli, līdz pievienojamajam skafļņņim (Pievienot) ir pārāk liels.


Bridge izmantošana

Bridge (R1) paplašina skaļņņņu izmantošanas diapazonu. Ja vēlaties izmantot pārvienojumu, jums tas atsevišķi jāiegādājas.


Kā saknes ierīce (vadu savienojums ar mājas maršrutētāju)

Ja nav neviena skaļņņņa ar vadu savienojumu ar maršrutētāju


Ja mājas maršrutētājs atrodas pārāk tālu no skaļņņņiem, kas jāpievieno ar vadiem, tad pievienojiet **Bridge (R1)** pie mājas maršrutētāja ar LAN kabeli.

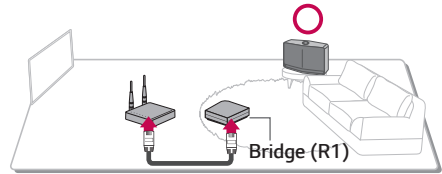


1. Pievienojiet barošanas vadu pieslēgvietā **Bridge (R1)** aizmugurē un tad iespraudiet barošanas vada spraudni elektriskā tīkla kontaktligzdā.
2. **Bridge (R1)** priekšpusē iedegas barošanas indikators. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarities pogai [Menu].

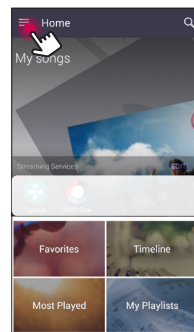


3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

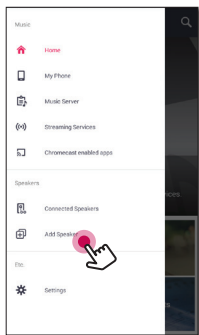

4. Ekrānā atlasiet [Bridge] un pieskarieties [Next].

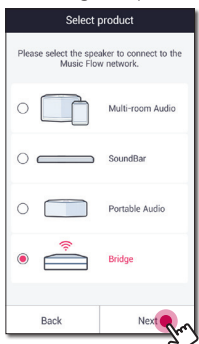


5. Ievērojot lietotnes Music Flow Player norādījumus, pievienojiet **Bridge (R1)** un maršrutētāju ar LAN kabeli. Pagaidiet brīdi, līdz Wi-Fi tīkla statusa indikatora diode pārtrauc mirgot un nepārtraukti deg balta.

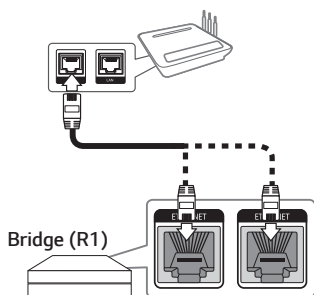

Pēc tam izvēlieties [Next].

6. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

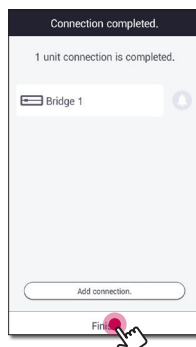


7. Pievienojiet skaļruni pie **Bridge (R1)**. Skatīt "Skaļruņu savienošana ar mājas tīklu (papildu)" 31.lappusē.


Kā bezvadu paplašinātājs

Ja ir vismaz viens skaļrunis ar vadu savienojumu ar maršrutētāju


Ja vēlaties paplašināt Music Flow šūnu tīkla pārklājumu, tad pievienojiet savā mājas tīklā **Bridge (R1)**.

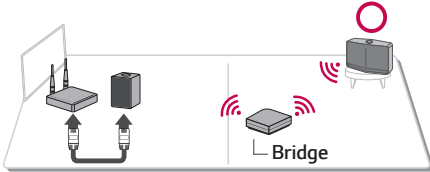


1. Pievienojiet barošanas vadu pieslēgvietā **Bridge (R1)** aizmugurē un tad iespraidiet barošanas vada spraudni elektriskā tīkla kontaktligzdā.
2. **Bridge (R1)** priekšpusē iedegas barošanas indikators. Savā viedierīcē ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player. Pieskarieties pogai .

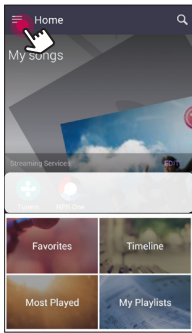


3. Atlasiet [Add Speaker] malējā izvēlnē.

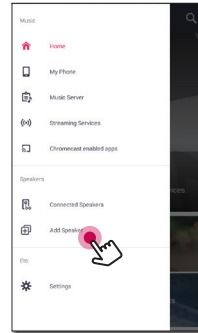


4. Ekrānā atlasiet Bridge (tilts) un pieskarieties [Next].

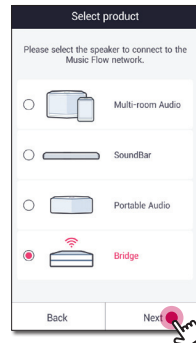


5. Izvēlieties [Wireless connection] un ekrānā pieskarieties [Next].

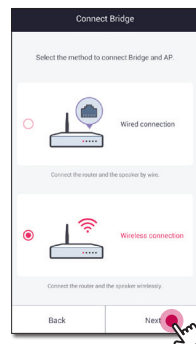

6. Ievērojiet lietotnes Music Flow Player norādījumus un ekrānā pieskarieties [Next].

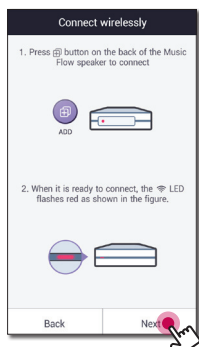

6. Atlasiet [Finish], lai pabeigtu savienošanas procedūru.

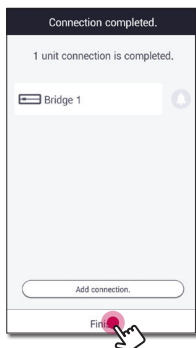

8. Pievienojiet skaļruni pie **Bridge** (R1). Skatīt "Skaļrunu savienošana ar mājas tīklu (papildu)" 31.lappusē.

Datora multivides servera izmantošana

Multivides servera programmatūra ļauj lietotājiem piekļūt audio failiem, kas tiek uzglabāti multivides serverī, un atskaņot tos šajā skaļrunī, izmantojot mājas tīklu.

Pirms izveidot savienojumu ar datoru, lai atskaņotu failu, datorā jāinstalē multivides servera programmatūra.

! Piezīme

Pārliecinieties, ka jums mājās ir uzstādīts bezvadu tīkls ar maršrutētāju.

- Windows : Music Flow PC Software

Music Flow PC Software Windows operētājsistēmai

Par Music Flow PC Software

Music Flow PC Software ļauj jums skaļrunī atskaņot audio failus, kas tiek uzglabāti jūsu multivides serverī (datorā).

Music Flow PC Software lejupielāde

1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com>. Ja nepieciešams, atlasiet reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu „Music Flow PC Software”.

Music Flow PC Software instalēšana

1. Atarhivējiet un divas reizes noklikšķiniet uz faila „Setup.exe”, lai instalētu Music Flow PC Software. Dators sagatavosies programmas instalēšanai un atvērsies instalācijas vednī.
2. Sekojiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa norādījumiem.
3. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu instalēšanu.

! Piezīme

- Instalējot Music Flow personālā datora programmatūru, varat deaktivizēt personālā datora ugunsdrošības un pretvīrusu programmas.
- Music Flow PC Software ir pielāgots programmatūras izdevums tikai failu un mapju koplietošanai ar šo skaļruni.
- Ja vēlaties uzzināt vairāk par Music Flow PC Software, klikšķiniet uz jautājuma zīmes ikonas sākuma izvēlnē.

Sistēmas prasības (dators ar Windows operētājsistēmu)

- Centrālais procesors: Intel® 2.0 GHz vai AMD Sempron™ 2000+ procesors
- Atmiņa: 1 GB brīva RAM
- Grafiskā karte: 64 MB video atmiņa, minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi un 16 bitu krāsu iestatījumi
- Brīvā vieta diskā: 200 MB
- Windows® XP (ar servisa pakotni Nr.2 vai jaunāku), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāka
- Tīkla vide: 100 MB Ethernet, WLAN

Mūzikas failu koplietošana

Jūsu datorā ir jākoplieto mape, kurā atrodas mūzikas faili, lai tos varētu atskaņot šajā skaļrunī.

Šajā sadaļā izskaidrota koplietoto mapju izvēles procedūra jūsu datorā.

1. Divreiz noklikšķiniet uz ikonas „Music Flow PC Software”.
2. Noklikšķiniet uz ikonas [✖] ekrāna augšējā labajā stūrī. Parādās iestatījumu izvēlne.
3. Iestatījumu izvēlnes kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas [📁], lai dotos uz failu koplietošanas izvēlni.
4. Failu koplietošanas izvēlnē noklikšķiniet uz ikonas [📁], lai atvērtu logu [Browse Folder].
5. Izvēlieties mapi, kurā esošos failus jūs vēlaties koplietot. Izvēlēta mape tiks pievienota koplietoto mapju sarakstam.

Mūzikas baudīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player

Ar lietojumprogrammu Music Flow Player jūs varat atskaņot mūziku savā viedierīcē.

! Piezīme


- Sīkāku informāciju par lietojumprogrammu Music Flow Player atradīsiet, ieslēdzot [User Guide] sānu izvēlnes sadaļā [Settings] > [General].
- Atkarībā no lietojumprogrammas versijas šis daļas saturs var atšķirties no lietojumprogrammas Music Flow Player satura.

Sagatavošana

- Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni. (22. lappuse)
- Lai izmantotu skaļruni, lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. (20. lappuse)

Sākuma izvēlnes pārskats

Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].

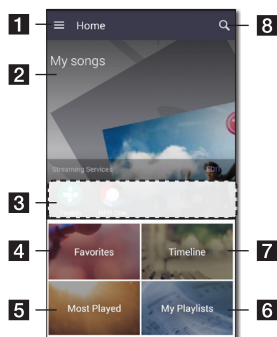

1 Izvēlnes poga – parāda sānu izvēlnes joslu.

2 My Songs – parāda jūsu tālrunī esošo mūzikas failu sarakstu.

Streaming Services – uzrāda tiešsaistes pakalpojumus. Varat izbaudīt tiešsaistes radio un mūzikas pakalpojumus.

4 Favorites – attēlo iecienītākās dziesmas.

5 Most Played – attēlo šajā skaļrunī visbiežāk atskaņotās dziesmas.

6 My Playlists – attēlo atskaņošanas sarakstus.

7 Timeline – attēlo šajā skaļrunī atskaņotās dziesmas.



8 Meklēšana – meklē mūzikas failus jūsu tālrunī.

! Piezīme

Atkarībā no jūsu viedierīces operētājsistēmas vai lietojumprogrammas "Music Flow Player" versijas var būt dažas atšķirības no šīs instrukcijas satura.

Tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu saraksta rediģēšana

1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties izvēlei [EDIT].

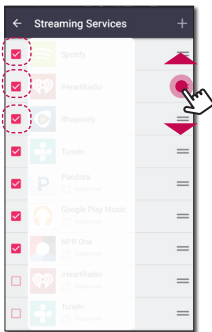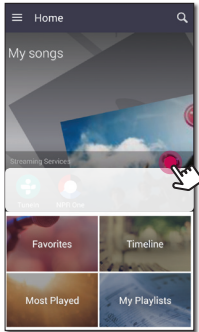

- Atlasiet tā tiešsaistes pakalpojuma izvēles rūtiņu, kuru vēlaties skatīties mājās.
- Sarakstā pārvelciet tiešsaistes pakalpojumus uz augšu vai uz leju, lai mainītu to kārtību.
- Pieskarieties **[+]** pievienojiet tiešsaistes pakalpojumus.

Jūs varat pievienot tiešsaistes pakalpojumus Android ierīcē instalēto lietotņu klāstam. Ja izvēlaties pievienoto lietotni, tā tiek palaista **Bluetooth** savienošanas pārī laikā.


Ja jums ir iOS ierīce un jūs pievienojat vēlamās tiešsaistes pakalpojumus, jums jāiestata **Bluetooth** savienojums pašam(-ai).

! Piezīme


Dažādos pasaules reģionos var tikt uzrādīti dažādi tiešsaistes straumēšanas pakalpojumi.

Sānu izvēlnes pārskats

1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties pogai **[≡]**.

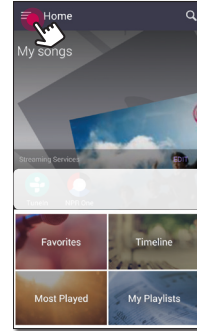


3. Parādās sānu izvēlne.

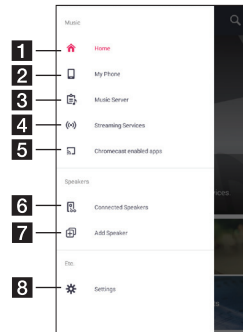


- 1 Home** – attēlo sākuma izvēlni.
- 2 My Phone** – attēlo konkrētajā viedierīcē esošās dziesmas.
- 3 Music Server** – attēlo pievienotajās ierīcēs (multivides serveris) esošās dziesmas.
- 4 Streaming Services** – attēlo tiešsaistes pakalpojumus. Varat izbaudīt tiešsaistes radio un mūzikas pakalpojumus.
- 5 Chromecast enabled apps** – Ataino Chromecast pieejamās lietojumprogrammas.
- 6 Connected Speakers** – attēlo pieslēgto skaļruņi.
- 7 Add Speaker** – dodas uz skaļruņu instalēšanas ekrānu.
- 8 Settings** – attēlo iestatījumu izvēlni.

Dziesmas atskaņošana


1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē. Parādās uzraksts [Home].
2. Pieskarieties pogai .

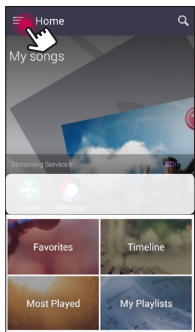


3. Parādās sānu izvēlne. Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [My Phone].

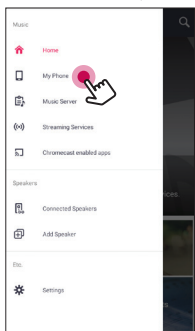

4. Atlasiet vēlamu albumu.

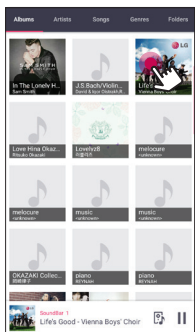


5. Atlasiet vēlamu dziesmu. Tiek attēlota un atskaņota izvēlētā dziesma.

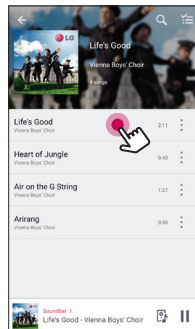



! Piezīme

Ja nav atlasīts skaļrunis, parādās skaļruņa izvēles uznirstošais logs. Atlasiet vēlamu skaļruni.

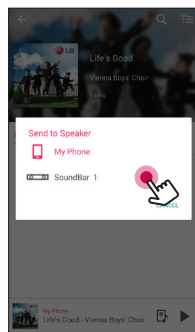

Atskaņošanas saraksta pārvaldība

Albumu ekrānā pieskarieties vēlamās dziesmas [:].
Parādās izvēlamā izvēlnē.

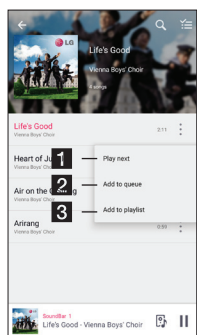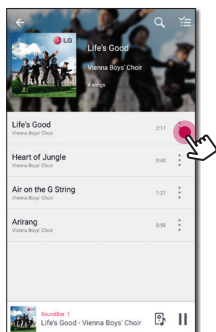

1 Play next – atlasa mūziku, ko atskaņot nākam.

2 Add to queue – pievieno turpmāk atskaņojamo dziesmu rindai.

3 Add to playlist – pievieno vēlamajam atskaņošanas sarakstam.

! Piezīme

Atkarībā no bezvadu vides dziesmas atskaņošana skaļrunī var tikt traucēta.

Atskaņošanas pārskats

Atskaņošanas ekrānā varat apstiprināt un mainīt dažādu informāciju.



1 Parāda skaļruni, caur kuru tiek atskaņota mūzika.

Parāda mūziku, kas tobrīd tiek atskaņota.

2 - atkārtot vēlamo saturu. Katru reizi, kad klikšķināt šo pogu, stāvoklis mainās šādā secībā: (Atkārtot vienu) - (Atkārtot visu) - (Izslēgt atkārtošānu).

- sakārto sarakstā esošo mūziku jauktā secībā. Mūzika tiks atskaņota jauktā kārtībā.

Pielāgo atskaņošanu.

3 - regulē skaļumu.
- pārtrauc atskaņošanu.
- ātri pārlec uz priekšu un atpakaļ.
- regulē skaņas efektu.

Piespiediet [:], parādās dažādas opcijas.

4 - saglabā mūziku sadaļā [Favorites]. Sadaļu [Favorites] varat atrast cilnē [Home].
- pievieno mūziku sadaļai [My Playlist].

5 - rediģē aktīvo atskaņošanas sarakstu.
- atlasa skaļruni, kurā atskaņot.
- attēlo mūzikas izvēlni.

! Piezīme


Izmantojot [:], jūs varat kontrolēt katra grupas skaļruņa skaļuma līmeni un mainīt to kanālu uz [Surround], [Left] vai [Right]. (45. lappuse)

Skaņas efekta izvēle


Šajā skaļrunī ir vairāki priekšiestatīti telpiskā skaņējuma lauki. Vēlamo skaņējuma režīmu varat izraudzīties, pieskaroties [🔊].

Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un skaņas efektiem.

- 1. Atskaņošanas laikā, pieskarieties [🔊], kā parādīts zemāk.

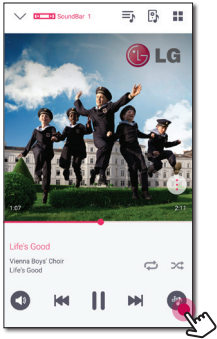

- 2. Pieskarieties < vai >.

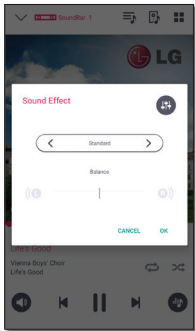

Varat izvēlēties dažādus skaņas efektus.

Skaņas efekts	Apraksts
ASC	Analizē ievades skaņas īpašības un nodrošina saturam pielāgotu uzlabotu skaņu reālajā laikā.
Bass Blast	Pastiprina basus un rada spēcīgu skaņu.
Standard	Varat baudīt optimizētu skaņu
Movie	Varat baudīt dziļāku un kinematogrāfiskāku telpisko skaņējumu.
Music	Jūs varat izbaudīt labāku mūzikas avota skaņu.
	Varat iestatīt diskanta un basa toņus. Iestatītās vērtības ietekmē kopējo skaņējumu.

! Piezīme

- Kad atskaņojat dziesmas ar viedierīces skaļruni, skaņas ekvalaizers netiek atbalstīts.
- Vēlamo skaņējuma režīmu varat izraudzīties, arī izmantojot pogu **SOUND EFFECT** uz tālvadības pults.
- Dažos telpiskajos režīmos dažiem skaļruniem nav skaņas vai skaņa ir klusa. Tas nav defekts, bet ir atkarīgs no telpiskā režīma un audio avota.
- Iespējams, pēc ieejas pārslēgšanas vai pat pēc atskaņojamās datnes maiņas jums vajadzēs veikt telpiskā skaņas režīma atiestati.
- Kad ievades avots ir Dolby Atmos, skaņas efekts tiks automātiski pārslēgts uz DOLBY ATMOS. Pat spiežot pogas, piemēram, **SOUND EFFECT**, un **AUTO VOLUME**, šī ierīce nereaģē. Displeja logā redzams tikai uzraksts "NEATBALSTA (Neatbalsta)".


Dažādi mūzikas klausīšanās veidi

Ir vairāki dažādi skaņas klausīšanās veidi: Grupas, Telpiskā un Vienotā atskaņošana.

! Piezīme

Ja vēlaties baudīt atskaņošanu grupas vai telpiskajā režīmā, ir ieteicams vismaz vienu skaļruni pievienot ar LAN kabeli. Lai mainītu skaļruņa savienojuma iestatījumu pēc tam, kad visi skaļruņi pievienoti bez vadiem, veiciet skaļruņa atiestati un atkal izveidojiet savienojumu pēc skaļruņa pievienošanas.


Izmantojot bezvadu savienojumu, atskaņošanas vienmērīgums ir atkarīgs no uzstādītā skaļruņa atrašanās vietas. Uztādiēt skaļruņus nelielā attālumā no maršrutētāja. Lai baudītu skaņu no vairākiem bezvadu skaļruņiem vai telpisko atskaņojumu, ieteicams izmantot maršrutētāju, kurš atbalsta 802.11n. Šajā gadījumā pārslēdziet maršrutētāja drošības iestatījumus uz OPEN vai AES.

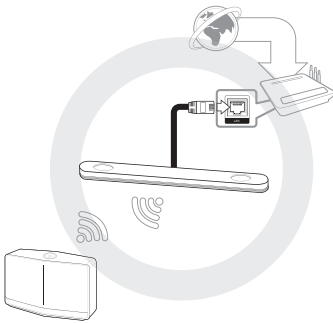


Grupas atskaņošana

Jūs varat sagrupēt vairākus skaļruņus, kas pievienoti lietojumprogrammai Music Flow Player, un atskaņot mūziku visos grupā savienotajos skaļruņos.

1. Lietojumprogrammas Music Flow Player sānu izvēlnē atlasiet [Connected Speakers].

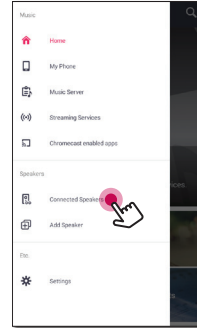


2. Parādās pieslēgtie skaļruņi. Atlasiet [🔊] skaļrunī, kurā tiek atskaņota vēlamā dziesma.

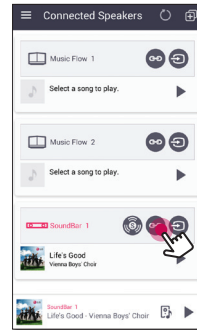


3. Parādās grupēšanas opcija.

Pieskarities izvēles rūtiņai, lai atlasītu skaļruni, ko vēlaties pievienot. Pēc tam piespiediet [OK].

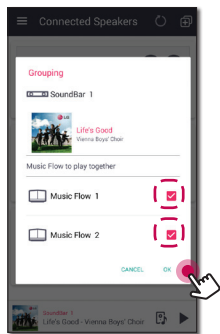

4. Skaļruņi ir sagatavoti grupas atskaņošanai.

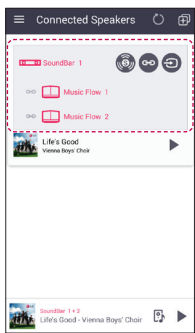

! Piezīme


- Ja skaļruņi nav sagrupēti, jūs varat katrā skaļrunī klausīties atšķirīgu mūziku.
- Lai atskaņošana noritētu bez problēmām, ieteicams savienot mazāk par 3 ierīcēm.
- Vājš signāls, kad skaļruņi ir tālu cits no cita vai no maršrutētāja, kā arī signāla traucējumi var izraisīt atskaņojuma kropļojumus.
- Atkarībā no bezvadu vides grupēšana var būt traucēta.
- Lai nodrošinātu nevainojamu atskaņojumu vairākos skaļruņos, ieteicams par galveno skaļruni izvēlēties tādu skaļruni, kurš ir pievienots ar LAN kabeli. Ja par galveno skaļruni izvēlas tādu, kurš pievienots bez vadiem, tas jānovieto blakus skaļrunim, kurš pievienots ar vadiem.

Telpiskas skaņas režīms (Mājas kinozāles režīms)


Vienkārši pievienojiet LG Music Flow atskaņotāju sound bar tīklam un sinhronizējiet to ar saviem LG Music Flow skaļruņiem, lai baudītu mājas kino sistēmas sniegto pieredzi.

Sagatavošanās

- Skaļruņi
 - Divi vienāda modeļa skaļruņi (ja iespējams)
1. Lietojumprogrammas Music Flow Player sānu izvēlnē atlasiet [Connected Speakers].

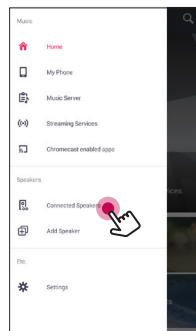


2. Parādās pieslēgtie skaļruņi. Izvēlieties [●] uz skaļruņa.

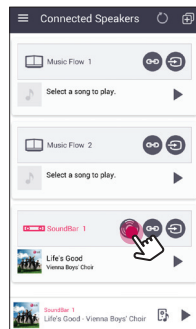


3. Parādās telpiskās vides opcija.

Izvēlieties kreisās un labās puses skaļruņus, pieskaroties savienotajiem skaļruņiem. Pēc tam nospiediet [OK].

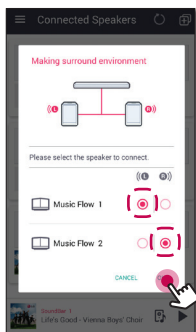

4. Skaļruņi ir gatavi telpiskajai atskaņošanai.

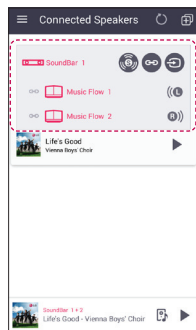

! Piezīme

- Telpiskajai atskaņošanai ir ieteicams izvēlēties vienu un tā paša modeļa skaļruņus.
- Vājš signāls, kad skaļruņi ir tālu viens no otra vai no maršrutētāja, kā arī signāla traucējumi var izraisīt atskaņojuma kropļojumus.
- Atkarībā no bezvadu vides grupēšana var būt traucēta.
- Lai atskaņošana noritētu bez problēmām, ieteicams izvēlēties ar LAN kabeli pievienoto skaļruņi kā galveno skaļruņi. Ja par galveno skaļruņi izvēlas tādu, kurš pievienots bez vadiem, tas jānovieto blakus skaļruņim, kurš pievienots ar vadiem.
- Lai baudītu mājas kino sistēmu bez Music Flow Player lietotnes, izpildiet šos soļus.
 1. Pievienojiet atskaņotāju Sound bar strāvas padevei
 2. Savienojiet skaļruņi ar mājas tīklu (vadu vai bezvadu).
 3. Pievienojiet aizmugures skaļruņus strāvas padevei.
 4. Pievienojiet aizmugures skaļruņus mājas tīklam (vadu vai bezvadu).
 5. Nospiediet uz skaļruņa pogu (Pievienot). Skaļrunis iepikstas, un displeja logā parādās teksts [HOME CINEMA READY].
 6. Nospiediet uz kreisā aizmugures skaļruņa esošo pogu (Pievienot) un pagaidiet dažas sekundes.
 7. Pēc kreisā aizmugures skaļruņa pievienošanas nospiediet uz labā aizmugures skaļruņa esošo pogu (Pievienot).
- Lai konfigurētu mājas kinoteātra režīmu ar esošiem skaļruņiem, jums jāatjaunina skaļruņu programmatūra uz jaunāko versiju.
- Ja nevarat iestatīt skaļruņus, pārbaudiet visu skaļruņu tīkla savienojumus. Ja skaļruņi nav pievienoti mājas tīklam, skat: "Skaļruņu pievienošana jūsu mājas tīklam".

Atskaņošana bez pārtraukumiem

Varat viegli nomainīt atskaņošanas skaļruni no jūsu viedierīces vai skaļruņa uz citu skaļruni bez pārtraukuma.


Lai izmantotu nepārtraukto atskaņošanu, jums Automātiskā mūzikas atskaņošana jāiestata kā ieslēgta. (53. lappuse)



Piezīme

- Šī iespēja netiek atbalstīta, kad ar savu viedierīci dodaties ārpus mājas.
- Viedierīces Wi-Fi funkcijai jābūt ieslēgtai.
- Ja ievades avots ir Portatīva ierīce un **Bluetooth**, nepārtrauktā atskaņošana netiek atbalstīta. (Multivides serveris un tiešsaistes straumēšanas pakalpojums tiek atbalstīts.)
- Tiešsaistes straumēšanas pakalpojumā skaņdarbs, kuru klausāties, tiek atskaņots no sākuma.
- Atskaņojot bez pārtraukumiem, katrs skaļrunis saglabā esošo skaļumu. Ja atskaņošanas laikā skaļrunis klusē, pārbaudiet, vai skaļruņa skaļuma regulators nav noregulēts uz 0.

Atskaņošanas skaļruņa maiņa no viedierīces uz skaļruni

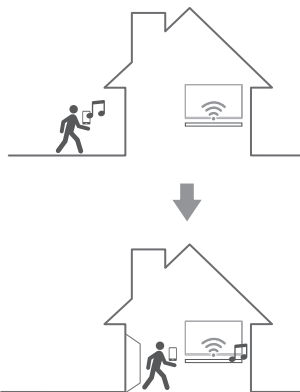

1. Ja viedierīce, kurā tiek atskaņota mūzika, tiek iznesta no telpas, kurā atrodas pieslēgtais skaļrunis, ierīcē parādās uzniirstošais logs ar jautājumu, kurā skaļrunī vēlaties atskaņot mūziku.
2. Izvēlieties skaļruni no uzniirstošā saraksta, un mūzika, ko klausāties, tiks atskaņota bez pārtraukuma.

Skatīšana iestatīšana ar lietojumprogrammu Music Flow Player

Ar lietojumprogrammu Music Flow Player jūs varat iestatīt pieslēgto skaļruni savā viedierīcē.

! Piezīme

- Sīkāku informāciju par lietojumprogrammu Music Flow Player atradīsiet, ieslēdzot [User Guide] sānu izvēlnes sadaļā [Settings] > [General].
- Atkarībā no lietojumprogrammas versijas šis daļas saturs var atšķirties no lietojumprogrammas Music Flow Player satura.

Sagatavošana

1. Pārbaudiet tīkla savienojumu ar skaļruni. (22. lappuse)
2. Lai izmantotu skaļruni, lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu Music Flow Player. (20. lappuse)

Iestatījumu izvēlnes pārskats

1. Ieslēdziet lietojumprogrammu Music Flow Player savā viedierīcē.
2. Sānu izvēlnē izvēlieties sadaļu [Settings].



- 1 **General** – iestatījumi ērtākai skaļruņa lietošanai.
- 2 **Speakers** – iestata pieslēgto skaļruni.
- 3 **Alarms/Sleep Timer** – ieslēdz un izslēdz skaļruni noteiktā laikā.
- 4 **Account Management** – Pārvalda tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu.
- 5 **Time zone** – laika joslas iestatīšana.
- 6 **Advanced settings** – atver papildu iestatījumu izvēlni. (52. lappuse)
- 7 **Chromecast** – Ataino Chromecast izvēlni.
- 8 **Version Info.** – atjaunina skaļruni uz jaunāko versiju.
- 9 **Open source licenses** – parāda informāciju par LGE atvērtā koda licencēm.

Izvēlne [General]

Iestatījumi ērtākai skaļruņa lietošanai.

Lock Screen Setting (tikai Android operētājsistēmai)

Šī funkcija ļauj attēlot lietojumprogrammu Music Flow Player bloķēšanas ekrānā. (Pēc noklusējuma bloķēšanas ekrāna iestatījums ir [ON].)

! Piezīme

[Lock Screen Setting] var atšķirties no Music Flow Player lietotnes atkarībā no Android versijas.

User Guide

Šī funkcija ļauj jums attēlot vai izdzēst instrukcijas izvēlnes lietošanai.

Gesture

Kad ir ieslēgta šī funkcija, jūs varat viegli turpināt mūzikas atskaņošanu, vienkārši papurinot savu mobilo tālruni.

Izvēlne [Speakers]

Varat noregulēt savam tīklam pievienotos skaļruņus.



- 1 Rename** – pārdēvē skaļruni.
- 2 Speaker LED** – ieslēdz vai izslēdz skaļruņa LED indikatoru.
- 3 IP Info.** – uzrāda skaļruņa IP adresi.
- 4 Compressed sound transmission** – Pielāgo audio avota kompresiju atbilstoši tīkla statusam.
- 5 DRC** – Tas samazina skaļo skaņu skaļumu vai pastiprina klusās skaņas (tikai Dolby Digital). Ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju.
- 6 Night** – ieslēdz vai izslēdz Nakts režīma funkciju. (60. lappuse)
- 7 Auto Volume On/Off** – ieslēdz vai izslēdz automātisko skaņas regulēšanas funkciju. (60. lappuse)
- 8 AV Sync** – regulē skaņas un attēla sinhronizāciju. (57. lappuse)
- 9 Woofer level** – regulē vūfera līmeni. (60. lappuse)
- 10 Auto Power On/Off** – ieslēdz vai izslēdz automātiskās ieslēgšanās funkciju. (58. lappuse)
- 11 Bluetooth standby mode** – Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth gaidstāves režīmā. (61. lappuse)
- 12 Bluetooth connection restriction** – ļauj jums pievienot Bluetooth ierīci, tikai izmantojot Bluetooth vai LG TV funkciju. (57. lappuse)
- 13 Connect SoundBar and TV** – instrukcija par ierīces savienošanu ar TV uztvērēju. (Izmantojot optisko (12. lpp.) vai HDMI (14. lpp.) ieeju)
- 14 Initialize** – atiestata skaļruni.
- 15 System version** – attēlo pašreizējo sistēmas versiju.
- 16 Share usage data** – Izvelieties, vai nosūtīt Chromecast lietošanas datus un kļūdas ziņojumu Google.
- 17 Learn about Chromecast built-in Privacy** – Parāda Chromecast Privātuma politiku.

Izvēlne [Alarms/Sleep Timer]

Noteiktā laikā ieslēdz un izslēdz skaļruni.

Alarms

Skaļrunis paziņo, kad pienācis iestatītais laiks.



Dzēš atlasīto modinātāju.




Pievieno jaunu modinātāju.


Sleep Timer

Iestata laiku, kad automātiski izslēgt skaļruni.

1. Izvēlnes [Alarms/Sleep Timer] sadaļā [Sleep Timer] atlasiet skaļruni, kurā iestatīt taimeru.

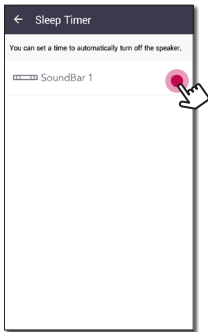

2. Iestatiet vēlamo taimeru atlasītajā skaļrunī.

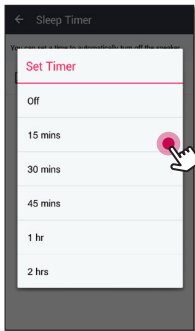

Izvēlne [Account management]

Pārvalda tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu.

Izvēlne [Time Zone]

Automatic Time zone

Piedāvā laika joslas iestatījumu no tīkla.

Set Time Zone


Ja atspējosiet [Automatic Time zone], pats varēsiet izvēlēties savu laika joslu.

Izvēlne [Advanced Settings]


Mesh Network Channel

Ja, izmantojot vairākus skaļruņus, tostarp skaļruni ar bezvadu savienojumu, parasta atskaņošana vai grupas atskaņošana nav vienmērīga, nomainiet režģa tīkla kanālu, lai uzlabotu tīkla ātrumu.

1. Atlasiet izvēlnes punktu [Settings] -> [Advanced Settings].

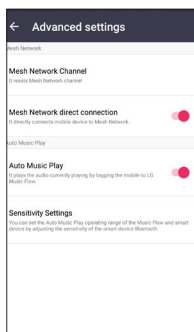

2. Izvēlieties opciju [Mesh Network Channel].
Tiek attēlota pašlaik izmantotā kanāla informācija.

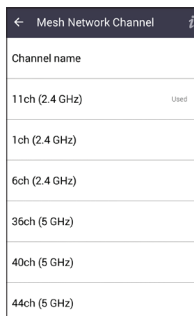

3. Izvēlieties kanālu, lai to nomainītu.
4. Kanāla informācija tiek atjaunināta atbilstoši izvēlētajam kanālam.




Piezīme

- Skaļrunis uz laiku ir atvienots, kamēr notiek kanālu maiņa.
- Ja veicat kanāla nomaiņu ar izslēgtu skaļruni, ieslēdziet to un atkārtoti pievienojiet.
- Ja pēc kanāla maiņas skaļrunis nav pievienots tīklam, pievienojiet skaļruni atkārtoti.

Mesh Network direct connection (tikai Android operētājsistēmai)

Jūs varat tieši savienot viedierīci ar skaļruni, kas pievienots jūsu mājas tīklam.


Ja jūsu viedierīce atrodas pozīcijā, kurā nevar savienoties ar mājas tīklu, izvēlieties tuvāko skaļruni [Mesh Network direct connection] sarakstā un pievienojiet viedierīci skaļrunim.

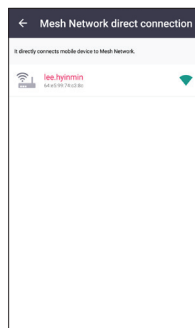

Auto Music Play


Jūs varat viegli nomainīt renderēšanas ierīci no savas viedierīces vai skaļruņa uz citu skaļruni, pietuvinot savu viedierīci izvēlētajam skaļrunim.

- Jūsu viedierīcei jāatbalsta **Bluetooth** (BLE).
 - Šī funkcija ir atkarīga no viedierīces veikspējas un Wi-Fi tīkla statusa.
 - Lietojumprogrammā Music Flow ir jābūt ieslēgtai automātiskās mūzikas atskaņošanas opcijai.
 - Šī funkcija var radīt lielāku akumulatora patēriņu.
- Ieslēdziet opciju [Auto Music Play] lietojumprogrammas Music Flow papildu iestatījumu izvēlnē.
 - Turiet viedierīci skaļruņa centrā aptuveni 1 sekundi.

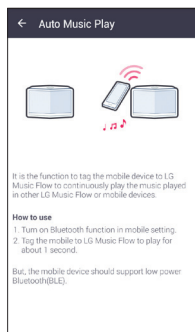

Sensitivity Settings

Norāda attālumu starp skaļruni un ierīci, kādā funkcijai Auto Music Play var regulēt **Bluetooth**(BLE) jutību.

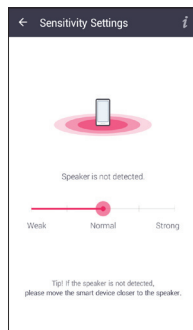


- Novietojiet ierīci pietiekami tuvu skaļrunim. Ieteicams, lai tas būtu aptuveni 5 cm robežās.
- Iestatiet slidošo joslu stāvoklī [Close], pozīcijā vistālāk pa kreisi.
- Lēnām virziet joslu pa labi, kamēr parādās paziņojums.

! Piezīme

- Šī viedierīce varētu atbalstīt zemas jaudas **Bluetooth** (BLE).
- Android gadījumā BLE atbalsta specifikācijas var atšķirties atkarībā no ražotāja.
- Atbalstītā operētājsistēmas versija

Ierīce	Operētājsistēma
Android	Android 4.3 (vai jaunāka)
Apple	iOS 7.1.2 (vai jaunāka)

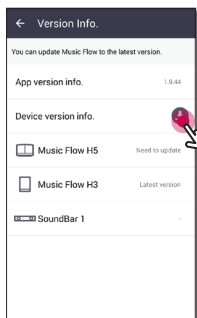

Bluetooth bezvadu tehnoloģijas lietošana

Par Bluetooth

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai **Bluetooth** savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : Viedtālrunis, MP3 atskaņotājs, piezīmjdators u. c.
- Version: 4,0
- Codec: SBC

Bluetooth profili

Lai ierīces varētu izmantot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šis skaļrunis ir savienojams ar šādu profilu:

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Mūzikas klausīšanās no Bluetooth ierīces

Pirms sākat savienošanas procesu, pārliecinieties, ka jūsu viedierīcē ir ieslēgta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamības to atkārtot.

1. Izvēlieties **Bluetooth** funkciju, izmantojot **F** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, kamēr funkcija ir izvēlēta.
Ekrāna logā parādās uzraksts "BT", un pēc tam "BT READY".
2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo skaļruni jūsu **Bluetooth** ierīcē, tās displejā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu skaļrunis parādās kā "LG SJ9(XX:XX)".
3. Izvēlieties "LG SJ9(XX:XX)".

! Piezīme

- XX:XX ir adreses pēdējie četri cipari. Ja jūsu ierīcei ir MAC adrese, piemēram, 20:C3:8F:C9:31:55, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet "LG SJ9 (31:55)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida dažām ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas pāri veidi. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.

4. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, displeja logā parādās uzraksts "PAIRED" → jūsu ierīces nosaukums → "BT".

! Piezīme

- Ja ierīces displejā nav iespējams attēlot ierīces nosaukumu, parādīsies "-".
- Lai apskatītu savienotās ierīces nosaukumu, nospiediet uz tālvadības pults pogu **INFO**. Tiks parādīts savienotās **Bluetooth** ierīces nosaukums.

5. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūziku **Bluetooth** ierīcē, rīkojieties saskaņā ar **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukcijā minēto.

Atkarībā no jūsu **Bluetooth** ierīces skaļuma līmeņa tiks noregulēts funkcijas **Bluetooth** skaļuma līmenis.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, cik vien tuvu iespējams, un jāsauglabā šis attālums. Tomēr tas var nestrādāt zemāk aprakstītajā gadījumā:
 - starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis;
 - tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Šī iekārta atbalsta automātisku **Bluetooth** savienošānu pāri. Tomēr tā nedarbojas tālāk aprakstītajos gadījumos:
 - restartējot ierīci;
 - kad šo iekārtu atvienojat pats;
 - kad atvienojat šo iekārtu vai pievienoto **Bluetooth** ierīci.
- Skaņa var tikt traucēta, ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi.
- **Bluetooth** ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo iekārtu.
- Savienošāna pāri ir ierobežota līdz "One" **Bluetooth** ierīcei. Daudzpāru savienojums netiek atbalstīts.
- Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt **Bluetooth** savienojumu, izmantojot tālruni, MP3, Notebook u.c.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek pārtraukts, kad ierīce tiek izslēgta vai ja **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja **Bluetooth** savienojums ir pārtraukts, pievienojiet **Bluetooth** ierīci atkārtoti.
- Kad **Bluetooth** ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "BT READY".
- Ja jūs iestatāt bezvadu funkciju kā nepievienotu tīklu, **Bluetooth** un bezvadu TV Sound Sync var netikt pievienoti.
- Ja pēc **Bluetooth** ierīces pievienošanas pārslēdzat citu funkciju, **Bluetooth** savienojums tiek pārtraukts. Ja atkal aktivizējat **Bluetooth** funkciju, tiek automātiski izveidots **Bluetooth** savienojums.

BLUETOOTH savienojuma bloķēšana (BT LOCK)

Jūs varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu tikai uz BT (**Bluetooth**) un LG TV funkciju, lai izvairītos no nejaušas **Bluetooth** savienojuma izveides.

Lai aktivizētu šo funkciju, uz tālvadības pults aptuveni 2 sekundes turiet nospiešu pogu **AUTO POWER**, izmantojot BT (**Bluetooth**) funkciju, un nospiediet to vēlreiz, kad parādās uzraksts "OFF - BT LOCK". Tad jūs varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet **AUTO POWER** uz tālvadības pults, izmantojot BT (**Bluetooth**) funkciju, un nospiediet to vēlreiz, kad parādās uzraksts "ON - BT LOCK".

! Piezīme

Pat ja iestatāt BT LOCK funkciju, šīs skaņas panelis ieslēdzas, izmantojot automātisko jaudas funkciju. Lai to novērstu, izslēdziet automātisko jaudas funkciju.

Citas darbības

TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs ierīces funkcijas ar savu TV tālvadības pulti pat tad, ja tā ir cita ražotāja izstrādājums.

Kontrolējamās funkcijas ir skaļuma maiņa un skaņas izslēgšana.

Nospiediet un tālvadības pulti apmēram 3 sekundes turiet nospiešu **AV SYNC**. Parādās "ON - TV REMOTE", un jūs varat kontrolēt šo ierīci ar savu TV tālvadības pulti.

Lai pārbaudītu šīs funkcijas statusu, nospiediet un turiet pogu **AV SYNC**.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un turiet pogu **AV SYNC** un, kamēr ritošajā joslā ir redzams uzraksts "ON - TV REMOTE", nospiediet to vēlreiz.

! Piezīme

- Atbalstītie TV zīmoli

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pārliecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta stāvoklī [External speaker].
- Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi.
- Šī funkcija nedarbojas LG TV maģiskajā tālvadības pultī.
- Šī funkcija var nedarboties labi, kad dažas no TV vadības funkcijām, piemēram, HDMI CEC, SIMPLINK un LG Sound Sync, ir iestatītas stāvoklī ON.
- Dažas tālvadības pultis nav iespējams izmantot.
- Dažas tālvadības pultis var nedarboties, ja jūs atkārtoti nospiežat skaļuma kontroles pogu.

Skaņas un attēla sinhronizācija

Saņemot audio signālus no TV, skaņa un attēls var nesakrist. Tādā gadījumā šī funkcija var novērst laika nobīdi.

- Nospiediet **AV SYNC**.
- Izmantojiet **◀◀/▶▶**, lai regulētu laiku, ko jūs varat iestatīt starp 0 un 300 ms.

Skaņas izslēgšana uz laiku

Nospiediet  (Klusums), lai izslēgtu iekārtas skaņu.

Varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruna zvani; tad ekrāna logā parādās uzraksts „MUTE”.

Lai to atceltu, vēlreiz nospiediet  (Klusums) uz tālvadības pults vai izmainiet skaļuma līmeni.

Miega taimera iestatīšana

Šī iekārta pati izslēgsies pēc iestatītā laika perioda.

Atkārtoti nospiediet **SLEEP**, lai izvēlētos vēlamās laika perioda opcijas (minūtēs):

Gaismmainis (displeja logs kļūs uz pusi tumšāks) → miega režīma taimera vērtība (180 - 10) → Displejs ir ieslēgts

Lai pārbaudītu atlikušo laiku, nospiediet **SLEEP**.

Lai atceltu miega funkciju, vairākkārt spiediet pogu **SLEEP**, līdz ekrānā parādās uzraksts “SLEEP 10”, un, kamēr ekrānā redzams uzraksts “SLEEP 10”, vēlreiz piespiediet pogu **SLEEP**.

! Piezīme

Jūs varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms iekārtas izslēgšanās. Nospiediet pogu **SLEEP**, un ekrāna logā parādīsies atlikušais laiks.

Automātisks displeja gaismmainis

Displeja logs tiks automātiski aptumšots, ja 15 sekundes netiks veiktas darbības ar kādu no taustiņiem.

Nospiežot jebkuru pogu, displeja logs tiks izgaismots.

Attēlo ievades avota informāciju

Jūs varat apskatīt dažādu informāciju par ievades avotu, nospiežot pogu **INFO**.

OPTICAL/ARC/HDMI IN/PORTABLE : audio formāts

BT (**Bluetooth**) : pievienotās **Bluetooth** ierīces nosaukums

Automātiskā izslēgšanās

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Tāpat tā izslēdzas pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ir pievienota ierīcei, izmantojot pārnēsamo ievadi.

Kad tiks ir pievienots, skaļrunis pārslēdzas uz tikla gaidstāves režīmu. Tad iekārtas LED indikators kļūst blāvi balts.

Ja tiks ir atslēgts, skaļrunis pārslēdzas uz gaidstāves režīmu. Tad ierīces LED indikators iedegas sarkanā krāsā.

AUTO POWER Ieslēgts/Izslēgts

Šo ierīci automātiski ieslēdz ar ievades strāvas avotu: Optical, LG TV vai **Bluetooth**.

Automātiska ieslēgšana, izmantojot šo funkciju, tiek atbalstīta tikai tikla gaidstāves režīmā, izņemot optiskā signāla režīmu. Pārbaudiet, vai uz ierīces esošā baltā LED lampiņa ir aptumšota.

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot jūsu **Bluetooth** iekārtu, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

Šī funkcija tiek ieslēgta vai izslēgta vienmēr, kad nospiežat **AUTO POWER**.

! Piezīme

- Pēc tam kad ierīce ir tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks ieslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no televizora, kas savienots ar LG Sound Sync (Optisko/Bezvadu).
- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks ieslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās ierīces.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar AUTO POWER funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas **Bluetooth** savienojumu, dažas **Bluetooth** ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārtu.
- Ja jūs gribat izmantot AUTO POWER, SIMPLINK ir jāizslēdz. Tas aizņem aptuveni 30 sekundes, lai ieslēgtu un izslēgtu SIMPLINK.
- Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārtu, funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir „ieslēgts”.
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** iekārtas pārī savienoto iekārtu sarakstā.
- Jūs varat iestatīt AUTO POWER funkciju tikai tad, kas šī ierīce ir ieslēgta.

Automātiskā izslēgšanās

Šī ierīce atpazīst tādus ievades signālus kā optiskais, **Bluetooth**, LG TV un portatīvais un automātiski maina atbilstošo funkciju.

Ienākot optiskam signālam

Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju. Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

Mēģinot pieslēgt BLUETOOTH ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** ierīci, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** ierīces.

Kad pienāk LG TV signāls

Kad jūs ieslēdzat savu LG TV, kas ir pievienots ar LG Sound Sync (bezvadu savienojumu), iekārta nomaina funkciju uz LG TV. Jūs no sava TV dzirdēsiet skaņas signālu.

Pievienojot portatīvo ierīci

Kad pievienojat portatīvo ierīci, izmantojot portatīvās ierīces kabeli, šī ierīce maina funkciju uz Portatīvo.

! Piezīme

- Lai nomainītu funkciju uz optisku funkciju, nepieciešams, lai 5 sekundes nebūtu signāla.
- Šī iekārta nemaina funkciju uz optisko, ja pievienotajam TV, Blu-ray disku atskaņotājam, televizora pierīcei vai tamlīdzīgai ierīcei ir ieslēgts SIMPLINK savienojums vai ja ir ieslēgta ierīce, kas atbalsta CEC savienojumu.
- Ja vēlaties izmantot automātisku funkcijas pārslēgšanu, izslēdziet savā LG TV SIMPLINK funkciju. SIMPLINK izslēgšanai nepieciešamas aptuveni 30 sekundes.
- Ja ir iestatīta **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkcija, **Bluetooth** savienojums ir pieejams tikai **Bluetooth** un LG TV funkcijai. (57. lappuse)
- Izmantojot Wi-Fi funkciju bez tīkla savienojuma, jūs nevarat pievienot **Bluetooth** ierīci un LG TV ar LG Sound Sync (bezvadu) palīdzību. Lai izveidotu šos savienojumus, pārslēdziet citu funkciju.

Skaņas regulēšana

Skaļuma automātiska regulēšana

Šī iekārta atbalsta automātiskās skaļuma regulēšanas funkciju, kas automātiski pielāgo skaļuma līmeni.

Ja izejas skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk klusa, nospiediet pogu **AUTO VOL** uz tālvadības pults. Tad varat baudīt skaņu atbilstošā līmenī.

Lai atceltu šo funkciju, kamēr ir redzams uzraksts "ON-AUTO VOLUME", nospiediet pogu vēlreiz.

Diskanta/basa/zemfrekvences skaļruņa regulēšana

Diskanta, basa un zemfrekvences skaļruņu skaņas līmeni varat noregulēt pēc saviem iesakiem.

TREBLE/BASS : no -5 dB līdz 5 dB

SUBWF (Zemfrekvences skaļrunis): no -15 dB līdz 6 dB

1. Atkārtoti nospiediet pogu , lai izvēlētos TREBLE, BASS vai SUBWF (Zemfrekvences akustiskā sistēma).
2. Nospiediet **VOL** , lai noregulētu skaņas līmeni.

Nakts režīms

Iestatiet Nakts režīmu stāvoklī "Ieslēgts", lai samazinātu skaņas intensitāti un padarītu to tīrāku un maigāku.

Nospiediet  uz tālvadības pults. Tā jūs varat aktivizēt Nakts režīmu. Lai to atceltu, vēlreiz nospiediet pogu .

Gaidstāves režīms

Skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja nenotiek mūzikas atskaņošana vai netiek izmantotas pogas.

Gaidstāves režīms

1. opcija

Ja tīkls ir atvienots un 15 minūtes nenotiek mūzikas atskaņošana un nekādas darbības ar pogām, skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā. Tad ekrāna logā parādās uzraksts "GOOD-BYE" un iekārtas LED indikators kļūst sarkans.

2. opcija

Nospiežot un apmēram 3 sekundes turot  uz iekārtas vai  uz tālvadības pults, skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā. Tad ekrāna logā parādās uzraksts "GOOD-BYE" un iekārtas LED indikators kļūst sarkans.

Tikla gaidstāves režīms

1. opcija

Ja tīkls ir savienots, bet 15 minūtes nenotiek mūzikas atskaņošana un nekādas darbības ar pogām, skaļrunis pārslēdzas tikla gaidstāves režīmā. Tad iekārtas LED indikators kļūst blāvi balts.

2. opcija

Nospiežot un turot  uz iekārtas vai  uz tālvadības pults, skaļrunis pārslēdzas tikla gaidstāves režīmā. Tad iekārtas LED indikators kļūst blāvi balts.

Bluetooth gaidstāves režīmā

Ja **Bluetooth** gaidstāves režīmā ir iestatīts uz IESLĒGTS, skaļrunis pārslēdzas **Bluetooth** gaidstāves režīmā kamēr ir izslēgts.

Ja jūs ieslēdzat galveno ierīci **Bluetooth** gaidstāves režīmā, tad **Bluetooth** un LG TV ir iespējams savienot pat ja tīkls nav savienots.

Noregulējiet ierīces skaļuma līmeni uz minimālo līmeni. Pēc tam aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu pogu **VOL** - uz ierīces un pogu **INFO** uz tālvadības pults. Parādās uzraksts "ON-BT STANDBY", un ierīce pārslēdzas uz **Bluetooth** gaidstāves režīmu.

Lai atceltu šo funkciju, nospiediet pogu **INFO**, kad ir redzams uzraksts "ON-BT STANDBY".



Piezīme

- Ja jūs izslēdzat iekārtu Wi-Fi funkcijā, **Bluetooth** gaidstāves režīms nedarbojas.
- Lai lietotu šo funkciju, jums jāieslēdz AUTO POWER funkcija.

Skaļruņa atiestate

Ja skaļrunis nav ieslēgts vai nereaģē, atiestatiet to.

Skaļruņa atiestatīšana

- Nospiediet pogu  un turiet, kamēr vienu reizi dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā parādās uzraksts „DISABLED”. Tad visas bezvadu tikla pieslēgvietas tiek deaktivizētas, un saglabātā bezvadu tikla informācija tiek izdzēsta.
- Piespiediet pogu  un turiet, kamēr divas reizes dzirdams skaņas signāls. Displeja lodziņā parādās uzraksts „RESET”. Jūs varat atiestatīt skaļruni uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

Traucējumu novēršana

Vispārēji

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet ierīci un savienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences akustiski sistēmu, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju u. c.) un vēlreiz ieslēdziet tās. - Atvienojiet iekārtas un pievienotās ārējās ierīces (TV, zemfrekvences skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, u.c.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Iekārtu neizdodas ieslēgt.	Vai barošanas vads ir iesprausts kontaktligzdā? Iespraudiet barošanas vadu kontaktligzdā.
Nav skaņas.	Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo? - Noregulējiet skaļumu. - Izmantojot savienojumu ar ārējo ierīci (televizora pierīci, Bluetooth ierīci u.c.), noregulējiet ierīces skaļuma līmeni. Vai ir aktivizēta klusuma funkcija? - Nospiediet  vai noregulējiet skaļuma līmeni, lai atceltu klusuma funkciju. Vai funkcija ir izvēlēta atbilstoši? - Pārbaudiet ievades avotu un izvēlieties pareizo ievades avotu.
Nav zemfrekvenču skaņas	Vai zemfrekvences skaļrunis ir pieslēgts strāvai? - Stabili ievietojiet zemfrekvences skaļruņa kontaktdakšu sienas rozetē. Vai ir pārtraukta iekārtas un zemfrekvences skaļruņa savienošana pāri? - Izveidojiet iekārtas un zemfrekvences skaļruņa savienojumu. (Skat. 11 lpp.)
Tālvadības pults nedarbojas kā nākas.	Vai tālvadības pults neatrodas pārāk tālu no iekārtas? - Izmantojiet tālvadības pulti līdz 7 m attālumā no iekārtas. Vai ceļā starp tālvadības pulti un iekārtu neatrodas kāds šķērslis? - Novāciet šķērslis Vai tālvadības pults baterijas nav tukšas? - Nomainiet bateriju pret jaunu.
Funkcija AUTO POWER nedarbojas.	- Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai Bluetooth ierīces, pieslēgumu. - Pārbaudiet SIMPLINK statusu savā LG TV un izslēdziet SIMPLINK. - Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
LG Sound Sync nedarbojas.	- Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu. - Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Kad jums šķiet, ka no iekārtas izejošā skaņa ir pārāk klusa.	Pārbaudiet tālāk minēto informāciju un noregulējiet iekārtu atbilstoši tai. - Pārslēdziet DRC funkcijas statusu uz [OFF], izmantojot Music Flow Player. - Ja skaņas josla ir pieslēgta televizoram, TV iestatīšanas izvēlnē nomainiet iestatījumu AUDIO DIGITAL OUT no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. - Ja skaņas josla ir pieslēgta atskaņotājam, atskaņotāja iestatīšanas izvēlnē nomainiet iestatījumu AUDIO DIGITAL OUT no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM]. - Mainiet Audio DRC iestatījumu savienotās ierīces iestatīšanas izvēlnē uz statusu [OFF]. - Pārliecinieties, vai nav ieslēgts nakts režīms. Izslēdziet nakts režīmu.
Ierīce netiek savienota ar Bluetooth ierīci.	Izslēdziet Bluetooth savienojuma bloķēšanas funkciju (skatīt 57. lappusi).

Tīkls

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Skaļruni nevar savienot ar mājas tīklu.	Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet skaļruni tālāk no šādām ierīcēm.
Multivides serveri netiek parādīti ierīču sarakstā.	- Darbojas jūsu multivides servera ugunsdzēsības vai pretvīrusu programma. Izslēdziet sava multivides servera ugunsdzēsības vai pretvīrusu programmu. - Pārliecinieties, ka skaļrunis ir pieslēgts tam pašam tīklam, kuram ir pievienots multivides serveris.
Lietojumprogramma Music Flow Player nedarbojas pareizi.	Vai Music Flow Player ir iesprausts? - Iespraudiet Music Flow Player. Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts bezvadu maršrutētājam un Music Flow Player? - Pieslēdziet LAN kabeli LAN pieslēgvietai Music Flow Player aizmugurē un bezvadu maršrutētājam. Vai tad, kad Music Flow Player ir iesprausts, Music Flow Player LED indikators rāda, ka tas darbojas pareizi? - Ja rodas problēmas ar Music Flow Player pievienošanu, pamēģiniet pārvietot skaļruni tuvāk bezvadu maršrutētājam vai Music Flow Player. Ja restartējat maršrutētāju. - Jums jāizslēdz skaļrunis un atkārtoti jāieslēdz tas. Ja instalējat jaunu maršrutētāju. - Jums jāveic rūpnīcas iestatījumu iestatīšana un jāizveido skaļrunim tīkla savienojums.

Lietojumprogramma un datora programmatūra

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Lietojumprogramma Music Flow Player nedarbojas pareizi.	Vai, mēģinot piekļūt lietojumprogrammai, notiek kļūda? - Pārliecinieties, ka jūsu viedierīce ir saderīga ar lietojumprogrammu. - Pārliecinieties, ka izmantojat lietojumprogrammas Music Flow Player jaunāko versiju. - Pārliecinieties, ka skaļruņu priekšējā LED maina krāsu no sarkanas uz baltu.
Programma Music Flow PC Software nedarbojas pareizi.	Vai jūsu personālajā datorā ir iespējots ugunsdmūris? - Atspējojiet visus ugunsdmūrus un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu. Skatiet sava ugunsdmūra lietošanas instrukciju vai tīmekļa vietni. Vai LAN kabelis ir pareizi pieslēgts bezvadu maršrutētājam un jūsu personālajam datoram? - Nodrošiniet, lai skaļrunis un jūsu personālais dators ir pareizi pievienots lokālajam tīklam un var piekļūt internetam. - Bezvadu sakarus var pārtraukt māsaimniecības ierīces, kas izmanto radio frekvences. Novietojiet skaļruni un personālo datoru prom no tām.

Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Bezvadu režīmā šai ierīcei var rasties traucējumi.	- Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem. - Lūdzu, uzstādiet ierīci pietiekami tuvu bezvadu savvūferam. - Optimālam sniegunam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.
Bluetooth ierīce var nedarboties vai radīt troksni tālāk minētajos gadījumos.	- Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces raiduztvērējam vai skaņas panelim. - Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā. - Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams. - Savienojot ierīci ar Bluetooth ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai. - Kad ierīce atrodas pārāk tālu no Bluetooth ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var rasties darbības traucējumi.

Piezīmes izlaišanai DEMO režīmā

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Nav iespējams nomainīt ievada avotu ar F taustiņu, kā, piemēram BT (Bluetooth), HDMI u.c., tikai [DEMO] uzraksts tiek rādīts priekšējā displejā.	Atvienojiet strāvas vadu no rozetes un pieslēdziet vēlreiz. Ja tas nestrādā, piespiediet un turiet piespiestu taustiņu F (aptuveni 15 sekundes) uz galvenās ierīces, līdz displejā tiek atainota pašreizējā brīdī izvēlētā funkcija.
Tālvadības pults nedarbojas. (Nav atbildes reakcijas)	

Failu prasības

Pieejamie failu pagarinājumi: „mp3”, „wma”, „flac”, „aac”, „ogg”, „wav”

Iztveršanas frekvence: 32-48 kHz robežās (mp3, wma), līdz 192 kHz/24 bit (flac)

Bitu pārraides ātrums: līdz 320 kbps (mp3, wma)

- Failu prasības ne vienmēr ir saderīgas. Var gadīties, ka attiecībā uz faila īpatnībām un servera funkcijām eksistē zināmi ierobežojumi.
- Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus „wav” failus.
- Atkarībā no failu tiptiem vai ieraksta veidiem, ierīce var neveikt atskaņošanu.
- Šis skaļrunis neatbalsta atsevišķus DRM ielādētos failus.

Preču zīmes un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics jebkāda šo zīmju izmantošana veicama saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi atbilst to attiecīgajiem īpašniekiem.



Termini HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas multivides interfeiss, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Ražots pēc Dolby Laboratories izsniegtas licences. „Dolby”, „Dolby Atmos” un dubultais simbols “D” ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited izsniegto licenci. DTS, simbols un DTS un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un DTS Digital Surround ir DTS, Inc. © DTS, Inc. preču zīme. Visas tiesības aizsargātas.

Specifikācijas

Vispārēji	
Jaudas prasības	Skatiet ierīces galveno etiķeti.
Patērētā jauda	Skatiet ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve: 6,5 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
Izmēri (P x A x Dz):	aptuveni 1200 mm x 58 mm x 145 mm (ar atbalsta kāju)
Darbības temperatūra	5 °C - 35 °C
Darbības gaisa mitrums	5 % līdz 90 %
Pieejamā digitālās ievades audio izlases frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Ievade/Izvade	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optiskā ligzda x 1
PORTABLE IN	0,32 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
HDMI IN	19 Pin (A tipa HDMI™ savienotājs) x 1
HDMI OUT	19 Pin (A tipa HDMI™ savienotājs) x 1 4K izšķirtspējā tiek atbalstīti 4K avoti, kas atbilst HDCP 2.2.

Pastiprinātājs (RMS izvade)	
Kopā	500 W RMS
Priekšējais	43 W RMS x 2 (4 Ω pie 1 kHz, THD 10 %)
Centrālais	43 W RMS (4 Ω pie 1 kHz, THD 10 %)
Telpiskais	43 W RMS x 2 (4 Ω pie 1 kHz, THD 10 %)
Augšpuse	43 W RMS x 2 (4 Ω pie 1 kHz, THD 10 %)
Zemfrekvences skaļrunis	200 W RMS (3 Ω pie 80 Hz, THD 10 %)

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	
Jaudas prasības	Skatiet zemfrekvences skaļruņa galveno marķējumu.
Patērētā jauda	Skatiet zemfrekvences skaļruņa galveno marķējumu.
Tips	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pilna nominālā pretestība	3 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	200 W RMS
Maks. pievadāmā jauda	400 W RMS
Izmēri (P x A x Dz):	aptuveni 296 mm x 332 mm x 296 mm

Sistēma	
LAN pieslēgvietā	Ethernet ligzda x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Bezvadu LAN (iekšējā antena)	Integrēta IEEE 802,11n (Draft 2,0) piekļuve pie bezvadu tīkla, saderīga ar 802,11a/b/g/n Wi-Fi tīkliem.

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skafuņa apkope un transportēšana

Skafuņa transportēšana

Saglabāiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums nepieciešams skafuņi transportēt, maksimālas drošības nolūkos iepakojiet skafuņi tāpat, kā tas bija iepakots rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Skafuņa tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolu.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus saskarē ar skafuņi ilgāku laiku.

Skafuņa tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt skafuņa virsmu.

Svarīga informācija par tīkla pakalpojumiem

Visas informācijas, datu, dokumentu, komunikāciju, lejupielādes, failu, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas, video, timeklāides, publikāciju, instrumentu, resursu, programmatūras, koda, programmu, siklietotņu, preču un pakalpojumu, programmu, produktu un cita satura („Satura”) izcelsme un visi pakalpojumi un piedāvājumi („Pakalpojumi”), ko sniedz vai piedāvā jebkāda trešā puse (katrs „Pakalpojuma sniedzējs”), ir pakalpojuma sniedzēja atbildība.

Satura un pakalpojumu, ko sniedz pakalpojumu sniedzējs caur LGE ierīci, pieejamība un piekļuve ir pakļauta izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visa vai jebkādas satura vai pakalpojumu daļas atlikšanu, noņemšanu vai pārtraukšanu.

Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas attiecībā uz Satoru vai Pakalpojumiem, skatiet pakalpojumu sniedzēja mājas lapu, lai iegūtu visjaunāko informāciju. LGE nav atbildīgs un nevar tikt saukts pie atbildības par klientu apkalpošanu saistībā ar Satoru un Pakalpojumiem. Jebkādi jautājumi vai lūgumi par pakalpojumu saistībā ar Satoru vai Pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam Satura un Pakalpojuma sniedzējam.

Lūdzu, ievērojiet, ka LGE nav atbildīgs par jebkāda veida Satoru vai Pakalpojumiem, ko sniedz pakalpojuma sniedzējs, vai par jebkādām šāda Satura vai Pakalpojumu izmaiņām, atcelšanu vai pārtraukšanu, kā arī negarantē šāda Satura vai Pakalpojumu pieejamību vai piekļuvi tiem.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz personām un grupām, kas izmanto LG Daudzzonu skaļruni (LG Multiroom Speaker), ar to saistīto programmatūru, šo lietojumprogrammu un jebkurus pakalpojumus, kas saistīti ar šo lietojumprogrammu (kopā saukti „LG programmatūra”). Noteikumos izklāstīti LGE pienākumi pret jums, kā arī noteiktas lietas, ko drīkst un nedrīkst darīt, lietojot LG programmatūru. LG programmatūra ir patentēta programmatūra, kas pieder LG Electronics Inc., Korejā reģistrētai korporācijai, kuras juridiskā adrese ir Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seula, Dienvidkoreja. LGE un tā licences devēji („LGE” vai „mēs”).

Pieklūstot LG programmatūrai vai izmantojot to, jūs apstiprināt, ka piekristat šiem Lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja nepiekrīstat šiem Lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat piekļūt LG programmatūrai vai izmantot to. Gadījumā, ja konstatētas šo Lietošanas noteikumu pretrunas ar kādu citu dokumentu, kas minēts šajos Lietošanas noteikumos, prioritāri ir šie Lietošanas noteikumi, ja vien attiecīgajā dokumentā nav skaidri noteikts citādi.

Mēs piešķiram jums neekskluzīvu licenci izmantot iepriekš uzinstalētās LG programmatūras kopijas tikai tādā apmērā, lai jūs varētu izmantot LG Daudzzonu skaļruni privātām vajadzībām un nekādiem citiem nolūkiem.

Jūs apzināties, ka visas LG programmatūras īpašumtiesības jebkurā pasaules vietā pieder tikai mums un nekādas LG programmatūras īpašumtiesības netiek nodotas jums. Jūs esat tiesīgs izmantot LG programmatūru ierobežotā apmērā, kā to nosaka šīs licences nosacījumi.

Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt un dekompilēt mūsu programmatūru vai izmantot reverso inženieriju, ja vien to neļauj likums. Mēs paturam tiesības pārtraukt, atcelt vai apturēt Pakalpojumu vai to daļas sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja uzskatām, ka jūs pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus.

Jūs apzināties, ka LG programmatūra nav veidota tā, lai tā atbilstu jūsu individuālajām prasībām. Mēs neapsolām un negarantējam, ka LG programmatūrā nav kļūdu vai ka tā vienmēr būs pieejama. Mēs pieliekam komerciāli pieņemamas pūles, lai nodrošinātu pastāvīgu un kvalitatīvu LG programmatūras pieejamību, taču mēs nevaram garantēt, ka tā būs pieejama vienmēr, bez pārtraukumiem vai kļūdām. Pastāv iespēja, ka

mums var nākties pārtraukt LG programmatūras nodrošināšanu vai pārtraukt vai ierobežot Pakalpojumu vai kādas to daļas izmantošanu, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams tehnisku, darba, drošības, juridisku vai normatīvu apsvērumu dēļ.

Mēs neuzņemamies atbildību par situāciju, ja Pakalpojumi vai kāda to daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejami.

Lai gan varat izmantot LG programmatūru, lai lejupielādētu saturu vai lietojumprogrammas, ko trešās puses piedāvā LG programmatūrā, vai piekļūtu tām, mēs neapsolām un negarantējam, ka vienmēr varēsiet piekļūt šādam saturam vai lietojumprogrammām. Savu juridisko iespēju robežās mēs izslēdzam jebkādas garantijas, nosacījumus vai citus noteikumus, ko šajos licences noteikumos ietver likumi.

Savu juridisko iespēju robežās mēs izslēdzam jebkādu atbildību par jebkuriem zaudējumiem, kas jums vai kādai citai personai radušies saistībā ar faktu, ka lietojat LG programmatūru. Mēs esam atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas radušies kā paredzams rezultāts tam, ka esam pārkāpuši šīs licences nosacījumus, vai mūsu nolaidības rezultātā tālāk minētajā apjomā, bet mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kas nav paredzami. Zaudējumi ir paredzami, ja tie ir mūsu pārkāpumu skaidras sekas vai tie bija paredzami, kad sākat lietot LG programmatūru.

Mūsu un mūsu uzņēmumu grupas līgumā, likumā vai citādi noteiktā kopējā atbildība par zaudējumiem (tai skaitā nolaidību), kas nav izslēgta šajos licences noteikumos, pret jums aprobežojas ar summu, ko samaksājāt par LG programmatūras pakalpojumiem. Tādā apmērā, kā to pieļauj piemērojamie likumi, dažas jurisdikcijas nepieļauj atbildības ierobežošanu vai izslēgšanu par nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai tajās ir likumi, kas ierobežo saistību ierobežošanu vai izslēgšanu, tādēļ iepriekšminētais ierobežojums var neattiekties uz jums.

Nekas šajos licences nosacījums neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par cilvēka bojāeju vai ievainojumiem, kas radušies mūsu nolaidības, krāpšanas vai krāpnieciskas sagrozīšanas rezultātā vai kādas citas saistības rezultātā, ko likumīgi nevar ierobežot vai izslēgt.

LG programmatūra sniedz piekļuvi lietojumprogrammām un sniedz saites uz citiem pakalpojumiem, kas pieder trešajām pusēm, piemēram, satura sniedzējiem, kas pārvalda šos pakalpojumus. Jebkuras trešo pušu lietojumprogrammas, pakalpojumus un saturu, kam

pieklūstat, izmantojot Pakalpojumus, jums piedāvā trešās puses pakalpojumu sniedzēji, un uz minētajām lietām šie Lietošanas noteikumi neattiecas.

Jūsu darījumi ar trešās puses pakalpojumu sniedzējiem ir tikai jūsu un attiecīgā sniedzēja darīšana, un uz tiem var attiekties sniedzēja noteikumi un privātuma politika. Mēs iesakām jums izlasīt šos dokumentus, taču neesam atbildīgi par to saturu. Mēs neuzņemamies atbildību par trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām lietojumprogrammām, pakalpojumiem vai saturu.

Mēs varam ierobežot trešo pušu saturu, lietojumprogrammu vai pakalpojumu lietošanu vai pieejamību bez iepriekšēja brīdinājuma, neuzņemoties atbildību par to. Mēs nepārprotami noliedzam jebkādu atbildību par visām LG programmatūrā pieejamā saturu, lietojumprogrammu un pakalpojumu izmaiņām, atspējošanu, dzēšanu vai apturēšanu. Mēs neesam atbildīgi un nevaram tikt saukti pie atbildības par klientu apkalpošanu saistībā ar saturu, lietojumprogrammu un pakalpojumiem. Visi jautājumi vai lūgumi par pakalpojumu saistībā ar trešās puses saturu, lietojumprogrammu vai pakalpojumiem ir jāizsaka tieši attiecīgajam saturu un pakalpojuma sniedzējam vai lietojumprogrammas izstrādātājiem (atkarībā no situācijas).

Šie noteikumi neietekmē jūsu kā patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Pakalpojumu piemērotība bērniem un vecāku kontroles rīki

Mainiet šo daļu, ja nepieciešams: Pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, un nav speciāli veidoti, lai piesaistītu bērnus, kas jaunāki par 13 gadiem. Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat piekļūt noteiktam saturam, kurā ietilpst materiāli, ko var uzskatīt par nepiedienīgiem, nepatīkamiem vai bērniem nepiemērotiem.

Ja ļaujāt bērnam izmantot LG Smart TV, lai piekļūtu Pakalpojumiem, jūs esat atbildīgs par lēmumu, vai attiecīgie Pakalpojumi ir piemēroti konkrētajam bērnam.

Jūsu Smart TV piedāvā vecāku kontroles rīku (četrus ciparu PIN koda ievadīšana). Ja esat iespējojis četrus ciparu PIN koda ievadīšanu, jūsu LG Smart TV neattēlos aizliegto saturu, kamēr nebūs ievadīts PIN kods. Jūs esat atbildīgs par vecāku rīka un citu pieejamo vadības rīku uzstādīšanu un izmantošanu, un mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti jums vai kādam citam jūsu LG Smart TV lietotājam tādēļ, ka neesat to izdarījis. Dažiem LG Smart TV modeļiem šīs funkcijas var nebūt pieejamas.

Virusi un drošība

Izmainiet šo daļu, ja nepieciešams: Mēs pieliekam komerciāli pieņemamas pūles, lai nodrošinātu, ka Pakalpojumi ir droši un bez vīrusiem, taču šīs pūles nevar garantēt un negarantē, ka Pakalpojumus nebūs kļūdu, vīrusu un citu ievainojamību.

Turklāt mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ko radījis vīruss, pakalpojumatteices (DoS) uzbrukums vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var būt inficējis jūsu LG Smart TV, datus vai citus jums piederošos materiālus Pakalpojumu lietošanas laikā.

Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu: Sūdzības

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par Pakalpojumiem, sazinieties ar [ievadiet LG e-pasta adresi, kas nav kādas konkrētas personas e-pasta adrese].

Izmainiet šo daļu kā uzskatāt par piemērotu: Dažādi

Ja vien nav skaidri noteikts citādi, šajos Lietošanas noteikumos un tajos minētajos dokumentos pilnībā iekļauta vienošanās mūsu uzņēmuma un jūsu starpā par Pakalpojumu izmantošanu, un šī vienošanās aizstāj jebkuras iepriekšējas vienošanās, norunas, apņemšanās vai priekšlikumus, rakstiskus vai mutiskus, mūsu uzņēmuma un jūsu starpā par Pakalpojumu izmantošanu.

Mēs varam nodot, piešķirt ar apakšlīgumu vai citādi nodot mūsu tiesības un pienākumus šo Lietošanas noteikumu ietvaros vai kādu to daļu citam uzņēmumam, firmai vai personai. Mēs to varam darīt tikai gadījumā, ja tas būtiski neietekmē jūsu tiesības šo Lietošanas noteikumu ietvaros. Jūs nedrīkstat nodot, piešķirt ar apakšlīgumu vai citādi nodot jūsu tiesības un pienākumus šo Lietošanas noteikumu ietvaros citai personai (izņemot gadījumus, kad nododat savu LG Smart TV trešajai pusei), ja vien par to iepriekš neesat rakstiski vienojies ar mums.

Ja mēs izvēlamies neizmantot vai nerealizēt kādas tiesības pret jums kādā noteiktā laikā, tas nenozīmē, ka vēlāk nevaram izlemt izmantot vai realizēt šīs tiesības.

Ja tiek secināts, ka kāda šo Lietošanas noteikumu daļa ir pretrunīga, spēkā neesoša vai ka tiesa vai regulējošā iestāde to nevar piemērot, nepieciešamības gadījumā šo daļu var dzēst un pārējās Lietošanas noteikumu daļas paliek piemērojamas.

Šie Lietošanas noteikumi nerada un neietver tiesības, ko varētu realizēt persona, kas nav šo noteikumu puse.

Šos Lietošanas noteikumus regulē tās valsts likumi, kurā tika pārdots jūsu LG Smart TV, un jūs piekřitat un LGE piekřit pakļauties tās valsts tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai, kurā jūsu LG Smart TV tika pārdots.

Šo Vienošanos regulē Korejas Republikas likumi, izņemot to konfliktus ar likumu noteikumiem.

Ja jums rodas kādi jautājumi vai komentāri par šiem Lietošanas noteikumiem, sazinieties ar www.lg.com.

LGE laiku pa laikam var aktualizēt šos Lietošanas noteikumus. Būtisku Lietošanas noteikumu izmaiņu gadījumā ziņosim jums par tām LG programmatūrā vai citiem līdzekļiem.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

