

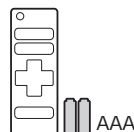


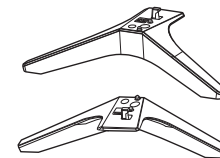

LED TV

LJ50**

MT42**

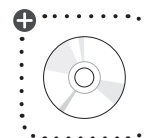

X 2
(M4 x L16)
32LJ50**
28MT42**

X 4
(M4 x L16)
43LJ50**

+ : Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcție de model / В зависимости от модели / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modellen / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan / حسب الطراز



www.lg.com

P/No: MFL69675002 (1709-REV02)



English	• Read Safety and Reference. • For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.	Magyar	• Lásd: Biztonsági óvintézkedések. • A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Deutsch	• Sicherheitshinweise und Referenzen: Bitte lesen! • Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.	Polski	• Przeczytaj Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe. • Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są umieszczone na etykietach znajdujących się na produkcie.
Français	• Lire le document Sécurité et référence. • Reportez-vous à l'étiquette apposée sur le téléviseur pour connaître l'alimentation et la consommation électriques.	Česky	• Přečtěte si část Bezpečnost a reference. • Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku připevněném k výrobku.
Italiano	• Consultare la sezione Sicurezza e informazioni di riferimento. • Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare l'etichetta applicata sul prodotto.	Slovenčina	• Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy. • Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Español	• Leer Seguridad y Referencias. • Para obtener información acerca de la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.	Română	• Citiți Siguranță și referințe. • Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.
Português	• Consulte o manual de Segurança e Referência. • No que respeita à fonte de alimentação e ao consumo de energia, consulte a etiqueta mostrada no produto.	Български	• Прочетете Безопасност и справки. • Направете справка с етикета на продукта за електрозахранването и консумацията на енергия.
Nederlands	• Lees Veiligheid en referentie goed door. • Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.	Eesti	• Lugege jaotist Ohutus ja viited. • Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
Ελληνικά	• Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά. • Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.	Lietuvių k.	• Perskaitykite Saugumas ir nuorodos. • Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas rasite etiketėje ant gaminio.
Slovenščina	• Preberite Varnostne informacije in napotki. • Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na nalepki izdelka.	Latviešu	• Izlasiet Drošībai un uztīņai. • Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
		Srpski	• Pročitajte Bezbednost i informacije. • Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.



Hrvatski

- Pročitajte **Sigurnost i reference**.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci koja se nalazi na proizvodu.

Shqip

- Lexo **Siguria dhe referencat**.
- Për ushqimin me energji dhe konsumin e energjisë, shih etiketën e ngjitur në produkt.

Bosanski

- Pročitajte **Sigurnost i upućivanje**.
- Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.

Македонски

- Прочитајте во **Безбедносни информации и референтни материјали**.
- За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ја етикетата која е прикачена на производот.

Svenska

- Läs **Säkerhet och referens**.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.

Norsk

- Les **Sikkerhet og referanse**.
- Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.





Dansk


- Læs **Sikkerhed og Reference**.
- Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.

Suomi

- Lue **Turvatoimet ja viittaukset**.
- Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa.

العربية
• قراءة الأمان والمرجع .
• لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة،
راجع الملصق الموجود على المنتج .

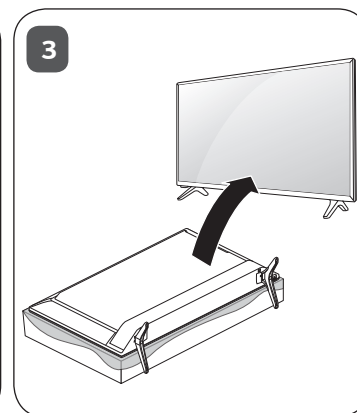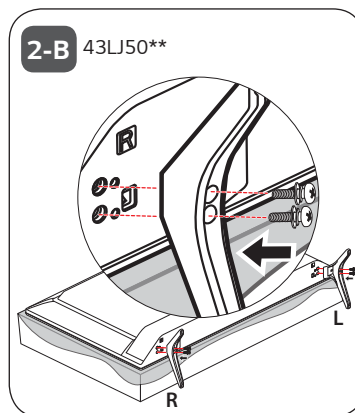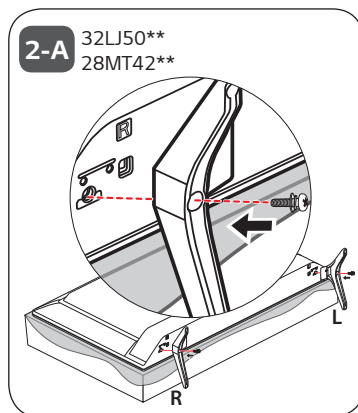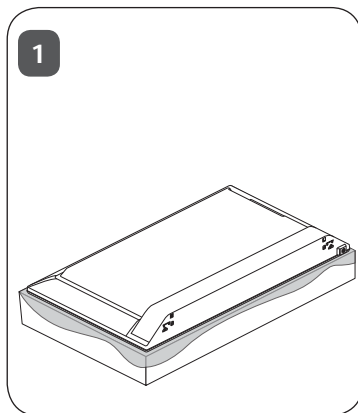

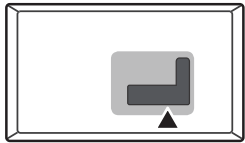

ANTENNA/
CABLE IN





HDMI IN




USB IN



LAN

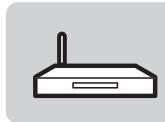


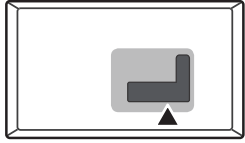


Satellite IN





PCMCIA CARD SLOT



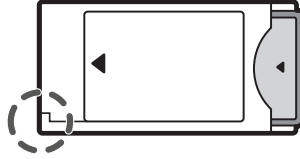







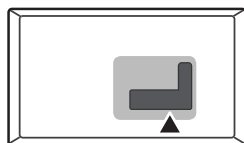



COMPONENT IN

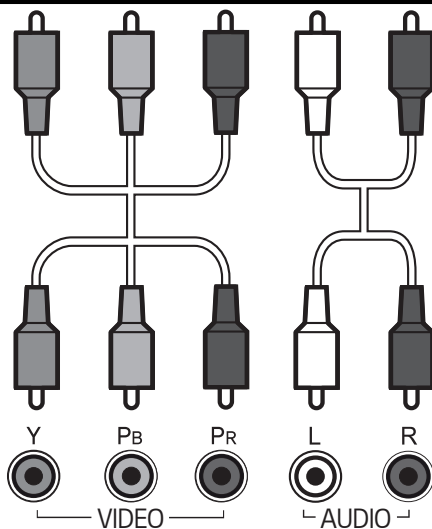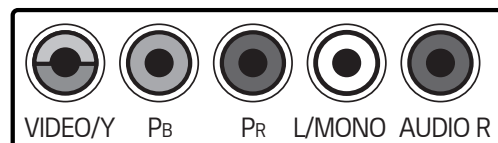


AV IN

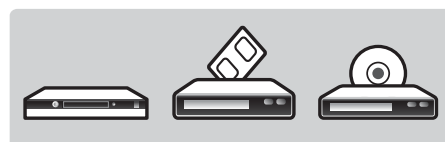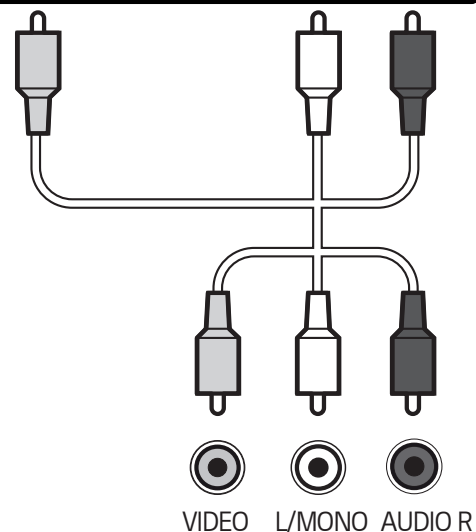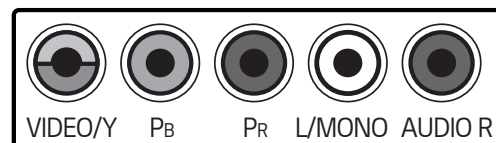

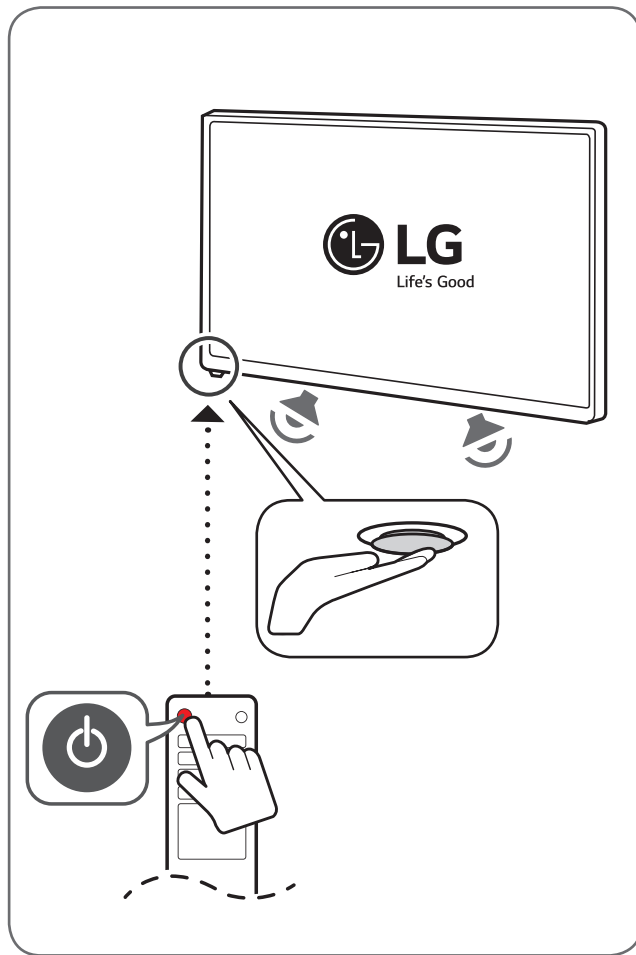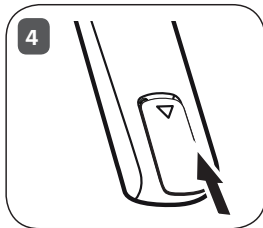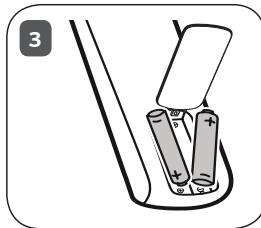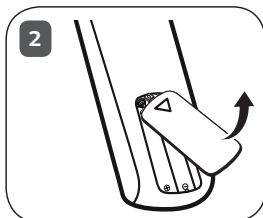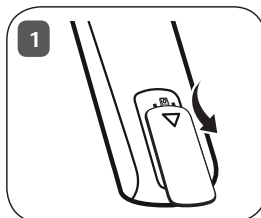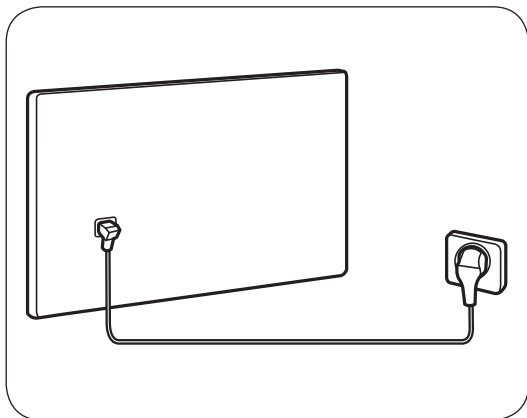


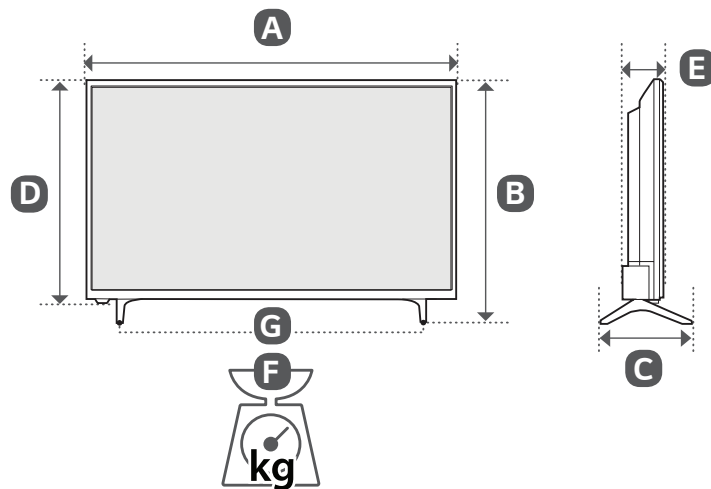

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	F - G (kg)
32LJ502U-ZB 32LJ500V-ZB	728	475	182.4	436	77.8	5.0	4.9
32LJ500U-ZB	732	478	182.4	438	77.8	5.1	5.0
43LJ500V-ZB	970	624	219.5	569	77.8	8.4	8.3
28MT42VF-PZ	635	427	182.4	387	77.8	4.1	4.0
Power requirement					AC 100-240 V~ 50/60 Hz		









РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Безопасност и справки

LED телевизор*

* LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка.

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате вашето устройство, и го запазете за бъдещи справки.

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

Предупреждение!

Инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ

ИМА РИСК ОТ ТОКОВ УДАР,
НЕ ОТВАРЯЙТЕ



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ПРЕДНИЯ КАПАК (ИЛИ ЗАДНИЯ). УСТРОЙСТВОТО НЕ СЪДЪРЖА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ИМА РИСК ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ



Този символ служи за уведомяване на потребителя за наличието на неизолирано "опасно напрежение" в устройството, което може да разполага с достатъчна сила, за да породи риск от токов удар, който да нарани човек.



Този символ служи за уведомяване на потребителя за наличието на съпътстваща устройството документация с важни инструкции за работата и поддръжката (обслужването).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.



ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ПОЖАР, ВИНАГИ ДРЪЖТЕ СВЕЩИ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДМЕТИ С ОТКРИТ ПЛАМЪК ДАЛЕЧ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ.

- Не поставяйте телевизора и дистанционното управление в следните среди:
 - място, изложено на пряка слънчева светлина;
 - зона с висока влажност, например баня;
 - близо до източник на топлина, като печка и други устройства, генериращи топлина;
 - близо до кухненски плотове или овлажнителни, където продуктът може лесно да бъде изложен на пара или мазнина;
 - зона, изложена на дъжд или вятър;
 - близо до съдове с вода, например вазы.

В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или деформиране на продукта.

- Не поставяйте уреда на места, където може да бъде изложен на прах. Това може да предизвика опасност от пожар.
- Изключващо устройство е щепселът за електрическата мрежа. Той трябва да може да се използва по всяко време.


- Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Освен това, ако издадените части на щепсела са влажни или са покрити с прах, изсушете щепсела напълно или го почистете от праха. Може да ви удари ток в следствие на прекалената влага.
- Уверете се, че сте свързали захранващия кабел към заземена мрежа. (С изключение на незаземените устройства.) Може да ви удари ток или да се нараните.
- Фиксирайте напълно захранващия кабел в контакта, ако захранващият кабел не е фиксиран напълно, може да възникне пожар.
- Уверете се, че захранващият кабел не се допира до горещи предмети, като например печка. Това може да доведе до токов удар или пожар.
- Не поставяйте тежки предмети или самия продукт върху захранващи кабели. В противен случай това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
- Огънете кабела на антената между вътрешната и външната част на сградата, за да предотвратите попадането на дъждовни капки в него. Това може да доведе до повреда, причинена от вода, в продукта и да причини токов удар.
- При монтаж на телевизора на стена внимавайте да не го монтирате чрез окачване на захранващия кабел и кабелите за сигнал на гърба на телевизора. Това може да доведе до пожар и токов удар.
- Не включвайте прекалено много електрически устройства в един електрически контакт с няколко извода. В противен случай това може да доведе до пожар поради прегряване.
- Не изпускайте продукта и не позволявайте да се преобърне, докато свързвате външни устройства. В противен случай това може да доведе до нараняване или повреда на продукта.
- Пазете опаковъчния материал против влага и пластмасовата опаковка далече от достъпа на деца. Веществата против овлажняване са вредни при поглъщане. При поглъщане на такова вещество по грешка предизвикайте повръщане на пострадалия и го отведете в най-близката болница. Освен това виниловата опаковка може да причини задушаване. Дръжте я далече от достъпа на малки деца.
- Не позволявайте на децата си да се качват върху телевизора или да се прилепват към него. В противен случай той може да падне, което да причини сериозно нараняване.
- Изхвърляйте използваните батерии внимателно, за да не допуснете дете да ги изяде. Ако това се случи, заведете го незабавно на лекар.
- Не поставяйте никакви метални предмети/проводници (например метални прибори за хранене/железарски изделия/отвертка) в края на захранващия кабел, докато щепселът е включен в контакта. Също така не докосвайте щепсела веднага след изкарването му от контакта. Може да ви удари ток.
- Не поставяйте и не съхранявайте запалими вещества в близост до уреда. Има опасност от експлозия или пожар, причинен от невнимателното поставяне на запалими вещества.

- Не изпускайте метални предмети като например монети, фиби за коса, прибори за хранене или кабели върху уреда, както и запалими предмети като хартия и кибрит. Децата трябва да внимават особено. Може да възникне токов удар, пожар или нараняване. Ако в продукта попадне чужд предмет, изключете захранващия кабел и се свържете със сервисния център.
- Не разпръсквайте вода върху продукта и не го почиствайте със запалимо вещество (разтворите или бензен). Това може да причини пожар или токов удар.
- Не позволявайте удар или падане на предмети върху уреда и не удряйте екрана с предмети. Може да се нараните или продуктът да се повреди.
- Никога не докосвайте този уред или антената по време на гръмотевични бури или светкавици. Може да ви удари ток.
- Никога не докосвайте стенния контакт, когато има изтичане на газ, отворете прозорците и проветрете. Това може да причини пожар чрез искра или възпламеняване.
- Не разглобявайте, поправяйте или променяйте уреда по свое усмотрение. Това може да причини пожар или токов удар. Свържете се със сервисния център за проверка, калибриране или поправка.
- Ако възникне някое от следните състояния, изключете продукта незабавно и се свържете с местния сервисен център:
 - продуктът е повреден;
 - в продукта са навлезли чужди предмети;
 - от продукта излиза дим или странна миризма.
 Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
- Ако възнамерявате да не използвате уреда дълго време, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. Запращането може да причини пожар, а влошаване на качеството на изолационните материали може да стане причина за изтичане на ток, токов удар или пожар.
- Уредът не трябва да бъде излаган на капане или пръскане и върху него не трябва да бъдат поставяни предмети, пълни с течности, като например вази.
- Не поставяйте продукта на стена, ако може да бъде изложен на олио или пръски от олио. Това може да повреди продукта и да доведе до падане поради хлъзгане.
- Ако в продукта (например АС адаптер, захранващ кабел, телевизор) навлезе вода или друга субстанция, изключете захранващия кабел и незабавно се свържете със сервисния център. В противен случай това може да доведе до пожар или токов удар.
- Използвайте само препоръчан АС адаптер и захранващ кабел, одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или деформиране на продукта.
- Никога не демонтирайте АС адаптера или захранващия кабел. Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Внимавайте при боравенето с адаптера, за да предотвратите външни удари. Външните удари могат да повредят адаптера.
- Уверете се, че захранващият кабел е надеждно свързан към захранващия куплунг на телевизора.
- Монтирайте уреда на места без радиочестотна енергия.
- Трябва да има достатъчно разстояние между външната антена и захранващите кабели, за да не се допусне тя да се докосва до тях дори ако антената падне. Това може да причини токов удар.
- Не поставяйте продукта на места като нестабилни рафтове или наклонени повърхности. Освен това избягвайте места, където има вибрации или продуктът няма пълна опора. В противен случай той може да падне или да се обърне, което да доведе до нараняване или повреда на продукта.
- Ако поставите телевизора на стойка, трябва да предприемете действия да предотвратите преобръщането на продукта. В противен случай той може да падне, което да причини нараняване.
- Ако планирате да монтирате продукта на стена, прикрепете стандартна конзола за монтаж VESA (допълнителни части) към гърба на продукта. Когато монтирате конзолата за стена (допълнителни части) към уреда, прикрепете я внимателно, за да не падне.
- Използвайте само приложенията/ аксесоарите, указани от производителя.
- При монтиране на антената се консултирайте с квалифициран техник. Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
- Препоръчваме да поддържате разстояние, поне 2 до 7 пъти по-голямо от диагонала на екрана, когато гледате телевизия. Ако гледате телевизия за по-продължително време, това може да доведе до замъглено зрение.
- Използвайте само определения тип батерии. Това може да повреди дистанционното управление.
- Не смесвайте стари и нови батерии. Това може да причини прегряване и отичане на батериите.
- Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина. Дръжте далеч от пряка слънчева светлина, горящ огън и електрически нагревателни уреди.
- Сигналят от дистанционното управление може да бъде смутен от слънчева или друга силна светлина. В такъв случай затъмнете помещението.
- При свързване на външни устройства като игрални видеоконзоли се уверете, че свързващите кабели са достатъчно дълги. В противен случай, продуктът може да падне, което да доведе до нараняване или повреда на продукта.
- Не изключвайте/включвайте продукта, като изваждате или поставяте захранващия кабел в стенния контакт. (Не използвайте захранващия кабел за ключ.) Това може да причини механична повреда или токов удар.

- Спазвайте указанията за монтаж по-долу, за да предотвратите прегряване на продукта.
 - Разстоянието между продукта и стената трябва да е поне 10 см.
 - Не поставяйте продукта на място без вентилация (напр. етажерка или в шкаф).
 - Не поставяйте продукта върху мокет или възглавница.
 - Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани от кърпа или завеса.
- Това може да доведе до пожар.
- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, когато гледате телевизия продължително време, тъй като могат да се нагорещат. Това не се отразява на действието или работните характеристики на продукта.
- Периодично преглеждайте кабела на уреда си и ако външният му вид показва повреда или влошено състояние, извадете захранващия кабел от контакта, прекратете употребата на уреда и сменете захранващия кабел със същата резервна част за подмяна при упълномощен сервизен център.
- Предотвратете събирането на прах върху щифовете на щепсела или контакта. Това може да предизвика опасност от пожар.
- Предпазвайте захранващия кабел от физически или химически повреди като огъване, прищипване, защипване във врати или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът влиза в уреда.
- Не натискайте силно върху панела с тежки или остри предмети, като например гвоздеи, химикалка или молив и не драккайте панела.
- Избягвайте да докосвате екрана или да задържате пръста(ите) си върху него продължително време. Ако го направите, може да причините временни смущения на екрана.
- Докато този уред е свързан към стенен контакт с променлив ток, връзката с източника на захранването не се прекъсва, дори когато изключите уреда от КЛЮЧА.
- При изключване на кабела хващайте щепсела и ги изваждайте. Ако проводниците в захранващия кабел бъдат прекъснати, това може да причини пожар.
- При преместване на продукта не забравяйте първо да изключите захранването. След това изключете захранващите кабели, кабелите на антената и всички свързващи кабели. Телевизорът или захранващият кабел може да бъдат повредени, което да причини опасност от пожар или токов удар.
- При преместване или разпаковане на продукта работете по двойки, тъй като той е тежък. В противен случай може да възникне нараняване.
- Обслужването трябва да се извършва от квалифицирани техници. Необходим е сервиз, когато уредът е повреден по някакъв начин, като например захранващият кабел или щепсел са повредени, върху уреда е била разлята течност или са паднали предмети, уредът е бил изложен на дъжд, влага, не работи нормално или е бил изпускан.
- Не използвайте уреди с високо напрежение в близост до телевизора (напр. електрически комарник). В противен случай устройството може да се повреди.
- При почистване на продукта и компонентите му първо изключете захранването и го избършете с мека кърпа. Прилагането на прекомерен натиск може да доведе до драскотини или обезцветяване. Не пръскайте вода и не избърсвайте с влажна кърпа. Никога не използвайте препарат за стъкло, освежител за въздуха, инсектициди, лубриканти, восък (за автомобили, промишлен), абразивни материали, разредител, бензол, спирт и т.н., които могат да повредят продуктите и панела. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар или повреда на продукта (деформиране, корозия или повреда).

Подготовка

- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
- OSD (екранното меню) на вашия телевизор може леко да се различава от това, показано в ръководството.
- Наличните менюта и опции може да се различават от входния източник или модела на устройството, което използвате.
- В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се добавят нови функции.
- Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са различни в зависимост от модела.
- Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без предизвестие поради актуализиране на функции на продукта.
- За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта на телевизора ви.



*A ≤ 10 мм

*B ≤ 18 мм

- Използвайте сертифициран кабел, с логото на HDMI върху него.
- Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване. (Препоръчани типове HDMI кабел)
 - Високоскоростен HDMI®/TM кабел (3 м или по-малко)
 - Високоскоростен HDMI®/TM кабел с Ethernet (3 м или по-малко)



- За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте никакви неодобрени елементи.
- Всяка повреда или щети, нанесени вследствие използването на неодобрени елементи, не се обхващат от гаранцията.
- Някои модели имат поставено тънко покритие върху екрана, което не трябва да се сваля.
- Когато закрепяте стойката към телевизора, поставете екрана насочен надолу върху маса или хоризонтална повърхност с мека подложка, за да предпазите екрана от надраскване.
- Уверете се, че винтовете са поставени правилно и са затегнати добре. (ако не са достатъчно затегнати, телевизорът може да се наклони напред след монтиране.) Не използвайте прекомерна сила и не затягайте прекалено винтовете; в противен случай винтовете могат да се повредят и да не се затегнат правилно.


Повдигане и преместване на телевизора

Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и размера на телевизора.


- Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
- Преди да местите или повдигате телевизора, изключете захранващия и всички останали кабели.
- Когато държите телевизора, екранът трябва да е поставен с лице, не насочено към вас, за да го предпазите от повреда.



- Придържайте добре горната и долната страна на рамката на телевизора. Не докосвайте прозрачната част, високоговорителя или решетъчната зона на високоговорителя.

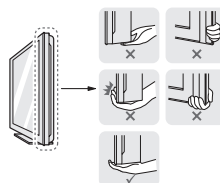

- Когато транспортирате голям телевизор, са необходими поне 2 души.
- Когато носите телевизора, го дръжте, както е показано на следната фигура.

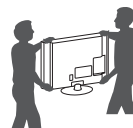

- Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на раздрусване или прекомерна вибрация.
- Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено положение, никога не го обръщайте на една страна и не го накланяйте вляво или вдясно.
- Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините огъване/пречупване на конзолата на корпуса, тъй като това може да повреди екрана.
- При пренасяне на телевизора внимавайте да не повредите подаващите се бутони.




- Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
- Не премествайте телевизора, като държите скобите за придържане на кабели, тъй като те може да се счупят и това може да доведе до наранявания и щети по телевизора.

Използване на бутона

(В зависимост от модела)

Можете да работите лесно с функциите на телевизора чрез бутона.

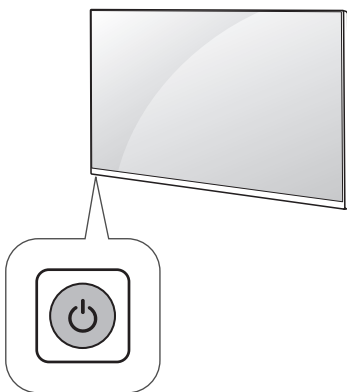


Вкл./изкл. на захранването (с натискане)

Монтаж на маса

БЪЛГАРСКИ

1 Повдигнете и завъртете телевизора в изправена позиция върху маса.

- Оставете разстояние от 10 см (минимум) от стената, за да осигурите необходимата вентилация.

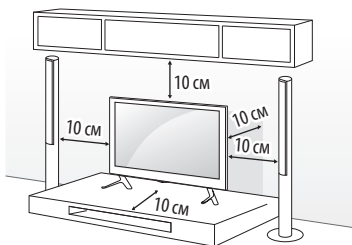


2 Включете захранващия кабел в стенен контакт.



- Не поставяйте телевизора близо до или върху топлинни източници, тъй като това може да причини пожари или други щети.
- Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху частите на винта при монтажа на продукта. (Това може да повреди продукта.)

Застопоряване на телевизора към стена

(Тази характеристика не се предлага за всички модели.)

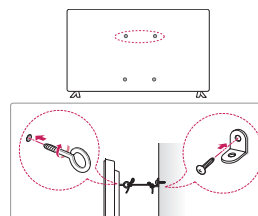

1 Поставете и затегнете шарнирните болтове или конзолите и болтовете на гърба на телевизора.

- Ако на нивото на шарнирните болтове има поставени болтове, най-напред извадете болтовете.

2 Монтирайте конзолите на стената с помощта на болтовете.

Напаснете местоположението на конзолата за стена с шарнирните болтове на гърба на телевизора.

3 Свържете добре шарнирните болтове с конзолите за стена чрез здраво въже. Непременно дръжте въжето хоризонтално спрямо повърхността.




- Не допускайте качване или овесване на деца на телевизора.

- Използвайте достатъчно устойчива и голяма платформа или шкаф, за да осигурите поддръжка за телевизора.
- Не се предоставят конзоли, болтове и въжета. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дилър.

Монтаж на стена


Внимателно монтирайте допълнителна конзола за стена на гърба на телевизора и след това на здрава стена, перпендикулярно спрямо пода. Когато монтирате телевизора на повърхности от други строителни материали, моля, обърнете се към квалифицирани специалисти. LG препоръчва монтажът на стена да се извърши от квалифициран професионалист. Препоръчваме използването на оригинална скоба за стенов монтаж на LG. Стойката за монтиране на стена на LG може лесно да се движи при свързани кабели. В случай, че използвате друга скоба, моля използвайте такава, която осигурява стабилно закрепване за стената, както и достатъчно разстояние за включване на външни устройства. Препоръчително е да свържете всички кабели преди монтаж на фиксирани конзоли за стена.

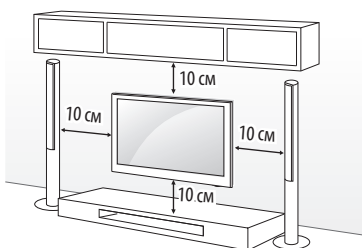


Непременно използвайте винтове и конзоли за стена, които отговарят на стандартите VESA. В следната таблица са представени стандартните размери на комплектите при монтаж на стена.

Закупува се отделно (Конзола за монтаж на стена)

Модел	32LJ50**	43LJ50**
VESA (A x B) (мм)	100 x 100	200 x 200
Стандартен винт	M4	M6
Брой винтове	4	4
Конзола за монтиране на стена	LSW140B	LSW240B MSW240
Модел	28MT42**	
VESA (A x B) (мм)	100 x 100	
Стандартен винт	M4	
Брой винтове	4	
Конзола за монтиране на стена	RW120	

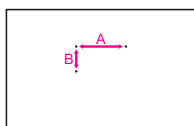

- Премахнете стойката, преди да монтирате телевизора на конзола за стена, като изпълните закрепянето на стойката в обратен ред.
- Дължината на винтовете от външната повърхност на задния капак трябва да е под 8 мм. (Само 28MT42**)

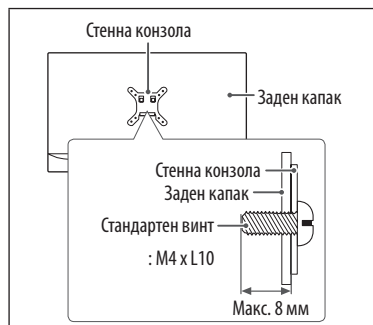

Връзки (известия)

Свържете различни външни устройства с телевизора и превключвайте режимите за входния сигнал, за да изберете съответното външно устройство. За допълнителна информация относно свързването на външни устройства, разгледайте ръководството на съответното устройство.

Наличните външни устройства са: HD приемници, DVD плейъри, VCR, аудиосистеми, USB устройства за съхранение, компютри, устройства за игри и други външни устройства.

- Свързването на външното устройство може да е различно в зависимост от модела.
- Свържете външните устройства с телевизора, независимо от реда на подреждане на телевизионните портове.
- Ако записвате телевизионна програма с DVD рекордер или VCR, непременно включете входния кабел за сигнала от телевизора в самия телевизор чрез DVD рекордер или VCR. За подробности относно записването направете справка в ръководството на потребителя на свързаното устройство.
- За да се запознаете с инструкциите за работа, разгледайте ръководството за използване на външното оборудване.
- Ако включвате устройство за игри в телевизора, използвайте кабела, предоставен с това устройство.
- В режим на работа с компютър е възможно да се появи шум, произтичащ от резолюцията, вертикалния шаблон, контраста или яркостта. Ако доловите шум, променете режима компютър на вариант с друга резолюция, настройте различна норма на опресняване или регулирайте яркостта и контраста от меню КАРТИНА, докато картината се изчисти.
- В режим на компютър някои настройки на разделителната способност може да не работят правилно в зависимост от графичната карта.

Свързване на антена

Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез радиочестотен кабел (75 Ω).

- Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за повече от 2 телевизора.
- Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте усилвател на сигнала, за да го подобрите.
- Ако качеството на изображението е слабо със свързана антена, опитайте да настроите антената отново в правилната посока.
- Кабелът на антената и преобразувателят не се предоставят в комплекта.
- Поддържан DTV звук:
MPEG,
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
HE-AAC

Свързване на сателитна чиния

(Само за сателитни модели)

Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в сателитно гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω).

Свързване на CI модулът

(В зависимост от модела)

Вижте шифрованите (платените) услуги в цифров телевизионен режим.

- Проверете дали CI модулът е поставен в слота за PCMCIA в правилната посока. Ако модул не е поставен правилно, това може да причини увреждане на телевизора и картата PCMCIA слот.
- Ако телевизорът не показва нито видео, нито аудио при свързване на CI+ CAM, моля, свържете се с оператора на наземни/кабелни/сателитни услуги.

Други връзки

Свържете вашия телевизор към външни устройства. За най-добро качество на изображение и звук свържете външното устройство и телевизора с HDMI кабел. Някои отделни кабели не са предоставени.

- Поддържан HDMI аудиоформат :
AC-3 (Макс.побитова скорост: 640 Kbps),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (48 KHz , 44,1 KHz , 32 KHz)
(В зависимост от модела)


Дистанционно управление

(Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от моделите и регионите.)

Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.

За да смените батериите, отворете капака на батериите, сменете батериите (1,5 V AAA), като внимавате краищата $\oplus$ и $\ominus$ да съвпадат, и затворете капака. За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.

Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на телевизора.

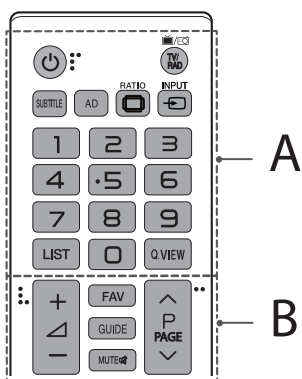

A

⏻ (ЗАХРАНВАНЕ) Включва или изключва захранването на телевизора.

TV/RADIO Избира радио, телевизионна и DTV програма.

SUBTITLE Преглеждате информацията на текущо избраната програма и екран.

AD Функцията за аудиоописания ще бъде разрешена.

RADIO Преоразмерявате изображение.

INPUT Сменя входния източник.

Числови бутони Въвежда числа.

LIST Влизате в списъка със записани програми.

Q.VIEW Връщате се на предишно гледаната програма.

B

+/- Регулира силата на звука.


FAV Дава достъп до списъка с любимите ви програми.

GUIDE Показва справочника за програми.

MUTE Позволява да изключите всички звуци.

^ P Превърта през запазените програми или канали.

^ PAGE Премествате се на предишния или на следващия екран.

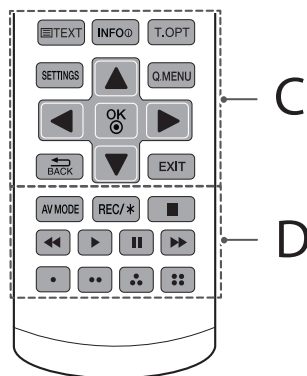

C

Бутони за телетекст (TEXT, T.OPT) Тези бутони се използват за телетекст.

INFO Преглеждате информацията на текущо избраната програма и екран.

SETTINGS Дава достъп до менюта за настройки.

Q.MENU Влизате в бързите менюта.

Бутони за навигация (нагоре/надолу/наляво/надясно)

Превъртате през менюта или опции.

OK Избирате менюта или опции и потвърждавате своя избор.

BACK Връщате се на предишното ниво.

EXIT Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим.

D

AV MODE Избира AV режим.

REC/* Тази функция не се поддържа.

Бутони за управление (play, pause, stop, fast forward, fast reverse) Управлява мултимедийно съдържание.

Special function buttons С тях влизате в специални функции на някои менюта.

Лицензи

Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от модела. За повече информация относно лицензите посетете www.lg.com.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, и символът двойно "D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

БЪЛГАРСКИ

Настройки

Автоматично настройване на програми

SETTINGS ⇨ НАСТР. ⇨ Авт. Настройка

Автоматично настройва програмите.

- Ако входният източник не е правилно свързан, възможно е регистрацията на програмата да не стане успешно.
- **Авт. Настройка** намира само текущо излъчваните програми.
- Ако **Система заключване** бъде активирана, ще се появи изскачащ прозорец, в който ще бъдете подканени да въведете парола.

Използване на функцията за икономия на енергия

SETTINGS ⇨ КАРТИНА ⇨ Икономия на енергия

Консумацията на енергия се намалява чрез регулиране на пиковата яркост на екрана.

- **Изкл.** : Изключва режима за пестене на енергия.
- **Минимална / Средно / Максимална** : Прилага предварително зададен режим за пестене на енергия.
- **Изкл. видео** : Екранът се изключва и се възпроизвежда само звук. Натиснете който и да е бутон на дистанционното управление, освен бутона за захранване, за да върнете екрана отново.

За да изберете режим на картината

SETTINGS ⇨ КАРТИНА ⇨ Режим на картина

Избира режима на картината, оптимизиран за условията на гледане или конкретната програма.

- **Ярък** : Усилва контраста, яркостта и остротата с цел показване на по-ярки изображения.
- **Стандартна** : Показва изображенията при стандартни нива на контраст, яркост и острота.
- **Еко** : Функцията Energy Saver (Пестене на енергия) променя настройките на телевизора, за да намали консумацията на енергия.
- **Кино** : Показва оптималната картина за филм.
- **Спорт** : [В зависимост от модела]
Оптимизира видео изображението за интензивни и динамични действия, акцентирайки върху основните цветове като бяло, тревисто или небесно синьо.
- **Игра** : Показва оптималната картина за игра.
- В зависимост от входния сигнал, предлаганите режими за картината може да са различни.

За фина настройка на режима на картината

SETTINGS ⇨ КАРТИНА ⇨ Режим на картина

Тази функция ви позволява да правите детайлни настройки на избрания режим на картината.

- **Задно осветление** : Контролира нивото на яркостта на екрана чрез регулиране на подсветката. Колкото по-близо е до 100, толкова по-ярък е екранът.
- **Контраст** : Регулира контраста на светлите и тъмните зони на картината. Колкото по-близо е до 100, толкова по-висок е контрастът.
- **Яркост** : Настройва цялостната яркост на екрана. Колкото по-близо е до 100, толкова по-ярък е екранът.
- **Острота** : Настройват отчетливостта на изображението. Колкото по-близо е до 50, толкова по-остро и ясно е изображението.
- **Цвят** : Придвижване на тоновете на цветовете на екрана нагоре или надолу. Колкото по-близо е до 100, толкова по-дълбок е цветът.
- **Нюанс** : Регулира баланса на цветовете между червеното и зеленото, показани на екрана. Колкото по-близо е до червено 50, толкова по-червен ще бъде цветът. Колкото по-близо е до зелено 50, толкова по-зелен ще бъде цветът.
- **Цв. топл.** : Регулира цветната топлина от студено към топло.
- В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината, обхватът на подробно представените опции за настройка може да е различен.

За да зададете допълнително управление

SETTINGS ⇨ КАРТИНА ⇨ Режим на картина ⇨

Допълнително управление

Калибрира екрана за всеки режим на картината или регулира настройките на картината за специален екран.

- **Динамичен контраст** : Регулира контраста до оптимално ниво, в зависимост от яркостта на изображението.
- **Динамичен цвят** : Регулира цветовете, за да може изображението да бъде възпроизведено в по-естествени цветове.
- **Гама** : Задава кривата на градицията в съответствие с изходния сигнал на картината спрямо входния сигнал.
- В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината, обхватът на подробно представените опции за настройка може да е различен.

За да зададете допълнителни опции за картината

SETTINGS ⇨ КАРТИНА ⇨ Режим на картина ⇨ Опции за картина

Регулира детайлни настройки за изображението.

- **Намаляване шум** : Елиминира шума в картината.
- **Намаляване на шумовете на MPEG** : Елиминира шума, генериран по време на създаването на сигнали за цифрова картина.
- **Ниво на черното** : Регулира яркостта и контраста на екрана, така че да съответства на нивото на черното във входната картина, като използват чернотата (ниво на черното) на екрана.
- **Реално кино** : Оптимизира екрана за гледане на филми.
- В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината, обхватът на подробно представените опции за настройка може да е различен.

За нулиране на настройките на картината

SETTINGS ⇨ КАРТИНА ⇨ Режим на картина ⇨ Възстанови картина

Нулира настройките на картината, които са направени от потребителя. Всеки режим на картината се нулира. Изберете режима на картината, който искате да възстановите.

Настройка на размера на екрана

SETTINGS ⇨ КАРТИНА ⇨ Съотношение

Избира съотношението на екрана.

- **16:9** : Показва в съотношение 16:9.
- **Просто сканиране** : Видеоизображенията се показват в оригиналния им размер, без да се губят части по края на изображението.
- В режимите DTV, Component, HDMI и DVI (над 720p) е налична опцията **Просто сканиране**.
- **Ориг. размер** : Променя съотношението на 4:3 или 16:9 в зависимост от входящия видео сигнал.
- **Широк екран** : Когато телевизорът получава сигнал за широк екран, той ще Ви позволи да настроите картината хоризонтално или вертикално с линейни пропорции, за да може картината да се помести изцяло на екрана. Видеоформатите 4:3 и 14:9 се поддържат на цял екран без никакво изкривяване на видеото през DTV входа.
- В Аналогов/DTV/AV/Scart режим е налична опцията **Широк екран**.
- **4:3** : Показва в съотношение 4:3.
- **14:9** : Можете да гледате картина във формат 14:9 или стандартни телевизионни програми в режим 14:9. Екранът в режим 14:9 се вижда по същия начин като в 4:3, но се премества нагоре или надолу.
- **Увеличаване** : Преоразмерява изображенията така, че да се побират в ширината на екрана. Възможно е най-горната и най-долната част на изображението да са отрязани.

Избор на режим на звука

SETTINGS ⇨ ЗВУК ⇨ Режим на звука

Регулира звука на телевизора в съответствие с избрания звуков режим.

- **Стандартна** : Оптимизира звука за всички видове съдържание.
- **Новини** : Усилва яснотата на гласа на телевизора.
- **Музика** : [В зависимост от модела] Оптимизира звука за музика.
- **Кино** : Оптимизира звука за филми.
- **Спорт** : [В зависимост от модела] Оптимизира звука за спорт.
- **Игра** : Оптимизира звука за игри.

Използване на функцията Звуков ефект

SETTINGS ⇨ ЗВУК ⇨ Звуков ефект

Потребителят може да избира различни звукови ефекти.

- **Високи тонове** : Управлява доминиращите звуци.
- **Ниски тонове** : Управлява по-меките звуци.
- **Баланс** : Настройва баланса на аудио вляво/вдясно.
- **Нулиране** : Можете да нулирате настройките на звуковите ефекти.

За настройка на автоматичната сила на звука

SETTINGS ⇨ ЗВУК ⇨ Авт. сила на звука

Установява **Авт. сила на звука** на **Вкл.**. Различната сила на звука на различните канали се коригира автоматично за удобно гледане на телевизия, когато се превключват различните канали.

За да използвате Ръчна настройка

SETTINGS ⇨ НАСТР. ⇨ Ръчна Настройка

Настройва програмите ръчно и записва резултатите.

При цифрово излъчване можете да проверите силата на сигнала и качеството му.

При аналогово излъчване можете да укажете имена на каналите и да извършите фина настройка (с изключение на сателитния режим). Обикновено фините настройки се налагат, когато приеманият сигнал е слаб.

Редакт.Програма

SETTINGS ⇨ НАСТР. ⇨ Редакт. Програма

Редактира записаните програми.

Задайте избраната програма като предпочитана, блокирайте/отблокирайте програмата, пропуснете програмата и др.

Избор на Програмен режим

SETTINGS ⇨ НАСТР. ⇨ Програмен режим

Тази функция позволява да гледате настроена програма в режим

Антенa, Кабел, Сателит.

- Можете да гледате каналите само в избрания режим.

Относно CI информация

SETTINGS ⇨ НАСТР. ⇨ CI информация

[Тази функция е налична само при някои модели.]

- Тази функция ви позволява да гледате някои кодирани услуги (платени услуги).
- Ако премахнете CI модул, не можете да гледате заплати услуги.
- Възможно е функциите на CI (стандартен интерфейс) да не са налични поради обстоятелствата на излъчване в дадената страна.
- Когато модул се поставя в слота CI, можете да получите достъп до модула меню.
- За закупуване на модул и смарт карта, се обърнете към локалния представител.
- Когато включите телевизора, след като сте поставили CI модул, може да нямате видео и аудио сигнал в кодирана програма. Смарт картата може да не е съвместима с CI модула.
- Когато се използва (Sat модул с условен достъп), се уверете, че същият отговаря напълно на изискванията на DVB-CI или CI plus.
- Необичайният CAM (модул с условен достъп) процес може да причини лоша картина.
- [Тази функция е налична само при някои модели.] Ако телевизорът не показва нито видео, нито аудио при свързване на CI+ CAM, моля, свържете се с оператора на наземни/кабелни/сателитни услуги.

Настройка на текущото време

SETTINGS ⇨ ВРЕМЕ ⇨ Часовник

Проверява или променя часа, докато гледате телевизия.

- **Автоматично** : Синхронизира часовника на телевизора с цифровата информация за часа, изпратена от телевизионния канал.
- **Ръчно** : Ако автоматичната настройка не съответства на текущия час, задавате часа и датата ръчно.

Автоматично настройване на телевизора да се включва и изключва

SETTINGS ⇨ ВРЕМЕ ⇨ Време изкл. / Време вкл.

Можете да зададете часа на вкл./изкл.на телевизора.

Изберете **Изкл.**, ако няма да задавате **Време изкл. / Време вкл.**.

- За да използвате опцията **Време изкл. / Време вкл.**, настройте точния час в момента.
- Дори ако функцията **Време вкл.** е включена, телевизорът ще се изключи автоматично след 120 минути, ако през това време не бъде натиснат нито един бутон.

Използване на Sleep Таймер

SETTINGS ⇨ ВРЕМЕ ⇨ Sleep Таймер

Изключва телевизора след предварително зададен брой минути.

За да отмените **Sleep Таймер**, натиснете **Изкл.**

Настройка на Авто режим гот.

SETTINGS ⇨ ВРЕМЕ ⇨ Авто режим гот.

[Тази функция е налична само при някои модели или само в някои държави.]

Ако не натиснете нито един бутон на телевизора или дистанционното управление за определен период от време, телевизорът автоматично ще премине в режим на готовност.

- Тази функция не работи в **Режим за магазин** или докато се извършва **Софт. Обновяване**.

За задаване на парола

SETTINGS ⇨ ЗАКЛЮЧВАНЕ ⇨ Настройка парола

Задава или променя паролата на телевизора.

- Първоначалната парола е зададена на '0000'.
- Когато Франция е избрана за страна, паролата не е '0000', а '1234'.
- Когато Франция е избрана за страна, паролата не може да се зададе на '0000'.

За заключване на системата

SETTINGS ⇨ ЗАКЛЮЧВАНЕ ⇨ Система заключване

Позволява само определени програми, като блокира канали или външни източници.

Задайте първоначално **Система заключване на Вкл.**

- **Родителско упр.** (Само DTV) : Тази функция работи според информацията от телевизията. Затова, ако сигналът съдържа неточна информация, тази функция няма да работи. Не позволява на децата да гледат определени телевизионни програми за възрастни според зададения лимит за категорията. Въведете парола, за да гледате заключена програма. Категориите се различават в различните страни.
- **Блокиране на входа** : Блокира входните източници.

Настройка на езика

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ ⇒ Език(Language)

Можете да изберете езика на менюто, изглеждащо се на екрана, както и излъчвания цифров звук.

- **Език на менюто (Language)** : Избира езика за показания текст.
- **Език на Звук** : [Само в цифров режим][Конфигурируемите артикули се различават в зависимост от държавата.] Избира желанния език, когато се гледа цифрово предаване, което съдържа няколко езика за дублаж.
- **Език на субтитрите** : [Само в цифров режим]Използвайте функцията за субтитри, когато се излъчват два или повече езика на субтитри.
 - Ако за избрания език не се излъчват субтитри, ще се появят субтитри на езика по подразбиране.
- **Език на текст** : [Само в цифров режим][Конфигурируемите артикули се различават в зависимост от държавата.] Използвайте функцията за език на текста, когато в него се излъчват два или повече езика.
 - Ако за избрания език не се излъчва телетекст, ще се появи телетекста на езика по подразбиране.
 - Ако изберете грешна локална страна, е възможно телетекстът да не се появява правилно на екрана и да възникнат някои други проблеми по време на работата с телетекста.

Настройка за местоположението

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ ⇒ Страна

[Тази функция е налична само в някои държави.]

Указвате страната, в която се използва телевизорът.

Настройките на телевизора са променени в зависимост от условията на излъчване в избраната страна.

- Ако избраната страна бъде променена, ще се появи екранът с информация **Авт. Настройка**.
- В страни, в които няма фиксирани норми за регулиране на цифровото разпространение, някои DTV функции може да не работят в зависимост от местните условия на разпространение.
- Ако настройката за страната е зададена на "--", ще бъдат налични европейски наземни програми за цифрово стандартно разпространение, но някои DTV функции може да не работят изправно.

За да изберете аудиокоментари или субтитри

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ ⇒ Помощ за лица с увреждания

Аудиокоментарите или субтитрите се предоставят за хората с увреден слух или нарушено зрение.

- **За глухонеми** : Тази функция е за лица с увреден слух. Ако е включена, субтитрите се показват по подразбиране.
- **Описание на аудио** : Тази функция е за слепи и осигурява звукови описания на текущата ситуация в една телевизионна програма, заедно с основния звук. Когато **Описание на аудио** е **Вкл.**, основният звук и описанията се осигуряват само за онези програми, които включват звукови описания.

За да зададете Субтитри

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ ⇒ Субтитри

Преглед на субтитрите, когато ТВ станцията предоставя програма със субтитри.

Субтитри задава и променя субтитрите на **Изкл.**, **Вкл.** или **Автоматично**.

- **Изкл.** : Забранява показването на субтитри.
- **Вкл.** : Разрешава показването на субтитри.
- **Автоматично** : Субтитрите се показват автоматично.

За да определите фабрично възстановяване на настройките

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ ⇒ Фабр.нулиране

Цялата съхранена информация и настройките на телевизора се нулират.

Телевизорът се изключва и включва сам и се възстановяват всички фабрично зададени стойности.

- Когато има **Система заключване** се извежда прозорец, който изисква парола.
- Не изключвайте захранването по време на инициализация.

За смяна на режим на телевизора

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ ⇒ Настройка на режим

Избира **Режим за дома** или **Режим за магазин**.

Когато се използва в къщи, моля изберете **Режим за дома**.

Режим за магазин се използва за демонстрации в магазина.

За да получите изходния код

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ ⇒ Уведомление за LGE Софтуер с Отворен Код

За извеждане на лицензи с отворен код, които са включени в този продукт.

За актуализиране на софтуера

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ ⇒ Инф. за система

Изберете **Актуализиране през USB**, **Актуализиране през OAD**, или **Версия на фърмуер**. Фърмуерът ще се изтегли и инсталира. След завършване на актуализацията Вашият телевизор LG ще се рестартира.

- **Актуализиране през USB** : Актуализиране на софтуер през USB устройство.
- **Актуализиране през OAD** : Изберете **Вкл. / Изкл.**, за да актуализирате операционния софтуер чрез OAD (Изтегляне през интернет) актуализация.
Режим на автоматична актуализация означава, че телевизорът ще актуализира софтуера автоматично, когато софтуерът се изтегли напълно.
- **Версия на фърмуер**: Проверява версията на софтуера и информация за продукта/услугата.

За да използвате Моя медия

SETTINGS ⇒ МОЯ МЕДИЯ ⇒ Всички Медии / Списък филми / Списък снимки / Списък музика

Избира файл от списъка. Показва избрания от вас файл.

Указва настройки за възпроизвеждане чрез опцията за проверка по време възпроизвеждане от диска.

За да отстраните USB устройство

Q.MENU ⇒ USB устройство

Изберете USB устройството за съхранение, което желаете да отстраните.

Когато видите съобщение, че USB устройството е отстранено, отделете го от телевизора.

- След като USB устройството бъде избрано за отстраняване, данните от него не могат да бъдат четени. Отстранете USB устройството за съхранение и го поставете отново.

Използване на USB устройство за съхранение – предупреждение

- Ако USB устройството за съхранение има вградена програма за автоматично разпознаване или използва свой собствен драйвер, то може да не сработи.
- Някои USB устройства за съхранение може да не работят или може да не работят правилно.
- Използвайте само USB устройства за съхранение, които са форматирани с файлова система Windows FAT32 или NTFS.
- Препоръчително е за външните USB твърди дискове да използвате устройства с номинално напрежение по-малко от 5 V и номинален ток по-малко от 500 mA.
- Препоръчително е да използвате USB памети с обем от 32 GB или по-малко и USB твърди дискове с обем от 2 TB или по-малко.
- Ако USB твърд диск с функция за пестене на енергия не функционира правилно, изключете и включете отново неговото захранване. За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на USB твърдия диск.
- Данните в USB устройството за съхранение могат да бъдат повредени, така че направете копие на важните файлове на друго устройство. Поддръжката на данните е отговорност на потребителя и производителят не носи отговорност за загуба на данни.

Поддържащ файл за Моя медия

- Максимална скорост за пренос на файлове: 20 Mbps (мегабита в секунда)
 - Поддържани формати на външен файл със субтитри:
.srt (SubRip), .smi (SAMI), .sub (SubViewer¹, MicroDVD, DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), .ass/.ssa (SubStation Alpha), .txt (TMplayer)
- 1 SubViewer: Поддържа само външни субтитри SubViewer1.0 & 2.0

Поддържани видео формати

- Максимум: 1920 x 1080 @ 30p (Само Motion JPEG 640 x 480 @ 30p)
- .asf, .wmv
[Видео] VC-1 (WMV3, WVC1)
[Аудио] WMA7,8,9 Standard
- .avi, .xvid
[Видео] MPEG2, MPEG4 Part2, XVID, H.264/AVC
[Аудио] HE-AAC, LPCM, ADPCM, Dolby Digital (AC3), MP3
- .ts, .trp, .tp
[Видео] H.264/AVC, MPEG2, HEVC
[Аудио] MP3, Dolby Digital (AC3), AAC, HE-AAC
- .vob
[Видео] MPEG1, MPEG2
[Аудио] Dolby Digital (AC3), DVD LPCM
- .mp4, .mov
[Видео] MPEG4 Part2, XVID, H.264/AVC, HEVC
[Аудио] AAC, MP3
- .mkv
[Видео] MPEG2, MPEG4 Part2, H.264/AVC, HEVC
[Аудио] HE-AAC, Dolby Digital (AC3), MP3, LPCM
- .mpg, .mpeg
[Видео] MPEG1, MPEG2
[Аудио] Dolby Digital (AC3), LPCM
- .dat
[Видео] MPEG1
[Аудио] MP2
- .flv
[Видео] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Аудио] MP3, AAC

Поддържани аудио формати

- Тип на файла : .mp3
[Побитова скорост] 32 Kbps - 320 Kbps
[Пр. честота] 8 kHz - 48 kHz
[Поддържа] MPEG1 Layer2, MPEG1 Layer3, MPEG2, MPEG2.5
- Тип на файла : .wma
[Побитова скорост] 4 Kbps - 320 Kbps
[Пр. честота] 8 kHz - 48 kHz
[Поддържа] WMA

Поддържани фото формати

- Категория : 2D (jpeg)
[Наличен тип файл]
SOF0: Baseline,
SOF1: Последователно разширение,
SOF2: Прогресивно
[Размер на снимка]
Минимален : 64 x 64,
Максимален (Нормален тип) : 15 360 (Ш) X 8640 (В),
Максимален (Прогресивен тип) : 1024 (Ш) X 768 (В)

Отстраняване на неизправности

Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.

- Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте отново.
- Проверете дали няма препятствие между телевизора и проектора и дистанционното управление.
- Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени правилно (+ с ⊕, - с ⊖).

Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.

- Проверете дали телевизорът е включен.
- Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на стената.
- Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като включите в него други уреди.

Телевизорът се изключва внезапно.

- Проверете настройките на захранването. Възможно е да има смущения в захранването.
- Проверете дали функцията **Автоматично изключване** (в зависимост от модела) / **Sleep Таймер** / **Време изкл.** е активирана в настройките за **ВРЕМЕ**.
- Ако докато телевизорът е включен не се произведе никакъв сигнал, телевизорът ще се изключи автоматично след 15 минути на неактивност.

Когато свързвате с компютър (HDMI), ще се появи съобщението **“Няма сигнал”** или **“Невалиден формат”**.

- Изключете/включете телевизора с помощта на дистанционното управление.
- Включете отново HDMI кабела.
- Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.

Нестандартно показание

- Ако продуктът е студен при докосване, е възможно при включването му да се появи леко примигване. Това е нормално и не е признак за наличие на проблем с продукта.
- Този панел е усъвършенствен продукт, който съдържа милиони пиксели. Може да виждате малки черни точки и/или точки с ярки цветове (червени, сини или зелени) С РАЗМЕР 1 pprt на панела. Това не е неизправност и не оказва влияние върху производителността и надеждността на продукта. Този феномен възниква и при продукти от други производители и не е причина за замяна или възстановяване на платената сума.
- Можете да виждате различна яркост или цветове на панела в зависимост от позицията на гледане (ляво/дясно/горе/долу). Този феномен възниква поради характеристиките на панела. Той няма връзка с производителността на продукта и не представлява неизправност.
- Задржането на дадено изображение на екрана за продължителен период от време може да доведе до слепване на изображения. Избягвайте на екрана на телевизора ви да стои статично изображение за продължителен период от време.

Генериран звук

- “Пукащ” звук: пукащият звук, който чувате при гледане на телевизия или изключване на телевизора, се създава от синтетичното топлинно притискане, причинено от температурата и влажността. Този шум е обичаен за устройства с необходима топлинна деформация.
- Шум от електрическата мрежа/бръмчене в панела: ниските нива на шум се генерират от високоскоростно превключващата се верига, която доставя голяма част от енергията за работата на устройството. Степента зависи от конкретното устройство. Този шум не се отразява върху експлоатацията и надеждността на продукта.

Спецификации

СИ модул (Ш x В x Д)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Условия на околната среда	Работна температура	от 0 °C до 40 °C
	Работна влажност	По-малко от 80 %
	Температура на съхранение	от -20 °C до 60 °C
	Влажност при съхранение	По-малко от 85 %

(В зависимост от държавата)

	Цифрова телевизия			Аналогова телевизия
Телевизионна система	DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL B/G/D/K/I SECAM L
Покритие на канал (Диапазон)	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 Mhz
	950 ~ 2 150 Mhz	46 ~ 890 Mhz	VHF III: 174 ~ 230 Mhz UHF IV: 470 ~ 606 Mhz UHF V: 606 ~ 862 Mhz	
Максимален брой програми, които могат да се съхранят	4 000	1 100		
Импеданс на външна антена	75 Ω			

Режим с поддръжка на HDMI-DTV

Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
640 x 480p	31,47 31,50	59,94 60,00
720 (1440) x 480i	15,73 15,75	59,94 60,00
720 x 480p	31,47 31,50	59,94 60,00
720 (1440) x 576i	15,63	50,00
720 x 576p	31,25	50,00
1280 x 720p	44,96 45,00 37,50	59,94 60,00 50,00
1920 x 1080i	33,72 33,75 28,13	59,94 60,00 50,00
1920 x 1080p	67,43 67,50 56,25 26,97 27,00 33,72 33,75	59,94 60,00 50,00 23,976 24,00 29,97 30,00

Режим с поддръжка на HDMI-PC

Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1280 x 720	45,00	60,00
1360 x 768	47,712	60,015
1366 x 768 ¹	47,712	59,79
1280 x 1024 ² (FHD само)	63,981	60,020
1920 x 1080 ² (FHD само)	67,50	60,00

1 Само 28MT42**, 32LJ50*U

2 Само 32LJ500V, 43LJ50**

Информация за свързване на компонентен порт

Компонентни портове на телевизора	Y	P _B	P _R
-----------------------------------	---	----------------	----------------

Изходни видеопортове на DVD плейър	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Сигнал	Компонент
480i / 576i	0
480p / 576p	0
720p / 1080i	0
1080p	0 (Само 50 Hz / 60 Hz)

Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
720 (1440) x 480i	15,73 15,75	59,94 60,00
720 x 480p	31,47 31,50	59,94 60,00
720 (1440) x 576i	15,63	50,00
720 x 576p	31,25	50,00
1280 x 720p	44,96 45,00 37,50	59,94 60,00 50,00
1920 x 1080i	33,72 33,75 28,13	59,94 60,00 50,00
1920 x 1080p	67,43 67,50 56,25	59,94 60,00 50,00

БЪЛГАРСКИ

