



BUKU PANDUAN

Keamanan dan Referensi

LED TV*

* Pernyataan

Televisi LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu latar LED

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan TV.
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

32LN560BPTA
43LN5600PTA
50UN7000PTA
55UN7000PTA
60UN7000PTA
65UN7000PTA



(2005-REV01)

Nomor Pendaftaran :
PMKG.101.03.2020

www.lg.com

Hak cipta © LG Electronics Inc. 2020. Semua Hak Cipta Dilindungi

Peringatan! Petunjuk Keamanan



PERHATIAN

RESIKO SENGATAN LISTRIK
JANGAN DI BUKA

PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RESIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA PENUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANG). PADA BAGIAN DALAM TIDAK DAPAT DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA. MERUJUK KE PETUGAS JASA LAYANAN YANG BERKUALITAS.

 Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya "tegangan berbahaya" dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan resiko sengatan listrik bagi manusia.

 Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna untuk adanya operasi penting dan pemeliharaan (servis) petunjuk dalam literatur yang menyertai perlengkapan.

PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RESIKO KEBAKARAN DAN, SENGATAN LISTRIK, HINDARI PRODUK INI DARI HUJAN ATAU KELEMBABAN.

- UNTUK MENCEGAH PEKEBAKARAN, JAGA LILIN ATAU BARANG LAINNYA DENGAN MENJAUHKAN API DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.

- **Jangan menempatkan TV dan/atau remote kontrol di lingkungan berikut:**

- Lokasi yang terkena sinar matahari langsung
 - Daerah dengan kelembaban yang tinggi seperti kamar mandi
 - Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
 - Dekat dengan dapur atau area lembab dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak.
 - Area yang terkena hujan dan angin
 - Jangan sampai meneteskan atau memercikkan dan jangan letakkan benda-benda seperti vas, cangkir, dll. pada atau di atas peralatan (mis., pada rak diatas unit).
 - Mendekat benda mudah terbakar seperti bensin atau lilin, atau memaparkan TV langsung ke AC.
 - Jangan memasang di tempat yang terlalu berdebu.
- Karena, hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, pembakaran/ledakan, malfungsi atau deformasi produk.

- **Ventilasi**

- Pasang TV Anda di tempat tepat yang ada ventilasi. Jangan pasang di ruang tertutup seperti rak buku.
- Jangan memasang produk di karpet atau bantal.
- Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau bahan lainnya saat unit terpasang.

- Jangan menyentuh lubang ventilasi saat TV dihidupkan. Saat menonton TV dalam waktu yang lama ventilasi mungkin menjadi panas.
- Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergencet, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan pada bagian colokan terminal dinding, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.

- Jangan pindahkan TV saat kabel daya terpasang.
- Jangan gunakan kabel listrik yang rusak atau longgar
- Pastikan pegang steker saat melepas kabel daya. Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan kabel TV.
- Jangan hubungkan terlalu banyak perangkat ke stop kontak AC yang sama karena hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik

- **Memutus Perangkat dari Daya Utama**

- Steker listrik adalah perangkat pemutus. Jika terjadi keadaan darurat, steker listrik harus tetap mudah diakses.

- Jangan biarkan anak-anak Anda memanjat atau menempel ke TV. Jika tidak, TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius.

- **Pemasangan Antena Luar** (Bisa berbeda tergantung negara):

- Jika antena luar terpasang, ikuti tindakan pencegahan di bawah ini. Sistem antena luar tidak boleh ditempatkan di sekitar kabel listrik atau sumber listrik atau sirkuit listrik lainnya, atau di mana ia bisa bersentuhan dengan saluran listrik atau sirkuit. Seperti kematian atau cedera serius dapat terjadi.

- **Grounding** (Kecuali untuk perangkat yang berpengaman)
 - TV dengan steker tiga cabang harus dihubungkan ke stop kontak AC berongga tiga cabang. Pastikan Anda menghubungkan kabel berpengaman untuk mencegah sengatan listrik yang mungkin terjadi.
 - Jangan sentuh perangkat atau antena ini saat terjadi badai petir. Anda dapat tersengat listrik.
 - Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke soket TV dan dinding jika tidak diamankan kerusakan pada Plug dan soket dapat terjadi dan dalam kasus yang ekstrim api dapat keluar.
 - Jangan memasukkan benda logam atau benda yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika benda asing dimasukkan ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
 - Jangan menyentuh ujung kabel daya saat terpasang. Anda bisa tersengat listrik.
- **Jika terjadi hal berikut, cabut produk segera dan hubungi layanan pelanggan setempat.**
 - Produk telah rusak.
 - Jika air atau zat lain masuk ke produk (seperti adaptor AC, kabel listrik, atau TV).
 - Jika Anda mencium bau asap atau bau lain yang berasal dari TV
 - Saat badai petir atau bila tidak terpakai untuk jangka waktu yang lama. Bahkan saat TV dimatikan dengan remote kontrol atau tombol, sumber daya AC tetap terhubung ke unit jika tidak dicabut.
 - Jangan gunakan peralatan listrik tegangan tinggi di dekat TV (misalnya raket nyamuk). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk.
 - Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Hubungi layanan pelanggan lokal Anda untuk perbaikan. Modifikasi yang tidak sah bisa membatalkan wewenang pengguna mengoperasikan produk ini.
 - Gunakan hanya aksesoris resmi yang disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, ini bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan, atau kerusakan produk.
 - Jangan pernah membongkar adaptor AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
 - Tangani adaptor dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau goyah. Dapat mengakibatkan kerusakan adaptor.
 - Untuk mengurangi resiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan sentuh TV dengan tangan basah. Jika kabel listrik rusak atau ditutupi debu, keringkan steker listrik sepenuhnya atau bersihkan debu.

• **Baterai**

- Simpan aksesoris (baterai, dll) di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak.
- Jangan ada hubungan singkat, membongkar, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan buang baterai ke dalam api. Baterai harusnya tidak terkena panas yang berlebihan
- Perhatian : Resiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti oleh tipe yang salah

• **Berpindah**


- Saat berpindah, pastikan produk dimatikan, dicabut, dan semua kabel telah dilepas. Mungkin dibutuhkan 2 atau lebih orang untuk membawa TV yang lebih besar. Jangan menekan atau menahan tekanan pada panel depan TV. Jika tidak, ini bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran atau cedera.
- Jauhkan bahan kemasan anti-kelembaban atau plastik kemasan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar.
- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam lain seperti kuku, pensil, atau pena, atau membuat goresan pada layar. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.

• **Membersihkan**

- Saat membersihkan, cabut kabel daya dan seka dengan perlahan menggunakan kain lembut/kering. Jangan menyemprotkan air, atau cairan lainnya secara langsung ke TV. Jangan membersihkan TV Anda dengan bahan kimia termasuk pembersih kaca, semua jenis pengharum, insektisida, pelumas, wax (mobil, industri), abrasif, tiner, benzen, alkohol, dan lainnya, yang dapat menyebabkan kerusakan produk dan/atau panel layar. Jika tidak, dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan produk.

Persiapan

- Jika TV dinyalakan untuk pertama kalinya setelah dikirim dari pabrik, mungkin TV memerlukan waktu inisialisasi beberapa menit.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.
- OSD TV Anda (On Screen Display) mungkin sedikit berbeda dari yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Menu dan pilihan yang tersedia mungkin berbeda dari sumber masukkan atau dari model produk yang digunakan.
- Fitur baru mungkin dapat bertambah untuk TV ini di masa yang akan datang.
- Perangkat harus mudah diakses ke lokasi outlet yang dekat. Beberapa perangkat tidak dibuat dengan menyalakan tombol on / off, mematikan perangkat dan melepaskan kabel daya
- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung model.
- Spesifikasi produk atau konten manual dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meningkatkan fungsi produk.
- Untuk koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki ketebalan bezel kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. Gunakan kabel tambahan untuk mendukung USB 2.0 jika kabel atau memory stik USB tidak dapat bekerja dengan baik pada terminal USB TV Anda.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- Gunakan kabel bersertifikat dengan logo HDMI.
- Jika Anda tidak menggunakan kabel bersertifikat HDMI, gambar mungkin tidak ditampilkan pada layar atau kegagalan koneksi dapat terjadi.
- Tipe kabel HDMI yang disarankan
 - Kabel Ultra High Speed HDMI[®]/™ (3 m atau lebih)

Pembelian terpisah


Item pembelian terpisah dapat diubah atau dimodifikasi untuk peningkatan kualitas tanpa pemberitahuan. Hubungi dealer Anda untuk membeli barang-barang ini. Perangkat ini hanya bekerja dengan model tertentu

Nama atau desain model dapat diubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, keadaan atau kebijakan pabrik.

Braket penyangga dinding

(Tergantung model)

Pastikan menggunakan sekrup dan braket pemasangan dinding yang memenuhi standar VESA. Dimensi standar untuk kit pemasangan dinding dijelaskan pada tabel berikut.

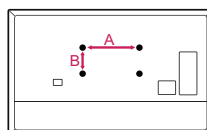

Model	32/43LN56* 43/50/55UN70*	60UN70*
VESA (A x B) (mm)	200 x 200	400 x 200
Sekrup standar	M6	M6
Jumlah Sekrup	4	4
Braket penyangga dinding	LSW240B MSW240	OLW480B


Mengangkat dan Memindahkan TV

Baca hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak, dan untuk transportasi yang aman terlepas tipe dan ukurannya.


- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk mencegah kerusakan.



- Pegang bingkai atas dan bawah TV dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.

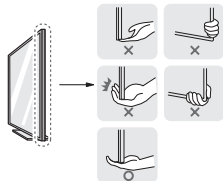

- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV dengan tangan, pegang TV seperti ilustrasi berikut.

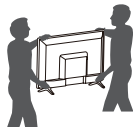

- Saat memindahkan TV, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan.
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan terlalu berlebihan dapat menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, hati-hati agar tidak merusak tombol yang menonjol.




- Jangan menyentuh layar setiap saat, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Saat memasang dudukan ke TV, letakkan layar menghadap ke bawah di atas meja empuk atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan.

Memasang TV pada Meja

1 Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.

- Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik

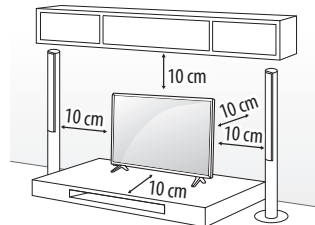


(Tergantung model)

2 Hubungkan kabel daya pada colokan dinding.



- Jangan menggunakan zat asing (minyak, pelumas, dll.) ke bagian sekrup ketika merakit produk. (Hal tersebut dapat merusak produk.)
- Jika memasang TV di atas dudukan, Anda perlu melakukan tindakan untuk mencegah TV terjatuh. Jika tidak, produk mungkin jatuh, yang dapat menyebabkan cedera.
- Jangan gunakan barang yang tidak disetujui untuk memastikan masa pakai produk dan keselamatan.
- Kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan barang yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi pabrik.
- Pastikan sekrup dimasukkan dengan benar dan diikat dengan kencang. (Jika tidak diikat dengan cukup kencang, TV mungkin miring ke depan setelah dipasang.) Jangan memasang sekrup terlalu kuat dan kencang ; jika tidak, sekrup mungkin rusak dan tidak dikencangkan dengan benar.
- Jika Televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yang terjadi, khususnya pada anak-anak dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut:
 - Menggunakan kabinet atau dudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
 - Gunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
 - Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dudukan.
 - Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi, (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada sesuatu yang kuat untuk menahan TV terjatuh.
 - Tidak meletakkan televisi diatas kain atau material lain, yang diletakkan diantara televisi dengan furnitur penyangga.
 - Mengajarkan anak-anak tentang bahaya memanjat furnitur untuk mencapai televisi atau kontrolnya.

Pengaman TV di dinding

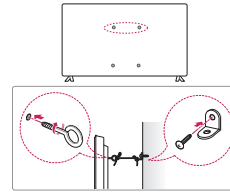


(Tergantung model)

- 1 Masukkan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV.
 - Jika terdapat baut pada posisi untuk baut-mata, lepaskan terlebih dahulu.
- 2 Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV.
- 3 Hubungkan baut-mata dan braket dinding menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.
 - Gunakan dinding yang cukup besar dan kuat untuk memasang TV dengan aman.
 - Braket, baut dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.

Memasang TV pada Dinding

Pasangkan braket penyangga dinding pada belakang TV dengan hati-hati, kemudian pasang ke dinding yang kokoh yang tegak lurus lantai. Jika anda memasang TV pada material dinding yang lain, silahkan hubungi orang yang berpengalaman. LG menyarankan, pemasangan TV di dinding dilakukan oleh orang yang profesional. Kami menyarankan menggunakan braket penyangga dinding LG. Braket LG mudah untuk bergerak dengan kabel yang terhubung. Jika Anda tidak menggunakan braket LG, mohon gunakan braket penyangga dinding dimana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang ke dinding dengan ruang yang cukup untuk memberikan koneksi ke perangkat eksternal. Hal ini disarankan untuk menghubungkan semua kabel sebelum memasang tetap braket dinding

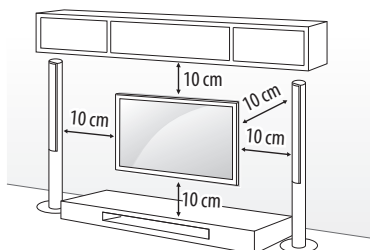


(Tergantung model)



- Lepaskan dudukan sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan cara kebalikan dari pemasangan .
- Untuk informasi lebih lanjut tentang sekrup dan braket pemasangan dinding, lihat Pembelian Terpisah.
- Jika Anda berniat memasang produk ke dinding, pasang penyangga standar VESA (bagian opsional) ke belakang produk. Saat anda memasang set menggunakan braket penyangga dinding (part opsional), pasang dengan hati-hati agar jangan sampai terjatuh
- Saat memasang TV di dinding, pastikan tidak memasang TV dengan menggantungkan kabel daya dan kabel sinyal pada bagian belakang TV
- Jangan memasang produk ini di dinding jika bisa terkena minyak atau kabut minyak. Hal ini dapat merusak produk dan menyebabkannya jatuh.

- Saat memasang braket pemasangan di dinding, dianjurkan untuk menutup lubang dudukan dengan menggunakan label perekat, untuk mencegah masuknya debu dan serangga. (Tergantung model)

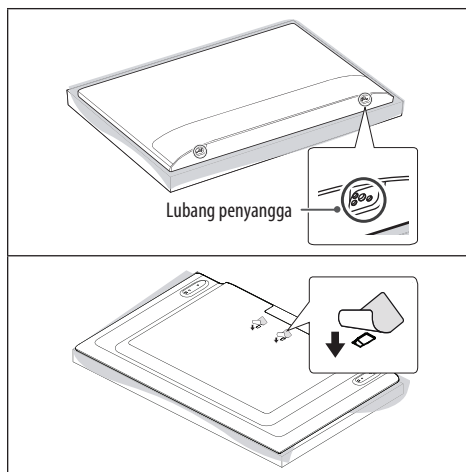

Hubungkan beberapa perangkat eksternal ke TV dan ganti mode masuk menjadi perangkat eksternal. Untuk Informasi koneksi perangkat eksternal, merujuk kepada buku manual untuk setiap alat.

Antena/Kabel

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel (75 Ω).

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, dengan antena sudah terhubung, aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan bersama produk

Koneksi Lainnya

Hubungkan perangkat eksternal ke TV Anda. Untuk kualitas gambar dan audio terbaik, hubungkan perangkat eksternal dan TV dengan kabel HDMI. Beberapa kabel terpisah tidak disediakan.

HDMI

- Saat menghubungkan kabel HDMI, produk dan perangkat eksternal harus dimatikan dan dicabut.
- Format audio HDMI yang didukung :
(Tergantung model)
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
- Dukungan Resolusi HDMI
(Hanya UN70*)
 - 4K 30 Hz, 444, 8 bit
 - 1080p 60 Hz, 444, 8/10/12/16 bit(Hanya LN56*)
 - 1080p 60 Hz, 444, 8/10/12/16 bit

USB

Beberapa Hub USB mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB yang terhubung menggunakan USB Hub tidak terdeteksi, hubungkan langsung ke USB port pada TV.


Perangkat Eksternal

Perangkat eksternal seperti pemutar Blu-ray, penerima HD, pemutar DVD, VCRs, Sistem Audio, penyimpanan memori USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya.

- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda dari setiap model.
- Saat menghubungkan perangkat eksternal, tidak harus sesuai urutan terminal pada TV.
- Jika Anda merekam program TV pada perekam Blu-ray/DVD atau VCR, pastikan untuk menghubungkan kabel sinyal input ke TV melalui perekam DVD atau VCR. Untuk informasi lebih lanjut tentang rekaman, lihat panduan yang disediakan oleh perangkat yang terhubung.
- Ikuti petunjuk operasi yang disediakan pada perangkat eksternal tersebut.
- Jika menghubungkan perangkat permainan ke TV gunakan kabel yang disediakan oleh perangkat permainan.

Menggunakan tombol

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan fungsi TV, menggunakan tombol.

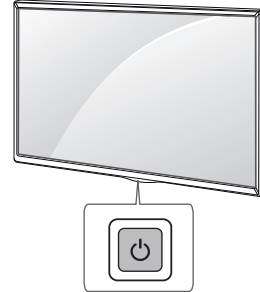

Fungsi Dasar



Daya Aktif (Tekan)
Daya Nonaktif¹ (Tekan dan Tahan)
Kontrol Menu (Tekan²)
Memilih Menu (Tekan dan Tahan³)

- 1 Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan proses perekaman akan dihentikan
- 2 Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol ketika TV menyala.
- 3 Anda dapat menggunakan fungsi saat mengakses menu kontrol.

Menyesuaikan menu

Saat TV dihidupkan, tekan tombol  satu kali. Anda dapat menyesuaikan item menu dengan menekan atau menggerakkan tombol.

	Mematikan daya.
	Mengganti sumber masukan.
	Mengatur tingkat volume.
	Memilih program siaran yang telah tersimpan.

Menggunakan Remote Kontrol

(Tergantung model)

Penjelasan pada buku panduan ini berdasarkan pada tombol-tombol remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan baik, dan gunakan TV dengan benar.

Untuk mengganti baterai buka penutupnya, dan pasang baterai (1.5 V AAA) sesuai tanda $\oplus$ dan $\ominus$ yang terdapat pada tempat baterai, kemudian tutup kembali. Untuk melepas baterai lakukan langkah kebalikan.

Pastikan mengarahkan remote kontrol langsung ke arah sensor remote kontrol pada TV.



(Beberapa tombol dan layanan mungkin tidak tersedia tergantung model atau negara.)

POWER Menghidupkan atau mematikan TV.

SUBTITLE Memilih subjudul yang Anda inginkan pada mode digital.

SETTINGS Mengakses pengaturan cepat.

INPUT Mengganti sumber masukan.

Tombol angka Memasukkan angka.

LIST Mengakses daftar program yang tersimpan.

... (Lebih banyak tindakan) Menampilkan fungsi remote kontrol lebih banyak.

+/- Mengatur tingkat volume

AD Fungsi keterangan audio akan diaktifkan. (Tergantung model)

GUIDE Menampilkan jadwal program. (Tergantung model)

MUTE Mematikan semua suara.

Up/Down Berpindah ke layar sebelumnya atau berikutnya.

Tombol layanan Streaming Menghubungkan ke layanan video Streaming. (Tergantung model)

HOME Mengakses menu utama.

BACK Kembali ke tingkat sebelumnya.

EXIT Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.

Tombol Navigasi (atas/bawah/kiri/kanan) Memilih menu atau pilihan menu

OK Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi pilihan anda.

TEXT Tombol ini digunakan untuk teletext.

Left/Right/Up/Down (Tombol Kontrol) Mengontrol konten media.

Red/Green/Yellow/Blue Mengakses fungsi khusus di beberapa menu.

TV/RAD (SEARCH), QUICK ACCESS,

T.OPT (Tombol Teletext), REC Fungsi ini tidak mendukung.



- Jangan mencampur baterai baru dengan baterai lama. Hal ini dapat menyebabkan baterai menjadi terlalu panas dan bocor.
- Kegagalan untuk mencocokkan polaritas baterai yang benar dapat menyebabkan baterai meledak atau bocor, mengakibatkan kebakaran, cedera pribadi, atau polusi di sekitar ruangan.
- Perengkapan ini menggunakan baterai. Di komunitas Anda mungkin ada peraturan yang mengharuskan Anda membuang baterai ini dengan benar karena pertimbangan lingkungan. Hubungi pihak berwenang setempat untuk informasi pembuangan atau daur ulang.
- Bagian dalam baterai atau di dalam produk tidak boleh terkena panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api ataupun lainnya.
- Pada TV Analog dan beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol mungkin tidak dapat bekerja.

Pengaturan

Pengaturan program otomatis

⚙️ (Settings) → [Program] → [Auto Tuning]

Mencari program otomatis.

- Jika sumber masukan tidak terhubung dengan baik, pendaftaran program mungkin tidak bekerja.
- [Auto Tuning] hanya mencari program penyiaran saat ini.
- Jika [Lock System] diaktifkan, window pop-up akan muncul menanyakan kata kunci.
- Audio DTV yang didukung : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Memilih Mode Gambar

⚙️ (Settings) → [Picture] → [Picture Mode]

Pilih mode gambar untuk mengoptimalkan menonton TV dilingkungan Anda atau program.

- [Standard] : Menampilkan gambar pada tingkat kontras, kecerahan dan ketajaman standar.
- [Dynamic] : Mengoptimalkan gambar video untuk aksi tinggi dan dinamis dengan menekankan warna primer seperti putih, rumput, atau biru langit.
- [Movie] : Menampilkan gambar optimal untuk film, permainan.
- Hanya mode [User] dapat diatur ke preferensi Anda dengan menyesuaikan item tertentu seperti [Contrast], [Brightness], [Color], [Sharpness].
- Tergantung pada sinyal input, kisaran mode gambar yang tersedia mungkin berbeda.

Fine-tuning Picture Mode

⚙️ (Settings) → [Picture]

Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan mode gambar yang dipilih secara rinci.

- [Contrast] : Menyesuaikan kontras daerah terang dan gelap pada gambar. Semakin dekat ke 100, layar semakin terang.
- [Brightness] : Menyesuaikan kecerahan layar secara keseluruhan. Semakin dekat ke 100, layar semakin cerah.
- [Color] : Menurunkan atau meningkatkan warna pada tampilan layar. Semakin dekat ke 100, warna semakin dalam .
- [Sharpness] : Menyesuaikan ketajaman gambar. Semakin dekat ke 50, gambar semakin tajam dan jelas.
- [Tint] : Menyesuaikan keseimbangan warna yang ditampilkan pada layar antara merah dan hijau. Semakin dekat ke Merah 50, warna akan lebih merah warnanya. Semakin dekat ke Hijau 50, warna akan lebih hijau.
- [Backlight] : Mengontrol tingkat kecerahan layar dengan menyesuaikan lampu latar. Semakin dekat ke 100, layar semakin terang.
- [Colour Temperature] : Menyesuaikan suhu warna dari dingin ke hangat.
- Penyesuaian berbagai item rinci dapat berbeda, tergantung pada sinyal masukan atau pengaturan gambar lainnya.

Menyesuaikan Aspek Rasio

⚙️ (Settings) → [Picture] → [Aspect Ratio]

Memilih aspek rasio gambar.

- [Auto] : Mendeteksi rasio aspek sinyal sumber dan menampilkan rasio aspek secara otomatis.
 - Jika tidak dapat mendeteksi sumber sinyal aspek rasio, TV akan mengatur rasio aspek menjadi 16: 9.
- [4:3] : Menampilkan aspek rasio 4:3.
- [16:9] : Menampilkan aspek rasio 16:9.
- [Movie] : Ubah parameter overscan gambar, itu akan memotong sekitar gambar aslinya.
- [Subtitle] : Ubah parameter overscan gambar, itu akan menampilkan lebih banyak ruang di bagian bawah gambar aslinya.
- [Panorama] : Menampilkan ukuran jendela panel Anda.
- [Native] : Menampilkan jendela ke tengah, dengan ukuran yang sama dengan ukuran gambar sebenarnya di HDMI

Mengatur pengurangan derau

⚙️ → [Picture] → [Noise Reduction]

Pilih mode yang tepat untuk mencocokkan gambar.

Mengatur pilihan Open HDR

Memberikan rentang dinamis dan detail gambar yang lebih baik untuk efek visual pada lingkungan sebenarnya.

- [Auto] : Mengaktifkan fungsi HDR, memberikan titik poin kecerahan paling terang dengan kontras tinggi.
- [Low] : Mengaktifkan fungsi HDR dan memberikan titik poin kecerahan terang dengan kontras rendah.
- [Middle] : Mengaktifkan fungsi HDR dan memberikan titik poin kecerahan terang dengan kontras sedang.
- [High] : Mengaktifkan fungsi HDR dan memberikan titik poin kecerahan paling terang dengan kontras tinggi.

Memilih Mode Suara

⚙️ (Settings) → [Sound] → [Sound Mode]

Menyesuaikan audio TV ke tingkat yang optimal berdasarkan pada mode suara yang dipilih

- [Standard] : Mengoptimalkan suara untuk semua jenis konten.
- [Music] : Memberikan suara yang jernih dan hidup untuk musik.
- [Movie] : Memberikan suara langsung dan penuh untuk film.
- [Sports] : Menekankan bass pada suara lain.
- [User] : Memilih pengaturan suara khusus Anda.
 - Pada mode [User], [Equalizer] tersedia. [Equalizer] digunakan untuk menyesuaikan amplitudo dari beberapa frekuensi.

Menyesuaikan keseimbangan audio

⚙️ (Settings) → [Sound] → [Balance]

Menyesuaikan speaker kiri dan kanan.

Menyesuaikan batas volume otomatis

⚙️ (Settings) → [Sound] → [Auto Volume Limit]

Menyesuaikan volume saluran yang diinginkan dengan menurunkan output suara ketika sinyal modulasi tinggi atau dengan meningkatkan output suara ketika sinyal modulasi rendah.

Menyesuaikan suara surround sound

⚙️ (Settings) → [Sound] → [Surround sound]

Hidupkan suara surround untuk mendapat suara efek lebih baik

Mengatur proses Dolby Audio

⚙️ (Settings) → [Sound] → [Dolby Audio Process]

Atur Dolby sound switch. Saat diatur [On], Anda dapat menyesuaikan "Sound mode" untuk mengatur mode Dolby yang Anda inginkan.

Mengatur AD (audio description) Switch

⚙️ (Settings) → [Sound] → [Auto Volume Limit]

Sesuaikan proporsi deskripsi audio. AD Switch aktif, Anda dapat mengatur rasio volume dalam mode DTV. Nilai yang lebih besar berarti volume deskripsi audio yang lebih tinggi.

Mengontrol tipe keluaran Digital

⚙️ (Settings) → [Sound] → [Digital Output Type]

Atur tipe digital audio output pada mode DTV atau HDMI.

Mengatur tipe audio

⚙️ (Settings) → [Sound] → [Audio Type] / [Audio Delay]

- [Audio Type] : Pilih tipe audio.
- [Audio Delay] : atur manual nilai jeda audio untuk sinkronisasi audio dengan video.

Mengatur Bahasa

⚙️ (Settings) → [Setting] → [Language]

Anda dapat memilih bahasa menu yang ditampilkan pada layar dan suara siaran digital.

- [OSD Language] : Mengganti bahasa menu OSD.
- [Audio Language] : Mengatur bahasa audio.
 - [Primary] / [Secondary] : (Hanya pada mode digital) (Konfigurasi item berbeda tergantung pada negara.) Pilih bahasa yang diinginkan ketika menonton siaran digital yang berisi beberapa bahasa suara.
- [Subtitle Language] : (Hanya pada mode digital) (item konfigurasi berbeda tergantung negara.) Atur bahasa subjudul.
 - [Subtitle] : Aktifkan atau matikan fungsi subjudul
 - [Primary] : Mengganti bahasa subjudul.
 - [Hearing Impaired] : Kenyamanan untuk pengguna tuna rungu dan kcl_knngi_l nclhcj_q_l bahasa bq_u_f lw_. Hanya program dengan gangguan pendengaran yang dapat melihat deskripsi teks ini.

Mengatur waktu OSD

⚙️ (Settings) → [Setting] → [OSD Time]

Atur jumlah waktu yang diinginkan untuk OSD untuk ditampilkan di layar.

Mengatur waktu saat ini

⚙️ (Settings) → [Setting] → [Time]

Memeriksa atau mengubah waktu saat menonton TV.

- [Auto Sync] : Menyinkronkan jam TV ke informasi waktu digital yang dikirim oleh stasiun TV.
 - Ketika Auto Sync aktif, jam didapat dari DTV; Atur jam ketika Sinkronisasi Otomatis tidak aktif
- [Off Time] / [On Time] : Kcl_e_rsp f_g \$ u_irs kck_ni_l / menghidupkan RT,
- [Sleep Timer] : Mematikan TV setelah jumlah menit telah ditetapkan.
- [Auto Sleep] : Mengatur sinyal siaga. Jika tidak ada sinyal di sumber TV saat ini, itu akan berhenti setelah 10 menit.
- [Time Zone] : (Tergantung negara) Atur waktu dan tanggal secara manual jika pengaturan otomatis tidak sesuai dengan waktu saat ini.

Slrsi kclclrsi_l Pcqcr N`pgi_l

⚙️ (Settings) → [Setting] → [Reset]

Semua informasi yang tersimpan dihapus dan pengaturan TV diatur ulang. TV mati dan hidup kembali, dan semua pengaturan diatur ulang.

- Ketika [Lock System] diaktifkan, layar pop-up muncul dan menanyakan kata sandi.
- Jangan mematikan daya selama inisialisasi.

Untuk Sistem kunci

⚙️ (Settings) → [Lock] → [Lock System]

Izin untuk program khusus dengan memblokir program atau masukan eksternal

Atur [Lock System] ke [On].

- [Set Password] : Mengatur atau mengganti kata kunci TV. Kata Kunci awal diatur ke '0000'
- [Parental Guidance] : Memblokir program dengan konten tidak pantas untuk anak-anak. Program dapat dipilih tapi layar kosong dan audio tidak bersuara. Untuk menonton program yang terkunci, masukkan kata kunci

Pencarian program manual

⚙️ (Settings) → [Lock] → [DTV Manual Tuning] / [ATV Manual Tuning]

Menyesuaikan program secara manual dan simpan hasilnya.

Untuk siaran digital, kekuatan sinyal dan kualitas sinyal dapat diperiksa.

Untuk siaran analog, Anda dapat mengatur nama stasiun dan memperbaiki pencarian (kecuali mode satelit). Biasanya perbaikan pencarian hanya diperlukan jika penerimaan lemah.

Memeriksa informasi sinyal

⚙️ (Settings) → [Lock] → [Signal Information]

Melihat informasi saluran DTV.

Mode ini hanya digunakan pada mode DTV mod.

Kcle_rspH_pgI_e_I

⚙️ (Settings) → [Network] → [Wi-Fi] / [Ethernet]

Sistem ini menyediakan Wi-Fi dan jaringan kabel. Saat jaringan digunakan, pilih menu dan hubungkan jaringan.

Mengatur LAN/ WLAN

⚙️ (Settings) → [Network] → [Wake On LAN] / [Wake On WLAN]

Atur ponsel untuk memasuki segmen jaringan yang sama dengan TV. Ketika ponsel memasuki Youtube, Anda akan menemukan ikon push di sudut kanan atas. Setelah mengklik, Anda dapat mencari TV, dan kemudian tekan untuk mengaktifkan TV.

Menggunakan Netflix

⚙️ (Settings) → [About] → [Netflix]

Melihat lisensi aplikasi Netflix dan informasi versi.

- [Netflix Deactive] : Keluar Netflix dan bersihkan semua data akun.
- [Terminate Netflix] : Menghentikan latar Netflix yang berjalan.
- [Netflix ESN] : Menampilkan informasi Netflix Esn.
- [Netflix Version] : Menampilkan versi Netflix.

Menampilkan informasi

⚙️ (Settings) → [About] → [View End-User License Agreement] / [System information] / [NetReady Information] / [Open Source Software Notice]

Anda dapat menampilkan Perjanjian Lisensi, informasi Sistem, Informasi NetReady, Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka.

Memperbarui software

⚙️ (Settings) → [About] → [Software Update(USB)]

Salin perangkat lunak baru ke penyimpanan USB ke TV untuk memperbarui perangkat lunak.

Menggunakan My Media

Menghubungkan perangkat penyimpanan USB ke terminal **USB IN**

Pilih file dari daftar. Menampilkan file yang Anda pilih.

Atur pemutaran dengan memeriksa pilihan selama pemutaran disk.

Menggunakan perangkat USB - peringatan

- Jika perangkat penyimpanan USB memiliki program pengenalan otomatis atau driver, perangkat mungkin tidak bekerja dengan baik.
- Beberapa perangkat USB dapat tidak berfungsi atau tidak bekerja dengan baik.
- Hanya gunakan perangkat USB dengan format Sistem File Windows FAT16, FAT32 atau NTFS.
- Untuk HDD USB eksternal, direkomendasikan agar anda menggunakan perangkat dengan rata-rata tegangan kurang dari 5V dan daya kurang dari 500 mA.
- Direkomendasikan bahwa anda menggunakan memori stick 32 GB atau kurang dan HDD USB 2 TB atau kurang.
- Jika HDD USB dengan fungsi hemat energi tidak bekerja dengan baik, matikan lalu nyalakan kembali daya. Untuk info lebih lengkap, mengacu pada panduan pengguna HDD USB.
- Data pada perangkat penyimpanan USB dapat rusak, oleh karenanya pastikan untuk menggandakan file penting ke perangkat lain. Menjaga data merupakan tanggung jawab pengguna dan produsen tidak bertanggung jawab atas kerusakan data.

File yang mendukung My Media

- Format subjudul eksternal yang didukung : *.srt, *.ssa/*.*.ass, *.smi, *.sub, *.txt

Format video yang didukung

Ekstensi		Codec
.dat, .vob	video	MPEG1/2
	audio	MPEG1/2 Layer1/Layer2, MPEG1/2/2.5 Layer3, AAC, HEAAC, AC3, EAC3, LPCM
.ts, .trp, .tp	video	MPEG1/2, H.264, HEVC/H.265, MVC, VC1
	audio	MPEG1/2 Layer1/Layer2, MPEG1/2/2.5 Layer3, AAC, HEAAC, AC3, EAC3, LPCM
.mp4	video	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, HEVC/H.265, Motion JPEG
	audio	MPEG1/2/2.5 Layer3, AAC, HEAAC, AC3, EAC3, LPCM
.3gpp, .3gp	video	MPEG1/2, MPEG4, HEVC/H.265, H.264
	audio	MPEG1/2/2.5 Layer3, AAC, HEAAC, AC3, EAC3, LPCM
.mkv	video	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, HEVC/H.265, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9
	audio	MPEG1/2 Layer1/Layer2, MPEG1/2/2.5 Layer3, AAC, HEAAC, AC3, LPCM
.webm	video	VP9, VP8
.mpg, .mpeg	video	MPEG1/2, MPEG4, VC1
	audio	MPEG1/2 Layer1/ Layer2, MPEG1/2/2.5 Layer3, AAC, HEAAC, AC3, EAC3, LPCM

Format audio yang didukung

Ekstensi	Item	Info
.mp3	bit rate	32kbps ~ 448 kbps
	Sample freq.	16khz ~ 48 khz
	support	MPEG1/2 Layer1
	channel	up to 2
.mp3	bit rate	8Kbps~384Kbps
	Sample freq.	16KHz~48KHz
	support	MPEG1/2 Layer2
	channel	up to 2
.mp3	bit rate	8kbps ~ 320kbps
	Sample freq.	8khz ~ 48 khz
	support	MPEG1/2/2.5 Layer3
	channel	up to 2
.aac	bit rate	v1: 6kbps ~ 288kbps v2: 3kbps ~ 144kbps AAC-LC: 12kbps ~ 576kbps
	Sample freq.	8khz ~ 48 khz
	support	HEAAC, AAC-LC
	channel	up to 5.1
.m4a	bit rate	8kbps ~ 320kbps
	Sample freq.	8khz ~ 48 khz
	support	MPEG1/2/2.5 Layer3
	channel	up to 2
.m4a	bit rate	32kbps ~ 640kbps
	Sample freq.	32khz, 44.1khz, 48khz
	support	AC3
	channel	up to 5.1
.m4a	bit rate	32kbps ~ 6mbps
	Sample freq.	32khz, 44.1khz, 48khz
	support	EAC3
	channel	up to 5.1
.m4a	bit rate	v1: 6kbps ~ 288kbps v2: 3kbps ~ 144kbps AAC-LC: 12kbps ~ 576kbps
	Sample freq.	8khz ~ 48 khz
	support	HEAAC, AAC
	channel	up to 5.1

.m4a	bit rate	64Kbps ~ 1.5Mbps
	Sample freq.	8KHz ~ 48KHz
	support	LPCM
	channel	Mono, Stereo, 5.1
.ec3	bit rate	32Kbps ~ 6mbps
	Sample freq.	32KHz, 44.1kHz, 48kHz
	support	EAC3
	channel	up to 5.1
.ac3	bit rate	32Kbps ~ 640Kbps
	Sample freq.	32KHz, 44.1kHz, 48kHz
	support	AC3
	channel	up to 5.1
.aac	bit rate	v1: 6Kbps ~ 288Kbps v2: 3Kbps ~ 144Kbps AAC-LC: 12Kbps ~ 576Kbps
	Sample freq.	8kHz ~ 48 kHz
	support	HEAAC, AAC
	channel	up to 5.1

- Saat pindah ke folder yang berisi video saat memutar musik, musik mungkin berhenti diputar.

Format foto yang didukung

Format File	Item	Resolusi	Resolusi (Minimum)
JPEG	Base-line	15360 x 8640	65 x 65
	Progressive	1024 x 768	
PNG	non-interlace	9600 x 6400	
	interlace	1200 x 800	
BMP	Photo size	9600 x 6400	

- Format file BMP dan PNG mungkin lebih lambat ditampilkan dibandingkan JPEG

Penyelesaian Masalah

TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol.

- Periksa sensor remote kontrol pada TV, ulangi sekali lagi.
- Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan Remote Kontrol.
- Periksa apakah baterai masih berfungsi dan benar posisinya (⊕ ke ⊕, ⊖ ke ⊖).

Tidak ada gambar dan tidak ada suara

- Periksa apakah TV telah dihidupkan.
- Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke terminal daya.
- Periksa apakah ada masalah pada terminal daya, dengan mencoba produk lain.

TV tiba-tiba mati.

- Periksa pengaturan kontrol daya. Sumber daya mungkin terganggu.
- Periksa apakah fungsi auto-off diaktifkan pada pengaturan terkait waktu.
- Jika tidak ada sinyal pada saat TV dihidupkan, TV akan mati secara otomatis setelah 15 menit tidak aktif.

Saat menghubungkan ke PC (HDMI)/Tidak ada sinyal terdeteksi.

- Matikan dan hidupkan TV dengan menggunakan remote kontrol.
- Ulangi menghubungkan kabel HDMI.
- Nyalakan ulang (Restart) PC dengan keadaan TV hidup (on).

Ketika menghubungkan ke TV (HDMI), resolusi 4K tidak terdeteksi

- Ubah pengaturan → HDMI EDID ke 2.0(4K)

Tampilan abnormal


- Jika TV terasa dingin saat disentuh, akan terdapat sedikit "flicker" saat TV dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada TV
- Panel layar adalah produk teknologi tinggi yang mengandung jutaan piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik cerah berwarna (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya.
- Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung posisi layar pandang (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan kemampuan produk, dan bukan merupakan kerusakan
- Menampilkan gambar diam (still image) dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadi nya gambar sisa (image sticking). Cegah tampilan gambar diam pada televisi Anda dalam jangka waktu yang lama.

Suara yang muncul

- Suara "Retakan": Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembaban. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas.
- Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar adalah tingkatan rendah suara yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang memasok arus untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk.



- Saat membersihkan produk, hati-hati jangan sampai ada benda cair atau asing untuk memasuki celah antara sisi atas, kiri atau kanan panel dan panel pemandu. (Tergantung model)



- Pastikan untuk memeras air berlebih atau pembersih dari kain.
- Jangan menyemprotkan air atau pembersih langsung ke layar TV.
- Pastikan menyemprotkan air secukupnya atau cairan pembersih ke kain kering untuk menyeka layar

Spesifikasi

(Tergantung negara)

Spesifikasi Penyiaran		
	TV Digital (Tergantung Negara)	TV Analog (Tergantung Negara)
Sistem Televisi	DVB-T/T2	PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, PAL-M, NTSC-M, SECAM BG, SECAM DK
Cakupan Program	VHF, UHF	
Angka maksimal program yang tersimpan	DVB-T/T2: 1000 TV Analog: 256	
Impedansi Antena Luar	75 Ω	

Spesifikasi modul nirkabel (MT7603U)	
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Rentang Frekuensi	Daya Keluaran(Maks.)
2,400 to 2,483.5 MHz	19 dBm
Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, Pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional. Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan bodi. * "IEEE 802.11ac" tidak tersedia di semua negara.	

Kondisi lingkungan	
Suhu operasi	0 °C hingga 40 °C
Kelembaban Operasi	Dibawah 80 %
Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
Kelembaban Penyimpanan	Dibawah 85 %

- Informasi energi yang disediakan pada produk ditunjukkan sesuai dengan peraturan masing-masing negara. (Tergantung Negara)
 - Konsumsi Energi diukur sesuai dengan IEC 62087.
- Konsumsi energi yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis konten video yang sedang diputar dan pengaturan TV
- Untuk informasi tentang catu daya dan konsumsi daya, lihat label yang terpasang pada produk. (Tergantung Negara)
 - Konsumsi daya tipikal diukur sesuai dengan IEC 62087 atau peraturan energi masing-masing negara.
 - Pada beberapa model, label ada di dalam penutup terminal koneksi perangkat eksternal.
 - Tergantung pada model atau negara, konsumsi daya tipikal mungkin tidak ada pada label.

Kmbc HDMI w_l e bgbs i s l e

Resolusi	Frekuensi Vertikal (Hz)
480p	60.00
576p	50.00
720p	50.00 60.00
1080i	50.00 60.00
1080p	50.00 60.00
3840 x 2160 ¹	24.00
	25.00
	30.00
	50.00
	60.00

¹ Hanya UN70*

Gldmpk_qg kclefs`slei_l nmpr imknmlcl

Port komponen di TV	Y	P	P _R
---------------------	---	---	----------------

Port keluaran video pada pemutar DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Resolusi	Frekuensi Vertikal (Hz)
480i	60.00
480p	60.00
576i	50.00
576p	50.00
720p	50.00 60.00
1080i	50.00 60.00
1080p	50.00 60.00

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan lisensi bebas di bawah GPL, LGPL, MPL dan lisensi bebas lainnya, yang termasuk dalam produk ini silahkan kunjungi, <http://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk kode lisensi, semua persyaratan lisensi yang dimaksud peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk diunduh.

LG Electronics juga akan memberikan kode lisensi bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email permintaan ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) setelah pengiriman produk terakhir. Tawaran ini berlaku untuk siapapun yang menerima bukti dari informasi ini.

Lgqc l qg

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Peraturan

PERINGATAN!

Jangan meletakkan Televisi pada tempat yang tidak stabil.

Televisi dapat terjatuh, menyebabkan cedera yang serius atau kematian.

Banyak kasus cedera khususnya yang terjadi pada anak-anak, dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut :

- Menggunakan kabinet atauudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
- Gunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
- Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dudukan.
- Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi, (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada sesuatu yang kuat untuk menahan TV dari terjatuh.
- Tidak meletakkan televisi diatas kain atau material lain, yang diletakkan diantara televisi dengan furnitur penyangga.
- Mengajarkan anak-anak akan bahaya memanjat furnitur untuk memainkan televisi dan pengontrolnya.

Anda harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, saat Anda ingin memindahkan letak/posisi televisi Anda.

Simbol

	Mewakili pada arus bolak-balik(AC).
	Mewakili pada arus searah(DC).
	Mewakili pada perangkat class II.
	Mewakili pada kondisi siaga (stand-by)
	Mewakili pada "ON" (daya).
	Mewakili pada tegangan berbahaya



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Catat nomor model dan nomor seri TV mengacu pada label
di penutup belakang dan Informasikan pada dealer Anda
apabila memerlukan jasa pelayanan

MODEL _____

SERIAL _____