



# SIMPLE MANUAL

## WIRELESS SOUND BAR

BARRE DE SON SANS FIL  
BARRA DE SOM SEM FIOS

SQC2



MFL71970434  
2211\_Rev01

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

### ENGLISH

#### Specification

##### Power requirements

- Refer to the main label.

##### Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): Approx. 950.0 mm x 71.0 mm x 47.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V  $\overline{\text{---}}$  500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 300 W RMS

### FRANÇAIS

#### Caractéristiques

##### Alimentation

- Référez-vous à l'étiquette principale.

##### Consommation électrique

- Référez-vous à l'étiquette principale.

Dimensions (L x H x P) : Env. 950,0 mm x 71,0 mm x 47,0 mm

Alimentation électrique par Bus (USB) : 5 V  $\overline{\text{---}}$  500 mA

Amplificateur (puissance de sortie RMS totale) : 300 W RMS

### PORTUGUÊS

#### Especificação

##### Requisitos de alimentação

- Consulte a etiqueta principal.

##### Consumo de energia





- Consulte a etiqueta principal.

Dimensões (L x A x P): Aprox. 950,0 mm x 71,0 mm x 47,0 mm

Fornecimento de Energia do Barramento (USB): 5 V  $\overline{\text{---}}$  500 mA

Amplificador (Potência Total de saída RMS): 300 W RMS



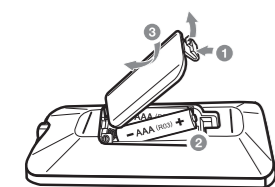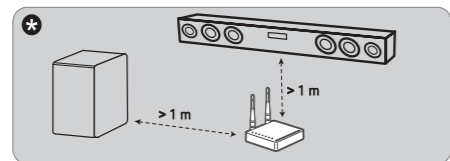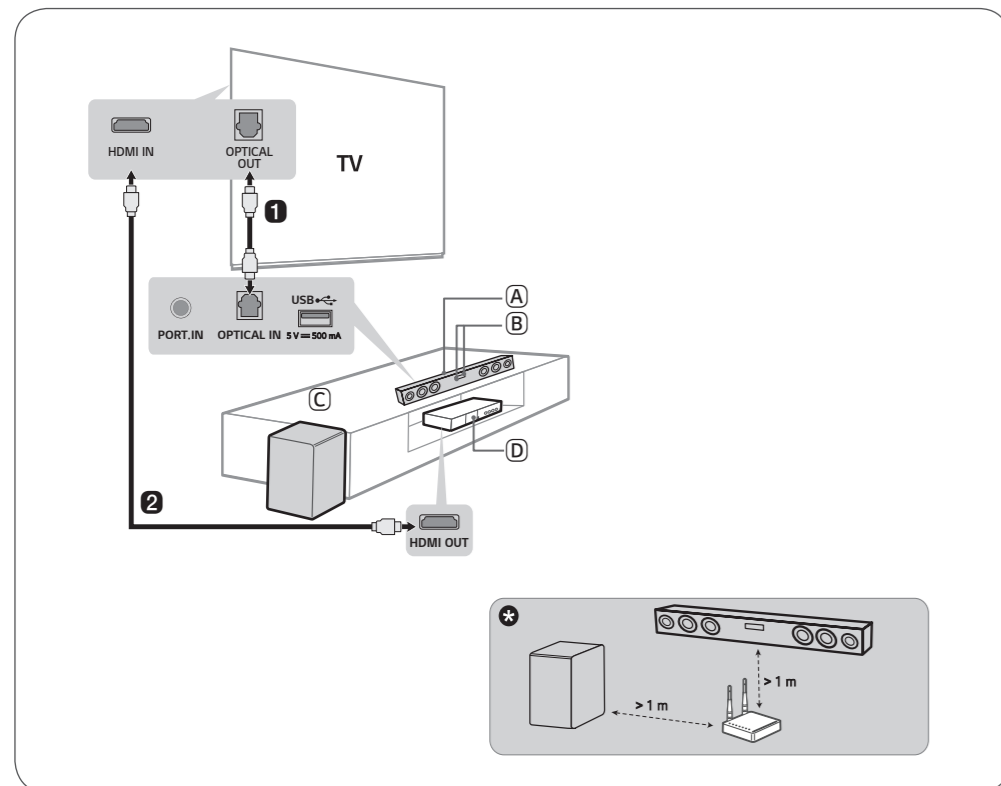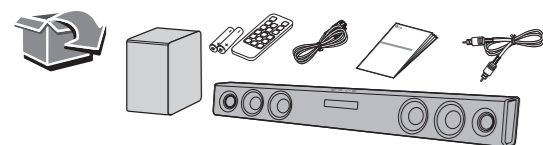

Replacement of Battery  
 Changement de la pile  
 Substituição da bateria

## ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar (C) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.  
 (B) Function LED / Remote Control Receiver (D) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

- 1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable.
- 2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the TV via an HDMI cable.
- 3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up green.
- 4 Using the product with your TV
  - 1 Press the **F** button repeatedly until the OPTICAL LED appears on the function LED.
  - 2 On your TV's settings, set the output speaker to [Optical] or [External Speaker].
- 5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
  - 1 Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
  - 2 Press the **F** button repeatedly until the blinking **Bluetooth** LED appears on the function LED.
  - 3 Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG SQC2 (XX)".
  - 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, the **Bluetooth** LED turns on.

! If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.

- 1 Press the **Power** button on the sound bar to turn it off.
- 2 Press the **Pairing** button on the back of the disconnected wireless subwoofer. Check if LED blinks green.  
 - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
- 3 Press the **Power** button on the sound bar to turn it on.
- 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer.

- Design and specifications are subject to change without notice.

## FRANÇAIS Installation et utilisation du produit

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour afficher les instructions des fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> ou scannez le code QR puis téléchargez le manuel de l'utilisateur. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.



- (A) Barre de son (C) Caisson de basses sans fil - L'installer près de la barre de son.  
 (B) Voyant LED de fonction / Récepteur télécommande (D) Périphérique externe - (Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

- 1 Connectez la barre de son à votre téléviseur via un câble optique.
- 2 Si vous utilisez un appareil externe (ex. lecteur Blu-ray, console de jeux, etc.), connectez-la au téléviseur via un câble HDMI.
- 3 Connecter à l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → barre de son. Puis, mettre la barre de son sous tension : Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, la LED du caisson de basses sans fil s'allume en vert.
- 4 Utilisation de la barre de son avec votre TV
  - 1 Appuyez de manière répétée sur le bouton **F** jusqu'à ce que le voyant LED OPTICAL s'affiche sur le voyant LED de fonction.
  - 2 Dans les paramètres du téléviseur, ajustez la sortie du haut-parleur sur [Optique] ou sur [Haut-parleur externe].
- 5 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Bluetooth
  - 1 Appuyer sur le bouton **Paramètres** de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**. Activer la fonction **Bluetooth**. (Off > On)
  - 2 Appuyez de manière répétée sur le bouton **F** jusqu'à ce que le voyant LED **Bluetooth** clignotant s'affiche sur le voyant LED de fonction.
  - 3 Rechercher et appuyer sur le produit sur votre smartphone. Le produit s'affiche comme « LG SQC2 (XX) »
  - 4 Quand le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, le voyant LED **Bluetooth** s'allume.

! Si une LED rouge s'allume au dos du caisson de basses sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée au caisson de basses. Dans ce cas, les connecter dans l'ordre suivant.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** de la barre de son pour la désactiver.
- 2 Appuyer sur le bouton **Pairing** au dos du caisson de basses sans fil déconnecté. Vérifier que la LED clignote en vert.  
 - Si une LED est toujours en rouge au dos du caisson de basses sans fil, maintenir de nouveau enfoncé le bouton au dos du caisson de basses sans fil.
- 3 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** de la barre de son pour l'activer.
- 4 Une fois la connexion établie, vous verrez une lumière LED verte allumée au dos du caisson de basses sans fil.

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.

## PORTUGUÊS Instalação e utilização do produto

Leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura. Para ver instruções de recursos avançados, visite <http://www.lg.com> ou digitalize o código QR para descarregar o manual do utilizador. Algum do conteúdo presente neste manual pode divergir do seu produto.



- (A) Barra de som (C) Subwoofer sem fios - Instale-o perto da barra de som.  
 (B) LED de função / Recetor do controlo remoto (D) Dispositivo externo - (Leitor de Blu-ray, consola de jogos, etc.)

- 1 Ligue a barra de som à TV através de um cabo ótico.
- 2 Se estiver a usar um dispositivo externo (por exemplo, um leitor de Blu-ray, consola de jogos, etc.) ligue-o à TV através de um cabo HDMI.
- 3 Ligue a alimentação pela seguinte ordem: subwoofer sem fios → barra de som. Depois, ligue a barra de som. Quando a ligação à barra de som se estabelecer automaticamente, o LED no subwoofer sem fios acender-se-á a verde.
- 4 Utilização do produto com a sua televisão
  - 1 Prima repetidamente o botão **F** até que o LED OPTICAL apareça no LED de função.
  - 2 Nas definições da televisão, defina a coluna de saída para [Ótica] ou [Coluna Externa].
- 5 Ligação da unidade ao seu smartphone via Bluetooth
  - 1 Toque no botão **Definições** no seu smartphone e seleccione **Bluetooth**. Ligue a função **Bluetooth**. (Desligar > Ligar)
  - 2 Prima repetidamente o botão **F** até que o LED **Bluetooth** intermitente apareça no LED de função.
  - 3 Encontre e toque no produto no seu smartphone. O produto aparece como "LG SQC2 (XX)".
  - 4 Quando o produto estiver ligado a um smartphone através de **Bluetooth**, o LED **Bluetooth** acende-se.

! Se vir um LED vermelho na parte traseira do subwoofer sem fios, a barra de som não está ligada ao subwoofer. Se isso acontecer, ligue-as pela seguinte ordem.

- 1 Prima o botão **Ligar/Desligar** na barra de som para a desligar.
- 2 Prima o botão **Pairing** na parte traseira do subwoofer sem fios desligado. Verifique se o LED pisca a verde.  
 - Se continuar a ver um LED vermelho na parte de trás do subwoofer sem fios, prima continuamente o botão na parte de trás do subwoofer.
- 3 Prima o botão **Ligar/Desligar** na barra de som para ligá-la.
- 4 Quando a ligação é estabelecida, verá um LED verde a acender na parte traseira do subwoofer sem fios.

- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.