



دليل المالك

نظام السماعات ذي القوة العالية

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

RNC7

معلومات السلامة

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبع عن تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقويب والفتحات الموجودة في الحبيرة تتضمن في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبع عن عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبع عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات الممجمحة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصانعة.

ملحوظة: معلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.



تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
لا تفاجئ



تنبيه: لقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمتلازمة كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التحذير داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعریض المنتج للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب ألا يتم تعریض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع آلة مواد مملوقة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثلاً: المنشآت الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

تنبيه: ينبع عدم وضع مصادر الليه المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

الرموز

الرموز	يُشير إلى التيار المتردد (AC).
~	يُشير إلى التيار المباشر (DC).
==	يُشير إلى معدات الفئة الثانية.
□	يُشير إلى الاستعداد.
⊕	يُشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يُشير إلى جهد خطير.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة الموصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار. لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحانط.

فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم الترکيب المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التفدي، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالفة أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمه كهربائية أو شحوب حريق. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي آثار لتلف أو بلي افضل الكابل وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثلج أو الالتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحانط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

تنبيه: الرجاء توخي الحذر والحرص على عدم إدخال الأطفال أيديهم أو إدخال أي أشياء أخرى في *جري السماعات.

* جري السماعات: فتحة لإخراج صوت الجهير bass على خزانة السماعات (الصندوق الحراري)

جدول المحتويات

١	بدء الاستخدام
٢	معلومات السلامة
٦	سمات فريدة
٧	شروط الملفات القابلة للتشغيل
٧	– متطلبات ملف الموسيقى
٧	– الأجهزة المترافق مع USB
٧	– متطلبات جهاز USB
٨	جهاز التحكم عن بعد
١٠	اللوحة العلوية
١٢	اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية
٢	التوسيع
١٤	وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)
١٤	توصيل الأجهزة الاختيارية
١٤	– توصيل USB
١٥	– توصيل الهوائي
١٦	– توصيل OPTICAL IN
١٧	LG Sound Sync
٣	عملية التشغيل
١٨	العمليات الأساسية
١٨	– عمليات USB
١٩	– تحديد المجلد
٢٠	MP3/WMA وملف
٢٠	– حذف ملف / مجلد أو تنسيق
٢١	تأثير التشغيل
٢١	AUTO DJ –
٢١	DJ PAD –
٢٢	استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية
٢٢	– الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة
٢٥	Bluetooth التي تعمل بتقنية LG XBOOM
٢٥	– نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"
٢٥	– قم بتنشيط تطبيق "LG XBOOM" على جهاز Bluetooth الخاص بك.
٢٦	LG – قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "LG XBOOM"
٢٧	عمليات الإذاعة
٢٧	– الاستماع إلى الإذاعة
٢٧	– تحسين الاستقبال السريع لموجة FM
٢٧	– الضبط المسبق لمحطات الإذاعة
٢٧	– حذف جميع المحطات المحفوظة
٢٨	ضبط الصوت
٢٨	– ضبط وضع الصوت
٢٨	USER EQ – ضبط
٢٩	العمليات المتقدمة
٢٩	– التسجيل على USB
٣١	– تشغيل JUKEBOX

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

اكتشاف الأعطال وإصلاحها ٤٣

- عام ٤٣

- ملاحظات لتشغيل الوضع التجريبي ٤٤

٥ الملحق

المواصفات العامة ٤٥

العلامات التجارية والترخيص ٤٦

الصيانة ٤٧

- التعامل مع الوحدة ٤٧

عمليات أخرى ٣٢

- إيقاف الصوت مؤقتا ٣٢

- (التحكم في النطاق الديناميكي) DRC ٣٢

CHILDSAFE - وضع ٣٢

DEMO - ٣٣

- باستخدام جهاز التحكم الخاصة بالتلفزيون ٣٣

- استخدام الغيتار ٣٤

- استخدام الميكروفون ٣٤

- الإضاءة ٣٧

- إعداد مؤقت النوم ٣٧

- خافت الإضاءة ٣٧

AUTO POWER - تشغيل الوظيفة تلقائيا ٣٨

- تغيير الوظيفة تلقائيا ٣٩

ضبط الساعة ٤٠

- ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG XBOOM" ٤٠

- استخدام المشغل الخاص بك كمنبه ٤٠

WIRELESS PARTY LINK توصيل ٤١

سمات فريدة

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

بصري ية في

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة.

التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

يسجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

LG XBOOM

تطبيق **LG XBOOM** مصمم لتهكمنك من التحكم في بعض أجهزة **LG** الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٥-٢٦)

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ **LG** الخاص بك والمتافق مع ميزة مزامنة صوت **LG**.

الأجهزة المتوافقة مع USB

- **مشغل MP3**: مشغل MP3 من نوع فلاش.
 - **محرك فلاش USB**: الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.
 - **وظيفة USB** الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
 - لا تقم بإخراج جهاز **USB** أثناء التشغيل.
 - وبالنسبة للأجهزة **USB** ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
 - ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
 - إذا كنت تستخدم كابل تبديل **USB** أو محور **USB**، لا يمكن التعرف على جهاز **USB**.
 - استخدام نظام ملفات **NTFS** غير مدعوم. (نظام ملف (16/32) **FAT** فقط هو المدعوم).
 - تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى ٢٠٠٠ ملف.
 - محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة **USB** من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
 - لا يمكن توصيل منفذ **USB** الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
 - لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
 - بعض أجهزة **USB** قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

شروع الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف الموسيقى

موائمة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:

- التردد التموجي: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
 - معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثانية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثانية (WMA)
 - الحد الأقصى للملفات : ٢٠٠٠
 - الحد الأقصى للمجلدات : ٢٠٠
 - امتدادات الملفات : “mp3”/”.wma.”
 - هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.

جهاز التحكم عن بعد

١

بيانات إنتاج

..... ١

١) (استعداد): يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.

٢) :LIGHTING يختار وضع الإضاءة.

٣) (+/ - توصلاً وتسهيل VOL): يضبط مستوى صوت السماعات.

٤) (الوظيفة): لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

العرض	مصدر الدخل / الوظيفة
USB1 / USB2	USB
OPTICAL	ضوئي
LG OPT	مزانة صوت LG (ضوئي)
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسلكي)
FM	الراديو

اللمس (لكل الصوت):

- لكتن الصوت.

- يتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. (صفحة ٣٣)

:PRESET-FOLDER \wedge / \vee

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو. (صفحة ٢٧)

- يبحث عن المجلد لملفات MP3/WMA. عندما يتم تشغيل USB يحتوي على ملفات MP3/WMA في عدة مجلدات، اضغط PRESET-FOLDER \wedge / \vee لتحديد المجلد الذي تريده تشغيله.

:JUKEBOX/MEMORY

- يخزن محطات الراديو. (صفحة ٢٧)

- لاختيار وضع JUKEBOX. (صفحة ٣١)

- حدد قائمة JUKEBOX.


٥) (اختيار وضع DJ): AUTO DJ (صفحة ٢١)

:DELETE (حذف):

- لحذف ملفات MP3/WMA (USB فقط) (صفحة ٢٠).

- لحذف أغنية من قائمة JUKEBOX.

- يحذف جميع المحطات المحفوظة.

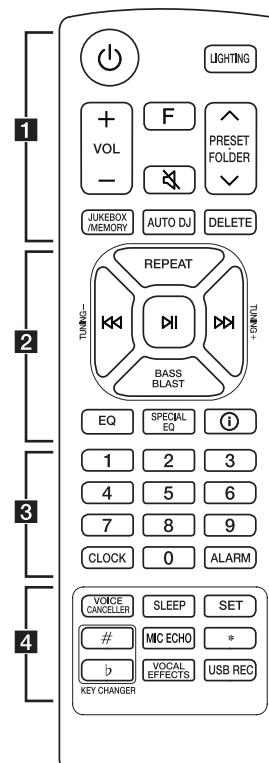

ثبت البطارية



أزل غطاء البطارية الموجودة بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفيين $+$ و $-$ بشكل صحيح. خط حذف حرائق أو انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

خط حذف حرائق أو انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

- 3 •••••

اًزيرار الأرقام من 0 إلى 9: اختر الملفات المرقمة أو الرقم الذي تم ضبطه مسبقاً.

••••• 4 •••••

CLOCK: لضبط الساعة والتحقق من الوقت.

ALARM: مع وظيفة ALARM يمكنك تشغيل USB واستقبال الموقف في الوقت المرغوب.

VOICE CANCELLER: يمكنك تقليل التغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر إدخال مختلفة.

SLEEP: اضبط النظام لإيقاف التشغيل تلقائياً في وقت محدد.

SET: يؤكد ضبط الإعداد.

KEY CHANGER (/#): تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

- **ECHO (مايكروفون):** اختر وضع ECHO ★ هنا الـ **VOCAL EFFECTS** الممتدة.
 - **MIC (مايكروفون):** اختر وضع MIC ★ هنا الـ **VOCAL EFFECTS** الممتدة.

:USB REC

- يسجل على جهاز USB.
 - إيقاف التسجيل.

- ## VOCAL EFFECTS: اختر وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

• USB REC

- يسجل على جهاز USB.
 - إيقاف التسجيل.

- 2
REPEAT: استمع إلى ملفاتك بشكل متكرر أو عشوائي.
TUNING-+: لتحديد مطحات الماء.

• ٤٤/٤٤/٤٤ (خط / بحث).

- ٦- الخطى بسرعة للأمام أو الخلف.
 - ٧- البحث عن مقطع داخل ملف.
 - ٨- تشغيل/إيقاف مؤقت:
 - ٩- يتغلب ويوقف التشغيل بشكل مؤقت
 - ١٠- اختر ستريو/أحادي.
 - ١١- تأمين اتصال Bluetooth
 - ١٢- اليوتوس بالضغط على مفتاح BT
 - ١٣- صقطة طولية على لتحديد اتصال LG TV، BT و حس.

BASS BLAST (BASS BLAST+) (وأ) تأثير تحديد (BASS+) (BASS) (أو) مباشرة.

EQ : اختبار المؤشرات الصوتية

الطباطبائي الخاتمي :SPECIAL EDITION


$\vdash (t_1 \wedge t_2) \odot$

- عرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك. ملف MP3
 - غالباً ما يكون مميزاً بعلامة ID3. هذه العلامات توفر المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.
 - يشاهد على الوحدة أسماء جميع الأجهزة التي تعمل بطريقة BT READY في Bluetooth.
 - يظهر اسم جهاز Bluetooth الموجود بالوحدة على BT READY.
 - انظر اسم جميع أجهزة Bluetooth الموصولة ووضع Bluetooth.
 - عندما يتم توصيل هذه الوحدات مع بعضها البعض بنجاح في وضع الارتباط اللاسلكي الجماعي WIRELESS PARTY، فكل اسم من أسماء الأجهزة المتصلة سيظهر في كل LINK وحدة.

اللوحة العلوية

١

بعد الاستخدام

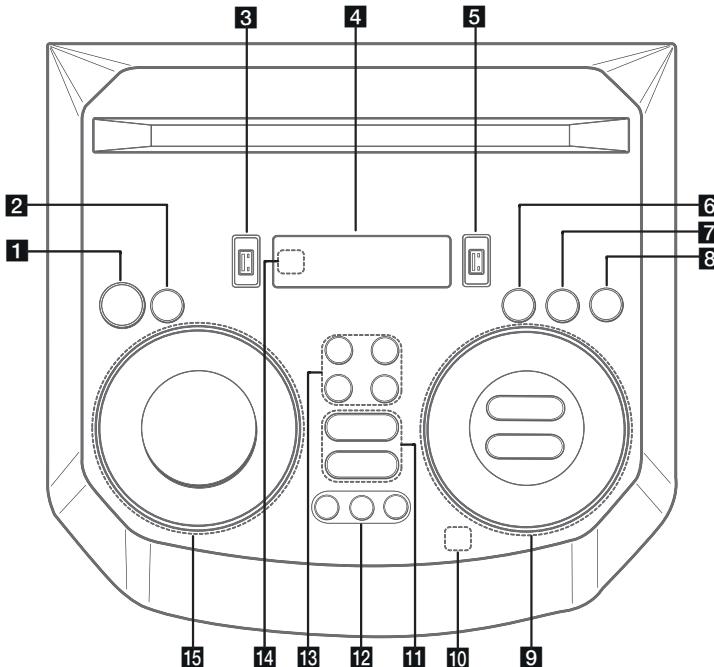

6 F (الوظيفة)
اختيار الوظيفة ومصدر الإدخال.

1 (الاستعداد)
يشغل السماعة أو يوقف تشغيلها.

2 USB REC / DEMO
التسجيل إلى الذاكرة المتنقلة USB.

- إيقاف التسجيل.

- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغطت على زر **USB REC / DEMO**، سيتم عرض الوضع التجريبي.

3 منفذ 1 USB
يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

4 نافذة العرض
منفذ USB2

5 يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB

العرض	مصدر الدخول / الوظيفة
USB1 / USB2	USB
OPTICAL	ضوئي
LG OPT	مزامنة صوت LG (ضوئي)
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسلكي)
FM	الراديو

١٤ أداة الاستشعار عن بعد
١٥ SPECIAL EQ / BASS BLAST (BASS BLAST+) (أو BASS)

- اختيار المعادل الخاص.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط لتحديد مؤشرات BASS.
- (أو +BASS) مباشرة.

SEARCH

الانتقال إلى مجلد أو ملف في وضع التحديد.

OK

اختيار مجلد عند البحث عن ملف.

USER EQ

اختيار المعادل الذي قمت أنت بعمله.

Multi jog

- البحث في مجلد أو ملف.
- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى .USER EQ
- اختيار المعادل الخاص.

LIGHTING [7]

اختيار وضع الإضاءة.

⑤ TWIN [8]

يوصى سماugin من أجل وضع TWIN في WIRELESS .PARTY LINK

⑨ 🔍 (تحطى/بحث)

- التحطى للأمام أو الخلف.
- البحث عن مقطع داخل ملف.
- تحديد محطة الراديو.

▶ (تشغيل/إيقاف)

- بيد التشغيل أو بوقفة مؤقتا.
 - اختيار ستريو/أحادي.
 - تأمين اتصال (Bluetooth (BT LOCK (BT
- بشكل متكرر. ثم اضغط على مفتاح F ضغطة طويلة على ▶ لتحفيظ اتصال البلوتوث ليتصل بـ BT TV وحسب.

AUTO DJ

لاختيار الوضع .AUTO DJ

+/-(الصوت)

اضبط مستوى صوت السماعة.

MIC +/-(マイクロфон) / GUITAR

اضبط مستوى صوت المايكروفون أو صوت الغيتار.

⑩ ⌂ (تشغيل موسيقى تلقائي)

يشغل الصوت الذي يتم تشغيله حالياً عبر تمييز الهاتف الجوال لهذه الوحدة (استخدام تطبيق "LG XBOOM" .Android فقط) .LG XBOOM

أجهزة

VOICE CANCELLER [11]

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

EQ

يختار مرات ظهور الصوت.

(DJ PAD) CLUB, DRUM, USER [12]

تحديد المؤثر الصوتي CLUB أو DRUM أو USER للمزج.

(إذا كنت ترغب باستخدام USER ، عليك تسجيل مصدر من خلال تطبيق "LG XBOOM" .(أندرويد فقط))

(DJ PAD) 3,2,1

اضغط على لوحة الصوت المراد.

MIC (マイクロфон) ECHO [13]

تحديد وضع .ECHO



VOCAL EFFECTS

اختيار وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

(#/⑤) KEY CHANGER

تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

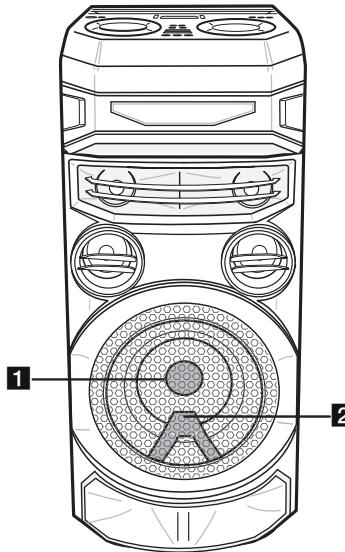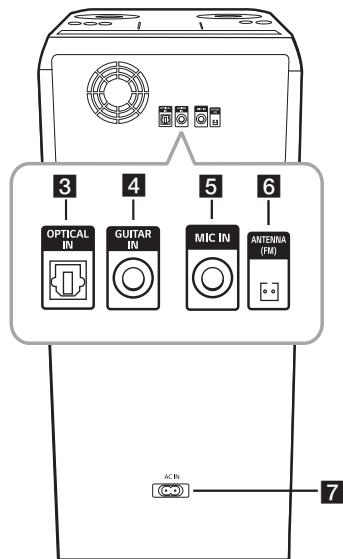

3: اتصال جهاز صوتي.

4: اتصل بالغيتار.

5: (مايكروفون) اتصل بالمايكروفون.

6: ANTENNA (FM)

7: مقبس AC IN

تنبيه

- وصل سلك الطاقة بأخذ التيار مباشرةً إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تتميّد. فإنه ينصح بشدةً استخدام كبل تتميّد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير وإلا قد لا تتمكّن الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.

- لا تحمل سلك التتميّد بحمل كهربائي مفرط.

1: مصباح LED

2: مستشعر جهاز التحكم عن بعد

تنبيه

ضع السماعة الوسطى على مسافة آمنة بعيداً عن متناول الأطفال. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى سقوط السماعة والتسبّب في الإصابة الجسدية وأو تلف الممتلكات.

وظائف مفيدة لاستخدام الوحدة


الوظيفة	الوصف	الواجبات	ذكك
تنشغيل/إيقاف تنشغيل التلفزيون عن بعد (٣٣) صفحة	يتيح لك للسيطرة على حجم هذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون حتى من قبل منتج الشركة الأخرى.	تشغيل	اضغط مع الاستمرار في الضغط على لـ ▲ بوحدة التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان في الوظيفة البصرية.
تنشغيل/إيقاف تنشغيل قفل البلوتوث (٢٤) صفحة	يتيح لك توصيل جهاز بلوتوث فقط على BT (البلوتوث) ووظائف LG TV. تم ضبط الإعداد المبدئي لهذه الوظيفة على إيقاف التشغيل.	إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار في الضغط على ▲ لمرة ٥ ثوان في وظيفة BT (البلوتوث).
تنشغيل/إيقاف التنشغيل التلقائي (٣٨) صفحة	يتيح للوحدة التشغيل وإيقاف التشغيل تلقائياً عن طريق إشارات الإدخال: بصري، LG TV أو البلوتوث	تشغيل إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على ▲ لمدة ٥ ثوان في وظيفة BT (البلوتوث). قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على ① بالوحدة لمدة ٥ ثوان.
تنشغيل/إيقاف تنشغيل التلفزيون عن بعد (٣٣) صفحة	يتيح لك للسيطرة على حجم هذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون حتى من قبل منتج الشركة الأخرى.	تشغيل	قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على ① بالوحدة لمدة ٥ ثوان.

توصيل الأجهزة الاختيارية

وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)


توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3 إلخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.

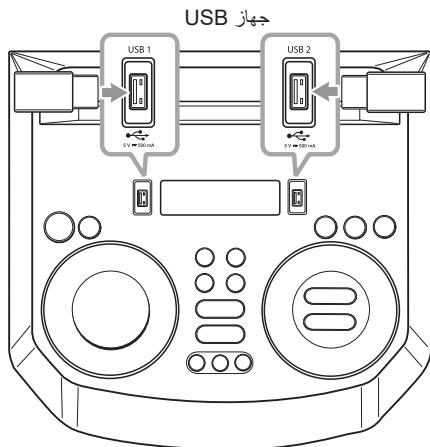

٢

الخطوة

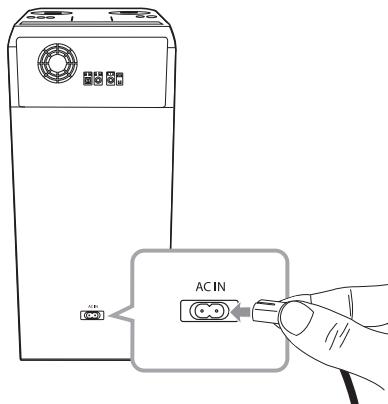

٢. صل الطرف الآخر بمقبس الحائط.

ملاحظة !

إزالة جهاز USB من الوحدة:


١. اختار وظيفة/وضع مختلف.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

ملاحظة !

افصل سلك طاقة التيار المتردد من مقبس الحائط إذا كنت لم تكن ترغب في الاستخدام لمدة زمنية طويلة.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.

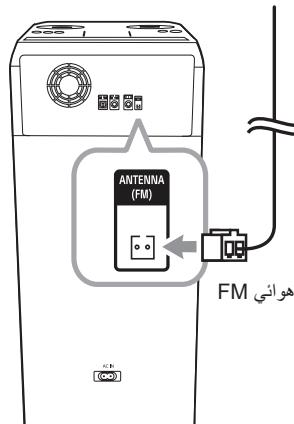


ملاحظة !

تأكد من تمديد سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.

توصيل OPTICAL IN

- ا. اوصل مقبس مخرج بصري للأجهزة الخارجية مع مقبس OPTICAL IN.

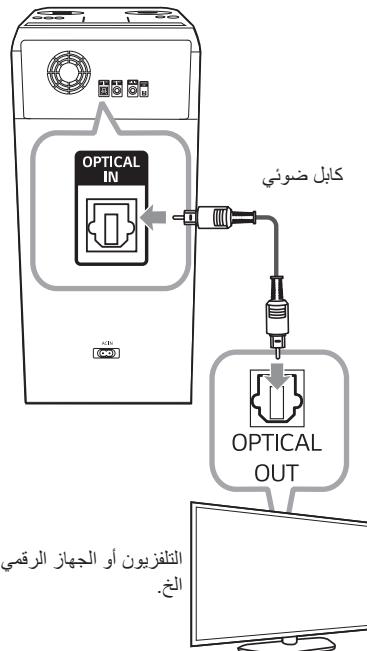

- ب. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة OPTICAL.

ملاحظة !

- قل وصل الكابل البصري، تأكّد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان الكابل ذو غطاء.
- يمكن الاستئناف بصوت التلفاز عبر ساعات الوحدة، ولكن مع بعض طرز التلفاز، يجب تحديد حالة الساعات الخارجية من قوائم التلفاز. (التعرف على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفاز الخاص بك).

تنبيه !

إذا لم يوصل الكابل البصري بالإتجاه الصحيح، عندها قد يسبب التلف للمقبس البصري.



المقبس
ال بصري



الكابل
ال بصري



المقبس
ال بصري



الكابل
ال بصري

ملاحظة !

- يمكنك أيضاً استخدام جهاز التحكم عن بعد لهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة الصوت ال جي LG Sound Sync. إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد العائد للتلفزيون مرة أخرى، ستقوم الوحدة بإجراء التزامن مع التلفزيون. (وفقاً لمواصفات التلفزيون، فالتحكم للصوت وكتم الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون).
- إذا فشل الاتصال، تتحقق من توصيلات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync
 - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
 - النوع إلى وظيفة مختلفة.
 - فصل الكابل البصري.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
 - إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سيمكك تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
 - إذا كنت بـلـيـقـافـتـشـغـيلـالـوـحـدةـبـالـضـنـطـعـعـلـىـ(ـ)ـمـيـاـشـرـةـ،ـسـيـمـكـكـقـطـعـتـوـصـيـلـالـLـGـSـo~n~d~S~y~n~c~ لـاستـخـدـامـهـهـذـهـوـظـيـفـةـمـرـأـخـرىـ،ـيـجـبـإـعـادـةـتـوـصـيـلـالـتـلـفـزـيـوـنـوـهـذـهـوـحدـةـ.
 - يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. قم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.
 - عند تشغيل LG TV المتصل بـ LG Sound Sync أو إدخال وظيفة LG TV، تغير هذه الوحدة الوظيفة إلى LG TV تلقائياً.
 - يجب عليك تعين إخراج صوت التلفزيون بـدوياً وذلك تبعاً لإصدار التلفزيون.
 - إذا كنت تحكم في مستوى الصوت للتلفزيون عندما تكون هذه الوحدة متصلة مع التلفزيون عن طريق مزامنة صوت ال جي LG Sound Sync، يمكن أن تقوم هذه الوحدة بـرفع الصوت بسبب مزامنة الصوت مع التلفزيون.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync. تأكك من أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لـ لـ LG: زـيـادـهـ/ـخـفـضـمـسـتـوىـالـصـوتـ،ـكـمـالـصـوتـ.

مع الاتصال السلكي LG Sound Sync

- صل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز لاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة: (ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync).

شغل الوحدة بالضغط على () من جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة OPTICAL.

يمكنك رؤية رسالة "LG OPT" على شاشة العرض إذا تم التوصيل بشكل طبيعي بين الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

مع الاتصال السلكي LG Sound Sync

- تشغيل الوحدة بالضغط على ().
- اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.
- قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون لاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة: قائمة ضبط التلفزيون

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة 3 ثوان وبعد ذلك يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.

(ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync).

العمليات الأساسية

١. ملاحظة

- التكرار / إعادة الخلط فإن التشغيل يعمل على التحو
ال التالي.

وصف	على الشاشة
تشغيل الأغاني حسب الترتيب ثم إيقاف التشغيل.	OFF
تشغيل نفس الأغنية مرارا وتكرارا.	ONE
تشغيل الأغاني في المجلد مرارا وتكرارا.	FOLDER
تشغيل جميع ملفات الصوت بصورة متكررة.	ALL
تشغيل كل الأغاني مرة واحدة بشكل عشوائي، ثم قم بإيقاف التشغيل.	SHUFFLE

- عند تشغيل قائمة JUKEBOX، ستتوفر ONE و ALL فقط.


- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.

٢. عمليات USB

١. وصل جهاز USB بمنفذ USB.
٢. اختر وظيفة USB بالضغط على **F**.

المقام	بذلك
التشغيل	اضغط على II .
إيقاف مؤقت	اضغط على II خالل التشغيل.
البحث عن قسم داخل ملف	اضغط بشكل مستمر على KK/II خالل التشغيل ثم اتركها عند النقطة التي تود الاستماع إليها.
اختيار الملف مباشرة	اضغط على الأزرار الرقمية من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى الملف المرغوب بصورة مباشرة.
الخطي إلى الملف التالي / السابق	(١) باستخدام أزرار KK/II : اضغط على II للانتقال إلى الملف التالي. عند التشغيل لأقل من ٣ ثواني، اضغط على KK للانتقال إلى المسار/الملف السابق. للت关停 بعد ٣ ثوان، اضغط على KK للانتقال لبداية الملف. (٢) باستخدام SEARCH : قم بتنويم Multi jog أو KK/II واضغط على II لتشغيل الملف.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على REPEAT في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغير شاشة العرض.

- تتم قراءة ملفات/مجلدات USB على النحو التالي.

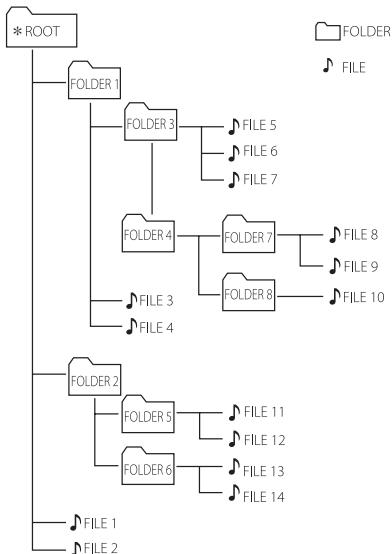

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد
• ستظهر المجلدات بالترتيب التالي:

← FOLDER 3 ← FOLDER 1 ← ROOT
 ← FOLDER 8 ← FOLDER 7
 FOLDER 6 ← FOLDER 5
 • يتم تشغيل الملف من ۱ الملف رقم ۱ حتى ۱۴ الملف رقم ۱۴ واحداً تلو الآخر
 • سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.
 • ROOT* : الشاشة الأولى التي تظهر لك عندما يتعرف الكمبيوتر على جهاز USB "ROOT"

تحديد المجلد MP3/WMA وملف

في الوحدة

- اضغط على **SEARCH** وقم بتدوير Jog أو **KKK/KKK** حتى يظهر الملف المطلوب. يمكنك أيضاً البحث عن الملف عن طريق الضغط على **SEARCH** مرة أخرى.
- اضغط على **OK** أو **KKK** لتشغيل الملف المحدد. وعندما تبحث عن مجلد، اضغط على **OK** لتحديد ملف داخل المجلد، ثم اضغط على **OK** أو **KKK** مرة أخرى. ليم تشغيل الملف المحدد.

في جهاز التحكم عن بعد

- اضغط على زر **V/F** **PRESET-FOLDER** بشكل متكرر حتى يظهر الملف المطلوب.
- قم باختيار الملف المطلوب باستخدام **KKK/KKK**.
- اضغط على **KKK** لتشغيل.

حذف ملف / مجلد أو تنسيق

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز USB الخاص بك أو تنسيق USB.

١. اختر وظيفة USB بالضغط على **F**.
٢. اضغط بتكرار على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

FORMAT ← DEL DIR ← DEL FILE

فصنو	فشناللا ىلع
اختر الملف الذي ترغب بإلغائه.	DEL FILE
حدد المجلد الذي تريده حذفه.	DEL DIR
حدد لتنسيق جهاز USB.	FORMAT

- إذا كنت ترغب في الخروج من الوضع الحالي ، فاضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر حتى تظهر كلمة "FORMAT" ، ثم اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.
٣. لإلغاء ملف/مجلد أو تنسيق ، اضغط مع الاستمرار على **DELETE** بوحدة التحكم عن بعد.

تنبيه

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف...الخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لنفادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدرومة وفقاً لحالة مشغل USB. (فقل...الخ).

DJ PAD

يسمح لك بخلط المؤثرات الصوتية CLUB أو DRUM أو CLUB أو USER. ويحتوي كل وضع على ٣ مؤثرات صوتية.

١. اضغط مع الاستمرار على المؤثر الصوتي DJ PAD المطلوب.
٢. اضغط على الصوت المراد في الوحدة **DJ PAD (1, 2, 3)**.

ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في استخدام USER، يجب أن تسجل المصدر باستخدام تطبيق "LG XBOOM". (أندرويد فقط) وإذا لم يكن الصوت مسجلًا في USER، تظهر "NO SOUND" أو "EMPTY" في نافذة العرض.
- وضع الأولى DJ PAD يعمل مع المؤثر الصوتي CLUB.
- يتم عرض وضع DJ PAD لمدة ٣ ثوانٍ عندما تضغط على CLUB أو DRUM أو USER.
- يتم مزج الصوت DJ PAD عندما تضغط على DJ PAD (1, 2, 3).
- يتوقف صوت DJ PAD الذي يعمل حالياً ويبتعد صوت DJ PAD المختار إذا ضغطت على DJ PAD (1, 2, 3) في الوحدة أثناء تشغيل صوت DJ PAD.

تأثير التشغيل

هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثرات الصوت والتشغيل **AUTO DJ, DJ PAD**.

AUTO DJ

يقوم DJ Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. إنه يعادل مستوى الصوت خلال الملفات من أجل تشغيل دون انقطاع.

اضغط **AUTO DJ** بشكل متكرر، فتتغير الشاشة كما يلي.

OFF ← SEQUENTIAL ← SHUFFLE

الوصف	الوضع
-	OFF
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	SHUFFLE
يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.	SEQUENTIAL

ملاحظة !

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث لقسم ضمن ملف / مسار لتشغيله بشكل متكرر أو عشوائي.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى في وضع DJ ، فيسيتم تطبيق خاصية **AUTO DJ**.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- يتم تحديد **SEQUENTIAL** فحسب عند تشغيل قائمة **JKUKEBOX**.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**

الربط بين وحدتك وجهاز **Bluetooth**

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكيد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة.

٢. ملاحظة !

عند تنشيط قفل اتصال **Bluetooth**، يمكنك البحث عن جهاز **Bluetooth** في وظيفة BT.

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد يجرأ عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم ".LG RNC7 (XX)".

٣. ملاحظة !

- ٠ XX: تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth** على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08، ستظهر رسالة Bluetooth "LG RNC7 (08)" على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- ٠ تختلف طريقة إقتران أجهزة الـ **Bluetooth** تبعاً لنوع جهاز. للحصول على تفاصيل حول إقتران **Bluetooth**، راجع دليل جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- ٠ يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- ٠ تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعاومة فقط في هواتف أندرويد. (قد لا تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعاومة على حسب مواصفات الهاتف المتصل).
- ٠ أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزاله/النزع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

استخدام تقنية **BLUETOOTH®** اللاسلكية

نبذة عن **Bluetooth**

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

و لا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعابق في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.
- الإصدار : ٤،٠
- الترميز: SBC, AAC

Bluetooth تعريف ملفات

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) A2DP

! ملاحظة

- يمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتنصيب جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلاً، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مراقبة مستوى الصوت بين الجهازين.
- سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق **LG XBOOM** "، ستتصلك جهاز واحد فقط بـ **Bluetooth** من الأجهزة قيد التشغيل لديك. يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
- عند الدخول إلى وظيفة البلوتوث، تتصل هذه الوحدة تلقائياً بجهاز البلوتوث الذي يتم توصيله بآخر أو يتم تشغيله. قد لا يكون الاتصال التلقائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل.

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **PAIRED** على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

! ملاحظة

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصول أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاخماً، ستظهر "—".

٤. الاستماع إلى الموسيقى.

لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

! ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة. ولكن يمكن لا يعمل بشكل جيد في حالة أدناه:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- إذا كان اتصال البلوتوث لا يعمل بشكل جيد، فجرب إقرانه مرة أخرى.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth** تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

للحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تنشيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي.

ملاحظة !

- يتوفّر نظام التشغيل Android OS و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK)

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **Bluetooth** (BT) ووظيفة **TV** (**Bluetooth**) لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود. لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **BT** في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقرّباً في وظيفة **Bluetooth** (**BT**). يظهر بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** (**BT**)

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **BT** في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقرّباً في وظيفة **Bluetooth** (**BT**). يظهر بعد ذلك **OFF-BT LOCK** يظهر.

ملاحظة !

- حتى لو قمت بإعداد قفل توصيل بلوتوث إلى تشغيل، يتم تشغيل هذه الوحدة بواسطة وظيفة الطاقة التلقائية. قم بإيقاف تشغيل وظيفة الطاقة التلقائية لمنعها. (صفحة ٣٨)
- عند تشغيل أو إيقاف قفل اتصال الـ **Bluetooth**، ابحث ثم أعد الاتصال باستخدام الـ **Bluetooth** بعد حذف القائمة المترتبة الخاصة بجهاز الـ **Bluetooth** الخاص بك.
- لا يدعم إقران الهواتف المتعددة عند تشغيل قفل اتصال الـ **Bluetooth**.

قم بتنزيل تطبيق "LG XBOOM" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

ثمة طريقتان لتنزيل تطبيق "LG XBOOM" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

ثبت تطبيق "LG XBOOM" عبر رمز QR

١. ثبت تطبيق "LG XBOOM" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



<iOS>



<Android>

٢. اضغط على الأيقونة للتنزيل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن متاحاً، قم بتنزيله من Google Play (Google Android Market) أو Apple App Store (Store).
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

استخدام تطبيق **LG XBOOM**

ملاحظة !
يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"

يقدم تطبيق "LG XBOOM" مجموعة من الميزات الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنزيل تطبيق "LG XBOOM".

قم بتنشيط تطبيق "LG XBOOM"

يساعد تطبيق "LG XBOOM" في توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة.

انقر على أيقونة تطبيق "LG XBOOM" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "LG XBOOM" [A]، وادهب إلى القائمة الرئيسية.

ملاحظة !

- سيكون تطبيق "LG XBOOM" متاحًا في إصدار البرامج كما يلي:
 - نظام التشغيل Android: الإصدار ٦٠ أو الأحدث
 - نظام التشغيل iOS: الإصدار ١٢٠ أو الأحدث
 - قد يتم تغيير الحد الأدنى من الإصدارات المدعومة لكل نظام تشغيل لاحقًا.
- إذا استخدمت تطبيق "LG XBOOM" في التشغيل، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "LG XBOOM" وجهاز التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن أن يعمل تطبيق "LG XBOOM" حسب جهاز **Bluetooth**.
 - قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "LG XBOOM". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
 - إذا قمت بتنشيف تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "LG XBOOM"، يمكن أن يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي.
 - عندما يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق "LG XBOOM" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
 - ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل تطبيق "LG XBOOM" وينتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
 - تتحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "LG XBOOM" بشكل جيد.

قم بتنزيل تطبيق "LG XBOOM" من خلال Google) Google Android Market" "Apple App Store" أو "Play Store

١. اضغط على "Apple App Store" أو "Play Store".

٢. في شريط البحث، اكتب "LG XBOOM" وقم بالبحث عنه.

٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "LG XBOOM" للبدء في تحميل تطبيق **Bluetooth**.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** الخاص بك يحتوي على "Apple App Store" أو "Play Store".

عمليات الإذاعة

تأكد من اتصال هوائي FM. (صفحة ١٥)

الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط F حتى تظهر FM في نافذة العرض.

٢. تتم موافقة آخر محطة تم استقبالها.

٣. الموافقة التقنية :

اضغط باستمرار على +/+ TUNING من جهاز التحكم عن بعد أو **KKI/IDI** من الوحدة حتى يبدأمؤشر التردد في التغير، ثم أطلقه. يتوقف المسح عندما يتم توليف محطة.

أو

الموافقة اليدوية : اضغط على +/+ TUNING من وحدة التحكم عن بعد أو **KKI/IDI** من الوحدة بالتناوب.

٤. اضبط مستوى الصوت من خلال الضغط على -/+ VOL بشكل متكرر.

تحسين الاستقبال السريع لموجة FM

اضغط على **IDI**. هذا سيغير الموقف من ستيريو إلى عادي وعادة يتم تحسين الاستقبال.

حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط حذف **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد. وستومنص "DEL ALL" في شاشة الوحدة.

٢. اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد لحذف كل محطات الراديو المحفوظة.

ستومنص كلمة "DELETED ALL" في نافذة العرض.

ضبط الصوت

ضبط وضع الصوت

يمكنك تحديد وضع الصوت المطلوب باستخدام زر **SPECIAL EQ** الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو زر **SPECIAL EQ / BASS BLAST (BASS BLAST+)** الموجود على الوحدة.

يحتوي هذا النظام على عدد من وضعيات المعادل الموضعية مسبقاً. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام **EQ**.

الوصف	المنطقة	العرض على الشاشة
مؤثرات صوتية محسنة لنوع الموسيقى المفضل في كل منطقة.	أمريكا اللاتينية	FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO
	الشرق الأوسط	ARABIC
	إندونيسيا	DANGDUT
	أفريقيا	AFRO
	الهند	INDIA

ملاحظة !

بالضغط على (أ) **BASS BLAST (BASS BLAST+)** على جهاز التحكم عن بعد أو الضغط مع الاستمرار على **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (على الوحدة لمدة ٣ ثوان ، يمكنك تحديد تأثير **BASS (BASS BLAST)** أو **BASS+ (BASS BLAST+)** مباشرة .

الوصف	العرض على الشاشة
يعزز قوة وجمهورية الصوت.	BASS (BASS BLAST) أو BASS+ (BASS BLAST+)
يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البوب أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
يمكنك الاستمتاع بالموازن FOOTBALL STADIUM	FOOTBALL
يمكنك الاستمتاع بصوت امثل.	STANDARD

ضبط USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجيبر أو المتوسط أو الثلاثي كما تفضل.

1. اضغط على **USER EQ** في الوحدة. يتم عرض **“USER EQ”**.
2. اضغط على **USER EQ** بالتتابع حتى تظهر الاعدادات المطلوبة في نافذة العرض.
3. قم بتدوير **Multi jog** على الوحدة لضبط مستوى الصوت.

نسخ الملف من 1 USB إلى 2 USB

يمكنك نسخ الملفات الصوتية من 1 USB إلى 2 USB.

١. صل جهاز USB بمنفذ USB PORT في الوحدة.

٢. قم بتوسييل جهاز USB بما في ذلك ملفات الصوت المطلوبة

منفذ 1 USB في الوحدة.

٣. اضغط على F لتحديد وظيفة USB.

٤. اضغط على USB REC على وحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO على الوحدة إنهاء الإعدادات.

- اضغط على USB REC على وحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO على الوحدة أثناء عرض إجمالي المجلد وفهرس الملف، سيتم نسخ جميع الملفات الموجودة على 1 USB.

- اضغط على USB REC على وحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO على الوحدة أثناء عرض إجمالي المجلد سيتم نسخ جميع الملفات الموجودة في المجلد.

- اضغط على USB REC على وحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO على الوحدة أثناء عرض فهرس أو اسم الملف. سيتم نسخ الملف.

ملاحظة !

يمكنك النسخ كما هو موضح أعلاه حتى إذا كانت الحالة قيد التشغيل / الإيقاف أو خالص حالة التبديل بين الوظائف.

للبحث عن مجلد أو ملف، برجاء الرجوع إلى الصفحة رقم ١٩.

٥. أوقف التسجيل بالضغط على USB REC في جهاز التحكم عن بعد أو USB REC/DEMO في الوحدة.

إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والمنشورات والتسجيلات الصوتية، ربما ينتهك حقوق الطبع والنشر ويضعك تحت طائلة القانون.

يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض.

كن مسؤولاً

احترم حقوق الطبع والنشر

العمليات المتقدمة

التسجيل على USB

يمكنك تسجيل مصدر صوت مختلف على USB أثناء الاستماع (تشغيل أو إيقاف مؤقت) إلى الموسيقى. (USB 1, FM, (USB 1, FM, (USB 1, FM,

فم بتوسييل جهاز USB بالوحدة.

٢. اضغط على F لتحديد الوظيفة التي تريد تسجيلها.

٣. ابدأ التسجيل بالضغط على USB REC في وحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO في الوحدة.

- إذا قمت بتوسييل كل من USB1 و USB2 ، فاضغط على USB REC الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO الموجود في الوحدة عندما يومن USB1 أو USB2 الذي تريد تسجيله في نافذة العرض.

لإيقاف التسجيل

أوقف التسجيل بالضغط على USB REC في جهاز التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO في الوحدة.

تحديد معدل البت في التسجيل.

يمكنك اختيار معدل نقل بيانات التسجيل (USB 1, FM, (USB 1, FM,

١. اضغط مع الاستمرار على USB REC على وحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO على الوحدة لمدة ٣ ثوان.

٢. اضغط على KK//DD لتحديد معدل ال bit.

٣. اضغط على USB REC على وحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO على الوحدة إنهاء الإعدادات.

ملاحظة !

- يمكنك تسجيل العديد من الأصوات باستخدام DJ PAD أو MIC أو GUITAR. (باستثناء نسخ USB)
- يتم تسجيل صوت المايكروفون والغيتار وفقاً لمستوى الصوت المحفظ حتى لو قمت بالتحكم في مستوى صوت كل منها.
- لن يمكنك تخزين أكثر من ٢٠٠٠ ملف.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- عندما تسجل أثناء التشغيل، يخرج الصوت قيد التشغيل حالياً.
- سيتم إعادة ضبط VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER ، إذا كنت تستخدم وظيفة التسجيل خلال تشغيل VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER.
- لا يمكن تشغيل VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER أثناء التسجيل.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

MP3/WMA	
حالة أخرى	حالة التشغيل أو الإيقاف
<ul style="list-style-type: none"> FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮
الموالف	
<ul style="list-style-type: none"> TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM ⋮ 	

الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

ملاحظة !

- عند إيقاف التسجيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في ذلك الوقت. (استبعد الملفات التي تم نسخها حالياً أو المراد نسخها).
- لا تقم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا لم ي عمل التسجيل على USB، ستظهر رسائل مثل "NO USB" أو "ERROR" أو "USB FULL" أو "FILE MAX" أو "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو USB خارجي لتسجيل HDD.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو ٥١٢ ميجابايت تقريرياً.

تعديل JUKEBOX

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
(في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
 ٢. اضغط على **PRESET-FOLDER A/V** على وحدة التحكم عن بعد لتحديد ملف التحرير.
 ٣. اضغط على **KKI/KKII** على وحدة التحكم عن بعد.
 ٤. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
 ٥. كرر الخطوات من ٢ - ٤ لتخزين ملفات أخرى.
 ٦. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة **JUKEBOX**، اضغط على **II** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد تعيين القائمة.

حذف قائمة JUKEBOX

لا يمكن حذف الوظيفة إلا في وضع التعديل.

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
٢. اضغط على **DELETE** على جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل **JUKEBOX** للدخول إلى وضع التحرير.
٣. حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد.

٤. اضغط على **DELETE** على وحدة التحكم عن بعد أثناء تحديد أغنية.

ملاحظة !

- إذا لم توجد قائمة **JUKEBOX**، تظهر عبارة "NO PROG" على نافذة العرض عند الضغط على زر **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل **JUKEBOX** في الحالات التالية.
 - التحول إلى وظيفة مختلفة.
 - إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
 - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
 - تشغيل ملف باستخدام **Multi jog** و **SEARCH** على الوحدة.
- يتم مسح قائمة **JUKEBOX** في الحالات التالية.
 - إزالة جهاز **USB**.
 - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز **USB**.

تشغيل JUKEBOX

تمكّنك وظيفة **JUKE BOX** من إنشاء قائمة تشغيل لملفاتك المفضلة من جهاز **USB**. يمكن إنشاء قائمة تشغيل لأكثر من ١٠٠ ملف.

إعداد قائمة JUKEBOX

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
(في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
 ٢. حدد مسار/ملف عن طريق الضغط على **KKI/KKII** على وحدة التحكم عن بعد.
 ٣. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد لحفظ الملف.
 ٤. كرر الخطوات من ٣-٢ لتخزين ملفات أخرى.
(يمكّنك تعديل القائمة عن طريق الضغط على **PRESET-FOLDER A/V** لتحديد رقم برنامج **JUKEBOX**).
 ٥. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة **JUKEBOX** اضغط على **II** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد إعداد القائمة.

ملاحظة !

يتم إيقاف وضع التكرار **REPEAT** عند إنشاء أو تعديل قائمة **JUKEBOX**.

الاستمتاع بـ JUKEBOX

- اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. سيظهر "ON - JUKEBOX" على نافذة العرض. لتشغيل قائمة **JUKEBOX**, اضغط على **II** على جهاز التحكم عن بعد.
- لإلغائها، اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. فتظهر "OFF-JUKEBOX" في نافذة العرض.

عمليات أخرى

وضع CHILDSAFE

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي.

لتشغيل وضع CHILDSAFE، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN".

في وضع CHILDSAFE، يزيد مستوى الصوت بالتدريج. لإيقاف تشغيل وضع CHILDSAFE، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN" وتم تشغيل هذا الوضع.

ملاحظة !

في حالة USB أو وظيفة BT (Bluetooth) ، لا يعمل وضع CHILDSAFE بعد دقيقتين من توصيل الطاقة بالوحدة حتى إذا كان الوضع ممكناً.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على **اللمس** في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت. يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، سطحه "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط مرة أخرى على **اللمس** في وحدة التحكم عن بعد أو قم بتغيير مستوى الصوت.

(التحكم في النطاق الديناميكي) DRC

يجلب الصوت أوضاع عند خفض مستوى الصوت ويمنع الزيادة المفاجئة في الصوت (Dolby Digital). اضغط على **اللمس** في وظيفة OPTICAL لتشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

وصف	على الشاشة
تم تشغيل وظيفة DRC.	ON-DRC
تم إيقاف تشغيل وظيفة DRC.	OFF-DRC

ملاحظة !

تعمل هذه الوظيفة في وظيفة OPTICAL فقط.

باستخدام جهاز التحكم الخاصة بالtelevisions

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بنا فائزك حتى لمنتجات أخرى من الشركة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي رفع / خفض الصوت وكتم الصوت.

اضغط مع الاستمرار في الضغط على  بجهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني في وظيفة OPTICAL لتشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

وصف	على الشاشة
جهاز التحكم عن بعد للنازفيون يعمل.	ON-TV REMOTE
جهاز التحكم عن بعد للنازفيون لا يعمل.	OFF-TV REMOTE

ملاحظة !

- علامات تلفاز تجارية مدعمة

Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Samsung

- تأكد من أن مخرجات صوت تلفازك مضبوطة على [السماعة الخارجية].
- بالاعتماد على جهاز التحكم عن بعد، قد لا تعمل هذه الوظيفة جيداً.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بـtelevisions LG.
- تعمل هذه الوظيفة في زر زر OPTICAL فقط.

DEMO

في حالة فصل الطاقة، اضغط مرة واحدة على **DEMO / USB REC** في الوحدة. سيدأ العمل وتعرض الشاشة الوظائف. لإلغاء وظيفة **DEMO / USB REC**، اضغط على الوحدة مرة أخرى.

استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقبس **MIC IN**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. غنِّ مع الصحبة، اضبط مستوى الصوت بالضغط على الزر **MIC/GUITAR +/-** في الوحدة.

ملاحظة !

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت **MIC** على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل **MIC IN** وقم بإنزال الميكروفون من مقبس **MIC**.
- إذا ضبطت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، قد ينبع صوت تشوش ففي هذه الحالة انقل الميكروفون بعيداً عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.
- إذا كان الصوت الخارج من المايكروفون مرتفعاً للغاية، فقد يكون مشوهاً. في هذه الحالة، اضغط على **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.
- يمكنك إضفاء تأثير مسمى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفون من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**.
- لا تصلع الغيتار بمقبس **MIC IN**.

استخدام الغيتار

١. وصل الغيتار بـ **GUITAR IN**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. اعزف الغيتار الخاص بك مع صحتك. اضبط مستوى صوت الغيتار بالضغط على **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.

ملاحظة !

- عندما لا تستخدم الغيتار، اضبط مستوى صوت على **GUITAR IN** على الحد الأدنى وأزل الغيتار من المقبس.
- إذا كان الغيتار قريباً من المتكلم، سيصدر صوت مشوش. في هذه الحالة، قم بإبعاد الغيتار عن المساحة أو قلل مستوى الصوت باستخدام **MIC/GUITAR +/-** في الوحدة.
- إذا كان الصوت الخارج من الغيتار مرتفعاً للغاية، فقد يكون مشوهاً. في هذه الحالة، اضغط على **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.
- لا تصلع المايكروفون بمقبس **GUITAR IN**.

KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)

- يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (٤ خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والمفتاح الأصلي).
- زيادة درجة نغمة المفتاح درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER (#)** بالتتابع أثناء التشغيل.
- لجعل المفتاح مسطحاً درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER (٦)** بالتتابع أثناء التشغيل.

ملاحظة !

- تتوافر هذه الوظيفة في وظيفة كل من BT أو USB أو (Bluetooth).
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افضل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتغير تهيئته هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.
 - إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، ظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
 - إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

VOICE CANCELLER (إلغاء الصوت)

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار "ON-VOICE CANCELLER" في نافذة العرض.

للغاءه، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى.

قد تختلف جودة **VOICE CANCELLER** اعتماداً على ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة !

- تتوافر هذه الوظيفة في وظيفة كل من BT أو USB أو (Bluetooth).
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، ظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- تُستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر mono.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افضل الميكروفون.
- قد يتغير تهيئته هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.

(صدى) ECHO

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC ، يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفونات من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**

OFF ← ECHO 2 ← ECHO 1

ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

إذا ضغطت على زر **VOCAL EFFECTS** في **ECHO** وضع بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ **ECHO** الحالى، قم بليقاف تشغيل وضع **ECHO** وتشغيل **MIC ECHO** مرة أخرى، بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ **VOCAL EFFECTS**، قم بتشغيل وضع **ECHO**

(المؤثرات الصوتية) VOCAL EFFECTS

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك أن تستمتع بوظيفة الكاريوكى عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

لاختيار أنماط تأثيرات صوت مختلفة، اضغط بشكل متكرر عندما يظهر وضع **VOCAL EFFECTS** تأثيرات الصوت على شاشة العرض.

← HELIUM ← SOPRANO ← BASS
DUET WOMAN ← DUET MAN ← ROBOT
SOPRANO ECHO1 ← BASS ECHO1 ←
← ROBOT ECHO1 ← HELIUM ECHO1 ←
← DUET WOMAN1 ← DUET MAN1
SOPRANO ECHO2 ← BASS ECHO2 ←
← ROBOT ECHO2 ← HELIUM ECHO2 ←
OFF ← DUET WOMAN2 ← DUET MAN2

ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا قمت بالضغط على **KEY CHANGER** أو **VOCAL EFFECTS** في وضع **MIC ECHO** بعد عمل النسخ الاحتياطي من **VOCAL** الحالى، أوقف تشغيل وضع **EFFECTS** وقف تشغيل وضع **EFFECTS** **KEY** أو **CHANGER**.
قم بليقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** واضغط مع الاستمرار على **VOCAL EFFECTS**.

إعداد موقف النوم

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد بالتتابع لتحديد تأخير الوقت مابين ١٠ و ١٨٠ دقيقة. بعد تأخير الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مارا و تكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد للتحقق أو لتغيير ضبط الوقت المتبقى.
- يمكنك تعديل الوقت المتبقى عند عرض الوقت المتبقى أو "DIMMER".

خافت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. ستختفي إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف لإلغائها، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مارا و تكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

ملاحظة !

- تنطفئ جميع مؤشرات LED عند تشغيل المعمت.

الإضاءة

توفر هذه الوظيفة جو الحفلات عن طريق تشغيل الإضاءة بالوحدة.

اضغط على **LIGHTING** باستمرار. **(MY STYLE) ← FOREST ← WATER ← PARTY OFF ←**

ملاحظة !

- تتوفر وظيفة الإضاءة في كل الوظائف.
- يحفظ وضع الإضاءة بالوضع السابق له عندما تضغط لأول مرة على **LIGHTING**، اضغط مرة أخرى لتغيير الأوضاع.
- إذا كنت ترغب في استخدام **MY STYLE**، فيجب أن تسجل المصدر باستخدام التطبيق "LG XBOOM".
- لا تنظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشره عند تشغيل **LIGHTING**.
- يمكن أن يختلف التشغيل بناء على نوع الموسيقى التي يجري تشغيلها أو الجهاز المنصل أو حالة الإعدادات.
- إذا كان سطوع الإضاءة متوفقاً، قم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل **LIGHTING** بالوحدة.
- يمكنك أيضاً إغلاق الضوء عن طريق الضغط مطولاً على **LIGHTING** في الوحدة.

ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفة **Bluetooth**، حسب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** بهذه الوحدة، تجرب بعض أجهزة **Bluetooth** الاتصال بالوحدة باستثناء. ولذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "LG XBOOM"، يتم تشغيل وظيفة **Bluetooth** في هذه الوحدة. (أندرويد فقط)
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة **Bluetooth**، يتم تشغيل الوظيفة الملازمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط المسبق مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقعة التشغيل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرةً، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة **AUTO POWER** . ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة **AUTO POWER** عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.

AUTO POWER تشغيل

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل: **Bluetooth** أو **LG TV** أو بصري.

عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرّف على إشارة الإدخال وتتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتصل بجهاز **Bluetooth** الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة عن طريق الضغط (١) في الوحدة لمدة ٥ ثوان في كل مرة، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي **AUTO POWER**.

وصف	على الشاشة
تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER	ON-AUTO POWER
وقف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER	OFF-AUTO POWER

تغيير الوظيفة تلقائياً

تعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل الوحدات البصرية ووحدات **Bluetooth** أو أجهزة تلفاز LG، ثم تغيرها إلى الوظيفة المناسبة بشكل تلقائي.

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth**

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة **Bluetooth**. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز **Bluetooth**.

عندما تأتي الإشارات الصوتية

عندما تقوم بتشغيل جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة باستخدام كابل صوتي، فإن الوحدة ستقوم بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة الصوتية. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

عندما تأتي إشارات تلفزيون الـ **TV**

عندما تقوم بتشغيل تلفاز LG المتصل باستخدام تطبيق **LG Sound Sync**، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG ويمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال **Bluetooth**، سيكون اتصال **Bluetooth** متوفراً في وظيفة **Bluetooth** من LG TV و **Bluetooth** فقط.
- **OPTICAL** LG OPT تغير كما هي وظيفة **OPTICAL** •

استخدام المشغل الخاص بك كمنبه

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **KK1/KK1** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة لتغيير الساعات والدقائق واضغط على **SET** للحفظ.
٤. اضغط على **KK1/KK1** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ-اضغط على **KK1/KK1** على وحدة التحكم عن بعد لتحديد عدد محدد مسبقاً عند تحديد الموقف ثم اضغط **SET** على وحدة التحكم عن بعد.
٥. إذا لم يكن هناك رقم محدد مسبقاً. يتم تخطي هذه الخطوة.
٦. اضغط على **KK1/KK1** في وحدة التحكم عن بعد للتغيير مستوى الصوت واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.

ملاحظة !

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- يمكنك ضبط المنبه بعد ضبط وقت الساعة.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، في يمكنك التتحقق من معلومات إعدادات المنبه بالضغط على **ALARM** على وحدة التحكم عن بعد حتى عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع **ALARM ON/OFF** بالضغط على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.

ضبط الساعة

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر **KK1/KK1** في جهاز التحكم عن بعد.
- ٤- **AM 12:00** (للعرض بصيغة صباحاً أو مساءً) أو **0:00** (للعرض بصيغة ٢٤ ساعة)
٥. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد لتأكيد اختيارك.
٦. حدد الساعات بالضغط على **KK1/KK1** في جهاز التحكم عن بعد.
٧. حدد الدقائق بالضغط على **KK1/KK1** في جهاز التحكم عن بعد.
٨. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.


ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG XBOOM"

قم بتنزيل تطبيق "LG XBOOM" على جهازك الذي يعمل بالأندرويد أو (OS) (صفحة ٢٦-٢٥). سوف تتمكن الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "LG XBOOM".

١. اضغط على **TWIN** ⑤ على الوحدة. وستظهر ROLE SELECT في نافذة العرض.
٢. اضغط على **TWIN** ⑤ في الوحدة لتحديد وضع MAIN أو OTHER
 - الوحدة **A**: تحديد **MAIN**
 - الوحدة **B**: تحديد **OTHER**
 تجربة وحدتين الاتصال مع بعضهما البعض.
٣. عندما يتم توصيل هذه الوحدات بنجاح مع بعضها البعض، فإن اسم كل جهاز متصل يظهر في كل وحدة.

WIRELESS PARTY LINK

يمكنك الاستماع بالصوت باستخدام سماعتين.
للاستماع بوظيفة **WIRELESS PARTY LINK** عليك
شراء مكبر صوت آخر.
متافق مع الوحدة التي تدعم وظيفة **WIRELESS PARTY**
.LINK

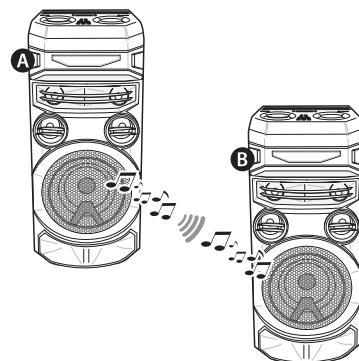

ملاحظة !

- تأكيد من المعلومات التالية عند التوصيل بالبلوتوث.
 - يمكنك توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة **MAIN**. ولا يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بالوحدة **.OTHER**.
 - اتصال **WIRELESS PARTY LINK** مدعم فقط على أجهزة أندرويد. (قد لا تكون وصلة **WIRELESS PARTY LINK** مدعومة بناءً على مواصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل).
 - أجهزة البلوتوث القابلة للنفصل/الإزاله (مثل **WIRELESS PARTY LINK** (الخ) لن تدعم اتصال **Dongle** .**PARTY LINK**).
 - عندما يتم وصل **LINK** ، يكون اتصال البلوتوث غير متوفّر في حالة التسجيل أو الحذف.
 - إذا قمت بالتوصيل بأسلوب الارتباط اللاسلكي الجماعي **WIRELESS PARTY LINK** جهاز **Bluetooth** المتصل، قد يتم وصلها مرة أخرى، تبعاً لمواصفات الهاتف.

ملاحظة !

- إن كنت تستخدم **LG Sound Sync** أو اتصال **OPTICAL** ، إن تكون هذه الوظيفة متأثرة.
- إذا حاولت توصيل **LINK** عند استخدام وظيفة **LG Sound Sync** أو وظيفة **OPTICAL** ، تظهر **NOT SUPPORT** في شاشة العرض.
- إذا غيرت الوظيفة من أي **OPTICAL** آخر عند استخدام **WIRELESS PARTY LINK** ، يتم تحرير **WIRELESS PARTY LINK**.
- يمكنك استخدام المايكروفون أو الجيتار في الوحدة **OTHER** فقط. في حالة الوحدة **OTHER** ، تُسمّع بعض الوظائف فقط.
- عند فصل **WIRELESS PARTY LINK** ، تتحمّل **BT (Bluetooth)** إلى وظيفة **OTHER**.
- إذا تعرّضت لانقطاع ، تظهر رسالة **"FAILED"** في نافذة العرض.
- تتنزّل وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
- سيتم قطع اتصال **WIRELESS PARTY LINK** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على **④ TWIN** في الوحدة.
- قد يختلف صوت الوحدة **MAIN** والوحدة **OTHER** بناءً على حالة أو مصدر التشغيل.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيله مرة أخرى. افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. افحص التأكيد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة. اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.
لا يمكن موالفه محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> الهوائي مضبوط أو موصل بشكل سيء. وصل الهوائي بلاحكم. قوة الإشارة لمحطة الراديو ضعيفة جداً. قم بموالفه المحطة يدوياً. لا توجد محطات مسبقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند الموالفه عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط). قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ٢٧ لمزيد من التفاصيل.

المشكلة	السبب والحل
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل المlanم.	<ul style="list-style-type: none"> وحدة التحكم عن بعد بعيدة جداً عن الوحدة. شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار (٢٣ قدمًا). يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. أزيل كافة العوائق. البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. استبدلها ببطاريات جديدة.
لا توجد إضاءة للسماعة	تأكد من مؤشرات الإضاءة بالضغط على LIGHTING . (٣٧ قدمًا)
يتغير تشغيل LG Sound Sync .	<ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync . افحص للتحقق من توصيل LG Sound Sync . تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.
وظيفة AUTO POWER ON لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو جهاز Bluetooth . قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
لم يتم التعرف على USB .	قم بتبيين جهاز USB ووصله مرة أخرى. عندما تقوم بتبيين USB ، اختر نظام الملف المتأخر. (صفحة ٧)

ملاحظات لتشغيل الوضع التجريبي

المشكلة	السبب والحل
لا يمكن تغيير مصدر الإدخال بزر 'F' مثل USB و BT(Bluetooth) .	<ul style="list-style-type: none"> اضغط مفتاح "DEMO" على الوحدة لمدة ١٥ ثانية.

المواصفات العامة

عام
متطلبات الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
حوالى ٣٣٠,٠٠ مم × ٧٨٥,٠٠ مم × ٣٤٤,٠٠ مم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
٥٪ إلى ٦٠٪ RH

المدخلات
صوت رقمي في (OPTICAL IN)
مقبس بصري × ١
الميكروفون (MIC IN)
الحساسية ٢٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ مللم للمقبس × ١
غuitar IN (GUITAR IN)
الحساسية ١٩٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ مللم للمقبس × ١

الموالف
نطاق موالفة FM من ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميجا هرتز أو ٨٧,٥٠ إلى ١٠٨,٠٠ ميجا هرتز

النظام
استجابة التردد من ٢٥٠ إلى ٢٠٠٠ هرتز
نسبة التشويش إلى الإشارة أكثر من ٨٠ ديبسيبل
النطاق الديناميكي أكثر من ٨٠ ديبسيبل
مصدر طاقة الناقل (USB) دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير
التردد التموجي الصوتي المتأثر للمدخلات الرقيقة
تنسق صوتي لمدخل صوتي متوفّر Dolby Audio, PCM

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكيهم المحترمين.



تعني كلمة "صمم لأجهزة iPhone" و "صمم لأجهزة iPod" أنه قد تم تصميم ملحق إلكتروني للتوصيل على وجه التحديد بجهاز iPod أو iPhone على التوالي، وقد تم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير الأداء الخاصة بشركة Apple. لا تتحمل شركة Apple مسؤولية تشغيل هذا الجهاز أو توافقها مع معايير السلامة والمعايير التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق مع جهاز iPhone أو iPod قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



صُنعت بترخيص من Dolby Laboratories. تعتبر Dolby Laboratories، Dolby Audio، Dolby ورمز حرف D المزدوج علامات تجارية لصالح شركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.



إن علامة كلمة **Bluetooth**® وشعار اتها هي علامات تجارية منجلة وملوكة لشركة **Bluetooth SIG, Inc.** وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة **LG Electronics** فهو بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعندين.



الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بمنطق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قيومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طهارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة، قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغّل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

