



# NAUDOTOJO VADOVAS

# SKALBIMO MAŠINA

---



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

**LIETUVIŲ**

F4WR51\*S\*\*



MFL72081853  
Rev.00\_092223

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorių teisė © 2023 „LG Electronics“ inc. Visos teisės saugomos

# TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

## RŪPINAMĖS APLINKA

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Patarimai dėl aplinkosaugos ir energijos tausojo | 3 |
|--------------------------------------------------|---|

## NURODYMAI DĖL SAUGOS

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS | 5 |
| ĮSPĖJIMAS                                        | 5 |

## MONTAVIMAS

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Dalys ir specifikacijos            | 10 |
| Reikalavimai montavimo vietai      | 13 |
| Prietaiso išpakavimas              | 14 |
| Prietaiso išlygiavimas             | 15 |
| Vandens tiekimo žarnos prijungimas | 17 |
| Išleidimo žarnos montavimas        | 18 |

## NAUDOJIMAS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Naudojimo apžvalga                   | 20 |
| Valdymo skydelis                     | 21 |
| Skalbinių paruošimas                 | 24 |
| Skalbiklio ir minkštiklio pridėjimas | 25 |
| Programų lentelė                     | 27 |
| Papildomi nustatymai ir funkcijos    | 33 |

## IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

|                     |    |
|---------------------|----|
| „LG ThinQ“ programa | 36 |
| „Smart Diagnosis“   | 36 |

## PRIEŽIŪRA

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Valymas po kiekvieno skalbimo | 37 |
| Periodiškas prietaiso valymas | 37 |

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Prieš skambinant į priežiūros centrą | 41 |
|--------------------------------------|----|

# RŪPINAMĖS APLINKA

## Patarimai dėl aplinkosaugos ir energijos tausojimo

### Energijos ir vandens naudojimas

- Energijos ir vandens naudojimui įtakos gali turėti apkrovos svoris. Norėdami tinkamai pasinaudoti prietaisu, įdėkite didžiausią sausų drabužių kiekį, atsižvelgdami į tam tikrą programą.
- Nustatytoms programoms gamintojo numatytas skalbinių kiekis padeda taupyti elektros energiją ir vandenį.
- Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu yra tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau.
- Triukšmui ir likusiam drėgmės kiekiui įtakos turi gręžimo greitis: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo fazėje, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likęs drėgmės kiekis.
- Skalbiant mažesnį drabužių kiekį, automatinė apkrovos atpažinimo sistema padės sumažinti naudojamo vandens ir energijos kiekį.
- Naudokite greitojo skalbimo programą mažiems, mažai suteptiems skalbiniams, kad sutaupytumėte energijos ir vandens.
- Šaltame vandenyje skirtas naudoti skalbiklis gali būti toks pat veiksmingas ir esant žemesnei temperatūrai (apie 20 °C). Naudojant 20 °C temperatūros nustatymus, suvartojama mažiau energijos nei naudojant 30 °C ar aukštesnės temperatūros nustatymus.

### Skalbiklis

- Skalbiklį reikėtų rinktis atsižvelgiant į audinio tipą, spalvą, nešvarumus bei skalbimo temperatūrą. Skalbiklį reikia naudoti pagal gamintojo nurodymus. Naudokite tik tokius skalbiklius, kurie yra skirti būgninio (pakrovimo iš priekio) tipo skalbimo prietaisams.
- Mažesniam drabužių kiekiui skalbti naudokite mažiau skalbiklio.

### Papildomų parinkčių ir funkcijų pasirinkimas

- Pasirinkite vandens temperatūrą, tinkamą skalbinių tipui. Jei norite geriausių rezultatų, vadovaukitės drabužių audinio priežiūros etikele.

- Išankstinio skalbimo parinktį rekomenduojama naudoti skalbiant ypatingai nešvarius audinius.

### Pakuotės pašalinimas

- Pakuotė yra skirta apsaugoti prietaisą nuo netikėtų pažeidimų transportavimo metu.
- Sumontavę prietaisą, pakuotės atliekas išmeskite pagal medžiagų rūšių perdirbimo simbolius. Pakuočių atliekas sudėkite į atitinkamus kontenerius, kad būtų galima perdirbti.

### Seno prietaiso utilizavimas



- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEĮA) reiktų utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vietos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEĮA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

# NURODYMAI DĖL SAUGOS

## PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.

Gairės yra išskirtos į „ĮSPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

### Saugos pranešimai



Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.



#### ĮSPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.



#### ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.

## ĮSPĖJIMAS

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

### Techninis saugumas

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti

su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

- Jaunesni nei 3 metų vaikai privalo būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, norint išvengti susižalojimo, sugedusį laidą pakeisti turi gamintojas, jo aptarnavimo atstovas ar panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
- Vėdinimo angų negalima užblokuoti kilimais.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Prietaise naudokite naują žarną arba žarnų rinkinius. Pakartotinis senų žarnų naudojimas gali sukelti vandens nuotėkį, kuris apgadinys nuosavybę.
- Vandens slėgis turi būti tarp 50 kPa ir 800 kPa.

## Didžiausia talpa

Didžiausia kai kurių ciklų skalbimo sausiems drabužiams talpa iki:

| F4WR511S** | F4WR510S** |
|------------|------------|
| 11 kg      | 10 kg      |

Rekomenduojama didžiausia talpa kiekvienai skalbimo programai gali skirtis. Norėdami užtikrinti geriausius skalbimo rezultatus, peržiūrėkite **Programų lentelę** skyriuje **NAUDOJIMAS** ir sužinokite daugiau.

## Montavimas

- Šį prietaisą transportuoti turėtų tik du arba daugiau asmenų, jį reikėtų tvirtai laikyti.
- Nemontuokite prietaiso drėgnoje ir dulkėtoje vietoje. Nemontuokite ir nesandėliuokite prietaiso lauke arba bet kokioje vietoje, kurioje veikia oro sąlygos, pvz., tiesioginiai saulės spinduliai, vėjas, lietus arba žemesnės nei 0 laipsnių temperatūros.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra visiškai įkištas į lizdą.
- Nejunkite prietaiso į sudėtinius elektros lizdus, maitinimo blokus ar prailginimo laidą.

- Nedarykite jokių su prietaisu tiekiamo maitinimo kištuko keitimų. Jei jis netinka lizdui, kvieskite kvalifikuotą elektriką, kuris sumontuos tinkamą maitinimo lizdą.
- Šis prietaisas yra su maitinimo laidu ir įrangos įžeminimo laidininku (įžeminimo kaiščiu) bei įžemintu maitinimo kištuku. Maitinimo kištukas turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.
- Netinkamas įrangos-įžeminimo laidininko prijungimas gali sukelti elektros smūgio pavojų. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba techninę priežiūrą teikiančiu personalu, jeigu kyla abejonių, ar prietaisas tinkamai įžemintas.

## Naudojimas

- Niekada neekspluatuokite prietaiso, jeigu jis yra sugadintas, sugedęs, iš dalies išardytas, jame yra trūkstančių arba neveikiančių dalių, įskaitant pažeistą laidą arba kištuką.
- Nelieskite prietaiso valdymo skydelio jokiais aštriais daiktais norėdami juo naudotis.
- Nemėginkite atskirti jokių skydelių arba ardyti prietaiso.
- Neremontuokite prietaiso ir nekeiskite jo dalių. Visus remonto ir priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas priežiūros personalas, nebent kitaip rekomenduojama šiame savininko vadove. Naudokite tik įgaliotos gamyklos dalis.
- Nestumkite durelių stipriai, kai prietaiso durelės yra atidarytos.
- Nedėkite į prietaisą gyvų gyvūnų, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių.
- Neplaukite daiktų, kuriuos etiketėje jų gamintojas nurodė kaip neplaunamus.
- Zonoje po ir aplink prietaisus neturi būti degių medžiagų, pvz., pūkų, popieriaus, skiaučių, chemikalų ir t. t.
- Nepalikite prietaiso durelių atvirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įšliaužti į prietaiso vidų, sukeldami žalą ar susižalodami.
- Nedėkite, neskalkkite ar nedžiovininkite drabužių, kurie buvo valyti, skalbti, įmerkti ar suteršti degiomis ar sprogiomis medžiagomis (tokiomis kaip vaškas, vaško šalinimo priemonės, dažai, benzinas,

riebalų šalinimo medžiagos, cheminio valymo tirpikliai, žibalas, benzinas, dėmių valikliai, terpentinas, maistinis aliejus, kepimo aliejus, acetonas, alkoholis ir t. t). Netinkamai naudojantis jomis galite sukelti gaisrą ar sprogimą.

- Nenaudokite ir nelaikykite šalia prietaiso degių ar sprogių medžiagų (eterio, benzeno, alkoholio, chemikalų, suskystintų naftos dujų, degaus purškalo, benzino, skiediklio, naftos, insekticido, oro gaiviklių, kosmetikos ir kt.).
- Nekiškite rankų į prietaisą, kol jis veikia. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.
- Nelieskite durelių aukštos temperatūros programos metu.
- Jei iš prietaiso teka vanduo ar yra nuotėkis, išjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informavimo centrą.
- Išjunkite vandens čiaupus, kad sumažintumėte žarnų ir vožtuvų slėgį bei sumažintumėte nuotėkį, jei jie įtrūktų ar įplyštų. Patikrinkite užpildymo žarnų būklę; jos turėtų būti pakeistos po 5 metų.
- Jei namuose yra dujų (izobutano, propano, gamtinių dujų ir kt.) nuotėkis, nelieskite prietaiso ar maitinimo kištuko bei nedelsdami išvėdinkite patalpą.
- Jei išleidimo žarna ar įvado žarna žiemą užšalo, naudokite ją tik atšildę.
- Saugokite skalbiklius, minkštiklį ir baliklį toliau nuo vaikų.
- Nelieskite maitinimo kištuko arba prietaiso valdiklių šlapiomis rankomis.
- Nesulenkite maitinimo kabelio pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Nelieskite vandens, kuris yra išpilamas iš prietaiso skalbimo metu.
- Patikrinkite, ar išleidimas veikia tinkamai. Jei vanduo išleidžiamas netinkamai, gali būti užlietos grindys.
- Kai oro temperatūra yra aukšta, o vandens – žema, gali susidaryti kondensatas ir dėl to sudrėgti grindys.
- Nuvalykite nešvarumus ar dulkes nuo maitinimo kištuko kontaktų.

## Priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Jei valdikliai nustatyti į IŠJUNGTA arba budėjimo padėtį, prietaisas nuo maitinimo šaltinio nėra atjungiamas.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą, visiškai pašalinę visą drėgmę ir dulkes.
- Nepurškite vandens į prietaiso vidų arba ant jo nepilkite vandens, kai jį valote.
- Niekada neatjunkite prietaiso, traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir traukite tiesiai iš elektros lizdo.
- Išardyti, taisyti ar modifikuoti prietaisą gali tik kvalifikuoti „LG Electronics“ techninės priežiūros darbuotojai. Jei perkeliate ir montuojate prietaisą kitoje vietoje, susisieki su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.

## Išmetimas

- Prieš išmesdami seną prietaisą, atjunkite jį. Nupjaukite kabelį tiesiai už prietaiso, kad jis nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išmeskite visas įpakavimo medžiagas (pvz., plastikinius maišus ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiagos gali uždusinti.
- Prieš išmesdami šį prietaisą nukirpkite maitinimo laidą ir išimkite dureles, kad išvengtumėte pavojaus, jog viduje gali įstrigti vaikai ar maži gyvūnai.


# MONTAVIMAS

## Dalys ir specifikacijos

### PASTABA


- Siekiant pagerinti prietaiso kokybę, jo išvaizda ir specifikacijos gali keistis be įspėjimo.

### Vaizdas iš priekio

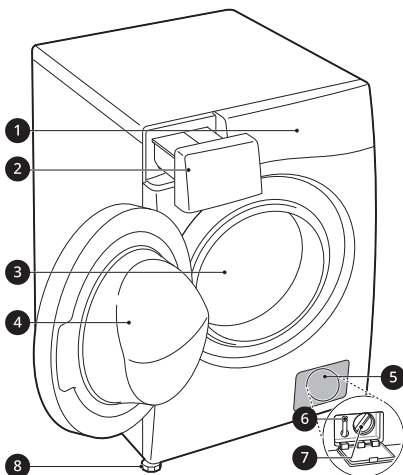

- ❶ Valdymo skydelis
- ❷ Skalbio dozatoriaus stalčius
- ❸ Būgnas
- ❹ Durelės
- ❺ Dangtelis
- ❻ Išleidimo kaištis
- ❼ Išleidimo siurblio filtras
- ❽ Išlygiavimo kojelė

### Vaizdas iš galo

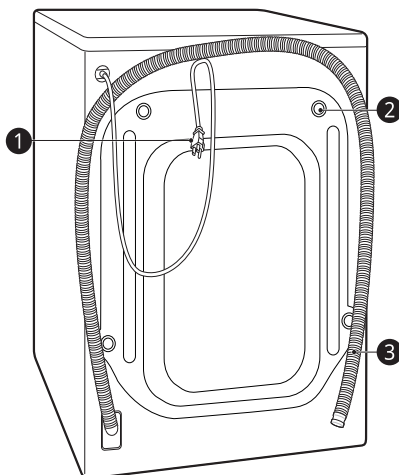


- ❶ Maitinimo kištukas
- ❷ Transportavimo varžtai
- ❸ Išleidimo žarna

Specifikacijos





| Modelis            | F4WR51*S**        |
|--------------------|-------------------|
| Maitinimo šaltinis | 220–240 V~, 50 Hz |
| Produkto svoris    | 67 kg             |

Matmenys (mm)

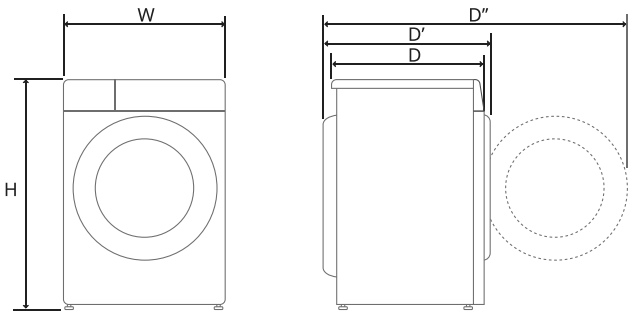

|   |     |    |     |     |      |
|---|-----|----|-----|-----|------|
| W | 600 | D  | 565 | D'' | 1100 |
| H | 850 | D' | 620 |     |      |

Priedai
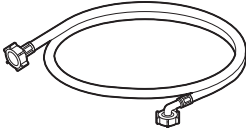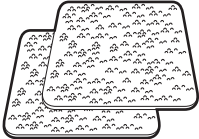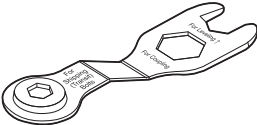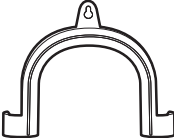
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Šalto vandens tiekimo žarna</p>                      |  <p>Neslystantys lapai*1</p>                           |
|  <p>Veržliaraktis</p>                                    |  <p>Alkūninis laikiklis išleidimo žarnai tvirtinti</p> |
|  <p>Dangteliai transportavimo varžtų angoms uždengti</p> |  <p>Užveržimo dirželis*1</p>                           |


\*1 Priedami priedai gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

# Reikalavimai montavimo vietai

Prieš montuodami prietaisą susipažinkite su pateikta informacija ir pasirinkite, kad prietaisas būtų sumontuotas tinkamoje vietoje.

## Montavimo vieta

- Šis prietaisas turi būti montuojamas ant tvirtų grindų, kad būtų kuo mažiau vibracijos gręžimo ciklo metu. Geriausios betoninės grindys, kurių gręžimo ciklo metu vibracija yra daug mažesnė nei medinių grindų lentų ar kiliminės dangos paviršiaus.
- Jeigu prietaisą tenka statyti šalia dujinės viryklės arba anglių krosnies, tarp dviejų prietaisų būtina uždėti aliuminio folijos izoliaciją (850 x 600 mm), nukreiptą į viryklę arba krosnį.
- Montuodami prietaisą užtikrinkite, kad jį gedimo atveju lengvai pasiektų inžinierius.
- Montuodami prietaisą, sureguliuokite visas keturias kojeles, naudodamiesi pridedamu transportinio varžto veržliarakčiu, kad užtikrintumėte prietaiso stabilumą.
- Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos visiškai atidaryti prietaiso dureles.
- Norėdami užtikrinti pakankamą vandens įleidimo žarnų laisvumą, išleiskite žarną ir oro srautą, palikite mažiausiai 20 mm laisvą tarpą šonuose ir 100 mm atstumu nuo prietaiso. Būtinai palikite sienas, duris ar grindis, kurie gali padidinti reikiamą tarpą.

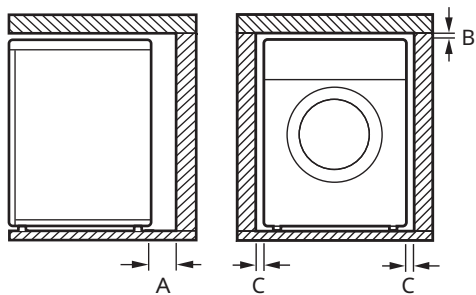

| Index | Tarpas (mm) |
|-------|-------------|
| A     | 100         |


| Index | Tarpas (mm) |
|-------|-------------|
| B     | 5           |
| C     | 20          |

## ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Šis prietaisas turi būti naudojamas tik buitiniams tikslams ir neturėtų būti naudojamas mobiliems taikymams.

## Medinės grindys (pakabinamos grindys)

Montuodami prietaisą ant medinių grindų, naudokite guminius gaubtelius, kad sumažintumėte per didelę vibraciją ir disbalansą. Medinės arba pakabinamos grindų dangos gali sukelti didelę vibraciją, disbalansą, klaidas ir gedimus.

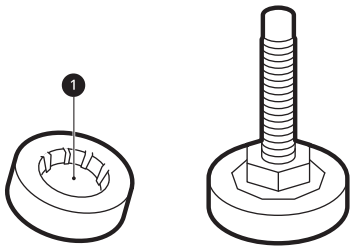

- Siekiant sumažinti vibraciją, rekomenduojame po kiekviena prietaiso kojele padėti maždaug 15 mm storio guminius gaubtelius ❶ ir varžtais pritvirtinti bent prie dviejų grindų sijų.
- Jei įmanoma, statykite prietaisą viename iš kambario kampų, kur grindys yra stabilesnės.
- Guminius gaubtelius pritvirtinkite, kad sumažintumėte vibraciją.

## ⚠️ ATSARGIAI

- Jei prietaisas montuojamas ant nestabilių grindų (pvz., medinių grindų), garantija netaikoma gedimams ir sąnaudoms dėl montavimo ant nestabilių grindų.

### PASTABA

- Guminius gaubtelius (dalies Nr. **4620ER4002B**) galite įsigyti „LG“ techninės priežiūros centre.

### Ventiliacija

- Pasirūpinkite, kad oro cirkuliacijai prietaiso zonoje netrukdytų kilimai, kilimėliai ir t. t.

### Aplinkos temperatūra

- Nestatykite prietaiso patalpose, kuriose įmanoma užšalimo temperatūra. Užšalusios žarnos gali sprogti dėl slėgio. Elektroninio valdymo bloko patikimumą gali sumažinti žemesnė nei užšalimo riba temperatūra.
- Jei prietaisas pristatomas žiemą, o temperatūra yra žemiau užšalimo ribos, prieš įjungdami prietaisą, leiskite jam keletą valandų pabūti kambario temperatūroje.

### Elektros jungtys

- Nenaudokite ilginimo laido arba dvigubo adapterio.
- Panaudoję būtinai atjunkite prietaisą ir išjunkite vandens tiekimą.
- Prijunkite prietaisą prie įžeminto elektros lizdo pagal galiojančius instaliacijos nuostatus.
- Prietaisas turi būti pastatomas taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Maitinimo lizdas privalo būti ne daugiau nei 1 metro atstumu nuo bet kurios prietaiso pusės.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS


- Prietaiso remontą privalo atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Jei remonto darbus atlieka nepatyręs asmenys, galima susižeisti arba gali įvykti gedimas. Kreipkitės į vietinį įgaliotą „LG“ remonto centro.
- Maitinimo kištukas turi būti jungiamas į atitinkamą lizdą, kuris turi būti sumontuotas ir

įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.

## Prietaiso išpakavimas

### Prietaiso nukėlimas nuo putplasčio pagrindo

Nuėmę pakuotę ir transportavimo medžiagas, nukelkite prietaisą nuo putplasčio pagrindo.

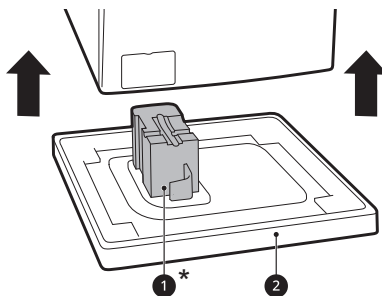

- Įsitikinkite, ar būgno atrama **1\*** nusiima kartu su pagrindu ir ar ji nėra prikibusi prie prietaiso apačios.
- Jeigu būtina paguldyti prietaisą, kad būtų galima pašalinti kartoninį pagrindą **2**, visuomet saugokite prietaiso šoną ir ant šono prietaisą guldykite atsargiai. Neguldykite prietaiso ant priekio arba galo.

\* Ši savybė gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

## Transportavimo varžtų išėmimas

Norėdami išvengti stiprios prietaiso vibracijos ir gedimo, išimkite transportavimo varžtus ir laikiklius.

- 1 Pradėkite nuo dviejų apatinių transportavimo varžtų **1**, veržliarakčiu (pridedamu) sukdami




- Įsitinkinkite, kad visos keturios kojelės yra stabilios ir tvirtai stovi ant grindų.




## PASTABA

- Nemontuokite skalbimo mašinos ant grindjuosčių, stovo ar paaukštinto paviršiaus, išskyrus atvejį, kai jie pagaminti „LG Electronics“ ir skirti naudoti su šiuo modeliu.

- 2 Patikrinkite, ar prietaisas visiškai lygus, naudokite gulsčiuką ①.

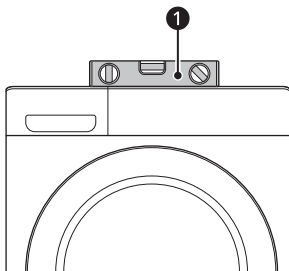

- 3 Užfiksuokite reguliavimo kojeles antveržlėmis ②, sukdami prieš laikrodžio rodyklę priveržkite jas prie prietaiso dugno.

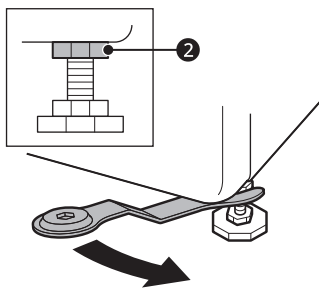

- 4 Patikrinkite, ar visos prietaiso apačioje esančios antveržlės tinkamai priveržtos.

## PASTABA

- Jei prietaisą tinkamai pastatysite ant lygaus paviršiaus, užtikrinsite ilgą, stabilų ir patikimą jo veikimą.
- Prietaisas turi būti pastatytas 100 % horizontalioje padėtyje ant kieto pagrindo ir nejudėti.
- Ji negali „suptis“ kampuose esant apkrovai.
- Neleiskite, kad prietaiso kojelės sušlaptų. Priešingu atveju prietaisas gali pradėti vibruoti arba kilti triukšmas.

## Neslystančių lapų naudojimas

Ši procedūra gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

Jei statote prietaisą ant slidaus paviršiaus, dėl pernelyg didelės vibracijos jis gali judėti. Jei prietaiso nepastatysite ant lygaus paviršiaus, dėl triukšmo ir vibracijos jis gali sugesti. Toku atveju po lygiavimo kojelėmis padėkite neslystančius lapus ir sulygiuokite.


- 1 Prieš tvirtindami neslystančius lapus, nuvalykite grindis.
  - Šalindami ir valydami pašalinius objektus bei drėgmę, naudokite sausą šluostę. Jei

drėgmės lieka, neslystantys lapai gali slidinėti.

**2** Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus patalpoje, kur jis bus naudojamas.

**3** Neslystančius lapus ant grindų padėkite lipniaja puse **1** žemyn.

- Efektyviausia neslystančius lapus pakišti po priekinėmis kojėlėmis. Jeigu lapus po priekinėmis prietaiso kojėlėmis pakišti sudėtinga, pakiškite juos po galinėmis kojėlėmis.

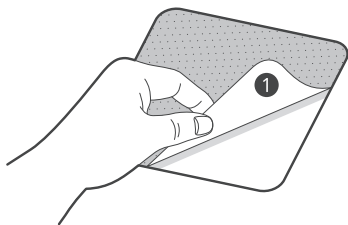

**4** Pastatykite prietaisą ant neslystančių lapų.

- Neslystančių lapų nekljuokite lipniaja puse **1** prie prietaiso kojelių.

## PASTABA

- Papildomų neslystančių lapų galima įsigyti „LG Electronics“ techninės priežiūros centre.

## Vandens tiekimo žarnos prijungimas

### Pastaba dėl prijungimo

- Vandens slėgis privalo būti tarp **50 kPa** ir **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Jeigu vandens slėgis viršija **800 kPa**, reikia sumontuoti slėgio mažinimo įtaisą.
- Periodiškai patikrinkite vandens tiekimo žarnos būklę ir pakeiskite vandens tiekimo žarną, jei reikia.


## PASTABA

- Neperveržkite vandens tiekimo žarnos ir nenaudokite mechaninių įtaisų įleidimo vožtuvams priveržti.
- Norint prijungti prie vandens tiekimo, nereikalinga papildoma atgalinio srauto apsauga.

## Guminių sandariklių tikrinimas

Su vandens įleidimo žarnos pateikiami du guminiai **1** sandarikliai, skirti apsaugai nuo vandens nuotėkio. Prijungimas prie čiaupų turi būti sandarus.

- Vandens tiekimo žarnai priveržti nenaudokite mechaninių įrankių, tokių kaip spaustuvai. Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarnos lenktasis galas yra prijungtas prie prietaiso.

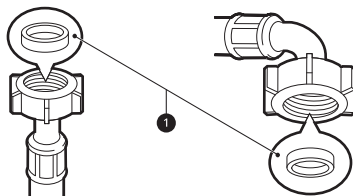


## Žarnos jungimas prie vandens čiaupo

### Priveržiamos žarnos prijungimas prie vandens čiaupo su sriegiu

Prisukite tiekimo žarnos jungtį prie vandens tiekimo čiaupo. Priveržkite ranka, naudodami

minkštą audinį. Nesuveržkite tiekimo žarnos pernelyg stipriai mechaniniu įtaisu.

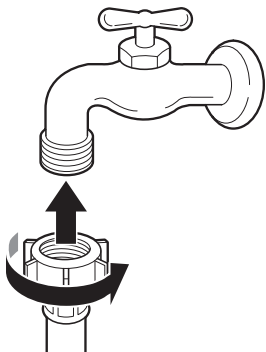


### PASTABA

- Prieš prijungdami vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo, atsukite vandens čiaupą, kad iš vandens kanalų būtų pašalintos pašalinės medžiagos (nešvarumai, smėlis, pjuvenos ir t. t.). Leiskite vandeniui nutekėti į kibirą ir patikrinkite vandens temperatūrą.

### Žarnos jungimas prie prietaiso

Prisukite vandens tiekimo žarną prie vandens įleidimo vožtuvo prietaiso galinėje dalyje.

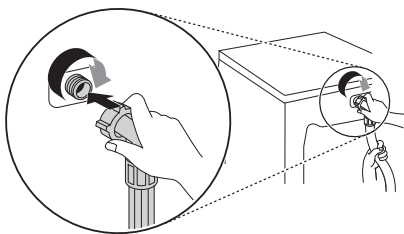

- Nejunkite žarnos prie karšto vandens tiekimo, jei prietaiso modelyje yra tik viena vandens įleidimo sklandė. Junkite tik prie šalto vandens čiaupo.

### PASTABA

- Jei baigus prijungimą iš žarnos laša vanduo, pakartokite tuos pačius veiksmus. Vandens tiekimui naudokite tradicinio tipo čiaupą. Jei tas čiaupas yra keturkampis ar per didelis, prieš

įstatydami čiaupą į adapterį, nuimkite kreipiamąją plokštelę.



- Pasirūpinkite, kad žarna nebūtų sulenkta arba užspausta.

### Išleidimo žarnos montavimas

#### Išleidimo žarnos montavimas su alkūniniu laikikliu


Išleidimo žarna neturi būti pakelta aukščiau kaip **100 cm** virš grindų. Prietaise esantis vanduo gali neišbėgti arba bėgti lėtai.

- Tinkamai pritvirtinus išleidimo žarną, grindys bus apsaugotos nuo žalos dėl vandens protėkių.

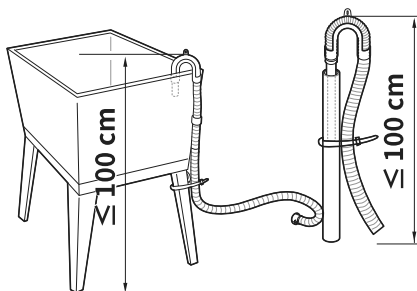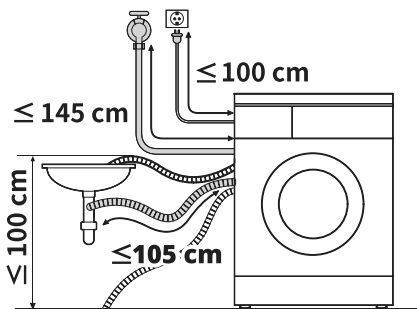

- Jei išleidimo žarna yra per ilga, negrūskite jos atgal į prietaisą. Tai sukels neįprastą triukšmą.

- Išleidimo žarną prie kriauklės saugiai pritvirtinkite virve.

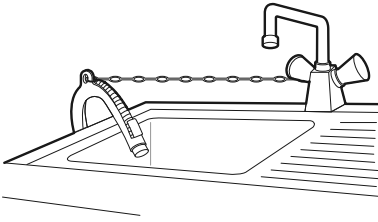

# NAUDOJIMAS

## Naudojimo apžvalga

### Prietaiso naudojimas


Prieš pirmąjį skalbimą pasirinkite **Cotton (Medvilnė)** skalbimo programą ir įpilkite pusę reikiamo skalbiklio kiekio. Įjunkite mašiną be drabužių. Tokiu būdu pašalinsite po gamybos būgne galimai pasilikusius nešvarumus ir vandenį.

#### 1 Išrūšiuokite drabužius ir įdėkite juos.


- Esant reikalui išrūšiuokite drabužius pagal audinio tipą, sutepimo lygį, spalvą ir dydį. Atidarykite dureles ir sudėkite juos į prietaisą.

### ⚠ ATSAUGIAI

- Prieš uždarydami dureles, įsitikinkite, kad visi drabužiai ir daiktai yra viduje bei nekaba ant guminio durelių sandariklio, kur jie bus uždaryti, uždarius duris. To nepadarę, sugadinsite durelių sandariklį ir drabužius.

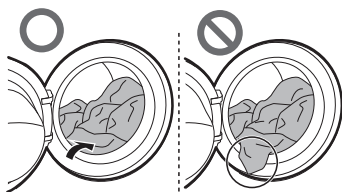

- Išimkite daiktus iš lankstaus durų sandarinimo tarpiklio, kad būtų išvengta drabužių ir durelių tarpinės pažeidimų.

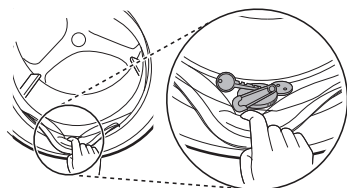

#### 2 Įdėkite valymo priemonės arba skalbiklio ir minkštiklio.

- Į skalbiklio dozatorių įdėkite reikiamą kiekį skalbiklio. Jei reikia, į atitinkamas dozatoriaus sritis įdėkite baliklio arba audinių minkštiklio.

#### 3 Įjunkite prietaisą.

- Nuspauskite **Įjungti** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.

#### 4 Pasirinkite norimą ciklą.

- Paspauskite ciklo mygtuką pakartotinai arba pasukite ciklo pasirinkimo rankenėlę, kol bus pasirinktas norimas ciklas.
- Dabar pasirinkite skalbimo temperatūrą ir gręžimo greitį. Atkreipkite dėmesį į drabužių priežiūros etiketes.

#### 5 Ciklo pradžia.

- Nuspauskite **Startas/Pauzė** mygtuką, kad pradėtumėte ciklą. Mašinos būgnas trumpai pasisuks be vandens, kad būtų išmatuotas skalbinių svoris. Jeigu **Startas/Pauzė** mygtuko nenuspausite per tam tikrą laiką, mašina išsijungs ir visi nustatymai bus ištrinti.


#### 6 Ciklo pabaiga.

- Pasibaigus ciklui pasigirs melodija. Nedelsdami išimkite drabužius iš mašinos, kad šie mažiau susiglamžytų. Išimdami skalbinius patikrinkite aplink durelių tarpinę, ar joje nėra įstrigusių smulkių daiktų.

# Valdymo skydelis

Tikrasis valdymo pultas gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.


## Valdymo skydelio savybės

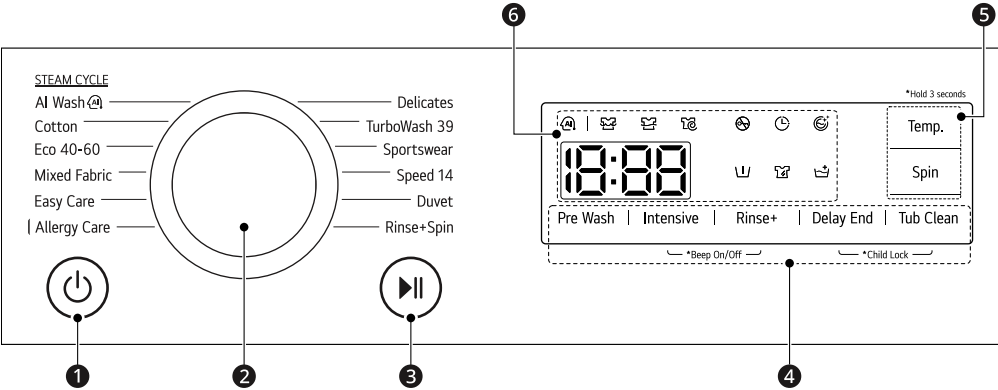

|   | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ijungti įjungimo / išjungimo mygtukas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skalbimo mašiną.</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| 2 | <b>Programos rankenėlė</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Programos parenkamos pagal drabužių tipą.</li><li>Lemputė šviečia nurodydama pasirinktą programą.</li></ul>                                                                                                                                                                     |
| 3 | <b>Startas/Pauzė mygtukas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Šis mygtukas yra naudojamas pradedant arba pristabdant skalbimo ciklą.</li><li>Jei reikalingas laikinas skalbimo ciklo stabdymas, paspauskite šį mygtuką.</li></ul>                                                                                                          |
| 4 | <b>Papildomi nustatymai ir funkcijos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą mygtuką. Ekrane užsidegs atitinkamas simbolis.</li><li>Tai leidžia pasirinkti papildomas programas.</li></ul>                                                        |
| 5 | <b>Skalbimo programos mygtukų pritaikymas</b> <p>Naudokite šiuos mygtukus, norėdami pakoreguoti pasirinktos programos vandens temperatūrą arba gręžimo greičio parametrus.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ekrane rodomi esami parametrai.</li><li>Norėdami pasirinkti kitus parametrus, paspauskite tos parinkties mygtuką.</li></ul> |

|   | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Ekranas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ekrane rodomi nustatymai, numatomas likęs laikas, parinkty ir būsenos pranešimai. Kai prietaisas įjungiamas, ekrane užsidegs numatytieji nustatymai.</li><li>• Kol apkrovos svoris nustatomas automatiškai, ekranas valdymo skydelyje mirksi.</li></ul> |

Laiko ir būsenos rodymas

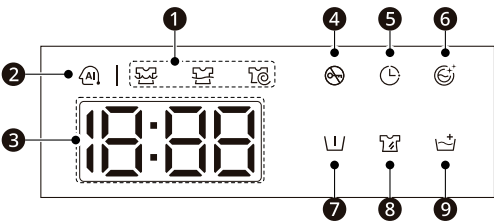

|   | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Programos būsenos indikatoriai</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Veikiant skalbimo programai, mirksi aktyviosios fazės šviesos diodai, o likusių fazių šviesos diodai degs pastoviai. Pasibaigus fazei, šviesos diodai užges. Jei ciklas pristabdytas, aktyvios fazės šviesos diodai nustos mirksėti.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | <b>AI DD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AI DD</b>  atlieka atitinkamus būgno sukimosi veiksmus, nustačius apkrovą.</li><li>•  yra aktyvi pasirinkus ir naudojant programą <b>AI Wash</b>.<ul style="list-style-type: none"><li>- Jei naudojama per daug skalbiklio, gali formuotis per daug pumuilų ir tai lems prastą <b>AI DD</b> veikimą.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | <b>Numatomas likęs laikas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasirinkus skalbimo programą rodomas numatytasis pasirinktos programos laikas, kuris keičiasi atsižvelgiant į pasirinktas parinktis.</li><li>• Jei ekrane rodoma ---, laikas bus rodomas po to, kai apkrovos jutiklis nustatys apkrovos dydį. Tai normalu.</li><li>• Rodomas laikas yra tik apytikslis. Šis laikas pagrįstas normaliomis veikimo sąlygomis. Faktiniam laikui gali turėti įtakos keletas išorinių veiksnių (apkrovos svoris, patalpos temperatūra, įtekančio vandens temperatūra ir kt.).</li></ul> |
| 4 | užsidega, paleidus programą ir užrakinus dureles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | užsidega, įjungus <b>Delay End (Pabaigos atidėjimas)</b> parinktį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | užsidega, įjungus <b>Tub Clean (Būgno valymas)</b> parinktį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | užsidega, įjungus <b>Pre Wash (Papildomas pirminis skalbimas)</b> parinktį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 | užsidega, įjungus <b>Intensive (Intensyviai)</b> parinktį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   | Aprašas                                            |
|---|----------------------------------------------------|
| 9 | 👑 užsidega, įjungus Rinse+ (Skalavimas+) parinktį. |

# Skalbinių paruošimas

Kad pasiektumėte geriausių skalbimo rezultatų, išrūšiuokite skalbinius, o tada paruoškite juos pagal priežiūros etikečių simbolius.

## Drabužių rūšiavimas

- Sutepimo lygis: (didelis, įprastas, lengvas): atskirkite drabužius pagal sutepimo lygį. Jei įmanoma, neskalkbkite stipriai suteptų drabužių su lengvai suteptais drabužiais.
- Spalva (balti, šviesūs, tamsūs skalbiniai): atskirai skalbkite tamsius, dažytus drabužius nuo baltų ir šviesių drabužių. Kartu skalbiant šviesius ir dažytus drabužius, dažai gali sugadinti šviesesnius drabužius.
- Pūkai (pūkų sukėlėjai, surinkėjai): atskirai išskalbkite pūkų sukėlėjus ir surinkėjus. Pūkai nuo pūkų sukėlėjų gali lengvai prikibti prie pūkų surinkėjų.

## Drabužių priežiūros etikečių tikrinimas

Šie simboliai nurodo jūsų drabužio audinio sudėtį ir kaip jį reikia skalbti.

### Ant priežiūros etikečių nurodyti simboliai

| Simbolis                                                                           | Skalbimas / Audinio tipas                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Įprastas skalbimas</li><li>• Medvilnė, mišrūs audiniai</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• lengva priežiūra</li><li>• Sintetika, mišrūs audiniai</li></ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ypatingai švelnus skalbimas</li><li>• Švelnūs</li></ul>          |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skalbimas tik rankomis</li><li>• Vilna, šilkas</li></ul>         |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Negalima skalbti</li></ul>                                       |


## PASTABA

- Bendrą informaciją apie skalbimo simbolius tekstilės priežiūros etiketėse rasite "Ginetex" svetainėje ([www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch)).



## Drabužių patikrinimas prieš sudedant į mašiną

- Siekiant tolygiai paskirstyti apkrovą būgno sukimo metu, kraukite didelius ir mažus daiktus kartu.
- Neskalkbkite atskirų daiktų. Dėl to gali atsirasti nesuderinta apkrova. Pridėkite vieną arba du panašius daiktus.
- Patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jos yra tuščios. Tokie daiktai kaip vinys, plaukų segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai gali sugadinti prietaisą ir drabužius.

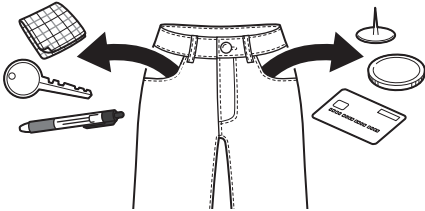

- Skalbdami drabužius su ilgais nusegamais dirželiais, juos suriškite arba naudokite skalbinių tinkelį.
- Skalbinių tinkelį naudokite smulkiems daiktams, pvz., rankovėms, kojinėms, pėdkelnėms, apatiniams drabužiams ir puskojinėms, kad jie neįstrigtų tarp būgno ir durelių tarpinės.
- Užpildykite mažiau nei pusę skalbinių tinkelio talpos ir išskalbkite su kitais drabužiais. Neperpildykite arba neskalkbkite jo atskirai, nes tai gali sukelti būgno disbalansą ir dėl to gali būti parinktas netinkamas gręžimo ciklas.

- Užsekite užtrauktukus, kabliukus ir juosteles bei įsitikinkite, kad šie elementai neužsikabins už kitų drabužių.
- Apdorokite nešvarumus ir dėmes, šepetėliu paskleisdami ant jų nedidelį kiekį vandenyje ištirpinto skalbiklio.

## Skalbiklio ir minkštiklio pridėjimas

### Skalbiklio dozavimas

- Skalbiklį būtina naudoti pagal skalbiklio gamintojo instrukciją ir pasirinkti pagal tipą, spalvą, audinio sutepimo lygį ir skalbimo temperatūrą. Naudokite tik tokius skalbiklius, kurie yra skirti būgninio (pakrovimo iš priekio) tipo skalbimo prietaisams.
- Jei formuojasi per daug pamuilių, sumažinkite skalbiklio kiekį.
- Jei naudojama per daug skalbiklio, gali formotis per daug pamuilių ir tai lems prastą skalvimą arba didelę variklio apkrovą.
- Jei norite naudoti skystą skalbiklį, laikykitės skalbiklio gamintojo nurodymų.
- Galite supilti skystą skalbiklį tiesiog į pagrindinį skalbimo priemonių stalčių, jei skalbimo ciklą pradedate iš karto.
- Nenaudokite skysto skalbiklio, jeigu naudojate **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** funkciją, arba jeigu pasirinkote **Pre Wash (Papildomas pirminis skalbimas)** parinktį, nes skystis dozuojamas akimirksniu ir gali sukietėti stalčiuje arba būgne.
- Skalbiklio naudojimą gali tekti derinti prie vandens temperatūros, vandens kietumo, apkrovos dydžio ir ištepimo lygio. Siekdami geriausių rezultatų, venkite per didelio skalbiklio kiekio, nes priešingu atveju jis pernelyg daug putos.
- Prieš dėdami skalbiklį ir rinkdamiesi vandens temperatūrą, perskaitykite informaciją drabužių etiketėje.
- Naudokite tik konkretaus tipo drabužiams tinkamus skalbiklius:
  - Skystasis skalbiklis dažnai būna skirtas specialiai paskirčiai, pvz., spalvotiems

audiniams, vilnai, švelniems arba tamsiems drabužiams.

- Skalavimo milteliai tinka visų tipų audiniams.
- Kad geriau išskalbtumėte baltus ir šviesius drabužius, skalavimo miltelius naudokite su balikliu.
- Skalbiklis iš dozatoriaus tiekiamas skalavimo ciklo pradžioje.


### PASTABA

- Neleiskite skalbikliui sukietėti. Tai gali nulemti užsikimšimą, prastą skalvimą arba gali atsirasti nemalonūs kvapas.
- Visa apkrova: pagal gamintojo rekomendacijas.
- Dalinė apkrova: 1/2 standartinio kiekio.
- Minimali apkrova: 1/3 standartinio kiekio.

## Dozatoriaus naudojimas

Norėdami pridėti ploviklio į dozatorių:

- 1 Atidarykite dozatoriaus stalčių.
- 2 Supilkite skalbiklį ir minkštiklį į atitinkamus skyrius.

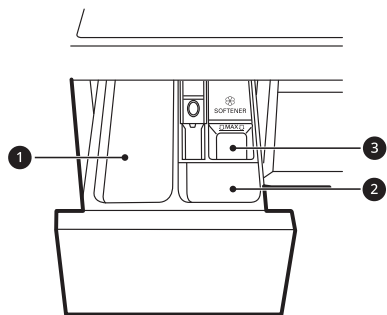

- 1 Pagrindinis skalbiklio skyrius
  - Skalavimo priemonės pagrindiniam skalvimui, vandens minkštinimui, balinimui ir dėmių valymui
- 2 Išankstinio skalavimo skalbiklio skyrius
- 3 Skysto audinių minkštiklio skyrius


**3** Prieš pradėdami ciklą, atsargiai uždarykite ploviklio dozatoriaus stalčių.

- Per stipriai uždarius stalčių, skalbiklis gali persipilti į kitą skyrių arba išsilieti į būgną anksčiau nei užprogramuota.
- Būkite atsargūs, kad uždarydami stalčių neprispaustumėte rankos.
- Normalu, kad ciklo pabaigoje dozatoriaus skyriuose lieka nedidelis kiekis vandens.

## Audinių minkštiklio skyrius

Šiame skyriuje yra skysto audinių minkštiklio, kuris automatiškai išpilamas paskutinio skalavimo ciklo metu. Galima naudoti miltelių pavidalo arba skystą audinių minkštiklį.

- Pripilkite audinių minkštiklio iki maksimalaus lygio žymos. Audinių minkštiklio pripylus virš maksimalaus lygio žymos, jis gali būti dozuojamas per anksti, todėl ant drabužių gali atsirasti dėmių.

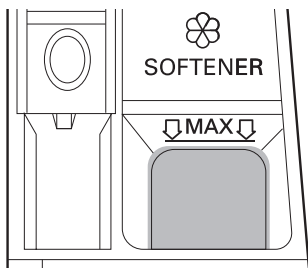

## PASTABA

- Nepilkite audinių minkštiklio tiesiai ant drabužių į skalbimo mašinos būgną, nes tokiu būdu ant drabužių atsiras tamsių dėmių, kurias bus sunku pašalinti.
- Nepalikite audinių minkštiklio dozatoriaus stalčiuje ilgiau kaip 1 dieną. Audinio minkštiklis gali sukietėti. Jei minkštiklis per tirštas, jo gali likti dozatoriuje. Jei konsistencija yra per tiršta, minkštiklį reikia praskiesti, kad jis lengvai tekėtų.
- Skalavimo metu, negalima atidaryti stalčiaus, kai tiekiamas vanduo.
- Draudžiama naudoti tirpiklius (benzeną ir kt.).

## Skalbiklio tablečių pridėjimas

Skalbimo metu galima naudoti ir skalbiklio tabletes.

**1** Atidarykite dureles ir į būgną prieš sudėdami drabužius įdėkite skalbiklio tabletes.

**2** Sudėkite drabužius į būgną ir uždarykite dureles.

## PASTABA

- Nedėkite tablečių į dozatorių.

## Vandens minkštiklio pridėjimas

Vietovėse, kur vanduo yra kietas, norint sumažinti skalbiklio sąnaudas galima naudoti vandens minkštiklį, tokį kaip priemonė nuo kalkių.

- Iš pradžių supilkite skalbiklį, o tada vandens minkštiklį. Dozuokite pagal nurodymus ant pakuotės.

# Programų lentelė

## Skalbimo programa

LIETUVIŲ

| AI Wash |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nuo 40 °C (❄️ (Cold (Šaltas))) iki 60 °C) | Didžiausia apkrova: 3 kg |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Aprašas | <p><b>AI Wash</b> atlieka atitinkamus būgno sukimosi veiksmus, nustačius apkrovą.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jis švelniai skalbia vandeniu atsparius audinius, o stipriai – vandeniu pralaidžius audinius.</li></ul> <p><b>PASTABA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Norėdami geriausių skalbimo rezultatų įdėkite sausus drabužius šiai programai.</li></ul> |                                           |                          |

| Cotton (Medvilnė) |                                                                         | Nuo 40 °C (❄️ (Cold (Šaltas))) iki 95 °C) | Didžiausia apkrova: Klasė |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Aprašas           | Skalbiami įprastai ištepti skalbiniai derinant įvairius būgno judesius. |                                           |                           |

| Eco 40-60 |                                                                                                      | 40 °C (40 °C iki 60 °C) | Didžiausia apkrova: Klasė |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Aprašas   | Plauna įprastai nešvarius medvilninius drabužius, kurie yra plaunami 40 °C arba 60 °C temperatūroje. |                         |                           |

| Mixed Fabric (Įvairūs) |                                                                                                                                                                                                                                                          | Nuo 40 °C (❄️ (Cold (Šaltas))) iki 60 °C) | Didžiausia apkrova: 4 kg |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Aprašas                | <p>Vienu metu plauna įvairius audinius.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Naudokite įvairių rūšių audiniams, išskyrus specialius drabužius (šilko / švelnius, sportinę aprangą, tamsius drabužius, vilnonius, antklodes / užuolaidas).</li></ul> |                                           |                          |

| Easy Care (Lengva priežiūra) |                                                                                                                                                         | Nuo 40 °C (❄️ (Cold (Šaltas))) iki 60 °C) | Didžiausia apkrova: 4 kg |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Aprašas                      | <p>Tinka drabužiams, kurių išskalbęs nereikia lyginti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Naudokite poliamidui, akrilui, poliesteriui.</li></ul> |                                           |                          |

| Allergy Care (Alergenų naikinimas) |                                                                  | 60 °C | Didžiausia apkrova: 4 kg |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| Aprašas                            | Padeda sumažinti medžiagų, sukeliančių alerginę reakciją, kiekį. |       |                          |

|                     |                                                                                     |                                        |                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Delicates (Jautrus) |                                                                                     | Nuo 20 °C (❄ Cold (Šaltas)) iki 40 °C) | Didžiausia apkrova: 3 kg |
| Aprašas             | Tinka mašina skalbiams apatiniams drabužiams, ploniems ir nériniuotiems drabužiams. |                                        |                          |

|              |                                                                                                                                                |                                        |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| TurboWash 39 |                                                                                                                                                | Nuo 40 °C (❄ Cold (Šaltas)) iki 60 °C) | Didžiausia apkrova: 5 kg |
| Aprašas      | Kai skalbimo ir skalavimo metu veikia 4 vandens purkštukai, ši skalbimo mašina gali skalbti pusę lengvai nešvarių drabužių maždaug 39 minutes. |                                        |                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Sportswear (Sporto apranga) |                                                                                                                                                                                                      | Nuo 40 °C (❄ Cold (Šaltas)) iki 40 °C) | Didžiausia apkrova: 3 kg |
| Aprašas                     | Tinka specialiams drabužiams, tokiems kaip sportinė apranga ir lauko drabužiai. <ul style="list-style-type: none"><li>• Naudokite vandenį atstumiantį audinio laminatą, skirtą drabužiams.</li></ul> |                                        |                          |

|                       |                                                                               |                         |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Speed 14 (Greitas 14) |                                                                               | 20 °C (20 °C iki 40 °C) | Didžiausia apkrova: 2 kg |
| Aprašas               | Išskalbina nedidelį kiekį nestipriai suteptų drabužių per maždaug 14 minučių. |                         |                          |

|                  |                                                                                                      |                                               |                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Duvet (Patalynė) |                                                                                                      | ❄ Cold (Šaltas)) (❄ Cold (Šaltas)) iki 40 °C) | Didžiausia apkrova 2,5 kg (1 antklodė) |
| Aprašas          | Tinka didesniems skalbiniams, tokiems kaip lovos užklotai, pagalvės, sofų užklotai ir t. t. skalbti. |                                               |                                        |

|                                  |                                                                           |   |                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| Rinse+Spin (Skalavimas+Gręžimas) |                                                                           | - | Didžiausia apkrova: Klasė |
| Aprašas                          | Išskalauja ir išgręžia drabužius. Prireikus naudokite audinių minkštiklį. |   |                           |

PASTABA

- Pasirinkite reikiamą vandens temperatūrą pasirinktoje skalbimo programoje. Skalbdami laikykitės drabužių gamintojo priežiūros etiketėje arba instrukcijoje nurodytos informacijos, kad nebūtų sugadinti drabužiai.
- Pasirinkite pageidaujamoms programoms tinkamą skalbimo temperatūrą ir gręžimo greitį.
- Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo deklaruojamos ciklo temperatūros.
- Rekomenduojama naudoti neutralų skalbiklį.

Papildomi nustatymai

PASTABA

• Rinse+ (Skalavimas+) ir Delay End (Pabaigos atidėjimas) parinktys gali būti pasirinktos kiekvienai skalbimo programai šioje lentelėje.

| Programa                           | Intensive (Intensyviai) | Pre Wash (Papildomas pirminis skalbimas) |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| AI Wash                            |                         |                                          |
| Cotton (Medvilnė)                  | ●                       | ●                                        |
| Eco 40-60                          | ●                       | ●                                        |
| Mixed Fabric (Įvairūs)             | ●                       | ●                                        |
| Easy Care (Lengva priežiūra)       | ●                       | ●                                        |
| Allergy Care (Alergenų naikinimas) | ●                       |                                          |
| Delicates (Jautrus)                | ●                       |                                          |
| TurboWash 39                       |                         | ●                                        |
| Sportswear (Sporto apranga)        | ●                       |                                          |
| Speed 14 (Greitas 14)              |                         |                                          |
| Duvet (Patalynė)                   | ●                       |                                          |

Pasirenkamas maksimalus gręžimo greitis

| Programa                     | Gręžimo greitis        |                    |
|------------------------------|------------------------|--------------------|
|                              | Numatytasis nustatymas | Galimas nustatymas |
| AI Wash                      | 1400 aps./min.         | Visi               |
| Cotton (Medvilnė)            | 1400 aps./min.         | Visi               |
| Eco 40-60                    | 1400 aps./min.         | Visi               |
| Mixed Fabric (Įvairūs)       | 1000 aps./min.         | Visi               |
| Easy Care (Lengva priežiūra) | 1400 aps./min.         | Visi               |

| Programa                           | Gręžimo greitis        |                            |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                    | Numatytasis nustatymas | Galimas nustatymas         |
| Allergy Care (Alergenų naikinimas) | 1400 aps./min.         | Visi                       |
| Delicates (Jautrus)                | 800 aps./min.          | Iki 800 aps./min.          |
| TurboWash 39                       | 1200 aps./min.         | Nuo 400 Iki 1400 aps./min. |
| Sportswear (Sporto apranga)        | 800 aps./min.          | Iki 800 aps./min.          |
| Speed 14 (Greitas 14)              | 400 aps./min.          | Visi                       |
| Duvet (Patalynę)                   | 1000 aps./min.         | Iki 1000 aps./min.         |

PASTABA

- Faktinis maksimalus gręžimo greitis gali skirtis priklausomai nuo apkrovos sąlygų. Pirmiau nurodyti dydžiai yra apvalinami iki artimiausios šimtosios dalies.

Sąnaudų duomenys

Vienetų aprašas

- kg:** skalbinių kiekis

**kWh:** energijos suvartojimas

**litrai:** vandens suvartojimas

**%:** likusi drėgmė gręžimo fazės pabaigoje. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo garsesnis triukšmas ir mažiau likusios drėgmės.
- val:mm:** programos trukmė

**°C:** Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje

**aps./min.:** maksimalus gręžimo greitis

Bendrosios programos

Modelio: F4WR511S\*\*

| Programa                   | kg | val:mm | kWh   | °C | litrai | aps./min. | %    |
|----------------------------|----|--------|-------|----|--------|-----------|------|
| Cotton (Medvilnė)<br>20 °C | 11 | 2:29   | 0,260 | 26 | 75,0   | 1350      | 48,1 |
| Cotton (Medvilnė)<br>60 °C | 11 | 3:59   | 1,553 | 49 | 76,0   | 1350      | 47,3 |
| Mixed Fabric<br>(Įvairūs)  | 4  | 1:21   | 0,603 | 35 | 54,0   | 1000      | 67,0 |

| Programa                                              | kg  | val:mm | kWh   | °C | litrai | aps./min. | %     |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----|--------|-----------|-------|
| Speed 14 (Greitas 14)                                 | 2   | 0:14   | 0,051 | 21 | 41,0   | 400       | 106,0 |
| „Cotton (Medvilnė)“ 40 °C + „Intensive (Intensyviai)“ | 11  | 4:12   | 0,731 | 30 | 105,0  | 1350      | 49,0  |
| Eco 40-60 (visa)*1                                    | 11  | 4:00   | 0,840 | 37 | 77,0   | 1350      | 44,0  |
| Eco 40-60 (Pusė)*1                                    | 5,5 | 3:00   | 0,540 | 30 | 69,0   | 1350      | 45,0  |
| Eco 40-60 (Ketvirtis)*1                               | 3   | 2:37   | 0,250 | 25 | 35,0   | 1350      | 45,3  |

Modelio: F4WR510S\*\*

| Programa                                              | kg  | val:mm | kWh   | °C | litrai | aps./min. | %     |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----|--------|-----------|-------|
| Cotton (Medvilnė) 20 °C                               | 10  | 2:29   | 0,237 | 28 | 74,0   | 1350      | 46,8  |
| Cotton (Medvilnė) 60 °C                               | 10  | 3:59   | 1,404 | 50 | 74,0   | 1350      | 47,6  |
| Mixed Fabric (Įvairūs)                                | 4   | 1:21   | 0,603 | 35 | 54,0   | 1000      | 67,0  |
| Speed 14 (Greitas 14)                                 | 2   | 0:14   | 0,051 | 21 | 41,0   | 400       | 106,0 |
| „Cotton (Medvilnė)“ 40 °C + „Intensive (Intensyviai)“ | 10  | 4:12   | 0,768 | 31 | 101,0  | 1350      | 47,9  |
| Eco 40-60 (visa)*1                                    | 10  | 3:59   | 0,750 | 32 | 74,0   | 1360      | 43,0  |
| Eco 40-60 (Pusė)*1                                    | 5   | 3:00   | 0,498 | 29 | 62,0   | 1360      | 43,0  |
| Eco 40-60 (Ketvirtis)*1                               | 2,5 | 2:22   | 0,250 | 25 | 32,0   | 1360      | 47,3  |

\*1 Galima išvalyti įprastai užterštus medvilninius skalbinius esant 40 °C ar 60 °C, kartu tuo pačiu ciklu ir ši programa naudojama įvertinti atitiktį „ES ecodesign“ reglamentų reikalavimams (ES 2019/2023).

PASTABA

- Bandymo rezultatai priklauso nuo vandens slėgio, vandens kietumo, tiekiamo vandens temperatūros, patalpos temperatūros, skalbinių tipo ir kiekio, ištepimo laipsnio, naudojamo skalbiklio bei elektros energijos tiekimo svyravimų ir pasirinktų papildomų nustatymų.

### PASTABA

---

- Bendrųjų programų vertės, išskyrus **Eco 40-60** ciklą, yra tik orientacinės.
  - Reglamentas ES 2019/2023, galiojantis nuo 2021 m. kovo 1 d., yra susijęs su energijos vartojimo efektyvumo klasėmis pagal Reglamentą ES 2019/2014.
  - Nuskaitykite QR kodą ant prietaiso energijos etiketės, kurioje yra internetinė nuoroda į informaciją, susijusią su prietaiso veikimu, ES EPREL duomenų bazėje. Energijos etiketę laikykite kartu su savininko instrukcija ir visais kitais prie prietaiso pridėtais dokumentais.
  - Modelio pavadinimą galite rasti prietaiso etiketėje - atidarykite dureles, esančias aplink būgno angą.
  - Norėdami rasti tą pačią informaciją EPREL, apsilankykite adresu: <https://eprel.ec.europa.eu> ir atlikite paiešką pagal modelio pavadinimą (galioja nuo 2021 m. kovo 1 d.)
-

## Papildomi nustatymai ir funkcijos

Galite pasitelkti papildomus nustatymus ir funkcijas, kad pritaikytumėte programas savo poreikiams.

### Skalbimo programos pritaikymas

Kiekviena programa turi numatytuosius nustatymus, kurie pasirenkami automatiškai. Šiuos parametrus taip pat galite pritaikyti naudodamiesi šiais mygtukais.

#### Temp. (Temperatūra)

Šis mygtukas parenka pasirinktos programos skalbimo temperatūrą.

- Spauskite **Temp. (Temperatūra)** mygtuką, kol užsidegs norimas nustatymas.
- Pasirinkite vandens temperatūrą, tinkamą skalbinių tipui. Jei norite geriausių rezultatų, vadovaukitės drabužių audinio priežiūros etikete.

#### Spin (Gręžimas)

Gręžimo intensyvumo lygį galima pasirinkti spaudinėjant šį mygtuką.

- Nuspauskite **Spin (Gręžimas)** mygtuką, kad pasirinktumėte gręžimo greitį.

### PASTABA

- Jei pasirenkamas **0** gręžimo lygis, tai skalbimo mašinos būgnas suksis prieš vandens išleidimą.

#### Rinse+ (Skalavimas+)

Ši funkcija rekomenduojama skalbikliams alergiškiems žmonėms.

- Paspauskite **Rinse+ (Skalavimas+)** mygtuką, kad pridėtumėte praplovimą vieną kartą.

#### Intensive (Intensyviai)

Ši funkcija naudojama skalbiant įprastai ir labai ištemptus drabužius.

- Nuspauskite **Intensive (Intensyviai)** mygtuką.

## Norėdami pritaikyti skalbimo programą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Paruoškite drabužius ir sudėkite į būgną.
- 2 Nuspauskite **Ijungti** mygtuką.
- 3 Įpilkite skalbimo priemonės.
- 4 Pasirinkite skalbimo programą.
- 5 Pritaikykite skalbimo programą (**Temp. (Temperatūra)**, **Spin (Gręžimas)**, **Rinse+ (Skalavimas+)** ir **Intensive (Intensyviai)**) taip, kaip reikia.
- 6 Nuspauskite **Startas/Pauzė** mygtuką.

## Tik gręžimo funkcijos naudojimas

- 1 Paruoškite drabužius ir sudėkite į būgną.
- 2 Nuspauskite **Ijungti** mygtuką.
  - Nesirinkite skalbimo programos ir nepilkite skalbimo priemonės.
- 3 Nuspauskite **Spin (Gręžimas)** mygtuką.
- 4 Nuspauskite **Startas/Pauzė** mygtuką.

### PASTABA

- Jei pasirinksite skalbimo programą, negalėsite pasirinkti tik gręžimo. Jei taip nutinka, du kartus nuspauskite **Ijungti**, kad išjungtumėte ir vėl įjungtumėte mašiną.

### Pagrindinių parinkčių naudojimas

Galite pritaikyti programas, naudodami toliau nurodytas pagrindines funkcijas:

#### Pre Wash (Papildomas pirminis skalbimas)

Šią parinktį rekomenduojama naudoti skalbiant ypatingai nešvarius audinius.

- 1 Nuspauskite **Ijungti** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Prireikus nuspauskite mygtuką **Pre Wash (Papildomas pirminis skalbimas)**.
- 4 Nuspauskite **Startas/Pauzė** mygtuką.

#### Delay End (Pabaigos atidėjimas)

Galite nustatyti šią funkciją, kad prietaisas įsijungtų automatiškai ir baigtų skalbti po nustatyto laiko intervalo.

- 1 Nuspauskite **Ijungti** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Prireikus nuspauskite mygtuką **Delay End (Pabaigos atidėjimas)**.
- 4 Nuspauskite **Startas/Pauzė** mygtuką.

---

### PASTABA

- Išskyrus **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** mygtuko šviesos diodus, visi valdymo pulto šviesos diodai išsijungs per 20 minučių. Ši funkcija gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.
- Delsimo trukmė yra programos pabaigos, o ne pradžios laikas. Tikrasis laikas gali skirtis dėl vandens temperatūros, drabužių apkrovos ir kitų veiksnių.

- Norint atšaukti šią funkciją, reikia nuspausti **Ijungti** mygtuką.
  - Venkite naudoti skystus skalbiklius su šia funkcija.
- 

### Nuostatos

#### Child Lock (Užraktas nuo vaikų)

Naudokite šią parinktį, norėdami išjungti valdiklius. Ši funkcija gali neleisti vaikams pakeisti ciklų ir naudotis prietaisu.

---

### PASTABA

- Nustačius šią funkciją, visi mygtukai yra užrakinami, išskyrus **Ijungti** mygtuką.
  - Kai valdymas yra užrakintas, **CL** ir likęs laikas yra alternatyviai rodomi ekrane, kol vyksta skalbimas ir kol yra aktyvuota apsaugos nuo šios funkcijos.
  - Išjungus maitinimą ši funkcija nebus išjungta. Norint naudotis kitomis funkcijomis pirmiausia būtina išjungti šią funkciją.
- 

#### Valdymo skydelio užrakinimas

- 1 Įjunkite maitinimą.
- 2 Nuspauskite ir laikykite nuspaustus **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** ir **Tub Clean (Būgno valymas)** mygtukus vienu metu 3 sekundes, kad įjungtumėte šią funkciją.
  - Skambės garsinis signalas ir ekrane bus rodomas **CL**.

#### Valdymo skydelio atrakinimas

- 1 Įjunkite maitinimą.
- 2 Nuspauskite ir laikykite nuspaustus **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** ir **Tub Clean (Būgno valymas)** mygtukus vienu metu 3 sekundes, kad išjungtumėte šią funkciją.

**Beep On/Off (Garsinis signalas įjungtas / išjungtas)**

Šiame prietaise, kai jis pradeda veikti ir sustoja, skamba melodija.

- Nuspauskite ir laikykite **Intensive (Intensyviai)** ir **Rinse+ (Skalavimas+)** mygtukus nuspaustus vienu metu 3 sekundes, kad išjungtumėte / įjungtumėte šią funkciją.

# IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

## „LG ThinQ“ programa

Programa „**LG ThinQ**“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su prietaisu, naudojant išmanųjį telefoną.

## „LG ThinQ“ programos charakteristikos

Su įrenginiu susiekite išmaniuoju telefonu, naudodamiesi patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

### „Smart Diagnosis“

Ši funkcija teikia naudingos informacijos diagnozuoti ir spręsti su įrenginiu susijusias triktis remiantis naudojimo modeliu.

## „LG ThinQ“ programos įdiegimas

Naudodamiesi išmaniuoju telefonu „Google Play Store“ parduotuvėje arba „Apple App Store“ parduotuvėje susiraskite **LG ThinQ** programėlę. Vykdykite nurodymus, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.

## „Smart Diagnosis“

Ši funkcija jums padės nustatyti ir išspręsti su prietaisu susijusias problemas.

### PASTABA

- Dėl priežasčių, kurios netaikomos „LG“ aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių faktorių, tokių kaip (bet neapsiribojant vien jais) „Wi-fi“ nepasiekiamumas, atjungtas „Wi-fi“, vietinės programų parduotuvės politika ar programos nepasiekiamas.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir gali būti kitokios formos, priklausomai nuo jūsų vietos.


## Nustatykite problemas naudodamiesi garsine diagnostika

Norėdami naudoti garsinį diagnostikos metodą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

- Paleiskite „**LG ThinQ**“ programą ir meniu lange pasirinkite „**Smart Diagnosis**“ funkciją. Vadovaukitės „**LG ThinQ**“ programoje pateikiamais garsinės diagnostikos nurodymais.

- 1 Nuspauskite **Ijungti** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
  - Nespauskite jokių kitų mygtukų.

- 2 Padėkite savo išmaniojo telefono mikrofoną šalia **Ijungti** mygtuko.

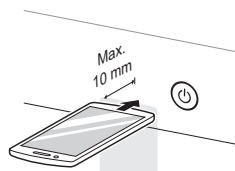

- 3 Paspauskite ir palaikykite „**Temp. (Temperatūra)**“ mygtuką 3 sekundes arba ilgiau, laikydami telefono mikrofoną prie **Ijungti** mygtuko, kol duomenų perdavimas bus baigtas.
  - Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas duomenų perdavimas. Rodomas likęs duomenų perdavimo laikas.
- 4 Pasibaigus duomenų perdavimui, programoje bus rodoma diagnostika.

### PASTABA

- Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.

# PRIEŽIŪRA

## ⚠ IŠPĖJIMAS


- Prieš valydami prietaisą išjunkite iš elektros tinklo, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus. Nepaisant šio įspėjimo galima sunkiai susižaloti, sukelti gaisrą, nusitrenkti elektra arba žūti.
- Prietaisui valyti niekada nenaudokite stiprių chemikalų, abrazyvinių valiklių arba tirpiklių. Šios medžiagos gali sugadinti apdailą.

## Valymas po kiekvieno skalbimo

### Ką plauti

Kai tik ciklas baigiamas, ištuštinkite skalbimo mašiną. Jei skalbimo mašinoje bus paliekama drėgnų skalbinių, jie gali susiraukšlėti, išblukti spalva ir atsirasti nemalonūs kvapas.

- Baigus skalbimo ciklą, nuvalykite dureles ir durelių tarpinę, kad neliktų drėgmės.
- Palikite dureles praviras, kad būgnas išdžiūtų.
- Nuvalykite prietaiso korpusą sausa šluoste, kad pašalintumėte drėgmę.

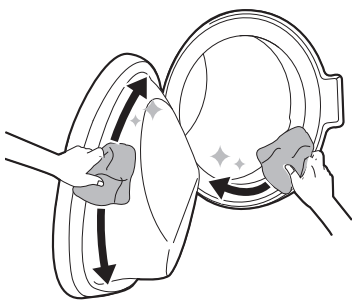

## ⚠ IŠPĖJIMAS

- Kad mašinos vidus išdžiūtų, dureles palikite praviras tik tada, jeigu namuose esantys vaikai yra prižiūrimi.

## Išorės valymas

Tinkamai rūpinantis prietaisu galima pailginti jo tarnavimo laiką.

### Išorė

- Nedelsdami nuvalykite, jei yra išsiliejimų.
- Nuvalykite drėgna šluoste, o po to - sausa šluoste, kad sujungimuose ir plyšiuose neliktų drėgmės.
- Nespauskite paviršiaus ar ekrano aštriais daiktais.

### Durelės

- Nušluostykite drėgna šluoste išorinę ir vidinę dalį, tada nusauskinkite minkšta šluoste.

## ⚠ IŠPĖJIMAS

- Nebandykite atskirti jokių skydelių arba ardyti prietaiso. Nelieskite valdymo skydelio aštriais daiktais, norėdami naudotis prietaisu.

## Periodiškas prietaiso valymas

### Būgno valymas

Tai funkcija, padedanti išvalyti prietaiso vidų, mirkant, plaunant, skalaujant ir gręžiant.

Kartą per mėnesį (arba dažniau, jei reikia) paleiskite funkciją ir pašalinkite skalbiklio ir minkštiklio sankaupas bei kitas liekanas.

- Jei prietaiso viduje yra nemalonus kvapas ar pelėsis, paleiskite šią funkciją **kartą per savaitę 3 savaites**, be to, kas yra reguliariai reikalaujama.

## PASTABA

- Bus rodomas tūl pranešimas, įspėjantis apie rekomendaciją naudoti šią funkciją.

- 1 Iš mašinos išimkite drabužius arba daiktus ir uždarykite dureles.
- 2 Atidarykite dozatoriaus stalčių ir į pagrindinį skalbimo skyrį įberkite kalkių nuosėdas šalinančių miltelių.
  - Tabletes galima dėti tiesiai į būgną kaip alternatyvą milteliams.
- 3 Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčių.
- 4 Įjunkite maitinimą ir tada pasirinkite **Tub Clean (Būgno valymas)**.
- 5 Nuspauskite **Startas/Pauzė** mygtuką, kad pradėtų mėti.
- 6 Palikite dureles atidarytas, kad prietaiso vidus visiškai išdžiūtų.
  - Jei prietaiso vidus nėra visiškai sausas, gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.

## ⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kad mašinos vidus išdžiūtų, dureles palikite praviras tik tada, jeigu namuose esantys vaikai yra prižiūrimi.


## Vandens įleidimo filtro valymas

Vandens įleidimo filtras surenka kalkes ar nuosėdas, kurios gali būti vandenyje, kuris yra


teikiamas į prietaisą. Valykite įleidimo filtrą maždaug kas šešis mėnesius arba dažniau, jei vanduo yra labai kietas arba jame yra kalkių pėdsakų.

- Jei skalbimo mašinos ilgesnį laiką (pvz., per atostogas) nenaudosite, išjunkite vandens tiekimo į mašiną čiaupą, ypač jei netoliese nėra grindų nuotako (nutekamojo latako).
- Klaidos pranešimas IE rodomas, jei vanduo nepatenka į skalbiklio stalčių, valdymo skydelyje bus rodoma.

- 1 Atjunkite prietaisą nuo elektros energijos tiekimo šaltinio, išjunkite vandens čiaupą, o tada atjunkite vandens tiekimo žarną.

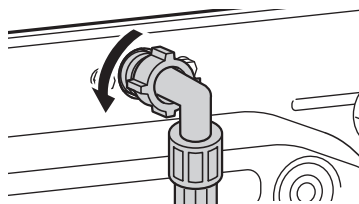

- 2 Išimkite vandens įleidimo filtrą mažomis replėmis ir išvalykite filtrą vidutinio dydžio šerelių dantų šepetėliu.

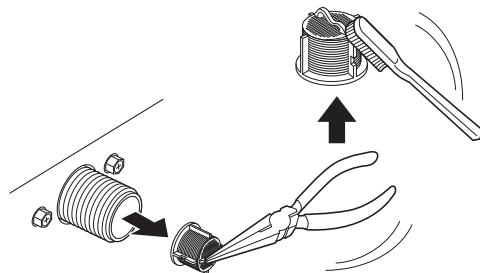


## Vandens išleidimo siurblio filtro valymas ir avarinis vandens ištuštinimas

Išleidimo filtras surenka skalbiniuose paliktus smulkius daiktus ir siūlus, kurie gali būti likę drabužiuose. Filtrą tikrinkite kas šešis mėnesius, kad jis būtų švarus ir užtikrintumėte sklandų mašinos darbą.


Prieš valydami išleidimo siurblio filtrą leiskite vandeniui atvėsti. Avarijos atveju atidarykite dureles arba atlikite avarinį vandens ištuštinimą.

**1** Išjunkite mašiną iš elektros lizdo.


**2** Atidarykite gaubtą ir ištraukite vandens išleidimo žarną.

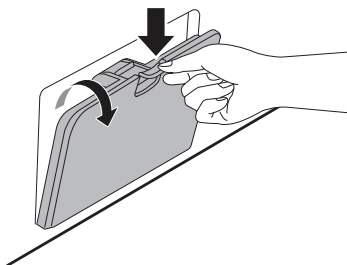


**3** Pirmiausia išimkite išleidimo kamštį iš vandens išleidimo žarnos ir išleiskite vandenį.

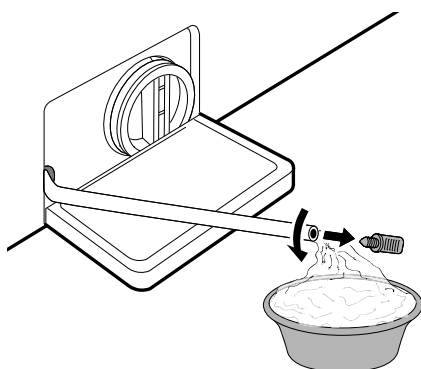

**4** Išsukite vandens išleidimo siurblio filtrą, kad nutekėtų likęs vanduo, o tada pašalinkite iš filtro nešvarumus ar smulkius objektus.

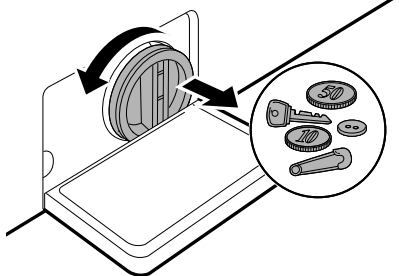

**5** Išvalę vandens išleidimo siurblio filtrą, atsargiai įdėkite filtrą ir užsukite vandens išleidimo dangtelį laikrodžio rodyklės kryptimi, kad išvengtumėte kryžminio sriegimo ir nuotėkio. Įdėkite kamštį atgal į vandens išleidimo žarną ir įstatykite į laikiklį.

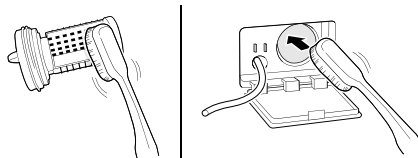

**6** Uždarykite dangtelį.

## ⚠️ ATSARGIAI

- Būkite atsargūs išleiddami vandenį, nes jis gali būti karštas.
- Kartą per mėnesį (arba dažniau, jei reikia) paleiskite būgno valymo programą, kad būtų pašalintos skalbiklio sankaupos ir kiti nešvarumai.

## Dozatoriaus stalčiaus valymas


Dozatoriaus stalčiuje gali susidaryti skalbiklio ir audinių minkštiklio sankaupų. Po dozatoriaus

stalčiumi gali likti skysto ploviklio ir nebedozuoti.

**Vieną arba du kartus per mėnesį ištraukite stalčių ir stalčiaus dalis bei patikrinkite, ar nėra valymo produktų sankaupų.**

**1** Ištraukite skalbimo priemonių dozatoriaus stalčių tiesiog jį traukdami, kol jis sustos.

- Tada švelniai patraukite stalčių į išorę, stipriai spausdami atjungimo mygtuką.

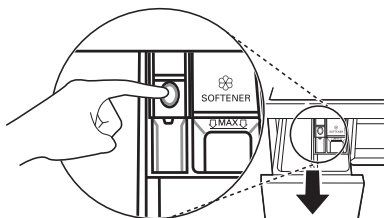

**2** Pašalinkite ploviklio ir minkštiklio sankaupas.

- Išskalaukite stalčių ir jo dalis šiltu vandeniu, kad pašalintumėte ploviklio ir minkštiklio sankaupas. Dozatoriaus stalčiui valyti naudokite tik vandenį.

**3** Norėdami išvalyti stalčiaus ertmę, naudokite šluostę arba mažą nemetalinį šepetėlį.

- Pašalinkite visas liekanas iš viršutinės ir apatinės nišos dalies.

**4** Išvalę nusauskite likusią drėgmę sausu rankšluosčiu arba skudurėliu.

**5** Iš naujo sudėkite stalčiaus komponentus į tinkamus skyrius ir įstatykite ploviklio dozatoriaus stalčių.

# TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naudojant prietaisą gali įvykti klaidų ir gedimų. Toliau pateiktose lentelėse nurodytos galimos klaidos pranešimų arba gedimų priežastys ir pastabos, kaip jas šalinti. Rekomenduojame atidžiai perskaityti lenteles, kad sutaupytumėte laiko ir pinigų, kuriuos gali tekti sumokėti skambinant į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą.

## Prieš skambinant į priežiūros centrą

Jūsų prietaisas turi automatinę klaidų stebėjimo sistemą, skirtą anksti aptikti ir diagnozuoti problemas. Jei prietaisas veikia netinkamai arba visai neveikia, prieš skambindami į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą, peržiūrėkite šias lenteles.

## Klaidų pranešimai

| Požymiai                       | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IE<br>TIEKIMO KLAIDA           | <b>Vandens tiekimas nepakankamas toje vietoje. Vanduo nepatenka į mašiną arba patenka lėtai.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite kitą namų čiaupą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | <b>Vandens tiekimo čiaupas nepakankamai atsuktas. Vanduo nepatenka į mašiną arba patenka lėtai.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iki galo atsukite čiaupą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | <b>Vandens tiekimo žarna (-os) sulenкта (-os).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ištiesinkite žarną arba iš naujo prijunkite vandens tiekimo žarną.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Tiekimo žarnos (-ų) filtras užsikimšęs.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Išjungę čiaupus ir nuėmę žarnos jungtis su skalbimo mašina, patikrinkite ir išvalykite vandens įleidimo vožtuvo filtrą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UE<br>DISBALANSO KLAIDA        | <b>Mašina turi sistemą, kuri fiksuoja ir ištaiso disbalansą, susidariusį mašinoje.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasibaigus ciklui drabužiai gali būti pernelyg šlapi, paskirstykite juos, kad būtų galima tinkamai išgręžti. Uždarykite dureles ir nuspauskite <b>Startas/Pauzė</b> mygtuką. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol prietaisas pradės gręžti. Kad būtų galima pradėti gręžti, durelės privalo būti užrakintos.</li> </ul>                                                                        |
|                                | <b>Apkrova yra per maža. Ši sistema gali sustabdyti gręžimą arba išvis nutraukti gręžimą, jeigu į mašiną bus įdėti sunkūs daiktai (pvz., vonios kilimėlis, vonios chalatas ir t.t.).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pridėkite 1 arba 2 panašius daiktus arba mažesnių drabužių, kad apkrova būtų tolygi. Uždarykite dureles ir nuspauskite <b>Startas/Pauzė</b> mygtuką. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol prietaisas pradės gręžti. Kad būtų galima pradėti gręžti, durelės turi būti užrakintos.</li> </ul> |
| DE<br>VANDENS IŠLEIDIMO KLAIDA | <b>Išleidimo žarna sulenкта arba užsikimšusi. Vanduo iš mašinos neišteka arba išteka lėtai.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Išvalykite ir ištiesinkite išleidimo žarną.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Požymiai                           | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE<br>VANDENS IŠLEIDIMO<br>KLAIDA  | <b>Išleidimo filtras užsikimšęs.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite ir išvalykite išleidimo filtrą.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| DE DE 1 DE2 DE4<br>DURELIŲ KLAIDA  | <b>Neveikia durelių jutiklis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skambinkite į „LG“ techninės priežiūros centrą. Vietinio „LG“ techninės priežiūros centro telefono numerį rasite garantinėje kortelėje.</li> </ul>                                            |
| EE<br>VALDYMO KLAIDA               | <b>Tai yra valdymo klaida.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li> </ul>                                                                                                           |
| LE<br>VARIKLIO BLOKAVIMO<br>KLAIDA | <b>Variklio perkrova.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Palaukite 30 minučių, kol variklis atvės, o tada iš naujo paleiskite ciklą.</li> </ul>                                                                                                                |
| FE<br>PERPILDYMO KLAIDA            | <b>Vandens perviršis dėl galimai sugedusio vandens vožtuvo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atjunkite vandens čiaupą. Atjunkite maitinimo kištuką. Iškviškite tarnybas.</li> </ul>                                                                          |
| PE<br>SLĖGIO JUTIKLIO<br>KLAIDA    | <b>Neveikia vandens lygio jutiklis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atjunkite vandens čiaupą. Atjunkite maitinimo kištuką. Iškviškite tarnybas.</li> </ul>                                                                                                  |
| LS<br>VIBRACIJŲ JUTIKLIO<br>KLAIDA | <b>Neveikia vibracijų jutiklis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| FF<br>UŽŠALIMO KLAIDA              | <b>Ar tiekimo / išleidimo žarna ar išleidimo siurblys užšalęs?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pripilkite į būgną šilto vandens, kad atitirpintumėte išleidimo žarną ir išleidimo siurblį. Uždenkite tiekimo žarną šlapiu ir šiltu rankšluosčiu.</li> </ul> |
| RE<br>VANDENS<br>PRATEKĖJIMAS      | <b>Vandens protėkiai.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| PF<br>MAITINIMO<br>SUTRIKIMAS      | <b>Ekspluatuojant gali dingti elektros srovė arba gali trukti elektros srovės pajėgumo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuspauskite <b>Startas/Pauzė</b> mygtuką, kad pakartotumėte ciklą.</li> </ul>                                                       |

## Garsai, kuriuos galite girdėti

| Požymiai                           | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barškantis ir žvangantis triukšmas | <b>Į būgną galėjo patekti pašalinių objektų, pavyzdžiui, raktai, monetos arba žiogeliai.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Išjunkite mašiną, patikrinkite, ar būgne nėra pašalinių objektų. Jeigu patikrinus ir vėl įjungus mašiną triukšmas neišnyko, skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.</li> </ul> |

| Požymiai               | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Didžiulis triukšmas    | <b>Skalbiant sunkius drabužius, gali būti keliamas didelis triukšmas. Tai dažniausiai įprasta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeigu triukšmas nepraeina, greičiausiai tai reiškia, kad prietaiso pusiausvyra yra sutrikusi. Sustabdykite ir iš naujo paskirstykite drabužius.</li> </ul> |
|                        | <b>Gali būti pažeista drabužių apkrovos pusiausvyra.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sustabdykite programą ir iš naujo paskirstykite drabužius, kai drelės atsirakins.</li> </ul>                                                                                                         |
| Vibruojantis triukšmas | <b>Nepašalintos pakavimo medžiagos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pašalinkite pakavimo medžiagas.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
|                        | <b>Būgne esantys drabužiai gali būti pasiskirstę netolygiai.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sustabdykite programą ir iš naujo paskirstykite drabužius, kai drelės atsirakins.</li> </ul>                                                                                                 |
|                        | <b>Ne visos kojelės tvirtai ir vienodai remiasi į grindis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Žiūrėkite skirsnį <b>Prietaiso išlygiavimo</b> instrukcija, kaip sureguliuoti prietaiso išlygiavimą.</li> </ul>                                                                                |
|                        | <b>Grindys nėra pakankamai tvirtos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar grindys yra kietos ir nesilanksto. Žiūrėkite skirsnį <b>Reikalavimai montavimo vietai</b> kaip pasirinkti tinkamą vietą.</li> </ul>                                                                  |

## Naudojimas

| Požymiai             | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prateka vanduo.      | <b>Užsikimšę namo drenažo vamzdžiai.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atkimškite drenažo vamzdį. Jei būtina, susisiekite su santechniku.</li> </ul>                                                                                               |
|                      | <b>Protėkis atsiranda dėl netinkamo išleidimo žarnos prijungimo arba užsikimšusios išleidimo žarnos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Išvalykite ir ištiesinkite išleidimo žarną. Reguliariai tikrinkite ir valykite išleidimo filtrą.</li> </ul> |
|                      | <b>Neteisingai uždėtas išleidimo siurblio filtro dangtelis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vėl uždėkite išleidimo siurblio filtrą.</li> </ul>                                                                                                   |
| Prietaisas neveikia. | <b>Valdymo skydelis išsijungė dėl neaktyvumo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tai yra įprasta. Nuspauskite <b>Įjungti</b> mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.</li> </ul>                                                                         |
|                      | <b>Prietaisas išjungtas iš elektros lizdo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad laidas yra tvirtai įkištas į veikiantį elektros lizdą.</li> </ul>                                                                                   |
|                      | <b>Išjungtas vandens tiekimas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iki galo atsukite vandens tiekimo čiaupą.</li> </ul>                                                                                                                              |

| Požymiai                                                          | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prietaisas neveikia.                                              | <b>Valdikliai nustatyti netinkamai.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad programa yra nustatyta teisingai. Uždarykite dureles ir nuspauskite <b>Startas/Pauzė</b> mygtuką.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | <b>Atidarytos durelės.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uždarykite dureles ir įsitikinkite, kad po durelėmis nėra užstrigusių skalbinių, neleidžiančių joms visiškai užsidaryti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
|                                                                   | <b>Suveikė grandinės pertraukiklis / perdegė saugiklis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite grandinės pertraukiklius / saugiklius. Pakeiskite saugiklius arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. Prietaisas turėtų būti jungiamas į jam skirtą tinklo atšaką. Atstačius energijos tiekimą prietaisas toliau dirbs nuo tos programos vietos, kurioje sustojo.</li> </ul> |
|                                                                   | <b>Reikia iš naujo nustatyti valdymo skydelį.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuspauskite <b>Įjungti</b> mygtuką, tada iš naujo pasirinkite pageidaujamą programą ir spauskite <b>Startas/Pauzė</b> mygtuką.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
|                                                                   | <b>Startas/Pauzė mygtukas nebuvo nuspaustas po programos nustatymo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuspauskite <b>Įjungti</b> mygtuką, tada iš naujo pasirinkite pageidaujamą programą ir spauskite <b>Startas/Pauzė</b> mygtuką. Prietaisas yra išjungiamas, jeigu <b>Startas/Pauzė</b> mygtukas nenuspaudžiamas per tam tikrą laiko tarpą.</li> </ul>                                |
|                                                                   | <b>Ypač mažas vandens slėgis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atsukite kitą namuose esantį čiaupą, kad įsitikintumėte, ar vandens slėgis namuose yra pakankamas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | <b>Prietaisas kaitina vandenį arba ruošia garus.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tam tikrų ciklų metu būgnas laikinai gali nustoti suktis, kol vanduo saugiai kaitinamas iki nustatytos temperatūros.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| Prietaisas sustoja kelioms minutėms ir vėl paleidžiamas iš naujo. | <b>Įjungtas variklio apsaugos įtaisas, kad būtų išvengta variklio perkaitimo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tai normalu. Jei variklio apsaugos įtaisas suveikia, prietaisas sustoja kelioms minutėms ir tada vėl įsijungia.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| Mygtukai gali neveikti tinkamai.                                  | <b>Įjungta Child Lock (Užraktas nuo vaikų) parinktis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jei reikia, išjunkite <b>Child Lock (Užraktas nuo vaikų)</b> parinktį.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Durelės neatsidaro.                                               | <b>Prietaisui įsijungus durelių negalima atidaryti saugumo sumetimais.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tai normalu. Išsijungus , galite saugiai atidaryti dureles.</li> </ul>                                                                                                                        |
| Prietaisas tinkamai neprisipildo.                                 | <b>Įsiurbimo filtras užsikimšęs.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo vožtuvų sumontuoti įleidimo filtrai nėra užsikimšę.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                   | <b>Vandens tiekimo žarnos gali būti sulenktos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos nėra sulenktos arba užsikimšusios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |

| Požymiai                                            | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prietaisas tinkamai neprispildo.                    | <b>Nepakankamas vandens tiekimas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad abu karšto ir šalto vandens čiaupai yra atsukti iki galo.</li> </ul>                                                               |
|                                                     | <b>Sukeistos karšto ir šalto vandens tiekimo žarnos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite vandens tiekimo žarnų jungtis.</li> </ul>                                                                            |
| Prietaisas neišleidžia vandens.                     | <b>Sulenкта vandens išleidimo žarna.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra sulenкта.</li> </ul>                                                                                       |
|                                                     | <b>Išleidimas yra didesniame nei 1 m aukštyje.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasirūpinkite, kad išleidimo žarna nebūtų pakelta aukščiau nei 1 m virš prietaiso apačios.</li> </ul>                                   |
| Skalbiklis išpiltas ne visas arba neišpiltas visai. | <b>Naudojama pernelyg daug skalbiklio.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vadovaukitės skalbiklio gamintojo pateiktomis gairėmis.</li> </ul>                                                                              |
|                                                     | <b>Gali būti užsikimšęs išleidimo siurblio filtras.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Išvalykite vandens išleidimo filtrą.</li> </ul>                                                                                    |
| Skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprasta.          | <b>Apkrova yra per maža.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pridėkite daugiau skalbinių, kad apkrova būtų stabili.</li> </ul>                                                                                             |
|                                                     | <b>Sunkūs skalbiniai sumaišyti su lengvesniais.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visuomet stenkitės skalbti panašaus svorio skalbinius, kad gręžiant būtų galima paskirstyti apkrovą tolygiai.</li> </ul>               |
|                                                     | <b>Pažeista apkrovos pusiausvyrą.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rankomis iš naujo paskirstykite skalbinius, jeigu šie susipainiojo.</li> </ul>                                                                       |
| Ciklo pabaiga atidėta                               | <b>Fiksuoјamas disbalansas arba įjungta pamuilių šalinimo programa.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tai yra įprasta. Ekrane rodoma likusi skalbimo trukmė yra tik orientacinė. Faktinė trukmė gali skirtis.</li> </ul> |

## Efektyvumas

| Požymiai                | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prastas dėmių šalinimas | <b>Įsisenėjusios dėmės.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anksčiau skalbti gaminiai gali turėti įsisenėjusių dėmių. Šias dėmes gali būti sunku pašalinti; norint jas pašalinti gali tekti skalbti rankomis arba papildomai iš anksto apdoroti siekiant palengvinti šalinimą.</li> </ul>                                                             |
| Ištepimas               | <b>Baliklis arba audinių minkštiklis pradedamas dozuoti pernelyg anksti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dozatoriaus stalčius yra perpildytas. Dėl to baliklis arba minkštiklis yra dozuoјami sparčiai. Visuomet matuokite baliklio ar minkštiklio kiekį, kad nepripiltumėte per daug.</li> <li>Lėtai uždarykite skalbiklio dozatorių.</li> </ul> |

| Požymiai             | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ištepimas</b>     | <b>Baliklis arba minkštiklis buvo supiltas tiesiai į būgną ant drabužių.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visuomet naudokite skalbiklių dozatorius, kad baliklis ir minkštiklis būtų tinkamai dozuojami tinkamu skalbimo programos metu.</li> </ul>                                                     |
|                      | <b>Drabužiai buvo netinkamai išrūšiuoti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kad skalbiniai nenusidažytų, tamsių spalvų daiktus visuomet skalbkite atskirai nuo šviesių spalvų ir baltų daiktų.</li> <li>Niekada neskalkkite smarkiai išteptų skalbinių kartu su lengvai išteptais skalbiniais.</li> </ul> |
| <b>Susiglamžymas</b> | <b>Skalbiniai ilgai neišimami iš mašinos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visuomet išimkite skalbinius iš prietaiso vos tik pasibaigus programai.</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                      | <b>Mašina yra perkrauta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mašina gali būti pilnai prikrauta, bet būgnas neturi būti smarkiai prigrūstas. Mašinos duralės turi lengvai užsidaryti.</li> </ul>                                                                                                            |
|                      | <b>Sukeistos karšto ir šalto vandens tiekimo žarnos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skalaujant karštu vandeniu drabužiai gali susiglamžyti. Patikrinkite vandens tiekimo žarnų jungtis.</li> </ul>                                                                                                    |
|                      | <b>Gręžimo greitis gali būti per didelis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nustatykite gręžimo greitį, kuris atitiktų drabužių tipą.</li> </ul>                                                                                                                                                         |

## Kvapas

| Požymiai                                                   | Galimos priežastys ir sprendimas                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mašinos vidus yra sudusęs arba atsiduoda pelėsiais.</b> | <b>Būgno vidus tinkamai neišvalomas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reguliariai įjunkite <b>Tub Clean (Būgno valymas)</b> funkciją.</li> </ul>                                                                                                                  |
|                                                            | <b>Kvapas gali atsirasti, jei netinkamai sumontuota išleidimo žarna, dėl ko susidaro sifono efektas (vanduo teka atgal mašiną).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai montuosite išleidimo žarną, užtikrinkite, kad ji nebūtų perlenkta ar užsikimšusi.</li> </ul> |
|                                                            | <b>Jei skalbiklio dozatorius nevalomas reguliariai, kvapas gali atsirasti nuo pelėsio ar pašalinių medžiagų.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Išimkite ir išvalykite skalbiklio dozatorių, ypač dozatoriaus angos viršų ir apačią.</li> </ul>                     |

## Klientų aptarnavimas ir priežiūra

Kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą.

- Norėdami rasti „LG Electronics“ įgaliotą aptarnavimo skyrių, apsilankykite mūsų svetainėje [www.lg.com](http://www.lg.com) ir vykdykite ten pateiktas instrukcijas.

- Nerekomenduojama remontuoti patiems, nes tai gali dar labiau sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.
- Atsarginės dalys, nurodytos Reglamente 2019/2023, galioja ne trumpiau nei 10 metų.

