

מדריך למשתמש

LED LCD מסך

(מסך LED*)

* צג. LG LED חל על מסך LCD עם תאורת LED אחורית.
אנא קרא את המדריך הזה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לעיון עתידי.

24BL650C

27BL650C

תוכן עניינים

רישיון.....	2
הרכבה והכנה.....	3
שימוש במפקח.....	9
הגדרות משתמש.....	11
פתרון תקלות.....	19
מפרט.....	20

רישיון

לכל דגם רישיונות שונים. בקר www.lg.com על מנת לקבל מידע נוסף אודות הרישיון.

המונחים ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה HDMI ו- HDMI, ולוגו HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של מנהל רישוי HDMI בע"מ.



הסמליל של SuperSpeed USB Trident הינו סימן מסחרי רשום של USB Implementers Forum, Inc.



USB Type-C™ ו-USB-C™ הם סימנים מסחריים של פורום מיישמים USB.

הרכבה והכנה

⚠ תשומת הלב

- השתמש תמיד באמיתי LG רכיבים להבטחת בטיחות וביצועי המוצר.
- אחריות המוצר אינה מכסה נזק או פגיעה הנגרמים כתוצאה משימוש ברכיבים בלתי מורשים.
- מומלץ להשתמש ברכיבים המסופקים.
- אם אתה משתמש בכבלים כלליים שאינם מאושרים על ידי LG, ייתכן שהמסך לא יוצג או רעש תמונה עשוי להופיע.
- האירורים במסך זה מייצגים נהלים אופייניים והם עשויים להיות שונים מהמוצר בפועל.
- בעת הרכבת המוצר אין למרוח חומרים זרים (שמנים, חומרי סיכה וכו') על חלקי הבורג. (מעשה זה עלול לפגוע במוצר.)
- שימוש בכוח רב מדי להידוק הברגים עלול לפגוע בצג. נזק שנגרם בדרך זו אינו מכוסה באחריות המוצר.
- אל תישא את המסך הפוך על ידי החזקת בסיס הבסיס בלבד. פעולה זו עלולה לגרום לצג ליפול מהמעמד ולגרום לנזק אישי.
- אל תיגע במסך בעת הרמה או הזזה של הצג. הכוח המופעל על המסך עלול לפגוע בו.

! הערה


- הרכיבים עשויים להיות שונים מאלה המוצגים כאן.
- כל פרטי המוצר והמפרט הכלולים במדריך זה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת על מנת לשפר את ביצועי המוצר.
- לרכישת אביזרים אופציונליים, בקרו בחנות אלקטרוניקה או באתר קניות מקוון, או צרו קשר עם הקמעונאי שממנו רכשתם את המוצר.
- כבל החשמל המסופק עשוי להיות שונה בהתאם לאזור.

מנהלי התקנים ותוכנות נתמכים

תוכלו להוריד ולהתקין את הגרסה האחרונה מאתר LGE (www.lg.com).

מנהלי התקנים ותוכנות	עדיפות התקנה
לפקח על נהגים	מומלץ
שליטה על המסך	מומלץ

תיאור המוצר והכפתור

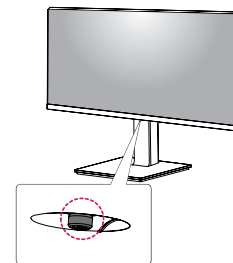

כפתור ג'ויסטיק

באמצעות כפתור הג'ויסטיק

אתה יכול לשלוט בקלות בפונקציות של הצג על ידי לחיצה על כפתור הג'ויסטיק או החלקה עם האצבע שמאלה / ימינה / למעלה / למטה.

פונקציות בסיסיות

לחץ פעם אחת על כפתור הג'ויסטיק עם האצבע כדי להפעיל את הצג.	הפעלת מכשיר		
לחץ והחזק את כפתור הג'ויסטיק עם האצבע שוב למשך יותר 3 שניות כדי לכבות את הצג.	כיבוי מכשיר		
ניתן לשלוט בעוצמת הקול על ידי הזזת כפתור הג'ויסטיק שמאלה / ימינה.	בקרת עוצמת קול		



הערה

- כפתור הג'ויסטיק נמצא בתחתית הצג.

הזזת הרמת המסך


בעת העברה או הרמה של הצג, פעל לפי הוראות אלה כדי למנוע שריטות או נזק לצג וכדי להבטיח הובלה בטוחה ללא קשר לצורתו וגודלו.

- הכנס את הצג למארז המקורי או לחומר האריזה לפני שתנסה להזיז אותו.
- לפני העברת המסך או הרמתו, נתקן את כבל החשמל ומכל הכבלים האחרים.
- החזק את החלק התחתון ואת הצד של מסגרת המסך. אל תחזיק את החלונות עצמה.
- כשאתה מחזיק את הצג, המסך אמור להיות פונה ממך כדי למנוע שריטות.
- אל תחשוף את המסך לזעזועים או לרטט מוגזם בעת הזזת הצג.
- בעת הזזת הצג, החזק אותו זקוף ולעולם אל תסובב אותו על צדו או הטה אותו הצידה.

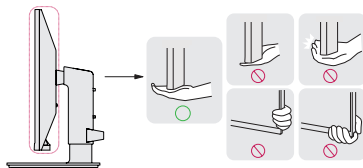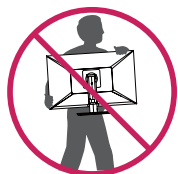

תשומת הלב


- אל תיגע במסך בתדירות האפשרית.
- זה עלול לפגוע במסך או בכמה פיקסלים המשמשים ליצירת תמונות.

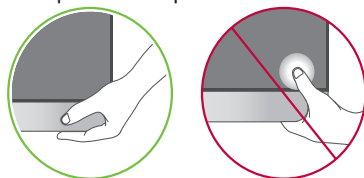

- אם אתה משתמש בלוח הצג ללא מעמד, כפתור הג'ויסטיק עלול לגרום לצג להיות יציב וליפול, וכתוצאה מכך נזק לצג או לפציעה אישית. זה יכול גם לגרום לתקלה בלחצן הג'ויסטיק.

התקנה על שולחן

- הרם את המסך והניח אותו זקוף על השולחן. מקם את הצג לפחות 100 מ"מ מהקיר לאורור הולם.

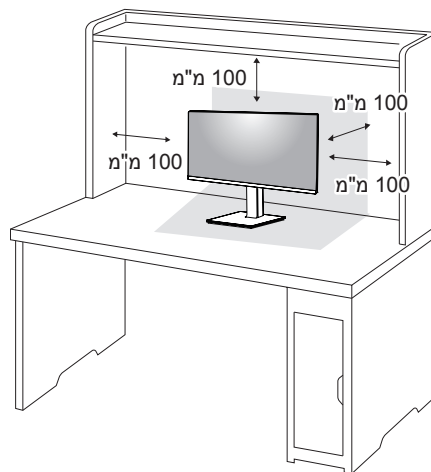


⚠ תשומת הלב

- נתק את כבל החשמל לפני העברת או התקנת הצג. קיים סיכון של התחשמלות.
- ודא שאתה משתמש בכבל החשמל שסופק ומחבר אותו לשקע חשמל מוארק.
- אם אתה זקוק לכבל חשמל אחר, אנא פנה לסוחר המקומי שלך או לשקע הקמעונאי הקרוב ביותר.

התאמת גובה המעמד

- 1 העמיד את המסך המותקן על המעמד במצב זקוף.
- 2 לטפל בצג בשתי ידיים למען בטיחות.

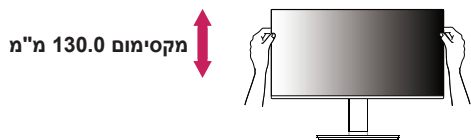

⚠ תשומת הלב


- בעת התאמת גובה המסך, אל תניח את ידך על גוף המעמד כדי למנוע פגיעה באצבעותיך.

התאמת הזווית

- 1 העמיד את המסך המותקן על המעמד במצב זקוף.
 - 2 כוונן את זווית המסך.
- ניתן לכוונן את זווית המסך בין 5° ל- 35° קדימה או אחורה לחוויית צפייה נוחה.


⚠ תשומת הלב

- כדי למנוע פגיעה באצבעותיך בעת התאמת המסך, אל תחזיק את החלק התחתון של מסגרת המסך כמוצג להלן.
- היזהר שלא לגעת או ללחוץ על אזור המסך בעת התאמת זווית הצג.

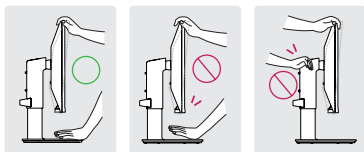

פונקציית ציר


פונקציית הציר מאפשרת לצג להסתובב ב- 90° בכיוון השעון.

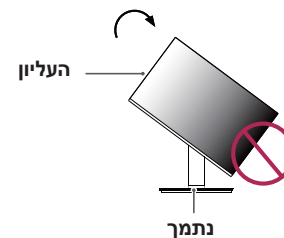


⚠ תשומת הלב

- כדי להימנע משריטות בסיס הכן, ודא שהכנ אינו נוגע בצג בעת סיבוב הצג באמצעות פונקציית הציר.



1 הגבה את הצג לגובה המרבי.

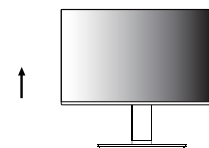

2 קבעו את זווית המסך בכיוון החץ כפי שהוא מוצג באיור.



3 סובב את הצג עם כיוון השעון כפי שהוא מוצג באיור.

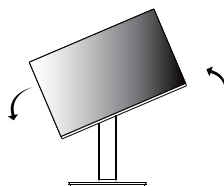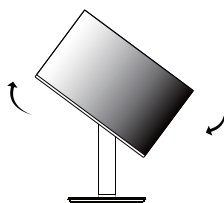

4 השלם את ההתקנה סובב את צג 90° כפי שמוצג להלן.



⚠ הערה

- תכונת סיבוב מסך אוטומטי אינה נתמכת.
- ניתן לסובב את המסך בקלות באמצעות מקשי הקיצור על-גבי המסך המסופקים עם מערכת ההפעלה Windows. שים לב שגירסאות מסוימות של Windows ומנהלי התקנים מסוימים של כרטיסי גרפיקה יכולות להשתמש בהגדרות שונות עבור מפתח הציר של המסך או שלא לתמוך במפתח הציר כלל.

התקן את לוח הקיר


צג זה עונה על המפרט עבור צלחת הרכבה בקיר או התקנים תואמים אחרים.

! הערה

- את לוח ההרכבה הקיר ניתן להשיג בנפרד.
- למידע נוסף על ההתקנה, עיין במדריך ההתקנה של לוח ההרכבה לקיר.
- היזהר לא להשתמש בכוח רב מדי בהתקנת לוחית הקיר, מכיוון שהדבר עלול לפגוע במסך.
- לפני התקנת הצג על סוגר קיר, הסר את המעמד על ידי הצמדת המעמד בסדר הפוך.

התקנה על הקיר

התקן את המסך לפחות 100 מ"מ מהקיר והשאיר כ-100 מ"מ בכל צד של המסך לאורור הולם. פנה לחנות השיווק המקומית שלך לקבלת הוראות התקנה מפורטות. לחלופין, עיין במדריך לקבלת מידע על התקנה והתקנה של תושבת קיר.

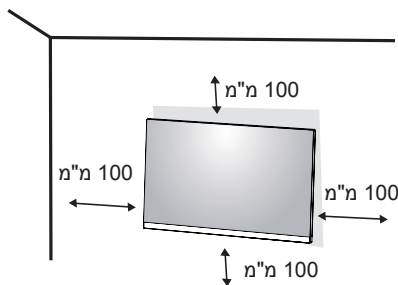


השתמש במנעול קנדינגטון

המחבר למערכת האבטחה של קנסינגטון נמצא בגב ערכת המסך.

למידע נוסף על התקנה ושימוש, עיין במדריך ההוראות לנעילת קנסינגטון או באתר האינטרנט בכתובת <http://www.kensington.com>.

חבר את המסך לשולחן עם כבל מערכת האבטחה של קנסינגטון.

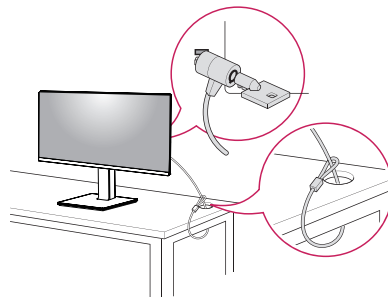


! הערה

- מערכת האבטחה של קנסינגטון היא אופציונלית. תוכלו למצוא אביזרים אופציונליים ברוב חנויות האלקטרוניקה.

! הערה


- את הצד השמאלי או הימני של ראש המסך ניתן לסובב מעט למעלה או למטה (עד 3°). כוון את הרמה האופקית של ראש המסך.

ראש צג

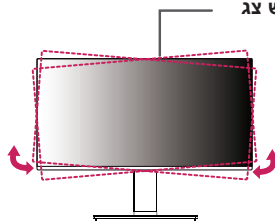

להתקנת המסך על קיר, חבר סוגר קיר (אופציונלי) בחלק האחורי של הצג. וודא שתושבת הקיר מחוברת היטב לצג ולקיר.

סוגר קיר (מ"מ)	100 × 100
בורג סטנדרטי	M4 x L10
מספר ברגים	4
צלחת קיר (אופציונלי)	LSW 149

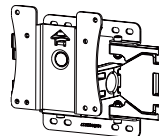


! הערה

- שימוש בבורג סטנדרטי שאינו VESA עלול לגרום נזק למוצר ולגרום לנפילת הצג. LG אלקטרוניקה אינה אחראית לתאונות הקשורות לשימוש בברגים שאינם סטנדרטיים.
- ערכת הרכבה לקיר מכילה את הוראות ההתקנה ואת כל החלקים הדרושים.
- סוגר הקיר הוא אופציונלי. אתה יכול להשיג אביזרים אופציונליים אצל הסוחר המקומי שלך.
- אורך הבורג יכול להיות שונה לכל סוגר קיר. שימוש בברגים הארוכים מהאורך הסטנדרטי עלול לפגוע בחלק הפנימי של המוצר.
- למידע נוסף, עיין במדריך ההוראות של סוגר הקיר.

! תשומת הלב

- נתק את כבל החשמל לפני העברת או התקנת הצג כדי למנוע התחשמלות.
- התקנת הצג על התקרה או על קיר משופע עלולה לגרום לנפילה של המסך, ולגרום לפציעה אישית. השתמש במעמד קיר מורשה של LG וצור קשר עם הסוחר המקומי שלך או עם צוות מוסמך.
- שימוש בכוח רב מדי להידוק הברגים עלול לפגוע בצג. נזק שנגרם בדרך זו אינו מכוסה באחריות המוצר.
- השתמש בסוגר הקיר ובברגים העומדים בתקני VESA. נזק שנגרם על ידי שימוש או שימוש לרעה ברכיבים שאינם מתאימים אינו מכוסה באחריות המוצר.
- אורכו של כל בורג המותקן יכול להיות 8 מ"מ או פחות כפי שנמדד מגב הצג.

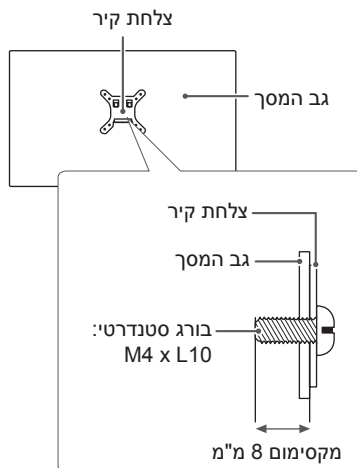

שימוש במפקח

- האיורים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמוצר בפועל.

⚠ תשומת הלב

- הפסק ללחוץ על המסך. זה יכול להוביל לעיוות תמונה.
- אל תציג תמונת סטילס לאורך זמן על המסך. זה יכול להוביל להחזקת התמונות במידת האפשר, השתמש בשומר מסך למחשב.
- השתמש ברצועת חשמל מקורקעת (3 חורים) או בשקע חשמל מקורקע כדי לחבר את כבל החשמל לשקע.
- הצג עשוי להבהב כאשר הוא מופעל באזור טמפרטורה נמוכה. זה נורמלי.
- לפעמים מופיעים כתמים אדומים, ירוקים או כחולים על המסך. זה נורמלי.

התחבר למחשב

- צג זה תומך בפונקציה *חבר ושחק.
- * חבר ושחק: תכונה המאפשרת להוסיף מכשיר למחשב מבלי שתצטרך להגדיר מחדש שום דבר או להתקין מנהלי התקנים ידניים.

חיבור HDMI

מעביר אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהמחשב שלך לצג.

⚠ תשומת הלב

- שימוש בכבל DVI ל HDMI / DP (DisplayPort) עלול לגרום לבעיות תאימות.
- השתמש בכבל מסמך עם לוגו HDMI. אם אינך משתמש בכבל HDMI מוסמך, ייתכן שהמסך לא מופיע או עלולה להתרחש שגיאת חיבור.
- סוגי כבל HDMI מומלצים
 - כבל HDMI^{®/TM} במהירות גבוהה
 - כבל HDMI^{®/TM} במהירות גבוהה עם אתרנט

חיבור DisplayPort

מעביר אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהמחשב שלך לצג.

⚠ הערה

- ייתכן שאין פלט וידאו או שמע בהתאם לגרסת - DP (DisplayPort) של ה-PC.
- אם אתה משתמש בכרטיס גרפיקה פלט מיני DisplayPort, השתמש בכבל Mini DP ל- Mini DP (Mini DisplayPort ל- DisplayPort) או מין התומך ב- DisplayPort 1.2 או 1.4. (נמכר בנפרד)

חיבור USB-C

מעביר אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהמחשב שלך לצג.

⚠ הערה

- PD (אספקת חשמל) ומצב חלופי DP (DP דרך USB-C) נתמכים דרך יציאת USB-C.
- ייתכן שהתכונות לא יפעלו כראוי בהתאם למפרט ההתקן המחובר ולסביבה.
- יציאת ה-USB-C אינה מיועדת לספק הכוח של הצג, אלא עבור ספק כוח של צג. חבר מתאם כדי לספק חשמל למוניטור.

חיבור ציוד AV

חיבור HDMI

HDMI מעביר אותות וידאו ושמע דיגיטליים ממכשיר ה-AV שלך לצג.

! הערה

- שימוש בכבל DVI ל HDMI / DP (DisplayPort) עלול לגרום לבעיות תאימות.
- השתמש בכבל מסמך עם לוגו HDMI. אם אינך משתמש בכבל HDMI מוסמך, ייתכן שהמסך לא מופיע או עלולה להתרחש שגיאת חיבור.
- סוגי כבל HDMI מומלצים
- כבל HDMI®/TM במהירות גבוהה
- כבל HDMI®/TM במהירות גבוהה עם אתרנט

חיבור ציוד היקפי

חיבור התקן USB

יציאת ה-USB של המוצר פועלת כמו USB רכזת.

! הערה

- מומלץ להתקין את כל העדכונים של Windows כדי לשמור Windows שלך עדכני לפני הקורא את המוצר לשימוש.
- מכשירים היקפיים נמכרים בנפרד.
- מקלדת, עכבר, או התקן USB ניתן לחבר את יציאת ה-USB.
- טעינת מהירות עשוי להשתנות בהתאם למכשיר.
- כדי להשתמש ביציאת ה-USB יוצאת מהצג, המשתמש חייב לחבר את יציאת הצג במעלה למחשב המארח דרך כבל USB C-C או USB C-A.
- כאשר כבל ה-USB C-C מחובר בין יציאת המעלה הזרם של המסך למארח, מכשיר ה-USB 2.0 של המסך תומך בחור הצמדה.
- כאשר כבל USB C-A מחובר בין יציאת upstream של צג המארח, חור סמיכות מכשיר תומך USB 3.0 של הצג.
- עם זאת, המחשב המארח חייב לתמוך ב-USB 3.0.

! תשומת הלב

- אמצעי זהירות בעת שימוש בהתקן USB
- ניתן לזהות התקן USB עם תוכנת זיהוי אוטומטית מותקנת, או באמצעות מנהל התקן משלו.
- שהתקני USB מסוימים אינם נתמכים או אינם פועלים כראוי.
- מומלץ להשתמש ברכזת USB או כונן קשיח עם ספק כוח. (עם אספקת החשמל אינה מספקת, התקן ה-USB אינו מזהה כראוי).

חיבור אוזניות

חבר ציוד היקפי לצג דרך יציאת האוזניות.

! הערה

- מכשירים היקפיים נמכרים בנפרד.
- בהתאם להגדרות השמע של PC והתקן חיצוני, האוזניות ופונקציות הרמקולים עשויות להיות מוגבלות.
- אם אתה משתמש באוזניות זויות, זה עלול לגרום לבעיה בחיבור התקן חיצוני אחר לצג. לכן, מומלץ להשתמש באוזניות ישירות.



ישר
(ממליץ)



זוויתית

הגדרות משתמש

! הערה

• הצג שלך הוא OSD (On Screen Display) עשוי להיות שונה מעט מזה שמוצג במדריך זה.


הפעל את התפריט הראשי

- 1 לחץ על כפתור הג'ויסטיק בתחתית הצג.
- 2 הזז את הג'ויסטיק למעלה / למטה ושמאל / ימינה כדי להגדיר את האפשרויות.
- 3 לחץ שוב על כפתור הג'ויסטיק כדי לצאת מהתפריט הראשי.



כפתור	סטטוס תפריט	תיאור
	התפריט הראשי הושבת	מפעיל את התפריט הראשי.
	התפריט הראשי הופעל	יוצא מהתפריט הראשי. (לחץ והחזק את הלחצן למשך יותר משלוש שניות כדי לכבות את הצג. אתה יכול לכבות את המסך בדרך זו בכל עת, גם אם המסך מופעל)
	התפריט הראשי הושבת	מכוון את עוצמת הקול של הצג.
	התפריט הראשי הופעל	להיכנס ל Input (קלט) תכונה.
	התפריט הראשי הושבת	מכוון את עוצמת הקול של הצג.
	התפריט הראשי הופעל	להיכנס ל Settings (הגדרות) תכונה.
	התפריט הראשי הושבת	מציג את המידע על הערך הנוכחי.
	התפריט הראשי הופעל	מכבה את הצג.
	התפריט הראשי הושבת	מציג את המידע על הערך הנוכחי.
	התפריט הראשי הופעל	להיכנס ל Picture Mode (מצב תמונה) פונקציה.

פונקציות תפריט ראשי

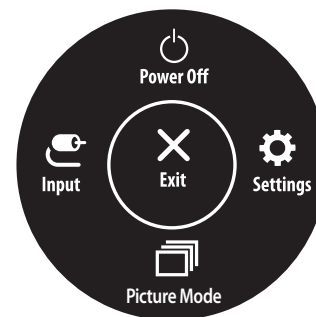

תפריט ראשי	תיאור
Input (קלט)	מגדיר את מצב הקלט.
Power Off (הפעלת כבוי)	מכבה את הצג.
Settings (הגדרות)	מגדיר את הגדרות המסך.
Picture Mode (מצב תמונה)	מגדיר את מצב התמונה.
Exit (יציאה)	יוצא מהתפריט הראשי.

הגדרות תפריט

- 1 להצגת תפריט המסך, לחץ על כפתור הג'ויסטיק בתחתית הצג והזן את **Settings (הגדרות)**.
- 2 הזז את הג'ויסטיק למעלה / למטה ושמאל / ימינה כדי להגדיר את האפשרויות.
- 3 כדי לחזור לתפריט העליון או להגדיר פריטי תפריט אחרים, הזז את הג'ויסטיק לכיוון ◀ או לחץ על (⏮).
- 4 ליציאה מתפריט המסך, הזז את הג'ויסטיק למעלה ◀ עד שתעזוב.



General
(כללי)



Picture
(תמונה)



Input
(קלט)



Quick Settings
(הגדרות מהירות)

התאם הגדרות (הגדרות מהירות) Quick Settings

תיאור	Settings (הגדרות) < Quick Settings (הגדרות מהירות)
מכוון את ניגודיות הצבע ואת בהירות המסך.	Brightness (בהירות)
	Contrast (בניגוד)
מכוון את עוצמת הקול.	Volume (כרך)
המשתמש יכול להגדיר אותו לאדום, ירוק או כחול על ידי התאמתו.	Custom (מותאם אישית)
מגדיר את צבע המסך לגוון אדמדם.	Warm (חם)
מגדיר את צבע המסך בין אדום לכחול.	Medium (בינוני)
מגדיר את צבע המסך כחלחל.	Cool (מגניב)
	Color Temp (טמפרטורת צבע)

Input (קלט)

תיאור		Settings (הגדרות) < Input (קלט)
בוחר את מצב הקלט.		Input List (רשימת קלט)
מתאים את יחס הממדים של המסך.		Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב)
מציג את הווידאו במצב מסך רחב ללא קשר לקלט אות הווידאו.	Full Wide (מלא רחב)	
מציג וידאו בהתאם ליחס הממדים של קלט אות הווידאו.	Original (מקורי)	
⚠ הערה ניתן לבטל את האפשרויות ברזולוציה המומלצת (1080 x 1920).		

Picture (תמונה)

Settings (הגדרות) < Picture (תמונה)		תיאור
Picture Mode (מצב תמונה)	Custom (המותאם אישית)	מאפשר למשתמש להתאים אישית כל רכיב. ניתן לכוון את מצב הצבע של התפריט הראשי.
	Reader (קורא)	מנצל את המסך בצורה היעילה ביותר על מנת לצפות במסמכים. ניתן להבהיר את המסך בתפריט ה-OSD.
	Photo (תמונה)	מייעל את המסך לצפייה בתמונות.
	Cinema (אולם קולנוע)	מייעל את המסך כדי לשפר את האפקטים הוויזואליים של סרטון.
	Color Weakness (חולשת צבע)	מצב זה מיועד למשתמשים שאינם יכולים להבחין בין אדום לירוק. משתמשים חלשים בצבעים יכולים להבחין בקלות בין שני הצבעים.
	Game (משחק)	מייעל את המסך למשחק.

! הערה

- כאשר **Picture Mode (מצב תמונה)** משתנה, המסך עשוי להבהב או שהרזולוציה של מסך המחשב שלך עשויה להיות מושפעת.
- זוהי חברת בת לבעלי חולשת צבע. אם אתה מרגיש לא בנוח עם המסך, כבה תכונה זו.
- פונקציה זו אינה יכולה להבחין בין צבעים מסוימים בתמונות מסוימות.

Settings (הגדרות) < Picture (תמונה)		תיאור
Picture Adjust (התאם תמונה)	Brightness (בהירות)	מכוון את בהירות המסך.
	Contrast (בניגוד)	מכוון את ניגודיות המסך.
	Sharpness (חדות)	מכוון את חדות המסך.
	SUPER RESOLUTION+ (החלטה סופר+)	Off (כבוי)
		High (גבוה)
		Middle (אמצע)
		Low (נמוך)
		⚠ הערה מכיוון שזו פונקציה לחידוד תמונות ברזולוציה נמוכה, לא מומלץ להשתמש בפונקציה לסמלים טקסטיים או שולחניים רגילים. זה יכול להוביל לחדות גבוהה שלא לצורך.
	Black Level (רמה שחורה)	מצין את רמת ההיסט (רק עבור HDMI)
		• קיזוז: כהפניה לאות וידאו, זהו הצבע הכהה ביותר שהצג יכול להציג.
		High (גבוה)
	DFC	Low (נמוך)
		On (קולד)
		Off (כבוי)

Settings (הגדרות) < Picture (תמונה)		תיאור
Game Adjust	Response Time (זמן תגובה)	מגדיר זמן תגובה לתמונות המוצגות על סמך מהירות המסך. בסביבה רגילה, מומלץ להשתמש Fast (מהיר) . לתמונה זזה מהירה מומלץ להשתמש Faster (יותר מהר) . הגדרה למהירה יותר עלולה לגרום להדבקות תמונה.
		Faster (יותר מהר) הגדירו את זמן התגובה למהיר יותר.
		Fast (מהיר) מגדיר את זמן התגובה לצום.
		Normal (רגיל) מגדיר את זמן התגובה למצב רגיל.
		Off (כבוי) אינו משתמש בתכונה לשיפור זמן התגובה.
	Black Stabilizer (מייצב שחור)	אתה יכול לשלוט על הניגודיות השחורה כדי להראות טוב יותר בסצינות חשוכות. הגדלת ערך המייצב השחור מאירה את אזור רמת האפור הנמוכה על המסך. (ניתן להבחין בקלות בין אובייקטים על גבי מסכי משחק כהים) הפחתת ערך המייצב השחור מחשיך את אזור רמת האפור הנמוכה ומגדיל את הניגודיות הדינמית על המסך.
	Crosshair (קרוס שיער)	Crosshair (קרוס שיער) מסמן את מרכז המסך למשחקי (FPS) של הבנאדם היורה הראשון. משתמשים יכולים לבחור את הכוונת שמתאימה לסביבת המשחק שלהם מבין ארבע כוונות שונות. • כאשר המסך כבוי או נכנס למצב חיסכון באנרגיה, תכונת הכובש נכבית אוטומטית Off (כבוי) .

Color Adjust (כוונון צבע)	Gamma (גמא)	Mode 1 (מצב 1), Mode 2 (מצב 2), Mode 3 (מצב 3)	ככל שערך הגמא גבוה יותר, כך התמונה תהיה כהה יותר. כמו כן, ככל שערך הגמא נמוך יותר, כך התמונה בהירה יותר.
		Mode 4 (מצב 4)	אם אינך צריך לשנות את הגדרות הגמא, בחר במצב 4.
	Color Temp (טמפרטורת צבע)	בוחר את צבע התמונה המוגדר כברירת מחדל. Custom (מותאם אישית): המשתמש יכול להגדיר אותו לאדום, ירוק או כחול על ידי התאמתו. Warm (חם): מגדיר את צבע המסך לגווני אדמדם. Medium (בינוני): מגדיר את צבע המסך בין אדום לכחול. Cool (מגניב): מגדיר את צבע המסך כחלחל.	
		אתה יכול להתאים את צבע התמונה באמצעות Red (אדום), Green (ירוק), Blue (כחול) צבעים.	
Picture Reset (אפס תמונה)	Do you want to reset your settings? (האם ברצונך לאפס את ההגדרות שלך?)		בטל את הבחירה.
			חוזר להגדרות ברירת המחדל.

General (כללי)

Settings (הגדרות) < General (כללי)		תיאור
Language (שפה)		בחירת השפה בה מוצגים שמות הבקרה.
SMART ENERGY SAVING (חיסכון באנרגיה חכמה)	High (לגבוה)	מופעל SMART ENERGY SAVING (חיסכון באנרגיה חכמה) בעזרת יעילות אנרגטית זו תוכלו לחסוך באנרגיה.
	Low (נמוך)	מופעל SMART ENERGY SAVING (חיסכון באנרגיה חכמה) אתה יכול לחסוך באנרגיה באמצעות מכשיר זה לחיסכון באנרגיה.
	Off (כבוי)	נכה SMART ENERGY SAVING (חיסכון באנרגיה חכמה).
	* SMART ENERGY SAVING (חיסכון באנרגיה חכמה): חסוך באנרגיה באמצעות אלגוריתם פיצוי הארה. הארה.	
Automatic Standby (המתנה אוטומטית)		הצג עובר אוטומטית למצב שינה לאחר פרק זמן מסוים.
OSD Lock (נעילת OSD)	On (קולד)	מונע הזנות שגויות של המפתח.
	Off (כבוי)	קלט המקשים מושבת.
	! הערה • כל הפונקציות מלבד מצב OSD Lock (נעילת OSD), Information (מידע), Brightness (בהירות), Contrast (בניגוד), Input (קלט) וא Volume (כרך) משבית.	
	Off (כבוי)	קלט המקשים מופעל.
Information (מידע)		מידע התצוגה מוצג Model (דגם), Total Power On Time (זמן הפעלה כולל), Serial Number (מספר סידורי), Resolution (פתרון הבעיה).
Reset (אתחול)	No (לא)	בטל את הבחירה.
	Yes (כן)	חוזר להגדרות ברירת המחדל.

! הערה

- הערך של נתוני חיסכון באנרגיה יכול להיות שונה בהתאם לפאנל ולספק הפאנל.
- אם תבחר באפשרות SMART ENERGY SAVING (חיסכון באנרגיה חכמה) הוא High (לגבוה) או Low (נמוך) בהירות המסך תהיה נמוכה או גבוהה יותר בהתאם למקור.

פתרון תקלות

בדוק את הדברים הבאים לפני הפנייה לשירות הלקוחות.

לא מוצגת תמונה	
האם כבל החשמל לתצוגה מחובר?	בדוק וראה אם כבל החשמל מחובר כראוי לשקע הקיר.
אתה רואה הודעת "Out of Range" (מחוץ לטווח) על המסך?	הודעה זו מוצגת כאשר האות מהמחשב (כרטיס גרפי) נמצא מחוץ לתחום התדרים האופקי או האנכי של התצוגה. קרא את החלק 'מפרטים' במדריך זה וקבע את תצורת התצוגה שלך שוב.
אתה רואה הודעת "NO SIGNAL" (אין קליטה) על המסך?	- לאחר הפעלת המסך "NO SIGNAL" (אין קליטה) הצג עובר למצב DPM. - זה מוצג כאשר כבל האות בין המחשב למסך חסר או שאינו מחובר. בדוק את הכבל וחבר אותו מחדש.
האם אינך מסוגל לשלוט בפונקציות מסוימות ב OSD ?	
אתה לא יכול לבחור תפריט בתפריט המסך?	אתה יכול לבטל את נעילת פקדי המסך בכל עת על ידי מעבר לתפריט נעילת המסך והשבית פריטים.

⚠ תשומת הלב

- חשבון **Control Panel** (הבקרה) ◀ **Display** (מציג) ◀ **Settings** (הגדרות) ולראות אם התדירות או הרזולוציה השתנו. אם כן, הגדר שוב את כרטיס המסך לרזולוציה המומלצת.
- אם לא נבחרה הרזולוציה המומלצת (רזולוציה אופטימלית), האותיות עשויות להיות מטושטשות והמסך עלול להיות עמום, מנותק או מעוות. הקפד לבחור ברזולוציה המומלצת.
- שיטת ההגדרה עשויה להיות שונה בהתאם למחשב ולמערכת ההפעלה, והרזולוציה המוזכרת לעיל עשויה שלא להיות נתמכת על ידי ביצועי כרטיס המסך. במקרה זה, אנא פנה למחשב או ליצרן כרטיס המסך.

תמונת התצוגה שגויה	
צבע המסך הוא מונו או לא תקין.	- בדוק שכבל האות מחובר כראוי, ובמידת הצורך, אבטח אותו במברג. - וודא כי כרטיס המסך ממוקם כראוי בחריץ. - הגדר את הגדרת הצבעים גבוה מ 24 - סיביות (צבע אמיתי) ב Control Panel (לוח הבקרה) ◀ Setting (ההגדרות). - בדוק שהמסך מוגדר למצב שרשרת, ואם כן, שנה אותו לרזולוציה המומלצת.
האם ההודעה "צג לא מוכר, צג תקע והפעל (VESA DDC) שנמצאה" מופיעה?	
התקנת את מנהל ההתקן לתצוגה?	- הקפד להתקין את מנהל ההתקן לתצוגה מאתרנו: http://www.lg.com - וודא כי כרטיס המסך תומך בפונקציית חבר & שחק.
המסך מהבהב.	
בחרתם ברזולוציה המומלצת?	אם הרזולוציה שנבחרה היא HDMI 1080i 60/50 הרץ. המסך עשוי להבהב. שנה את הרזולוציה לרזולוציה המומלצת 1080P.

מפרט

24BL650C

עומק צבע		תמיכה בצבע 8 סיביות	
פתרון הבעיה		רזולוציה מקסימאלית	1920 x 1080 ב 75 הרץ
		פתרון מומלץ	1920 x 1080 ב 60 הרץ
מקורות אנרגיה		קיבולת מדורגת	A 5.0 --- V 19
		צריכת חשמל	במצב פועל: W 14.5 סוג (תקן ENERGY STAR®) * מצב שינה (מצב המתנה) $W 0.5 \geq$ (תנאי קלט HDMI / DP) ** מצב כבוי $W 0.3 \geq$
מתאם AC / DC		פלט: A 5.79 --- V 19	
תנאים סביבתיים		תנאי הפעלה	טמפרטורה
			0°C עד 40°C
		תנאי אחסון	לחות
			פחות מ 80%
ממדים		גודל צג (רוחב x גובה x עומק)	טמפרטורה
			-20°C עד 60°C
		עם מעמד	לחות
		בלי מעמד	פחות מ 85%
משקל (ללא אריזה)		עם מעמד	240 x 505.6 x 539.2 (מ"מ)
		בלי מעמד	59.2 x 321.6 x 539.2 (מ"מ)
		עם מעמד	5.3 ק"ג
		בלי מעמד	3.1 ק"ג

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

פירוש הסמל ~ זרם חילופין, והסמל --- פירוש זרם ישר.

רמת צריכת החשמל יכולה להיות שונה לפי מצב ההפעלה והגדרת הצג.

* צריכת החשמל במצב פועל נמדדת בתקן הבדיקה ENERGY STAR®.

** במקרה של קלט USB-C, צריכת החשמל במצב שינה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המחובר.

** הצג עובר למצב שינה תוך מספר דקות (מקסימום 5 דקות).

עומק צבע		תמיכה בצבע 8 סיביות	
פתרון הבעיה	רזולוציה מקסימאלית	1080 x 1920 ב 75 הרץ	
	פתרון מומלץ	1080 x 1920 ב 60 הרץ	
מקורות אנרגיה	קיבולת מדורגת	A 5.0 --- V 19	
	צריכת חשמל	במצב פועל: W 16.5 סוג (תקן ENERGY STAR®) * מצב שינה (מצב המתנה) $W 0.5 \geq$ (תנאי קלט HDMI / DP) ** מצב כבוי $W 0.3 \geq$	
מתאם AC / DC		פלט: A 5.79 --- V 19	
תנאים סביבתיים	תנאי הפעלה	טמפרטורה	0°C עד 40°C
		לחות	פחות מ 80%
	תנאי אחסון	טמפרטורה	-20°C עד 60°C
		לחות	פחות מ 85%
ממדים	גודל צג (רוחב x גובה x עומק)		
	עם מעמד	240.0 x 526.1 x 611.2 (מ"מ)	
	בלי מעמד	59.5 x 362.6 x 611.2 (מ"מ)	
משקל (ללא אריזה)	עם מעמד	6.7 ק"ג	
	בלי מעמד	4.5 ק"ג	

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

פירוש הסמל ~ זרם חילופין, והסמל --- פירושו זרם ישר.

רמת צריכת החשמל יכולה להיות שונה לפי מצב ההפעלה והגדרת הצג.

* צריכת החשמל במצב פועל נמדדת בתקן הבדיקה ENERGY STAR®.

** במקרה של קלט USB-C, צריכת החשמל במצב שינה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המחובר.

** הצג עובר למצב שינה תוך מספר דקות (מקסימום 5 דקות).

מצב תמיכה במפעל (מצב מוגדר מראש, מחשב)

DisplayPort/ USB-C

מצב מוגדר מראש	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (הרץ)	קוטביות (H / V)	הערות
480 x 640	31.469	59.94	-/-	
600 x 800	37.879	60.317	+/+	
768 x 1024	48.363	60	-/-	
720 x 1280	45	60	+/+	
800 x 1280	49.702	59.81	+/-	
1024 x 1280	63.981	60.023	+/+	
1050 x 1680	65.29	59.954	+/-	
1080 x 1920	67.5	60	+/+	המלצה על מצב
1080 x 1920	83.894	74.973	-/+	

הערות	קוטביות (H / V)	תדר אנכי (הרץ)	תדר אופקי (kHz)	מצב מוגדר מראש
	-/-	59.94	31.469	480 x 640
	+/+	59.94	31.47	480 x 720
	+/+	60.317	37.879	600 x 800
	-/-	60	48.363	768 x 1024
	+/+	60	45	720 x 1280
	+/-	59.81	49.702	800 x 1280
	+/+	60.023	63.981	1024 x 1280
	+/-	59.954	65.290	1050 x 1680
המלצה על מצב	+/+	60	67.5	1080 x 1920
	-/+	74.973	83.894	1080 x 1920

תזמון HDMI (וידאו)

HDMI	תדר אנכי (הרץ)	תדר אופקי (kHz)	מצב תמיכה במפעל (מצב מוגדר מראש)
O	60	31.50	480P
O	50	31.25	576P
O	50	37.50	720P
O	60	45.00	720P
O	50	56.25	1080P
O המלצה על מצב	60	67.50	1080P



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב ובצד אחד של המוצר.
רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם _____
מספר סידורי _____