

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Sound Bar

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāiet to informācijai turpmāk.

MODELIS

SJ1



www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

Drošības informācija



UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEŅEMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUŠĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai vērstu lietotāja uzmanību uz bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai vērstu lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām, kas atrodamas iekārtai pievienotajā dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTAMĪBAS VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJIET ŠO IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt produkta darbības traucējumus.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegta sveces.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce.

Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

INFORMĀCIJAI: Skat. galveno etiķeti uz produkta apakšējās daļas vai citas virsmas, lai saņemtu informāciju par drošības marķējumu, tostarp, produkta identifikācijas datiem un strāvas padeves klasifikāciju.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju

no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā tam, kā ievietojāt jauno bateriju. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu un iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju ievietojiet īpašā konteinerā specializētajos savākšanas punktos. Neiznīciniet baterijas vai bateriju kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, bezmaksas nomaiņas baterijas un akumulatorus. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma avotu, piemēram, saules, liesmas vai līdzīgai ietekmei.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota. Neizmantojiet citu ierīču vai ražotāju barošanas blokus. Citu elektrības kabelu vai barošanas bloku lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
==	Apzīmē līdztāvu (DC).
□	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.
⚡⚡⚡	Simbols norāda līdztāvas barošanas savienotāja polaritāti.
🏠	Lietošanai tikai iekšējās.
Ⓥ	Simbols norāda energoefektivitātes marķējumu ar līmeni VI

Satura rādītājs

1 Iesākumam

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 Iepazīstināšana
- 6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Par LED stāvokli
- 10 Skaņu joslas instalēšana
- 11 Galvenās ierīces montāža pie sienas (pēc izvēles)

2 Pieslēgšana

- 13 AC adaptera pieslēgšana
- 13 Savienojiet ar televizoru
- 13 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 14 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 14 – OPTICAL IN savienojums
- 14 – PĀRVIETOJAMAIS savienojums

3 Darbība

- 15 Darbības
- 15 – DRC (dinamiskā diapazona kontrole)
- 15 Skaņas izslēgšana uz laiku
- 15 – TV tālvadības pults izmantošana
- 15 – Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana
- 16 – AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)
- 16 – Automātiskā izslēgšanās
- 17 Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju
- 17 – Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku
- 19 Skaņas noregulēšana

4 Traucējumu novēršana

- 20 Traucējumu novēršana
- 20 – Vispārēji
- 21 Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

5 Pielikums

- 22 Preču zīmes un licences
- 23 Specifikācijas
- 24 Tehniskā apkope
- 24 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

Unikālas iezīmes

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas patēriņu.

Ieeja portatīvas ierīces pieslēgšanai

Klausieties mūziku savā portatīvajā ierīcē (MP3 mūzikas atskaņotājs, portatīvais dators, viedtālrunis u.c.).

BLUETOOTH®

Atskaņo Bluetooth ierīcē saglabātu mūziku.

Iepazīstināšana

Instrukcijā izmantotie apzīmējumi



Ievērojiet


Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.




Uzmanību

Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Tālvadības pults

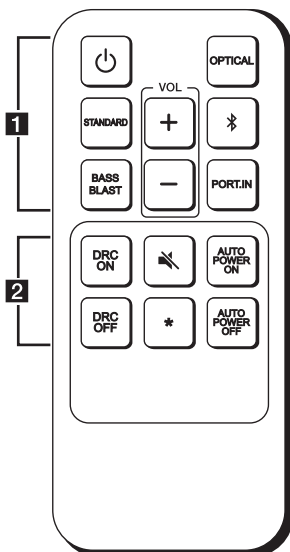

Baterijas nomaiņa

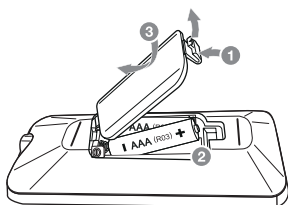

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurējā daļā un ievietojiet baterijas, ievērojot **+** un **-** zīmes.

.....1.....

⏻ (Ieslēgt) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ ierīci.

STANDARD : Izvēlas standarta skaņu.

BASS BLAST : Pastiprina augsto frekvenču, basa un telpiska skaņējuma efektu.

OPTICAL : izvēlas optisko funkciju un avotu.

📶 (Bluetooth) : izvēlas **Bluetooth** funkciju un avotu.

PORT.IN (Portatīvā) : izvēlas portatīvo funkciju un avotu.

VOL +/— : Regulē skaļruņa skaņas stiprumu.

.....2.....

DRC ON/OFF :

- Ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju (15.lpp).
- Vada šo ierīci, izmantojot TV tālvadības pulti. (15.lpp)


🔇 (Klusums) : Noņem skaņu.

AUTO POWER ON/OFF :

- Ieslēdz AUTOMĀTISKĀS IESLĒGŠANAS funkciju. (16.lpp)
- Ieslēdz vai izslēdz **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkciju. (18.lpp)


★ : Šis taustiņš netiek izmantots.

Priekšējais panelis

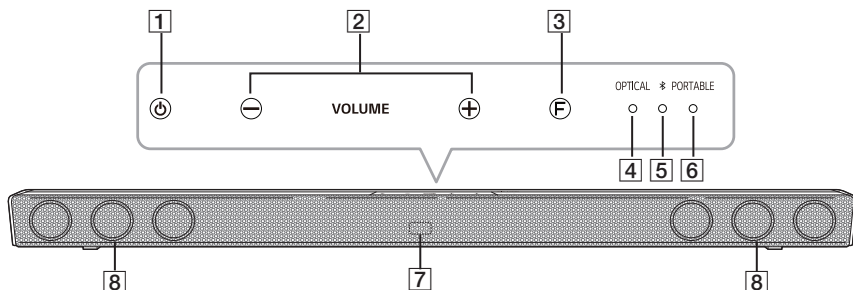

- | | |
|--|---|
| <p>1 (Gaidstāve/Gaidstāves gaismas diode)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pārslēdzas uz ieslēgtu vai gaidstāves režīmu. - Gaidstāves režīmā gaidstāves gaismas diode spīd sarkanā krāsā. <p>2 (Skaļuma)
Noregulē skaļuma līmeni.</p> <p>3 (Funkciju)
Izvēlas funkciju un ievades avotu.</p> | <p>4 OPTICAL gaismas diode</p> <p>5 (Bluetooth) gaismas diode</p> <p>6 PORTABLE gaismas diode</p> <p>7 Tālvadības sensors</p> <p>8 Skaļruni</p> |
|--|---|

Aizmugurējais panelis

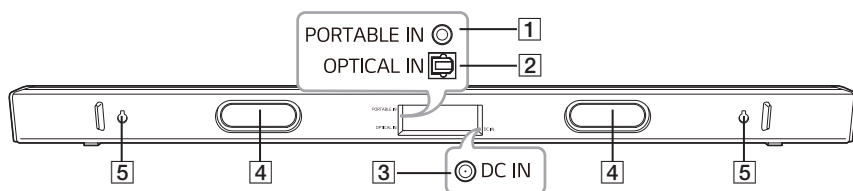

- | | |
|---|--|
| <p>1 PORTABLE IN : Pārvietojamā ievada</p> <p>2 OPTICAL IN : Optiskā ievade</p> <p>3 DC IN : AC adaptera ievade</p> | <p>4 Pasīvais radiators: uzlabo basu skaņējumu</p> <p>5 Caurums montāžai pie sienas: Jūs variet uzstādīt skaņas kolonnu pie sienas. (11.-12.lpp)</p> |
|---|--|

Par LED stāvokli

LED	Stāvoklis	Apraksts
OPTICAL ✖ PORTABLE ● ○ ○	OPTICAL LED lampiņa ieslēdzas.	OPTICAL funkcija ir atlasīta.
OPTICAL ✖ PORTABLE ○ ● ○	✖ (Bluetooth) LED lampiņa ieslēdzas.	Savienota pāri ar Bluetooth ierīci.
OPTICAL ✖ PORTABLE ○ ☀ ○	✖ (Bluetooth) LED lampiņa mirgo.	Gaidīt Bluetooth pievienojumu.
OPTICAL ✖ PORTABLE ○ ○ ●	PORTABLE gaismas diode ieslēdzas.	PORTABLE funkcija ir atlasīta.

! Ievērojiet

- Nospiežot jebkuru pogu, mirgo gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā) uz galvenās ierīces.
- Nospiežot pogu  (Klusuma režīms), gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā) lēni mirgo.
- Kad šī bloka skaļuma līmenis sasniedzis minimālo, uz 2 sekundēm iedegas un lēni mirgo gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).
- Kad šī bloka skaļuma līmenis sasniedzis maksimālo, uz 2 sekundēm ieslēdzas gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).
- Ilgstoši nospiežot skaļuma (+/−) pogu, gaidstāves LED (sarkans) ātri mirgo.

Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (13.lpp)



Uzmanību

- Lai panāktu bezvadu savienojumu (piemēram, **Bluetooth**) vislabāko darbību, neuzstādiet ierīci uz metāliskām mēbelēm, jo bezvadu savienojumu komunikācija notiek izmantojot moduli, kas atrodas ierīces apakšdaļā.
- Pārvietojiet un uzstādiet ierīci uzmanīgi, lai nesaskrāpētu ierīces virsmas
- Esiet uzmanīgi, apejoties ar šo ierīci. Aizmugurē esošais skaļrunis ir atklāts. Nepieļaujiet saskari ar atklāto skaļruni.

Galvenās ierīces montāža pie sienas (pēc izvēles)


Jūs varat uzstādīt galveno ierīci pie sienas.




⚠ Uzmanību

Tā kā pēc šīs ierīces uzstādīšanas ir apgrūtināta kabeļu pievienošana, jums kabeļi ir jāpievieno pirms ierīces uzstādīšanas.


Materiālu sagatavošana



1. Savietojiet ierīci ar TV pamatni un pievienojiet to. Nocentrējiet ierīci pret TV centru.

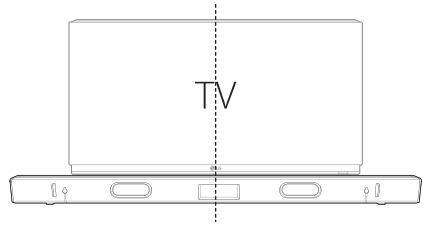


2. Ja uzstādi ierīci pie sienas (dzelzsbetons), izmantojiet dībelus. Jums jāizurbj caurumi. Izmantojiet caurumus ierīces pamatnē, lai noteiktu urbšanas vietas.

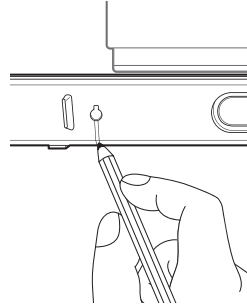

⚠ Ievērojiet


Iezīmējot urbšanas vietas, vispirms noregulējiet horizontālo līmeni.

4. Nofiksējiet skrūves un dībeļus, kā parādīts zemāk sniegtajā attēlā.

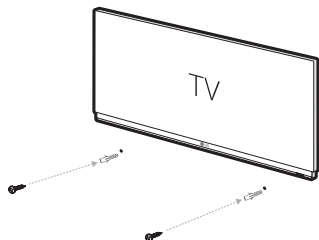


! Ievērojiet

- Ierīces montāžai nepieciešamās skrūves un dībeļi nav iekļauti komplektācijā. Ieteicamais skrūvju izmērs: diametrs 4 mm, garums 40 mm.
- Ieskrūvējiet skrūves, atstājot 3 mm.

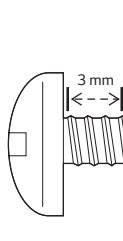

5. Uzkariniet centrālo ierīci pie sienas, kā norādīts tālāk dotajā attēlā.

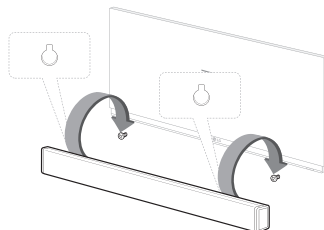

! Ievērojiet

Lai ierīci noņemtu, rīkojieties pretējā secībā.


! Uzmanību

- Neuzstādiet šo ierīci otrādi (ar apakšu uz augšu). Tas var bojāt ierīces daļas vai izraisīt traumas.
- Neatspiedieties uz uzstādītas ierīces un izvairieties no triecieniem izdarīšanas uz tās.
- Kārtīgi nostipriniet ierīci uz sienas, lai tā nenokristu. Ierīcei krītot var tikt izraisītas traumas vai arī nodarīti bojājumi produktam.
- Ja ierīce ir uzstādīta pie sienas, lūdzam nodrošināt, lai bērni neraustītu nevienu no savienojumu kabeļiem, jo tas var izraisīt ierīces nokrišanu.

AC adaptera pieslēgšana

Pieslēdziet skaļruni barošanas avotam ar komplektā iekļauto AC adapteri.

1. Pievienojiet komplektā iekļauto AC strāvas vadu AC adapterim.
2. Pievienojiet AC adaptera kabeli DC IN adaptera ievadei.
3. Iespraudiet AC strāvas vadu AC izvādā.

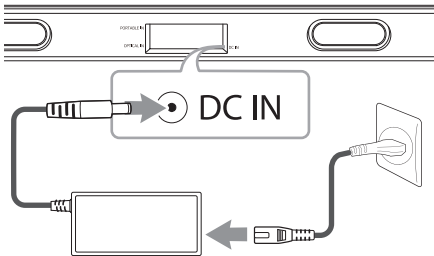


⚠ Uzmanību

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas ir iekļauts komplektā ar šo ierīci. Neizmantojiet par barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas vadu vai barošanas avotu, aparātam var rasties bojājumi un ir iespējama garantijas zaudēšana.

Savienojiet ar televizoru

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet OPTICAL IN spraudni aparāta aizmugurē OPTICAL OUT spraudnim, kas atrodas uz TV, izmantojot optisko kabeli.

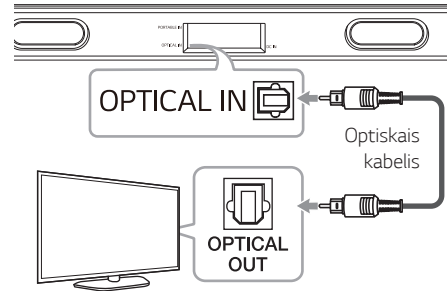

2. Izvēlieties optisko ieejas avotu, atkārtoti nospiežot taustiņu **OPTICAL** uz tālvadības puls vai taustiņu **F** uz ierīces.


⚠ Ievērojiet

- Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.
- Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
- Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci: TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [Ārējais skaļrunis (Optiskais)]
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

OPTICAL IN savienojums

Pievienojiet ārējās ierīces optisko izvades spraudni OPTICAL IN spraudnim.

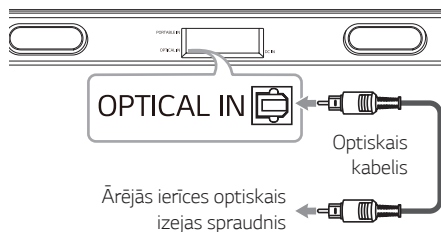


1. Savienojiet OPTICAL IN ligzdu iekārtas aizmugurē ar ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu.
2. Izvēlieties optisko ieejas avotu, atkārtoti nospiežot taustiņu **OPTICAL** uz tālvadības pults vai taustiņu **F** uz ierīces.
3. Klausieties skaņu.



! Ievērojiet

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.

PĀRVIETOJAMĀIS savienojums

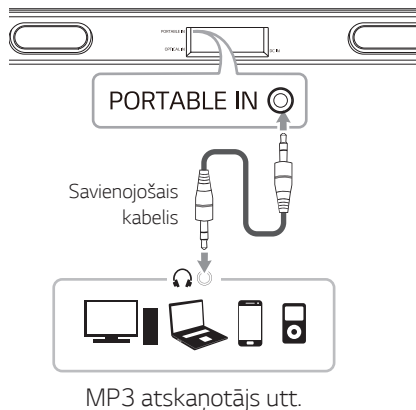

Mūzikas klausīšanās no portatīvās iekārtās

Šo ierīci var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet pārnēsājamo atskaņotāju iekārtas PĀRVIETOJAMĀJAM savienotājam, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.
2. Izvēlieties portatīvo ieejas avotu, atkārtoti nospiežot taustiņu **PORT.IN** uz tālvadības pults vai taustiņu **F** uz ierīces.
3. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

Darbības

DRC (dinamiskā diapazona kontrole)

Padara skaņu skaidrāku pie maza atskaņošanas skaļuma un novērš strauju skaņas palielināšanos (Tikai Dolby Digital). Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt, nospiežot taustiņu **DRC ON/OFF**.

Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet  (Klusums) lai izslēgtu iekārtu. Lai atceltu to, piespiediet  (Klusums) uz tālvadības pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, arī cita ražotāja produktu. Kontrolējamās funkcijas ir skaņas pastiprināšana/klusināšana un skaņas izslēgšana.

Nospiediet un turiet **DRC ON** uz tālvadības pults aptuveni 2 sekundes.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un turiet **DRC OFF** aptuveni 2 sekundes.

levērojiet

- Atbalstītie TV zīmoli

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pārlicinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
- Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi.
- Šī funkcija nedarbojas LG TV maģiskajā tālvadības pultī.

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Šī iekārta izslēdzas arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ir savienota ar citu ierīci, izmantojot analogo ievadi (piem., portatīvu ierīci utt.).

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Vienlaikus nospiediet ierīces pogu  un tālvadības pults pogu **AUTO POWER OFF** un turiet tās nospiešanas vismaz 5 sekundes.

AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)

Šī ierīce automātiski ieslēdzas no ieejas signāla: optiskais vai **Bluetooth**.

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot jūsu **Bluetooth** iekārtu, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

Lai ieslēgtu un izslēgtu šo funkciju, nospiediet **AUTO POWER ON/OFF**.

! Ievērojiet

- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās ierīces.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas **Bluetooth** savienojumu, dažas **Bluetooth** ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārtu.
- Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārtu, funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir "ieslēgts."
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** iekārtas pārī savienoto iekārtu sarakstā.
- Jūs varat iestatīt AUTO POWER funkciju tikai tad, kad šī ierīce ir ieslēgta.

Automātiskā izslēgšanās

Šī ierīce atpazīst tādas ieejas signālus kā optisko un **Bluetooth** un tad automātiski izmaina piemērotāko funkciju.

Ienākot optiskam signālam

Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju. Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** ierīci, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** ierīces.

! Ievērojiet

Ja **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkcija ir ieslēgta, **Bluetooth** savienojums būs pieejams tikai **Bluetooth** funkcijā (18.lpp).

Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju

Par BLUETOOTH tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar **Bluetooth** ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : Viedtālrunis, MP3 atskaņotājs, piezīmjdators utt.
- Versija: 4.1
- Kodeks: SBC

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku

Savienojot pāri ierīci ar Bluetooth ierīci

Pirms ierīču savienošanas pāri ieslēdziet **Bluetooth** funkciju savai **Bluetooth** ierīcei. Skatīt **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pāri ir jāveic tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.

1. Izvēlieties **Bluetooth** ieejas avotu, atkārtoti nospiežot **⌘ (Bluetooth)** taustiņu uz tālvadības pults vai taustiņu **F** uz iekārtas.
 - **Bluetooth** LED lampa mirgos.
2. Izmantojot **Bluetooth** ierīci, veiciet savienošanu pāri. Veicot šī aparāta meklēšanu ar **Bluetooth** ierīci, ierīces displejā parādās atrasto **Bluetooth** ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts kā "LG SJ1 (XX)".

! Ievērojiet

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir **Bluetooth** adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG SJ1 (08)" jūsu **Bluetooth** ierīcē.
- Dažādām **Bluetooth** ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pāri atšķirīgā veidā. Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.

3. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, iedegsies **Bluetooth** LED.
4. Klausīties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas **Bluetooth** ierīcē, skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

! Ievērojiet

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un **Bluetooth** ierīci cik tuvu iespējams un jā saglabā attālums. Tomēr tā var labi nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā :
 - Starp ierīci un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Jūs nevarat kontrolēt **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.
- Savienošana pāri iespējama tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci, savienošana pāri ar vairākām ierīcēm netiek atbalstīta.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt **Bluetooth** funkciju, izmantojot viedtālruni, MP3 mūzikas atskaņotāju, portatīvo datoru u.c.
- Jo tālāk ierīce atrodas no **Bluetooth** ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar ierīci.
- Kad iekārta nav savienota ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** LED lampiņa mirgo.
- Lai pievienotu jaunu **Bluetooth** ierīci, atvienojiet pašreiz pievienoto **Bluetooth** ierīci un pievienojiet jauno **Bluetooth** ierīci.

BLUETOOTH savienojuma bloķēšana (BT bloķēšana)

Jūs varat atļaut **Bluetooth** savienojumu tikai **Bluetooth** funkcijā, lai novērstu netīšu **Bluetooth** savienojumu.

Lai ieslēgtu šo funkciju, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu **AUTO POWER ON** uz tālvadības pults.

Aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu **AUTO POWER OFF** uz tālvadības pults, lai izslēgtu šo funkciju.

Skaņas noregulēšana

Šai sistēmai ir vairāki iepriekš iestatīti skaņas lauki. Jūs varat atlasīt vēlamo skaņas režīmu, izmantojot katra skaņas režīma pogu.

Skaņu efekts	Apraksts
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
BASS BLAST	Pastiprina augsto frekvenču, basa un telpiska skanējuma efektu.

! Ievērojiet

Pēc ieejas pārslēgšanas jums var būt atkārtoti jāiestata skaņas efektu režīms, reizēm arī pēc skaņas faila nomainīšanas.

Traucējumu novēršana

Vispārēji

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Iekārta nedarbojas kā nākas.	- Izslēdziet iekārtu un savienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz. - Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas	- Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai. - Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve. Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas	- Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu. - Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet  (Klusums) vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju. - Izmantojot savienojumu ar ārēju iekārtu (televizora pierīci, Bluetooth iekārtu utt.), noregulējiet iekārtas skaļuma līmeni.
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros. - Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Noņemiet šķērslī. - Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.
Nedarbojas funkcija AUTO POWER.	- Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai Bluetooth ierīces pieslēgumu. - Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
Iekārta netiek savienota ar Bluetooth ierīci.	Izslēdziet Bluetooth savienojuma bloķēšanas funkciju. (18.lpp)

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Kad jums šķiet, ka ierīces izvades skaļums ir pārāk kluss.	Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci. - Pārslēdziet DRC funkcijas stāvokli no [IESLĒGTS] uz [IZSLĒGTS], izmantojot tālvadības pulti. - Mainiet audio DRC iestatījumu savienotās ierīces iestatīšanas izvēlnē uz stāvokli [OFF]. - Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. - Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM].

Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Bezvadu režīmā šai ierīcei var rasties traucējumi.	- Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem. - Optimālam sniegunam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.
Bluetooth ierīce var nedarboties vai radīt troksni tālāk minētajos gadījumos.	- Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces raidzuvēvējam vai skaņas panelim. - Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā. - Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams. - Savienojot ierīci ar Bluetooth ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai. - Kad ierīce atrodas pārāk tālu no Bluetooth ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var rasties darbības traucējumi.

Preču zīmes un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.



Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un divkārsā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics jebkāda šo zīmju izmantošana veicama saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi atbilst to attiecīgajiem īpašniekiem.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
Jaudas prasības	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Tīkla gaidstāve : 1,0 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
AC adapteris	- Modelis : NU040A220181 - Ražotājs : TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co.,Ltd. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5 A MAX - Izvade : 22 V  1,81 A
Ārējie izmēri (P x A x D)	Apm. 900 mm x 55 mm x 36 mm Bez kājiņām
Darbības temperatūra	5 °C līdz 35 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %
Pieejamā Digitālās Ievades Audio Izlases Frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Audio, PCM
Ievade	
OPTICAL IN (Digitālā audio ievade)	3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1
PORT. IN (Portatīvā ievade)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā	40 W RMS
Priekšējais	20 W RMS x 2 (9 Ω pie 1 kHz, THD 1%)

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskā apkope

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabāiet oriģinālos pārvadāšanas kartona un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
- Slaucīšana, stipri spiežot, var radīt bojājumus uz virsmas.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var bojāt iekārtas virsmu.

