



用户手册

LG CineBeam Laser 4K

DLP 投影机

使用产品前请阅读使用说明。保留备用。

AU810PW-EU

HU810PW-EU

www.lg.com

P/N0 : SAC37813591 (2112-REV01)

版权 © 2021 乐金电子（中国）有限公司版权所有。

目录

许可证	3
开源软件提示信息	4
安全预防措施	5
准备工作	17
安装	25
动感应照明遥控器	35
连接设备	42
规格	45
标志	51
故障排除	52

许可证

不同型号所支持的许可证可能会有所不同。有关许可证的详细信息，请访问 www.lg.com。



HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比，杜比视界，杜比音效，杜比全景声，和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。

POWERED BY

QUICKSET[®]

HE Advance[™]

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

! 注意

- 所示的图像可能与您的投影仪有所不同。
- 投影仪的 OSD（在屏显示）可能与此手册的显示略有不同。

开源软件提示信息

为取得本产品内搭载的 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的源代码，请您访问 <http://opensource.lge.com>。

除源代码以外，所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。

LG Electronics 也可以 CD-ROM 的形式为您提供开源代码。如有需要，请发送电子邮件至 opensource@lge.com，仅收取执行配送的费用（如介质费用、运输费和手续费）。

此报价从该产品出厂之日起，三年内有效。此报价对收到本信息的任何人有效。

安全预防措施

请仔细阅读安全说明，以避免发生意外或错误使用投影仪。

通过遵循以下简单的安全预防措施可避免儿童受伤。

在存放或移动现有的投影仪时，应遵循相同的预防措施。

- 本文档说明两种形式的安全预防措施，即下面所述的警告与注意。



警告：不遵守说明可致人重伤甚至死亡。



注意：不遵守说明可导致人身伤害或产品损坏。

- 请仔细阅读用户手册，并将其放在手边。



警告/注意

请勿打开以防触电



等边三角形中带箭头的闪电标志用于警告用户在产品外壳中可能存在未绝缘危险电压（足以让人有触电危险的电压）。



等边三角形中的感叹号用于警告用户在随设备提供的说明书中有对重要的操作与维护（服务）的详细说明。

警告/注意

— 为了避免火灾或触电，请勿将本产品暴露在雨中或任何潮湿环境中。

阅读这些说明。保存这些说明。

注意所有警告。遵循所有说明。

室内安装

警告

请勿在以下地方安装产品，包括投影仪和遥控器：

- 任何暴露在阳光直射下的地方；
 - 任何潮湿的地方，如浴室；
 - 任何靠近易燃品和火炉等发热物体的地方；
 - 任何油，油雾和蒸汽可以到达的地方，如工作台或靠近加湿器的地方；
 - 任何水花飞溅的地方，如花瓶或水族箱；
 - 任何布满灰尘或暴露在风雨中的地方；
 - 任何位于空调下方或直接暴露于空调风中的地方；
 - 任何靠近易燃喷雾剂等易燃材料的地方；或
 - 任何没有安装固定装置的碗柜，书架或橱柜以及任何宠物可以进入的地方。
- 否则可能导致触电，火灾，故障，变形或掉落。
- 在连接外部设备时，注意不要让投影仪跌落。
- 否则可能导致受伤或产品损坏。

请记住以下注意事项，防止投影仪内部温度升高：

- 将通风口安装在距离墙壁至少 30 厘米的位置。
- 请勿将本产品安装在不通风的位置，例如书架上或壁橱中。
- 请勿将本产品放在地毯或软垫上。
- 确保通风口没有被桌布，窗帘等挡住。
- 否则可能会引起火灾。

对于油或油雾可以到达的地方，请勿将产品安装在墙壁或天花板上。

- 产品可能因此损坏或掉落。

请勿让儿童悬挂在或攀爬上安装的投影仪。

- 投影仪可能会掉落并造成伤亡。

 注意

移动投影仪时，请务必关闭电源开关并断开电源插头，天线电缆和设备之间的连接线。

- 如果未能这样做，可能导致投影仪或电源线损坏，引发火灾或触电。

请勿将投影仪安装在晃动的架子上，倾斜的地方，容易受振动的地方，投影仪未完全支撑的地方或桌布等布料上。

- 投影仪掉落或翻倒时可能会导致受伤，或者可能导致投影仪故障。

为防止损坏电源线或插头，请勿将投影仪安装在可以踩踏电源线的位置。

- 否则可能引发火灾或触电。

安装投影仪时，请勿将其安装得太靠近墙壁。

- 电缆连接可能会变差或投影仪及其电缆可能会损坏。

将投影仪安装在柜子或架子上时，确保投影仪底部的前端不会出来。

- 投影仪可能会因重心不平衡而掉落，造成人员受伤或故障。

使用中

警告

当打雷或闪电时，请拔掉电源线，不要触摸天线用线。

- 否则可能引发触电。

如果输气管道出现煤气泄漏，请勿触摸电源插座，并打开窗户确保通风。

- 可能引发火星并导致火灾或烧伤。

使用本产品时，如果连接了游戏控制台等外部设备，请确保连接线足够长。

- 本产品可能会掉落并造成受伤或产品损坏。

请勿使用金属材料或物体刮划或碰撞投影仪。

- 否则可能导致人员受伤或产品损坏。

请勿将金属物体（包括硬币，发卡，铁片）或易燃物体（如纸或火柴）插入投影仪。

- 否则可能引发火灾或触电。

更换用于遥控器的电池时，注意不要让儿童食用，并将电池放在儿童接触不到的地方。

- 如果儿童吞下电池，请立即就诊。

将本产品的塑料包装放在儿童接触不到的地方。

- 如果儿童误用电池，可能会使儿童窒息。

操作期间或紧接着电源关闭后，不要触摸通风口附近，因为它们会产生高温。

- 高温并不表示投影仪在运行时存在缺陷或问题，因此请放心使用。

投影仪正在工作时，请勿看向镜头前面。本产品投影出的强光可能造成眼睛受伤。

切勿尝试自行拆卸或改装投影仪。始终寻找合格的维修技术人员或咨询经销商或当地服务中心进行检查，调整或维修。

- 否则可能引发火灾或触电。

 注意

请勿在投影仪附近使用任何使用高压电的产品。（例如电蚊拍）

- 否则可能会导致故障。

请勿在投影仪顶部放置任何液体容器（如花瓶，锅，杯子，化妆品或药品），装饰品（如蜡烛）或任何重物。

- 否则可能会因掉落引发火灾，触电和受伤。

交流适配器的表面很热，因此在使用期间，注意不要将表面贴在皮肤上或让儿童触摸表面。（不使用适配器的型号除外。）

请勿仅握住电源线，信号电缆，投影镜就将投影仪倒置或进行移动。

- 否则，可能会损坏本产品或导致触电或火灾。

如果插入了电源线，即使使用遥控器或按钮关闭了投影仪，电源也不会完全切断。

如果使用头戴式耳机或耳塞式耳机，请勿长时间或高音量地使用。

（仅适用于支持头戴式耳机（耳塞式耳机）的型号。）

- 否则，可能会损伤听力。

请勿在音量很高的情况下启动投影仪。

- 音量过高可能会导致听力丧失。

请勿长时间在户外使用或存放投影仪。

请勿触摸投影仪的镜头或碰撞镜头。

- 否则可能导致产品损坏。

请勿让人、书或其他物体遮挡从投影仪发射的光束。

- 如果投影仪发出的光束长时间照射在物体上，可能会因这种光束的热量而引发火灾。此外，反射光束可能会使镜头发热并导致投影仪损坏。

不要将新旧电池混用。

- 由于液体泄漏可能导致电池破裂或火灾，或可能导致触电。

更换电池时，请确保根据极性 (+, -) 正确安装。

- 电池破裂或泄漏可能会导致周围区域发生火灾，爆炸，伤害或污染（损害）。

请勿将电池暴露于直射阳光，壁炉，电热器，60 ° C 以上的高温，过于潮湿的地方或过热的地方。

- 否则可能引发爆炸或火灾。

请勿扔掉或拆卸电池。

- 否则可能因电池损坏引发火灾或爆炸。

请勿随便扔掉废旧电池。

- 否则可能引发爆炸或火灾。处置方法可能因国家或地区而异。请妥善处理废旧电池。

如果使用错误类型的电池进行更换，将产生火灾或爆炸危险。

请监督儿童，无论他们离投影仪有多远，切勿让儿童盯着投影仪光束看。

使用遥控器时请务必小心，切勿在投影镜头前凝视投影仪。

请用户避免在光束内使用双筒望远镜或望远镜等光学辅助设备。

电源



警告

确保电源插头已牢固插入，以防止其晃动。

- 如果连接不稳定，可能会引发火灾。

请勿在一个多孔电源插座上插入过多插头。

- 否则可能因电源插座过热引发火灾。

电源插头插在墙上插座时，请勿将筷子等金属物体插入电源插头的另一端。此外，请勿从插座上拔下电源插头时立即触碰电源插头。

- 否则可能引发触电。

将电源插头连接到接地插座或多插头插座。（任何没有接地连接的设备除外）

- 如果未能这样做，可能会因故障或电气短路而导致触电。

切勿使用湿手触碰电源插头。

- 否则可能引发触电。

如果长时间不使用投影仪或没有投影仪，请从插座上拔下电源插头。

- 灰尘会聚集，并可能因高温，着火和绝缘/退化导致短路，从而导致触电和发生火灾。

电源插头是断电设备。在紧急情况下，电源插头必须保证容易插拔。

如果发生以下任何情况，可能是产品故障，因此您必须立即关闭投影仪，从插座上拔下电源线，并联系服务中心：

- 产品损坏时；
- 产品发生故障时；
- 产品内部有异物时；或
- 产品冒烟或闻到烟味时。
- 否则可能引发火灾或触电。

注意

电源开关打开时，请勿从插座中拔出电源插头或将电源插头插入插座。
(不要将电源插头用作开关设备。)

- 否则可能引发火灾或故障。

拆卸交流适配器或电源线时，请务必握住插头部分。

- 如果未能这样做，可能会导致火灾或产品损坏。

请勿损坏交流适配器，电源线或电源插头，在其上放置重物或与其发生碰撞。

- 否则可能会导致火灾，触电或产品损坏。

以完全就位的方式连接连接到投影仪的电源线和交流适配器。

- 接触不良可能导致产品故障和火灾。

如果电源插头或插座的插针部分有灰尘，请彻底清洁。

- 否则可能会引起火灾。

让电源线远离热源。

- 电源线的涂层可能会熔化并引起火灾或触电。

仅使用由 LG Electronics 提供的经授权电源线或交流适配器。请勿使用任何其他产品。

- 否则可能导致产品故障，火灾或触电。

清洁

警告

清洁时，请勿将水直接喷在投影仪上。

- 否则可能引发火灾或触电。

注意

如何清洁投影仪

- 清洁前，先从插座上拔下插头。
- 关闭电源后，请勿立即擦拭光学系统（镜头和镜子）。
- 请勿使用喷雾器在产品上喷水或用湿布擦拭产品。
- 使用软布轻轻擦拭产品。
- 请勿使用任何洗涤剂，汽车或工业抛光剂，研磨剂，蜡，苯或酒精。
- 否则可能导致火灾，触电或投影仪损坏（变形，腐蚀和破损）。

如何清洁镜头

- 如果镜头表面有灰尘或污迹，请清洁镜头。
- 使用空气喷雾器或柔软的干布清洁镜头表面。
- 如需清除镜头上的灰尘或污垢，请使用压缩空气吹灰器，棉签或软布轻柔擦拭镜头。
- 请勿在投影仪正在工作或关闭后马上清洁镜头。
- 请勿在镜头上使用任何洗涤剂，汽车或工业抛光剂，研磨剂，蜡，苯，酒精，水等，否则会损坏投影仪。

请咨询您的经销商或服务中心，以每年清洁一次产品内部。

- 如果在灰尘聚集时长时间不清洁投影仪内部，可能会引发火灾或故障。

激光


警告

- 如以用户手册中未指定的方式操作或改装产品，您将暴露于被激光辐射的风险之中。
- 一定不要让婴儿或患有疾病的人直接观看光源。

注意

- 本产品是 1 类激光设备，符合 IEC 60825-1 标准。
内置激光标准（4 类激光模块）
- 蓝色
 - 波长：448 nm - 462 nm
 - 光输出：约 67 W
- 红色
 - 波长：636 nm - 642 nm
 - 光输出：约 2.5 W x 9

产品激光类别标签

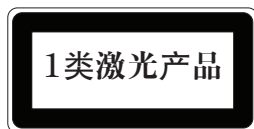

产品的激光等级标签贴在产品底部。

准备工作

图片可能与实际产品稍有不同。

配件

投影仪附带的配件如下所示。

配件若有变更，恕不另行通知。

可能增加新配件或去除旧配件。




动感感应照明遥控器
两节 AA 电池



用户手册




电源线



边缘保护条

- 将 HDMI，USB 电缆或 USB 闪存盘连接到 HDMI 或 USB 端口时，请使用宽 18 毫米以下和高 10 毫米以下的产品。如果 USB 电缆或 USB 闪存盘与投影仪的 USB 端口不匹配，请使用支持 USB 2.0 的延长线。

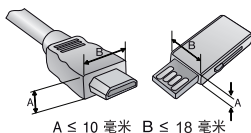

- 同时连接两个 USB 设备时，每个设备的边框厚度应小于 8.5 毫米。
- 使用经过认证的带有 HDMI 徽标的线缆。
- 如果您使用未经认证的 HDMI 电缆，屏幕可能没有显示或可能发生连接错误。（推荐的 HDMI 线缆类型）
 - 超高速 HDMI®/™ 电缆（3 米或以下）

可选附件

为购买可选附件，请访问家电城或网上购物中心，或者联系您购买本产品的零售店。可选配件若有变更，恕不另行通知。




投影屏




HDMI 电缆



光纤电缆



RS-232C 电缆¹⁾




LG 音频设备

1) 仅限 AU810PW 型号


部件和组件

投影屏位置（镜头位移）调整旋钮

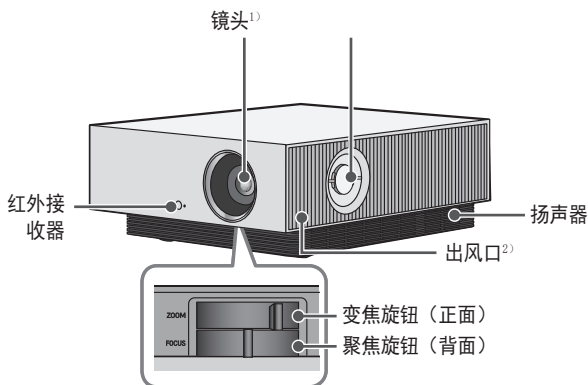


1) 使用投影仪时，请勿触摸镜头。镜头可能损坏。（使镜头远离尖锐物体。）

2) 通风口温度较高，请勿靠近通风口。

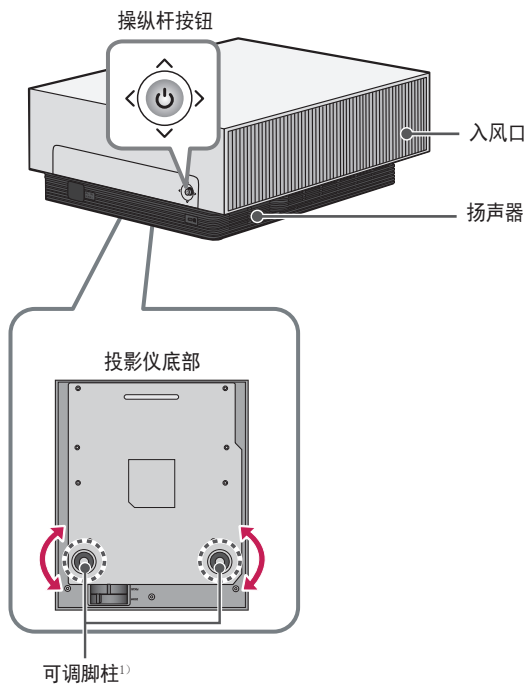

1) 向左或向右转动可调脚柱以调整角度。

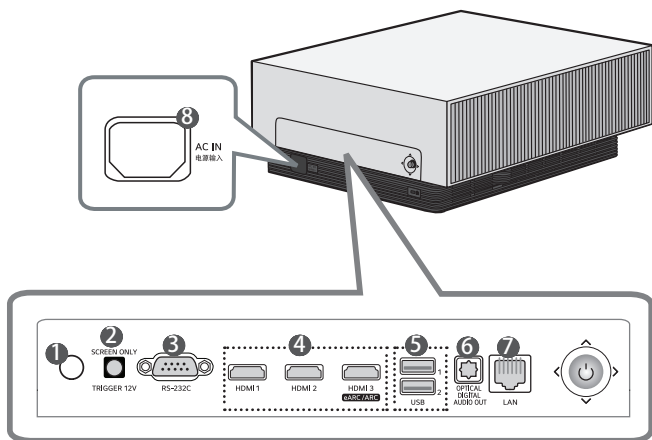

- ① 红外接收器
- ② **TRIGGER 12V 端口**
 - 仅在连接屏幕时使用触发器端子。将耳机连接到触发器端子可能会损坏耳机。
 - 仅限 AU810PW 型号
- ③ **RS-232C 端口**
 - 仅限 AU810PW 型号
- ④ **HDMI 端口**
- ⑤ **USB 端口**
- ⑥ **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT 端口**
- ⑦ **LAN 端口**
- ⑧ **AC IN 电源输入 (AC IN 端口)**

使用操纵杆按钮

您可以按下按钮或者上，下，左，右移动操纵杆，以操作投影仪。

基本功能



开机

投影仪关闭时，请将手指放在操纵杆按钮上，按下之后随即松开。



关机（按住）

在投影仪处于开机状态时，将操纵杆按钮按住超过 3 秒。



音量控制

将手指放在操纵杆按钮上并左右移动，可以调节音量。



上/下/左/右

将操纵杆向上，下，左，右移动，可移动光标以选择菜单项。

! 注意

- 上下左右移动操纵杆按钮时，注意在按操纵杆按钮时，不要移动此按钮。按下并移动操纵杆按钮时，可能无法调节音量并且光标可能不会移动。

调整菜单

投影仪打开时，按一下操纵杆按钮。

通过上下左右移动操纵杆按钮，可调整菜单项。移动至所需的菜单项，然后按一次操纵杆按钮即可选择。



关闭电源。



更改输入源。




清除屏幕上的显示并返回至投影仪视图。



显示“设置”菜单。

投影仪状态指示灯

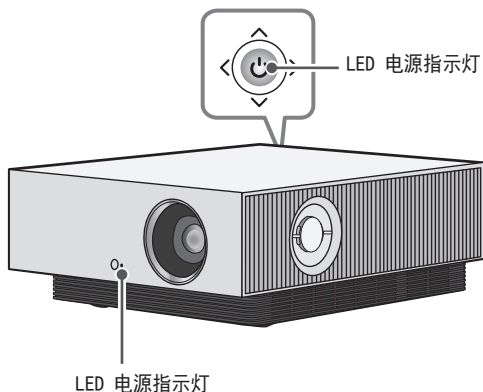


LED 电源指示灯	
红色	电源待机状态
红色（闪烁）	正在开机
关	投影仪处于打开电源的工作状态。

安装

如何使用边缘保护条

当安装到产品的锋利边缘时，它可以防止对产品造成任何损坏和防止人员受伤。

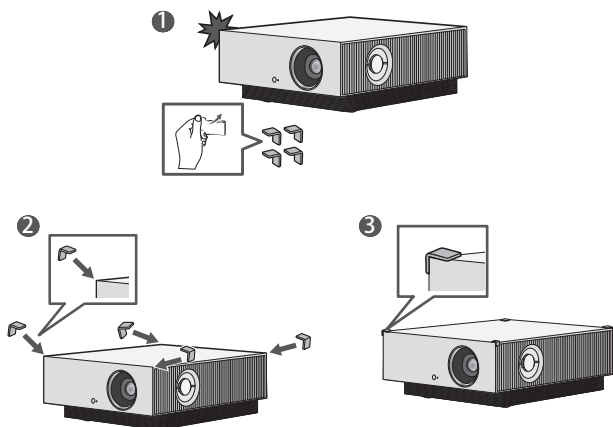

吊顶式安装





在天花板上安装产品时，请遵守以下注意事项以防止投影仪掉落：

- 联系客户支持中心进行安装。
- 使用安装设备时，请勿使用粘合剂，润滑剂，油等。
- 请勿过度用力拧紧螺钉，因为投影仪可能会因螺钉连接部分的破裂而掉落。
- 标准螺钉：M6 x 10 毫米
- 建议扭矩：5-8 kgf. 厘米
- 如果不遵守注意事项，可能会因产品掉落而导致受伤或死亡以及产品损坏。

基于屏幕大小的投影距离

- 1 将投影仪连同 PC 或音频/视频源放在稳固，平整的水平面上。
- 2 在距离屏幕适当的位置放置投影仪。投影仪和屏幕之间的距离决定了图像的实际大小。
- 3 调节投影仪的位置，使镜头与屏幕呈直角。如果投影仪与屏幕不呈直角，则投影到屏幕上的图像可能会失真。要校正失真情况，请使用梯形校正功能。
- 4 将投影仪的电源线和已连接设备连接到墙上插座。

仰视投影的比率：110 %

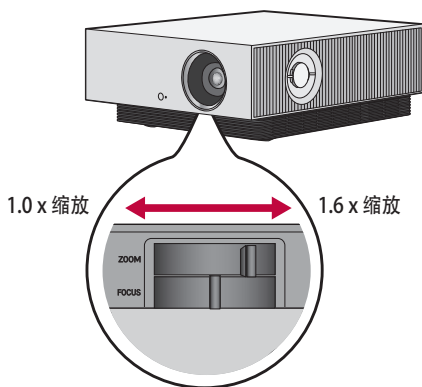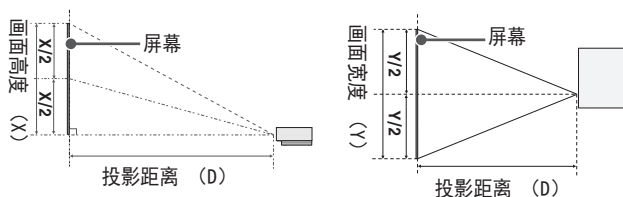

! 注意

- 如果投影图像看上去变形或弯曲，请检查屏幕是否安装正确。

16:9 画面比率 (1.0 x 缩放)				
屏幕大小		画面宽度 (Y)	画面高度 (X)	投影距离 (D)
英寸	毫米	毫米	毫米	毫米
40	1016.0	885.5	498.1	1840
60	1524.0	1328.3	747.2	2780
80	2032.0	1771.0	996.2	3720
100	2540.0	2213.8	1245.3	4650
120	3048.0	2656.6	1494.3	5540
140	3556.0	3099.3	1743.4	6520
160	4064.0	3542.1	1992.4	7460
180	4572.0	3984.8	2241.5	8390
200	5080.0	4427.6	2490.5	9330
220	5588.0	4870.4	2739.6	10260
240	6096.0	5313.1	2988.6	11200
260	6604.0	5755.9	3237.7	12130
280	7112.0	6198.6	3486.7	13070
300	7620.0	6641.4	3735.8	14000

投影距离可能因安装条件不同而不同。


16:9 画面比率 (1.6 x 缩放)				
屏幕大小		画面宽度 (Y)	画面高度 (X)	投影距离 (D)
英寸	毫米	毫米	毫米	毫米
40	1016.0	885.5	498.1	1130
60	1524.0	1328.3	747.2	1710
80	2032.0	1771.0	996.2	2300
100	2540.0	2213.8	1245.3	2880
120	3048.0	2656.6	1494.3	3460
140	3556.0	3099.3	1743.4	4040
160	4064.0	3542.1	1992.4	4625
180	4572.0	3984.8	2241.5	5210
200	5080.0	4427.6	2490.5	5790
220	5588.0	4870.4	2739.6	6370
240	6096.0	5313.1	2988.6	6950
260	6604.0	5755.9	3237.7	7535
280	7112.0	6198.6	3486.7	8115
300	7620.0	6641.4	3735.8	8700

投影距离可能因安装条件不同而不同。

调整投影屏的焦点

屏幕上出现图像时，检查焦点是否对准，大小是否与屏幕相配。


若要调整图像的焦点，请在看屏幕顶部中心时，向左或向右缓慢调整聚焦旋钮。当左右屏幕平衡时，您可以最有效地调整焦点。调整屏幕上的焦点时，请勿让产品晃动。

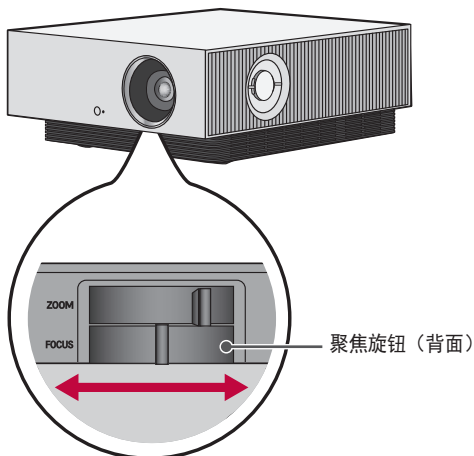

调整投影屏的位置

您可以使用投影屏位置（镜头位移）调整旋钮来调整投影屏位置，而无需将投影仪向上，下，左，右移动。


如果投影屏在使用投影屏位置（镜头位移）调整旋钮调整投影屏位置后仍无法在屏幕上正确对齐，请使用[梯形矫正]功能。

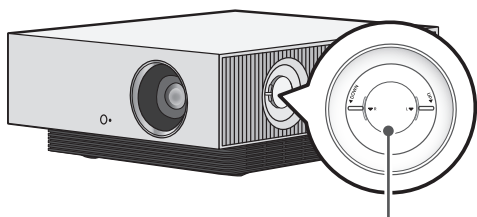

投影屏位置（镜头位移）调整旋钮

如何使用投影屏位置（镜头位移）调整旋钮

您可以使用旋钮来移动投影屏（镜头）位置，而无需移动投影仪。

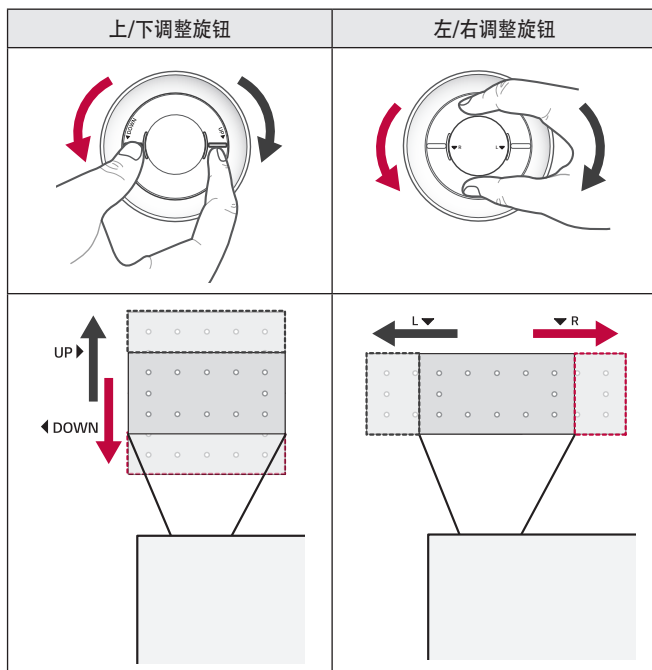


⚠ 注意

- 旋转旋钮出现滴答声时，表示无法调整更多。到达最大位置后，继续旋转旋钮可能会对旋钮造成损坏。

投影屏位置的调整范围

使用投影屏位置（镜头位移）调整旋钮移动投影屏位置的范围如下所示。

- 当镜头位置处于垂直（上/下）极限时，不能水平（左/右）移动镜头。
- 当镜头位置处于水平（左/右）极限时，不能垂直（上/下）移动镜头。

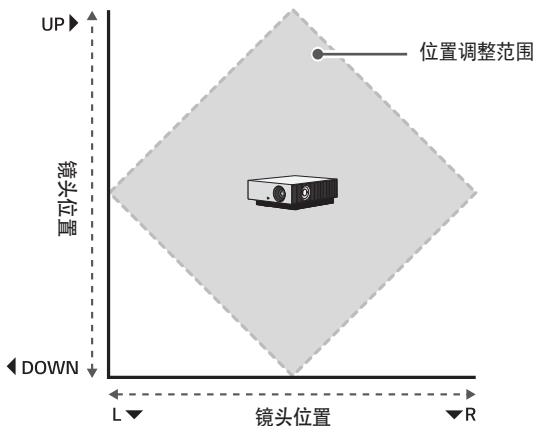


Kensington 安全系统

- 本投影仪配备 Kensington 安全标准接口，用作防盗机制。如下所示连接 Kensington 安全系统电缆。
- 有关 Kensington 安全系统安装和使用的更多信息，请参阅 Kensington 安全系统中提供的用户指南。
- Kensington 安全系统是可选配件。
- 什么是 Kensington?

Kensington 是一家为笔记本电脑及其他电子设备提供安全系统的公司。

网站: <http://www.kensington.com>

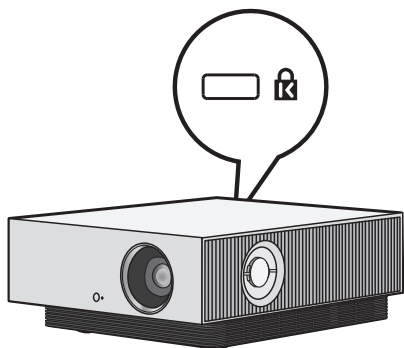

动感应照明遥控器

- 取决于国家/地区

如果在使用投影仪时出现电量不足的消息，请更换电池。


如图所示，按压电池盖上部并向下滑动。将两节同型号新碱性电池（1.5V，AA 型）插入遥控器，+ 和 - 极指向正确方向。

*：若要使用此按钮，请将其按住 3 秒以上。




注意

- 不要将新旧电池混用。

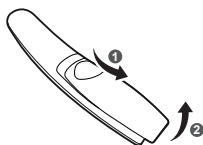

中文

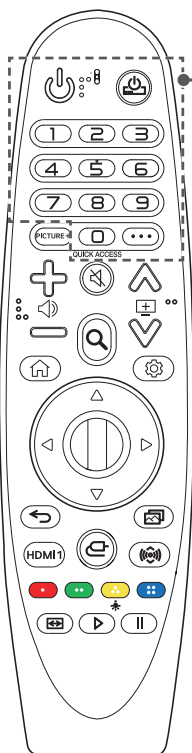

（电源）

打开或关闭投影仪。



您可通过将机顶盒添加到投影仪的通用遥控器上来打开或关闭机顶盒。

（此功能在某些国家/地区不受支持。）

数字按钮

输入数字。

9 *

访问[快速帮助]。


QUICK ACCESS *

编辑快速访问。

（快速访问是一项允许您通过按住数字按钮直接输入指定的应用的功能。）

...（更多操作）

显示更多遥控器功能。

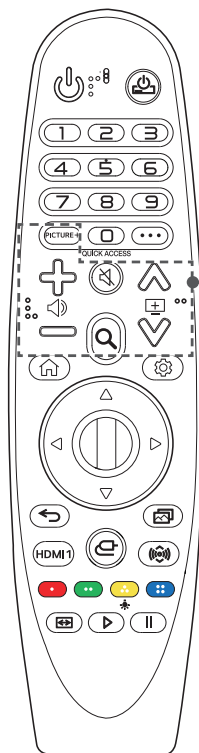

PICTURE+

菜单按照[Iris Mode]/[Adaptive Contrast]/[动态色调映射]/[影院模式]/[TruMotion]的顺序显示。

取决于输入信号或视频模式设置，菜单可能会停用并从屏幕上消失。


- [动态色调映射]：当信号不是 HDR10 时
- [影院模式]：当输入信号不是 24 Hz 时/当[画面模式]为[游戏]时/当设置为 [TruMotion]时
- [TruMotion]：当输入信号为 60 Hz/当[画面模式]为[游戏]时



调整音量级别。



全部静音。




进入[可访问性]菜单。



搜索电影和其他视频等内容，或通过在搜索框中输入搜索词条来执行 Web 搜索。




移至上一页/下一页。

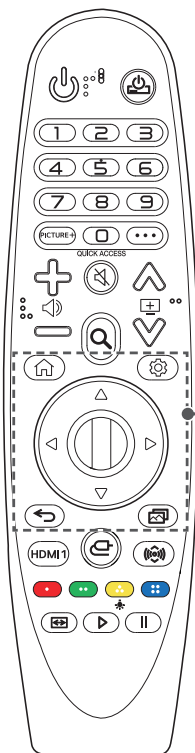

访问主页菜单。



显示之前使用的列表。



访问快速设置。



显示[所有设置]菜单。




按上/下/左/右按钮可滚动浏览菜单。如果正在使用指针时按 $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ 按钮，指针将会从屏幕中消失，而动感应照明遥控器将如同普通遥控器那样工作。要再次在画面上显示指针，请左右摇晃动感应照明遥控器。



按滚轮按钮中心可选择菜单。您可以使用滚轮按钮移动光标或菜单。




返回上一屏幕。



清除屏幕上的显示并返回至上一观看记录。



更改[画面模式]。

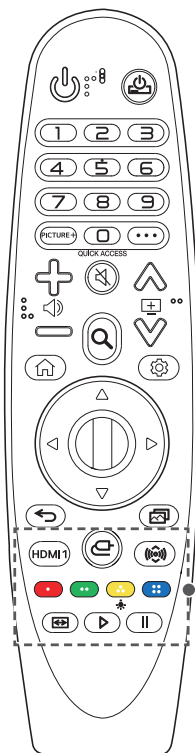

HDMI1

将输入源更改为[HDMI1]。

 (输入)

更改输入源。

 (输入) *

访问[家庭控制面板]。

 (声音模式)

更改[声音模式]。

可以获得某些菜单中的特殊功能。



遥控器按钮亮起，以便在黑暗中使用遥控器。

如果遥控器未移动，指针将消失，遥控器灯将在约 5 秒后关闭。

产品出厂时应用照明功能，如果按住  按钮超过 5 秒， (电源) 按钮会闪烁两次，您可以打开或关闭照明功能。

 (画面比率)

按此按钮更改屏幕的画面比率。

控制按钮 (, )

控制媒体内容。

如何注册动感应照明遥控器

您必须将动感应照明遥控器与投影仪配对才能使用。

在使用之前按如下步骤配对动感应照明遥控器。

- 1 将电池放入动感应照明遥控器并打开投影仪。
 - 2 将动感应照明遥控器对准投影仪，按遥控器上的  滚轮（确定）。
- 如果投影仪无法注册动感应照明遥控器，请重启投影仪后再试。

如何重新注册动感应照明遥控器


- 1 同时按住  和  5 秒钟，注销动感应照明遥控器与投影仪的配对。
 - 2 对着投影仪按  滚轮（确定）按钮，重新注册动感应照明遥控器。
- 按住  按钮可让您同时注销并重新注册动感应照明遥控器。

使用动感应照明遥控器

- 如果您左右摇动动感应照明遥控器，或在将其指向投影仪时转动其滚轮，投影仪屏幕上将出现一个指针。如果按希望的方向移动遥控器，光标将跟随移动。

要将指针移动到所需位置，请按

⑪ 滚轮（确定）按钮执行此功能。

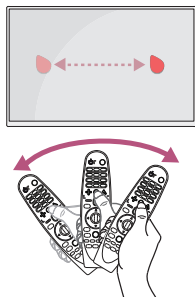

设置动感应照明遥控器的指针

- 您可以设置指针在屏幕上时的速度和大小。
⚙️ → ⓘ → [常规] → [其他设置] → [指针选项]
 - [跟踪速度]：设置指针速度。
 - [指针大小]：选择指针大小。
- 如果有一段时间未使用指针，则指针将会消失。当指针从屏幕上消失时，请左右摇晃动感应照明遥控器。
如果按上下左右按钮，指针将消失，遥控器将作为传统遥控器使用。
- 如果指针反应不灵敏，您可将其移动至屏幕边缘重新设置。
- 在指定的范围内（10 米内）使用遥控器。在覆盖范围之外使用设备或者覆盖范围内有障碍物时，您可能会遇到通信故障问题。
- 因周边设备，您可能会遇到通信故障的情况。微波炉和无线局域网产品等设备与动感应照明遥控器使用相同的频带（2.4 GHz）。这可能会导致通信故障。
- 碰撞可能导致动感应照明遥控器出现故障。
- 使用动感应照明遥控器时，注意不要碰到旁边的家具，电子设备或其他人。
- 如果无线路由器（AP）位于离投影仪 0.2 米的范围内，动感应照明遥控器可能无法正常工作。应该将无线路由器放置在离投影仪超过 0.2 米远的位置。

连接设备

您可以将各种外部设备连接到投影仪。

使用 HDMI 电缆连接

将 HD 接收器，DVD，PC，笔记本电脑或外部设备连接到投影仪，并选择适当的输入模式。

借助 HDMI 电缆，您可享受高品质的画面和声音。

使用 HDMI 电缆，将投影仪的 **HDMI** 端口连接到设备的 HDMI 输出端口。视频和音频将同时输出。

-  (输入) → [家庭控制面板] → [输入] → [HDMI 1]/[HDMI 2]/[HDMI 3]



! 注意

ARC (音频回传通道)

- 必须使用 HDMI 3 **eARC/ARC** 端口连接支持 SIMPLINK 和 ARC 的外部音频设备。 (+)
- 通过高速 HDMI® 电缆连接时，支持 ARC 输出或 SPDIF 的外部音频设备可使用 SIMPLINK 功能，无需其他光学音频电缆。

连接 PC/笔记本电脑时

- 本投影仪支持即插即用功能。您的 PC 会自动检测投影仪，并且不需要安装任何驱动程序。

连接数字放大器

使用光纤电缆将数字放大器的数字音频输入端口连接到投影仪的

OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT端口。使用数字转换器的放大器输出必须设置为所需的音频格式。使用 HDMI 电缆连接家庭影院或将光学输出连接到外部音频设备时，将[声音输出]设置为[光纤]。如果投影仪，家庭影院或外部音频设备的扬声器正在同时运行，将出现回声。



可选附件



! 注意

- 请参阅要连接的音频设备的用户手册。
- 将本产品连接至其他设备时，请确保关闭所有设备并拔下电源插头。
- 本产品的音频输出具有宽范围音频带宽，因此，必须正确调节接收器音量。极高的频率可能会损坏扬声器。
- 将投影仪的 **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** 端口连接至数字放大器的数字音频输入端口，将投影仪的音频输入端口连接至数字放大器的模拟音频输出端口，则闭合回路会导致声音振荡。断开这两个连接之一可防止这种现象。（这也适用于家庭影院设备。）

使用有线/无线连接将智能设备（智能手机，平板电脑等）

- (输入) → [家庭控制面板] → [输入] → [HDMI 1]/[HDMI 2]/[HDMI 3]

- 图片可能与实物有所不同。


使用电缆将智能设备连接至投影仪¹⁾ 并将投影仪的外部输入设置为 HDMI。智能设备的屏幕随后将通过投影仪显示出来。您可以与任意 HDMI 输入端口连接。

要了解特定型号使用有线连接的说明，请联系智能设备制造商。


支持智能设备因每个制造商的情况而异。

1) 阐述如何将电缆连接至不同智能设备的示例（电缆需单独购买）。


支持 Slimport 的设备

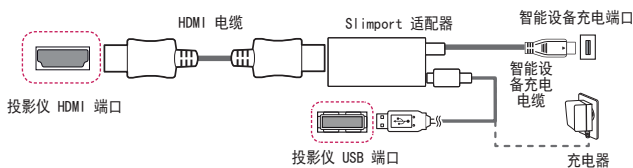

支持 Apple Lightning 数字 AV 适配器的设备



支持 Apple 30-pin 数字 AV 适配器的设备

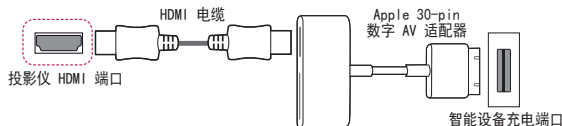

规格

型号	AU810PW-EU HU810PW-EU	
分辨率（像素）	3840（水平）x 2160（垂直） ¹⁾	
画面比率	16:9（水平：垂直）	
投影距离 — 画面大小	1130 毫米至 8700 毫米 — 1016.0 毫米至 7620.0 毫米（40 英寸至 300 英寸）	
仰视投影的比率	110 %	
俯视投影的比率	-110 %	
功耗	300 W	
电源	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3.0 A	
音频输出	5 W + 5 W	
高度	145 毫米（不含支脚），151 毫米（含支脚）	
宽度	337 毫米	
深度	410 毫米	
重量	11 千克	
USB 设备	5 V, 0.5 A（最大）	
12 V 触发输出 ²⁾	12 V, 0.2 A（最大）	
环境条件	温度	
	运行	0 °C 至 40 °C
	存储	-20 °C 至 60 °C
	相对湿度	
	运行	0 % 至 80 %
	存储	0 % 至 85 %

• 由于产品功能升级，本手册的内容可能变更，恕不另行通知。

• 本设备包含型号核准代码为：

CMIIT ID: 2019AJ10607的无线电发射模块。

1) 由 XPR（扩展像素分辨率）视频处理进行投影，并使用 830 万离散像素的 4K 超高清分辨率。

2) 仅限 AU810PW 型号

HDMI (DTV) 支持的模式

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
640 x 480	31.46	59.94
640 x 480	31.5	60
720 x 480	31.47	59.94
720 x 480	31.5	60
720 x 576	31.25	50
1280 x 720	44.96	59.94
1280 x 720	45	60
1280 x 720	37.5	50
1920 x 1080	28.12	50
1920 x 1080	33.72	59.94
1920 x 1080	33.75	60
1920 x 1080	26.97	23.97
1920 x 1080	27	24
1920 x 1080	33.71	29.97
1920 x 1080	33.75	30
1920 x 1080	56.25	50
1920 x 1080	67.43	59.94
1920 x 1080	67.5	60
1920 x 1080	112.5	100
1920 x 1080	134.86	119.88
1920 x 1080	135	120

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
3840 x 2160	53.95	23.98
3840 x 2160	54	24
3840 x 2160	56.25	25
3840 x 2160	61.43	29.97
3840 x 2160	67.5	30
3840 x 2160	112.5	50
3840 x 2160	134.86	59.94
3840 x 2160	135	60
4096 x 2160	53.95	23.98
4096 x 2160	54	24
4096 x 2160	56.25	25
4096 x 2160	61.43	29.97
4096 x 2160	67.5	30
4096 x 2160	112.5	50
4096 x 2160	134.86	59.94
4096 x 2160	135	60

HDMI (PC) 支持的模式

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
640 x 350	31.46	70.09
720 x 400	31.46	70.08
640 x 480	31.46	59.94
800 x 600	37.87	60.31
1024 x 768	48.36	60
1360 x 768	47.71	60.01
1152 x 864	54.34	60.05
1280 x 1024	63.98	60.02
1920 x 1080	67.5	60
1920 x 1080	134.86	119.88
1920 x 1080	135	120
3840 x 2160	53.95	23.98
3840 x 2160	54	24
3840 x 2160	56.25	25
3840 x 2160	61.43	29.97
3840 x 2160	67.5	30
3840 x 2160	112.5	50
3840 x 2160	134.86	59.94
3840 x 2160	135	60

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
4096 x 2160	53.95	23.98
4096 x 2160	54	24
4096 x 2160	56.25	25
4096 x 2160	61.43	29.97
4096 x 2160	67.5	30
4096 x 2160	112.5	50
4096 x 2160	134.86	59.94
4096 x 2160	135	60
2560 x 1440	88.78	59.95

- 如果将无效的信号输入至投影仪中，则该信号将无法显示在屏幕上，或者屏幕上将显示诸如「无信号」或「格式无效」的信息。
- 本投影仪支持 DDC1/2B 即插即用功能（PC 监视器的自动识别）。
- 3840 x 2160 是推荐在 PC 模式下使用的最佳画面质量。

其他规格

与任何明亮光源一样，请勿凝视光束，RG2 IEC 62471-5:2015。

2类风险

注意本产品可能发生危险光辐射。
不要直视工作灯，可能对眼睛有害。

该标签贴在产品底部，语言可能不同。

标志

	表示交流电（AC）。
	表示直流电（DC）。
	表示 II 类设备。
	表示待机。
	表示“打开”（电源）。
	表示危险电压。

故障排除

在使用本产品期间遇到以下症状时，请检查下面的列表。这可能不是故障。

♥ 安全检查表（请检查长时间使用的投影仪是否存在安全问题。）

您的设备是否存在以下任何问题？

- 投影仪在打开时不在屏幕上显示任何内容或输出任何声音。
- 产品冒烟或散发出燃烧气味。
- 产品内部存在液体或异物。
- 投影图像的一部分被剪掉。
- 经常从投影仪内部发出奇怪的噪音（噼啪声或火花声）。
- 投影仪在关闭时仍显示屏幕或输出声音。
- 还有其他错误或故障。

在这种情况下，停止使用本产品。

- 为了安全起见，请关闭电源开关并从插座上拔下插头。
- 联系购买地或授权服务中心以检验产品。
- 请勿尝试自行修理产品。

异常行为

- 屏幕上有一个彩色圆点（亮点，暗点，固定点和/或闪烁点）。
 - 这台投影仪采用高精密技术生产。但是，屏幕上可能会出现一个很小的暗点或亮点。这是生产过程中的常见情况，并不表示功能故障。
- 如果安装了配有电子稳压器的灯或者三波长灯，遥控器可能无法正常工作。
 - 在这种情况下，请将配有电子稳压器的灯或者三波长灯替换成国际标准产品，以确保遥控器正常工作。



产品的型号和序列号位于产品的背面。
请在下面记录此信息，以备维修时使用。

型 号

序列号

因本公司产品在不断改进，设计与规格如有变更恕不另行通知。



南京LG 新港新技术有限公司

地址：南京经济技术开发区尧新大道346号

邮编：210038

关于 LG 投影仪

所示的图像可能与您的投影仪有所不同。

投影仪的 OSD（在屏显示）可能与此手册的显示略有不同。

[]：显示在投影仪上的按钮和文本。

目录

关于 LG 投影仪	3
如何操作投影仪	9
如何使用各种内容	17
连接其他设备	21
享受互联网	42
设置列表速览	46
故障排除	84


关于 LG 投影仪

主屏教程

使用 LG 投影仪的主屏功能

您可以通过按遥控器上的  按钮打开主屏。

您可以将常用应用程序整合到单个屏幕中，以便随时随心所欲地使用。

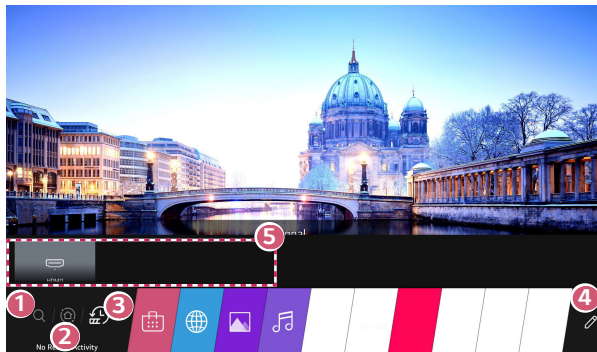

- 1 启动 [搜索]。
- 2 移动到 [家庭控制面板]。
您可以选择或控制连接到投影仪的设备（移动设备，外部设备等）。

3 移动到最近使用的应用。
长按遥控器上的  按钮或对焦[最近的活动]。
您可以运行或关闭顶部预览区域中所提供列表中的最近使用的应用。

4 您可以运行，移动和删除投影仪上安装的应用。

5 对焦每个应用区域。它在顶部提供预览。
您可以查看或运行每个应用的实用功能和预览上的推荐内容，而无需进入应用。


- 某些应用可能不提供预览。

- LGE 设备中内容和服务的可用性和访问权限可能会随时更改，恕不另行通知。

管理 LG 投影仪主页

您可以查看投影仪上安装的所有应用程序列表或更改其位置。

- 1 选择要编辑的应用程序，然后按住遥控器上的  滚轮（确定）按钮。这会激活应用程序编辑模式。
或者您可以选择主页列表最右下角的编辑按钮，进入应用编辑模式。
- 2 要将应用程序移到所需位置，请转到该位置并按  滚轮（确定）按钮。
 - 在退出编辑模式之前，您可以移动任意数量的应用程序。
 - 您还可以使用遥控器上的  /  按钮移动应用程序。
- 3 编辑完成后，按右上角的  退出应用编辑模式。
 - 无法删除投影仪的默认应用。

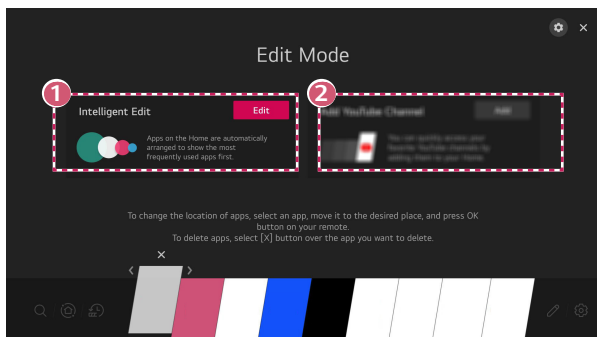

- 1 您可以按照基于累积应用使用模式的最常用应用的顺序自动排列应用列表。
- 2 您可以将喜爱的视频服务频道添加到列表中。
 - 此功能仅在连接网络时可用。
 - 某些型号可能不受支持。

网络设置

网络设置

如果您配置网络的设置，可以使用各种服务，例如在线内容和应用程序。

设置有线网络

- 1 使用 LAN 电缆连接投影仪的 LAN 端口与路由器。
路由器事先应已连接至互联网。
 - 2 按遥控器上的  (快速设置) 按钮，然后选择  → [连接] → [网络连接设置] → [有线连接 (以太网)]。
- 如果路由器支持 DHCP，则当您通过 LAN 电缆将投影仪与网络相连时，投影仪将自动连接到网络。

设置无线网络

- 1 打开已连接至互联网的路由器的电源。
- 2 按遥控器上的  (快速设置) 按钮，然后选择  → [连接] → [网络连接设置] → [Wi-Fi 连接]。
- 3 当网络搜索完成后，将显示可连接网络的列表。
- 4 选择要连接的网络。
如果您的无线路由器受密码保护，请输入为该路由器配置的密码。

网络设置注意事项


- 使用标准 LAN 电缆（连接至带 RJ45 接头的 7 类或更好的电缆，10 Base-T 或 100 Base TX LAN 端口）。
- 复位调制解调器可能会造成一些网络连接问题。要解决此问题，请关闭电源，断开再重新连接，然后重新打开电源。
- LG Electronics 对任何网络连接问题或由网络连接造成的任何故障或错误不承担任何责任。
- 网络连接可能因网络设置或互联网服务提供商而无法正常工作。
- DSL 服务必须使用 DSL 调制解调器；而有线服务则必须使用有线调制解调器。由于可能只提供有限的网络连接数，投影仪网络设置可能不可用，具体取决于您与互联网服务提供商之间的协定。（如果协定不允许每条线路连接多个设备，那么仅可使用已连接的 PC。）
- 无线网络可能受到其他使用 2.4 GHz 频率的设备（无绳电话，蓝牙设备或微波炉）的干扰。虽然在使用 5 GHz 频率时也可能出现干扰，但是出现这种干扰的机率很低。
- 无线环境可能会使得无线网络服务运行缓慢。
- 未关闭所有本地家庭网络可能会造成某些设备流量过大。
- 接入点设备必须支持无线连接，并且必须在设备上启用无线连接功能，这样才能建立 AP（接入点）连接。有关接入点上的无线连接的可用性，请咨询您的服务提供商。
- 检查 AP 的 SSID 和安全设置。请参阅适用的文档了解 AP 的 SSID 和安全设置。
- 网络设备（有线/无线线路共享器，集线器）上的无效设置可能会导致投影仪工作缓慢或无法正常工作。根据适用的手册和网络正确安装设备。
- 连接方法可能有所不同（具体取决于 AP 制造商）。

如何操作投影仪

查看遥控器的更多功能

您可以使用投影仪屏幕上显示的按钮来控制更多功能或连接到投影仪的外部设备。

- 1 按遥控器上的 ... 按钮。
- 2 使用此遥控器，选择投影仪屏幕上显示的[更多操作]上的所需按钮。

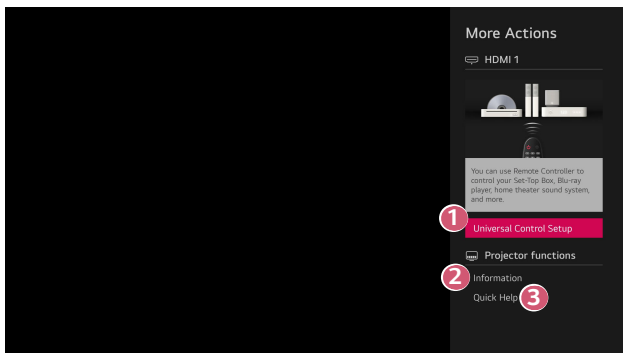

- 1 您可以设置万能遥控器。
 - 您需要动感感应照明遥控器才能使用万能遥控器功能。（所提供的遥控器因型号而异。）
 - 2 外部输入信息显示在屏幕上。
 - 3 当投影仪出现故障时，您可以获得帮助以解决问题。
- 出现在[更多操作]上的按钮类型因所连接设备的地区和类型而异。
 - 可配置的项目因型号而异。

万能遥控器

自动设置万能遥控器

当设置万能遥控器时，您可以使用动感应照明遥控器来控制外围设备（蓝光/DVD 播放器，家庭影院，机顶盒等），无需使用其专用遥控器。

将要设置的设备连接到投影仪的 HDMI 输入，然后打开设备的电源。

投影仪将扫描连接的设备以自动设置万能遥控器，无需手动设置。

- 设置万能遥控器后，您可能需要进行一些其他用户设置。
- 完成万能遥控器的设置可能需要几秒钟。
- 在某些型号中，只有在转换为已连接设备的输入后才能设置万能遥控器。
- 取决于所连接的设备，可能不支持万能遥控器（自动设备连接）的自动设置功能。

手动设置万能遥控器

如果未自动设置万能遥控器或将其连接到 AV 输入/分量输入，则可以手动设置。

1 选择  (快速设置) →  → [连接] → [设备连接设置] → [万能遥控器设置]。

2 选择要设置的设备类型。

3 根据屏幕上的指导完成万能遥控器的设置。

您可以更改或取消万能遥控器设置。

- 此功能只能与动感照明遥控器一起使用。（所提供的遥控器因型号而异。）
- 某些型号可能不受支持。
- AV 输入/分量输入端口仅在某些型号中提供。
- 更改设置时，请检查要更改的设备是否已打开。
- 您可以使用最新的更新信息设置万能遥控器。
- 游戏控制台不支持万能遥控器的手动设置功能。
- 有些按钮可能无法使用，具体取决于外部设备的型号。
- 将动感照明遥控器指向您要控制的设备。确认设备前面没有物体，以确保遥控信号接收良好。

通过[快速访问]启动应用

通过[快速访问]轻松快捷地使用应用

按住遥控器上的数字按钮，打开应用程序或激活注册到该按钮的外部输入。


设置[快速访问]

- 1 启动要指定的应用或输入。
- 2 按住要注册的数字按钮（1~8）。
数字 9 被固定为[快速帮助]。
- 3 当弹出注册窗口时，选择 [是]。
 - 如果按住已注册的数字按钮，将执行注册的功能。
 - 要查看可以注册的项目，请在[编辑快速访问]模式下选择尚未注册的数字。
 - 如果您选择的模式无法运行[快速访问]，则不会执行任何操作。
 - 如果您删除注册的应用，[快速访问]也将被取消注册。

检查和编辑[快速访问]

按住遥控器上的数字 0 按钮。

出现[快速访问]编辑屏幕。

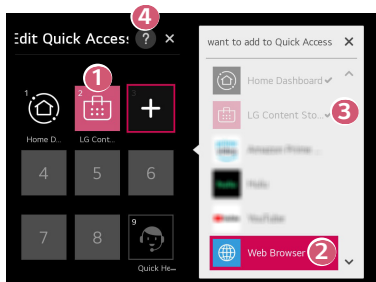

- ① 选择一个已经注册的数字，允许取消注册。
- ② 当您选择一个未注册的数字时，将显示可以注册的项目。
- ③ 已注册到不同数字的项目用复选标记表示。
- ④ 您可以查看此功能的简要说明。

使用 SIMPLINK

借助投影仪遥控器，可以方便地控制和使用通过 HDMI 连接的各种多媒体设备。

- 1 使用 HDMI® 电缆将 SIMPLINK HDMI 输出端口连接至投影仪的 HDMI 输入端口。
- 2 按遥控器上的 （快速设置）按钮，然后选择  → [连接] → [设备连接设置]。
- 3 将 [SIMPLINK (HDMI-CEC)] 设置为[打开]。
- 4 将 [自动电源同步] 设置配置为 [打开] 或 [关闭]。（如果 [自动电源同步] 设置为 [打开]，开启 SIMPLINK 链接设备将打开投影仪。关闭投影仪时，也会关闭该设备。）
- 5 打开连接的设备。当投影仪自动连接设备时，输入将切换。如果设备未自动连接至投影仪，单击  按钮。
 - 此功能仅适用于带有  徽标的设备。检查外部设备上是否有 SIMPLINK 徽标。如果设备不符合所需的规格，使用设备可能会出现问题。
 - 需使用带有 CEC（消费性电子产品控制）功能的高速 HDMI® 电缆才能使用 SIMPLINK。高速 HDMI® 电缆的引脚 13 用于设备之间的数据传输。
 - 如果准备将声音输出到通过 HDMI® 电缆连接的外部音频设备，请将 [SIMPLINK (HDMI-CEC)] 设置为[打开]。

支持的 SIMPLINK 功能

- 即时播放
启动多媒体设备时，您可以立即在投影仪上观看设备中的内容，而无需执行任何控制。
- 通过投影仪遥控器控制设备
让用户使用投影仪遥控器控制多媒体设备，以观看相关内容。
 - 动感应照明遥控器的指针功能可以加以限制。
- 电源关闭
如果[自动电源同步]在[设备连接设置]中设为[打开]，并且投影仪已关闭，则通过 SIMPLINK 与投影仪相连的设备也会关闭。
 - 仅部分设备支持此功能。
- 电源打开
如果[自动电源同步]在[设备连接设置]设置中设为[打开]，则打开 SIMPLINK 链接设备将打开投影仪。
 - 如果 [SIMPLINK (HDMI-CEC)] 设为 [关闭]，则 [自动电源同步] 不可设为 [打开]。
 - 某些型号可能不受支持。

将输入设备连接到 USB

使用 USB 有线/无线鼠标

将鼠标连接到 USB 端口。使用鼠标在投影仪屏幕上移动指针，并选择所需的菜单。

- 鼠标上的右侧按钮与特殊按钮不起作用。
- 使用无线 USB 鼠标/键盘时，体验可能受距离和无线状况影响。

使用 USB 有线/无线键盘

将键盘连接到 USB 端口。您可通过已连接的键盘设备输入文本。

- 在某些屏幕上无法输入文本。
- 建议使用经过测试证实与 LG 投影仪兼容的产品。
LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K570, LG Electronics MKS-1200
- 您可以按语言切换键或右侧的 Alt 键更改输入语言。还可以同时按 Ctrl 键和空格键更改输入语言。
- 无线 USB 键盘使用可能受到使用范围和无线环境的影响。
- 要在该文本字段中输入文字，请使用投影仪屏幕的屏上键盘或 USB 键盘。

使用游戏手柄

如果游戏需要游戏手柄，请将游戏手柄连接至投影仪上的 USB 端口。

- 建议使用经过测试证实与 LG 投影仪兼容的游戏手柄。LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (有线), SONY Playstation (R) 3 Controller

如何使用各种内容

使用[LG Content Store]

您可以快速，方便地浏览电视节目，电影等，能够立即观看。您可以下载和使用各种类别的应用程序，如教育，娱乐，生活方式，新闻和游戏。

1 按遥控器上的  按钮。

2 启动 [LG Content Store] 应用程序。

- 取决于型号，提供的内容可能不同，或者某些功能可能受限。
- 儿童使用时要小心。儿童可能会通过本产品访问不适当的在线内容。

您可以通过限制访问某些应用来阻止不适当的在线内容。

- 配置  (快速设置) →  → [常规] → [安全性] → [应用程序锁定] 中的设置。

主屏幕上的推荐内容

您可以在[LG Content Store]主屏幕上查看每个类别中最受欢迎的内容和应用的推荐。选择要观看的内容，或选择要下载的应用。

- 某些型号可能不受支持。
- 此功能仅在连接网络时可用。

使用应用程序和内容

您可以在投影仪上安装来自[LG Content Store]的各种应用。

1 按遥控器上的  按钮。

2 启动 [LG Content Store] 应用程序。

3 选择屏幕顶部显示的[所有应用]类别。将显示所选类别中可用应用程序的列表。

4 从列表选择一个要安装的应用程序。

5 阅读应用程序的详细信息，然后按 [安装]。

6 安装完成后，您可以立即运行该应用程序。

- 可用的类别可能因国家/地区或服务状态而异。
- 如果投影仪上的存储空间不足，则可以通过连接外部存储设备来安装应用程序。
- 某些 USB 存储设备可能不受支持或无法正常工作。
- 不能使用包含来自其他 LG 电视或 LG 投影仪的应用程序的 USB 盘。
- 您可以在[我的应用]中删除已下载的应用。

管理 LG 账户

在〔账户管理〕中，您可以使用您的电子邮件地址来创建一个新的 LG 账户。

内容推荐

如果您正在使用机顶盒观看投影仪，则必须完成万能遥控器的设置才能正常使用推荐功能。

1 按遥控器上的  按钮。


2 启动 .

- 某些型号可能不受支持。
- 您必须连接到网络才能使用推荐功能。
- 支持的服务因国家/地区而异，因此所提供的推荐内容可能会有所不同。
- 根据您正在观看的节目信息，推荐列表的相关性可能不高或并不相关。

搜索内容

您可以根据观看模式接收内容推荐，也可以自行搜索所需内容。

- 1 按遥控器上的  按钮。
- 2 启动 .
- 3 通过键入所需的搜索词条来搜索各种内容和信息。

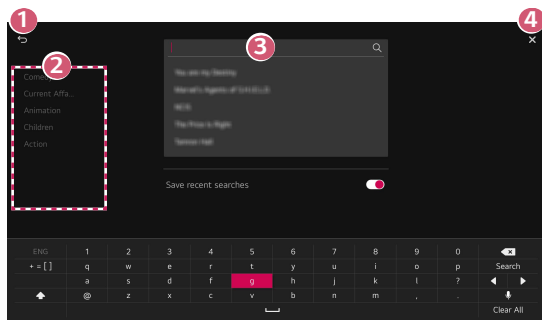


- 1 返回上一屏幕。
 - 2 提供所选流派的内容列表。
 - 3 输入所需的搜索词条。
 - 4 退出搜索。
- 您必须连接到网络才能使用搜索功能。
 - 搜索结果可能因地区，网络设置以及您是否同意条款和条件而异。

连接其他设备

使用[家庭控制面板]

您可以选择或控制连接到投影仪的设备（移动设备，外部设备等）。

- 按遥控器上的  按钮并选择[家庭控制面板]。
- 您也可以按住遥控器上的  按钮。

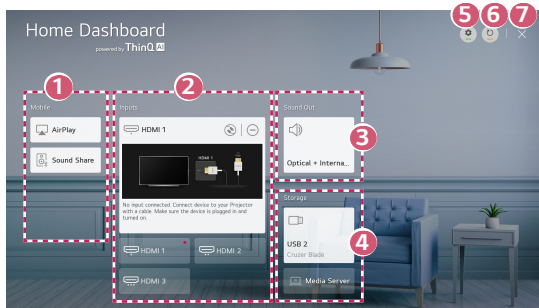

- 1 您可以播放通过 Bluetooth 连接的智能设备的声音。
 - 2 您可以检查并选择通过外部输入端口或网络连接的外部设备。
 - 3 显示当前选定的输出扬声器，您可以导航到输出扬声器设置屏幕。
 - 4 您可以查看和选择连接的存储设备。
 - 5 [编辑]：您可以编辑连接到[输入]的设备名称或配置相关设置。
 - 6 它可刷新设备列表。
 - 7 退出[家庭控制面板]。
- 可配置的项目因型号而异。

共享智能手机屏幕

在投影仪上查看移动设备屏幕

- 1 在移动设备上启用多屏互动模式。
 - 2 您的投影仪将显示在可用设备的列表中。
 - 3 选择您的投影仪并请求连接。
 - 4 在连接请求弹出窗口中选择接受。
 - 5 建立连接后，投影仪将显示所连接设备的屏幕。
- 为了实现可靠的连接，请始终将连接到投影仪的设备更新到最新的操作系统版本。
 - 即使检测到非 LGE 设备，可能也无法建立连接。
 - 将设备连接至 5 GHz 路由器，因为性能可能会受无线环境的影响。
 - 响应速度可能因用户环境而异。
 - 各设备有所不同。有关要连接至的设备的更多信息，请参阅该设备的用户指南。
 - 如果连接反复失败，请关闭要连接的投影仪和设备，然后重新打开它们并重试。

通过投影仪的扬声器播放来自智能设备的声音

通过 Bluetooth 将智能设备连接到投影仪，通过投影仪的扬声器播放来自智能设备的声音。


1 打开智能设备的 Bluetooth，然后从设备列表中选择投影仪。

2 投影仪将与智能设备连接。

- 如果输出扬声器设置为[Bluetooth]或有设置历史记录，则可能无法在智能设备列表中检测到投影仪。
- 如果输出扬声器设置为[Bluetooth]，请按住遥控器上的  按钮打开 [家庭控制面板]，然后在移动设备区域中选择[声音共享]进行连接。

连接 USB

将 USB 存储设备（USD HDD，USB 闪存驱动器）连接到投影仪上的 USB 端口，在投影仪上欣赏存储在 USB 存储设备中的内容文件。



USB 闪存 驱动器

使用 USB 存储设备的提示


- 可能无法识别有内置自动识别程序或使用其自带驱动程序的 USB 存储设备。
- 某些 USB 存储设备可能不受支持或无法正常工作。
- 如果您使用 USB 延长线，则 USB 存储设备可能无法识别或无法正常工作。
- 请只使用 Windows 操作系统提供的 FAT32 或 NTFS 文件系统格式化的 USB 存储设备。
- 建议您使用额定电压不高于 5 V 及额定电流不高于 500 mA 的外部 USB HDD。如果您使用的设备需要比额定电压/电流更高的电压/电流，则可能会因电流不足而无法正常工作。
- 对于 USB 集线器和 USB 存储设备，建议使用通过将交流适配器连接到电源插座来供电的类型。
- 建议使用不超过 32 GB 的 USB 记忆棒或不超过 2 TB 的 USB 硬盘驱动器。
- 如果带节能功能的 USB 硬盘驱动器无法工作，请关闭硬盘驱动器，再重新打开，以使其正常工作。请参阅 USB 硬盘驱动器用户手册获得更多信息。
- USB 存储设备上的数据可能会损坏，因此建议备份任何重要的文件。用户负责管理数据。制造商不承担任何责任。
- 按遥控器上的  按钮。要移除 USB 存储设备，请按[弹出]按钮，此按钮在您对焦要移除的 USB 存储设备时出现在顶部。如果您断开 USB 存储设备而不选择[弹出]，则投影仪或存储设备中可能会出现错误。
- 当您将投影仪不支持的文件系统的 USB 存储设备连接到 USB 输入端口时，将显示格式消息。要使用已连接的 USB 存储设备，应首先格式化该设备。格式化之后，将删除 USB 存储设备中的所有数据。该设备将格式化为 NTFS 或 FAT32 文件系统。
- 按住遥控器上的  按钮。从[家庭控制面板] → [存储] 中选择连接的 USB，然后选择[格式]按钮格式化 USB 存储设备。
- 连接 USB 存储设备时，可以创建随机文件/文件夹以提供智能投影仪服务，如保存和检索缩略图。

[照片和视频]

查看照片和视频

您可以使用 [照片和视频] 应用程序查看照片和视频。

- 1 按遥控器上的  按钮。
- 2 启动 [照片和视频] 应用程序。
- 3 选择所需的存储设备。
- 4 选择并查看所需的照片或视频。

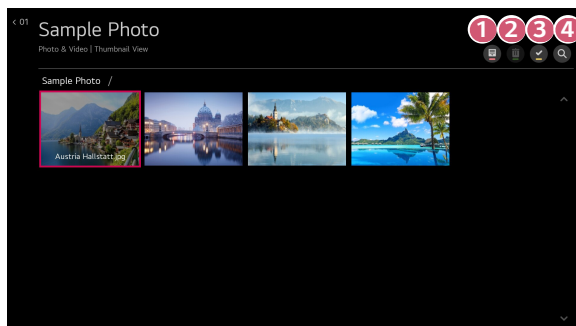

- 1 选择所需的内容类型和查看方法。
 - 2 选择并删除所需的内容。
(您不能删除其他设备中共享的文件。)
 - 3 选择要播放的内容。您只能选择与最先选择的内容类型相同的内容。
 - 4 启动 [搜索]。
- 如果所有内容的数量超过 40000 个，则某些内容可能不会显示在列表中。

照片播放器

在 [照片和视频] 应用程序中选择照片将运行照片播放器。您可查看保存的照片。



- ❶ 返回整个内容列表。
- ❷ 运行音乐播放器，可播放背景音乐。
- ❸ 可以放大/缩小照片。
- ❹ 开始幻灯片放映。
- ❺ 旋转图片。
- ❻ 可以 360 度观看 360 度的照片。
 - 在普通照片上使用 360 ° VR 播放可能会使图像变形。
 - 某些型号可能不受支持。
- ❼ 可设置照片的大小或更改幻灯片放映的速度和效果。
 - 某些型号可能不受支持。

支持的图片文件


文件类型	格式	分辨率
jpeg, jpg, jpe	JPEG	最小: 64 x 64 最大 正常类型: 15360 (宽) x 8640 (高) 渐进式类型: 1920 (宽) x 1440 (高)
png	PNG	最小: 64 x 64 最大: 5760 (宽) x 5760 (高)
bmp	BMP	最小: 64 x 64 最大: 1920 (宽) x 1080 (高)

视频播放器

在 [照片和视频] 应用程序中选择视频将运行视频播放器。您可以查看保存的视频。



- 1 返回整个内容列表。
- 2 在观看视频时显示播放列表，可选择其他内容。
- 3 您可以控制基本视频播放功能。
- 4 旋转视频。
 - 某些型号可能不受支持。
- 5 可以 360 度观看 360 度的视频。
 - 在普通视频上使用 360 ° VR 播放可能会使视频变形。
 - 某些型号可能不受支持。
- 6 您可以进行与重复播放视频相关的设置。
- 7 可以设置其他选项。

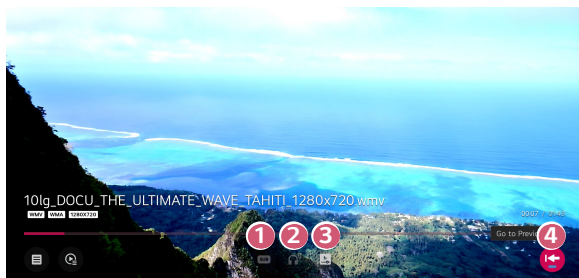

- 1 可以更改字幕设置。
- 2 可以设置音轨。
- 3 可以设置继续观看，从上次观看的场景继续播放。
- 4 返回基本操作屏幕。

支持的视频文件

最高数据传输速率

- 全高清视频
H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 最大 40 Mbps
HEVC 1920 x 1080@60P Main/Main10@L4.1 最大 40 Mbps
- 超高清视频（仅限超高清型号）
H.264 3840 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 最大 50 Mbps
HEVC 3840 x 2160@60P Main/Main10@L5.1 最大 60 Mbps

支持的外部字幕

*smi, *srt, *sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *ass, *ssa,
*txt (TMPlayer), *psb (PowerDivX), *dcs (DLP Cinema)

支持的内嵌字幕格式

- Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
- MP4 (mp4) : 计时文本

支持的视频编解码器

扩展名	编解码器	
asf wmv	视频	VC-1 Advanced 配置文件 (WMVA 除外) , VC-1 Simple 和 Main 配置文件
	音频	WMA 标准 (WMA v1/ WMA 语音除外)
avi	视频	Xvid (3 warp-point GMC 除外) , H. 264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	音频	MPEG-1 第 I, II 层, MPEG-1 第 III 层 (MP3) , Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	视频	H. 264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	音频	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 第 III 层 (MP3) , Dolby AC-4, MPEG-H 3D Audio
3gp 3g2	视频	H. 264/AVC, MPEG-4
	音频	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	视频	MPEG-2, MPEG-4, H. 264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	音频	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 第 I, II 层, MPEG-1 第 III 层 (MP3)
ts trp tp mts	视频	H. 264/AVC, MPEG-2, HEVC
	音频	MPEG-1 第 I, II 层, MPEG-1 第 III 层 (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	视频	MPEG-1, MPEG-2
	音频	MPEG-1 第 I 和 II 层, MPEG-1 第 III 层 (MP3)
vob	视频	MPEG-1, MPEG-2
	音频	Dolby Digital, MPEG-1 第 I, II 层, DVD-LPCM

- Dolby AC-4, MPEG-H 3D Audio: 某些型号可能不受支持。

视频播放注意事项

- 有些用户自创字幕可能无法正常播放。
- 必须将视频文件和字幕文件放在同一文件夹中。为了正确播放字幕，请确保视频文件和字幕文件同名。
- 可能不支持网络附加存储（NAS）设备上的字幕，具体取决于制造商和型号。
- 不支持包含全局运动补偿（GMC）和四分之一像素运动估计（Qpel）的媒体流。
- 超高清视频（仅限超高清型号）：3840 x 2160, 4096 x 2160
LG Electronics 官方提供内容以外的一些 HEVC 编码超高清视频可能无法播放。
软件升级后，可能会支持一些编解码器。

扩展名	编解码器	
mkv mp4 ts	视频	H. 264/AVC, HEVC
	音频	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC


- 仅支持 Window Media Audio V7 及更高版本。
- 不支持 AAC Main 配置文件。
- 有些编码器创建的视频文件可能无法播放。
- 非指定格式的视频文件可能无法正常播放。
- 存储在 unsupported 高速的 USB 存储设备上的视频文件可能无法正常播放。

[音乐]

播放音乐

您可以使用 [音乐] 应用程序聆听音乐。


- 1 按遥控器上的  按钮。
- 2 启动 [音乐] 应用程序。
- 3 选择所需的存储设备。
您可以从所有存储设备中选择所需的歌曲，然后将其添加到[我的播放列表]。
- 4 选择所需的音乐内容并尽情享受。

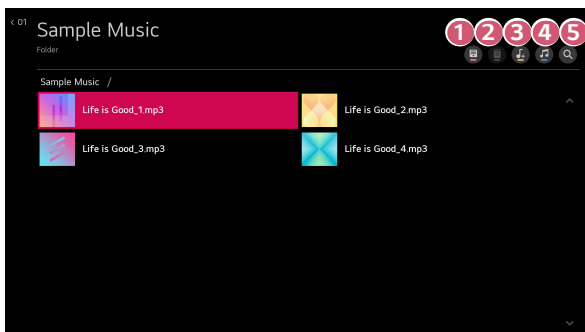

- 1 选择所需的内容列表类型。
- 2 选择并删除所需的内容。
(您不能删除其他设备中共享的文件。)
- 3 选择要添加到“我的播放列表”的内容。
- 4 打开音乐播放器。
- 5 启动 [搜索]。

使用音乐播放器

在[音乐]应用中选择已保存的音乐文件，或在[照片和视频]等应用中播放内容时选择音乐播放器图标，可以方便地播放音乐。

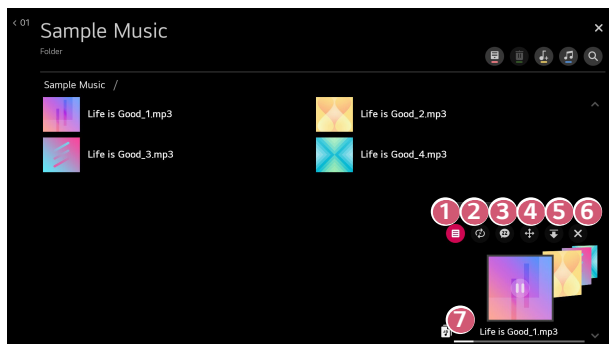

- ❶ 您可以从选定的存储设备播放音乐。
- ❷ 可以设置重复播放和随机播放。
- ❸ 可配置的项目因型号而异。
 - 📵: 可以在听音乐时关闭屏幕，或以全屏模式显示音乐播放器。
 - 🔇: 可以在屏幕关闭的情况下聆听音乐。

- 4 可以更改音乐播放器的位置。
 - 5 可以最小化音乐播放器。
 - 6 此功能将关闭音乐播放器。
 - 7 如果音乐文件提供了歌词，则可使用歌词功能。
在某些音乐文件中，您可以选择一部分歌词并移动播放位置。
 - 仅在某些设备上支持歌词功能。
 - 歌词可能不会同步显示，具体取决于音乐文件中的歌词数据。
- 按遥控器上的音量按钮重新打开音乐播放器。
 - 您可能无法使用音乐播放器的某些功能。

音频格式

文件类型	项目	信息
mp3	比特率	32 kbps ~ 320 kbps
	采样频率	16 kHz ~ 48 kHz
	支持	MPEG-1, MPEG-2
	声道	单声道, 立体声
wav	比特率	-
	采样频率	8 kHz ~ 96 kHz
	支持	PCM
	声道	单声道, 立体声
ogg	比特率	64 kbps ~ 320 kbps
	采样频率	8 kHz ~ 48 kHz
	支持	Vorbis
	声道	单声道, 立体声
wma	比特率	128 kbps ~ 320 kbps
	采样频率	8 kHz ~ 48 kHz
	支持	WMA
	声道	多达 6 个声道
flac	比特率	-
	采样频率	8 kHz ~ 96 kHz
	支持	FLAC
	声道	单声道, 立体声

- 支持的声道数量可能因采样频率而异。

查看计算机文件

通过内容共享功能连接到 PC

通过内容共享，可以欣赏保存在 PC 上的视频，音乐和照片。

通过 PC 上的共享软件播放内容

如果 PC 安装了 Windows 7 或更高版本的操作系统，则无需安装其他程序，即可在投影仪上播放音乐，视频或照片等。

- 1 将投影仪与 PC 连接至同一网络。安装 Windows 7 或更高版本操作系统的 PC 也需要连接网络。
 - 2 右键单击想要播放的音乐/视频/照片文件，然后选择使用内置到 Windows 7 或更高版本的“播放”功能的型号，以播放文件。
要在其他设备（如您的手机）上播放，请参考相关用户指南。
- 即便连接了多台投影仪或设备，所选文件也仅通过一台设备播放。播放速度因网络连接情况而异。

使用 SmartShare PC 软件播放保存在 PC 上的内容

您可使用 SmartShare PC 软件，将保存在 PC 上的音乐/视频/照片连接至家庭网络，并在投影仪上播放。

- 1 在同一网络上配置装有 SmartShare 的投影仪和 PC。
 - 仅当投影仪和服务器的 PC 都连接到一个路由器时，才能使用 SmartShare 服务。
- 2 从 LG 网站 (www.lg.com) 下载并安装 SmartShare PC 软件。安装前，请退出 PC 上正在运行的所有程序，如防火墙或防病毒软件。
- 3 运行 SmartShare PC 软件并配置共享设置。
- 4 共享的视频和照片将从投影仪上的 [照片和视频] 应用程序播放。共享的音乐文件将从投影仪上的 [音乐] 应用程序播放。
 - 服务器应该正在运行才能在投影仪上观看共享的文件。
 - 有关如何使用 SmartShare PC 软件的信息，请参阅软件的帮助部分。

内容共享期间需要特别注意的事项

- 如果内容共享选项无法正常工作，请检查网络设置。
- 在无线网络中可能无法正常工作。建议连接到有线网络。
- 若多台显示设备连接到一台设备，内容可能无法正常播放，具体取决于服务器性能。
- 可能无法正常工作，具体取决于网络环境。
- 要通过内容共享功能观看 1080p 视频，需要使用 5 GHz 频率的路由器。如果使用 2.4 GHz 路由器，则视频可能无法正常播放。
- 不支持多播的路由器可能不支持内容共享功能。有关更多信息，请参阅路由器附带的用户指南或与制造商联系。
- 只有某些连接的设备支持字幕。
- 建议使用 SmartShare PC 软件读取字幕。
- 以后添加字幕文件时，请先禁用共享文件夹，然后再重新启用。
- 在所连接设备中的 DRM 文件将不会播放。
- 即使是投影仪支持的文件格式，因所连接设备环境的不同，支持的文件格式也可能会有所差异。
- 如果一个文件夹中有太多文件夹或文件，则可能无法正常工作。
- 有关从所连接设备导入的文件的信息可能无法正确显示。
- 根据编码，某些流可能无法在内容共享模式中播放。

共享计算机屏幕

在投影仪上查看 PC 屏幕

无线连接

- 1 在 PC 上启用多屏互动模式。您的投影仪将显示在可用设备的列表中。
 - 2 选择您的投影仪并请求连接。
 - 3 建立连接后，投影仪将显示所连接设备的屏幕。
- 为了实现可靠的连接，请始终将连接到投影仪的设备更新到最新的操作系统版本。
 - 建议您近距离使用此功能。
 - 尽管无需使用无线路由器即可连接，但建议将设备连接到 5 Ghz 路由器，因为性能会受到周围无线环境的影响。
 - 响应速度可能因用户环境而异。
 - 这与 Windows 版本不同。有关要连接至的设备的更多信息，请参阅该设备的用户指南。
 - 如果连接反复失败，请关闭要连接的投影仪和设备，然后重新打开它们并重试。

有线连接

通过 HDMI® 电缆将 PC 与投影仪相连。


享受互联网

使用[Web浏览器]

在 URL 栏中输入网址后，即可进入网站。

如果您输入搜索词，系统将根据搜索引擎查找关于搜索词的信息。

- 1 按遥控器上的  按钮。
- 2 启动[Web浏览器]应用程序。

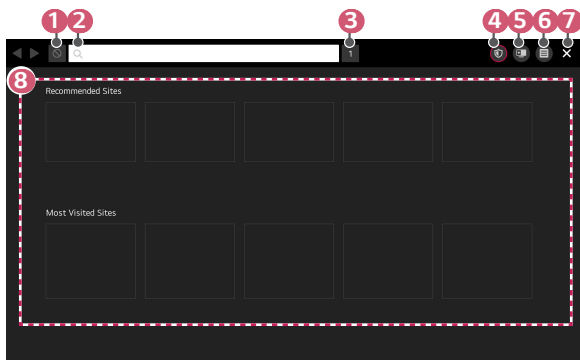

- 1 您可以刷新正在查看的网页。
- 2 您可以键入网址以导航到特定网站或直接输入搜索词。
- 3 您可以查看当前打开的选项卡。
- 4 您可以阻止正在查看网页中的广告。
但是，此按钮仅在  → [设置] → [使用“阻止广告”。] 设置为[打开]时显示。

- 5 分割屏幕以显示投影仪屏幕。您可以在观看投影仪的同时浏览网页。
- 6 您可以在浏览网站的同时放大或缩小屏幕。
 [添加到书签]：您可以将当前正在查看的网站添加到“收藏夹”。
 [历史记录]：您可以查看和删除网站访问历史记录。
 [已保存的书签]：您可以查看和删除已添加到“收藏夹”中的网站列表。
 [设置]：您可以更改 Web 浏览器设置。

- 7 退出[Web浏览器]。

- 8 新选项卡屏幕将显示[推荐网站]和[最常访问的网站]列表。
 如果不想显示[推荐网站]，请将  → [设置] → [显示推荐网站] 功能设置为[关闭]。
 [推荐网站]可能因国家/地区而异，并仅在部分国家/地区可用。

- 投影仪上的[Web浏览器]应用是投影仪的浏览器，因此其工作方式可能与 PC 浏览器不同。
 - 部分内容可能无法正常播放。
 - 不支持 Flash 插件，仅支持 HTML5 媒体。
 - 不支持插件安装。
 - 可能无法播放 JPEG/PNG/GIF 格式以外的媒体。
 - 如果投影仪内存不足，应用可能会被强制关闭。
 - 使用投影仪上提供的字体。根据内容的不同，字符可能与在 PC 或移动设备浏览器上显示时有所不同。
 - 不支持文件和字体下载。
 - 请谨防恶意网站或钓鱼网站，因为其不会被自动阻止。
 - 由于 Web 浏览器的外部因素，可能暂不支持某些功能。

- 该网站可以通过投影仪的[Web浏览器]应用访问，因此请谨防儿童访问有害的在线内容。

您可以通过锁定[Web浏览器]应用来防止儿童访问有害的在线内容。

配置  (快速设置) →  → [常规] → [安全性] → [应用程序锁定]中的设置。

更改[Web浏览器]设置

按屏幕顶部的 ，然后选择[设置]。

- [启动时]
可以将浏览器的起始页设置为[打开新标签页]/[继续浏览上次关闭浏览器时在看的网页]/[主页:]。
- [搜索引擎]
可以选择默认搜索引擎。
 - 搜索引擎设置可能会根据供应商的情况随时更改，恕不另行通知。
- [显示推荐网站]
您可以设置是否在新选项卡屏幕上显示[推荐网站]列表。
- [始终显示地址栏]
当设置为[打开]时，将始终显示顶部的地址栏和菜单栏区域。
- [私密浏览]
如果设置为[打开]，将不会存储网站访问历史记录。
- [站点筛选]
您可以注册网站来阻止或允许。
 - [已核准的站点]: 可以配置设置，使得只能打开之前注册的网页。
 - [被屏蔽的站点]: 可以配置设置，以便拦截特定网站。
 - 要使用[站点筛选]功能，应输入投影仪密码。初始密码设置为“0000”。
- [弹出窗口阻止程序]
您可以使用此设置阻止弹出窗口。
- [请勿跟踪]
您可以请求不将您的访问历史留在网站上。根据网站的政策，操作可能会有所不同。
- [使用 JavaScript 的自适应流式处理]
使用 JavaScript 的流媒体技术，使您能够观看分辨率经过优化的视频。
如果此功能设置为[关闭]，则[Web浏览器]中播放的视频的分辨率将限制为 720p。

- [Cookie 设置]

使网站能够存储和使用 Cookie 数据。

- [使用“阻止广告”。]

当设置为[打开]时，[Web浏览器]顶部的菜单栏区域将出现一个按钮，用于打开和关闭[使用“阻止广告”。]功能。打开[使用“阻止广告”。]功能可以阻止网站中包含的广告，从而加快页面加载速度。

- [网页浏览器问题自动报告]

当设置为[打开]时，如果由于内存不足而出现故障（操作延迟或故障，媒体播放失败，页面加载失败，异常关机等），信息将自动发送给 LG Electronics（韩国）Web 浏览器开发团队。提交的信息将仅用于改善 Web 浏览器性能。

- [清除浏览数据]

[清除 Cookie]：删除 Cookie 数据。删除后，您将登出大多数站点。

[清除所有浏览数据]：删除所有浏览历史记录，包括 Cookie。

设置列表速览

可配置的项目因型号而异。

快速设置

快速设置

快捷简便地显示一组简易控件，例如[画面模式]，[声音输出]，[睡眠设置]等。

按遥控器上的 （快速设置）按钮。



- ① 可以设置 [画面模式]。
- ② 可以选择 [声音输出]。
- ③ 可以设置 [睡眠设置]。
- ④ 移动到[网络连接设置]屏幕。
- ⑤ 可以设置 [PJT 模式]。
- ⑥ 可以设置更多选项。
- ⑦ 您可以添加/删除快速设置项目或更改其顺序。

- 配置期间按住遥控器上的 （确定）以移动到相应的菜单。

[画面]

[画面模式]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [画面] → [画面模式设置] → [画面模式]

选择最适合您的观看环境，喜好或视频类型的画面模式。

选择画面模式。您可以微调每个模式的设置。

可配置的项目因型号而异。

根据输入信号，可用的画面模式可能不同。

在观看在线服务内容时，可能会更改画面模式以匹配显示的内容。

更改[画面模式]时，镜头的光圈可能会移动并发出声响，这属于正常操作。

使用普通信号时

- [生动]
通过增加对比度，亮度和清晰度，使图像清晰。
- [标准]
以正常对比度，亮度和清晰度级别显示画面。
- [影院]
优化电影的画面。
- [运动]/[Cricket]
优化体育比赛的画面。使踢球或扔球等快速移动画面清晰。
— 运动的名称可能因地区而异。
- [游戏]
优化玩游戏的画面。
- [HDR 效果]
此功能可让您通过校正显示屏的明暗区域来欣赏更加动态，清晰的画面。即使源图像的灰度等级很高，此功能也能提供真实的图像。
— 如果将[画面模式]设置为[HDR 效果]，[画面模式设置]的部分功能将无法使用。

- [FILMMAKER MODE]
提供经过 UHD 联盟（UHD 相关技术的标准制定机构）认证的最佳电影画面质量。
 - 若要在输入可在此模式下工作的信号时自动切换到[FILMMAKER MODE]，请将[FILMMAKER MODE自动更改]设置为[打开]。
- [最亮模式]
屏幕以最大亮度显示。
- [专家（亮室）]/[专家（暗室）]
此模式适用于在黑暗环境中观看的电影等。
[专家（暗室）]的色温比[专家（亮室）]低。选择适合您正在观看的电影的模式。

使用 HDR 时

- [生动]
通过增加对比度，亮度和清晰度，使图像清晰。
- [标准]
在正常观看环境下，将打开一个屏幕，可以正确显示 HDR 的表现力和亮度。
- [家庭影院]
屏幕看起来比[影院]屏幕更亮，更清晰。
- [影院]
适合 HDR 视频信号的画面。
- [游戏]
优化玩游戏的画面。
- [FILMMAKER MODE]
提供经过 UHD 联盟（UHD 相关技术的标准制定机构）认证的最佳电影画面质量。
 - 若要在输入可在此模式下工作的信号时自动切换到[FILMMAKER MODE]，请将[FILMMAKER MODE自动更改]设置为[打开]。
- [最亮模式]
屏幕以最大亮度显示。
- 如果将 HDR 视频信号输入到不支持 HDR 技术的型号，则将提供普通信号画面模式选项。
- 根据输入信号，可用的画面模式可能不同。
- 在观看在线服务内容时，可能会更改画面模式以匹配显示的内容。
- [画面模式]更改可能会修改[节能模式]设置，并且影响能耗。您可以在[节能模式]模式和[画面模式设置] → [画面选项]菜单中更改设置值。

[画面模式设置]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [画面] → [画面模式设置]

此功能允许您详细调节选择的画面模式。

根据输入信号或选择的画面模式不同，可用的选项可能不同。

可配置的项目因型号而异。

- [对比度]
调整画面明暗区域的对比度。越接近 100，对比度越高。
- [亮度]
调节屏幕的整体亮度。越接近 100，屏幕越亮。
- [清晰度]
调节图像的清晰度。越接近 50，图像越清晰，越清楚。
- [色彩]
降低或增强屏幕上显示的颜色。越接近 100，色彩越深。
- [色调]
调整屏幕上显示的红色和绿色之间的颜色平衡。越接近红色 50，色彩越红。越接近绿色 50，色彩越绿。
- [色温]
调节色温：冷色/中等/暖色。

- [Brightness Optimizer]

[Brightness Optimizer]功能可根据视频和周围光线条件调整显示器，从而实现最佳分辨率。使用[Iris Mode]来根据周围光线条件优化投影仪亮度，并使用[Adaptive Contrast]功能来优化画面亮度。

- [Iris Mode]: 在黑暗的观看环境中，建议使用[光线昏暗]模式以获得最佳平衡画面质量。在明亮的环境中，设置为[光线明亮]模式将打开投影仪的光圈，让您享受更清晰的画面。[用户]模式可以精确调整亮度设置。

- [Adaptive Contrast]: 此功能使您能够达到高对比度。

- [适用于所有输入]

您指定的设置仅应用于当前选择的输入模式。要将当前画面设置应用于所有输入模式，请选择 [适用于所有输入]。

- [重置]

此选项将重置画面设置。

- 您可以单独重置画面模式。选择要重置的画面模式并将其启用。

[高级设置]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [画面] → [画面模式设置] → [高级设置]

根据输入信号或选择的画面模式不同，可用的选项可能不同。

可配置的项目因型号而异。

- [动态对比度]
根据图片的亮度校正屏幕明暗区域之间的偏差，以获得最佳效果。
- [动态色调映射]
根据 HDR 内容的图像亮度设置适合的对比度。
- [动态色彩]
调整图片的色彩和饱和度，使图像更鲜艳活泼。
- [色域]
选择要显示的颜色范围。
- [超分辨率]
调整分辨率，以使朦胧和模糊的图像变得更清晰。
- [Gamma]
调节画面的中等亮度。
对于明亮画面，请选择[低]；对于黑暗画面，请选择[高 1]或[高 2]；
对于中等亮度画面，请选择[中]。[专家（亮室）]/[专家（暗室）]可在
[1. 9]/[2. 2]/[2. 4]/[BT. 1886]中进行选择。
— [高 2]/[BT. 1886]表示国际标准 ITU-R BT. 1886 中的等级。

- [白平衡]

根据需要调节屏幕的整体色温。

- [方法]：此方法用于微调色温设置。

如果选择[2 个点]，则可以控制视频亮部和暗部两个点的色温；如果选择[10 点 IRE]，则每个点有 10 个等级的色温可供您控制；如果选择[22 点 IRE]，则每个点有 22 个等级的色温可供您控制。

- [指针]：选择屏幕亮度进行色温调整。

如果[方法]设置为[2 个点]，则使用“低”来选择阴影，使用“高”来选择高光。

- [IRE]：选择屏幕亮度进行色温调整。

当[方法]设置为[10 点 IRE]时，有 10 个亮度级别可供您选择。

当[方法]设置为[22 点 IRE]时，有 22 个亮度级别可供您选择。

- [目标亮度]/[调整亮度]：可以通过点来调整选定的亮度。

- 仅当[画面模式]为[专家（亮室）]或[专家（暗室）]，并且[方法]设置为[10 点 IRE]或[22 点 IRE]时，才能进行这些设置。

- [红色]/[绿色]/[蓝色]：调整所选点的色温。

在 -50 到 50 的范围内调整[红色]/[绿色]/[蓝色]的强度。

您可以调整[指针]中所选亮度的相应值。

- [颜色管理系统]

当专家使用测试模式控制它时使用此功能。您可以通过选择六种颜色区域（[红色]/[绿色]/[蓝色]/[青色]/[洋红色]/[黄色]）来对其进行控制。

对于普通图像，调整不会导致出现明显的颜色变化。

- [色彩]：从[红色]/[绿色]/[蓝色]/[青色]/[洋红色]/[黄色]中选择要调整的颜色。

- [饱和度]/[色调]/[亮度]：在 -30 到 +30 的范围内调整颜色的色度/色调/亮度。

[画面选项]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [画面] → [画面模式设置] → [画面选项]

根据输入信号或选择的画面模式不同，可用的选项可能不同。

可配置的项目因型号而异。

- [降噪]
去除突兀的小圆点，使画面更干净。
- [MPEG 降噪]
降低生成数字视频信号时产生的噪点。
- [平滑渐变]
它减少了图片中的锯齿状，以获得柔和的画面。
- [黑电平]
调整图像暗部的亮度。
 - 此功能可在通过外部输入观看内容时使用。
- [影院模式]
提供影院般的体验。
- [TruMotion]
此功能仅适用于特定型号。
优化快速移动图片的图像质量。
 - [关闭]：关闭 [TruMotion]。
 - [清晰影院]：调整屏幕上的动态抖动，使您仿佛置身电影院。
 - [自然]：借助大量动态设置图像，使其自然清晰。
 - [柔和]：柔化快速移动的图像。
 - [用户]：手动设置 [TruMotion]。
 - [De-Judder]：调整屏幕上的跳动。
 - 高级设置只能在 [用户] 模式下更改。

[画面比率]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [画面] → [画面比率设置] → [画面比率]。

根据输入信号，可用的屏幕大小可能不同。

可配置的项目因型号而异。

放大或缩小时，画面可能会失真。

选择与原始尺寸不同的屏幕尺寸可能会导致图像看起来有所不同。

根据画面格式和屏幕大小的组合，边缘可能隐藏或显示为黑色，或者画面两侧可能闪烁。

- [16:9]

显示 16:9 的画面比率。

- [原始]

根据输入视频信号将画面比率更改为 4:3 或 16:9。

- [4:3]

显示 4:3 的画面比率。

- [垂直放大]

您可以使用 [调整放大比率] 和 [调整屏幕位置] 来调节屏幕的垂直尺寸并以垂直方式对齐屏幕。

- [缩放]

您可以使用 [调整放大比率] 和 [调整屏幕位置] 来调节屏幕的水平/垂直/对角线尺寸，并以水平/垂直方式对齐屏幕。

[点对点扫描]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [画面] → [画面比率设置] → [点对点扫描]

如果您将此功能调成 [打开], 可以使用内容源中的画面比率查看内容。如果屏幕边缘不干净, 请将其调成 [关闭]。

如果设置为 [自动], 则根据视频信号中包含的信息在 [打开] 和 [关闭] 状态之间切换。

- 可以选择的项目可能因当前输入而异。

[节能模式]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [画面] → [节能模式]

通过调整屏幕峰值亮度, 来降低耗电量。

如果使用 [节能模式], 投影仪亮度将受到影响。

- [最小节能]/[中]/[最大节能]
应用预设的 [节能模式] 模式。

[HDMI Ultra HD Deep Color]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [画面] → [其他设置] → [HDMI Ultra HD Deep Color]

如果连接到 HDMI 输入端口的设备也支持 ULTRA HD Deep Color，则图像可能会更清晰。

但是，如果设备不支持，它可能无法正常工作。在这种情况下，请将投影仪的 ULTRA HD Deep Color 设置更改为[关闭]。

- 支持的显示分辨率
 - 打开：支持 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 和 4:2:0)
 - 关闭：支持 4K@60 Hz (4:2:0)

4K@50/60 Hz 支持的格式

分辨率	帧速率 (Hz)	色彩深度/色度采样		
		8 位	10 位	12 位
3840 x 2160p 4096 x 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	
	59.94	YCbCr 4:2:2 ¹⁾		
	60	YCbCr 4:4:4 ¹⁾	—	—
		RGB 4:4:4 ¹⁾	—	—

1) 当[HDMI Ultra HD Deep Color]设置为[打开]时支持此设置。

- 只能在当前正在使用的 HDMI 输入中更改设置。
- 您可以为每个 HDMI 端口指定不同的设置。
- 某些型号可能不受支持。

[即时游戏响应]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [画面] → [其他设置] → [即时游戏响应]

将连接到设备的 HDMI 端口设置为[打开]，以享受具有游戏最佳视频的游戏。但是，如果设备不支持，它可能无法正常工作。

- 对于连接到游戏设备的 HDMI 终端，将[HDMI Ultra HD Deep Color]功能设置为[打开]，以启用[即时游戏响应]。
- 仅当 ⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [声音输出]为[投影仪内置扬声器]时，此功能才有效。
 - 可配置的项目因型号而异。
- 启动[即时游戏响应]时，视频可能会暂时闪烁。
- 如果将此功能设置为[打开]，则无法更改某些视频设置项目。
- 某些型号可能不受支持。

[FILMMAKER MODE自动更改]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [画面] → [其他设置] → [FILMMAKER MODE自动更改]

如果设置为[打开]，当输入可以在[FILMMAKER MODE]下工作的信号时，[画面模式]将自动更改为[FILMMAKER MODE]。

[声音]

[声音模式]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [声音模式设置] → [声音模式]

您可以为每个流派选择最合适的声音模式。

- [AI 声音]
根据内容类型自动优化声音。
- [标准]
优化所有类型内容的声音。
- [影院]
优化电影的声音。
- [炫亮人声 III]
提高语音清晰度。
- [运动]/[Cricket]
优化运动的声音。
— 运动的名称可能因地区而异。
- [音乐]
优化音乐的声音。
- [游戏]
优化游戏的声音。

[声音模式设置]

 (快速设置) →  → [声音] → [声音模式设置]

可配置的项目因型号而异。

- [声音模式]

您可以为每个流派选择最合适的声音模式。

- [平衡]

您可以调整左扬声器和右扬声器的音量。

- [超级环绕声]

享受虚拟多声道环绕声效果带来的身临其境般的音效。

— 如果[声音模式]设置为[标准]，则可以启用此选项。

- [均衡器]

您可以通过直接调整均衡器来设置所需的聲音。

(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

— 如果[声音模式]设置为[标准]，则可以启用此选项。

- [重置]

您可以重置音效设置。

— 如果[声音模式]设置为[标准]，则可以启用此选项。

[声音输出]

可配置的项目因型号而异。

- 当[即时游戏响应]设置为[打开]时，如果将[声音输出]设置为[Bluetooth]/[HDMI ARC]，则可能会出现音频延迟的情况。
切换到[投影仪内置扬声器]或将  (快速设置) →  → [声音] → [其他设置] → [HDMI 输入音频格式]更改为[PCM]。

通过投影仪内部扬声器播放音频

 (快速设置) →  → [声音] → [声音输出] → [投影仪内置扬声器]
音频经由投影仪内部扬声器来播放。

无线连接和使用音频设备

 (快速设置) →  → [声音] → [声音输出] → [Bluetooth]

您可以无线连接蓝牙音频设备或蓝牙耳机，从而更加方便地欣赏音质更丰富的投影机音效。

有关如何连接和使用该设备的详细信息，请参阅 Bluetooth 音频设备用户手册。

- 按  可查看已连接的设备或任何可以连接的设备，然后连接到其中任何一个。
- 打开投影机电源时，[LG 声音同步]设备将自动尝试连接到最近使用的设备。
- 我们建议您使用设备上的 LG TV 模式或 LG 声音同步模式，连接支持 LG 声音同步的 LG 音频设备。
- 某些型号可能不受支持。
- 如果设备连接失败，请检查要连接的设备的电源，并检查音频设备是否正常工作。
- 根据 Bluetooth 设备的类型，设备可能无法正确连接或出现异常行为，如视频和音频不同步。（仅移动设备的耳机可能无法使用。）
- 如果出现以下情况，音频可能会不流畅或者音质降低：
 - 蓝牙设备离投影机太远；
 - 蓝牙设备和投影机之间有障碍物；或
 - 与无线电设备（如微波炉或无线局域网）一起使用。
- 如果 [画面模式] 设置为 [游戏] 并且 [声音输出] 设置为 [Bluetooth]，[画面模式] 将更改为 [标准]。
- 如果您仍然遇到问题，建议您使用有线连接。（光纤数字，HDMI（ARC）端口）
- 通过动感应照明遥控器使用支持双模/双模式/双声道模式的 Bluetooth 扬声器可能会限制扬声器的使用。

连接并使用 WiSA 扬声器

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [声音输出] → [WiSA 扬声器]

您可以通过将投影仪无线连接到 [WiSA 扬声器] 来享受高质量的声音。

选择 ⋮ 可调整 [WiSA 扬声器] 的详细设置。

- 某些型号可能不受支持。
- 要使用 WiSA 扬声器，您需要连接专用的加密狗。
- 在存在无线干扰的环境中，WiSA 加密狗和 WiSA 扬声器之间可能会发生连接问题。在这种情况下，请联系扬声器制造商。
- 有关购买 WiSA 授权产品的更多信息，请访问 www.wisaassociation.org。

连接并使用支持光纤数字的音频设备

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [声音输出] → [光纤]

您可以将支持 [光纤] 的音频设备连接至光纤数字音频输出端口，从而更加方便地欣赏音质更丰富的投影仪音频。

- 仅适用于带有光纤数字端口的型号。
- 您可以使用投影仪遥控器来调节所连接设备的音量。

通过使用 HDMI (ARC) 端口连接的外部音频设备播放声音

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [声音输出] → [HDMI ARC]

投影仪的声音可以通过使用 HDMI (ARC) 端口连接的外部音频设备输出。

- 选择 [HDMI ARC] 自动打开 SIMPLINK。关闭 SIMPLINK 后，输出扬声器设置将自动恢复为不间断音频输出的默认设置。

通过投影仪的内部扬声器和外部音频设备同步播放音频

音频可通过多台设备同步播放。

- 使用 [光纤 + 投影仪内置扬声器]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [声音输出] → [光纤 + 投影仪内置扬声器]

通过投影仪的内置扬声器和连接至数字光学音频输出端口的音频设备，可同步播放音频。

- 仅适用于带有光纤数字端口的型号。

[自动音量控制]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [其他设置] → [自动音量控制]
当设置为[打开]时, 音量将自动调整。

[声像同步调节]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [其他设置] → [声像同步调节]
调整正在工作的扬声器的声音同步。

越接近 (>), 音频输出越慢。

如果您选择 [Bypass], 则从外部设备输出声音, 而没有任何音频延迟。
由于投影仪处理视频输入需要一些时间, 因此音频可能会在视频之前输出。

- 可调整的项目因[声音输出]而异。

[HDMI 输入音频格式]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [其他设置] → [HDMI 输入音频格式]
您可以为每个 HDMI 输入设置音频格式。当通过 HDMI 端口传送的语音不同步时, 将其设置为[PCM]。

[LG 声音同步]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [其他设置] → [LG 声音同步]
将[LG 声音同步]设备连接到光纤数字输入端口, 并将[声音输出]设置为[光纤]。通过将此功能设置为[打开], 您可以使用投影仪遥控器调整连接的[LG 声音同步]设备的音量。

- 如果支持[LG 声音同步]的条形音箱的自动电源功能设置为“打开”, 则当投影仪打开或关闭时, 条形音箱将一起打开或关闭。

[数字声音输出]

 (快速设置) →  → [声音] → [其他设置] → [数字声音输出]

您可以配置 [数字声音输出] 设置。

- 这些设置只有在选择了 [光纤]/[HDMI ARC] 时才可用。
- 启用 [通过] 时，可能无法输出声音效果。
- 使用设备进行编解码器输出可能与输入信号不同。

	声音输入	数字音频输出
[PCM]	全部	PCM
[自动]/ [通过]	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	杜比数字+ / 杜比全景声	(光纤) 杜比数字 (HDMI ARC) 杜比数字+ / 杜比全景声
	杜比 TrueHD (仅 HDMI)	(光纤) 杜比数字 (HDMI ARC) 杜比数字+ / 杜比全景声 (HDMI ARC eARC 打开) TrueHD ¹⁾
	Dolby Atmos	(HDMI ARC) Atmos ¹⁾
	HE-AAC	Dolby Digital

1) 仅当 [数字声音输出] 设置为 [通过] 时才支持，并且输入设置为 HDMI。

- Dolby TrueHD, eARC, Dolby Atmos: 某些型号可能不受支持。

[eARC]

 (快速设置) →  → [声音] → [其他设置] → [eARC]

通过 eARC 连接支持 eARC 的外部音频设备。

- 选择 [HDMI ARC] 作为输出扬声器时，设置可用。
- 仅适用于带 HDMI eARC 端口的型号。

[连接]

[投影机名称]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [连接] → [投影机名称]

您可以使用屏幕键盘设置要在网络上使用的智能投影机的名称。

- 最多可以输入 25 个英语字母字符。

[网络连接设置]

 (快速设置) →  → [连接] → [网络连接设置]

如果您配置网络的设置，可以使用各种服务，例如在线内容和应用程序。

[有线连接（以太网）]

选择[有线连接（以太网）]。

如果连接到网络的路由器支持 DHCP 功能，则通过有线连接的投影仪和路由器将自动连接到网络。

如果不支持自动设置，则可以选择[编辑]手动设置网络连接。

- IPv6 设置不支持[编辑]。

[Wi-Fi 连接]

选择[Wi-Fi 连接]。

如果您为投影仪设置了无线网络，可以检查并连接至可用的无线互联网网络。

- [添加隐藏无线网络]

如果您直接输入网络名称，则可以添加无线网络。

- [通过 WPS PBC 连接]

如果要连接的无线路由器具有“Wi-Fi 保护设置-按钮配置（WPS-PBC）”功能，则可以通过按路由器上的 WPS-PBC 按钮轻松连接到无线路由器。按无线路由器的 WPS-PBC 按钮，然后按投影仪的[连接]按钮。

- [通过 WPS PIN 连接]

这是一种使用“Wi-Fi 保护设置-个人识别号（WPS-PIN）”连接到接入点的方法。选择要连接的接入点（AP）。输入接入点 Wi-Fi 设备上显示的 PIN。

- [高级 Wi-Fi 设置]

连接到无线网络后，您可以查看连接信息（如详细的 IP 地址信息）。此外，您可以按[编辑]按钮更改要连接的 IP 地址和 DNS 服务器地址。

— IPv6 设置不支持[编辑]。

[设备连接设置]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [连接] → [设备连接设置]

您可以链接有关连接到投影仪的设备的设备的信息，并配置与操作相关的设置。

可配置的项目因型号而异。

- [自动设备检测]

它自动进行设置，使您能够使用动感应照明遥控器控制通过 HDMI 连接的设备。

- [SIMPLINK (HDMI-CEC)]

借助投影仪遥控器，可以方便地控制和使用通过 HDMI 连接的各种多媒体设备。

- [自动电源同步]

如果[自动电源同步]设置为[打开]，开启 SIMPLINK 链接设备将打开投影仪。关闭投影仪时，也会关闭该设备。

- [LG 无线键盘]

此功能允许您将 LG 无线键盘连接到设备。

打开设备，将其设置为配对模式，然后在投影仪屏幕上单击[连接]。

如果以前连接过 LG 无线键盘，打开投影仪后，它将自动重新连接到投影仪。要断开现有连接，请单击[断开连接]。

— 受支持的键盘：LG Rollly 键盘

- [万能遥控器设置]

您可以设置万能遥控器。

- [触发输出]

将[触发输出]设置为[打开]或[关闭]。

当您将其设置为[打开]时，如果投影仪打开，电动屏幕的电源也将打开；如果投影仪关闭，电动屏幕的电源也将关闭。

— 将迷你插孔立体声电缆（3.5 毫米）连接到触发器输出端子。

— 将耳机连接到触发器端子可能会损坏耳机。确保仅在连接屏幕时使用此功能。

— 某些型号可能不受支持。

[移动连接管理]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [连接] → [移动连接管理]

您可以设置通过使用连接到投影仪的智能设备来控制投影仪或管理连接历史记录。

- [通过移动设备打开投影仪。]

如果[通过 Wi-Fi 打开]或[通过 Bluetooth 打开]设为[打开]，则可以使用支持[通过移动设备打开投影仪。]的应用程序打开投影仪，或在投影仪上观看应用程序的屏幕。

- 应将投影仪连接至网络。
- 投影仪和要使用的设备必须连接至同一网络。
- 必须在支持该功能的智能设备上的应用程序中使用 [通过 Wi-Fi 打开]。
- [通过 Bluetooth 打开] 功能只能用于某些 LG Electronics 智能手机。
- 必须接通投影仪的电源。
- 首次连接时，确保要使用的设备做好连接准备。
- 某些型号可能不受支持。

- [Screen Share]

轻触[Screen Share]，可以删除使用“Screen Share”功能连接到投影仪的设备连接历史记录。

- [声音共享]

您可以删除通过 Bluetooth 连接到投影仪的智能设备连接历史记录。

[常规]

[AI 服务]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [AI 服务]

您可以根据使用历史记录启用推荐的服务。

可配置的项目因型号而异。

- [AI 声音]

当设置为[打开]时，图像质量将根据通过深度学习技术学习的算法对内容特性进行自动优化。

- 此设置仅适用于投影仪内置扬声器。

- 如果您将此功能设置为[打开]，⚙️ (快速设置) → ⋮ → [声音] → [声音模式设置] → [声音模式]将更改为[AI 声音]。

- [AI 推荐]

您可以根据内容查看历史记录和应用使用历史记录获取内容推荐消息。

- [内容推荐]：您可以根据您观看内容和使用应用的模式获得内容推荐或新功能介绍。

- [基于网络的个性化推荐]：您可以通过网络获得基于观看历史记录的视频和内容推荐。

- [打开]：通过服务器获取更多内容推荐。

- [关闭]：我们根据您的观看历史记录推荐基本内容。

- [删除使用数据]：此功能用于重置内容视图历史记录和应用使用历史记录。如果您重置它们，则需要一些时间才能再次收到内容推荐。

[语言]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [语言]

您可以选择在屏幕上显示的菜单语言。

- [菜单语言]
您可以选择要在屏幕上显示的一种菜单语言。
- [键盘语言]
选择语言以使用屏上键盘。

[位置]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [位置]

您可以更改投影仪的位置设置。

可配置的项目因型号而异。

- [服务区域邮编]
您可以设置详细位置。
- [LG 服务国家/地区]
选择您要访问 LG 服务的国家/地区。服务可能因位置而有所不同。
 - 如果未连接到网络，则必须手动设置国家/地区。

[时间]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [时间]

在观看投影仪内容时，您可以查看或更改时间。

- [自动设置]
自动设置在投影仪屏幕上显示的时间。
- [时间]/[日期]/[时区]
如果自动设置的当前时间不正确，可以手动设置时间和日期。
- [自定义时区]
选择 [时区] 中的 [自定义] 后，[自定义时区] 菜单会激活。

[睡眠设置]

 (快速设置) →  → [常规] → [时间] → [定时器] → [睡眠设置]

设置在特定时间关闭投影仪。

如果要禁用 [睡眠设置]，请选择 [关闭]。

[开机定时]

 (快速设置) →  → [常规] → [时间] → [定时器] → [开机定时]

将 [开机定时] 设为 [打开]。

投影仪将在设定的时间打开。

要使用 [开机定时]，请正确设置时间。

- [时间]：设置开机时间。
- [定时重复]：设定一周中的某一天。将该选项设置为 [无] 可仅执行此功能一次。
- [输入]：将外部输入设置为在电源打开时显示。
- [音量]：设置打开电源时使用的音频音量。

[关机定时]

 (快速设置) →  → [常规] → [时间] → [定时器] → [关机定时]

将 [关机定时] 设为 [打开]。

投影仪将在设定的时间关闭。

要使用 [关机定时]，请正确设置时间。

- [时间]：设置关闭投影仪的时间。
- [定时重复]：设定一周中的某一天。将该选项设置为 [无] 可仅执行此功能一次。

[自动关机]

 (快速设置) →  → [常规] → [时间] → [定时器] → [自动关机]

如果没有输入信号或按键操作，投影仪将在预设时间过后自动关机。

[安全性]

- 将 [安全性] 设为 [打开]。
- 初始密码设置为 “0000”。

当国家/地区选择了法国或挪威时，密码是 “0000”，而不是 “1234”。

启用[应用程序锁定]

 (快速设置) →  → [常规] → [安全性] → [应用程序锁定] → 选择您要锁定的应用
您可以锁定或解锁应用程序。

- 锁定功能不能立即用于当前正在运行的应用程序。

启用[输入锁定]

 (快速设置) →  → [常规] → [安全性] → [输入锁定] → 选择所需的外部输入
您可以锁定或解锁输入锁定。

重置密码

 (快速设置) →  → [常规] → [安全性] → [重设密码]
设置或更改投影仪的密码。

重置丢失密码

如果您丢失了所设置的密码，您可以按照以下方式重置：

- 1 按遥控器上的  (快速设置) 按钮，然后选择  → [常规] → [安全性]。
- 2 按遥控器上的  →  →  →  按钮。将出现主密码输入窗口。
- 3 在主密码输入窗口中输入数字 “0313”，然后按 [输入]。密码将被重置。

[PJT 模式]

 (快速设置) →  → [常规] → [PJT 模式]

此功能垂直或水平翻转投影图像。

[梯形矫正]

 (快速设置) →  → [常规] → [梯形矫正]

为防止屏幕影像呈梯形，在投影仪未设置在屏幕的正确角度时，梯形矫正将调整图像的顶部和底部宽度。

- 某些型号可能不受支持。

[账户管理]

创建 LG 账户

 (快速设置) →  → [常规] → [账户管理] → [LG 账户登录]

在 [账户管理] 中，您可以使用您的电子邮件地址来创建一个新的 LG 账户。或者，您可以使用外部服务账户的 ID 和密码创建并登录到 LG 账户。

- 1 选择 [创建账户]。阅读并接受服务条款。
- 2 输入 ID 和密码。您的 ID 必须是您的电子邮件地址。
- 3 选择 [确定]。转到您的电子邮件以验证您的电子邮件地址。请在时间到期前验证您的电子邮件。
- 4 如果电子邮件验证成功，则会创建一个 LG 账户，您可以使用此账户信息登录。
 - 需要互联网连接才能创建账户。
 - 根据您的年龄，您的服务可能会受到限制。

管理 LG 账户

 (快速设置) →  → [常规] → [账户管理]

您可以管理您的 LG 账户信息。

- 选择  (快速设置) →  → [常规] → [账户管理] 来登录。
- [个人信息]

您可以查看有关已登录账户的基本信息。

您可以更改密码或按 [编辑] 编辑您的个人信息。

— 某些型号可能不受支持。

[主页设置]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [主页设置]

可配置的项目因型号而异。

- [主页自动启动]

您可以将“主页”设置为在打开投影仪时自动启动。

[指针选项]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [其他设置] → [指针选项]

您可以设置指针在屏幕上时的速度和大小。

[设置帮助]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [其他设置] → [设置帮助]

如果您选择设置菜单，则会看到设置提示。打开/关闭设置中的描述框。

[菜单透明度]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [其他设置] → [菜单透明度]

通过将此功能设置为[打开]，可以使某些菜单（例如，实时菜单等）透明。

[屏幕保护程序]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [其他设置] → [屏幕保护程序]

如果当前显示的应用程序一小时内未收到任何用户输入，则将替换为[屏幕保护程序]。

- 将[屏幕保护程序]功能设置为[关闭]，可以长时间保持相同的显示，这可能会影响质量。受影响的屏幕可能无法恢复。

[无信号图像]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [其他设置] → [无信号图像]

您可以在没有信号时打开或关闭显示的图像。

某些型号可能不受支持。

- [打开]
如果没有信号，则显示默认图像。
- [关闭]
如果没有信号，则显示[无信号]消息。

[Eco 模式]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [其他设置] → [Eco 模式]

设置电源选项以降低能耗。

此功能的名称可能因地区而异。

- [自动关机]
将投影仪设置为在指定时间量无用户输入后自动关机。
- [HDD Eco 模式]
如果将该模式设为 [打开]，当在较长时间内无人看管时，连接至投影仪的 USB HDD 将转为省电模式。

[家庭/商场模式]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [其他设置] → [家庭/商场模式]

可以在 [家庭模式] 和 [商店模式] 之间进行选择。

要在家中使用此投影仪，请选择 [家庭模式]。

仅在投影仪将在商店中显示时，选择 [商店模式]。[商店模式] 提供针对商店展示进行优化的设置。

[自动电源]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [其他设置] → [自动电源]
使投影仪在电源线连接到投影仪时自动开启。

- [打开]
当电源线连接到投影仪时，投影仪自动开启。
- [关闭]
当电源线连接到投影仪时，投影仪进入待机模式。

[高海拔]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [常规] → [其他设置] → [高海拔]

如果在海拔 1200 米以上使用投影仪，请开启此模式。

否则，投影仪可能过热或激活保护功能。如果这样的话，关闭投影仪，然后过几分钟再次开启。

- 某些型号可能不受支持。

[可访问性]

[音频指南]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [可访问性] → [音频指南]

如果将[音频指南]设为[打开]，则在各种情况下（例如，当您调节音量或更改设置和输入信号时）都会提供音频指南。

- [速度]
调节口述指南的速度。
- [音量]
调节口述指南的音量。
- [音高]
调节口述指南的音调。
- 此功能仅适用于特定语言。
- 某些型号可能不受支持。
- 可配置的项目因型号而异。
- 适用于视力受损的用户。

[高对比度]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [可访问性] → [高对比度]

当此功能设定为[打开]时，它将调整屏幕上某些菜单的背景和字体色彩，以突出显示明暗区域之间的对比度。

[灰度]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [可访问性] → [灰度]

通过将图像和屏幕上提供的菜单颜色更改为黑白，可以更清楚地查看项目。设置为[打开]。

[反转颜色]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [可访问性] → [反转颜色]

您可以通过反转和校准部分菜单中的部分颜色，来增强屏幕上菜单的可见性。设置为[打开]。

[支持]

[软件更新]

 (快速设置) →  → [支持] → [软件更新]

如果需要更新软件，请运行“软件更新”以应用最新的软件版本以供使用。

- [允许自动更新]

如果设置为[打开]，则在检查版本后有新的更新时，更新将自动进行，而不会询问。

- [检查更新]

检查最新更新版本时，只有在更新版本的更新文件可用时才可以执行更新。投影机自动检查您的软件版本，但如有必要，您可以执行手动检查。

- 可配置的项目因型号而异。
- 最新版本可以通过连接互联网获得。
- 如果软件未更新，某些功能可能无法正常工作。
- 在一些国家/地区，如果未连接到互联网，则不会显示[允许自动更新]。

[投影机信息]

 (快速设置) →  → [支持] → [投影机信息]

您可以查看[型号]，[序列号]和[设备名称]等信息。

[通知]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [支持] → [通知]

您可以同时查看投影仪应用和 LG 服务的所有通知。您可以查看和删除每条通知消息，并使用支持快捷方式的通知直接移至应用或网站。

[其他设置]

⚙️ (快速设置) → ⋮ → [支持] → [其他设置]

可配置的项目因型号而异。

- [图像测试]
开始[图像测试]以检查视频信号输出是否正常，然后选择是否存在错误。
如果测试中没有发现问题，请检查连接的外部设备。
- [声音测试]
开始[声音测试]以检查声音信号输出是否正常，然后选择是否存在错误。
如果测试中没有发现问题，请检查连接的外部设备。
— 仅内部投影仪扬声器可以进行声音测试。
- [用户协议]
以下是使用智能投影仪相关服务的隐私条款和条件。
- [法律声明]
这是通过投影仪提供服务的法律声明。
- [开源软件声明]
您可以查看每个项目的说明。
- [设置 ID]
对于 PC 的遥控功能，您可以为投影仪指定唯一编号。

[恢复出厂设置]

 (快速设置) →  → [支持] → [恢复出厂设置]

使投影仪返回其初始设置。此操作会将所有设置恢复为其默认值。

重置之后，投影仪将自动关闭再打开。

- 如果 [安全性] 设为 [打开]，您应键入密码来 [恢复出厂设置]。
- 在初始化过程中，请不要关闭电源。
- 我们建议您在售出或将投影仪转让给第三方之前，将投影仪重置为 [恢复出厂设置]。

故障排除

在使用本产品期间遇到以下症状时，请检查下面的列表。这可能不是故障。

如遇产品问题，可在投影仪的  (快速设置) →  → [支持] 中找到客户服务信息。

使用[快速帮助]执行检查。

当投影仪出现故障时，您可以获得帮助以解决问题。

按遥控器的  (快速设置) 按钮来选择  → [支持] → [快速帮助]。

您也可以长按遥控器上的数字  按钮来运行[快速帮助]。

- [优化设置]

您可以自动检查投影仪的整体状态，查看并更改推荐的设置值。

- [检查项目]

选择有问题的项目，您可以获得帮助以解决问题。

- [投影仪设置的自诊断]：选择与症状匹配的项目以查找可帮助您解决问题的说明。

- [检查投影仪状态]：您可以检查投影仪所选项目的当前状态。

- [LG 远程服务]

您可以通过远程服务协助解决问题。

- 某些型号可能不受支持。

- 如果[快速帮助]中没有相关内容，请参阅故障排除。

- 如果仍然无法解决问题，请联系我们的客户服务中心。

异常行为

电源/遥控器错误

我无法打开投影仪。

- 请确保您的投影仪电源插头已正确连接到插座。
- 如果您使用的是多功能插座，请检查它是否正常工作。要检查电源板是否正常工作，请将投影仪的电源插头直接插入墙上插座并观察其工作。
- 尝试使用投影仪上的按钮开机。

打开电源后，屏幕过一会才出现。

- 这是因为需要运行一个去除噪点过程，以消除在开机期间可能出现的任何可能的噪点。这并不表示产品存在缺陷。

我无法使用遥控器打开投影仪。

- 请确保您的投影仪电源插头已正确连接到插座。
- 更换遥控器中的电池。（请使用碱性电池。）
- 检查投影仪遥控传感器前面是否有任何障碍物。放置在投影仪下方接收器前面的条形音箱或其他障碍物可能会妨碍 IR 信号接收。

动感应照明遥控器的指针未在屏幕中显示。

- 将遥控器对准投影仪并长按  按钮直到出现说明。之前注册的遥控器便会取消注册，然后再次注册。
- 当投影仪屏幕上提示您更换电池时，请进行更换。（请使用碱性电池。）
- 如果 （快速设置）→  → [可访问性] → [音频指南] 设置为 [打开]，则动感应照明遥控器的指针将不会出现。将 [音频指南] 设置为 [关闭]。（某些型号可能不受支持。）

电源突然关闭。

- 检查是否设置了 [关机定时]，[自动关机] 或 [自动关机]。
- 也有可能因为产品的内部温度异常升高或过高，而激活内部保护电路。

屏幕问题

首先，执行  (快速设置) →  → [支持] → [其他设置] → [图像测试] 来检查投影仪中的任何异常。

如果您正在使用机顶盒，请将其关闭，然后重新打开。

确保机顶盒正确连接到投影仪。

提示屏幕上没有信号。

- 检查连接到外部设备的电缆是否正确连接到了投影仪。
- 转到  选择连接的输入。
- 检查您的外部设备（如机顶盒或蓝光播放器）是否已打开。

在短暂出现垂直/水平线和网纹图案后，画面抖动。

- 停止使用无线电话，电吹风或电钻等装置。此问题是由高频电子设备（例如另一台投影仪）或强电磁源引起的。

我在屏幕上看到四个方向上都有垂直线条，或者当我尝试连接到 HDMI 时颜色模糊。

-  (快速设置) →  → [画面] → [画面比率设置] → [点对点扫描] 将 [点对点扫描] 设置为 [关闭]。
[点对点扫描] 将按原样显示原始图像。如果信号包含噪点，您可能在屏幕四个方向上都看到噪点。

我没有看到任何东西，或者当我尝试连接 HDMI® 电缆时图像一直闪烁。

- 检查 HDMI® 电缆是否符合规范。如果 HDMI® 电缆出现故障（弯曲，损坏），您可能会遭遇闪烁或空白屏幕。
- 确保此电缆已正确连接到端口。接触不良或松动可能会导致屏幕显示问题。
- 使用 UHD 机顶盒时，请在  (快速设置) →  → [画面] → [其他设置] 中调整 [HDMI Ultra HD Deep Color]。

屏幕看起来太黯淡或太暗黑。

-  (快速设置) →  → [画面] → [画面模式设置] → [画面模式] 将 [画面模式] 切换到所需的画面模式。（[标准]等）此操作仅适用于当前输入模式。
-  (快速设置) →  → [画面] → [节能模式] 将 [节能模式] 切换到 [最小节能]。

屏幕为黑白色或者显示奇怪的颜色。

- 检查输入模式或电缆连接。
- 转到  选择连接的输入。
- 检查 [高对比度]，[灰度] 和 [反转颜色] 设置。

声音问题

首先，执行  (快速设置) →  → [支持] → [其他设置] → [声音测试] 来检查投影仪中的任何异常。

如果您正在使用机顶盒，请将其关闭，然后重新打开。

确保机顶盒正确连接到投影仪。

画面良好，但不发出声音。

- 当您使用机顶盒时，如果您已将机顶盒或投影仪的音量设置为 0 或启用了静音，则不会有声音。将音量设置到适当的级别。

-  (快速设置) →  → [声音] → [声音输出]

将[声音输出]设置为[投影仪内置扬声器]，然后再次检查。如果您能听到声音正常，您需要设置连接的外部扬声器，如条形音箱。

其中一个扬声器没有声音。

-  (快速设置) →  → [声音] → [声音模式设置] → [平衡]
在[平衡]中，根据需要使用导航按钮调节平衡。

PC 连接问题

按住遥控器上的  按钮。选择位于[家庭控制面板]右上角的  → [编辑]。在编辑模式下，将连接到 PC 的 HDMI 终端的图标设置为 PC，以应用与 PC 一致的视频和画面比率设置。

要将其他设备连接到同一输入终端，您需要再次设置图标，因为编辑图标的设置不会自动恢复。

连接至 PC 之后，屏幕保持空白。

- 检查 PC 是否已正确连接至投影仪。
- 使用遥控器关闭投影仪后再次打开。
- 在投影仪已打开的情况下，重新启动 PC。
- 确保 PC 上的输出分辨率设置为 HDMI-PC 支持的投影仪分辨率。
- 要使用双显示器，请检查 PC 或笔记本电脑是否支持双显示器模式。
- 重新连接高速 HDMI® 电缆。
- 如果您已将 PC 的 RGB 输出端口连接到 HDMI 输入端口或投影仪，则需要一个 RGB 转 HDMI 转换器。
如果您使用 HDMI 到 RGB 的转换器，屏幕上不会显示任何内容。

连接至 PC 之后，画面被剪切或移至一边。

- 将 PC 的分辨率设置为投影仪支持的分辨率。
- 将连接的 HDMI 设备名称设置为 PC。
按住遥控器上的  按钮。选择右上角的  → [编辑]。将连接到 [输入] 的 HDMI 端口图标更改为 PC，然后选择 [保存]。

使用 HDMI® 电缆连接 PC 时不播放声音。

- 在 PC 设置中，将“控制面板”→“声音”→“播放”→“LG 投影仪”设置为默认设备。
- 关于您的图形卡是否支持 HDMI 音频输出，请咨询您的制造商。

[照片和视频] 电影播放问题

有关支持文件的更多信息，请参阅“[照片和视频]”。

在 [照片和视频] 中找不到文件。

- 检查 PC 是否可读取 USB 存储设备上的文件。
- 检查文件扩展名是否受支持。

我收到消息说“此文件不受支持”或声音正常播放，但视频不能正常播放。

- 请检查该文件在 PC 上的视频播放器中是否可以正常播放而无任何问题。另外检查文件是否损坏。
- 检查文件扩展名是否受支持。
- 检查分辨率是否受支持。
- 检查视频编解码器是否受支持。
- 检查帧速率是否受支持。

我收到消息说“此音频不受支持”或视频正常播放，但音频不能正常播放。

- 请检查该文件在 PC 上的视频播放器中是否可以正常播放而无任何问题。另外检查文件是否损坏。
- 检查文件扩展名是否受支持。
- 检查音频编解码器是否受支持。
- 检查比特率是否受支持。
- 检查采样率是否受支持。
- 检查是否支持音频通道隔离。

我看不到字幕。

- 请检查该文件在 PC 上的视频播放器中是否可以正常播放而无任何问题。另外检查文件是否损坏。
- 请检查视频和字幕文件是否同名。
- 另请检查视频文件和字幕文件是否在同一个文件夹中。
- 检查字幕文件格式是否受支持。
- 检查语言是否受支持。（可在记事本中打开字幕文件来检查其语言。）如果未正确设置字幕编码，则字幕可能无法正确显示。在视频播放屏幕底部的控制面板中选择  → ，然后更改 [编码] 值。
- 如果使用内容共享功能播放存储在其他设备上的视频文件，则字幕可能不可用，这取决于您使用的程序。
- 如果您通过 NAS 设备播放视频，则不支持字幕。请咨询您的 NAS 制造商。

连接时无法识别我的 USB 存储设备。

- 检查它是否是投影仪支持的 USB 存储设备。
有关详细信息，请参阅“连接 USB”。

网络连接问题

您可以检查网络连接状态，如下所示。

-  (快速设置) →  → [连接] → [网络连接设置] → [有线连接 (以太网)]
-  (快速设置) →  → [连接] → [网络连接设置] → [Wi-Fi 连接] → [高级 Wi-Fi 设置]

 ×  ×  ×  投影仪旁边出现 X 时

- 检查投影仪或 AP (路由器)。
- 检查投影仪, AP (路由器) 和有线调制解调器的连接状态。
- 按照下面的顺序关机和开机;
 1. 有线调制解调器, 等待有线调制解调器重置。
 2. AP (路由器), 等待 AP (路由器) 重置。
 3. 投影仪。
- 如果要建立有线 LAN 连接, 请检查是否可以路由器正确获取 IP 地址。如果要手动设置网络, 请检查所有设置是否正确。
- 如果要建立无线连接, 请检查以下几点。
 1. 设置路由器的 SSID (网络名称) 或无线信道。
 2. 设置路由器的安全密钥。
 如果您不了解此设置, 请查看路由器的说明手册和互联网提供商提供的手册。如果您仍然不确定, 请联系路由器公司或互联网公司。
- 如果使用的是无线连接, 请更改 AP (路由器) 的 SSID (网络名称) 和无线信道。
- 如果使用的是静态 IP, 请直接输入该 IP。
- 请联系互联网服务提供商或 AP (路由器) 公司。

  ×  ×  网关旁边出现 X 时

- 检查 AP（路由器）或咨询互联网服务提供商。
- 拔掉 AP（路由器）和有线调制解调器的电源插头，等待 10 秒钟。重新插上电源插头。
- 初始化（重置）AP（路由器）或有线调制解调器。
- 请联系互联网服务提供商或 AP（路由器）公司。
- 访问 AP（路由器）制造商的网站，确保路由器安装了最新的固件版本。
- 如果您不了解此设置，请查看路由器的说明手册和互联网提供商提供的手册。如果您仍然不确定，请联系路由器公司或互联网公司。

   ×  DNS 旁边出现 X 时

- 检查 AP（路由器）或咨询互联网服务提供商。
- 拔掉 AP（路由器）和有线调制解调器的电源插头，等待 10 秒钟。重新插上电源插头。
- 初始化（重置）AP（路由器）或有线调制解调器。
- 检查投影仪/AP（路由器）的 MAC 地址是否已向互联网服务提供商注册。（显示在网络状态窗口窗格中的 MAC 地址应向互联网服务提供商注册。）
- 如果您不了解此设置，请查看路由器的说明手册和互联网提供商提供的手册。如果您仍然不确定，请联系路由器公司或互联网公司。

LG 帐户问题

在某些国家/地区中，对网站（www.lgappstv.com）的访问可能受到限制。

我已经在投影仪上注册。是否仍然需要重新在网站（www.lgappstv.com）上注册？

- 您可以在网站上使用在投影仪上注册的会员信息。
您可以在网站上使用注册投影仪时的 ID 和密码登录网站，输入其他信息并完成电子邮件验证过程。

我忘了我的密码。我应该怎么办？

- 在投影仪的登录屏幕上，选择[忘记密码？]按钮转到“查找密码”页。
在“查找密码”页面中输入您的电子邮件地址，我们将向您发送重置密码的链接。
- 您也可以在网站（www.lgappstv.com）的“LG 账户”→“重设密码”中重置密码。

互联网浏览器问题

使用互联网时，特定网站的某些部分不可见。

- [Web浏览器] 仅支持 HTML5 媒体，不支持 Flash 插件。
- [Web浏览器] 不支持插件安装。
- 在 [Web浏览器] 上，可能无法播放非 JPEG/PNG/GIF 格式的媒体文件。
- 您无法保存附件或图像。
- 如果打开了 [使用“阻止广告”。] 功能，网站上显示广告的区域将显示为空白。如果网站的部分内容被阻止且未显示，请尝试在 [Web浏览器] 中将  → [设置] → [使用“阻止广告”。] 设置为 [关闭]。

访问网站时，互联网浏览器自动关闭。

- 如果可用的内存大小不足以容纳网站的图像信息，那么互联网浏览器可能会强制关闭。

在 [Web浏览器] 中观看视频时，视频将被强制关闭。

- 您可以通过在 [Web浏览器] 中将  → [设置] → [使用 JavaScript 的自适应流式处理] 设置为 [关闭] 来解决此问题。此设置不会应用于在更改之前打开的选项卡，而会仅应用于在更改之后打开的选项卡。



外部控制设备设置

所示的图像可能与您的投影仪有所不同。

投影仪的 OSD（在屏显示）可能与此手册的显示略有不同。

[]：显示在投影仪上的按钮和文本。

键码

可配置的项目因型号而异。

代码 (十六进制)	功能	备注
02	音量 +	遥控器按钮
03	音量 -	遥控器按钮
06	> (右)	遥控器按钮
07	< (左)	遥控器按钮
08	电源	遥控器按钮
09	静音	遥控器按钮
0B	输入	遥控器按钮
0E	睡眠设置	遥控器按钮
10 - 19	* 数字键 (0 - 9)	遥控器按钮
28	 (返回)	遥控器按钮
40	 (上)	遥控器按钮
41	 (下)	遥控器按钮
42	我的应用	遥控器按钮
43	设置	遥控器按钮
44	OK	遥控器按钮
45	快速设置	遥控器按钮
5B	退出	遥控器按钮
61	蓝色	遥控器按钮
63	黄色	遥控器按钮
71	绿色	遥控器按钮
72	红色	遥控器按钮
79	画面比率	遥控器按钮

代码 (十六进制)	功能	备注
7C		遥控器按钮
7E	SIMPLINK	遥控器按钮
8E	⏭ (快进)	遥控器按钮
8F	⏮ (后退)	遥控器按钮
AA	信息	遥控器按钮
B0	▶ (播放)	遥控器按钮
B1	□ (停止)	遥控器按钮
BA	(暂停)	遥控器按钮
BB	英式足球	遥控器按钮

外部控制设备设置

所示的图像可能与您的投影仪有所不同。

通过连接 USB-串行转换电缆 / RS-232C 输入（控制与服务）终端，在 PC 上操作投影仪的功能。

根据型号支持的终端，可以使用多种方法连接投影仪。

- 并非所有型号都支持 USB 转串行转换电缆连接。
- 不提供 RS-232C 电缆和 USB 转串行转换器电缆。
- 可配置的项目因型号而异。

使用 USB 电缆的 USB 转串行 (RS-232C) 转换器

USB 型



- LG 投影仪支持 PL2303 芯片式（供应商 ID：0x0557，产品 ID：0x2008）USB 转串行（RS-232C）转换器（非 LG 制造或提供）。
- 可以从为 IT 支持专业人员提供附件的电脑卖场购买。
- 当连接 USB-串行转换电缆时，您无法通过 RS-232C 输入控制投影仪。

使用 RS-232C（串行）电缆的 RS-232C（串行）

DE9(D-Sub 9pin) 型




(PC)

(投影机)

- 您需要购买本手册中指定的 PC 和投影机之间连接所需的 RS-232C（DE9，D-Sub 9pin 母接头至母接头型）转 RS-232C（串行）电缆。
- 连接接口因型号而异。

RS-232C 配置

图 1：RS-232 连接图

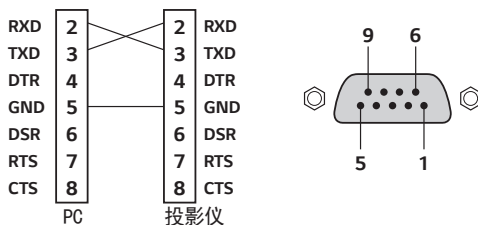

* 针 1 和针 9 无连接。

设置 ID 功能

此功能允许您为投影仪分配唯一的 ID，以便从 PC 远程控制投影仪。
有关实际的数据结构，请参阅每个相应的页面。

- 可配置的项目因型号而异。

- 1 按遥控器上的 （快速设置）按钮。
- 2 选择  → [支持] → [其他设置]。
- 3 从[设置 ID]项中选择所需的设置 ID。
从 1 到 99 中选择设置 ID 值。

通信参数

- 波特率：9600 bps (UART)
- 数据长度：8 位
- 奇偶位：无
- 停止位：1 位
- 通信代码：ASCII 代码
- 使用交叉（反转）电缆。

命令参考列表

可配置的项目因型号而异。

	命令 1	命令 2	数据 (十六进制)
01. 电源*	k	a	00 - 01
02. [画面比率]	k	c	(请参阅第 12 页。)
03. 屏幕静音	k	d	(请参阅第 13 页。)
04. 音量静音	k	e	00 - 01
05. 音量控制	k	f	00 - 64
06. [对比度]	k	g	00 - 64
07. [亮度]	k	h	00 - 64
08. [色彩]	k	i	00 - 64
09. [色调]	k	j	00 - 64
10. [清晰度]	k	k	00 - 32
11. OSD 选择	k	l	00 - 01
12. 遥控器锁定模式	k	m	00 - 01
13. [Iris Mode]	k	n	00 - 02
14. [平衡]	k	t	00 - 64
15. [色温]	x	u	00 - 02
16. [均衡器]	j	v	(请参阅第 17 页。)
17. [节能模式]	j	q	01 - 03
18. 按键	m	c	键码
19. 输入选择 (主)	x	b	(请参阅第 18 页。)

* 播放媒体期间，除“电源”(ka)和“按键”(mc)外，所有命令都不会执行，视为 NG。

* 使用 RS-232C 电缆时，投影仪可以在通电或断电状态上传达“ka 命令”。但使用 USB 转串行转换器电缆时，该命令仅在投影仪通电时才起作用。

传输/接收协议

传输

(命令 1) (命令 2) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

- (命令 1) : k, j, m, x
- (命令 2) : 此条命令用于控制投影仪。
- (设置 ID) : 使用此命令选择要控制的投影仪, 并且可以在[支持] → [其他设置] → [设置 ID]中将 ID 分配给每个投影仪。选择一个介于 1 到 99 之间的值。通过为采用协议格式的“设置 ID”值选择“0”, 您可以控制所有连接的投影仪。
* 该值在 OSD 菜单上显示为基数 10, 并在用于远程控制的传输/接收协议中用作基数 16 (0x00 - 0x63)。
- (数据) : 传输上述命令所需的设置值(数据)。(十六进制)发送数据“FF”时, 将读取与特定命令相对应的设置值(数据读取模式)。
- (Cr) : 回车, 在 ASCII 代码中为“0x0D”。
- () : 空格, 在 ASCII 代码中为“0x20”。

OK 确认

(命令 2) () (设置 ID) () (OK) (数据) (x)

- 成功接收数据后, 投影仪会发送采用上述格式的 ACK 响应信号。在数据读取模式下接收显示当前状态的数据。来自 PC 的数据仅在数据写入模式下返回。

错误确认

(命令 2) () (设置 ID) () (NG) (数据) (x)

当设备接收到不支持功能的异常数据或出现通信错误时，将以上述格式返回“确认”。

数据 00：非法代码

实际数据映射（十六进制 → 十进制）

当您以十六进制输入（数据）时，请参阅下方的换算表。

00: 步骤 0	32: 步骤 50 (设置 ID 50)	FE: 步骤 254
01: 步骤 1 (设置 ID 1)	33: 步骤 51 (设置 ID 51)	FF: 步骤 255
...	...	...
0A: 步骤 10 (设置 ID 10)	63: 步骤 99 (设置 ID 99)	01 00: 步骤 256
...	...	...
0F: 步骤 15 (设置 ID 15)	C7: 步骤 199	27 0E: 步骤 9998
10: 步骤 16 (设置 ID 16)	C8: 步骤 200	27 0F: 步骤 9999
...	...	...

命令的工作方式可能因型号和信号而异。

01. 电源 (命令: k a)

► 控制投影仪电源的 *开/关。

传输 (k) (a) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据 00: 关机

01: *开机

确认 (a) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

► 显示投影仪是开机还是*关机

传输 (k) (a) () (设置 ID) () (FF) (Cr)

确认 (a) () (设置 ID) () (OK) (数据) (x)

- * 与其他功能一样，当所有数据以上述格式发送到“FF”时，“确认”的数据将作为与每个功能相对应的当前状态的响应发送。
- * 使用 RS-232C 电缆时，投影仪可以在通电或断电状态下传达“ka 命令”。但使用 USB 转串行转换器电缆时，该命令仅在投影仪通电时才起作用。

02. [画面比率] (命令: k c) (主)

► 调节[画面比率]。(主)

您也可以在[画面]菜单中调整[画面比率]。

传输 (k) (c) () (设置 ID) () (数据) (Gr)

数据

01: [4:3]

02: [16:9]

04: [垂直放大]

05: [缩放]

06: [原始]

确认 (c) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

- * 如果 HDMI 输入模式支持高清分辨率，则[原始]有效。
- * 使用 PC 输入，可选择 16:9 或 4:3 的屏幕画面比率。
- * 可配置的项目因型号而异。

03. 屏幕静音（命令：k d）

- 用于选择开启/关闭屏幕静音。

传输 (k)(d)() (设置 ID)() (数据)(Cr)

数据

00: 关闭屏幕静音，关闭视频静音

01: 开启屏幕静音

10: 开启视频静音

确认 (d)() (设置 ID)() (OK/NG)(数据)(x)

- * 只有在开启视频静音的情况下，投影仪才会显示在屏显示 (OSD)。但在开启屏幕静音的情况下，投影仪不会显示 OSD。

04. 音量静音（命令：k e）

- 用于控制开启/关闭音量静音。

您也可使用遥控器上的静音按钮调整静音。

传输 (k)(e)() (设置 ID)() (数据)(Cr)

数据

00: 开启音量静音（音量关闭）

01: 关闭音量静音（音量开启）

确认 (e)() (设置 ID)() (OK/NG)(数据)(x)

05. 音量控制（命令：k f）

- 调整音量。

您也可以通过遥控器上的音量 +, - 按钮调节音量。

传输 (k)(f)() (设置 ID)() (数据)(Cr)

数据最小值：00 - 最大值：64

确认 (f)() (设置 ID)() (OK/NG)(数据)(x)

06. [对比度] (命令: k g)

- 用于调整屏幕对比度。

您也可以在[画面]菜单中调整[对比度]。

传输 (k) (g) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据最小值: 00 - 最大值: 64

确认 (g) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

07. [亮度] (命令: k h)

- 用于调整屏幕亮度。

您也可以在[画面]菜单中调整[亮度]。

传输 (k) (h) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据最小值: 00 - 最大值: 64

确认 (h) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

08. [色彩] (命令: k i)

- 调整画面颜色。

您也可以在[画面]菜单中调整[色彩]。

传输 (k) (i) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据最小值: 00 - 最大值: 64

确认 (i) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

09. [色调] (命令: k j)

- 调整屏幕色调。

您也可以在[画面]菜单中调整[色调]。

传输 (k) (j) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据红色: 00 - 绿色: 64

确认 (j) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

10. [清晰度] (命令: k k)

- 用于调整画面清晰度。

您也可以在[画面]菜单中调整[清晰度]。

传输 (k) (k) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据最小值: 00 - 最大值: 32

确认 (k) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

11. OSD 选择 (命令: k l)

- 选择在屏幕上显示控制状态的在屏显示 (OSD) 的开/关。

传输 (k) (l) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据 00: OSD 关闭

01: OSD 开启

确认 (l) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

12. 遥控器锁定模式 (命令: k m)

- 用于锁定投影仪和遥控器上的按钮。

传输 (k) (m) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据 00: 关闭锁定

01: 开启锁定

确认 (m) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

- * 如果未在使用遥控器或投影仪按钮, 请使用此模式。关闭或打开电源后 (即拔掉或插上插头后 20 至 30 秒), 外部控制锁定被释放。
- * 在待机模式下 (通过关闭定时器或 “ka”, “mc” 命令关闭直流电源), 如果按键锁打开, 则无法使用 IR 键和本地按键开启投影仪。

13. [Iris Mode] (命令: k n)

► 控制[Iris Mode]。

您也可以在[画面]菜单中调整[Iris Mode]。

传输 (k) (n) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据

00: [光线昏暗]

01: [中]

02: [光线明亮]

确认 (n) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

14. [平衡] (命令: k t)

► 用于调节平衡。

您也可以在[声音]菜单中调节[平衡]。

传输 (k) (t) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据最小值: 00 - 最大值: 64

确认 (t) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

15. [色温] (命令: x u)

► 用于调整色温的值。

您也可以在[画面]菜单中调整[色温]。

传输 (x) (u) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

数据

00: [暖色]

01: [中等节能]


02: [冷色]

确认 (u) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

16. [均衡器] (命令: j v)

► 用于调整设备的 EQ。

传输 (j) (v) () (设置 ID) () (数据) (Cr)

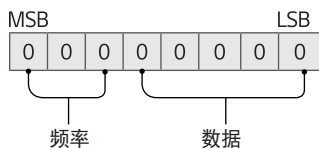

7	6	5	频率	4	3	2	1	0	步骤
0	0	0	第 1 频段	0	0	0	0	0	0 (十进制)
0	0	1	第 2 频段	0	0	0	0	1	1 (十进制)
0	1	0	第 3 频段	...	...	...	...	...	...
0	1	1	第 4 频段	1	0	0	1	1	19 (十进制)
1	0	0	第 5 频段	1	0	1	0	0	21 (十进制)

确认 (v) () (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

* 这取决于型号，当声音模式为 EQ 可调整值时可调整。

18

17. [节能模式] (命令: j q)

► 设置节能模式。

您也可以在[画面]菜单中调整[节能模式]。

传输 (j)(q)() (设置 ID) () (数据) (Gr)

数据

01: [最小节能]

02: [中]

03: [最大节能]

确认 (q)() (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

18. 按键 (命令: m c)

► 用于发送红外遥控键码。

传输 (m)(c)() (设置 ID) () (数据) (Gr)

数据: 第 2 页上的 “键码”。

确认 (c)() (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

19. 输入选择 (命令: x b) (主画面输入)

► 选择主画面的输入源。

传输 (x)(b)() (设置 ID) () (数据) (Gr)

数据

90: [HDMI 1]

91: [HDMI 2]

92: [HDMI 3]

确认 (b)() (设置 ID) () (OK/NG) (数据) (x)

* 此功能取决于型号和信号。

