

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Φορητό Ηχείο Bluetooth

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΑ
PK5

PK5W



MFL70426566

2004_Rev.03

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2019-2020 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πληροφορίες Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.



Αυτή η αστραπή με το βέλος μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, έχει σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους και να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, έχει σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στη βιβλιογραφία που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (στάξιμο ή πιτσίλισμα), και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοιο αντικείμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (λ.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε γυμνές εστίες φωτιάς όπως αναμμένα κεριά, επάνω στην συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα υπάρχουν για τον εξαερισμό, και για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και για προστασία από υπερθέρμανση. Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα, τοποθετώντας το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται σωστός εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας

Η πρίζα είναι το μέσο αποσύνδεσης της συσκευής. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το βύσμα της πρίζας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.

Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές στο παρόν εγχειρίδιο κατόχου προκειμένου να βεβαιωθείτε για τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας ή η κατεστραμμένη ή σχισμένη μόνωση των καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του υποδεικνύει κάποια βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και αξιολογήσεις παροχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ όταν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο προϊόν σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας

- Μπορεί να προκαλέσει στατικό ηλεκτρισμό σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας.
- Συστήνεται όπως χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν αφού ακουμπήσετε ένα μεταλλικό αντικείμενο, μέσω το οποίου διοχετεύεται ο ηλεκτρισμός.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας περιεχομένων

1 Ξεκινώντας

- 2 Πληροφορίες Ασφαλείας
- 6 Μοναδικά χαρακτηριστικά
- 6 Εισαγωγή
- 7 Μπροστινή πλευρά
- 8 Πίσω πλευρά

2 Λειτουργία

- 9 Φόρτιση του ηχείου
- 9 – Φόρτιση με τον μετασχηματιστή ρεύματος AC
- 9 – Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης
- 10 – Έλεγχος της κατάστασης της Μπαταρίας
- 11 Βασικές λειτουργίες
- 11 – Χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας
- 11 – Σύνδεση Bluetooth
- 11 – Κατάσταση LED του Bluetooth
- 12 – Απλός οδηγός λειτουργίας
- 13 Λειτουργία Handsfree
- 14 Voice Command (φωνητική εντολή)
- 15 Φως διάθεσης
- 16 Εφέ ήχου
- 16 – Ρύθμιση του εφέ ήχου
- 17 Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή
- 18 Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH®
- 18 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH
- 21 Σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων
- 23 Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth
- 23 – Περί της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”
- 23 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” στη Bluetooth Συσκευή σας

- 24 – Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”
- 25 Σύνδεση Dual Play (προαιρετικά)
- 27 Άλλη λειτουργία
- 27 – Επαναφορά
- 27 – Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μπιπ ήχου
- 27 – Ειδοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης

3 Αντιμετώπιση προβλημάτων

- 28 Αντιμετώπιση προβλημάτων

4 Παράρτημα

- 29 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
- 29 Χειρισμός της μονάδας
- 30 Προδιαγραφές

1

2

3

4

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει την αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας. (Σελίδα 27)

Είσοδος φορητής συσκευής

Ακούστε μουσική από τη φορητή σας συσκευή.
(Smart phone, Notebook, κλπ.)

BLUETOOTH®

Ακούστε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή **Bluetooth**.

Music Flow Bluetooth

Η Εφαρμογή Music Flow Bluetooth σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες ακουστικές συσκευές της LG. (Σελίδα 23-24)

Διπλή αναπαραγωγή (Προαιρετικά)

Μπορείτε να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο, χρησιμοποιώντας δύο ηχεία. Για να απολαύσετε τη Διπλή αναπαραγωγή, θα πρέπει να αγοράσετε ένα ακόμα ηχείο. (Διαθέσιμο στα μοντέλα 5, 7 τις σειρές PK)

Εισαγωγή

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

❗ Σημείωση

Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.

⚠ Προσοχή

Υποδεικνύει προειδοποιήσεις για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.


⚠ Προσοχή

Αδιάβροχο (IPX7)

Το ηχείο είναι αδιάβροχο σύμφωνα με την αξιολόγηση IPX5.

Το IPX5 είναι "βαθμοί προστασίας από την εισροή νερού" Σημειώστε ότι το σύστημα δεν είναι εντελώς υδατοστεγές. Να αποφεύγετε τις παραπάνω περιπτώσεις.


- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κάτω από νερό ή άλλο υγρό.
- Όταν φορτίζει η μπαταρία, μην εκθέτετε τη μονάδα στο νερό.
- Όταν η θύρα είναι εκτεθειμένη στο νερό, σκουπίστε τη με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Στεγνώστε την καλά πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο.
- Οι θύρες δεν είναι αδιάβροχες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά το κάλυμμα της θύρας. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

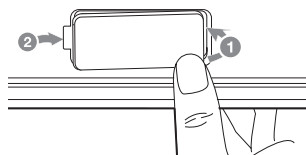

- Τοποθετήστε το κάλυμμα της θύρας πάνω στο ❶ και πατήστε το να κουμπώσει ❷.

Η υδατοστεγής απόδοση του συστήματος βασίζεται σε μετρήσεις που έχουν γίνει υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο παρόν. Σημειώστε ότι δυσλειτουργίες ως αποτέλεσμα εισροής νερού κατόπιν κακής χρήσης από τον πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Μπροστινή πλευρά

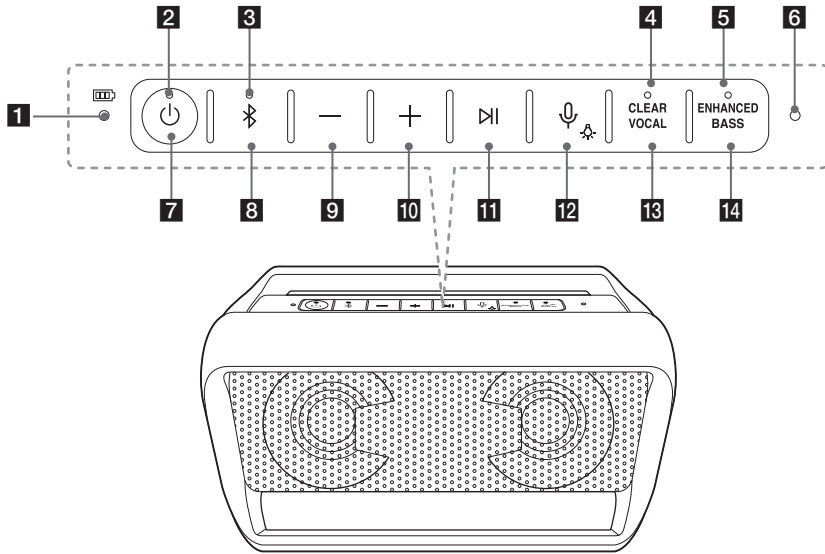

1

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑ

1 LED Μπαταρίας

2 LED τροφοδοσίας ρεύματος

3 LED **Bluetooth**

4 CLEAR VOCAL LED

5 ENHANCED BASS LED

6 Μικρόφωνο

7 ⏻

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε το.

8 ℹ

- Προσθήκη μιας **Bluetooth** συσκευής για πολλαπλή σύζευξη. (Πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα ℹ για 2 δευτερόλεπτα)

- Αλλαγή της λειτουργίας **Bluetooth** σε λειτουργία Portable. (Πατήστε το ℹ)

* Όταν συνδέετε το καλώδιο φορητής, η λειτουργία αλλάζει αυτόματα σε είσοδο φορητής

9 — : Χαμηλώστε την ένταση.

10 + : Ανεβάστε την ένταση.

11 ⏮ ⏭

- Αναπαραγωγή, παύση ή παράλειψη αναπαραγωγής στη λειτουργία **Bluetooth**. (Σελίδα 12)

- Λαμβάνει μια κλήση στη συσκευή **Bluetooth**. (Σελίδα 13)

- Σίγαση του ήχου στη φορητή λειτουργία.

12 ⏸ (⏸)

- Χρησιμοποιήστε τη φωνητική εντολή της έξυπνης συσκευής σας. (Σελίδα 14)

- Αλλαγές του φωτός διάθεσης. (Πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα ⏸ για 2 δευτερόλεπτα) (Σελίδα 15)


13 CLEAR VOCAL

- Αλλαγή του ηχητικού εφέ. (Σελίδα 16)

14 ENHANCED BASS

- Αλλαγή του ηχητικού εφέ. (Σελίδα 16)

Πίσω πλευρά

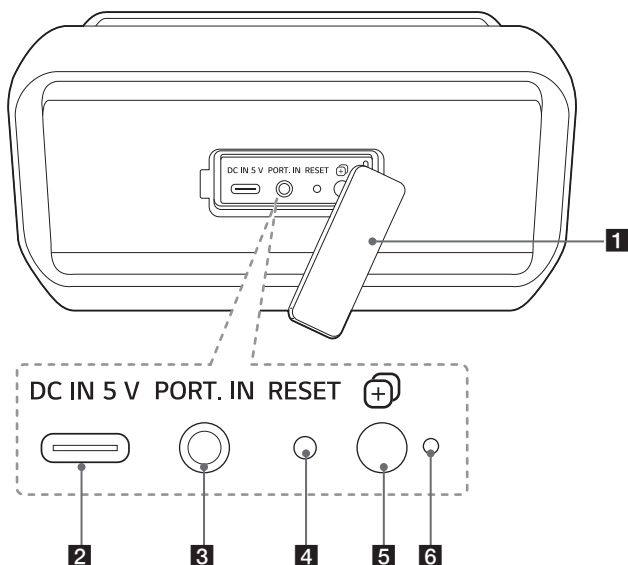

1 Κάλυμμα θύρας

2 DC IN 5 V

Θύρα USB για φόρτιση

3 PORT.IN

Ακρόαση μουσικής από τη φορητή σας συσκευή.

4 Πλήκτρο **RESET** (επαναφορά)

5 (+)

Συνδέει δύο ηχεία για διπλή αναπαραγωγή.
(Σελίδα 25-26)


6 LED Διπλής αναπαραγωγής

Φόρτιση του ηχείου

Φόρτιση με τον μετασχηματιστή ρεύματος AC

Αυτό το ηχείο χρησιμοποιεί ενσωματωμένη μπαταρία. Προτού τη χρησιμοποιήσετε, φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας το μετασχηματιστή AC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στον μετασχηματιστή AC.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα **DC IN 5V** του ηχείου.
3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στην αντίστοιχη πρίζα.

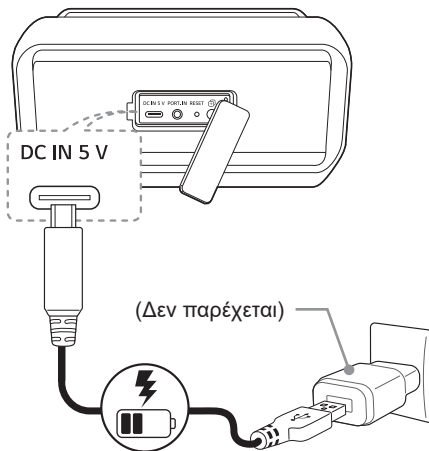

! Σημείωση

Ο χρόνος λειτουργίας είναι περίπου 18 ώρες. Βασίζεται στο πλήρες φορτίο της μπαταρίας, στη συνεχή αναπαραγωγή, χρησιμοποιώντας το επίπεδο έντασης 50% και στην απενεργοποίηση των λειτουργιών φωτισμού και ισοσταθμιστή. Μπορεί να διαφοροποιείται, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και των λειτουργικών συνθηκών.

! Προσοχή

Ο μετασχηματιστής AC δεν παρέχεται. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό AC 5 V που είναι εγκεκριμένο από την LG Electronics Inc. (μεγαλύτερο από 1,8 A) με αυτό το ηχείο, λόγω του κινδύνου έκρηξης. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το συνιστώμενο μετασχηματιστή, η φόρτιση δεν θα είναι δυνατή ή ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει.

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης

Όταν φορτίζει η μπαταρία του ηχείου, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης από τη LED της μπαταρίας.

LED	Περιγραφή
 Πράσινο Απενεργοποιημένο	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
 Κόκκινο	Η μπαταρία φορτίζει.

! Σημείωση

- Αν ακούτε μουσική ενόσω φορτίζει η μπαταρία, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρονικό διάστημα φόρτισης.
- Όταν το ηχείο δε φορτίζει λόγω υπερθέρμανσης, η LED Μπαταρίας ανάβει κόκκινη και πορτοκαλί εναλλάξ. Και η φόρτιση σταματάει.
- Όταν η μπαταρία του ηχείου είναι πλήρως φορτισμένη, η LED ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ανάβει πράσινη για 15 δευτερόλεπτα και έπειτα σβήνεται.

Έλεγχος της κατάστασης της Μπαταρίας

Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης πατώντας το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα. Έπειτα η λυχνία LED της μπαταρίας θα αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.


LED	Περιγραφή	Κατάσταση
 Πράσινο	Η LED Μπαταρίας ενεργοποιείται σε πράσινο.	 $\geq 70 \%$
 Πορτοκαλί	Η LED Μπαταρίας ενεργοποιείται σε κίτρινο κεχριμπαριού.	 $> 10 \%$
 Κόκκινο	Η LED Μπαταρίας αναβοσβήνει κόκκινο με ήχο.	 $\leq 10 \%$

! Σημείωση

- Η LED ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ανάβει για 3 δευτερόλεπτα, αφού πατηθεί το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα.
- Ο έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας δεν ελέγχεται όταν το ηχείο φορτίζεται.
- Εάν το ηχείο είναι συνδεδεμένο στο έξυπνο τηλέφωνο σας, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας στην εφαρμογή "Music Flow Bluetooth". Μπορεί να διαφέρει από την πραγματική απόδοση της μπαταρίας. (Μόνο Android)

Βασικές Λειτουργίες


Χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας

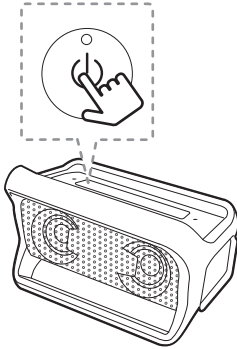

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί .


Σύνδεση Bluetooth

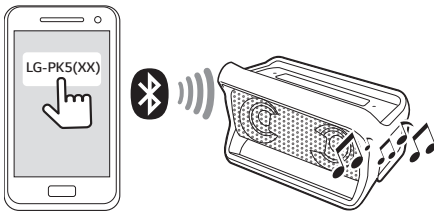

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή της επιθυμητής μουσικής που βρίσκεται στη συσκευή **Bluetooth**. Μετά τη σύζευξη, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη μονάδα. (Σελίδες 12, 18-20)

Κατάσταση LED του Bluetooth

Ελέγξτε αν η LED του **Bluetooth** αναβοσβήνει πριν τη σύνδεση της συσκευής **Bluetooth**.

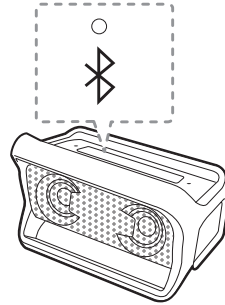

LED	Κατάσταση	Περιγραφή
	Το LED Bluetooth αναβοσβήνει με ήχο.	Γίνεται αναζήτηση για συσκευή Bluetooth .
	Το LED Bluetooth ανάβει με ήχο.	Η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη.

Σημείωση

- Σε λειτουργία Portable, η λυχνία **Bluetooth LED** σβήνει.
- Αφού πραγματοποιηθεί σύζευξη, δεν χρειάζεται να γίνει ξανά, ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Απλός οδηγός λειτουργίας


Λειτουργία	Τρόπος επιλογής	Κατάσταση
Ενεργοποιημένο	Πατήστε το κουμπί  .	Η LED τροφοδοσίας ρεύματος ανάβει με ήχο.
Απενεργοποιημένο	Πατήστε το κουμπί  .	Η LED τροφοδοσίας ρεύματος σβήνει με ήχο.
Σύζευξη Bluetooth	Όταν η LED του Bluetooth αναβοσβήνει, επιλέξτε LG-PK5 (XX) από τη λίστα των συσκευών στη συσκευή Bluetooth σας.	Το LED Bluetooth ανάβει με ήχο.
Σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 2 δευτερόλεπτα για να προσθέσετε άλλη συσκευή Bluetooth .	Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης για άλλη συσκευή, το LED Bluetooth αναβοσβήνει. Μετά τη σύζευξη, το LED Bluetooth ανάβει σε λευκό χρώμα με ήχο.
Έλεγχος έντασης ήχου	Πατήστε  ή  .	Όταν η ένταση ήχου της μονάδας φτάσει στο ελάχιστο ή το μέγιστο, ακούγεται ένας ήχος “μπιπ”.
Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε το  .	-
Μεταπήδηση Εμπρός	Πατήστε το  δύο φορές.	-
Παράλειψη προς τα πίσω	Πατήστε το  τρεις φορές.	-
Handsfree	Πατήστε το  .	Λήψη και τερματισμός μιας κλήσης.
Διπλή αναπαραγωγή (Προαιρετικά)	Ποτήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα	Η LED Διπλής αναπαραγωγής ανάβει με ήχο.
Αρχική εκκίνηση Bluetooth	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 7 δευτερόλεπτα.	Η LED τροφοδοσίας και Bluetooth LED αναβοσβήνει 4 φορές.

! Σημείωση

- Στη λειτουργία Dual Play, σύνδεση σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων δεν υποστηρίζεται. (Σελίδα 25-26)
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή ή την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τη συσκευή **Bluetooth** σας.
- Μετά την αρχικοποίηση του **Bluetooth**, πρέπει να συνδεθεί ξανά με τη συσκευή **Bluetooth**. (Σε περίπτωση συσκευών iOS, προσπαθήστε να επανασυνδεθείτε με τη συσκευή **Bluetooth** μετά τη διαγραφή υπάρχουσας σύνδεσης σε συσκευή **Bluetooth**).

Λειτουργία Handsfree

Μπορείτε να λάβετε εισερχόμενη κλήση στη συσκευή του **Bluetooth** σας σε αυτή τη μονάδα. Συνδέστε τη μονάδα με μια συσκευή **Bluetooth**.

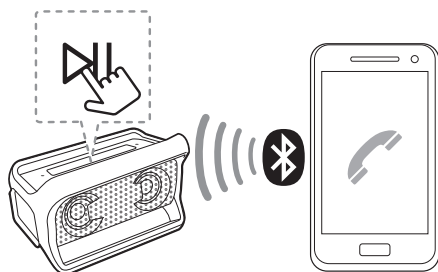

Λειτουργία	Τρόπος επιλογής
Λήψη κλήσης.	Πατήστε το DI .
Τερματισμός της κλήσης.	Πατήστε το DI .
Απόρριψη κλήσης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI για 2 δευτερόλεπτα
Μεταβείτε ανάμεσα στο ηχείο και το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI για 2 δευτερόλεπτα

! Σημείωση

- Η παρούσα λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε **smartphone**.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση κλήσης, πατήστε τα κουμπιά **-**, **+** πάνω στη μονάδα.
- Στη λειτουργία Διπλής Αναπαραγωγής, μπορείτε να λάβετε κλήση μόνο σε κύριο ηχείο λόγω ακουστικού ήχου. (Σελίδα 25-26)
- Σε ορισμένες συσκευές **Bluetooth**, όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση, μπορεί να χτυπήσει τον ενσωματωμένο ήχο κλήσης. (π.χ. συσκευές **iOS**) Ο ενσωματωμένος ήχος κλήσης δεν είναι ρυθμιζόμενος.
- Στη λειτουργία σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων, μπορείτε να λάβετε στο ηχείο την κλήση μόνο μίας από τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Αν συνδέσετε την κλήση μεταξύ συσκευής **Bluetooth** με πολλαπλή σύζευξη, το **hands free** δε λειτουργεί σωστά.
- Ακόμη και αν μεταβείτε σε φορητή λειτουργία ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση σύνδεσης **Bluetooth**, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα λειτουργία, κάποια από τις συσκευές **Bluetooth** πρέπει να μεταβεί σε λειτουργία ήχου σε λειτουργία κλήσης. (παρ. **iOS** συσκευές)
- Αν λάβετε την κλήση, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ομιλίας στο τηλέφωνό σας, θα συνδεθεί μια κλήση στο τηλέφωνό σας. (Μόνο οι **iOS** συσκευές)
- Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Bluetooth** στο τηλέφωνό σας. Συνδέστε ξανά το **Bluetooth** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Voice Command (φωνητική εντολή)

Μπορείτε να μιλήσετε για να χειριστείτε τη φωνητική εντολή της συσκευής σας, μέσω του μικροφώνου του ηχείου, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή φωνητικών εντολών ή το Siri.

! Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έξυπνη συσκευή με δυνατότητα φωνητικών εντολών.



1. Συνδέστε το ηχείο σε έξυπνη συσκευή μέσω **Bluetooth**.
2. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή στη smart συσκευή σας.
3. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή φωνητικών εντολών ως εξής.
 - Android O/S: Επιλέξτε την εφαρμογή των φωνητικών εντολών.
 - iOS O/S : Siri ενεργοποιείται αυτόματα.
4. Κάντε την αίτηση στην εφαρμογή των φωνητικών εντολών ή στο Siri, μέσω του μικροφώνου του ηχείου.

! Σημείωση

- Όταν υπερέβη το χρονικό όριο της φωνητικής εντολής σε έξυπνες συσκευές, αυτή η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google (Google Assistant, Google Now κλπ.) Όταν απολαμβάνετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας συσκευή Android. Η εφαρμογή Google παρέχεται από την Google. Ορισμένες τοποθεσίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από την Πολιτική Google.
- Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής εντολής, πατήστε το κουμπί  ξανά, όταν είναι ενεργή η λειτουργία.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή των φωνητικών εντολών ή στο Siri.
- Η ομιλία στο κοντινό μικρόφωνο θα αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας.
- Ενδέχεται να μην λειτουργεί ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**.

Φως διάθεσης

Μπορείτε να ανάψετε το φως διάθεσης σε αυτή τη συσκευή. Όταν κρατήσετε πατημένο το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις διακοσμητικού φωτισμού, με την παρακάτω σειρά.




Λειτουργία	Περιγραφή
Παρτυ	Ανάβουν οι διάφορες φωτεινές ενδείξεις.
Νερό	Ανάβει η μπλε ενδεικτική λυχνία.
Δάσος	Ανάβει η κίτρινη λυχνία.
My style (το στυλ μου) (Μόνο Android)	Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή [My Style], θα πρέπει να προσαρμόσετε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth"
Ανενεργό	Η λυχνία διάθεσης σβήνει.

! Σημείωση

- Αν αναπαράγετε τη μουσική, η Mood λυχνία συγχρονίζεται στη μουσική.
- Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο, η τελευταία επιλογή που χρησιμοποιείται θα είναι ενεργοποιημένη.

Εφέ ήχου

Το ηχητικό εφέ είναι βέλτιστα συντονισμένο στην κορυφαία εταιρεία ήχου MERIDIAN του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ηχητικό εφέ είναι βέλτιστα συντονισμένο στην κορυφαία εταιρεία ήχου MERIDIAN του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **CLEAR VOCAL** και/ή **ENHANCED BASS**.

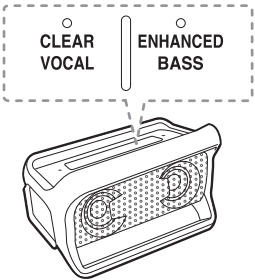

Ρύθμιση του εφέ ήχου

○ Ενεργοποίηση / ● απενεργοποίηση


LED	Λειτουργία	Περιγραφή
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Καθαρά φωνητικά + Ενισχυμένα μπάσα	Μπορείτε να απολαύσετε τα εφέ Clear Vocal και Enhanced Bass ταυτόχρονα.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Καθαρά φωνητικά	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο Υψηλής πιστότητας με πεντακάθαρη φωνή σε κάθε στίχο. - Το εφέ Clear Vocal είναι πιο αποτελεσματικό για μουσική με φωνητικά.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Ενισχυμένα μπάσα	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο με μεγάλο εύρος συχνοτήτων και πλούσιο μπάσο, με έμφαση στις χαμηλές συχνότητες και τον ζεστό μουσικό ήχο. - Το εφέ Enhanced Bass είναι πιο αποτελεσματικό για μουσική με μπάσο.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Τυπική λειτουργία	Μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και φυσικό ήχο.

! Σημείωση

- Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο, η τελευταία επιλογή που χρησιμοποιείται θα είναι ενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το ηχητικό εφέ χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".
- Όταν επιλέξετε το "Τυπική λειτουργία", "Ενισχυμένα μπάσα", "Καθαρά φωνητικά" ή το "Καθαρά φωνητικά + Ενισχυμένα μπάσα" εφέ ήχου, μπορείτε να απολαύσετε τον κορυφαίο ήχο με την τεχνολογία MERIDIAN.
- Επειδή ο ήχος λεπτού συντονισμού παρέχει το βέλτιστο ήχο υψηλής ποιότητας, μπορεί να υπάρχει τη μικρή διαφορά μεταξύ των λειτουργιών ήχου.

Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακρόαση μουσικής από πολλούς τύπους εξωτερικών συσκευών.

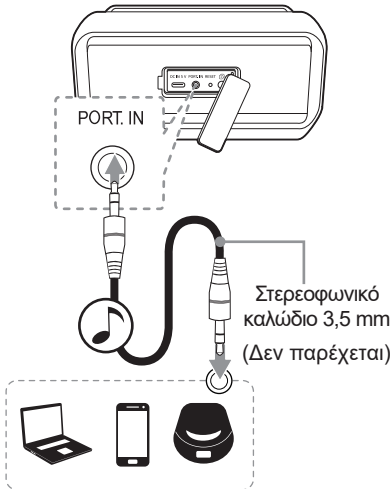

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην υποδοχή **PORT.IN** (3,5 mm) της συσκευής.
2. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί **⏻**.
3. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Όταν συνδέετε το καλώδιο φορητής, η λειτουργία αλλάζει αυτόματα σε είσοδο φορητής.
- Κατά τη λειτουργία φορητής συσκευής, το ηχείο περιορίζει τη σύνδεση **Bluetooth** για να αποφεύγεται η μη σκόπιμη σύνδεση **Bluetooth**.
- Όταν πατηθεί το κουμπί **⌘** κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, θα μεταβεί στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Dual Play, η σύνδεση portable δεν υποστηρίζεται.

Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH®

Σχετικά με το BLUETOOTH

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος μπορεί να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth** δεν χρεώνεται.

Τα κινητά τηλέφωνα με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω Cascade αν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές : Smart phone, Notebook, κτλ.
- Έκδοση : 4.2
- Κωδικοποιητής: SBC, AAC, AptX, AptX HD

Προφίλ BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με το ακόλουθο προφίλ.


A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)
HFP (Handsfree Profile)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH

Συσκευής αντιστοίχισης της μονάδας σας και BLUETOOTH

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία ζεύξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας **Bluetooth**. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της **Bluetooth** συσκευής σας. Αφού πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Αφού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, η LED του **Bluetooth** αναβοσβήνει με ήχο.

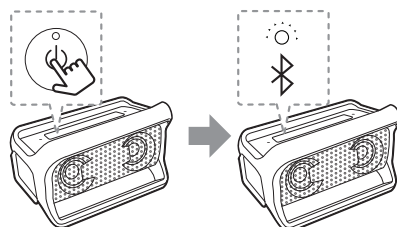

2. Λειτουργήστε τη συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG-PK5 (xx)".




3. Επιλέξτε "LG-PK5 (xx)".



! Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG-PK5 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN (0000), όπως απαιτείται.

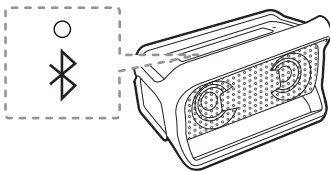4. Όταν η μονάδα συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή **Bluetooth**, το LED του **Bluetooth** ανάβει με ήχο.

5. Ακούστε μουσική.

Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της **Bluetooth** συσκευής σας.

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, θα πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Αν η σύνδεση **Bluetooth** δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο βήμα 1 της "Συσκευής αντιστοίχισης της μονάδας σας και BLUETOOTH" και δοκιμάστε ξανά.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν προκαλούνται παρεμβολές στη σύνδεση από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία **Bluetooth** χρησιμοποιώντας Smart phone, Notebook, κτλ..
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα διακοπεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί υπερβολικά από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα διατηρηθεί ακόμα και αν αλλάξετε τη λειτουργία **Bluetooth** σε άλλα.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κ.λπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης του ήχου μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη, το LED της λειτουργίας **Bluetooth** θα αναβοσβήνει.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ένα σωστό επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.

Χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να χειρίζεστε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: αναπαραγωγή, παύση, μεταπήδηση.



Σημείωση


- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android OS και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, αναλόγως τη συσκευή **Bluetooth**, ή να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

Σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε 2 συσκευές **Bluetooth**.


Σύζευξη με δύο συσκευές

1. Συνδέστε τη μονάδα με μία συσκευή **Bluetooth**. (Σελίδα 18-20)
2. Όταν η συσκευή **Bluetooth** και η μονάδα συνδεθούν, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί .

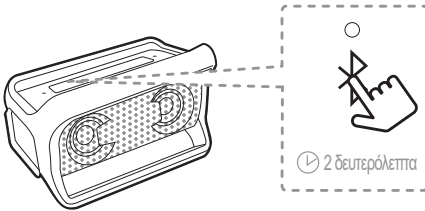


- Στη συνέχεια, το LED **Bluetooth** θα αναβοσβήνει με ήχο. Η μονάδα αλλάζει σε κατάσταση πολλαπλών τηλεφώνο ζευγαρώματος.

3. Επιλέξτε "LG-PK5 (XX)" από τη λίστα συσκευών στις δύο συσκευές **Bluetooth**.

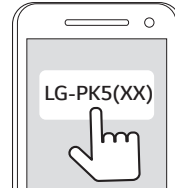

- Στη συνέχεια, το ηχείο συνδέεται με 2 συσκευές **Bluetooth**.
4. Όταν η σύνδεση των 2 **Bluetooth** συσκευών είναι επιτυχής, η λυχνία LED **Bluetooth** θα ενεργοποιηθεί.

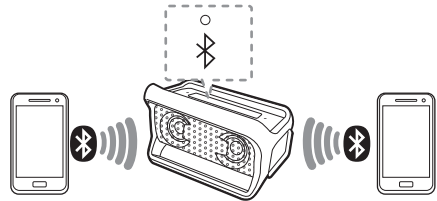

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Dual Play, η σύνδεση σύζευξης πολλαπλών συσκευών δεν υποστηρίζεται. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία Dual play.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 2 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα, με την ίδια μέθοδο όπως και παραπάνω.
- Όταν το ηχείο είναι έτοιμο για τη λειτουργία πολλαπλής σύζευξης, πρέπει να συνδέσετε άλλες **Bluetooth** συσκευές και το ηχείο εντός μερικών λεπτών (παρ. 1 λεπτό). Διαφορετικά, η λειτουργία σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων θα ακυρωθεί.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο από τις συσκευές Android. (Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
- Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες **Bluetooth** συσκευές (π.χ.: Dongle κλπ.) δεν υποστηρίζουν την πολλαπλή σύζευξη.
- Ακόμα κι αν αυτό το ηχείο έχει συνδέσει έως και με 2 **Bluetooth** συσκευές, δεν μπορείτε να αναπαράγετε και να ελέγχετε τη μουσική χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα 2 **Bluetooth**. Σταματήστε τη μουσική εάν θέλετε να παίξετε το άλλο **Bluetooth**.
- Μετά τη σύνδεση πολλαπλής σύζευξης, θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν την αναπαραγωγή της μουσικής ανάλογα με τις συσκευές **Bluetooth**.
- Σε περίπτωση πολλαπλής σύζευξης, δύο **Bluetooth** συσκευές δεν υποστηρίζονται αυτόματα για σύνδεση. Μόνο μια συσκευή **Bluetooth** θα συνδέεται αυτόματα με το ηχείο. Η άλλη συσκευή πρέπει να συνδεθεί χειροκίνητα.
- Αν βγείτε από την αποτελεσματική απόσταση του **Bluetooth**, χωρίς να αποσυνδέσετε το **Bluetooth**, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να συνδεθείτε με άλλες συσκευές **Bluetooth**. Μετά από την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση, μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές **Bluetooth** χωρίς να περιμένετε.
- Αν προσπαθήσετε να κάνετε τη σύζευξη της νέας **Bluetooth** συσκευής όταν είναι συνδεδεμένη 2 **Bluetooth** συσκευές, αυτό το ηχείο αποσυνδέεται αυτόματα σε μία **Bluetooth** συσκευή. (Η **Bluetooth** συσκευή που χρησιμοποιείται δεν περιλαμβάνεται στην αποσύνδεση).
- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων στην εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" Multi play mode.
- Όταν χρησιμοποιείτε τις συσκευές με δυνατότητα κωδικοποιητή AptX HD σε σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων, ο κωδικοποιητής AptX HD μεταφράζεται σε κώδικα κάτω από τον AptX HD.
- Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων, ορισμένα από τα κινητά τηλέφωνα (π.χ. AptX HD υποστηριζόμενες συσκευές) παίζουν τη μουσική μετά από μια σύντομη παύση.
- Σε περίπτωση σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων, μόνο μία **Bluetooth** συσκευή που έχει έλεγχο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωνητική εντολή.

Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth

! Σημείωση

- Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με λειτουργικό σύστημα Android.
- Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής.

Περί της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"

Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" εξοπλίζει τη συσκευή με ποικιλία νέων χαρακτηριστικών.

Για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες, σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη Bluetooth Συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη **Bluetooth** συσκευή σας με δύο τρόπους.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σαρώσετε τον κωδικό QR.



2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κατεβάσετε από το "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” μέσω “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Πατήστε το εικονίδιο “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “Music Flow Bluetooth” και εκτελέστε αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και πατήστε στο “Music Flow Bluetooth” για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής **Bluetooth**.
4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.
5. Πατήστε ένα εικονίδιο για λήψη.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με το “Google Android Market (Google Play Store)”.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”

Η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” σας βοηθά να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας σε αυτή τη μονάδα.


1. Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”, και μεταβείτε στο βασικό μενού.
2. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, πατήστε [Setting] και το μενού [Help].

! Σημείωση


- Η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
 - Android O/S : Έκδοση 4.0.3 (ή μεταγενέστερη)
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να μη λειτουργεί η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”, ενδέχεται να ακούγεται μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργήσετε τις άλλες εφαρμογές ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”, η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τη **Bluetooth** συσκευή σας και τη σύνδεση της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” και μετά δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” ενδέχεται να διαφέρει.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”.

Σύνδεση Dual Play (προαιρετικά)

Μπορείτε να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο, χρησιμοποιώντας δύο ηχεία. Για να απολαύσετε τη Διπλή αναπαραγωγή, θα πρέπει να αγοράσετε ένα ακόμα ηχείο.

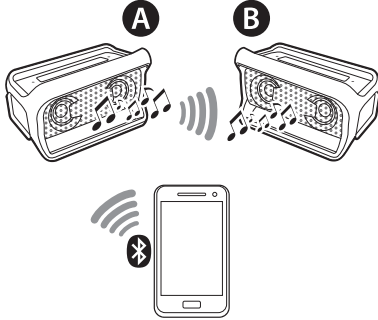


1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί  σε κάθε ηχείο. Τότε τα ηχεία είναι έτοιμα για τη λειτουργία Διπλής αναπαραγωγής.

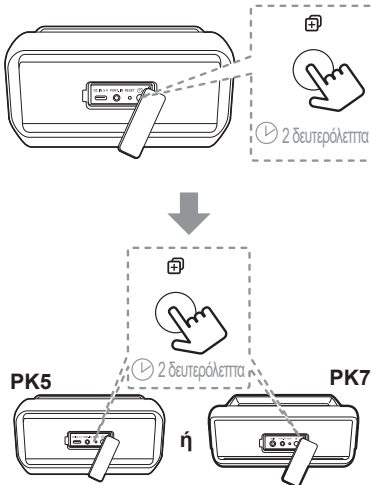

- Ακούγεται ένα μπιπ και η LED Διπλής αναπαραγωγής θα αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα.

2. Αν συνδεθούν δύο ηχεία, οι LED Διπλής αναπαραγωγής που αναβοσβήνουν θα παραμείνουν λευκές και θα παράγουν ήχο μπιπ.

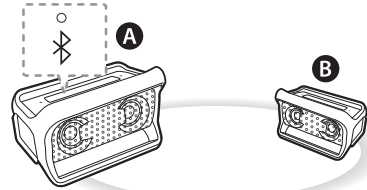

- **A** ηχείο: Το κύριο ηχείο είναι να ρυθμίσετε το κανάλι L (αριστερό) και να ανάβει το LED Dual Play και το LED **Bluetooth**
- **B** ηχείο: Το δευτερεύον ηχείο είναι ρυθμισμένο στο R (δεξί) κανάλι και ανάβει το Dual Play LED.

! Σημείωση

- Χρειάζεται έως και 1 λεπτό για να ολοκληρωθεί η σύνδεση διπλής αναπαραγωγής.
- Η χρήση του Dual play περιορίζεται σε μοντέλο PK 5, 7 series.
 - Όταν συνδέσετε στη σύνδεση Dual Play με τα ίδια μοντέλα, ο ήχος θα είναι στερεοφωνικός. Σε περίπτωση που μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο σε στερεοφωνικό ή διπλό με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".
 - Όταν συνδεθείτε με το PK5 και το PK7 με το Dual Play, επειδή οι εξουσίες εξόδου είναι διαφορετικές, ο ήχος θα είναι διπλός
- Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στη συσκευή **Bluetooth**, η LED **Bluetooth** του κεντρικού ηχείου αναβοσβήνει.
- Το ηχείο **A** εξαρτάται από τη διεύθυνση MAC του **Bluetooth**.

3. Αναπαραγάγετε την επιθυμητή μουσική στη συσκευή **Bluetooth**.


! Σημείωση

- Όταν απολαμβάνετε τη λειτουργία Dual Play, δεν υποστηρίζεται η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων.
 - Το κύριο ηχείο (A) συνδέει μόνο μία συσκευή **Bluetooth**.
- Στη λειτουργία Dual Play, μπορείτε να συνδέσετε μόνο το κύριο ηχείο (A) με τη συσκευή **Bluetooth**.
- Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά τη μονάδα, η Διπλή αναπαραγωγή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Αν η σύνδεση της Διπλής αναπαραγωγής της μονάδας αποτύχει, μεταβείτε στο βήμα 1 και δοκιμάστε ξανά.
- Όταν πραγματοποιείται σύνδεση Dual Play, δεν μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε άλλες συσκευές **Bluetooth**.
- Όταν αποσυνδέετε τη σύνδεση Διπλής αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένα ξανά για 2 δευτερόλεπτα τα κουμπιά ⏮ σε ένα από τα δύο ηχεία.
- Όταν συνδέετε τη σύνδεση Dual play κατά τη χρήση φορητής λειτουργίας, αυτό το ηχείο αλλάζει αυτόματα στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Στη λειτουργία Διπλής Αναπαραγωγής/ Dual Play, μπορείτε να λάβετε την κλήση μόνο σε κύριο ηχείο, λόγω του ακουστικού ουρλιαχτού ήχου.
- Αν συνδέσετε το Portable (φορητό) καλώδιο στη λειτουργία Dual Play, θα ακυρώσει τη λειτουργία Dual Play και στη συνέχεια θα αλλάξει τη λειτουργία Portable.
- Μπορείτε να συνδεθείτε στη σύνδεση Dual play με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth". Σε περίπτωση που το ηχείο του συνδεδεμένου με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" είναι το κύριο ηχείο. Είναι διαθέσιμο μόνο ένα ηχείο όταν συνδεθεί με το Dual play με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".
- Για να αλλάξετε τη συσκευή **Bluetooth** στη λειτουργία Διπλής αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το ✖ για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή **Bluetooth** και συνδέστε την επιθυμητή συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth**(συσκευή iOS κ.λπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης του ήχου μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Στη λειτουργία Dual Play, φροντίστε ώστε η απόσταση μεταξύ των ηχείων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.
- Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου, η λειτουργία Dual Play μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
- Όταν μπαίνει σε λειτουργία Dual play, μερικά από τα κινητά τηλέφωνα (π.χ. συσκευές που υποστηρίζονται από την AptX HD) αναπαράγουν τη μουσική μετά από μια σύντομη παύση.
- Στη λειτουργία Dual Play, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική εντολή μόνο στο κύριο ηχείο.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να μην αναπαράγουν σωστά τη μουσική, όταν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη λειτουργία Dual Play κατά την αναπαραγωγή.
- Το ηχείο ενδέχεται να μην συγχρονίζει τον ήχο με βίντεο (π.χ. τηλεόραση κ.λπ.).

Άλλη λειτουργία

Επαναφορά

Σε περίπτωση που η μονάδα παγώσει λόγω δυσλειτουργίας, πατήστε το κουμπί **RESET** χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο όπως ένα λεπτό πείρο. Έπειτα το ηχείο απενεργοποιείται. Πατήστε το κουμπί **⏻** για να δοκιμάσετε την ενεργοποίηση του ηχείου ξανά.

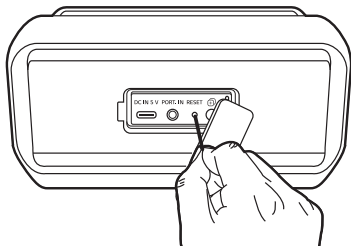

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μπιπ ήχου

Ρυθμίστε τον ήχο μπιπ μέσω της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” (Μόνο Android):
Μενού “Ροή μουσικής Bluetooth (Music Flow Bluetooth)” → [Setting] → [Beep Sound]

Ειδοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης

Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία **Bluetooth** χωρίς αναπαραγωγή μουσικής για 15 λεπτά ή σε λειτουργία εισόδου φορητής συσκευής χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 6 ώρες, απενεργοποιείται αυτόματα.

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Όταν η ρύθμιση αλλάζει με την παρακάτω σειρά, το LED τροφοδοσίας αναβοσβήνει 5 φορές και ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος.

Λειτουργία	Τρόπος επιλογής
ΕΝΕΡΓ	Πατήστε και κρατήστε τα ⏻ , + ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
ΑΠΕΝΕΡΓ	Πατήστε και κρατήστε τα ⏻ , - ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.



Σημείωση

Αν η λειτουργία ήταν απενεργοποιημένη, το ηχείο θα είναι απενεργοποιημένο και θα πρέπει να πατήστε το κουμπί **⏻** για να το ενεργοποιήσετε, διαφορετικά, αν δεν λειτουργεί σημαίνει ότι η μπαταρία έχει αδειάσει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και επίλυση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	• Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. Φορτίστε εκ νέου την μπαταρία. • Συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία ισχύος με το μετασχηματιστή AC.
Δεν υπάρχει ήχος ή παραμόρφωση ήχου.	• Η ένταση του ήχου της μονάδας ή της έξυπνης συσκευής είναι ορισμένα στο ελάχιστο. Ελέγξτε και ρυθμίστε την ένταση της μονάδας ή της συσκευής Bluetooth. • Όταν χρησιμοποιείτε μία εξωτερική συσκευή σε υψηλή ένταση ήχου, η ποιότητα του ήχου μπορεί να παραμορφωθεί. Χαμηλώστε την ένταση στις συσκευές. • Εάν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για σκοπούς άλλους της ακρόασης μουσικής, η ποιότητα του ήχου πιθανόν να μειωθεί ή να μη λειτουργεί σωστά η μονάδα.
Η σύζευξη με το Bluetooth δεν λειτουργεί καλά.	• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth στη συσκευή Bluetooth, και μετά δοκιμάστε ξανά τη σύζευξη. • Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η συσκευή Bluetooth. • Αφαιρέστε το εμπόδιο που παρεμβάλλεται μεταξύ της συσκευής Bluetooth και της μονάδας. • Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth ή του περιβάλλοντος, η συσκευή πιθανόν να μην πραγματοποιεί σύζευξη με τη μονάδα.
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, πιθανόν να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Bluetooth. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκευτούν όταν διακοπεί η ισχύς προς τη μονάδα. • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο, όπου η θερμοκρασία ή η υγρασία δεν είναι τόσο υψηλή ή χαμηλή. • Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, οι LED τροφοδοσίας ρεύματος και Bluetooth αναβοσβήνουν με λευκό χρώμα. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και ενεργοποιήστε την ξανά.
Οι παραπάνω λύσεις δεν έχουν αποτέλεσμα.	• Πατήστε το κουμπί RESET στο ηχείο χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο όπως ένα λεπτό πείρο. (Σελίδα 27)

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Χειρισμός της μονάδας

Όταν γίνεται μεταφορά της συσκευής

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να γίνει μεταφορά της μονάδας, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,8 A (μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος) Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περ 220 mm X 129 mm X 119 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Επίπεδο υγρασίας λειτουργίας	5% έως 60%
Αδιάβροχο	IPX5

Είσοδοι	
PORT. IN	0,5 Vrms (στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm)
USB	Θύρα Micro USB για φόρτιση μπαταρίας

Μπαταρία	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2600 mAh (Τύπος) 2500 mAh (Ελάχιστο)
Χρόνος λειτουργίας	Περ. 18 ώρες. Μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας και των λειτουργικών συνθηκών.
Χρόνος φόρτισης	Λιγότερο από 4 ώρες (με μετασχηματιστή AC). Μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως της κατάστασης της μπαταρίας ή της λειτουργίας.

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

