

GHID DE UTILIZARE SIMPLIFICAT

Bară de sunet wireless

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

Pentru vizualizarea instrucțiunilor referitoare la funcțiile avansate accesați pagina <http://www.lg.com> și descărcați Ghidul de utilizare. Anumite conținuturi referitoare la unitatea dvs. și menționate în acest ghid de utilizare pot diferi.

MODEL
SJ2




www.lg.com

Drepturi de autor © 2021 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.
2107_Rev01




Panoul frontal

Butoanele se află în spate.



- Standby
- Trebuie folosit pentru selectarea funcției.
- Trebuie folosit pentru reglarea volumului.

Panoul din spate

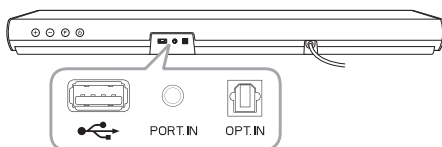

- (USB) Conectarea unui dispozitiv USB.
- PORT.IN (Portabil) Conectare la un dispozitiv portabil.
- OPT.IN (Optic) Conectare la un dispozitiv optic.

1

Conexiunea subwoofer

Așezați subwoofer-ul wireless lângă bariera sonică și urmați instrucțiunile de mai jos.

- 1 Conectați cablul de alimentare al sound bar-ului la subwooferul wireless la priză.
- 2 Porniți sound bar-ul.
- 3 Conexiunea dintre sound bar și subwoofer-ul wireless se va realiza **automat**. LED-ul verde al subwooferului se aprinde.


Conexiunea manuală a subwooferului

Dacă subwooferul nu emite sunete, încercați conectarea manuală.


- 1 Apăsați butonul **Pairing** de pe partea din spate a subwooferului wireless.
 - LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir clipește rapid.
(Dacă LED-ul verde nu clipește, apăsați și țineți apăsat butonul **Pairing**.)
- 2 Porniți sound bar-ul.
- 3 Asocierea este finalizată.
 - LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir se aprinde.



Păstrați sound bar-ul și subwooferul la o distanță de 1 m de dispozitive (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.) pentru a preveni interferența wireless.

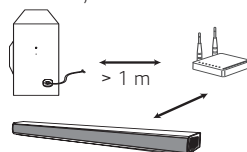


- 1 Folosiți cablul optic pentru a conecta bara de sunet la TV.
- 2 Setați difuzorul [extern conectat (optic)] prin meniul de setare a televizorului dvs.

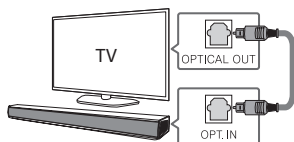


Conexiunea dispozitivelor suplimentare

- 1 Conectați la dispozitivul extern după cum urmează.

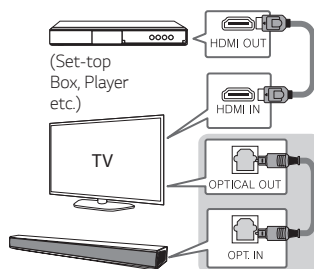

- 2 Setați sursa de intrare apăsând **OPTICAL** de pe telecomandă sau apăsând **F** în mod repetat.

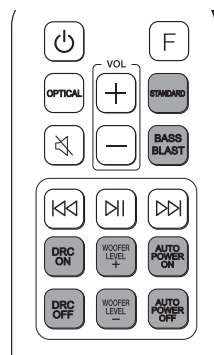


STANDARD/BASS BLAST: Selectează efectul sonor.

DRC ON/OFF: Dynamic Range Control (DRC) optimizează nivelul volumului conținutului compatibil Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Reglează nivelul volumului la subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Pornește automat cu ajutorul unei surse de intrare.

Înlocuirea bateriilor

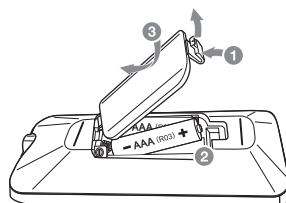

Informații suplimentare

Specificație

Cerințe de alimentare	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Consum de curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
	Repaos rețea : 0,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensiuni (L x Î x D)	Aprox. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Cu picior
Alimentare curent bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificator (Alimentare totală ieșire RMS)	160 W RMS

Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Setați funcția PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit și opriți unitatea.

Declarație de Conformitate




Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip BARA E SUNET FARĂ FIR este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Interval frecvență	Putere de ieșire (max.)
între 2402 și 2480 MHz	10 dBm
între 5730 și 5850 MHz	13,35 dBm

Despre Miezul de ferită (Opțional)



Înfășurați cablul de alimentare de două ori în jurul miezului de ferită.