

取扱説明書

ポータブル Bluetoothスピーカー

セットを操作する前に必ず本マニュアルをよくお読みいただき、今後の参照のために保管しておいてください。

モデル

PL7/PL7W



MFL71448088

2110_Rev02

安全にお使いいただくために

この「安全にお使いいただくために」は、商品を正しく安全にお使いいただき、また事故や危険を未然に防ぐためのものです。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

取り扱いを誤った場合、人がけがをしたり物的損害を受けたりするおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味



禁止

禁止内容（してはいけないこと）を表しています。



プラグを抜く めれ手禁止

注意内容（気をつけること）を表しています。



指示

指示内容（しなければならないこと）を表しています。



警告

異常や故障のときは

- 本機を倒したり、キャビネットが破損したときはすみやかに電源プラグを抜く。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐに当社カスタマーセンターにご相談ください。
- 故障や異常に気づいたら本機の電源を切り電源プラグを抜く。
 - 煙や異臭がする。
 - 画面が映らない、音が出ない。
 - 内部に液体や異物が入った。
 そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐに当社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。



プラグを抜く



プラグを抜く



警告 電源について

- 交流 100V 以外の電圧で使用しない。
火災や感電の原因となります。
- 電源コードに重いものを載せない。
火災や感電の原因となります。



禁止



禁止

⚠ 警告 電源について

- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、加熱したりしない。
火災や感電の原因になります。コードが破損した場合は、直ちに当社カスタマーセンターにコードの交換をご依頼ください。



- 電源プラグは根元までしっかりと差し込む。
電源コンセントに差し込んだ電源プラグが外れかけたまま使用された場合、火災や感電の原因となります。電源プラグを長い間差し込んだままお使いになる場合には、定期的にご確認ください。



⚠ 注意 電源について

- 電源コードを熱器具に近づけない。
電源コードの被覆が溶けて火災や感電の原因となる場合があります。



- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因となる場合があります。



- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない。
電源コードの損傷や断線により、火災や感電の原因となる場合があります。



- タコ足配線をしない。
火災や感電の原因となる場合があります。



- 本体が壁のコンセントに接続されているときは、本体の電源ボタンまたは電源スイッチを切っても、電源は接続状態になっています。

⚠ 注意 電源について

- 接地（アース）接続は、必ず電源プラグを電源につなぐ前に行う。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行う。



⚠ 警告 設置について

- 屋外や浴室など、水がかかるおそれのある場所や、窓際など水滴の発生する場所に置かない。
火災や感電の原因となります。



- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。
本機が倒れたり落下したりすると、火災や感電の原因になります。また、本機の下敷きになり、けがをするおそれがあります。



- 振動のある場所に置かない。
振動で本機が動いたり、倒れたりすると、火災や感電の原因になります。また、本機の下敷きになり、けがをするおそれがあります。



- 本機の近くに花びんや水の入った容器などを置かない。
水がこぼれて内部に入った場合、火災や感電の原因となります。



⚠ 注意 設置について

- 転倒・落下防止の処置をする。
地震などによる転倒、落下によるけがなどの危害を軽減するため、転倒・落下防止の処置をしてください。
 
指示
- 温度の高い場所に置かない。
直射日光のあたる場所、閉め切った自動車内、ストーブのそばなどに置かないでください。キャビネットの変形や故障による火災や感電の原因となる場合があります。
 
禁止
- 湿気やほこりの多い場所、油煙の当たる場所に置かない。
調理器や加湿器などのそばやほこりの多い場所に置くと、火災や感電の原因となる場合があります。
 
禁止
- 電源プラグが容易に抜き差しできるように設置する。
本機は主電源プラグを遮断装置として使用しております。機器は電源コンセントの近くに設置し、遮断装置へ容易に手が届くようにしてください。
 
指示
- 通気孔を塞がない。製造者の指示に従って設置する。
キャビネットのスロットや開口部は通気のためにあり、製品の正常な作動と、過熱防止のために必要です。製品をベッド、ソファ、敷物などの上に置くことによって開口部をふさがないでください。適切な換気が確保できるか、製造者による指示が貼付されている場合を除き、製品を本箱や棚に組み込んで設置しないでください。
 

⚠ 警告 ご使用について

- 包装に使用しているポリ袋は小さなお子様の手の届くところには置かない。
かぶったり飲み込んだりすると、窒息などの事故につながる恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 
禁止
- 内部に異物を入れない。
通風孔などから内部に異物が入ると火災や感電の原因となります。特に小さいお子様が誤って異物を入れたりしないようご注意ください。
 
禁止
- 修理や改造、分解をしない。
内部には高電圧の部品が使用されており、触れると感電の原因となります。故障や点検は、必ず当社カスタマーセンターにご依頼ください。
 
禁止
- 雷が鳴り出したら電源コードやプラグに触れない。
感電の原因となります。
 
禁止
- 風通しの悪い場所に設置したり、密閉した箱などに入れたりしない。
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる場合があります。壁や他の機器と間隔を空けて設置してください。
仰向けや横倒しにして設置したり、また、布などをかけて使用することはおやめください。
 
禁止

⚠ 注意 ご使用について

- 本機に寄りかかったり乗ったりしない。けがの原因となります。とくに小さなお子様にはご注意ください。



禁止

- 旅行などで長期間使用しない場合は、安全のため電源プラグを抜く。万一の故障のときに火災の原因となる場合があります。



プラグを抜く

⚠ 警告 お手入れについて

- 電源コンセントに差し込んだ電源プラグの周りにゴミやほこりが付着している場合、乾いた布でふき取る。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。事故、火災防止のため、定期的に電源プラグを点検してください。



指示

⚠ 注意 お手入れについて

- お手入れのときは電源プラグを抜く。感電の原因となる場合があります。



プラグを抜く

本製品はポータブル電源または蓄電池を装備しています。

電池が切れたときは

内蔵バッテリーの廃棄は、お住まいの地域の自治体の指示または規則に従って、正しく処分してください。電池を火の近くや直射日光の当たる場所、暖房器具や加湿器の近くなど高温・高湿の環境に置かないでください。

注意： 本機が水滴やはね水を受けないように、液体の入った花瓶などを本体の上に置かないでください。

注意： 製品識別および定格電圧を含む安全表示については、本機の下面にあるメインラベルを参照してください。

また、本機の近くで高電圧機器を使用しないでください。機器間の電圧の干渉により、本機が故障するおそれがあります。

シンボル

～	交流（AC）を示しています。
==	直流（DC）を示しています。
⏏	クラスⅡの機器を示しています。
⏻	スタンバイを示しています。
⏻	「ON」（電源）を示しています。
⚡	危険な電圧を示しています。

目次

1 はじめに

- 2 安全にお使いいただくために
- 8 特徴
- 8 はじめに
- 9 前面
- 10 後部

2 操作

- 11 スピーカーを充電する
 - 11 - ACアダプタで充電する
 - 11 - 充電状態の確認
- 12 - バッテリーの状態の確認
- 12 モバイルデバイスを充電する
- 13 基本的な操作
 - 13 - 電源ボタンの使用
 - 13 - Bluetooth接続
 - 13 - Bluetooth LEDの状態
- 14 - 簡単操作ガイド
- 16 ハンズフリー機能
- 17 音声コマンド
- 18 ムード照明
- 19 SOUND BOOST（音響効果）
 - 19 - サウンドエフェクトを設定する
- 20 お使いの外部デバイスから音楽を楽しむ
- 21 BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジーを使用する
 - 21 - BLUETOOTHデバイスに保存した音楽を聴く
- 24 マルチフォン（複数の電話機）のペアリング
- 26 「LG XBOOM」アプリの使用
 - 26 - 「LG XBOOM」アプリについて
 - 26 - Bluetoothデバイスに「LG XBOOM」アプリをインストールする
- 27 - 「LG XBOOM」アプリでBluetoothを起動する
- 28 デュアルモードの接続
- 30 マルチモード接続
- 32 その他の操作
 - 32 - リセット（再設定）
 - 32 - ビープ音をオン/オフにする

- 32 - 自動電源オフ

3 トラブルシューティング

- 33 トラブルシューティング

4 付録

- 34 商標とライセンス
- 35 本機の取り扱い
- 36 仕様

1

2

3

4

特徴

自動電源オフ

自動的に電源をオフにする機能で、消費電力を節約します。(32ページ)

AUX. (ポータブル) IN

お使いのポータブルデバイスから音楽を聴きます。(スマートフォン、ノートブックなど)

BLUETOOTH®

お使いの Bluetooth デバイスに保存されている音楽を聴きます。

LG XBOOM

LG XBOOMはLGの一部の最新オーディオデバイスをコントロールできるようにデザインされたアプリです。(26-27ページ)

デュアルモード

2つのスピーカーを使用して、ステレオで音声をお楽しみいただけます。デュアルプレイを楽しむためには、もう一つのスピーカーを購入する必要があります。デュアルモードは、同様の機種でサポートされています。

(PL5とPL5, PL7とPL7)

(28-29ページ)

マルチモード

複数のスピーカーを使用することで、マルチモード音響をお楽しみいただけます。デュアルプレイを楽しむためには、もう1台スピーカーを購入する必要があります。

(利用可能な機種: PL5, PL7)

(30-31ページ)

はじめに

本マニュアルで使用される記号

❗ 注記

特別な注意と操作の特徴を示します。

⚠ 注意

乱暴な取り扱いによる故障を防ぐための注意事項を示します。


⚠ 注意

防水 (IPX5)

このスピーカーは IPX5 防水規格です。

IPX5 は「水の侵入に対する保護の等級」ですが、本システムは完全防水ではありません。


- 水や他の液体の中では本機を使用しないでください。
- バッテリーの充電中には、本機をぬらさないでください。
- ぬれたときは、柔らかい乾いた布で拭いてください。スピーカーを使用する前に完全に乾かしてください。
- ポートは防水質ではありません。必ずポートカバーをしっかり閉めてください。以下の画像をご参照ください。

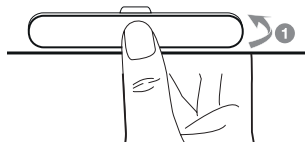

- ①の上にポートカバーを置き、しっかり押してください。

当システムの耐水性の性能は、後述する状況下で弊社が行った測定に基づいたものです。なお、お客様の誤用・乱用に伴う浸水が原因で生じた故障や誤作動は保証範囲外となるのでご注意ください。

前面

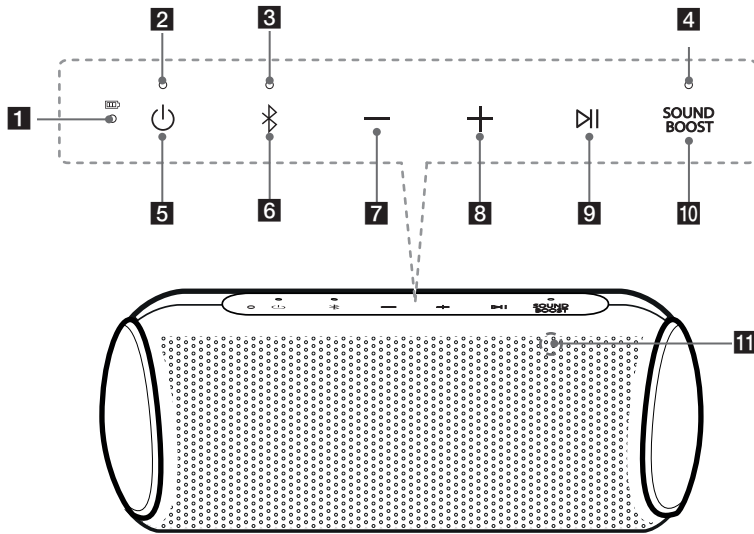

1 バッテリーLED

2 電源LED

3 Bluetooth LED

4 SOUND BOOST LED

5 〇

電源をオン/オフにします：押してください。

* 電源がオンになっている場合は、〇ボタンを2秒間押しして充電状態を確認することができます。

6 *

- マルチフォンペアリング用の **Bluetooth** デバイスを追加します。（*を2秒長押ししてください）

- ポータブルモードで **Bluetooth** モードに変更します。（*を押してください）

* お客様が3.5mmのステレオケーブルを接続すると、AUXモードに切り替わります。

- **Bluetooth**を初期化する場合は、*を7秒長押ししてください。

7 -

音量を下げます。

8 +

音量を上げます。

9 DII

- **Bluetooth** モードで再生、一時停止、または再生をスキップします。（14ページ）

- **Bluetooth** デバイスで電話を受けます。（16ページ）

- AUXモードで音声をミュートします。

- お使いのスマートデバイスの音声コマンドを使用します。音声コマンドを使用するには、DIIボタンを2秒長押ししてください。（17ページ）

10 SOUND BOOST（音量増幅）


音響効果を変更します。（19ページ）

11 マイク

後部

1

はじめに

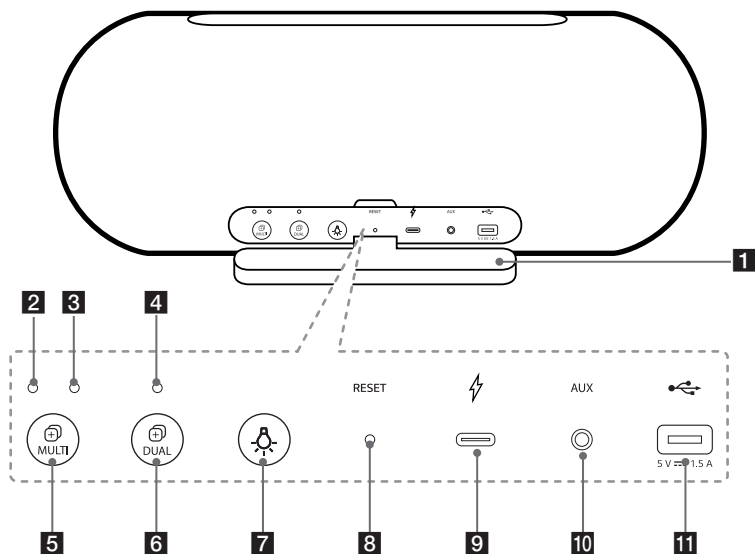

1 ポートカバー

2 マルチモードLED (メイン)

3 マルチモードLED (その他)

4 デュアルモードLED

5 **MULTI**

複数のスピーカーを接続して、マルチモードにします。(30-31ページ)

6 **DUAL**

2 台のスピーカーを接続して、デュアルモードにします。(28-29ページ)

7

ムード照明を変更します。(18ページ)

8 **RESET** (リセット) ボタン

9 (DC IN)

充電用のUSB (C型)ポート

10 **AUX**

お使いのポータブル（携帯用）デバイスにて音楽を聴きます。

11 (DC OUT 5 V 1.5 A)

(USBポートは、モバイルデバイスの充電用のみです)

* モバイルデバイスの充電機能は、スピーカーがオンになった場合にのみ利用できます。


* USBポートでのモバイルデバイス充電機能は、**Bluetooth**モードの使用中に利用できます。

スピーカーを充電する

ACアダプタで充電する

本機は内蔵バッテリーを使用しています。ご使用になる前に、ACアダプタを接続してバッテリーを充電してください。

1. ACアダプタに付属のUSBケーブルを接続します。
2. スピーカーの⚡(DC IN)ポートにUSBケーブルを接続してください。
3. AC電源コードをACコンセントに差し込みます。

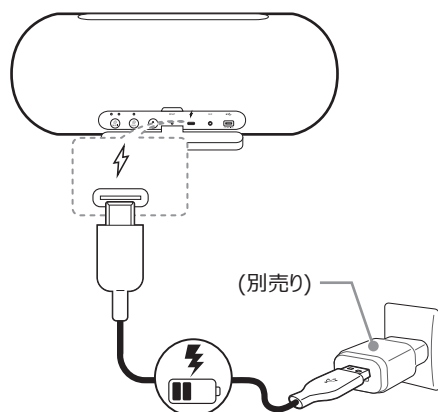

！ 注意

- 操作時間は約24時間です。その時間は、バッテリーのフル充電方法の種類、50%の音量での連続再生及びモード照明と音響効果機能をオフにするかどうかに基づいています。バッテリーの状況や作動・操作の状況によって異なる場合があります。
- デバイス保護のために付属の USB ケーブルを使用することをお勧めします。

！ 注意

ACアダプタは、市販の「出力5V/2A以上」(PSE認証取得)のものをお買い求めください。本機と合わないものをご使用の場合、不具合から発煙・発火に至るおそれがあります。ご注意ください。

充電状態の確認

スピーカーのバッテリーが充電されている時は、バッテリーのLEDによって充電状況を確認できます。

LED	説明
 →  緑色 オフ	バッテリーが完全に充電されています。
 赤色	バッテリーの充電中です。

！ 注意

- 充電中に音楽を聴く場合、充電の所要時間が長くなります。
- 過熱防止のためにスピーカーが充電されていない場合、電池のLEDは交互に赤色とアンバー（黄橙色）となり、充電が止まります。
- スピーカーの電池がフル充電となった際、バッテリーLEDは15秒間緑色に点灯してから消灯します。

バッテリーの状態の確認

電源がオンになっている場合は、**⏻**ボタンを2秒間押して充電状態を確認することができます。

その後、バッテリーの充電状態によって、バッテリーのLEDランプが変わります。


LED	説明	状況
 緑色	バッテリーLEDが緑色に点灯します。	 $\geq 70\%$
 琥珀色	バッテリーLEDがアンバー（黄橙色）に点灯します。	 $> 10\%$
 赤色	バッテリーLEDは赤色で連続点滅した後、1回ピープ音が鳴ります。	 $\leq 10\%$

！ 注意

- **⏻**のボタンを2秒押した後、バッテリーのLEDは3秒間オンになります。
- スピーカーの充電中、バッテリーの状況は確認されません。
- お使いのスマートフォンにスピーカーが接続された場合、「LG XBOOM」アプリにてバッテリーの状況をご確認いただけます。また、バッテリーの状況が実際のバッテリー容量と異なる場合があります。

モバイルデバイスを充電する

スピーカーでモバイルデバイスを充電していただけます。

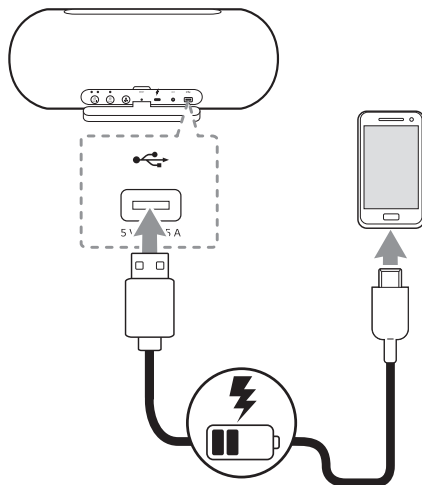


1. スピーカーの電源をオンにします。
2. USBケーブルを使用し、スピーカーのUSBポートにモバイルデバイスを接続してください。
3. モバイルデバイスの充電を開始します。

！ 注意

- 充電方法はモバイルデバイスの機種などによって異なります。お持ちのモバイルデバイスガイドをご参照ください。
- 一部のモバイルデバイスが充電されない場合があります。
- 充電機能は、スピーカーがオンになっている際のみ利用できます。
- USBポートによるモバイルデバイスの充電機能はBluetoothモードの使用中に利用できません。
- モバイルデバイスの充電をスピーカーで行う場合、スピーカーの電池が消耗します。
- モバイルデバイス以外のデバイスの充電ができません。

基本的な操作


電源ボタンの使用

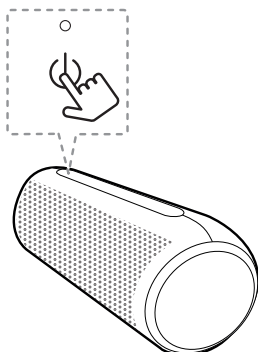

電源オン/オフ

⏻ ボタンを押します。

Bluetooth接続

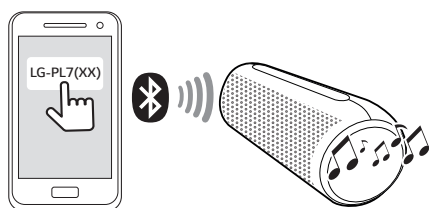


Bluetoothデバイスで好みの音楽をお楽しみください。ペアリングした後、機器の正面のボタンを使用して再生を操作できます。

(14-15, 21-23 ページ)

Bluetooth LEDの状態

Bluetoothデバイスを接続する前に、Bluetooth LEDが点滅していることを確認してください。

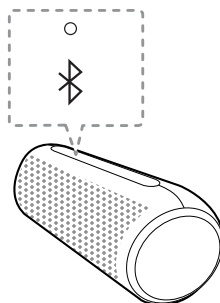

LED	状態	説明
	ビーブ音とともにBluetooth LEDが点滅します。	Bluetoothデバイスを検索しています
	ビーブ音とともにBluetooth LEDが点灯します。	Bluetoothデバイスが接続されました

！ 注意

- AUXモードでは、Bluetooth LEDは消灯します。
- ペアリングを1度行くと、このユニット（装置）をオフにしても再度行う必要がありません。
- AUXモードをBluetoothモードに切り替える際、Bluetooth LEDが点灯しても、ビーブ音は鳴りません。

簡単操作ガイド

機能	操作方法	状況
電源オン	⏻ ボタンを押してください。	ピープ音とともに電源LEDが点灯します。
電源オフ	⏻ ボタンを押してください。	ピープ音とともに電源LEDが消灯します。
Bluetoothのペアリング	Bluetooth LEDが点滅した場合、お使いのBluetoothデバイスのデバイスリストからLG-PL7 (XX)を選択してください。	ピープ音とともにBluetooth LEDが点灯します。
マルチフォンペアリング	Bluetoothデバイスを追加するには、✳️を 2 秒長押ししてください。	他のデバイスの検索中、Bluetooth LEDが点滅します。ペアリングの後、ピープ音とともにBluetooth LEDが点灯します。
ボリュームコントロール	一または+を押してください。	このユニット（装置）が最低音量または最高音量に達した際、ピープ音が聞こえてきます。
再生 / 一時停止	⏮️を押してください。	-
前方にスキップ	⏮️を 2 回押してください。	-
後方にスキップ	⏮️を 3 回押してください。	-
ハンズフリー	⏮️を押してください。	電話を受ける/切る
音声コマンド	⏮️を2秒長押ししてください。	スピーカーのマイクで、お使いのスマートフォンの音声コマンドの操作をするために話し掛けることができます。
ムードライト	💡 ボタンを押してください。	💡 ボタンを押すと、ムード照明の設定が変更されます。
サウンドエフェクト	「Standard（標準）」または「SOUND BOOST（音量増幅）」を選択するには、 SOUND BOOST を押してください。	お客様が「 SOUND BOOST 」ボタンを押すと、音響効果が変更されます。LED Offの場合は「Standard（標準）」に、LED Onの場合は「SOUND BOOST（音量増幅）」になります。


機能	操作方法	状況
デュアルモード	④ DUAL ボタンを押してください。	メインスピーカーのデュアルモードLEDはビープ音とともに点灯します。その後、他のスピーカーのデュアルモードLEDもビープ音とともに点灯します。
マルチモード	④ MULTI ボタンを押した後、「MAIN（メイン）」または「OTHER（その他）」を選択するには ④ MULTI を繰り返し押してください。	「Main（メイン）」または「Other（その他）」を選択すると、3 秒後にスピーカーがビープ音とともに接続されます。
Bluetooth の初期化	※を 7 秒長押ししてください。	電源LEDと Bluetooth LED が 4 回点滅します。

！ 注意

- デュアルモードとマルチモードでは、マルチフォン（複数の電話機）のペアリング接続がサポートされません。（28-31ページ）
- メインスピーカーは、左マルチモードLEDをオンにし、マルチモードで**Bluetooth** LEDをオンにします。
- その他のスピーカーは、マルチモードにて右マルチモードLEDをオンにし、**Bluetooth** LEDがオフにします。
- お持ちの**Bluetooth**デバイスを使用することで、再生または音量を調節することができます。
- Bluetooth**を初期化した後は、**Bluetooth**デバイスに接続する必要があります。（iOSデバイスの場合は、**Bluetooth**デバイスにて既存の接続データを削除した後に**Bluetooth**デバイスへの再接続をお試しください。）

ハンズフリー機能

Bluetoothデバイスにかかってきた電話を本機で受けることができます。Bluetoothデバイスに本ユニットを接続してください。

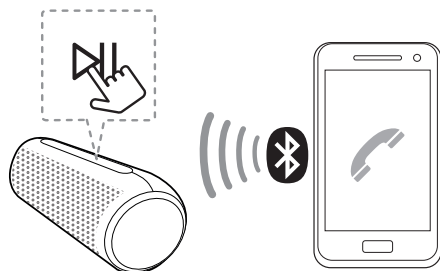

機能	操作方法
電話を受ける	▶IIを押してください。
電話を終了	▶IIを押してください。
電話を拒否する	▶IIを2秒長押ししてください。
通話中に、スピーカーとお使いの電話機とを切り替える	▶IIを2秒長押ししてください。

！ 注意

- ハンズフリー機能の使用時、音声コマンドの機能はサポートされていません。
- この機能はスマートフォンしか利用できません。
- 通話の音量を調節するには、ユニットのボリュームと+ボタンを押してください。
- オーディオ・ハウリングが発生するため、デュアルモードとマルチモードではメインスピーカーでのみ電話を受けることができます。（28-31ページ）
- 一部のBluetoothデバイスで外部からの電話を受けた場合、組み込みの着信音が鳴る可能性があります（例：Androidデバイス）。組み込みの着信音は調節できません。
- マルチフォンペアリングモードでは、スピーカーに接続された一つのデバイスのみから電話を受けることができます。
- マルチペアリングされたBluetoothデバイス同士で電話が繋がった場合、ハンズフリーは正しく機能しません。
- Bluetoothの接続中にAUXモードに切り替えても、この機能をご利用いただけます。
- お使いの電話機の「通話」ボタンを押すことで電話を受けた際、その通話がお使いの電話機に繋がります。スピーカーで通話したい場合、お使いの電話機のスピーカーモードに切り替える必要があります（iOSデバイスのみ）。
- この機能の使用を希望しない場合は、お使いの電話機にてBluetooth設定を解除してください。使用を再開する場合は、再度Bluetoothを接続してください。

音声コマンド

音声コマンドアプリまたはSiriを使用すると、スピーカーのマイクにて話し掛けることでお使いのスマートフォンの音声コマンド機能を利用することができます。

！ 注意

必ず音声コマンド機能のあるスマートデバイスをご使用ください。




1. **Bluetooth**にてスピーカーをスマートデバイスに接続してください。
2. お使いのスマートデバイスの音声コマンド機能を有効化するには、**DI**ボタンを2秒長押ししてください。
3. 次のように音声コマンドアプリを有効化してください。
 - Android OS: 音声コマンドアプリを選択してください。
 - iOS: Siri が自動的に有効化されます。
4. マイクまたはスピーカーにより、音声コマンドアプリまたはSiriにリクエストしてください。

！ 注意

- ハンズフリー機能の使用時、音声コマンド機能はサポートされません。
- スマートデバイスで音声コマンドの時間制限を超えた場合、この機能は自動的にキャンセルされます。
- Android搭載端末を使用してこの機能を楽しむ場合は、Googleアプリ（Googleアシスタント、Google Nowなど）を使用することをおすすめします。GoogleアプリはGoogleが提供しています。Googleの政策により、一部の地域ではサポートされていない場合があります。
- この機能の起動中、音声コマンドモードをキャンセルしたい場合、**DI**ボタンを2秒長押ししてください。
- 詳細については、音声コマンドアプリまたはSiriを参照してください。
- 近くにあるマイクで話すと成功率が上がります。
- **Bluetooth**デバイスの種類によっては、正常に機能しない場合があります。

ムード照明

このユニットではムード照明を点灯させることができます。✧ ボタンを押すと、ムード照明の設定が以下の順番で出てきます。

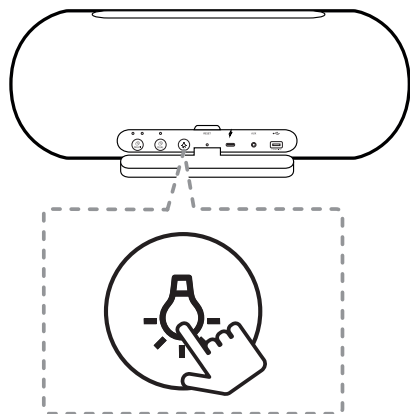


機能	説明
パーティー	様々な色の照明が点灯します。
水	ブルートーン（青みを帯びた）照明が点灯します。
森	イエロートーン（黄色を帯びた）の照明が点灯します。
JellyBean	JellyBeanのオプションを有効化するには、「LG XBOOM」アプリでカスタマイズしていただく必要があります。
オフ	ムード照明が消灯します。

！ 注意

- 音楽を再生すると、ムード照明が音楽と同期します。
- 再びスピーカーをオンにすると、一番最後に利用されたオプションがオンになります。

SOUND BOOST（音響効果）

「SOUND BOOST（音量増幅）」ボタンを押して、ご希望の音響効果を選択してください。

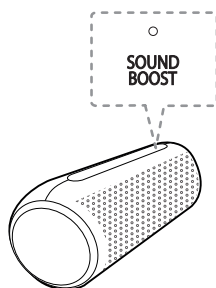

2

操作

サウンドエフェクトを設定する

○ オフ / ● オン


LED	機能	説明
○ SOUND BOOST	Standard（標準）	バランスの良い自然なハイファイ（高忠実度）音声をお楽しみいただけます。
● SOUND BOOST	SOUND BOOST （音量増幅）	広範囲の音場とパワフルな音声をお楽しみいただけます。

！ 注意

- お客様がスピーカーをオンにすると、一番最後に使用されたオプションもオンになります。
- 「LG XBOOM」アプリを使用すると、音声を調節していただけます。
- 「Standard（標準）」音響効果を選択すると、MERIDIANで高品質の音声をお楽しみいただけます。
- 微調整された音量により、最適な高音質が実現されます。そのため、それぞれの音響効果モードが異なる場合もあります。

お使いの外部デバイスから音楽を楽しむ

本機を利用して、様々なタイプの外部デバイスから音楽を聴くことができます。

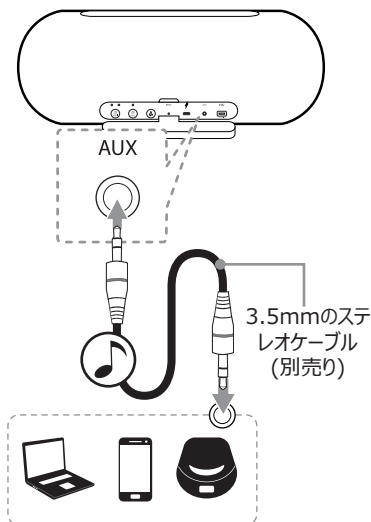

1. 電源ボタンを押して電源を入れます。
2. 外部デバイスを本機のAUX(3.5mm)コネクタに接続してください。
3. 外部デバイスをオンにして、再生を開始します。

！ 注意

- 3.5mmのステレオケーブルを接続すると、自動的にAUXモードに切り替わります。
- AUXモードでは、誤ったBluetooth接続を防ぐためにスピーカーはBluetooth接続を制限します。
- このモードで電源ボタンを押すと、Bluetoothモードに切り替わります。
- お客様がデュアルモードとマルチモードを使用した場合、AUXモードはサポートされません。

BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジーを使用する

BLUETOOTHについて

Bluetoothは、近距離接続のための無線通信技術です。

接続が他の電波の干渉を受ける場合、または**Bluetooth**を別の部屋から接続する場合には、音が干渉を受けやすくなります。

Bluetooth無線通信技術の下で個別のデバイスを接続しても、別途料金は発生しません。**Bluetooth**無線通信技術を通して接続を行った場合、**Bluetooth**が利用可能な携帯電話は、カスケード接続で操作することができます。

- 利用可能な機器：スマートフォン、ノートブック、など。
- バージョン：5.0
- コーデック：SBC, AAC

BLUETOOTH プロフィール

Bluetooth無線技術を使用するため、デバイスは特定のプロフィールを読み取れるものでなければなりません。このユニット（装置）は、次のプロフィールとの互換性があります：

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

HFP (Handsfree profile)


AVRCP (A/V Remote Control Profile)

BLUETOOTHデバイスに保存した音楽を聴く

お使いのユニットとBLUETOOTHデバイスとのペアリング

ペアリングの手順を始める前に、お使いの**Bluetooth**デバイスにて**Bluetooth**機能がオンになっていることをご確認ください。お持ちの**Bluetooth**デバイスのユーザーガイドをご参照ください。ペアリングの操作を一度行くと、繰り返し行う必要はありません。


1. ユニートをオンにすると、ピープ音とともに**Bluetooth** LEDが点滅します。

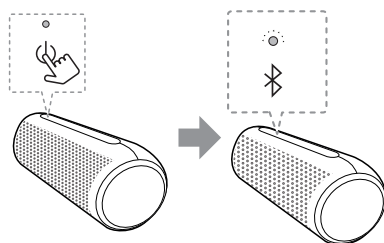

2. **Bluetooth**デバイスでペアリング操作を行ってください。**Bluetooth**デバイスの種類によっては、**Bluetooth**デバイスでこのユニットを探す際、見つかったデバイスのリストが表示される可能性があります。お使いのユニットの場合は「LG-PL7 (XX)」と表示されます。




3. 「LG-PL7 (XX)」を選択。

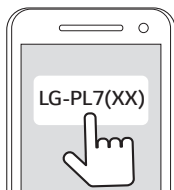

! 注意

- XXは、**Bluetooth**アドレスの最後の二桁を示しています。例えば、お使いのユニットには9C:02:98:4A:F7:**08**のような**Bluetooth**アドレスがある場合、お使いの**Bluetooth**デバイスに「LG-PL7 (08)」と表示されます。
- **Bluetooth**デバイスの種類によっては、一部のデバイスではペアリング方法が異なる場合があります。**Bluetooth**ペアリングの詳細については、お持ちの**Bluetooth**デバイスマニュアルをご参照ください。

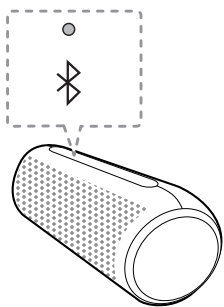4. お使いの**Bluetooth**デバイスにこのユニットが接続できた際、ピープ音とともに**Bluetooth** LEDが点灯します。

5. 音楽を聴きます。

お使いの**Bluetooth**デバイスに保存された音楽を再生するには、お持ちの**Bluetooth**デバイスのユーザーガイドをご参照ください。

! 注意

- **Bluetooth**技術を利用する際は、出来るだけ近距離を保ちながらユニットと**Bluetooth**デバイスとの接続を行っていただく必要があります。但し、以下のような場合に問題が生じることがあります：
 - ユニットと**Bluetooth**デバイスとの間に障害物がある場合
 - 医療機器や電子レンジや無線LANデバイスなど**Bluetooth**技術と同じ周波数のデバイスが近くにある場合
- **Bluetooth**接続が上手くできない場合は、「お使いのユニットと**BLUETOOTH**デバイスとのペアリング」のステップ1をご参照の上、もう一度お試しください。
- 他の電磁波によって接続が遮断された場合、音声が中断することもあります。
- デバイスの種類によっては、**Bluetooth**機能をご利用いただけない場合があります。
- スマートフォンやノートブックなどを使用すると、**Bluetooth**機能をお楽しみいただけます。
- ユニットと**Bluetooth**デバイスとの距離が長ければ長いほど、音質が低下してきます。
- ユニットがオフになった場合や**Bluetooth**デバイスがユニットから遠く離れ過ぎる場合、**Bluetooth**接続が失われます。
- **Bluetooth**接続が切られた場合、改めてユニットに**Bluetooth**デバイスを接続してください。
- お客様が**Bluetooth**機能を他の機能に変更しても、**Bluetooth**の接続が維持されます。
- **Bluetooth**デバイス (iOSデバイス等) をこのユニットに接続したり同デバイスを操作した場合、各デバイス同士で音量が同期されます。
- ユニットが接続されていない場合、**Bluetooth** LEDは点滅します。
- お客様が**Bluetooth**機能を使用する際、**Bluetooth**デバイスにて適切な音量になるように調節してください。

接続済みのBluetoothデバイスの制御

ユニットから接続済みのBluetoothデバイスを操作したり一時停止を行ったり音量調節することができます。

！ 注意


- この機能を使用するには、Android OSとiOSのみが利用可能です。
- Bluetoothデバイスの種類によっては、この機能がサポートされなかったり異なった方法で操作される場合があります。

マルチフォン（複数の電話機）のペアリング

このユニットは2台のBluetoothデバイスに同時に接続できます。


2台のデバイスでのペアリング

1. デバイスにユニットを接続してください。
(21-23ページ)
2. Bluetoothデバイスとユニットが接続されたら、※ボタンを2秒長押ししてください。

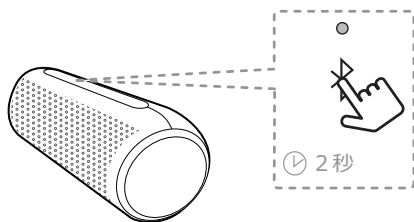


- その後、Bluetooth LEDがビープ音とともに点滅し、ユニットがマルチフォンペアリングモードに切り替わります。

3. 他のBluetoothデバイスにてデバイスリストから「LG-PL7 (XX)」を選択してください。

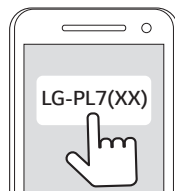

- その後、2台のBluetoothデバイスでスピーカーが接続されます。
4. 2台のBluetoothデバイスが接続されると、Bluetooth LEDがオンになります。

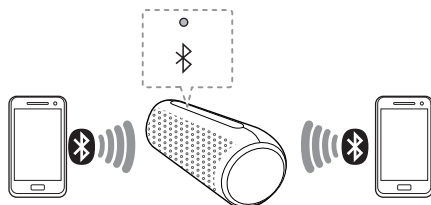

！ 注意

- デュアルモードを使用する場合、マルチフォンペアリングの接続はサポートされません。デュアルモードをキャンセルするには、⑤ **DUAL** ボタンを押してください。
- マルチモードを使用する場合、マルチフォンペアリングの接続はサポートされません。マルチモードをキャンセルするには、⑤ **DUAL** ボタンを押してください。
- お客様がメインスピーカーをオフにした場合やマルチモードで3.5mmのステレオケーブルを接続した場合、マルチモードがキャンセルされます。
- 前のページで説明したのと同じ方法を使用して、同時に最大2台のBluetoothデバイスで本機を接続できます。2台の接続済みのBluetoothデバイスに新しいBluetoothデバイスを接続する場合、*ボタンを2秒長押ししてください。
- スピーカーがマルチフォンペアリングモードになっている際、お客様は他のBluetoothデバイスとスピーカーを数分（約1分）以内に接続する必要があります。接続しなかった場合、マルチフォンペアリングモードはキャンセルとなります。
- 接続済みのデバイスの仕様によっては、マルチフォンペアリング接続がサポートされない場合があります。
- 可動式/取り外し式のBluetoothデバイス（例：ドングルなど）は、マルチフォンペアリング接続に対応していません。
- 最大2台のBluetoothデバイスにこのスピーカーを接続した場合でも、2台のBluetoothデバイスで音楽の再生・制御を同時に行うことができません。もう一つのBluetoothを使用したい場合は音楽の再生を停止してください。
- Bluetoothデバイスの種類などによっては、マルチペアリング接続の後は音楽の再生が始まるまで時間が少々掛かる場合があります。
- マルチフォン（複数の電話機）ペアリングの場合、2台のBluetoothデバイスの自動接続はサポートされません。そのため、1台のBluetoothデバイスのみがスピーカーに自動接続されます。もう1台のデバイスは、手動で接続する必要があります。
- お客様がBluetoothを切断せずにBluetoothの有効範囲外の場所にいる場合、他のBluetoothデバイスを接続するのに数分掛かることもあります。ただ、電源を切ってから再びオンにすると、待たずに他のBluetoothデバイスを接続していただけます。
- 既に2台のBluetoothデバイスがスピーカーに接続された際に新しいBluetoothデバイスのペアリングを行おうとする場合、このスピーカーは1台のBluetoothデバイスの接続を自動的に切ります。（使用中のBluetoothデバイスは切断から除外されます。）
- マルチペアリングの場合、制御機能のある1台のBluetoothデバイスのみで音声コマンド機能が利用できます。

「LG XBOOM」アプリの使用

！ 注意

アプリの最新バージョンの使用がおすすめです。

「LG XBOOM」アプリについて

「LG XBOOM」アプリは、このユニットに一連の新しい機能を提供します。

より多くの機能を楽しむには、無料の「LG XBOOM」アプリのダウンロード・インストールがおすすめです。

Bluetoothデバイスに「LG XBOOM」アプリをインストールする

お使いのBluetoothデバイスに「LG XBOOM」アプリをインストールする方法が二つあります。

QRコードを読み取り「LG XBOOM」アプリをインストールする

1. QRコードを読み取り「LG XBOOM」アプリをインストールしてください。QRコードを読み取るには、QRコードスキャンアプリをご利用ください。



<Android>



<iOS>

2. アイコンをタップしてインストールしてください。

！ 注意

- お使いのBluetoothデバイスがインターネットに接続されているか確認してください。
- お使いのBluetoothデバイスに、QRコードスキャン用のアプリがインストールされているか確認してください。QRコードスキャンアプリをお持ちでない場合、「Google Android Market(Google Play Store)」または「Apple App Store」からダウンロードしてください。
- 国、地域によっては、QRコードが機能しないことがあります。

「Google Play Store」または「Apple app store」から「LG XBOOM」アプリをインストールする

1. 「Google Play Store」または「Apple App Store」のアイコンをタップしてください。
2. 検索バーにて「LG XBOOM」を入力・検索してください。
3. 検索結果リストから「LG XBOOM」をタップして、**Bluetooth**アプリのダウンロードを開始してください。

！ 注意

- お使いの**Bluetooth**デバイスがインターネットに接続されているかご確認ください。
- お使いの**Bluetooth**デバイスが「Google Play Store」または「Apple App Store」がインストールされているかご確認ください。

「LG XBOOM」アプリでBluetoothを起動する

「LG XBOOM」のアプリにより、このユニットにお使いの**Bluetooth**デバイスを接続することができます。


ホーム画面上の「LG XBOOM」アプリアイコンをタップして、「LG XBOOM」アプリを開いた後、メインメニューをアクセスしてください。

！ 注意



- 「LG XBOOM」アプリは、次のソフトウェアバージョンにて利用できます：
 - Android OS: Ver 5.0 (以上)
 - iOS: iOS10 (またはその次のバージョン)
- **Bluetooth**デバイスの種類によっては、「LG XBOOM」アプリが機能しない場合もあります。
- 「LG XBOOM」アプリの接続を行った後、お使いの**Bluetooth**デバイスから音楽を出力することができます。この場合は、接続の手順をもう一度お試しください。
- 「LG XBOOM」アプリの使用中に他のアプリを操作したりお使いの**Bluetooth**デバイスの設定を変更した場合、「LG XBOOM」アプリは正常に機能しなくなる可能性があります。
- 「LG XBOOM」アプリが正常に機能しない場合、お使いの**Bluetooth**デバイスと「LG XBOOM」アプリの接続をご確認の上、接続をもう一度お試しください。
- スマートフォンのOSによっては、「LG XBOOM」の操作方法が異なる場合もあります。
- 「LG XBOOM」アプリの接続が上手くできない場合は、お使いの**Bluetooth**デバイスにて**Bluetooth**の設定をご確認ください。

デュアルモードの接続

2台のスピーカーを使用すると、ステレオで音声・音量をお楽しみいただけます。デュアルモードを楽しむには、他のスピーカーをご購入いただく必要があります。

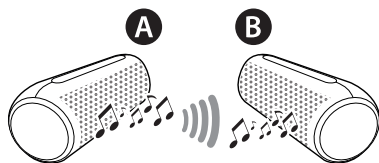


1. 各スピーカーの **DUAL** ボタンを押してください。スピーカーがデュアルモードで利用できるようになります。

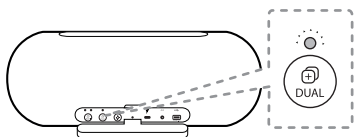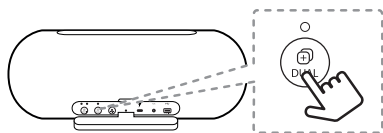

- ビープ音が聞こえ、デュアルモードLEDは白色で素早く点滅します。

2. 2台のスピーカーの接続が完了すると、デュアルモードLEDは白色で点滅し続けます。ビープ音は先ずメイン・スピーカーから聞こえ、その後に他のスピーカーから聞こえてきます。

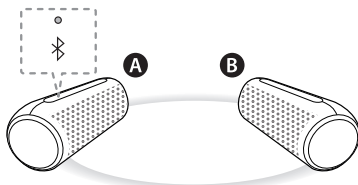

- **A** スピーカー：メイン・スピーカーは、L（左）チャンネルと設定されており、デュアルモードLEDとBluetooth LEDが点灯します。
- **B** スピーカー：他のスピーカーはR（右）チャンネルと設定されており、デュアルモードLEDが点灯し、Bluetooth LEDは消灯します。

！ 注意

- デュアルモードには1分以内に接続できます。
- デュアルモードの使用はPL7モードに限定されており、他のポータブル（携帯用）Bluetoothスピーカーでは利用できません。
- お客様がBluetoothデバイスと接続していない場合、メイン・スピーカーのBluetooth LEDは点滅します。
- 使用する **A** スピーカーの種類などは、MACアドレスによって違います。


3. Bluetoothデバイスにてご希望の音楽を再生してください。

！ 注意



- デュアルモードの使用時、マルチフォンペアリングはサポートされません。
 - メイン・スピーカー (A) は一つのBluetoothデバイスしか接続しません。
- デュアルモードでは、Bluetoothデバイスにてメイン・スピーカー (A) のみの接続が可能です。
- 電源をオフにしてから再びオンにすると、デュアルモードを使用するには二つのスピーカーの再接続が必要になります。
- デュアルモードの接続ができない場合、ステップ1をご参照の上、もう一度お試しください。
- デュアルモードの接続の処理中は、他のBluetoothデバイスでユニット検索をすることができません。
- デュアルモードの接続を切る際、どちらかのスピーカーの DUAL ボタンをもう一度押してください。
- デュアルモードを楽しむ際、メイン・スピーカー (A) と他のスピーカー (B) の音量・再生・音響効果若しくはムード照明などの調節を同時に行うことができます。
- AUXモードの使用中にデュアルモードの接続を行う際、スピーカーは自動的にBluetoothモードに切り替わります。
- デュアルプレイモードでは、オーディオハウリングのためにメインスピーカーでのみ電話を受けることができます。
- デュアルモードにて3.5 mmのステレオケーブルを接続した場合、デュアルモードがキャンセルされ、AUXモードに切り替わります。
- デュアルプレイモードでBluetoothを変更する時は、*を2秒間長押しして現在のBluetoothデバイスを切断し、接続したいBluetoothデバイスを接続します。
- Bluetoothデバイス (iOSデバイスなど) を本機に接続するか、またはデバイスを操作する場合、デバイス間の音量レベルを同期させることが出来ます。
- デュアルプレイモードでは、スピーカー間の距離をできるだけ近づけるようにします。
- ネットワーク環境によっては、デュアルプレイがうまく動作しない場合があります。
- デュアルプレイモードでは、メインスピーカーでのみ音声コマンドを使用できます。
- 再生中にデュアルプレイを接続しようとする、一部の携帯電話で音楽が正しく再生されないことがあります。
- 音声テレビなどの映像と同期しない場合があります。
- デュアルモードをキャンセルするには、O ボタンと DUAL ボタンを押してください。
- デュアルモードを解除してマルチモードの接続を開始するには、MULTI ボタンを押してください。

マルチモード接続

複数のスピーカーを使用することで、マルチモードならではの音声を楽しみいただけます。マルチモードを楽しむには、他のスピーカーをご購入頂く必要があります。

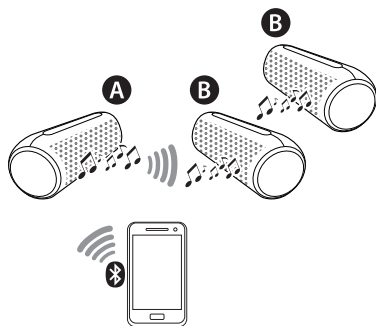


- 各スピーカーの **ⓂMULTI** ボタンを押すと、マルチモードLEDが点滅します。
- MAIN（メイン）または OTHER（その他）を選択するには、**ⓂMULTI** ボタンを繰り返し押ししてください。
 - **A** スピーカー：MAIN（メイン）を選択
 - **B** スピーカー：OTHER（その他）を選択

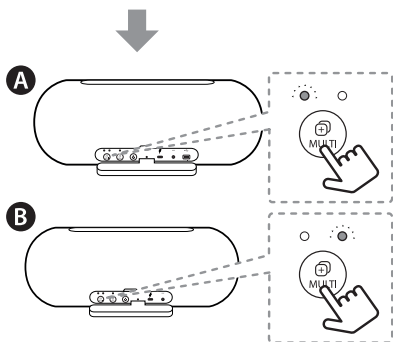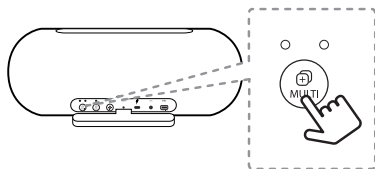

- ビープ音が聞こえ、マルチモードLEDは白色で素早く点滅します。

- 2台のスピーカーの接続が完了すると、デュアルモードLEDは白色で点滅し、ビープ音が鳴り続けます。

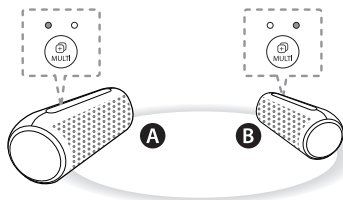

- **A** スピーカー：メイン・スピーカーは、マルチモードLEDとBluetooth LEDが点灯します。
- **B** スピーカー：他のスピーカーはマルチモードLEDが点灯し、Bluetooth LEDが消灯します。


！ 注意

- マルチモードは1分以内に接続できます。
- 1分経過後に他のスピーカーを追加したい場合は、メイン・スピーカーの **ⓂMULTI** ボタンをもう一度押した後に他のスピーカーを追加してください。
- マルチモードの使用は、PL, 7 シリーズ・モデルに限定されています。
- Bluetooth** デバイスに接続していない場合、メインスピーカーのBluetooth LEDが点滅します。

- Bluetooth** デバイスにてご希望の音楽を再生してください。

5. スピーカーを追加したい場合、ステップ1から2を繰り返して行ってください。

- **Ⓐ** スピーカー: MAIN (メイン) を選択
- **Ⓒ** スピーカー: OTHER (その他) を選択

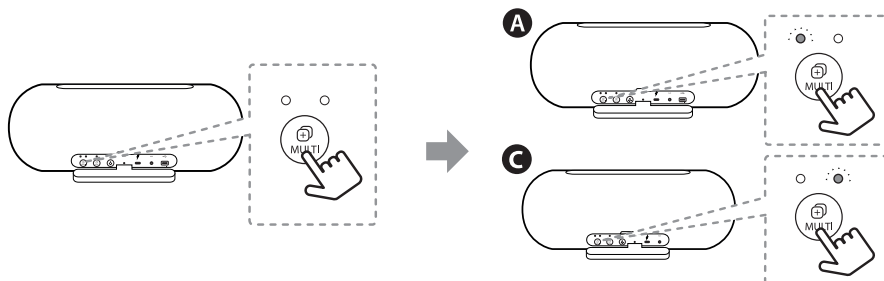


！ 注記

- マルチモードをご利用の場合、マルチフォンペアリングはサポートされていません。
 - メイン・スピーカー(**Ⓐ**)は一つのBluetoothデバイスしか(接続)しません。
- マルチモードでは、Bluetoothデバイスにメイン・スピーカー(**Ⓐ**)しか接続できません。
- 電源を切ってからもう一度オンにすると、2つのスピーカーをデュアルプレイモードで再接続する必要があります。
- 本機がデュアルプレイの接続に失敗した場合は、手順1からもう一度行ってください。
- お客様がマルチモードを楽しむ際、メイン・スピーカー(**Ⓐ**)の再生またはムード照明機能は他のスピーカーと連動します。
- マルチモードを楽しむ際、他のスピーカーの何れのボタンもメイン・スピーカー(**Ⓐ**)と連動しません。
- ポータブルモードの使用中にデュアルプレイ接続をすると、このスピーカーは自動的にBluetoothモードに変わります。
- デュアルプレイモードでは、オーディオハウリングのためにメインスピーカーでのみ電話を受けることができます。
- マルチモードにて3.5mmのステレオケーブルを接続すると、マルチモードはキャンセルされてAUXモードに切り替わります。
- デュアルプレイモードでBluetoothを変更する時は、*を2秒間長押しして現在のBluetoothデバイスを切断し、接続したいBluetoothデバイスを接続します。
- Bluetoothデバイス (iOSデバイスなど) を本機に接続するか、またはデバイスを操作する場合、デバイス間の音量レベルを同期させることが出来ます。
- デュアルプレイモードでは、スピーカー間の距離をできるだけ近づけるようにします。
- ネットワーク環境によっては、デュアルプレイがうまく動作しない場合があります。
- 再生中にデュアルプレイを接続しようとする、一部の携帯電話で音楽が正しく再生されないことがあります。
- 音声テレビなどの映像と同期しない場合があります。
- マルチモードをキャンセルするには、**Ⓜ**DUALを押してください。
- 多くの製品を同時に接続すると、検索と接続のどちらかが失敗する可能性があります。失敗する場合は、検索・接続をもう一度行ってください。
- OTHER (その他) を選択するためにスピーカーの **Ⓜ**MULTIボタンを押してからピープ音が鳴った後に **Ⓜ**MULTIボタンをもう一度押すと、マルチモード接続が解除されます。

その他の操作

リセット（再設定）

スピーカーが誤作動した場合、薄いピンのような物で **RESET**（リセット）ボタンを押してスピーカーをオフにしてください。スピーカーをもう一度オンにするには、**⏻** ボタンを押してください。

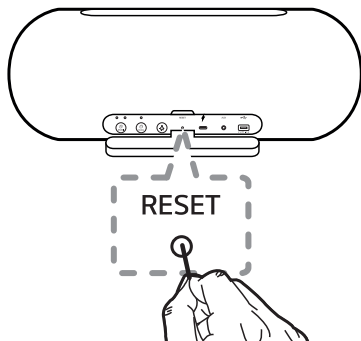

ビープ音をオン/オフにする

「LG XBOOM」アプリの「LG XBOOM」メニュー（「設定」→「ビープ音」）にてビープ音の設定を行ってください。

自動電源オフ

Bluetoothモードで6時間再生がない場合やAUXモードで6時間ボタン操作がない場合、このユニットは自動的にオフになります。

この機能はオンとオフのどちらかにすることができます。以下の順番で設定を変更する際、電源LEDはビープ音とともに5回点滅します。

機能	仕方
オン	⏻と+を2秒同時に長押ししてください。
オフ	⏻と-を2秒同時に長押ししてください。

！ 注意

- 「LG XBOOM」アプリでもこの機能を切り替えることができます。
- この機能がオフになった場合、スピーカーもオフになります。このときに**⏻**ボタンを押さないと、バッテリーが完全に放電されます。

トラブルシューティング

症状	原因と処置
電源が入らない	・ バッテリーがなくなりました。バッテリーを充電してください。 ・ ACアダプタを使用して本機を電源装置に接続してください。
音声が出ない、ひずみが出る	・ 本機またはお使いのスマートデバイスの音量が最小に設定されています。本機あるいはBluetoothデバイスのボリュームを確認し、調整してください。 ・ 外部デバイスを高音量で使用する場合、音質が低下することがあります。デバイスの音量を下げてください。 ・ 音楽を聴く以外の目的で本機を使用する場合は、音質が下がるか、本機が正常に作動しないことがあります。
Bluetooth ペアリングが上手くできない場合がある	・ お使いのBluetoothデバイス上でBluetoothをオフにしてから再度オンにし、その後再度ペアリングを行ってください。 ・ お使いのBluetoothデバイスがオンになっていることを確認してください ・ Bluetoothデバイスと本機との間の障害物を取り除いてください。 ・ Bluetoothデバイスの種類や周辺環境によっては、デバイスと本機のペアリングがうまくいかないことがあります。
本機が正常に動作しない	・ バッテリーが完全に放電された場合、保存されたBluetoothの情報が削除されることがあります。本機の電源が遮断されている場合は、前の設定が保存されていないことがあります。 ・ 誤動作する場合は、高温多湿や低温低湿でない適切な場所で本機を使用してください。 ・ 過負荷の場合、電源とBluetoothのLEDが白く点滅します。電源をオフにし、再度オンにしてください。
上記の処置をしても解決しない	・ 薄いピンのような物を使い、スピーカーの RESET（リセット） ボタンを押してください。（32ページ）

商標とライセンス



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、LG Electronicsはこれらのマークをライセンスを受けて使用しています。

その他の商標と商号はそれぞれの所有者の商標または商号です。

Made for

 iPhone | iPod

「Made for iPhone(iPhone向けに生産)」及び「made for iPod(iPod向けの生産)」とは、iPhone或いはiPodにのみ接続するために設計された家電付属品を指しており、Apple社の性能基準を達成する目的で開発者に認定されたものを意味します。Apple社は、本デバイスの操作或いは安全基準・規制基準の遵守に対して責任を負いません。iPhoneまたはiPodとの本付属品の併用が無線技術の性能に影響を及ぼす場合があるのでご注意ください。

サポートされているiPhone/iPod

• 本機は以下のモデルと互換性があります：

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (第6世代)

システムは、最新のiOSに対応しています。お使いのiPhone/iPodのソフトウェアバージョンによっては、本機からiPhone/iPodを操作できない場合があります。

本機取り扱い

本機を輸送するとき

元の出荷用カートンと梱包材は保管しておいてください。

本機を輸送する必要がある場合、最大限の保護のために本機を工場出荷時の梱包と同様に再度梱包してください。

外部表面をクリーンな状態に保つ

- 本機のそばで殺虫剤スプレーなどの揮発性の液体を使用しないでください。
- 強く拭き取ると表面を傷つけることがあります。
- ゴムやプラスチック製品を長時間本機に触れたままにしないでください。

本機のお手入れ

機器の清掃には柔らかく乾いた布をお使いください。表面がひどく汚れた場合には、柔らかな布を中性洗剤で軽く湿らせてお使いください。

アルコール、ベンジン、シンナーなどの強い溶剤は、本機の表面を傷つけるおそれがありますので、使用しないでください。

仕様

一般	
所要電力	5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A (ACアダプタ) 内蔵の充電式バッテリー
消費電力	メインラベルをご参照ください。
寸法(幅 x 高さ x 奥行)	約245 mm X 98 mm X 98 mm
動作温度	5 °C ~ 35 °C
動作湿度	5 % ~ 60 % RH
防水	IPX5

入力	
AUX. (ポータブル) IN	0.5 Vrms (3.5 mmのステレオジャック)

出力	
USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 1.5 A (モバイルデバイス充電用のUSBポート)

バッテリー	
バッテリー容量	3900 mAh
動作時間	約24時間 この時間は、バッテリーの状況や作動・操作状況によって異なる場合があります。
充電時間	5時間未満(ACアダプタの場合) この時間は、バッテリーや作動・操作の状況によって異なる場合があります。

- デザイン（設計など）や仕様は、予告なく変更されることがあります。

