



MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE (Mini Hi-Fi Audio)

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
OK75



www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
1904_Rev03

ESPAÑOL

(En Argentina)

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos comercializados, distribuidos y/o adquiridos en la República Argentina por LG Electronics Argentina S.A. o por distribuidor autorizado.

Sistema de Audio (El Producto)

Modelo : Consulte el modelo en la portada del manual.

Para más información sobre la garantía y atención al cliente, por favor llame o visite nuestro sitio web:
www.lg.com

Centro de Atención al Cliente
C.A.B.A. y Gran Bs. As. 0800-888-5454
Interior del país 0810-555-5454

Carlos M. Della Paolera 265 Piso 26 – Torre Boston
(C1001ADA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

**LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. (DE AHORA EN ADELANTE DENOMINADO “LG ”)
OTORGA ESTA GARANTÍA CONFORME LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION.**

REQUISITOS DE GARANTÍA

Si durante el período de garantía que se detalla en este certificado de garantía y en condiciones normales de uso el Producto presenta un desperfecto o falla en su funcionamiento derivado de un defecto de fabricación, LG garantiza la reparación del Producto sin cargo a través de los Servicios Técnicos autorizados por LG a tal efecto y, en caso de que la reparación no fuera posible, su reemplazo por otro Producto de las mismas características.Para ello es imprescindible que:

- 1) Este certificado de garantía no se encuentre alterado de ningún modo, en ninguna de sus partes.
- 2) El comprador del Producto acredite su calidad de tal exhibiendo la factura de compra original, con la fecha de compra legible.
- 3) El desperfecto o falla en el funcionamiento del Producto no tenga causa en ninguna de las circunstancias que se detallan bajo el título “QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA” de este certificado de garantía.

IMPORTANTE

- 1) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del Producto están indicadas en el Manual (manual de usuario, manual de instalacion), que forma parte de este certificado de garantía y se entrega conjuntamente con él.
- 2) Este certificado de garantía es válido únicamente si el Producto fue comercializado por LG o sus distribuidores autorizados y adquirido en la República Argentina por el comprador que reclama la garantía.
- 3) La instalación del Producto deberá realizarse respetando las especificaciones técnicas indicadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN o MANUAL DE USUARIO
- 4) LG prestará la garantía a través de su red de Servicios Técnicos Autorizados. A fin de requerir la cobertura el comprador deberá seguir el procedimiento establecido bajo el título “COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO” de este certificado de garantía.

ADVERTENCIA

- 1) LG sólo otorga la garantía que se detalla en este certificado y no se responsabiliza por la/s garantía/s que terceros otorguen respecto del Producto.
- 2) La falta de presentación, alteración o adulteración de la factura de compra del Producto o de este certificado de garantía o del número de serie que se informa en la etiqueta del Producto invalida la validez de la garantía.
- 3) El Producto ha sido diseñado para uso doméstico.

PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Validez de la garantía de acuerdo al producto

Productos	Periodo de Garantia*
Televisor, Monitor, Proyector, Sistema de Audio, Parlante Bluetooth, Barra de Sonido, Reproductor de video, Home Theater DVD, Home Theater Blu-ray	1 Año

* Computado desde la fecha de compra del Producto

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

LG garantiza la reparación sin cargo del Producto que, dentro del período de garantía, presente desperfectos o fallas en su funcionamiento derivados exclusivamente de defectos o fallas de fabricación.
El reemplazo de todo o parte del producto procederá sólo en caso de que el Servicio Técnico autorizado determine que el producto o cierta parte de él resultan irreparables.

COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO

En caso de que el Producto presente una falla o desperfecto en su funcionamiento, deberá comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de LG (0800-888-5454 desde CABA y GBA y 0810-555-5454 desde el interior del país), quien le informará los datos del Servicio Técnico autorizado más cercano a su domicilio y/o le asignara un numero de servicio segun corresponda.
Cuando el Servicio Técnico concorra a inspeccionar el Producto, el comprador deberá exhibir la factura de compra original y este certificado de garantía y detallar el motivo de la solicitud de asistencia del Servicio Técnico.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía los desperfectos o fallas en el funcionamiento del Producto derivados de:

- a) Uso del Producto impropio o distinto al uso doméstico.
- b) Exceso o caída de tensión eléctrica.
- c) Intervención del Producto por personal no autorizado por LG.
- d) Instalación del Producto sin respetar las especificaciones técnicas informadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN
- e) Roturas, golpes, ralladuras, caídas o accidentes de cualquier índole.
- f) Mojaduras, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, catástrofes naturales.
- g) Transporte del Producto por terceros ajenos a LG o a los Servicios Técnicos autorizados.
- h) Conexión del Producto a redes eléctricas o a otros dispositivos electrónicos no aptos a tal efecto.
- i) Conexión de otros artefactos eléctricos al Producto.

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR	
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	
TELEFONO	
CORREO ELECTRONICO	
CIUDAD	PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL	


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
MODELO	
N° DE SERIE	
FECHA DE COMPRA	
N° DE FACTURA	
SELLO COMERCIO VENDEDOR	

sello del comercio

INFORMACIÓN DEL COMERCIO	
NOMBRE DEL COMERCIO	
DOMICILIO	
CORREO ELECTRONICO	
CIUDAD	PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL	



Panel superior

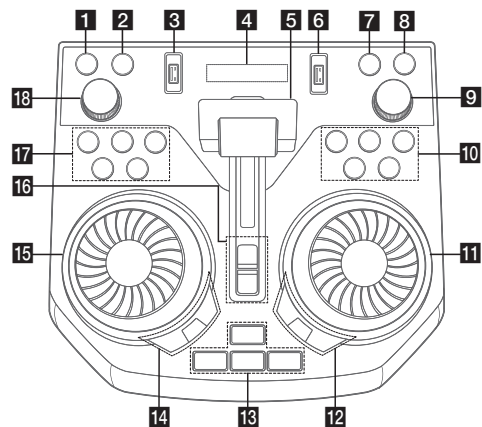


- 1** (Modo espera)
Enciende o apaga.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Graba al USB.
- Para detener la Grabación, mantenga el botón pulsado durante tres segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.
- 3** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 4** Ventana de visualización
- 5** Palanca **PARTY ACCELERATOR**
Deslice la palanca para crear un ambiente festivo.
- 6** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 7** **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Selecciona MAIN o OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **MASTER VOL.** (Volumen) **-/+**
Ajusta el volumen de la bocina.
- 10** (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.
- (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.
- (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

- (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
- (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.
- 11** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Busca una carpeta o archivo.
- 12** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)
- Escoge un ecualizador especial.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS (o BASS+) directamente.
- SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de seleccón.
- OK**
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
- 13** **PARTY STARTER**
- Con la unidad apagada, esta función enciende la unidad con el sonido Party Kick Starter.
- Con la unidad encendida, esta función mezcla la música con el sonido Party Kick Starter.
- CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")
- 1, 2, 3** (DJ PAD)
Presione un pad de sonido deseado.
- 14** **DJ EFFECT**
Selecciona un DJ EFFECT deseado.
- USER EQ**
Selecciona el ecualizador creado por usted.
- LIGHTING**
Selección del modo de iluminación
- 15** **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.
- Selecciona los efectos vocales.
- Selección de los efectos de iluminación.
- 16** **PARTY ACCELERATOR MODE**
Selecciona el modo PARTY ACCELERATOR.
- DJ LOOP**
Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)

- 17** **KEY CHANGER** (/)
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
- VOICE CANCELLER**
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.
- VOCAL EFFECTS**
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.
- MIC ECHO**
Selecciona el modo ECHO.

- 18** **MIC VOL.** (Volumen del micrófono) **-/+**
Ajusta el volumen del micrófono.

Panel frontal/Panel trasero

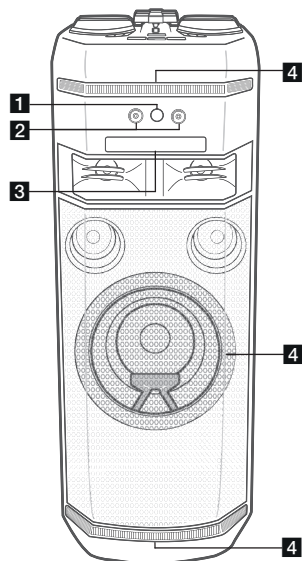


- 1** (Sensor remoto)
- 2** Toma **MIC** (Micrófono) **1/2**
- 3** Bandeja de discos
- 4** Iluminación

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

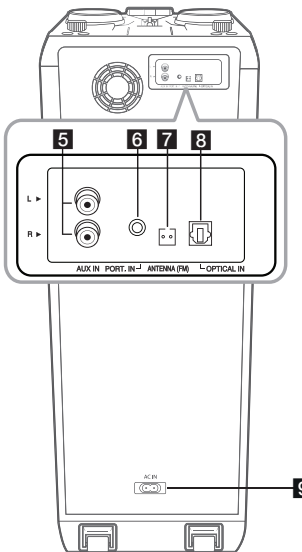

- 5** **AUX IN** (L/R) : Conecte un dispositivo auxiliar.
- 6** **PORT** (Portátil) **IN** : Conecte un dispositivo portátil.
- 7** **ANTENNA** (FM)
- 8** **OPTICAL IN** : Conecte un dispositivo óptico.
- 9** Toma de entrada **AC IN**

LG Sound Sync



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 330.0 mm x 925.0 mm x 360.0 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida raíz cuadrático medio total)	1 000 W raíz cuadrático medio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Nota

- No mire directamente a la parte de emisión de luz con **LIGHTING** encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, prenda las luces de la habitación, o apague la **LIGHTING** de la unidad.



Sustitución de la batería

