



제품 사용설명서

무선 선풍기

제품의 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 제품 사용설명서를 읽어주세요.
제품 보증서도 함께 들어있으니 잘 보관하세요.

FS676H Series



LBR12306VOMR1
Rev.01_040226

안전을 위해 주의하기

다음의 '안전을 위해 주의하기'는 예상하지 못한 위험이나 손해를 미리 방지하기 위한 것이니 반드시 확인해 주세요.

'안전을 위해 주의하기'는 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있습니다.

⚠ 경고 : 지시사항을 위반하면 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.

⚠ 주의 : 지시사항을 위반하면 경미한 상해가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.

⚠ 경고

설치할 때

• 가연성 가스가 누설되는 곳이나 산업용 기름, 금속성 먼지가 많은 곳에 제품을 설치하지 마세요. 제품 고장과 화재의 원인이 될 수 있습니다.

• 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근, 이불, 전기장판, 난로, 카펫 위에 제품을 장시간 올려두지 마세요. 제품 외관 변형, 고장 및 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

• 찜질방과 같은 고온 다습한 환경이나, 이불 속, 수영장, 화장실 등의 물이 튀거나 습한 장소에 제품을 두지 마세요. 제품 외관 변형, 고장 및 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

• 가슴기에서 방출되는 수분이 제품에 직접 닿지 않도록 하세요. 감전, 화재 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

사용할 때

• 천둥, 번개가 심할 때, 제품의 실외사용을 자제하고, AC 어댑터와 충전 케이블을 제품에서 분리하세요. 상해나 화재의 원인이 됩니다.

• 운전, 보행이나 이동 중에는 제품 조작을 삼가세요. 상해나 안전사고의 위험이 있습니다.

• 젖은 제품을 사용하거나 충전하지 마세요. 배터리의 발화, 파열, 누액의 원인이 됩니다.

• 충전 단자에 이물이 들어가지 않도록 하세요. 제품 고장과 화재의 원인이 됩니다.

• 화기, 가연성 물질, 인화물질을 제품 근처에서 사용하거나 보관 하지 마세요. 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

• 제품이 침수된 경우 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 문의하세요. 제품 고장과 감전의 원인이 됩니다.

• 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 문의하세요. 화재의 원인이 됩니다.

• 충전 케이블이 무거운 물건에 눌러거나 무리하게 구부러지지 않게 하고, 반려동물 등에 손상되지 않도록 하세요. 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

• 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 사용하지 않도록 하세요. 제품 고장과 상해, 화재의 원인이 됩니다.

• 제품이나 배터리, 부품을 분해 및 훼손하거나, 파손된 상태에서 사용하지 마세요. 상해, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

• 장기간 제품을 사용하지 않을 경우 충전 케이블과 제품을 분리하세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.

• 이 제품은 안전초저전압인 전원만 사용 가능합니다.

• 장기간 제품을 보관 시 고온 다습한 환경을 피하고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.

• 장시간 연속 작동 시 발생하는 과열은 제품 고장 및 화재 등 안전사고의 원인이 될 수 있습니다. 3-4시간 정도 연속 사용 후 잠깐 작동을 정지하세요.

• 본 제품을 불 속으로 던지지 마세요.

• 카펫이나 이불 등 쉽게 타는 소재 위에서 충전하지 마세요.

• 충전 중 강한 열이 발생하거나 제품에 변형이 생길 경우, 충전을 멈추고 LG전자 서비스센터에 연락하세요.

• 선풍기는 통풍이 잘 되는 장소에서 사용해야 하며 팬에 수건이나 비닐봉지를 씌운 상태에서 작동시킬 경우 모터 과열로 인한 화재 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

• 선풍기를 헤어 드라이기 용도로 사용할 경우 머리카락이 빨려 들어가 팬에 감기는 사고가 발생할 수 있어 위험하오니 다른 용도로 사용하지 마세요.

• 여름철 뜨거운 차량 안에 제품을 방치할 경우 고온으로 인해 제품이 화재 또는 폭발할 수 있으니 각별한 주의가 필요하며 항상 통풍이 잘되는 선선한 장소에서 사용하세요.

• 솔벤트류의 강력 세제로 청소하지 마세요. 화재 및 제품 변형의 원인이 됩니다.

• 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 제품 고장과 상해의 원인이 됩니다.

• 제품 버튼을 무리한 힘을 주어 누르지 마세요. 제품 고장의 원인이 됩니다.

• 동식물, 정밀기기, 미술품 등의 보존을 위한 특수 용도로는 사용하지 마세요. 재산 손상의 원인이 됩니다.

• 빛이 강한 조명기구 가까이 두지 마세요. 제품 변색의 원인이 될 수 있습니다.

배터리 관련

• 본 제품은 일체형 배터리를 사용합니다. 임의로 배터리를 직접 분리하거나 교체하지 마세요. 상해, 감전 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

폐기할 때

• 포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하세요. 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.

• 제품을 폐기할 경우 소각 및 불 속에 버리지 마세요. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

설치할 때

• 진동이 있거나, 평탄하지 않은 장소에 설치하여 사용 시 제품 소음이 커지거나, 제품이 흔들릴 수 있습니다.

• 바닥이 고르지 않거나 경사진 곳에 설치하지 마세요. 상해, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

• 온도가 너무 높은 곳이나, 너무 낮은 곳에서 방치하지 마세요. 제품의 수명이 짧아지거나 상해, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

사용할 때

• LG전자 서비스센터의 수리기사 외에 분해, 수리, 개조하지 마세요.

• 제품에 물, 커피, 콜라 등 이물이 들어가지 않도록 하세요. 화재, 감전, 제품 고장의 원인이 됩니다.

• 본 제품을 욕실 등 습기가 높은 곳에서 사용하지 마세요. 물이 닿으면 고장의 원인이 됩니다.


• 충전이 완료되면 반드시 충전 케이블을 분리하세요.

• 어린이가 사용하지 않도록 주의하세요.

• 제품의 부속품을 분리 후 다시 장착할 때 신체의 일부가 제품에 끼지 않도록 주의하세요. 상해의 원인이 됩니다.

준비하기

구성품

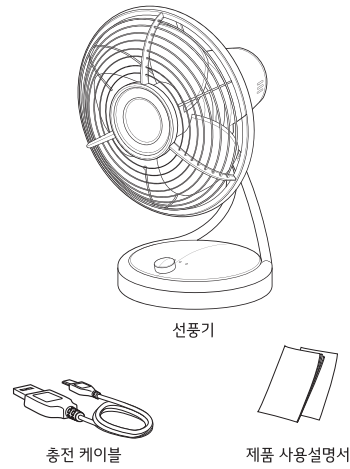


• 제품의 외관 또는 구성품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.


사용하기

각 부 명칭 및 기능

앞면

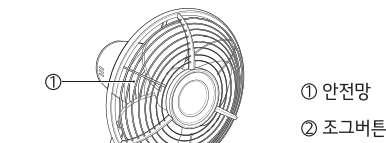


뒷면

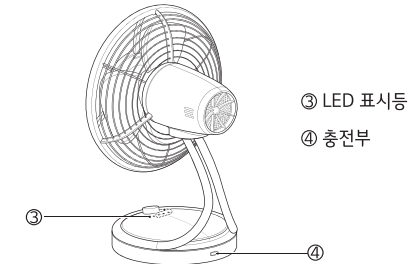

조작 및 상태표시부

상태 표시부



전원, 풍량조절 버튼

버튼을 우측 방향으로 돌리면 풍량이 증가하고, 좌측 방향으로 돌리면 풍량이 감소합니다.


* 버튼을 한쪽 방향으로 계속 돌려도 풍량은 강풍 이상 또는 Off 이하로는 변경되지 않습니다.

* 작동 중 풍량에 따라 LED 표시등이 점등됩니다.

단계	표시	설명
0	○○○○	Off
1	●○○●	약풍
2	●●○●	중풍
3	●●●●	강풍

좌우 회전

제품이 작동 중인 상태에서 조그버튼을 누를 때마다 **회전(90°)** ↔ **정지**로 바뀝니다.
회전 중 운전 종료 시, 헤드는 정면으로 복귀한 후 정지합니다.

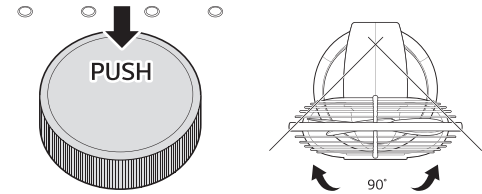


배터리 표시

작동 중 배터리 잔량에 따라 배터리 표시등 색상이 변경되고, 충전하는 경우 배터리 표시등이 깜빡입니다.

상태	작동중	충전중
5% 미만	꺼짐	적색 깜빡임
15% 미만	적색	
60% 미만	오렌지색	오렌지색 깜빡임
100% 미만	녹색	녹색 깜빡임

배터리 충전하기

본 기기는 배터리 내장형이며, 사용 전에 충전 케이블을 연결하여 충분히 충전 후 사용하세요.

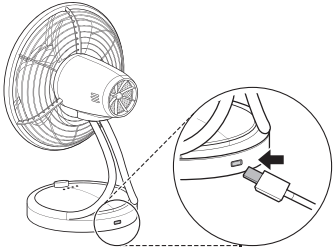

- 충전 케이블을 사용하여 AC 어댑터로 연결하세요.
- 본 기기의 충전부에 충전 케이블을 연결하세요.
- AC 어댑터를 콘센트에 연결하세요.

⚠ 주의

- AC 어댑터는 별도로 구매해야 하며, 규격 인증된 AC 어댑터 (5 V, 1.8 A 이상)를 사용해야 합니다. 승인되지 않은 충전기를 사용할 경우 고장 및 충전 시간 변동의 위험이 있습니다.
- PC USB 포트에 연결 시 전원이 콘센트보다 전류가 낮아 충전 속도가 느리거나 제품이 동작하지 않을 수 있습니다.
- 배터리 온도가 너무 높거나 낮아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.

✔ 알아두기

- 충전 시간은 약 3시간입니다.
- 제품 충전 및 작동시간은 배터리나 제품 작동상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 작동시간은 저온 환경에서는 급격히 짧아지거나 충전량에 따라 제품이 동작하지 않을 수 있습니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 시간이 지날수록 점차 배터리 사용 시간이 짧아집니다.
- 제품을 처음 사용할 때는 배터리가 완전히 충전되어 있지 않으므로, 처음 사용할 때는 배터리를 완전히 충전 후 사용하세요.

사용하기


안전망 분리 및 세척

본체 안전망을 분리 및 세척하여 오랫동안 청결하게 제품을 유지할 수 있습니다.

안전망 분리

전면 안전망을 시계 반대 방향으로 회전시켜 잠금을 풀어 전면 안전망을 분리하세요. (약 4°)

* 조립은 전면 안전망 분리의 역순으로 조립하세요.

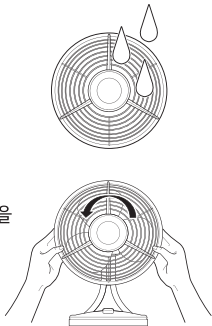


⚠ 주의

- 안전망을 분리한 상태에서 작동하지 마세요.
- 안전망을 분해한 상태에서 전원 버튼을 누르지 않도록 각별히 주의하세요. 상해의 원인이 됩니다.

안전망 세척

안전망은 물 세척이 가능합니다. 세척 후 완전히 건조하여 본체에 물이 닿지 않도록 주의하여 조립하세요.

* 본체는 물 세척이 불가능합니다. 물티슈나 마른 헝겊으로 가볍게 닦아서 청소하세요.

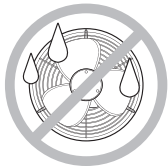

고장 신고 전 확인하기

제품을 사용하다가 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

증상	원인 및 해결책
작동시간이 너무 짧거나 동작을 하지 않습니다.	• 배터리를 충전하세요. • 주위 온도가 너무 높거나 낮지 않은지 확인하세요.
소음 및 진동소리가 큼니다.	• 전면, 후면 안전망을 단단히 부착하세요.
충전이 되지 않습니다.	• 충전 케이블과 충전부가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. • 충전부에 이물질을 제거하세요.
배터리가 빨리 소모돼요.	• 작동시간은 배터리나 제품 작동 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

제품보증서

고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 2년동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다.

본 제품은 대한민국에서만 품질 보증 기간 내 무상서비스가 가능합니다.

모델명	품질 보증 기간 : 2년 부품 보유 기간 : 5년 (제조 일자를 기준으로 기산합니다.) 제품 품질 보증 기간 경과 후 5년 무상 보증 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 해당 부품은 구입가의 100%로 환급되며, 제품은 정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5~10%를 가산하여 환급합니다. (감가상각 방법 및 가산금은 구입 시점의 소비자분쟁해결기준에 따라 변경될 수 있습니다.)
구입일	단, 정상 소음과 정상 온도에 대한 감성 불량은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

※ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 적힌 이 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하세요.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시길 바랍니다.
- 구입 일자 확인이 안 될 경우 제조 연월일 또는 수입 통관 일자를 기준으로 6개월이 지난날로부터 품질 보증기간을 적용합니다.
- 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, Host, 단일 용품 등)일 경우에는 주 계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

LG전자(주)

소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형		보상내역	
		품질 보증 기간 이내	품질 보증 기간 경과 후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상 고장 발생 시	구입 10일 이내에 중요 한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
	여러 부위의 고장으로 총4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 금액에 구입가 10 % 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각 금액에 10 %를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품 을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 이상 미 인도 시	제품교환	-	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환	-
- 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우			
- 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우			
- LG전자 서비스 센터 또는 인가된 서비스 지정점이 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우		유상수리	유상수리
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우			
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인인 경우			

- ※ 상기 품질 보증 기간 및 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거합니다.
- ※ 명시되지 않은 사항은 소비자분쟁 해결기준에 따릅니다.
- ※ 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 제품 사용설명서를 읽어주세요.
- ※ 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용 될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

고객이 비용을 내야 하는 유상 서비스에 대한 책임

LG전자에 서비스를 신청할 때 아래와 같은 경우에는 품질 보증 기간이라도 소비자가 따로 비용을 내야 합니다.

- 제품 내부에 장난감 또는 음료와 같은 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입해주세요.)
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- 제품 기능 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우
- LG전자 제품 사용설명서 내에 '안전'을 위해 주의하기를 지키지 않아 고장이 발생한 경우 ('안전'을 위해 주의하기'를 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우

- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 전원 콘센트 자체 결함 또는 전원 플러그 연결이 안 된 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 사용 전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- LG전자 제품 판매점이나 LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 필터 교환/청소, 제품 청소 등의 서비스를 요청한 경우

궁금한 내용은 LG전자 서비스 센터 (1544-7777) 로 문의하세요. 제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실 (080-023-7777) 로 문의하세요.

부록

제품 규격

본 제품의 외관 및 제품 규격은 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.

제품	
전원	내장형 충전식 배터리
크기(W*D*H)	210*292*170mm
배터리	
용량	4700mAh, 3.63V, 17.07Wh

폐가전제품 처리 절차

- **신제품을 구입했을 때**
LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 신제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.
- **사용하던 제품을 버릴 때**
가전제품을 버릴 때는 관할 주민센터 또는 폐가전제품 배출예약시스템으 로 연락하여 폐기해야 합니다.
(전화번호 : 1599-0903, 인터넷 주소 : <http://www.15990903.or.kr>)


제품의 오픈 소스 정보

본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 소스 코드 공개 의무가 있는 오픈소스 라이선스로 배포된 소스 코드를 얻거나 오픈소스의 라이선스 내용, 저작권 고지 등을 확인하려면 <https://opensource.lge.com>을 방문하세요.
또한 소비자가 opensource@lge.com으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청할 경우, LG전자는 매체 비용과 운반비 등 제품에 필요한 최소한의 비용을 받고 저장 매체에 담아 제공합니다.
이 제안은 본 제품을 판매한 후 3년 동안 이 정보를 받은 모든 사람에게 유효합니다.



이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호	편리한 제품 사용을 위한 안내
사용 불편 및 고장 접수는 (전국 어디서나) 1544-7777	www.lge.com 제품 사용 시 불편사항을 자가 진단을 통해 원인 파악과 해결이 가능하며, 고객센터와 통화 없이 직접 서비스를 접수 할 수 있습니다.
• 전화로 하기 전 제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다.	앱 다운로드로 편리하게 LG전자의 혜택을 누리 보세요. 아래 QR을 스캔하시면 쉽게 다운로드 할 수 있습니다.
• 전화기 연결되었을 때 ARS 안내에 따라 제품의 상태를 정확하게 선택하면 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.	
제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.	



Copyright © 2026 LG Electronics. All Rights Reserved.