

EENVOUDIGE HANDLEIDING LUIDSPREKERSYSTEEM MET HOOG VERMOGEN

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar <http://www.lg.com> vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.

MODEL
FH6




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden.



Bovenste paneel

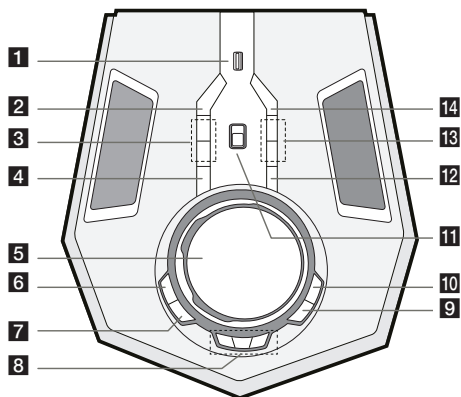

- 1** USB
Door een USB-apparaat aan te sluiten kunt u geluid afspelen of opnemen.
- 2** USB REC / DEMO
- Neemt op USB op.
- Toont Demo-modus.
- 3** MIC (Microfoon) VOL +/-
- 4** VOICE CANCELLER
U kunt gebruik maken van de functie tijdens het afspelen van de muziek door van de zangstem in de muziek van diverse bronnen het volume te verminderen.
Druk hierop om deze modus in of uit te schakelen.
- 5** SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Draait rechtsom of linksom om het scratch-geluid te maken.
- Zoekt een map of een bestand.
- Pas het DJ EFFECT-niveau aan.
- 6** DJ EFFECT
Selecteert de DJ EFFECT-modus.

- 7** LIGHTING
- Zet de lichteffecten aan/uit.
- Houd ingedrukt om de knipperverlichting in/uit te schakelen.
- 8** CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Houd ingedrukt om het geluidseffect CLUB, DRUM of USER te selecteren voor de mix.
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de app "Music Flow Bluetooth")
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Druk op een gewenste geluidspad.
- 9** OK / RDS
- Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.
- RDS (Radio Data System)
- 10** SEARCH
Brengt naar map en bestand in de selectiemodus.
- 11** BLUETOOTH
Wijzigt de invoerbron in **Bluetooth**.
(Als u op **BLUETOOTH** drukt, wordt het apparaat zelfs als het uitgeschakeld was ingeschakeld en automatisch ingesteld op de **Bluetooth**-functie.)
- 12** USER EQ / BASS BLAST
- Selecteert het geluidseffect dat u zelf heeft aangemaakt.
- Houd ingedrukt om het effect BASS direct te selecteren.
- 13** KEY CHANGER (**#** / **b**)
Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.
- 14** WIRELESS LINK
Selecteert de draadloze Party Link-modus.

Besturingsapparaat




Download de **Music Flow Bluetooth** App op uw apparaat.

LG Sound Sync (draadloos)




Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding. <http://www.lg.com>

Voorpaneel / Paneel aan de achterkant

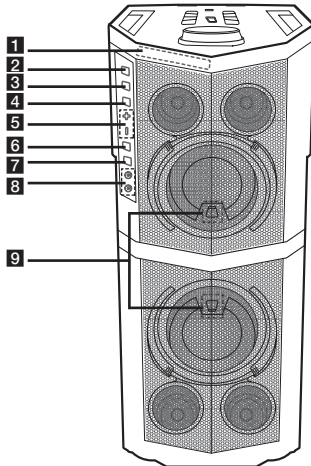


- 1** Displayscherm
- 2** **>>I** (Overslaan/Zoeken)
 - Slaat over vooruit.
 - Zoekt naar een hoofdstuk in een bestand.
 - Selecteert de radiostations.
- 3** **>II** (Afspelen/Pauze)
 - Start of pauzeert het afspelen.
 - Selecteert Stereo/Mono. (Alleen Horizon-modus)
- 4** **I<<** (Overslaan/Zoeken)
 - Slaat over achteruit.
 - Zoekt naar een hoofdstuk in een bestand.
 - Selecteert de radiostations.
- 5** **+/-** (Volume)
 - Past het luidsprekervolume aan.

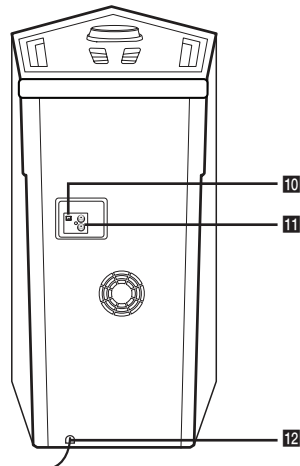


- 6** **F** (Functie)
 - Selecteert de functie en de invoerbron.
- 7** **⏻/I** (Stand-by/Aan)
- 8** **MIC** (Microfoon) **1 / 2** jack
- 9** Ontvanger voor de afstandsbediening
- 10** FM ANTENNA
- 11** AUX IN (L/R)
- 12** Voedingskabel

Het apparaat plaatsen

Verticaal



Horizontaal



Aanvullende informatie

Specificaties

Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat. Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 818 mm X 318 mm X 388 mm
Netto gewicht	Ong. 17,2 kg
Busvoeding (USB)	5 V  1 A
Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang)	600 W

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Opmerking

- Kijk niet direct naar het lichtgevende pad wanneer de verlichtingsfunctie in werking is.
- Als de helderheid van de lichtbron te fel is en onaangenaam is voor de ogen tijdens de werking, schakel dan de verlichting van de ruimte in of schakel de VERLICHTING van het apparaat uit.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uitknop te drukken.

Vervangen van de batterij

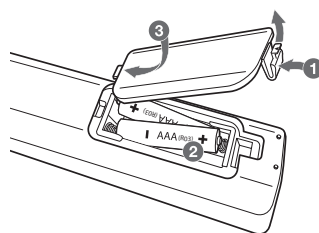

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type HOOG VERMOGEN LUIDSPREKERS SYSTEEM in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm

Draadloze functie S/W-versie: 1.0