



دليل المالك

ساوند بار لاسلكي

تُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.


الطراز

(SPQ5H-W ,SH7Q) SH7Q

دليل سريع عن مكبر الصوت

| تركيب المنتج واستخدامه |

1 قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كبل بصري أو كبل HDMI.

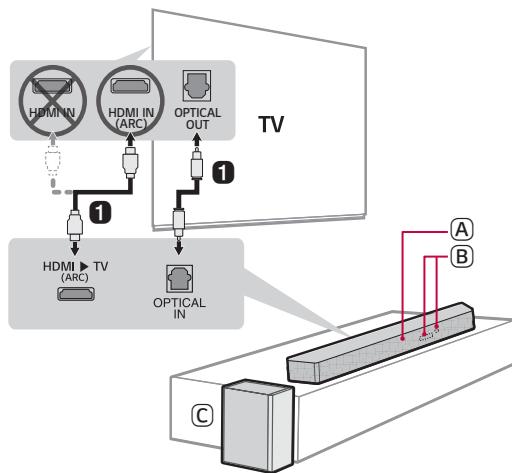

(A) مكبر الصوت

(B) شاشة عرض الحالة / جهاز استقبال التحكم عن بعد

(C) مضخم الصوت اللاسلكي - قم بتركيبيه بجوار مكبر الصوت.

❷ قم بتوسيط ما يلي بالطاقة حسب الترتيب: مضخم الصوت اللاسلكي مكبر الصوت. ثم قم بتشغيل مكبر الصوت. عند إنشاء الاتصال بمكبر الصوت تلقائيًا، سيسبي مصباح LED الموجود على مضخم الصوت اللاسلكي باللون الأخضر. (راجع "توصيل المنتج" في الصفحة ٧).

❸ استخدام المنتج مع التلفزيون (راجع "توصيل المنتج بكابل بصري", "الاتصال باستخدام كابل LG Sound Sync لاسلكي"), "توصيل المنتج باستخدام كابل HDMI" في الصفحة ٢٦, ٢٨, ٢٩)

❶ اضغط على زر الوظيفة بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحالة.

❷ في إعدادات التلفزيون، اضبط سماعة الإخراج على [HDMI ARC] أو [صوري] أو [السماعة الخارجية].

❸ عند توصيل التلفاز بالمنتج بشكل صحيح، تظهر "ARC" أو "OPT" على شاشة عرض الحالة مع صوت.

❹ توصيل المنتج بهاتف الذكي عبر راجع "التوصيل عبر Bluetooth" في الصفحة ٣٢)

❶ انقر فوق زر الإعدادات في هاتفك الذكي وحدد Bluetooth. قم بتشغيل وظيفة Bluetooth. (إيقاف تشغيل < تشغيل)

❷ انقر على رمز إقان Bluetooth. بعد لحظة، سترى "BT READY" على شاشة عرض الحالة.

❸ ابحث عن المنتج وانقر عليه على هاتفك الذكي. يظهر المنتج كـ "LG SH7Q (XX)".

❹ عند توصيل المنتج بهاتف الذكي عبر Bluetooth، يمكنك مشاهدة تغيير شاشة عرض الحالة من "PAIRED" "اسم جهاز BT" "BT" Bluetooth.

❺ الاتصال بتطبيق LG Sound Bar (راجع "الاتصال بالهاتف الذكي عبر تطبيق LG Sound Bar" في الصفحة ٣٥)

❶ ابحث عن تطبيق LG Sound Bar وقم بتنسيقه على Google Play أو App Store من هاتفك الذكي.

❷ يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول استخدامه من خلال تحديد [Help] [المساعدة] في [Setting] [Setting] (الإعدادات).

توصيل مكبر الصور بمضخم الصوت اللاسلكي يدوياً (← راجع "توصيل مضخم الصوت اللاسلكي يدوياً" في الصفحة .٩)

- إذا رأيت مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فيعني هذا أن مكبر الصوت غير متصل بالسماعات. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.
- ① اضغط على زر الطاقة (①) في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.
 - ② اضغط على زر **PAIRING** الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي غير المتصل. تحقق مما إذا كان مصباح LED يومض باللون الأخضر.
 - إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فاضغط مطولاً على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت مجدداً.
 - ③ اضغط على زر الطاقة (①) في مكبر الصوت لتشغيله.
 - ④ عندما يتم إنشاء الاتصال، ستجد أن مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأخضر.

احتياطات السلامة

٣٧ السلامة والتنظيم

قبل الإبلاغ عن عطل في المنتج

٤٠ اكتشاف الأعطال وإصلاحها

الملحق

٤٣ المواصفات

٤٥ العلامات التجارية المسجلة والتراخيص

٤٧ معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

٤٧ مناولة المنتج

دليل سريع عن مكبر الصوت

٢ تركيب المنتج واستخدامه

التركيب

٦ تركيب مكبر الصوت

٧ توصيل المنتج

استكشاف المنتج

١٤ الجهة الأمامية

١٦ رجوع

١٧ استكشاف جهاز التحكم عن بعد

توصيل المنتج بالتلفزيون

٢٦ توصيل المنتج بکابل بصري

٢٨ الاتصال باستخدام LG Sound Sync (لاسلكي)

٢٩ توصيل المنتج باستخدام كابل HDMI

التوصيل بجهاز خارجي

٣١ توصيل المنتج بکابل بصري

استخدام المنتج كنظام صوتي


٣٢ التوصيل عبر Bluetooth

٣٥ الاتصال بالهاتف الذكي عبر تطبيق LG Sound Bar

التركيب

| تركيب مكبر الصوت |

ضع مكبر الصوت أمام التلفاز. عند تركيب مكبر الصوت، لا تحجب جهاز استقبال التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز.

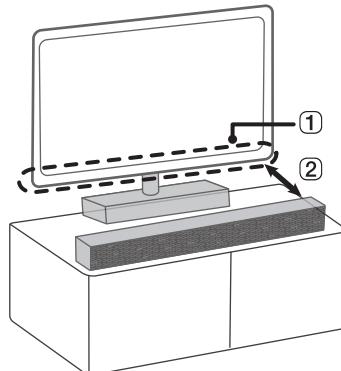

١) جهاز استقبال التحكم عن بُعد

٢) يُرجى فصل المسافة بين مكبر الصوت والتلفاز بمقدار ١٠ إلى ١٥ سم أو أكثر، إذا كان مكبر الصوت يحجب جهاز استقبال التحكم عن بُعد.

| توصيل المنتج |

يمكنك الاستماع بصوت أفضل من خلال توصيل مكبر الصوت بمضخم الصوت اللاسلكي.


توصيل مضخم الصوت اللاسلكي تلقائياً

بعد إتمام عملية التثبيت، سيتصل. مضخم الصوت اللاسلكي بمكبر الصوت تلقائياً. قم بتوصيل مكبر الصوت بمضخم الصوت بالترتيب التالي.

❶ قم بتوصيل كبل الطاقة المتصل بمضخم الصوت اللاسلكي بمائدة التيار.

❷ وصل كابل الطاقة بمكبر الصوت.

❸ وصل كابل الطاقة المتصل بمكبر الصوت بمائدة تيار كهربائي.

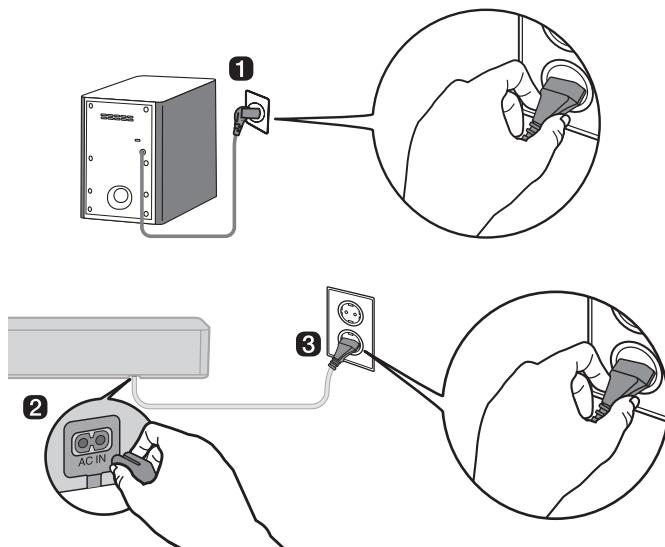

❹ عند إنشاء الاتصال تلقائياً، ستجد أن مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأخضر.

التحقق من الاتصال عن طريق مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي

يمكنك التحقق من حالة الاتصال بالنظر إلى مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي.


لون مؤشر LED	الحالة
بومض باللون الأخضر	جارى الاتصال
أخضر	تم الاتصال بنجاح
أحمر	اتصال سيء، أو أن مضخم الصوت فى وضع الاستعداد
منطفئ	كبل الطاقة غير متصل

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي يدوياً

إذا رأيت مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي يضيئ باللون الأحمر، فيعني هذا أن مكبر الصوت غير متصل بالسماعات. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.

1 اضغط على زر الطاقة (①) في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.

2 اضغط على زر PAIRING الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي. تحقق مما إذا كان مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت يومض باللون الأخضر. إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED الموجود في مضخم الصوت اللاسلكي يضيئ باللون الأحمر، فاضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت مرة أخرى.

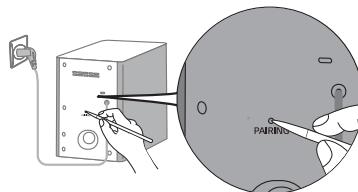


3 اضغط على زر الطاقة (①) في مكبر الصوت لتشغيله.

4 عند إنشاء الاتصال، سترى مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي يضيئ باللون الأخضر.


ملحوظة ✓

- قم بتركيب مكبر الصوت بالقرب من مضخم الصوت اللاسلكي بقدر الإمكان. كلما اقتربت المسافة بين مكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي، كانت جودة الصوت أفضل.
- يرجى التأكد من عدم وجود عوائق بين مكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي.
- امتنع التداخل اللاسلكي، حافظ على مسافة 1 م على الأقل بين مكبر الصوت أو مضخم الصوت اللاسلكي وأي أجهزة طرفية تصدر موجات كهرومغناطيسية قوية (مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية وأفران الميكروويف وما إلى ذلك).

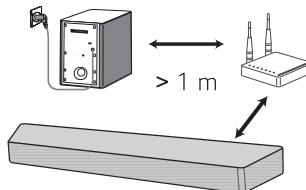


إعداد الصوت المحيطي

نتيج لك وظيفة الصوت المحيطي سماع صوت ثلاثي الأبعاد ذو تأثير خيالي تصدره قنوات صوتية متعددة من السماعات، بعض النظر عن القنوات الموجودة في المحتوى المسجل أصلًا.
على سبيل المثال، إذا استمعت إلى موسيقى مسجلة بتقنية صوت ٢٠، فـ“قناة ذات مؤثرات صوتية قياسية، فإنك ستتمكن من سماع الاختلاف التالي.

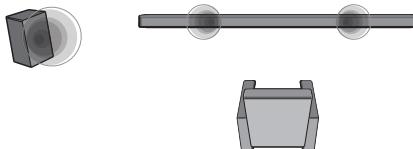

عند إيقاف تشغيل الصوت المحيطي

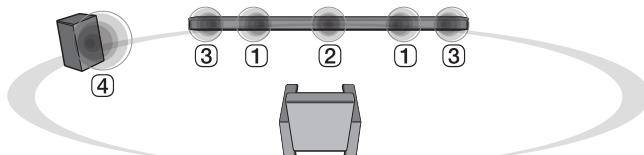


عند تشغيل الصوت المحيطي

ملحوظة ✓


- مواضع السماعات تكون كما يلي.
 - (1) السماعات الأمامية
 - (2) السماعة الوسطى
 - (3) مكبرات صوت محيطية (جانبية)
 - (4) مضخم الصوت

تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت المحيطي


1 اضغط على زر الإعدادات  . سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك مشاهدة "ON-AUTO" أو "OFF-AUTO POWER" أو ".POWER".

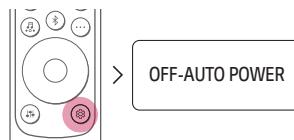


2 أثناء تمرير "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER" في شاشة عرض الحالة، اضغط على زر يسار/يمين لتحديد إعداد الصوت المحيطي. يمكنك مشاهدة حالة الصوت المحيطي، "ON-SURROUND" أو "OFF-SURROUND".

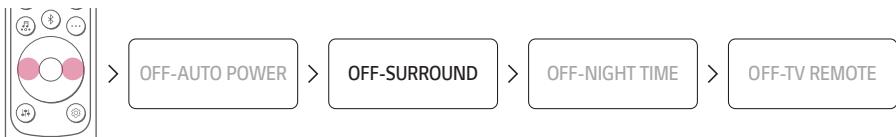

3 أثناء تمرير "ON-SURROUND" أو "OFF-SURROUND" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتشغيل الصوت المحيطي أو إيقاف تشغيله.

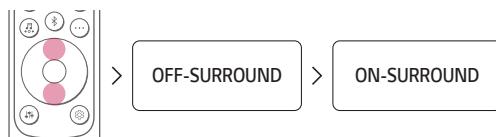


المؤثرات الصوتية	
الخرج	الدخل
AI SOUND PRO	
صوت مخصص باستخدام الذكاء الاصطناعي	
 	قنوات ٢,٠
 	قنوات ١٥ أو أكثر
STANDARD	
يمكنك الاستمتاع بالصوت المحسّن	
 	قنوات ٢,٠
 	قنوات ١٥ أو أكثر
CINEMA	
صوت سينمائي ثلاثي الأبعاد	
 	قنوات ٢,٠
 	قنوات ١٥ أو أكثر
CLEAR VOICE	
صوت واضح، وتحسين جودة الصوت	
 	قنوات ٢,٠
 	قنوات ١٥ أو أكثر
SPORTS	
صوت واقعي كما في الملعب	
 	قنوات ٢,٠
 	قنوات ١٥ أو أكثر

الموئلات الصوتية	
الخرج	الدخل
MUSIC	
	يمكنك الاستمتاع بصوت جيد أكثر لمصدر الموسيقى
	فتوات ٢,٠
	فتوات ١,٥ أو أكثر
GAME	
	صوت محسن للألعاب
	فتوات ٢,٠
	فتوات ١,٥ أو أكثر
DTS VIRTUAL: X	
	صوت محظيٍ غامر وسينمائي
	فتوات ٢,٠
	فتوات ١,٥ أو أكثر
(BASS BLAST+) BASS BLAST	
	صوت مع جهير قوي
	فتوات ٢,٠
	فتوات ١,٥ أو أكثر

استكشاف المنتج

| الجهة الأمامية |

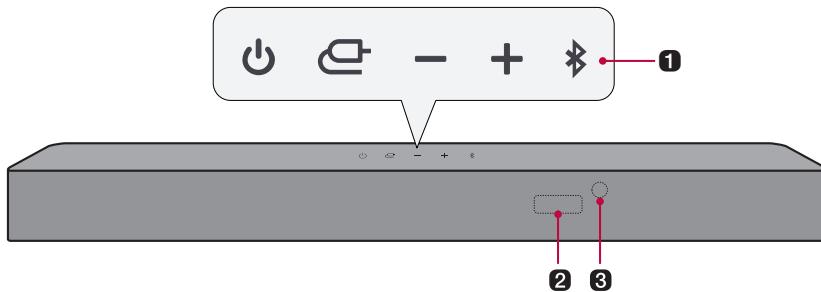

1 الطاقة (Power)

يستخدم هذا الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج.

2 الوظيفة (Function)

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد الوظيفة المطلوبة أو وضع الإدخال.

- LG Sound Sync: يستخدم في توصيل المنتج بالتلفزيون الذي يدعم كابل بصري أو ARC أو OPT/HDMI ARC.

• BT: يستخدم في توصيل المنتج عبر Bluetooth.

• LG TV: توصيل المنتج بتلفاز يدعم LG Sound Sync (لاسلكي).

3 مستوى الصوت (Volume)

يستخدم في ضبط مستوى الصوت.

4 إفراز (Bass)

يتيح لك هذا الزر إفراز جهاز Bluetooth الخاص بك مثل الهاتف الذكي بهذا المنتج لمدة ثلاثة دقائق. (رجاءً "التوصيل عبر Bluetooth" في الصفحة ٣٢).

يسمح لك هذا الخيار باقران تلفاز LG بهذا المنتج لمدة ثلاثة دقائق. (رجاءً "الاتصال باستخدام LG Sound Sync (لاسلكي)" في الصفحة ٢٨).

5 شاشة عرض الحالة (Display)


يتم عرض خيارات مثل وضع الإدخال ومستوى الصوت في التنص.

- يمكن ضبط عرض الحالة ليكون في الوضع التقاني، التشغيل وإيقاف التشغيل. (رجاءً "استخدام شاشة العرض" في الصفحة ٢٤).

6 جهاز استقبال التحكم عن بعد (Remote Control Receiver)

يستقبل الإشارات اللاسلكية من جهاز التحكم عن بعد.

- للتقليل استهلاك الطاقة، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائياً بعد ١٥ دقيقة من عدم وجود إشارة إدخال من جهاز خارجي.

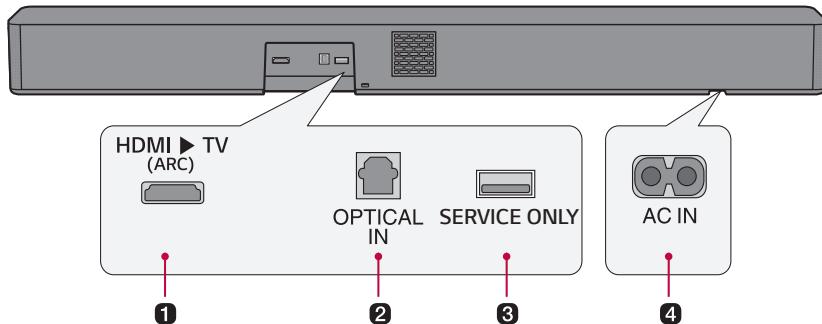**(ARC) HDMI ▶ TV ①**

قم بتوصيل كابل HDMI لتوصيل التلفزيون بالمنتج.

OPTICAL IN ②

قم بتوصيل كابل بصري لتوصيل التلفزيون بالمنتج.

SERVICE ONLY ③ (عمليات الصيانة فقط)


موصل تنزيل البرامج.

AC IN ④


وصل سلك الطاقة.

| استكشاف جهاز التحكم عن بعد |

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جميع وظائف المنتج، من تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة إلى تفعيل الصوت السينمائي.

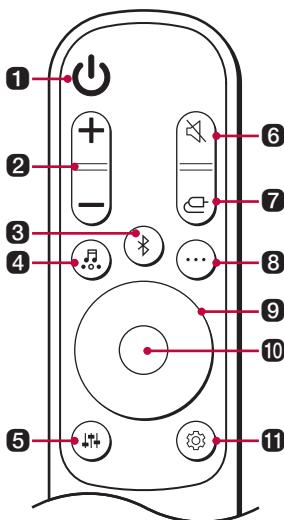

استبدال البطارية

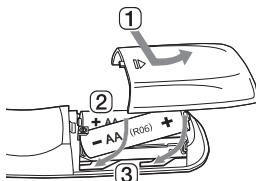

استخدم بطاريات AA ١,٥ فولت. استبدل البطاريتين بإدخالهما في جهاز التحكم عن بعد وفقاً للاحتجاهات الموضحة.

١) افتح غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.

٢) أدخل البطاريتين بحيث يكون الطرفين + و- مقابل العلامات.

٣)أغلق غطاء البطارية.

خطر ثقب حريق أو حوث انفجار إذا تم استبدال البطارية ب النوع غير صحيح.

١) الطاقة

يستخدم في تشغيل/إيقاف تشغيل المنتج.

٢) مستوى الصوت

يستخدم في ضبط مستوى الصوت.

٣) إقران Bluetooth

يتيح لك هذا الزر إقران جهاز Bluetooth الخاص بك مثل الهاتف الذكي بهذا المنتج لمدة ثلاثة دقائق. (◀ راجع "التوصيل عبر Bluetooth" في الصفحة ٣٢).

يسمح لك هذا الخيار باقران تلفاز LG بهذا المنتج لمدة ثلاثة دقائق. (◀ راجع "الاتصال باستخدام LG Sound Sync (الاسلكي)" في الصفحة ٢٨).

اضغط على هذا الزر لتحديد مجال الصوت المطلوب.

- AI SOUND PRO: يحدد الذكاء الاصطناعي إعدادات الصوت المثلث لتتناسب مع المحتوى الشخصي الخاص بك.
- STANDARD: يمكنك الاستمتاع بالصوت المحسّن.
- CINEMA: شُيّل المحتوى بصوت ثلاثي الأبعاد مشابه لصوت السينما.
- CLEAR VOICE: صوت واضح، وتحسين جودة الصوت.
- SPORTS: صوت واقعي كما في الملعب.
- MUSIC: يمكنك الاستمتاع بصوت جيد أكثر لمصدر الموسيقى.
- GAME: صوت محسن للألعاب
- DTS VIRTUAL : X: صوت محظي غامر وسينمائي.
- (BASS BLAST+) BASS BLAST : يتم تحسين أصوات الجهير.

5 ضبط الصوت

يستخدم هذا الزر لضبط مستوى الصوت بالسماعة المتصلة. اضغط على زر **ضبط الصوت** [¶] ثم اضغط على زر **يسار/يمين** لتحديد السماعة المطلوب ضبط صوتها قبل أن تضغط على زر أعلى/أسفل لزيادة/خفض مستوى الصوت. فيما يلي مكبرات الصوت القابلة للتعديل ونطاقات الضبط:

- WF (مضخم الصوت): ٦ - ١٥ - ٦
- C (السماعة الوسطى): ٦ - ٦ - ٦
- S مكبر صوت محظي (جاني): ٦ - ٦ - ٦
- TRE (السماعة الأمامية (الإيقاع)): ٥ - ٥ - ٥
- BAS (السماعة الأمامية (الجهير)): ٥ - ٥ - ٥

6 كتم الصوت

يستخدم هذا الزر لإيقاف تشغيل الصوت الصادر من المنتج.

7 الوظيفة

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد وضع الإدخال أو الوظيفة المطلوبة.

8 معلومات


عرض مصدر الإدخال المتصل أو معلومات البلوتوث.

• اسم جهاز **Bluetooth** المتصل

• مصدر الصوت الحالي

9 أعلى/أسفل/يسار/يمين

تستخدم هذه الأزرار عند ضبط إعدادات الوظائف الملائمة.

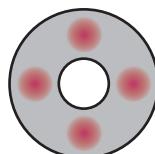

يسار/يمين: اضغط على الزر الأيسر في حال تشغيل الأغنية السابقة. اضغط على الزر الأيمن في حال تشغيل الأغنية التالية.

10 تشغيل/إيقاف مؤقت

اضغط على هذا الزر في حال تشغيل أغنية أو إيقاف تشغيلها مؤقتاً.

- يتيح لك ضبط إعدادات هذا المنتج: TV REMOTE, NIGHT TIME, SURROUND, AUTO POWER.
- DIRECT**: اضغط على زر **الإعدادات** ثم حدد الإعداد باستخدام الزر **يسار/يمين** قبل أن تضغط على الزر أعلى/**أسفل** لتشغيل/إيقاف تشغيل الإعداد.
- AUTO POWER**: عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو جهاز خارجي، سيتم أيضًا تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله تلقائيًا. يتوفر فقط عند توصيل المنتج بالتلفزيون أو بكمبل بصري. (◀ راجع "استخدام التشغيل التلقائي" في الصفحة ٢٢).
 - SURROUND**: نتيح لك وظيفة الصوت المحيطي سماع صوت ثلاثي الأبعاد ذو تأثير خيالي تصدره قنوات صوتية متعددة من الساعات، بغض النظر عن القنوات الموجودة في المحتوى المسجل أصلًا. (◀ راجع "تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت المحيطي" في الصفحة ١٤).
 - NIGHT TIME**: يستخدم هذا في تقليل مستوى الصوت العام، لكنه يرفع مستوى الأصوات الرقيقة والناعمة. ويكون مفيد عند الاستماع بالاسناع إلى موسيقى أو فيلم في وقت متأخر من الليل. (◀ راجع "استخدام الفترة الليلية" في الصفحة ٢٣).
 - TV REMOTE**: نتيح لك هذه الوظيفة الملائمة ضبط مستوى صوت المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. (◀ راجع "التحكم في التحكم في المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون" في الصفحة ٢١).
 - DISPLAY**: يمكن ضبط عرض الحالة ليكون في الوضع التلقائي، والتشغيل وإيقاف التشغيل. (◀ راجع "استخدام شاشة العرض" في الصفحة ٢٤).

التحكم في المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذ

يمكن ضبط مستوى صوت المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ LG و الماركات الأخرى.

وظائف يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذ


مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف كتم الصوت

ماركات التلذذات المدعومة

Vizio، Toshiba، Sony، Sharp Electronics، Samsung، Philips، Panasonic، LG

تنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة

1 اضغط على زر الإعدادات  . سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك مشاهدة "ON-AUTO" أو "OFF-AUTO POWER".

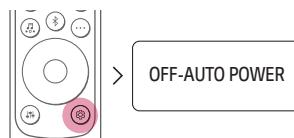

2 أثناء تمرير "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر، يسار/يمين تحديد إعداد جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذ. يمكنك مشاهدة حالة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذ، "ON-TV" ، "OFF-TV REMOTE" أو "REMOTE"



3 أثناء تمرير "OFF-TV REMOTE" أو "ON-TV REMOTE" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتشغيل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذ أو إيقاف تشغيله.



٤ ملحوظة


- اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions للتحقق من ضبط خرج صوت التلفزيون على [السماعة الخارجية].
- لا يمكنك التحكم في المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد Magic Remote Control الخاص بـ LG.
- عند تشغيل الوظائف SIMPLINK في التلفزيون، فقد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح. اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد عند توصيل جهاز التلفاز بـ HDMI.

استخدام التشغيل التلقائي


تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله تلقائياً عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو الجهاز الخارجي. عند تشغيل الجهاز المنفصل، يتم تشغيل المنتج تلقائياً ويختار وظيفة وفقاً لإشارة الإدخال.

تشييط/إلغاء تشييط وظيفة التشغيل التلقائي

- ١ اضغط على زر الإعدادات سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك مشاهدة "ON-AUTO" أو "OFF-AUTO POWER".

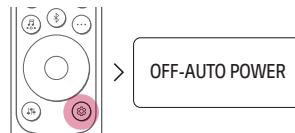

- ٢ أثناء تمرير "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتنشئ وظيفة التشغيل التلقائي أو إيقاف تشغيلها.

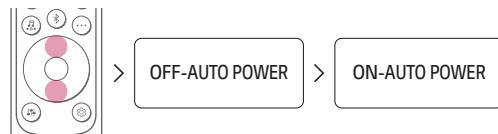


استخدام الفترة الليلية

يستخدم هذا في تقليل مستوى الصوت العام، لكنه يرفع مستوى الأصوات الرقيقة والناعمة. ويكون مفید عند الاستماع بالاسمع إلى موسيقى أو فيلم في وقت متأخر من الليل.

تشغيل/إلغاء تنشيط وظيفة الفترة الليلية

- 1 اضغط على زر الإعدادات . سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك مشاهدة "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER".

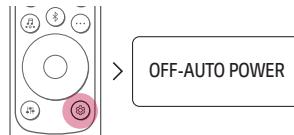

- 2 أثناء تمرير "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر، يسار/يمين لتحديد إعداد الفترة الليلية. يمكنك مشاهدة حالة الفترة الليلية، يمكنك مشاهدة حالة الفترة الليلية، "OFF-NIGHT TIME" أو "ON-NIGHT TIME".



- 3 أثناء تمرير "OFF-NIGHT TIME" أو "ON-NIGHT TIME" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتنشيل وظيفة الفترة الليلية أو إيقاف تشغيلها.




استخدام شاشة العرض

يمكن ضبط عرض الحالات ليكون في الوضع الثنائي، والتشغيل وإيقاف التشغيل.


ال الخيار	شاشة عرض الحالة
AUTO	خافت بعد ٢٠ ثانية من إدخال الزر.
ON	قيد التشغيل دائمًا
OFF	يتم الإيقاف بعد ٢٠ ثانية من إدخال الزر.

تفعيل/إلغاء تفعيل وظيفة العرض


1 اضغط على زر الإعدادات . سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك مشاهدة "ON-AUTO" أو "OFF-AUTO POWER".

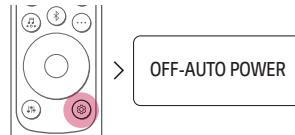

2 أثناء تمرير "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER" في شاشة عرض الحالات، اضغط على الزر يسار/يمين لتحديد إعدادات العرض. يمكنك مشاهدة حالة العرض، "ON-DISPLAY" أو "AUTO-DISPLAY".

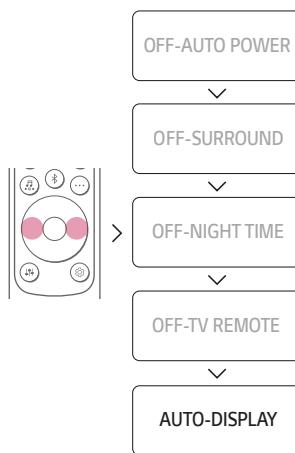

٣ أثناء تمرير "OFF-DISPLAY" أو "AUTO-DISPLAY" في شاشة عرض الحالات، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتغيير العرض إلى "AUTO" أو تشغيله أو إيقاف تشغيله.

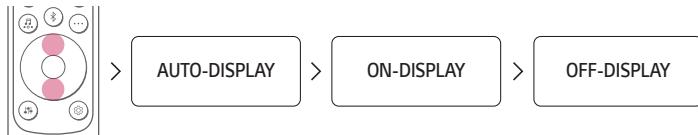

استخدام البدء السريع

يؤدي ذلك إلى تقليل وقت التمهيد من خلال الحفاظ على وضع الاستعداد باستخدام استهلاك منخفض الطاقة.

تنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة البدء السريع

اضغط باستمرار على زر (١) على المنتج لمدة ٣ ثوانٍ عند تشغيل المنتج. ثم يمكنك مشاهدة "ON-QUICK START". لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط باستمرار على زر (٢) على المنتج لمدة ٣ ثوانٍ عند تشغيل المنتج، ثم يمكنك رؤية "OFF-QUICK START".

كيفية إلغاء تنشيط اتصال (اتصالات) الشبكة اللاسلكية.

قم بإعداد وظيفة التشغيل التلقائي لإغلاق وإيقاف تشغيل المنتج.


توصيل المنتج بالטלוויזיה

| توصيل المنتج بکابل بصري |


انقل صوت جهاز التلفزيون الى المنتج عن طريق توصيله بالتلفزيون باستخدام کابل بصري. يمكنك إضافة مجموعة متنوعة من التأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى الصوت الأصلي لملء الغرفة بصوت عميق وفوري.

مشاهدة التلفزيون بعد توصيله بکابل بصري


- إذا كان طرف الكابل الرقمي له غطاء، فقم أولاً بإزالة الأغطية من كلا الطرفين.

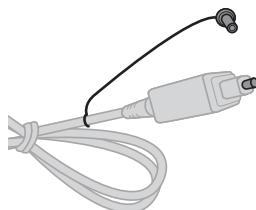

- باستخدام کابل بصري، قم بتوصيل الطرف **OPTICAL IN** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بطرف الإخراج الرقمي البصري **(OPTICAL OUT)** في التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

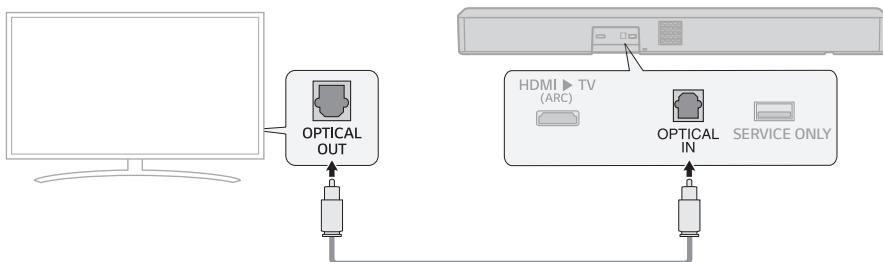

٣ اضغط على زر الوظيفة  بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحاله.

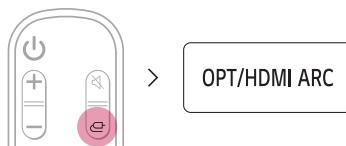

٤ اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذبزيون للدخول إلى قائمة [السماعة] وقم بضبط سماعة الإخراج على [صري] أو [السماعة الخارجية]. قد تختلف الإعدادات وعناصر القائمة حسب الشركة المصنعة للتلذبزيون.

✓ ملحوظة

- إذا حاولت إشارة الإدخال البصري وإشارة ARC الاتصال في نفس الوقت، فستكون الأولوية لإشارة ARC.

في حالة استخدام تلذبزيون LG

يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذبزيون LG إذا كان التلذبزيون متصلًا بالمنتج باستخدام كابل بصري. يمكنك إجراء ذلك فقط على جهاز تلذبزيون يدعم وظيفة مزامنة الصوت للتلذبزيون LG. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلذبزيون لديك لمعرفة ما إذا كان هذا التلذبزيون يدعم هذه الوظيفة.

وظائف يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذبزيون LG

مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف كتم الصوت

✓ ملحوظة


- عند توصيل التلذبزيون بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "LGOPT" على شاشة عرض الحاله.
- عند استخدام المنتج مع جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذبزيون LG، سيتم تطبيق مستوى الصوت وحاله كتم الصوت التي تم ضبطها على التلذبزيون على المنتج تلقائيًا.
- لا يزال بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالمنتج حتى بعد توصيله بالتلذبزيون LG.
- لاستخدام LG Sound Sync، قد تضطر إلى تغيير إعداد الصوت في جهاز التلذبزيون لديك. قد يختلف ذلك باختلاف جهاز التلذبزيون.

| الاتصال باستخدام LG Sound Sync (الاسلكي) |

يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ LG TV إذا كان التلفاز متصلًا بالمنتج باستخدام Sync (الاسلكي). راجع دليل مستخدم التلفاز لمعرفة ما إذا كان التلفزيون مدعومًا.

مشاهدة التلفزيون بعد توصيله لاسلكيًّا

- ❶ اضغط على زر الوظيفة  بشكل متكرر حتى يظهر "LG TV" على شاشة عرض الحالة، وستظهر عبارة "BT READY" بعد لحظة. انقر على رمز إقران  "BT READY".

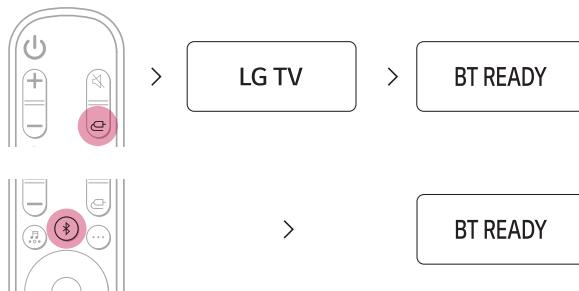

- ❷ اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للدخول إلى قائمة [السماعة] وقم بضبط سماعة الإخراج على [LG Sound Sync (الاسلكي)].
- ❸ عند توصيل المنتج بالتلفزيون عبر Bluetooth، يمكنك مشاهدة تغيير شاشة عرض الحالة من "PAIRED" (متصل)  "TV" (جاهز للإستخدام) .

ملاحظة ✓


- عند استخدام المنتج مع جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ LG TV، سيتم تطبيق مستوى الصوت وحالة كتم الصوت التي تم ضبطها على التلفزيون على المنتج تلقائيًا.
- لا يزال بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالمنتج حتى بعد توصيله بـ LG TV.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل المنتج باستخدام زر  الطاقة، فسيتم قطع اتصال LG Sound Sync (الاسلكي).
- قد يكون المنتج متصلًا بـ LG TV حتى إذا كان متصلًا بـ Bluetooth، ويتوقف هذا على التلفاز.

| توصيل المنتج باستخدام كابل HDMI |


يمكنك نقل صوت جهاز التلفزيون إلى المنتج عن طريق توصيل التلفزيون بالمنتج باستخدام كابل HDMI. أضف مجموعة متنوعة من التأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى الصوت الأصلي لملء الغرفة بصوت عميق وقوى.

مشاهدة التلفزيون بعد توصيله بـ كابل HDMI

- ١ | باستخدام كابل HDMI، قم بتوصيل الطرف HDMI ▶ TV (ARC) الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بطرف HDMI IN (ARC) في التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

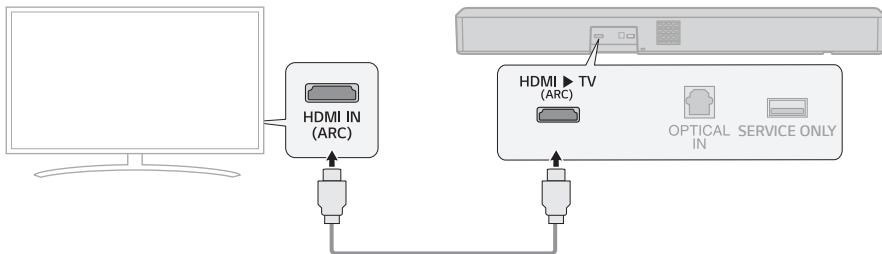

- ٢ | اضغط على زر الوظيفة بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحال.

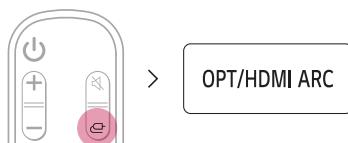

- ٣ | اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للدخول إلى قائمة [السماعة] وقم بضبط سماعة الإخراج على [HDMI ARC]. قد تختلف الإعدادات وعناصر القائمة حسب الشركة المصنعة للتلفزيون.

- ٤ | عند توصيل التلفزيون بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "ARC" على شاشة عرض الحال.

ملحوظة ✓

- تأكد من أن التلفاز يدعم وظيفة ARC قبل الضغط على زر الإعدادات على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز وتشغيل ARC. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية ضبط الوظيفة، راجع دليل مستخدم التلفاز حيث قد يختلف بحسب التلفاز.
- استخدم كابل معتمد عليه شعار HDMI.

- تشير SIMPLINK إلى وظيفة HDMI-CEC التي تتيح لك استخدام جهاز تحكم عن بعد واحد للتلذبزيون لتشغيل جهاز صوتي أو مشغل متصل بتلذبزيون LG عبر HDMI بسهولة.
- الوظائف التي يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلذبزيون LG متوافق مع SIMPLINK: تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة، والتحكم في مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف تشغيل كتم الصوت وما إلى ذلك.
- لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد SIMPLINK، راجع دليل المستخدم الخاص بتلذبزيون LG لديك.

**ملحوظة ✓**

- قد لا تعمل وظيفة SIMPLINK بشكل صحيح حسب حالة المنتج أو الأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات HDMI-CEC حسب الشركة المصنعة للتلذبزيون:
Samsung Anynet+ و Philips EasyLink و Sony BRAVIA Sync/Link و LG SIMPLINK


التوصيل بجهاز خارجي

| توصيل المنتج بكابل بصري |


وصل التلفزيون والجهاز الخارجي (وحدة التحكم في الألعاب، ومشغل DVD، وما إلى ذلك) بكابل صوتي واستمتع بصوت قوي وثيري.

توصيل جهاز خارجي عبر كبل بصري

- ١ استخدم الكابل البصري لتوصيل الطرف **OPTICAL IN** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بالطرف **OPTICAL OUT** في جهازك الخارجي (على سبيل المثال التلفزيون أو مشغل Blu-ray) كما هو موضح في الصورة.

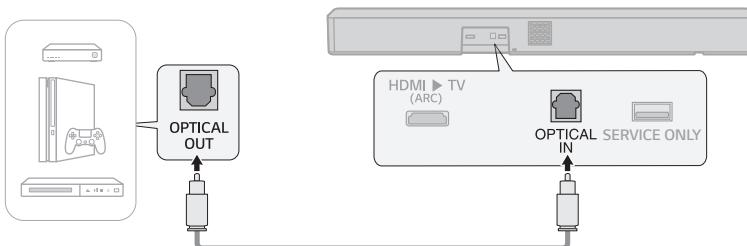

- ٢ اضغط على زر الوظيفة بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحالة.

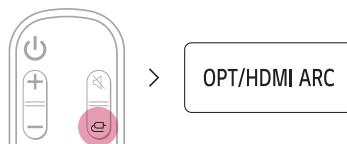

- ٣ عند توصيل الجهاز الخارجي بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "OPT" على شاشة عرض الحالة.

استخدام المنتج كنظام صوتي

| التوصيل عبر Bluetooth |

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** أو تشنيل تطبيقات الموسيقى للاستماع بالموسيقى على هذا المنتج.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يجب أن تستوفي أجهزة **Bluetooth** التي يتم توصيلها بالمنتج المواصفات التالية.

- تقنية بلوتوث ٤,٢

- برنامج الترميز: SBC, AAC

- قد تختلف خطوات توصيل الجهاز بالمنتج حسب نوع وطراز جهاز **Bluetooth**. لمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الجهاز، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي.

حدد [Bluetooth] من قائمة الإعدادات في هاتفك الذكي.


قد تختلف عناصر قائمة الإعدادات حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي والطراز.

1 تشغيل المنتج.


2 انقر على رمز إقران **Bluetooth** . بعد لحظة، سيظهر "BT READY" على شاشة عرض الحالة.



3 انقر فوق زر الإعدادات في هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth** .

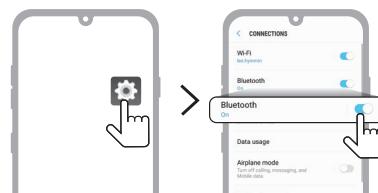

(Android)

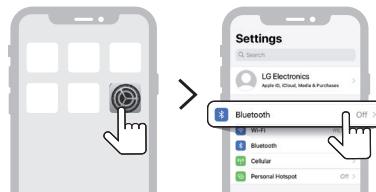


(iPhone)

- قم بتشغيل وظيفة **Bluetooth**. (4) ايقاف تشغيل < تشغيل >
- ستجد قائمة بالأجهزة التي يمكن الاتصال بها على هاتفك الذكي. ابحث عن "LG SH7Q (XX)" . (5)



- عند توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر **Bluetooth**, سترى شاشة عرض الحالة تتغير من "**PAIRED**" (جاهز للإستخدام) **اسم جهاز Bluetooth المتصل** "BT" "LG SH7Q (XX)" (جاهز للإستخدام). (6)
- إذا لم تتمكن من العثور على المنتج "LG SH7Q (XX)", انقر فوق زر تحديث في أعلى يمين الشاشة على هاتف Android الذي أو قم بابقاء تشغيل **Bluetooth** وقم بتشغيله مرة أخرى على iPhone . (7)

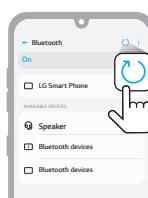

هاتف (Android)



(iPhone)



ملحوظة ✓

- كلما اقترب جهاز **Bluetooth** من المنتج، كانت جودة الاتصال أفضل.
- إذا قمت بالنقر على زر إقران **Bluetooth** (BT) بالمنتج وحددت خيار "BT", ولكن تعذر الاتصال بجهاز **Bluetooth**، سيظهر على شاشة عرض الحالة. تحقق من حالة جهاز **Bluetooth** "BT READY".
- عند استخدام **Bluetooth**, يجب ضبط مستوى الصوت حتى مستوى مناسب.
- يُعد XX آخر رقمين لعنوان MAC الخاص بالمنتج. على سبيل المثال، إذا كان عنوان MAC هو 9C:02:98:4A:F7:08، فسيتم عرضه كـ "LG SH7Q (08)".

| الاتصال بالهاتف الذكي عبر تطبيق LG Sound Bar |

يرجى استخدام تطبيق **LG Sound Bar** لتشغيل وظائف مختلفة للمنتج بشكل ملائم.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يتوفر تطبيق **LG Sound Bar** في الإصدارات المدرجة أدناه.

- نظام تشغيل™ Android: الإصدار 6.0 أو الأحدث

- نظام التشغيل iOS: الإصدار 12 أو الأحدث

- قد يتم تغيير الحد الأدنى من الإصدارات المدعومة لكل نظام تشغيل لاحقاً.

تثبيت التطبيق

تثبّت تطبيق **LG Sound Bar** على هاتفك الذكي. لتنشيط تطبيق **LG Sound Bar** ضوئياً باستخدام تطبيق قارئ رمز QR أو تزيله من متجر Google Play أو App Store.

تنزيل التطبيق باستخدام رمز الاستجابة السريعة

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة أدناه ضوئياً باستخدام مسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة.

سيتم توجيهك إلى الصفحة التي يمكنك تثبيت تطبيق **LG Sound Bar** منها. انقر فوق التطبيق لتنبيه.



(Android) نظام تشغيل هاتف




(iPhone) نظام تشغيل

تنزيل من App Store أو Google Play

انتقل إلى App Store أو Google play على هاتفك الذكي وابحث عن تطبيق **LG Sound Bar** للتنزيل.



(Android) هاتف

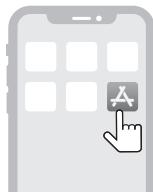

(iPhone)

ملحوظة ✓

- قد تختلف عناصر قائمة الإعدادات حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي ونظام التشغيل.
- Google LLC هي علامات تجارية تخص شركة Google و Google Play و Android.

احتياطات السلامة

| السلامة والتنظيم |



تحذير: للحد من مخاطر حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد آية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

إن علامة الوميض الصاعق المصحوبة برمز رأس السهم داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتحذير المستخدم من وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل حاوية المنتج، والذي قد يكون بقيمة كافية لتشكل خطر تعرض الأشخاص للصدمة الكهربائية.



إن علامة التعجب الموجودة داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتنبيه المستخدم إلى احتواء الكتيب المرفق مع المنتج، على تعليمات مهمة تتعلق بتشغيل وصيانة (خدمة) المنتج.



تنبيه:

- لتفادي خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.
- لا ثبت هذا الجهاز في مكان مغلق مثل خزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تحذير:

- لا تستخدمن منتجات ذات جهد كهربائي عالي حول هذا المنتج. (مثال: منشأة المشرفات الكهربائية) قد يتقطع هذا المنتج بسبب التعرض لصدمة كهربائية.
- ينبع عدم وضع مصادر اللهب المكسوقة، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- لا بسدي أي فتحات تهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. يتم تزويد الفتحات والشقوق على غلاف المنتج لتوفير التهوية، ولضمان التشغيل الموثوق به للمنتج وحمايته من السخونة المفرطة. يجب عدم غلق الفتحات من خلال وضع المثلث على سرير، أو أريكة أو على أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبع عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أي أجسام تحتوي على سوائل، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- للحصول على معلومات حول علامات السلامة بما في ذلك نسب تعریف المنتج ومعدلات الإمداد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود أسفل المنتج أو على سطحه الآخر.
- احرص على التأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في *مجرى السماعات.
- *مجرى السماعات: فتحة لصوت جهوري وافر في مقصورة السماعة. (الحاوية)

تحذير بخصوص سلك الطاقة

إن مقياس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل التيار الكهربائي. في حالة الطوارئ، يجب أن يكون مقياس الطاقة في مكان يسهل الوصول إليه. راجع صفحة الموصفات الموجودة في دليل المالك؛ وذلك للتأكد من المتطلبات الحالية.

يجب عدم التحميل الزائد على مأخذ الحاطن تجتير مأخذ الحاطن ذات الحمل الزائد، أو مأخذ الحاطن غير محكمة التثبيت أو التالفة، أو أسلاك التغذية، أو أسلاك الطاقة المهترنة، أو عزل الأسلاك التالفة أو المتتصدعة أبداً خطيراً. حيث يمكن أن تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. يجب فحص سلك الجهاز الخاص بك بشكل دوري، وإذا كان مظهره يتغير إلى وجود ثقب أو تدهور في حالته، يجب فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي وإيقاف استعماله؛ ثم استبدال السلك بأخر أصلي، بواسطة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

يجب حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام؛ وذلك سواء من الناحية الفيزيائية أو الميكانيكية مثل تعرضه للالتواء، أو الثناء، أو الضغط، أو وضعه في مكان لينتفق عليه أحد الأبواب، أو يتم المرور عليه. يُرجى إيلاء اهتمام خاص إلى القوايس، وماخذ الحاطن وكذلك مكان خروج السلك من الجهاز.

للطرز التي تستخدم محول

استخدم فقط محول التيار المتردد المرفق مع الجهاز. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مصنع آخر. إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الصمام.

للモডيلات التي تستخدم بطارية

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

تحذير: خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

لل모ডيلات التي تستخدم بطارية مدمجة

لا تخزن أو تنقل المنتج عند ضغوط أقل من ١١,٦ كيلو باسكال وعلى ارتفاع يزيد عن ١٥,٠٠٠ متر.

• استبدال البطارية بنوع غير صحيح قد يضعف الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛

• التخلص من البطارية بإلقانها في النار أو الفرن الساخن، أو بسحقها أو قصها ميكانيكياً، قد يؤدي إلى حدوث انفجار؛

• ترك البطارية في بيئة محيبة بدرجة حرارة عالية للغاية يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛ و

• تتعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد ينتج عنه حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

الرموز

~ : تيار متعدد (AC).

== : التيار المباشر (DC).

□ : هذا جهاز من الدرجة الثانية.

⊕ : حالة الطاقة الاحتياطية.

| : يتم تشغيل الطاقة.

⚡ : الجهد الخطر.

قبل الإبلاغ عن عطل في المنتج

| اكتشاف الأعطال وإصلاحها |

إذا واجهت المشكلات التالية أثناء استخدام المنتج، فيرجى إجراء عدة فحوصات، حيث قد لا تكون هناك أعطال.

أخطاء عامة

المشكلة	الحل
لا يعمل المنتج بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none">• أفصل كابلات الطاقة وأي أجهزة خارجية مثل التلفزيون أو مضخم الصوت أو مكبر الصوت من المنتج، ثم قم بتنويمها مرة أخرى.
لا يمكن تشغيل الطاقة	<ul style="list-style-type: none">• هل سلك الطاقة موصول بما ذكره التيار بشكل صحيح؟<ul style="list-style-type: none">- اوصل قابس الطاقة بما ذكره التيار بشكل صحيح.
المنتج لا يصدر أي صوت	<ul style="list-style-type: none">• هل مستوى الصوت مضبوط على أدنى درجة؟<ul style="list-style-type: none">- اضغط على زر مستوى الصوت (+/-) في جهاز التحكم عن بعد لرفع مستوى الصوت.- إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً مثل جهاز فك التشفير أو جهاز محمول أو جهاز Bluetooth، فاضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي.• هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟<ul style="list-style-type: none">- إذا ظهرت الكلمة "MUTE" على شاشة عرض الحال، فإن وظيفة كتم الصوت قيد التشغيل.- اضغط على زر كتم الصوت (🔇) لإلغاء كتم الصوت.• هل يتم تحديد وظيفة المنتج الصحيحة وفقاً للجهاز الخارجي المتصل؟<ul style="list-style-type: none">- اضغط على زر الوظيفة (⚙️) للتحقق من تحديد الوظيفة الصحيحة.
مضخم الصوت لا يصدر صوتاً	<ul style="list-style-type: none">• هل المنتج متصل بمضخم الصوت اللاسلكي بشكل صحيح؟<ul style="list-style-type: none">- إذا كان مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي يومض باللون الأخضر أو كان مضاء باللون الأحمر، فيعني هذا أنه غير متصل. إذا تم إنشاء الاتصال، سيظهر ضوء أخضر. أعد توصيل المنتج بمضخم الصوت اللاسلكي. (⬅ راجع "توصيل المنتج" في الصفحة (٧)).
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none">• عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، قم بتنويميه إلى مقدمة المنتج.• استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار من المنتج.• استبدل البطاريات عند الحاجة إلى بطاريات جديدة.
وظيفة التشغيل التقاني لا تعمل	<ul style="list-style-type: none">• تحقق من الاتصال بالأجهزة الخارجية (مثل جهاز فك التشفير، والجهاز محمول، وجهاز Bluetooth).
LG Sound Sync لا تعمل	<ul style="list-style-type: none">• تتحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم وظيفة LG Sound Sync أم لا.• تتحقق من توصيل التلفزيون بالمنتج عبر كبل بصري بشكل صحيح.- اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للتحقق من تشغيل الوظيفة [LG Sound Sync].

مستوى صوت المنتج

منخفض

- تحقق مما يلي وقم بتغيير الإعدادات وفقاً لذلك.
 - قم بتنشيل تطبيق **LG Sound Bar**، وانقر على زر الإعدادات  في الشاشة الأولى، وغير وظيفة [التحكم في النطاق الديناميكي] إلى [إيقاف التشغيل] في قائمة [Sound Settings].
 - عند توصيل المنتج بالتلفزيون، اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، وحدد قائمة [السماعة]، وقم بتغيير إعداد [خرج الصوت الرقمي] من [PCM] إلى [.BITSTREAM] أو [.AUTO]
 - إذا كان وضع الفترة الليلية الخاص بالمنتج قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله بالضغط على زر الإعدادات  ويسار/يمين ثم أعلى/أسفل.

لا يمكن اقتران جهاز

Bluetooth

- اضغط على زر الإعدادات في جهاز **Bluetooth** وتحقق من تفعيل وظيفة **Bluetooth**. إذا كان **Bluetooth** مفعلاً، فقم بإيقاف تشغيله وتشغيله، ثم حاول مرة أخرى.
- قم بإزالة أي عوائق بين المنتج وجهاز **Bluetooth**.
- قد لا يعمل الاقتران (الاتصال) بـ **Bluetooth** بشكل صحيح حسب نوع جهاز **Bluetooth** أو البيئة المحيطة.

المشكلة	الحل
يوجد تداخل راديوسي	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتركيب المنتج ومضخم الصوت اللاسلكي بالقرب من بعضهما البعض قدر الإمكان. • لا تقم بتركيب المنتج على أثاث معدني. • قد لا يعمل الاتصال اللاسلكي بشكل صحيح في مناطق الإشارة الضعيفة.
يسبب اتصال Bluetooth في حدوث عطل أو صدور ضوضاء	<ul style="list-style-type: none"> • هل تسمع صوت ضوضاء أو تعاني من أخطاء عند استخدام Bluetooth؟ - لا تدع أي جزء من جسمك يلمس جهاز الإرسال والاستقبال بجهاز Bluetooth أو المنتج. - لا تقم بتركيب جهاز Bluetooth على الحائط أو في مكان معزول. - قم بإزالة أي عوائق بين المنتج وجهاز Bluetooth. - قم بتركيب جهاز Bluetooth بالقرب من المنتج. • عندما يكون جهاز Bluetooth بعيداً جداً عن المنتج، فقد يتم فصل Bluetooth أو قد تحدث أخطاء. - قم بتركيب جهاز Bluetooth على بعد متراً واحداً من الأجهزة التي تستعمل نفس تردد المنتج، مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية والمعدات الطبية وأفران الميكروويف.

إيقاف تشغيل وضع العرض التوضيحي

المشكلة	الحل
لا يعمل جهاز التحكم بعد	<ul style="list-style-type: none"> • هل يظل النص الموجود على شاشة عرض الحالات بدون تغيير، حتى إذا ضغطت على زر الوظيفة <input checked="" type="checkbox"/> عدة مرات؟ • هل ترى فقط النص "DEMO" في شاشة عرض الحالات؟ - قد يتم تنشيط وضع العرض التوضيحي على المنتج. افصل كابل الطاقة الخاص بالمنتج وأعد توصيله. - إذا كان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل، فاضغط على زر مستوى الصوت <input checked="" type="checkbox"/> (+) في المنتج لضبط مستوى الصوت على ٢، واضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة <input checked="" type="checkbox"/> لمدة ٥ ثوانٍ تقريباً. إذا ظهرت الوظيفة المحددة حالياً على شاشة عرض الحالات، فهذا يعني أن وضع العرض التوضيحي قد تم إيقاف تشغيله.

الملحق

| المواصفات |

عام	
مطالبات الطاقة	راجع التسمية الرئيسية.
استهلاك الطاقة	راجع التسمية الرئيسية.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ١٢٠٠,٠ مم × ٩٧,٠ مم × ١٤٥,٠ مم (بما في ذلك القاعدة)
نطاق درجة حرارة التشغيل	٥ درجات مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
نطاق رطوبة التشغيل	٥٪ إلى ٦٠٪
تردد العينات الصوتية المتاحة للمدخلات الرقمية	٣٢ كيلوهرتز, ٤٤ كيلوهرتز, ٤٨ كيلوهرتز, ٨٨,٢ كيلوهرتز, ٩٦ كيلوهرتز
يتوفر تنسيق صوت المدخل الرقمي	Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM

دخل / خرج	
OPTICAL IN	٣,٠ فولت (p-p), (طرف توصيل الصوت بصري) عدد ١
(ARC) HDMI ► TV	١٩ مسن (طرف توصيل HDMI™ من النوع A) عدد ١

مكبر (خرج RMS)	
إجمالي	RMS ٨٠٠ واط
المجهة الأمامية	١٢٠ واط $2 \times$ RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويش توافقی کلی ۱۰ %)
الوسط	١٢٠ واط RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويش توافقی کلی ۱۰ %)
محيطي (جانبي)	١٢٠ واط $2 \times$ RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويش توافقی کلی ۱۰ %)
مضخم الصوت	٢٠٠ واط RMS (المقاومة: ٣ أوم, تشويش توافقی کلی ۱۰ %)

مضخم الصوت اللاسلكي

يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على مضخم الصوت اللاسلكي.	متطلبات الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على مضخم الصوت اللاسلكي.	استهلاك الطاقة
سماعة واحدة أحادية المسار	النوع
٣ أوم	المقاومة
RMS ٢٠٠ واط	الطاقة المقدرة
RMS ٤٠٠ واط	الطاقة القصوى
حوالي ١٧١,٠٠ مم × ٣٩٠,٠٠ مم × ٢٦١,٠٠ مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

| العلامات التجارية المسجلة والترخيص

جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية هي ملك لأصحابها.



Dolby Laboratories Licensing، Dolby Audio، ورمز حرف D المزدوج علامات تجارية لصالح شركة Dolby Laboratories Corporation. صنّع بترخيص من Dolby Laboratories Corporation. الأعمال السرية غير المنشورة. حقوق النشر ٢٠١٢-٢٠٢١. Dolby Laboratories لصالح Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Inc. (الشركات الكائن مقرها في الولايات المتحدة/اليابان) أو بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited (جميع الشركات الأخرى). تُعد DTS، وشعار Virtual:X، Digital Surround، وشعار DTS علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. © ٢٠٢٢ DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.



إن علامة كلمة **Bluetooth**® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة **Bluetooth SIG, Inc.** وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة **LG Electronics** فهو بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.



تُعد مصطلحات HDMI، وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة HDMI، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



تعني كلمة "صمم لأجهزة iPhone" و"صمم لأجهزة iPod" أنه قد تم تصميم ملحق إلكتروني للتوصيل على وجه التحديد بجهاز iPhone أو iPod على التوالي، وقد تم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير الأداء الخاصة بشركة Apple. لا تتحمل شركة Apple مسؤولية تشغيل هذا الجهاز أو توافقها مع معايير السلامة والمعايير التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق مع جهاز iPhone أو iPod قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

| معلومات حول إشعارات البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، LGPL، MPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.
ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب بُرُسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.
يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

| مناولة المنتج

عند شحن المنتج

يرجى حفظ علبة الشحن ومواد التغليف الأصلية. إذا كنت بحاجة إلى شحن المنتج، للحصول على أقصى حماية؛ فقم بإعادة تعينة المنتج كما كان معيناً في الأصل في الصنف.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية بالقرب من المنتج.
- قد يؤدي المسح من خلال الضغط القوي إلى تلف السطح.
- لا تترك المنتجات المطاطية أو البلاستيكية تلامس المنتج لفترة زمنية طويلة.

تنظيف المنتج

لتقطيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة ومبلةة قليلاً بمحلول منظف معتدل إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ. لا تستخدم المنيفات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر؛ لأنها قد تتلف سطح المنتج.

