



Нұсқаулықты көру үшін QR
кодын сканерлеңіз.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ТОҢАЗЫТҚЫШ- МҰЗДАТҚЫШ



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

ҚАЗАҚША



MFL72093756
Rev.02_022426

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.....	4
АБАЙЛАҢЫЗ.....	4
ЕСКЕРТУ	11

ОРНАТУ

Орнату алдында	13
Тоңазытқыш және мұздатқыш есіктерін шешіп алу	14
Су арнасын жалғау	16
Теңестіру және есікті туралау	18
Қуатты қосу.....	19
Құрылғыны басқа орынға жылжыту	19

Пайдалану

Пайдалану алдында.....	21
Өнім мүмкіндіктері.....	24
Басқару панелі	28
Мұз және су диспенсері	29
Автоматты мұз дайындағыш	32
Қосымша есік	34
Тартпа	34
Сөре.....	35
Есіктегі себет.....	35

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы	36
Smart Diagnosis	36

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау.....	37
Иіс кетіргіш	38
Су сүзгісі.....	39

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын.....41

ҚОСЫМША

Мәлімет48

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімге қауіп тудыра отырып, пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған.

Нұсқаулар төменде сипатталғандай **«АБАЙЛАҢЫЗ»** және **«ЕСКЕРТУ»** болып бөлінеді.

Қауіпсіздік туралы хабарлар



Бұл таңба қауіп тудыратын жағдайлар мен жұмысты анықтау үшін көрсетіледі. Осындай таңбасы бар бөлімді мұқият оқып шығыңыз және қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

АБАЙЛАҢЫЗ

АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, тоқ соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қауіпінің алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Техникалық қауіпсіздік

- Бұл құрылғы физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі немесе құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдарды

(балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаған кезде немесе құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмеген кезде пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауы қадағалануы қажет.

- Бұл құрылғы үй шаруашылығында және оған ұқсас келесідей қолданыстарда пайдалануға арналған:
 - дүкендердегі, кеңселердегі және өзге жұмыс орталарындағы қызметкерлерге арналған асүй аймақтары;
 - фермерлік үйлерде және қонақ үйлердегі, мотельдердегі және өзге тұрғындық орталардағы клиенттер тарапынан;
 - "кереует және таңғы ас" түріндегі орталарда;
 - қоғамдық тамақтану және бөлшек емес сауда қолданыстарында.
- Бұл тоңазытқыш құрылғы кіріктірілген құрылғы ретінде пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы жұмыс кезінде қозғалыста болатын теңіз кемелері немесе доңғалақты үйлер сияқты тасымалы немесе мобильді қондырғыларда пайдалануға арналмаған.



Бұл таңбалар тұтанатын және күтім жасамаған жағдайда өрт шығу себебі болатын тұтанғыш материалдар туралы ескертеді.

- Бұл жабдық аз көлемдегі изобутан хладагенті (R600a) болады, бірақ ол да оңай жанғыш болып табылады. Жабдықты тасымалдау және орнату кезінде тоңазыту тізбегінде ешбір бөлшектің зақымдалмағанына көз жеткізуіңіз қажет.
- Құрылғыда қолданылатын суытқыш агент пен оқшаулағыш газ арнайы процедураларға сәйкес жойылуы керек. Оларды жоймас бұрын техникалық қызмет жасайтын мамандардан немесе тағы басқа дәрежелі мамандардан кеңес алуыңыз жөн.
- Салқындатқыш сұйықтық айналымының түтіктерін зақымдап алмаңыз.
- Қуат сымы зақымдалған немесе розетканың тесігі босап қалған болса, оны ауыстыру керек. Қауіптің алдын алу үшін қуат сымын

пайдаланбаңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Бірнеше тасымалды розеткаларды немесе тасымалды қуат көздерін құрылғы артына орналастырмаңыз.
- Алдын ала ылғал мен шаңды тазалап, электр штепселін розеткаға абайлап салыңыз.
- Құрылғыны тоқтан ешқашан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз. Әрқашан қуат ашасын мықтап ұстап, розеткадан тіке тартып алыңыз.
- Желдеткіш саңылауларын құрылғы корпусында немесе кірістірілген құрылғыда кедергісіз қалдырыңыз.
- Бұл құрылғыда өртке қауіпті жанармайы бар аэрозоль банкалары сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
- Тасымалдау кезінде құрылғыны еңкейтпеңіз және жиектемеңіз.
- Құрылғыны орналастыру барысында қуат сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Өндіруші ұсынғаннан артық етіп, мұздату процесін үдету үшін механикалық құрылғыларды немесе басқа заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғының ішін кептіру үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз немесе жағымсыз иістен арылу үшін хош иісті шырақты пайдаланбаңыз.
- Құрылғының тағамды сақтау бөліктерінде өндіруші ұсынған түрінен басқа электр құрылғыларын қолданбаңыз.
- Құрылғыны жылжытқан кезде, қол немесе аяқ сияқты дене мүшесі қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының ішін немесе сыртын тазалаудан бұрын қуат сымын ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін, оның ішкі немесе сыртқы жағына су немесе тұтанғыш заттарды (тіс пастасы, спирт, еріткіш зат, бензол, жанғыш сұйықтық, жыратын зат және т.б.) шашпаңыз.
- Құрылғыны қатты немесе металл беті бар щеткалармен, шүберектермен немесе губкалармен тазаламаңыз.

- Құрылғыны тек LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығының білікті маманы бөлшектеу, жөндеу немесе өзгерту керек. Құрылғыны басқа орынға жылжытатын және орнататын болсаңыз, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.

Өрт және тұтанғыш материалдар қатері

- Егер газ шығып жатқаны анықталса, ашық от көзі немесе от шығаратын заттардың болмауын қадағалаңыз және құрылғы тұрған бөлмені бірнеше тоқтың желдетіңіз. Тоңазыту тізбегінен газ шыққан жағдайда, тұтанғыш газ бен ауа қоспасы пайда болмауы үшін, құрылғы қолданылатын бөлменің өлшемі қолданылатын хладагент мөлшеріне сәйкес келуі керек. Құрылғының ішіндегі әрбір R600a хладагентінің 8 г-на бөлменің 1 м²-ы шақ келуі керек.
- Түтіктен ағатын салқындатқыш агент тұтануы немесе жарылыс туғызуы мүмкін.
- Осы құрылғының салқындатқыш сұйықтығының мөлшері құрылғы ішіндегі белгілері бар тақтайда көрсетіледі.

Орнату

- Құрылғыны екі немесе одан көп адам абайлап көтеріп тасымалдауы қажет.
- Құрылғыны мықты және тегіс еденге орнатыңыз.
- Құрылғыны ылғал және шаң жерге орнатпаңыз. Құрылғыны кез келген сыртқы аймаққа, тікелей күн көзі, жел немесе жауын сияқты ауа райы жағдайларына ұшырайтын немесе нөлден төмен температуралы аймаққа орнатпаңыз немесе сақтауға қоймаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің немесе жылытқыш құрылғының (газ плитасы немесе электр жылытқышы) жылы ауасының тікелей әсері бар жерлерге орнатпаңыз.
- Орнатқан кезде құрылғының артқы жағына тиіп кетпеді қамтамасыз етіңіз.

- Құрылғы қуат көзінен оңай ажыратуға болатын орынға орнатыңыз.
- Құрастыру немесе бөлшектеу кезінде құрылғы есігінің құлап кетпеуін қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы есігін құрастыру немесе бөлшектеу кезінде қуат сымын қыспаңыз, баспаңыз немесе зақымдамаңыз.
- Қуат сымының тігінен орнатылуына және құрылғының қуат ашасына тиіп тұруына жол бермеңіз.
- Ашалы адаптер немесе басқа да керек-жарақтарды тоқ көзіне жалғамаңыз.
- Қуат сымын өзгертпеңіз немесе ұзартпаңыз.
- Розетканың жерге дұрыс тұйықталғанын және қуат сымындағы жерге тұйықтау ашасының зақымдалмағанын немесе қуат ашасынан алынбағанын тексеріңіз. Жерге тұйықтау туралы қосымша мәліметтерді LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығынан сұраңыз.
- Бұл құрылғы жабдықты жерге тұйықтау өткізгішіне ие қуат сымымен және жерге тұйықтау ашасымен жабдықталған. Қуат ашасы барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес және жерге тұйықталған тиісті розеткаға жалғануы керек.
- Зақым белгілері көрініп тұрған құрылғыны ешқашан іске қоспаңыз. Күмәндансаңыз, дилеріңізбен кеңесіңіз.
- Барлық бума материалдарын (мысалы, пластик қалталар мен пенопласт) балалардан алысқа тастаңыз. Бума материалдары тұншықтыруы мүмкін.
- Жабдықты қуат кабелі жоқ (орнатылмаған) көп розеткалы адаптерге жалғауға болмайды.
- Жабдық жеке сақтандырғышы бар арнайы қуат желісіне жалғануы тиіс.
- Жерге тиісті түрде тұйықталмаған (тасымалы) көп розеткалы ұяны пайдаланбаңыз. Тиісті түрде жерге тұйықталған (тасымалы) көп розеткалы ұяны пайдаланған жағдайда, оның кернеу қуаты кабельдің көрсеткіштерімен бірдей немесе одан жоғары болатын

розетканы қолданыңыз және оны тек құрылғы үшін пайдаланыңыз.

Пайдалану

- Құрылғыны тұрмыстық тағам сақтаудан басқа мақсатта (медициналық немесе сараптамалық материалдарды сақтау немесе тасымалдау) қолданбаңыз.
- Құрылғының электр бөліктеріне су кіріп кететін болса, қуат ашасын ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Қатты жауын немесе найзағай кезінде әлде ұзақ уақытқа тоңазытқышты қолданбайтын болсаңыз, тоқтан ажыратыңыз.
- Ашаны немесе құрылғыны басқару бөліктерін ылғал қолдармен ұстамаңыз.
- Қуат сымын артық бүкпеңіз не оған ауыр зат қоймаңыз.
- Өзге дыбыс, жағымсыз иіс немесе құрылғыдан түтін шығатын болса, дереу ашаны қуат көзінен ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Салқын ауа шығаратын аймаққа, қақпағына немесе артындағы жылу шығаратын торына қолдарыңызды немесе металл заттарды салмаңыз.
- Құрылғының артқы қақпағына шамадан тыс күш немесе ықпал қолданбаңыз.
- Құрылғы есігін ашқан немесе жапқан кезде, жаныңызда балалар болса, абайлаңыз. Есік балаға тиіп кетіп, зақымдауы мүмкін.
- Балалардың құрылғының ішіне кіріп кету қауіпін туғызбаңыз. Құрылғы ішіне кіріп кетсе, тұншығып қалуы мүмкін.
- Үй жануарлары сияқты жануарларды құрылғының ішіне салмаңыз.
- Құрылғыға ауыр немесе сынғыш заттар, сұйықтықпен толтырылған контейнерлер, жанғыш, тұтанғыш заттар (мысалы, балауыз, шамдар және т.б.) немесе жылыту құрылғыларын (пештер, қыздырғыштар және т.б.) қоюға болмайды.

- Құрылғының ішіне электрондық құрылғыларды салмаңыз (мысалы, жылытқыш және ұялы телефон).
- Егер газ (изобутан, пропан, табиғи газ, т.б.) шығып жатса, құрылғыны немесе қуат ашасын ұстамаңыз және бөлмені дереу желдетіңіз. Бұл жабдықта газ түріндегі хладагент (изобутан ,R600a) пайдаланылады. Пайдаланылатын газ көлемі аз болса да, ол әлі де оңай жанғыш газ болып табылады. Жабдықты тасымалдау, орнату немесе пайдалануда газ жылыстаған жағдайда ұшқын пайда болса, ол өртке жарылысқа немесе жарақатқа әкеліп соғуы мүмкін.
- Құрылғының жанында өртке қауіпті немесе жанатын заттарды (мыс., жанармай, шарап, химикаттар, сұйытылған көмірсутек газы, жанатын шашыратқыш, құрт-құмырсқаларды жоюға арналған құрал, ауаны сергіткіш, косметика, т.б.) қолданбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Бұл құрылғыда жерге тұйықтау қосылымы бар, ол дұрыс жұмыс істеу үшін керек.
- Ауыз судың көзіне ғана жалғаңыз.
 - Су көзіне қосылса, тек ауыз су құбырына қосыңыз.
- Ішетін сумен ғана толтырыңыз.
 - Мұз дайындағыш немесе диспенсерге арналған су ыдысын пайдалансаңыз, оны тек ауыз сумен толтырыңыз.

Тастау

- Құрылғыны тастаған кезде, сөрелер мен жәшіктерді орнында қалдырыңыз да, есік тығыздауышын шығарып алып, құрылғыны балалардан алыс жерге қойыңыз.

ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРТУ

Өнімді пайдаланған кезде адамдарға келетін қауіпті азайту, өнімнің дұрыс жұмыс істемеуін болдырмау үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі нұсқауларды орындаңыз:

Орнату

- Құрылғыны қорабынан шығарғаннан кейін, оның тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз.
- Хладагент контурының толықтай тиімді екеніне көз жеткізу үшін кемінде 3–4 сағат күте тұрыңыз.
- Еденге зақым келтірмеу үшін құрылғыны сезімтал едендерде абайлап жылжытыңыз.

Пайдалану

- Мұздатқыш бөлігіндегі металл бөліктерін немесе мұздап тұрған тағамды дымқыл немесе ылғал қолыңызбен ұстамаңыз. Ол қатып қалуға себеп болуы мүмкін.
- Әйнектен жасалған контейнерлерді, бөтелкелерді немесе банкаларды (әсіресе газдалған сусындары бар) нөлден төмен температурадағы мұздатқыш камераға, сөрелерге немесе мұз сақтау құтыларына салмаңыз.
- Жабдық есігінің алдыңғы жағындағы қыздырып шыңдалған шыны зақымдалуы мүмкін. Сынып қалған жағдайда оған қолыңызды тигізбеңіз.
- Құрылғы есігіне, сақтау бөлігіне, сөреге сүйкеніп тұрмаңыз немесе оған мінбеңіз.
- Есік жәшіктерінде тым көп су бөтелкелерін немесе гарнирлерге арналған контейнерлерді сақтамаңыз.
- Құрылғы есігін артық күшпен ашпаңыз немесе жаппаңыз.
- Жабдықтың есігіндегі топса зақымдалса немесе дұрыс жұмыс істемесе, жабдықты пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Үй жануарларының қуат сымын немесе су шлангісін шайнап тастауына мүмкіндік бермеңіз.
- Ешқашан мұздатқыштан алынған қатып тұрған тағамдарды дереу жемеңіз.
- Жабдықтың есігін немесе есік ішіндегі есікті ашу және жабу кезінде қолды немесе аяқты қыстырып алмаңыз.

Қызмет көрсету


- Бұл құрылғы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін ішкі жарықдиод шамымен жабдықталған. Қақпақты немесе жарықдиод шамын жөндеу немесе ауыстыру үшін алмаңыз. LG Electronics тұтынушыларына арналған ақпараттық орталыққа хабарласыңыз.
- Шыны сөрелерін немесе қақпақтарын олар салқын кезде жылы сумен тазаламаңыз. Температураның кенеттен өзгеруіне байланысты олар шытынап кетуі мүмкін.
- Сөрелерді астын үстіне қаратып салуға болмайды. Олар құлап кетуі мүмкін.
- Құрылғының мұзын алу үшін LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Ток өшіп қалған кезде, мұздатқыштан мұз науасындағы мұзды алып тастаңыз.

ОРНАТУ

Орнату алдында

Өлшемдер және саңылаулар

Құрылғы қасындағы нысандарға дейінгі қашықтық аз болса, ол мұздату мүмкіндігінің нашарлауына және электр шығындарының артуына алып келуі мүмкін. Құрылғыны орнатып жатқан кезде, оның арты мен қабырға арасындағы қашықтық кемінде 50 мм болуын қадағалаңыз.

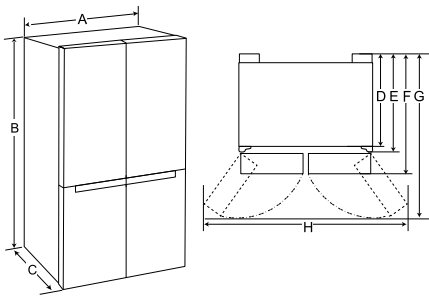

-	Өлшемі (мм)
A	913
B	1790
C	735
D	620
E	691
F	735
G	1180
H	1635

Қоршаған орта температурасы

- Құрылғы климаттық зонаға байланысты, қоршаған орта температураларының шектеулі ауқымында пайдалануға арналған.

- Құрылғының ішкі температуралары оның орналасқан жеріне, қоршаған орта температурасына, есігінің ашылу жиілігіне және тағы басқаларына байланысты өзгереді.
- Құрылғының климаттық класы оның техникалық жапсырмасында берілген.

Климаттық класс	Қоршаған орта температурасының ауқымы °C
SN (Өте шектеулі)	+10 – +32
N (Шектеулі)	+16 – +32
ST (Субтропикалық)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропикалық)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Австралия, Индия, Кения


** Аргентина

ЕСКЕРТПЕ

- SN және T дәрежесіндегі жабдықтар 10 °C - 43 °C градус аралығындағы ортада пайдалануға арналған.

Аксессуарлар

*1 Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

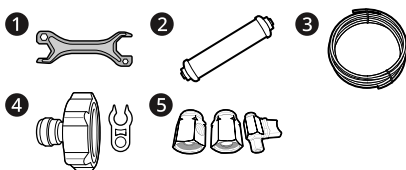

- ❶ Сомын кілті *1
- ❷ Су сүзгісі *1
- ❸ Су түтігі *1
- ❹ Түтік қосқышы және қысқыш *1
- ❺ Түтік қосқышы және клапан *1

Тоңазытқыш және мұздатқыш есіктерін шешіп алу

Егер сіздің кіре беріс есігіңіз тар болып, құрылғы одан өте алмайтын болса, құрылғының есігін алып тастаңыз және құрылғыны бір жағымен кіргізіңіз.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны орнатпас бұрын, есіктерді шешіп алмас бұрын немесе оған құрылғыны тазаламас бұрын, қуат сымын, үй сақтандырғышын немесе автоматты ажыратқышты ажыратыңыз. Бұл нұсқаулық талаптарын орындамаған жағдайда, ол адам өліміне, өрттің шығуына немесе электр тогының соғуына себеп болады.


Мұздатқыштың есігін алу

- 1 Сумен жабдықтау желісі құрылғының артқы жағындағы жоғарғы оң жақ бөлікке қосылған. Сумен жабдықтау қосылымын ұстап тұрып, тығынды ❶ ақырын басып,


сумен жабдықтау желісін ажыратыңыз. Қақпақты ❷ бұрап алыңыз.

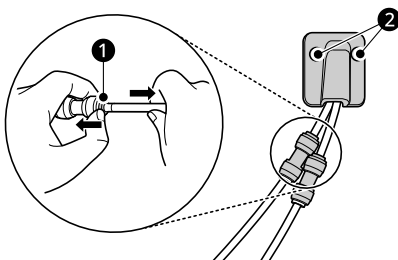

- 2 Құрылғының жоғарғы жағындағы шарнир қақпағының бұрандаларын бұрап шығарыңыз. Қақпақтың алдыңғы жағының астында орналасқан ілмекті жалпақ басты бұрағышпен көтеріңіз.

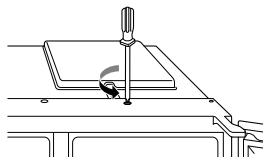


- 3 ❸ түтігін тартып алыңыз. Жерге тұйықтау сымын ❹ бұрап алыңыз. Барлық сымдарды ❺ ажыратыңыз.

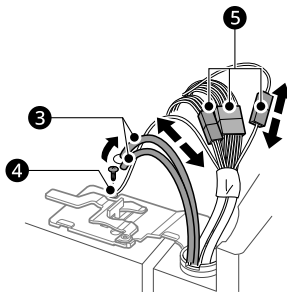

ЕСКЕРТПЕ


- Сымның байламдарының саны модельге байланысты өзгеруі мүмкін.

- 4** Топсалы иіңтіректі **6** сағат тіліне қарсы бағытта айналдырыңыз. Жоғарғы топсаны **7** иіңтірегіндегі ысырмадан көтеріңіз **8**.

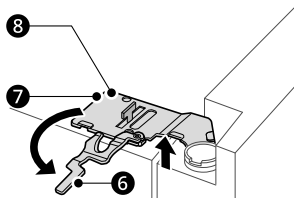**⚠ ЕСКЕРТУ**

- Жоғарғы жақ топсаны шығару барысында есіктің алға қарай құлап кетуінен сақ болыңыз. Есікті алу және оны қайта орнына орнату жұмысын екі адам істегені дұрыс.


- 5** Төменгі шарнир жинағынан босағанға дейін мұздатқыш есігін көтеріп тұрыңыз.

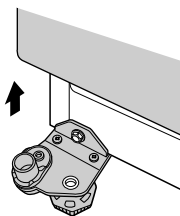**⚠ ЕСКЕРТУ**

- Есіктің ішкі жағын жоғары қаратып, сызат түспейтін жерге қойыңыз.


Тоңазытқыштың есігін алу

- 1** Барлық сымдарды ажыратыңыз **1**.

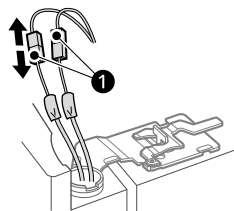**ЕСКЕРТПЕ**


- Сымның байламдарының саны модельге байланысты өзгеруі мүмкін.

- 2** Топсалы иіңтіректі **2** сағат тілі бағытымен айналдырыңыз. Жоғарғы топсаны иіңтірегіндегі **3** ысырмадан көтеріңіз **4**.

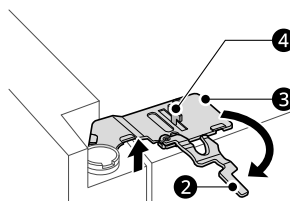**⚠ ЕСКЕРТУ**

- Шарнирлі иіңтіректі топсадан шарнирді көтергенде, есіктің алға қарай құлап кетуін қадағалаңыз. Есікті алу және оны қайта орнына орнату жұмысын екі адам істегені дұрыс.

- 3** Төменгі шарнир жинағынан босағанға дейін тоңазытқыш есігін көтеріңіз.

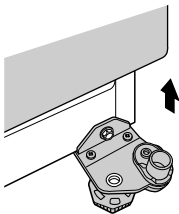

⚠ ЕСКЕРТУ

- Есіктің ішкі жағын жоғары қаратып, сызат түспейтін жерге қойыңыз.

Тоңазытқыш және мұздатқыш есігін қайта салу


Құрылғы есіктен өткенен кейін есікті алғандағы іс-әрекеттерді кері ретпен орындап, есікті қайта салыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Алдымен тоңазытқыш есігін орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ


- Су құбырларын бөлшектеу/орнату

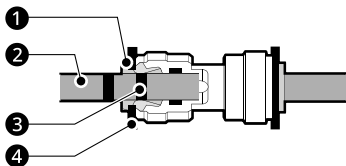

- ① Тығын ② Түтік ③ Кірістіру желісі ④ Қысқыш
- Түтікшенің тек бір сызығы көрінгенше оны ақырын салыңыз. Тығыз бекітілгеніне көз жеткізу үшін түтікті тартыңыз.

Дұрыс	
Дұрыс емес	

- Егер су түтігінің ұшы зақымдалса, оны қайта орнатқанда су ақпауы үшін, оған тиісті шаралар қолданылуы керек.



- ⑤ Түзу кесілмеген ⑥ Зақымдалған ⑦ Созылған

Су арнасын жалғау

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Сумен қамтамасыз ету талаптары

Су диспенсерінің жұмыс істеу үшін суық су қысымы 138 кПа және 827 кПа (1,4-8,4 кгк/см²) арасында болуы керек. Егер тоңазытқыш су қысымы төмен (138 кПа шамасынан төмен) аймақта орнатылған болса, үдеткіш сорғы пайдалануыңызға болады.

Кері осмос әдісімен суды сүзгіден өткізетін жүйе сіздің суық сумен қамтамасыз ететін жүйеңізге жалғанса, кері осмос әдісімен суды сүзгіден өткізетін жүйеге берілетін су қысымы кемінде 138 кПа - 827 кПа (1,4-8,4 кгк/см²) аралығында болуы керек.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Су желісін жалғау жұмыстарын бастамас бұрын құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Олай етпесеңіз, электр тоғы соғуы мүмкін.


- Су желісін тек суық сумен қамтамасыз ететін желіге қосыңыз. Әйтпесе, су сүзгісі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Су құбыры жүйесіндегі гидравликалық соққы құрылғы бөлшектеріне зақым келтіруі мүмкін және судың жылыстап ағынуа немесе үйді су басуға себеп болуы мүмкін.
- Ауыз судың көзіне ғана жалғаңыз.
- Суды құрылғыға қосқанда жаңа шланг пайдаланыңыз. Ескі, тозған немесе пайдаланылған шлангілерді пайдалануға болмайды.
- Су желісіне қосу жұмыстарын су құбырын жүргізуші білікті маман істеуі және су сапасына қатысты жергілікті нормативтік актілер мен ережелер ескерілуі керек.

ЕСКЕРТПЕ

- Су желісін орнату жұмысынан туындаған қандай да бір зақым құрылғы кепілдігі тарапынан қамтылмайды.

Су көзін құрылғыға жалғау


- 1 Құрылғының артындағы металл резьбалы контргайканы бұрап шығарыңыз және оны су түтігінің бір ұшына қойыңыз.
- 2 Су түтігін су кіретін клапанға мықтап тығып, контргайканы қатайтыңыз.

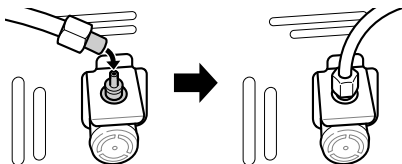


Су кранына қосу

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

- 1 Су түтігін керек-жарақтармен бірге берілген кран коннекторының саңылауына кіргізіңіз. Коннектор түтікке кигізілген кезде, түтік нық тұруы керек.

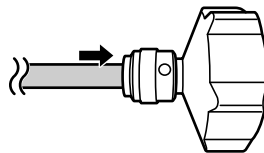

- 2 Оны кранға бекітпес бұрын, оған резеңке шайба орнатылғанына көз жеткізіңіз.
 - Егер сіздің шүмек арматураңыз берілген коннектордың жіптің өлшеміне сәйкес келмесе, жеке қосқыш немесе адаптер сатып алу қажет болуы мүмкін.

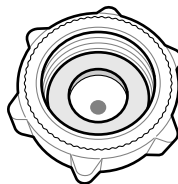

Су қосылымын тексеру

- 1 Сумен қамтамасыз ету көзін және құрылғыны қосыңыз. Шлангілердің дұрыс жалғанбауынан ешбір жерде су ақпайтынын мұқият тексеріңіз.
- 2 **Water Filter** түймесін үш секунд басып тұрыңыз. Жаңа су сүзгісі белсендірілді.
- 3 Құрылғыдан су ағатынын тексеру үшін су диспенсерінің астына шынаяқ қойыңыз.
- 4 Шлангілердің жалғанған жерлерін және қоспаларды тағы бір тексеріңіз.

Теңестіру және есікті туралау


Бастамас бұрын

Құрылғы есігі түзу тұрмаса, оны туралау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- Сомын кілті құрылғы үлгісіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Сізге қолжетімді сомын кілттерінің бірі беріледі.


- А түріне жататын гайка кілті

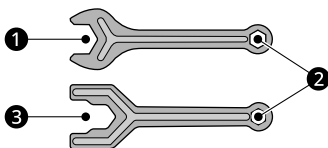


- В түріне жататын гайка кілті

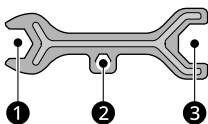

- С түріне жататын гайка кілті

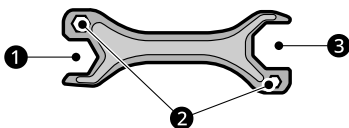


- D түріне жататын гайка кілті

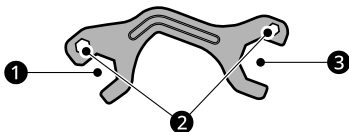

Құрылғының деңгейін туралау

Құрылғының алдыңғы жағында реттеуге болатын екі аяғы бар. Алдыңғы-артқы жағын немесе екі бүйір жағын туралау үшін аяқтарын бұрап реттеңіз. Егер құрылғы тұрақсыз болып көрінсе немесе есіктер дұрыс жабылмаса, төмендегі нұсқаулардың көмегімен құрылғының еңкейісін реттеңіз.

Реттеуге болатын аяқтарды гайка кілтінің ① көмегімен солға бұрасаңыз, көтеріледі, ал оңға бұрасаңыз, төмен түседі.

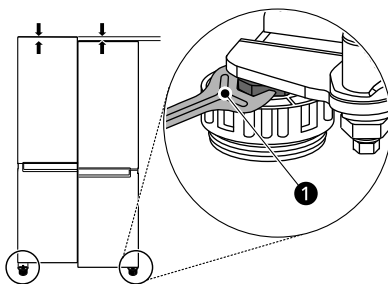


ЕСКЕРТПЕ


- Еден бір деңгейде болмаса немесе осал немесе нашар жасалса, есіктерді бір деңгейге келтіру қиынға соғуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың салмағы ауыр келеді, сондықтан оны мықты және тегіс жерге орнату керек.
- Тақтай төселген кейбір едендердің қатты майысуына байланысты есіктерді бір деңгейге келтіру қиынға соғады.

Мұздатқыш және тоңазытқыш есіктерін туралау


Егер құрылғының есігі бір деңгейде тұрмаса, құрылғы есігінің биіктігіндегі айырмашылықты реттеңіз.

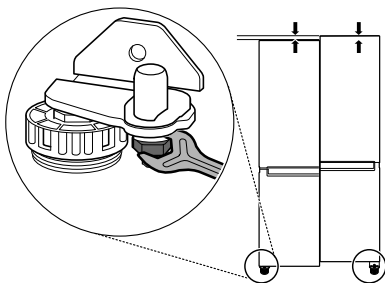

- 1** Есікті ашыңыз және гайка кілтінің **1** көмегімен гайканы солға қарай бұрып, босатыңыз.

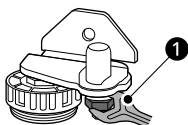


- 2** Гайка кілтінің **2** көмегімен реттелмелі шарнир істігін солға немесе оңға бұрау арқылы биіктікті реттеңіз.

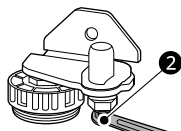

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрал есігінің биіктігін 3 мм-ден артық реттеуге болмайды.

- 3** Гайка кілтінің **1** көмегімен ұстап тұрғыш гайканы оңға бұрап, қатайтыңыз.

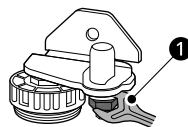

Қуатты қосу

Жабдықты жалғау

Құрылғыны қосу үшін қуат ашасын розеткаға жалғаңыз. Бұл розеткаға басқа құрылғыларды жалғамаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қуат көзінің сымын (немесе ашасын) розеткаға қосқан соң, азық-түлікті құрылғыға жеткілікті уақыт өткеннен кейін қойыңыз. Құрылғы толық суымай тұрып, азық-түлікті қойсаңыз, азық-түлік бұзылып кетуі мүмкін. Есікте қолданылған мөлдір қорғаныш қабық болса, оны алып тастағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны өшіріп, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Құрылғыны басқа орынға жылжыту

Жабдықтың орнын ауыстыру

- 1** Жабдықтың ішіндегі барлық азық-түлікті алып тастаңыз.
- 2** Қуат ашасын бекітіңіз.
- Қуат ашасының ілгегі бар үлгілер:
Қуат ашасын шығарып, оны құрылғының артқы немесе жоғарғы жағындағы қуат ашасының ілгегіне енгізіп, бекітіңіз.
 - Қуат ашасының ілгегі жоқ үлгілер:


Қуат ашасын шығарып, қуат кабелін құрылғының розетка орнатылған жағында таспамен бекітіңіз.

3 Жабдықты тасымалдау кезінде түсіп қалмауы үшін сөрелер мен есік тұтқасы сияқты бөлшектерді таспамен бекітіңіз.

4 Жабдықты кем дегенде екі адам абайлап жылжытуы тиіс. Жабдықты ұзақ қашықтыққа тасымалдағанда, оны тік күйде ұстаңыз.

! ЕСКЕРТУ

- Еденге зақым келтірмеу үшін құрылғыны сезімтал едендерде абайлап жылжытыңыз.
 - Құрылғыны орнатқанда немесе жылжытқанда еденге сызат түспеуі үшін картон, төсеніш немесе кілемді пайдаланыңыз.
 - Құрылғыны зигзагпен жылжытуға болмайды.

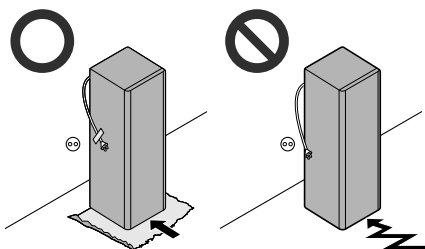

5 Құрылғыны орнатқаннан кейін, қуат ашасын розеткаға тығып, құрылғыны қосыңыз.

Пайдалану

Пайдалану алдында

Пайдалануға қатысты ескертпелер

- Есік толық жабылмаса немесе жаз кезінде ылғалдылық жоғары болса, мұздың түзілуі мүмкін екендігін есте сақтауыңыз керек.
- Есіктің толық жабылуы үшін сөреде сақталған тағаммен есік арасында жеткілікті бос орын қалу керек.
- Есікті ұзақ уақытқа ашсаңыз, жабдықтың камераларында температураның артуына әкелуі мүмкін.
- Егер мұздату жабдығы ұзақ уақытқа бос қалса, жабдықтың іші көгеріп кетпеу үшін оны өшіріп, мұзын ерітіп, тазартып, құрғатыңыз және есігін ашық қалдырыңыз.
- Құрылғының техникалық сипаттамаларында рұқсат етілген ауқымда мұзы ерітілген соң, температураны көтеру қажеттігін ескеріңіз. Температураның көтерілуіне байланысты тағамды сақтауға ықпалды азайтуды қаласаңыз, сақталған тағамды бірнеше қабатқа нығыздап салыңыз немесе ораңыз.
- Қаласаңыз, құрылғының ішінде көбірек орын босату үшін тоңазытқыш/мұздатқыш тартпаларын, су резервуарын^{*1} немесе мұз себетін^{*1} алып тастай аласыз.

*1 Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Есік ашық дабылы

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар. Егер есігі ашық қалса немесе толық жабылмаса, дыбыстық сигнал береді.

ЕСКЕРТПЕ

- Дыбыс сигналы барлық есікті жапқаннан кейін де естілсе, LG Electronics тұтынушыларына арналған ақпараттық орталыққа хабарласыңыз.

Ақаулықты анықтау

Құрылғы пайдалану кезінде ақаулықтарды автоматты түрде анықтай алады.

ЕСКЕРТПЕ

- Ақаулық туындаса, құрылғы жұмыс істемейді және түйме басылғаннан кейін де қате коды көрсетіледі.
- Егер дисплейде қате коды көрсетілсе, қуатты өшірмеңіз. LG Electronics тұтынушыларына арналған ақпараттық орталыққа дереу хабарласып, қате кодын айтыңыз. Егер қуатты өшіріп тастасаңыз, ақпараттық орталықтағы жөндеу жөніндегі техник маман мәселені анықтауда қиындыққа тап болады.

Қуат үнемдеуге қатысты ұсыныс

- Қуатты барынша тиімді пайдалану үшін барлық ішкі бөліктерді (мысалы, есік жәшіктері, тартпалар және сөрелер) бастапқы орнында ұстаңыз. Олардың орындарын өзгертсеңіз тиімді қуат шығыны немесе өнімділік төмендеуі мүмкін.
- Сақталған тағамдар арасында жеткілікті бос орын болуын қамтамасыз етіңіз. Бұл ауаның тегіс айналуына мүмкіндік береді және электр энергиясын тұтыну шоттарын азайтады.
- Буланудың немесе қатып қалудың алдын алу үшін ыстық тағамды салқындатып барып салыңыз.
- Мұздатқыш ішінде тағамды сақтаған кезде, тоңазытқыш температурасын азықта көрсетілген температурадан төмен етіп орнатыңыз.
- Құрылғының температурасын қажетті температурадан төмен орнатпаңыз.
- Тағамды тоңазытқыштың температура датчигінің жанына қоймаңыз. Датчиктен кемінде 3 см қашықтық қалдырыңыз.

Тағамдарды тиімді түрде сақтау

- Тамақ дұрыс температурада сақталмаса, қатып қалуы немесе бүлінуі мүмкін. Тоңазытқышты сақталатын тағам үшін дұрыс температураға орнатыңыз.
- Мұздатылған тағамды немесе қатырылған тағамды жабық контейнерлерде сақтаңыз.
- Тағамды құрылғыда сақтамас бұрын мерзімі аяқталу күні мен жапсырмасын (сақтау нұсқаулары) қараңыз.
- Азық-түлік төмен температурада оңай бұзылатын болса, тағамды ұзақ уақыт сақтамаңыз.
- Мұздатылмаған тағамды мұздатылған тағамға жанастырып қоймаңыз. Күнделікті мұздату жоспарланса, мұздатылатын мөлшерді азайту қажет болуы мүмкін.
- Мұздатылған тағамды немесе қатырылған тағамды сатып алған соң дереу тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың ішіне салыңыз.
- Шикі ет пен балықты тоңазытқыштағы үйлесімді камераларда олар басқа азық-түліктерге тимейтіндей немесе оларға ешнәрсе тамбайтындай етіп сақтаңыз.
- Мұздатылған азық-түліктерді және басқа азық-түлік өнімдерін көкөністер тартпасының жоғарғы жағында сақтауға болады.
- Толығымен еріп кеткен тағамды мұздатпаңыз. Толығымен еріген тағамды қайтадан мұздату оның дәмін және құнарлылығын төмендетеді.
- Жабдыққа азық-түлікті толтырып салмаңыз. Жабдық қатты толып тұрса, суық ауа ішінде дұрыс айнамайды.
- Сақтамас бұрын ыстық тағамды суытып алыңыз. Ішіне тым көп ыстық тағам қойылған болса, құрылғының ішкі температурасының артуы және құрылғыда сақталған басқа тағамдарға кері әсер етуі мүмкін.
- Тағам үшін тым төмен температураны орнататын болсаңыз, ол қатып қалуы мүмкін. Бастапқы температурадан төмен температураны орнатпаңыз.
- Егер құрылғыда мұздатқыш сөрелер болса, көкөністер мен жеміс-жидектерді су күйінше

сол сөрелерге салмаңыз, себебі олар төмен температурада үсіп кетуі мүмкін.

- Электр қуаты үзілген жағдайда, электр компаниясына қоңырау шалып, қуаттың қанша уақыт болмайтындығын сұраңыз.
 - Қуат өшірулі кезде есікті көп аша беруге болмайды.
 - Қуат қалыпты деңгейде берілген кезде, ішіндегі азық-түліктердің бұзылмағандығын тексеріңіз.

Максималды мұздату мүмкіндігі

- Максималды мұздату мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін, мұздатқыш температурасын ең суық температура параметріне орнатыңыз.
- **Express Freeze** функциясы мұздатқышты максималды мұздату мүмкіндігіне дейін жеткізеді. Бұл әдетте 24 сағатқа дейін уақытты алып, автоматты түрде өшеді.
- Балғын азық-түлікті мұздатқыш бөліміне салмас бұрын, **Express Freeze** функциясын 7 сағат қосып қою керек.
- Тағамды жылдам мұздату үшін оны жоғарғы сөреге қойыңыз. Көбірек тағам сақтау қажет болса, оны сөрелерде жоғарғы сөреден екінші және үшінші сөрелерге дейін ретімен сақтаңыз. Аймақтағы тағам жылдам мұздайды.
- Ауа айналымының жақсырақ нәтижесін алу үшін, жәшіктер, тартпалар және сөрелер сияқты барлық ішкі бөліктерін салыңыз.

Азық-түлікті барынша көп мұздату

Көп мөлшердегі азық сақталуы керек болса, басқа барлық мұздатқыш тартпалары құрылғыдан алынуы керек және азық тікелей мұздатқыш бөліміндегі мұздатқыш сөрелеріне қойылуы тиіс.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тартпаларды алу үшін алдымен тартпалардағы азық-түлікті шығарыңыз,

содан кейін тартпаларды абайлап тартып шығарыңыз. Әйтпесе, жарақат алып қалуыңыз немесе тартпаларды зақымдауыңыз мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Әрбір тартпаның пішіні әртүрлі болуы мүмкін, әрқайсысын өз орнына қойыңыз.

Екі жұлдызды бөлім

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.



- Екі жұлдызды (***) себетті немесе тартпаны -12 °C және -18 °C аралығындағы температурада мұз және азық-түлікті қысқа мерзімге сақтау үшін қолдануға болады.
- Екі жұлдызды қатырылған азық-түлік камералары алдын ала қатырылған азық-түліктерді сақтауға, балмұздақ сақтауға немесе жасауға және мұз текшелерін жасауға жарамды.
- Екі жұлдызды камералар балғын азық-түліктерді қатыруға жарамды емес.
- Екі жұлдызды бөлімдері бар мұздатқыш есігіндегі себеттер мен мұздатқыш тартпаларының саны сатып алынған модельге қарай әртүрлі болады.

Өнім мүмкіндіктері

Құрылғының беті немесе бөліктері үлгі түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Сырты

*1 Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

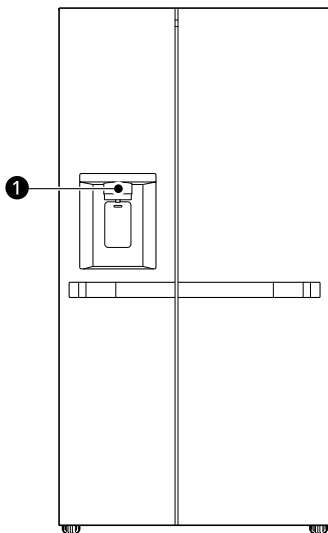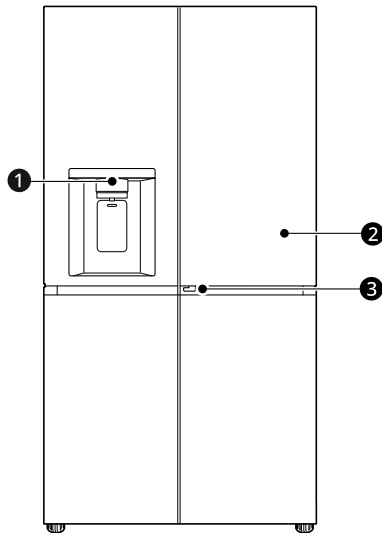

❶ Диспенсердің басқару панелі*1

Диспенсер режимін орнатады.

❷ Қосымша есік*1

Бұл – жиі қолданылатын заттарды сақтауға арналған ыңғайлы орын.


❸ Қосымша есік тұтқасы*1

Қосымша есікті ашады.


Іші

*1 Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Су құбырына жалғанбайтын модель

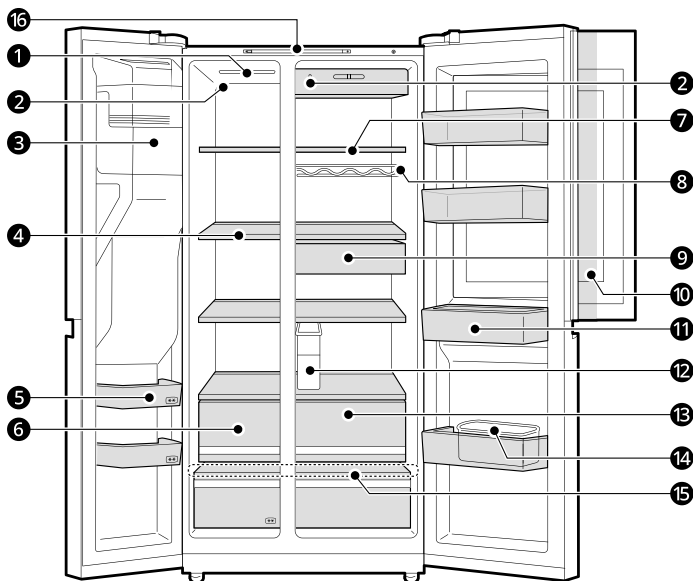

Су құбырына жалғанатын модель

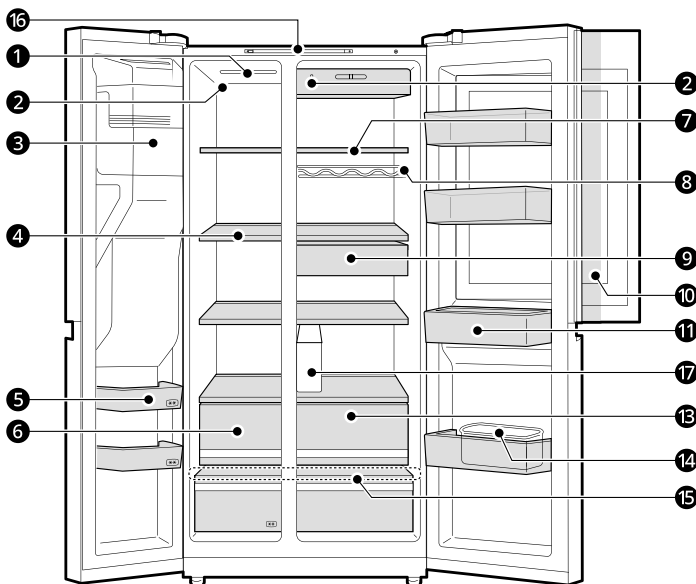**1 ЖШД шамы**

Құрылғының ішіндегі ЖШД шамдары есік ашылған кезде жанады.

2 Температур датчигі*¹

Бұл датчик әрбір бөлімшенің, тоңазытқыш пен мұздатқыштың ішкі температурасын өлшейді.

- Температураның дәлме-дәл анықталуы үшін, датчик пен азық-түлік арасындағы қашықтық жеткілікті болуы керек.

3 Автоматты мұз дайындағыш*¹

Бұл жерде мұз автоматты түрде жасалып, сақталады.

4 Мұздатқыш сөресі

Ет, балық және балмұздақ сияқты мұздатылатын тағамдарды сақтауға арналған.

5 Мұздатқыш есігіндегі себет

Мұздатылған тамақтың кіші пакеттерін сақтайды. Ұзақ уақыт бойы сақталатын балмұздақ немесе тамақты сақтамаңыз.

6 Мұздатқыш тартпасы*¹

Ұзақ уақыт бойы сақталуы тиіс тамақты сақтауға арналған.

7 Тоңазытқыш сөресі

Салқындалатын тағамдар мен балғын тағамдарды сақтайды.

- Ылғалдылығы қатты тағамдарды сөренің алдыңғы жағында сақтайды.
- Сөрелердің нақты саны үлгісіне байланысты өзгеріп отырады.

8 Бөтелке сөресі*¹

Контейнерлер мен биік бөтелкелерді бөтелке сөресінде сақтайды.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қысқа бөтелкелерді немесе контейнерлерді сақтамаңыз. Заттар құлап, жарақаттануға немесе құрылғының зақымдануына себеп болуы мүмкін.

9 Жеңіл тамақ тартпасы*¹

Дүкендерде сусындар мен тағамдар сияқты жиі қолданылатын тамақ өнімдері.

10 Door in Door бөлімі*¹

Оңай қол жеткізгіңіз келетін және жиі пайдаланатын тағамдарды ыңғайлы сақтауға арналған аймақ.

11 Тоңазытқыш есігіндегі жәшік

Тоңазытылған тағамдар, сусындар мен тұздықтар контейнерлерінің кішкентай бумалары сақталатын орын.

12 Су тұратын бак*¹

Диспенсерге берілетін суды сақтайды. Қолмен толтыруды қажет етеді.

13 Тоңазытқыш тартпасы

Жемістер мен көкөністерді балғын күйде сақтайды.

14 Жұмыртқа жәшігі*¹

Жұмыртқаны сақтау үшін пайдаланылады.

- Оны мұз дайындайтын ұяшық ретінде пайдалануға немесе тоңазытқыштың жоғарғы жағындағы сөреге не көкөністерге арналған тартпаға қоюға болмайды.

15 Төменгі тартпа қақпағы

Бұл — төменгі тартпа қақпағы.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Төменгі сөренің алдыңғы жағына ештеңе сақтамаңыз. Заттар құлап, жарақатқа немесе құрылғының зақымдалуына себеп болуы мүмкін.

16 Басқару панелі*¹

Тоңазытқыш температурасын және мұздатқыш температурасын орнатады.

17 Су сүзгісі*¹

Бұл сүзгі суды тазартады.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл сүзгіні 6 ай сайын ауыстырып отыру керек.


Басқару панелі

Әр үлгіде өзінің нақты басқару панелі бар.


Басқару панелі және функциялары

*1 Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Басқару панелі

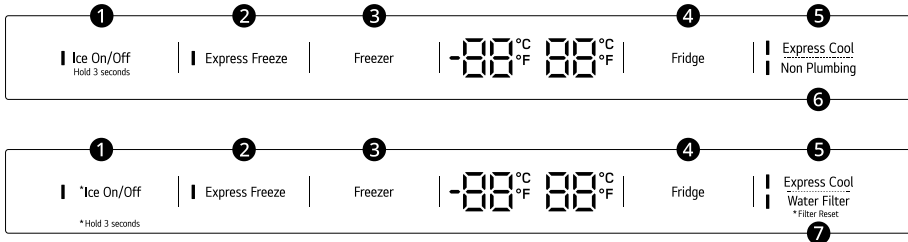

Диспенсердің басқару панелі

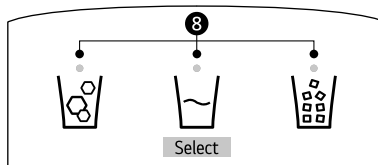

1 Ice On/Off

Автоматты мұз дайындағышты қосу/өшіру үшін **Ice On/Off** түймесін үш секунд басып тұрыңыз.

2 Express Freeze

Бұл функция мұздың көп мөлшерін немесе қатқан тағамдарды жылдам мұздатуы мүмкін.

- Функцияны 24 сағатқа іске қосу үшін **Express Freeze** түймесін басыңыз. Функция 24 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.
- Бұл функция түймені әрбір басқан сайын қосылады және өшіріледі.
- Бұл функция белгілі бір мерзім өткен соң автоматты түрде тоқтайды.

3 Freezer

-23 °C және -15 °C аралығындағы қажетті температураны таңдау үшін осы түймені қайта-қайта басыңыз.

- Мұздатқыштың әдепкі температурасы – -18 °C.

4 Fridge

1 °C және 7 °C аралығындағы қажетті температураны таңдау үшін осы түймені қайта-қайта басыңыз.

- Тоңазытқыштың әдепкі температурасы – 3 °C.

ЕСКЕРТПЕ

- Нақты бастапқы температура тағам күйіне байланысты өзгеріп отырады, көрсетілген температура мақсатты температура болып табылады, ол құрал ішіндегі нақты температура емес.

5 Express Cool

Бұл функция көкөніс, жеміс және басқа өнімдер сияқты азық-түліктің үлкен мөлшерін жылдам салқындата алады.

- Бұл функция түймені әрбір басқан сайын қосылады және өшіріледі.
- Бұл функция белгілі бір мерзім өткен соң автоматты түрде тоқтайды.

6 Non Plumbing*1

Non Plumbing белгішесі су диспенсерінің бағы дұрыс орнатылған кезде жанады.

7 Water Filter*1

Индикатор шамы жанған кезде, су сүзгісін ауыстырыңыз.

8 Сужәне мұз түрі*1

Диспенсердің басқару панеліндегі түймелерден диспенсердің қажетті режимін таңдаңыз. Диспенсер қосқышын шыны немесе басқа ыдыспен басып, текшеленген мұзды, суды немесе ұсақталған мұзды алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Көрсетілетін температура құрылғының ішіндегі нақты температура емес, мақсатты температура болып табылады.
- Құрылғы ішіндегі нақты температура келесі факторларға тәуелді: бөлме температурасы, тамақ мөлшері және құрылғы орналасқан жердегі есіктердің ашылу жиілігі. Осы факторларды есепке ала отырып, температураларды орнатыңыз.
- Тазалау кезінде басқару панеліне саусақ немесе дене тиіп кетсе, түйме функциясы жұмыс істеуі мүмкін.

Мұз және су диспенсері

Мұз және су диспенсерін қолданар алдында

⚠ ЕСКЕРТУ

- Балалардың диспенсермен ойнап, оны зақымдап алмауы үшін, балаларды диспенсерге жақындатпаңыз.
- Мұздың бірінші азғантай топтамаларын шығарып алыңыз (шамамен 20 текше мұз және 7 стақан су). Бұл әрекетті құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмай тұрған жағдайда да орындау қажет.


- Егер су беру жүйесі 48 сағат ішінде пайдаланылмаса, оны тазартыңыз. Егер су 5 күн бойы ағызылмаса, су құбырына жалғанған су жүйесін шайыңыз.
- Су беру жүйесін тазарту үшін, суды диспенсер арқылы шамамен 5 минут ағызып, алғашқы бірнеше мұз бөлігін пайдаланбаңыз.
- Суды ағызу немесе мұзды алу кезінде жұқа кристалды шынаяқты немесе фарфор ыдысты пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТПЕ


- Су, мұз текшелері немесе ұсақ мұз құйылып жатқан кезде тоңазытқыш есігін ашқан жағдайда, құю кідіріледі. Есікті жапқанда, алдында таңдалған заттың құйылуы жалғасады.
- Егер шыныаяқ тоғыны шағын болса, су стаканнан шашырай ағып кетуі мүмкін немесе оған мүлде құйылмауы мүмкін.
- Суды, мұз текшелерін немесе ұсақ мұзды құйғанда диаметрі 68 мм-ден үлкен болатын тоғыны бар шынаяқты пайдаланыңыз.
- Мұз дайындағыш кіші мұз текшелерін өндіргенде немесе мұз текшелері бір-біріне жабыса бастаса, су бағындағы судың жеткіліксіз мөлшеріне байланысты мұз дайындағышына жеткізілген судың мөлшері аз болуы мүмкін. Мұз жиі пайдаланылмағанда немесе мұздатқыш тым жылы температураға орнадылғанда да текшелер бір-біріне жабысуы мүмкін.
- Су сүзгісін ауыстырғаннан кейін сүтті/бұлтты судың ағуы қалыпты жағдай. Судағы бұл ауа ақырында тазарады және осы ауысу кезінде ішуге қауіпсіз болады.

Мұз және су диспенсерін қолдану

- 1 Диспенсердің ① таңдау түймесін басыңыз, сол кезде сізге қажет белгішенің жоғарғы жағындағы жарықдиод жанады.

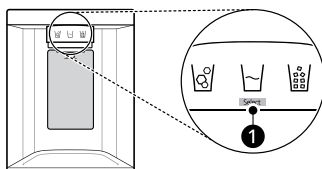


- 2 Дозаланған мұзды, суды немесе ұсақталған мұзды ағызу үшін диспенсер қалақшасын ② стаканмен немесе басқа ыдыспен басыңыз.

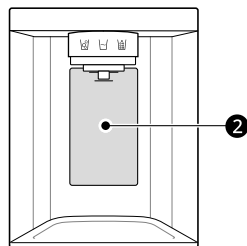

Диспенсерді тазалау

Мұз және су шығысын тазалау

Диспенсердің су шығатын ① немесе мұз шығатын ② жерін таза шүберекпен жиі тазалап тұрыңыз, себебі ол тез кір болып кетеді.

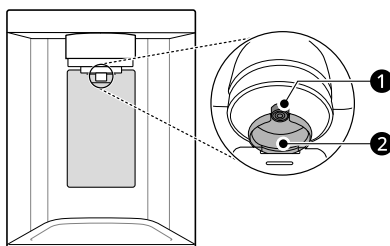


ЕСКЕРТПЕ


- Шүберектің түгі су шығатын жерлерге жабысып қалуы мүмкін.

Диспенсер науасын тазалау

Аймақты толығымен дымқыл шүберекпен сүртіп алыңыз. Су не мұз шашырайтындықтан, диспенсер науасы тез су болып кетуі мүмкін.

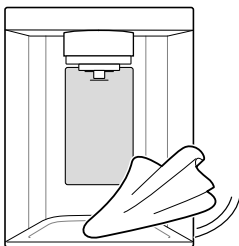

бөтелкедегі суды немесе сүзгіден өткен таза суды құйыңыз. (Жалпы сыйымдылығы: 4,3 л)

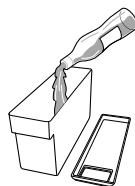


Су бағын сумен толтыру


Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар. Су бағында автоматты мұз жасағышта мұз жасау үшін жіберілетін немесе пайдаланылатын су бар.

Су бағына ауыз судан басқа ештеңе құйылмауы тиіс.

- 1 Тұтқаны ұстап тұрып, су диспенсерінің бағын тартып шығарыңыз.

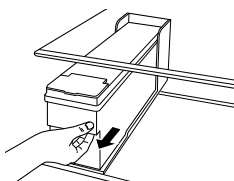


- 2 Су диспенсері бағының қақпағын немесе жапқышын ашыңыз.

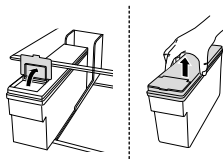


- 3 Су диспенсері бағының ішінде белгіленген анықтамалық сызыққа дейін сүзгіден өткен

- 4 Су толтырғаннан кейін, су диспенсері бағының қақпағын немесе жапқышын жабыңыз.

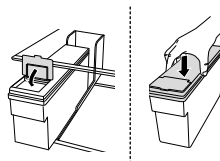

- 5 Су диспенсерінің бағын тоңазытқыш сөресіне қайта орнатыңыз.

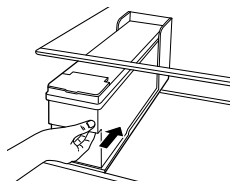

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Ішетін сумен ғана толтырыңыз.
- Су бағына судан басқа сусындарды және ешқашан ыстық су құюға болмайды.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Су диспенсерінің бағын алғанда немесе жинақтағанда, шамадан тыс күш немесе соққыны қолданбаңыз. Олай жасасаңыз, жабдықтың зақымдалуы немесе жарақаттануыңыз мүмкін.
- Диспенсер бағына балаларды жолатпаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Жабдықты орнатқан соң, су диспенсерінің бағын пайдаланар алдында оған су құймас бұрын, оны жуу керек.
- Су диспенсерінің бағын жабдықта дұрыс орналастырылғанын тексеріңіз. Егер дұрыс жинақталмаса, бактағы су жабдықтың ішіне ағуы мүмкін.
- Егер су диспенсерінің бағындағы су жеткіліксіз болса, ол мұз текшесінің өлшеміне және санына әсер етуі мүмкін және мүлде мұз жасалмай қалуы мүмкін.
- Су диспенсерінің бағында су болмаса, диспенсердің суық су және мұз жасау функциясын пайдалану мүмкін емес. Су диспенсерінің бағында судың бар-жоқтығын тексеріп, егер жоқ болса, сумен толтырыңыз.
- Су бағын алмас бұрын, суды құйғаннан соң немесе мұз жасалған соң, кем дегенде 15 секунд күтіңіз.
- Диспенсерге және автоматты мұз дайындағышқа су құйылғанда, су бағынан дыбыстың шығуы қалыпты болады. Бұл ақаулықтың белгісі емес.

Автоматты мұз дайындағыш

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар. Сатып алған модельге байланысты бұл функция өзгеріп отыруы мүмкін.

Бөлмедегі мұз дайындағышты пайдаланбас бұрын

- Мұз дайындағышы қалыпты түрде мұзды құрылғының бастапқы орнатылуынан шамамен 48 сағат уақыт өткен соң жасайды.
- Мұз науасы мұзбен толықтай толтырылған болса, мұз өндіру тоқтатылады.
- Мұз науасын мұздың түсіп қалу дыбысы қалыпты болып табылады.
- Мұз текшелері мұз науасында ұзақ уақыт бойы сақталса, олар бір-біріне жабысып

қалады да, оларды бөлшектеу қиынға соғуы мүмкін. Ондай жағдайда мұз науасын босатып, жаңа мұз текшелерін жасап қойыңыз.


▲ ЕСКЕРТУ

- Су сүзгісін ауыстырғаннан кейін сүтті немесе бұлтты судың ағуы қалыпты жағдай. Судағы бұл ауа ақырында тазарады және осы ауысу кезінде ішуге қауіпсіз болады.
- Құйылған алғашқы мұз бен суда сумен қамтамасыз ету желісіннен немесе су бағынан бөлшектер немесе иіс болуы мүмкін.
- Түссіздендірілген мұз құйылған жағдайда, су бағы мен сумен қамтамасыз ету желісіндегі ықтимал қайнар көзді тексеріңіз. Егер мәселе шешілмесе, LG Electronics тұтынушыларының ақпараттық орталығына хабарласыңыз. Мәселе шешілмегенше мұз не суды қолданбаңыз.
- Мұздың шығатын жерін немесе автоматты мұз дайындағышты қолмен немесе құралмен ұстауға болмайды.
- Стақанға су немесе басқа да сусын құймас бұрын, оған мұз салыңыз. Егер ішінде сұйықтығы бар стақанға мұз салатын болсаңыз, сұйықтық шашырауы мүмкін.
- Өте жіңішке немесе терең стақан пайдаланбаңыз. Мұз өткелде кептеліп, құрылғының жұмысына әсер етуі мүмкін.
- Стақанды мұз шығатын саңылаудан тиісті қашықтықта ұстаңыз. Стақан өте жақын болса, мұз берілмей қалуы мүмкін.
- Егер демалысқа кететін болсаңыз немесе ұзақ уақыт бойы электр қуаты болмаса, мұз науасындағы мұзды шығарып тастаңыз. Еріген мұздың суы диспенсерден еденге тамшылауы мүмкін.
- Саңылауы өте кішкентай контейнер төгілудің алдын алу үшін диспенсерге мүмкіндігінше жақын болуы керек.

Бөлмедегі мұз дайындағыш

Қолайлы жағдайларда 24 сағаттық мерзімде автоматты мұз дайындағыш автоматты түрде 70–182 текше жасай алады. Бұл мөлшер

қоршаған ортаға (құрылғы айналасындағы ортаның температурасына, есіктің ашылу жиілігіне, жабдықтың ішінде сақталған азық-түліктің мөлшеріне, т. б.) байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

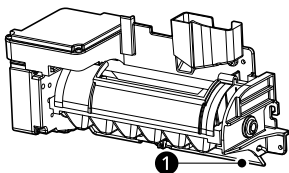


1 Автоматты өшіру (датчик таянышы)

Мұз себетін алып тастау/қайта орнату


Тек қана ұсақ мұз пайдаланылса, мұз өткелі/диспенсері қыраумен бұғатталуы мүмкін. Мұз науасын шығарып алу және өткелді резеңке қалақшамен тазалау арқылы жиналатын қырауды кетіріңіз. Мұз текшелерін жүйелі түрде құю да қыраудың пайда болуына жол бермеуге көмектесе алады.

1 Автоматты мұз дайындағышты өшіріңіз. Басқару панеліндегі **Ice On/Off** түймесін 3 секунд басыңыз.

2 Автоматты мұз дайындағыштың қақпағын ұстап тұрып, жоғары көтеру арқылы алып тастаңыз.

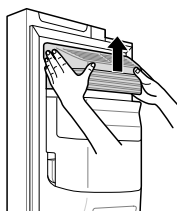

3 Мұз науасын екі қолыңызбен ұстап, жоғары қарай тартыңыз.

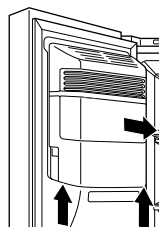

4 Ішкі мұз науасын салу үшін оны алу процедурасын кері ретпен орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Автоматты мұз дайындағыштың механикалық бөліктерін ұстамаңыз не құралыңызды тигізбеңіз. Әйтпесе құрылғы зақымдалуы немесе өзіңіз жарақат алуыңыз мүмкін.
- Автоматты мұз дайындағышты бөлшектеуге, жөндеуге немесе конструкциясына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Бұл тапсырмалар тек қызмет көрсетуші маман тарапынан орындалуы тиіс.
- Автоматты мұз дайындағыштың ауыстырып-қосқышы қосулы күйге орнатылған кезде, мұздатқыш есігі ашылған соң, автоматты мұз дайындағыш үздіксіз жұмыс істеп тұратындықтан сақ болуыңыз керек.
- Балаларды диспенсерге жақындатпаңыз.
- Мұз науасын қайта орнатқан кезде, оның дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Егер ол қисайса немесе тегіс тұрмаса, датчиктің дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты мұз дайындамауы мүмкін.

Мұз дайындағышты іске қосу/өшіру

Автоматты мұз дайындағышты қосу/өшіру үшін басқару панеліндегі **Ice On/Off** түймесін үш секунд басып тұрыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Су желісі қосылмаған болса, мұз дайындағыштың қуатын қосулы күйде қалдырмаңыз. Олай етсеңіз, мұз дайындағыш зақымдалады.

Қалыпты жағдайда шығатын дыбыстар

- Мұз дайындағышқа су толғанда, оның су клапаны ызыңдайды. **Ice On/Off** түймесі **On** (Қосулы) күйіне орнатылса, ол су берілмегеннің өзінде ызыңдайды. Оны тоқтату үшін **Ice On/Off** түймесін **Off** (Өшірулі) күйіне орнатыңыз.
- Мұз дайындағышқа су толтырылған кезде, мұздың мұз науасына түскен және судың құбырларда аққан дыбысы естіледі.

Демалысқа дайындалу

Мұз дайындағышты өшіру үшін **Ice On/Off** түймесін 3 секунд басып тұрып. Сондай-ақ, құрылғының сумен жабдықтау көзін жабыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Мұз дайындағышты **Off** (Өшірулі) күйіне орнату үшін мұз науасын босату керек.

Қоршаған орта температурасы мұз қататын көрсеткіштен төмен түсіп кетсе, су желілерінің және қосылған жерлердің жарылуы себебінен су ағыуына байланысты мүлікті зақымдап алмау үшін білікті техник маманды шақырып, су беру жүйесіндегі суды төгіп тастатқызыңыз.


Қосымша есік

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Қосымша есікті пайдалану

Есіктің төменгі жағындағы иінтіректі есік ішіндегі есік ашылғанша жоғары тартыңыз.

Қосымша есіктің ішіндегі және оның айналасындағы себеттердегі орын жеткілікті, сондықтан тағамдарыңызды реттеп қоюға болады.

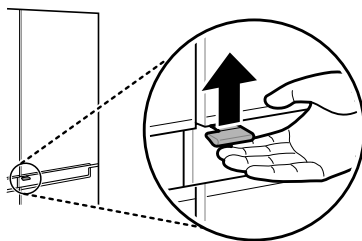

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғының негізгі есігін қосымша есігі ашық болғанда, ал қосымша есігін негізгі есік ашық болғанда ашпаңыз. Қосымша есік құрылғының жиегіне тиіп кетіп, зақымдалуы мүмкін.

Тартпа


⚠ ЕСКЕРТУ

- Тартпаларды шығармас бұрын, оның ішіндегілерін босатыңыз. Сондай-ақ оларды екі қолыңызбен шығарып, қайта орнына қойыңыз.
- Тартпаларды шығарып, оларды қайта орнатпас бұрын, тоңазытқыштың есіктері толықтай ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.

Тартпаларды алу/қайта орнату

- 1 Тартпаның ішіндегі нәрселерді алыңыз. Көкөністерге арналған тартпалардың тұтқасын ұстап тұрып, оны ақырындап тартыңыз.

- 2** Көкөніс тартпасын жоғары көтеріп, оны тартып шығарып алыңыз.

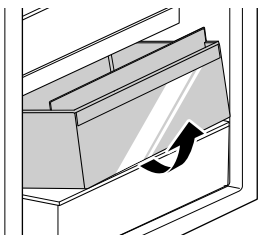

- 3** Тартпаны орнына алу процесін кері ретпен орындап салыңыз.


Сөре

⚠ ЕСКЕРТУ

- Әйнектен жасалған сөрелер ауыр болады. Оларды алған кезде ерекше мұқият болыңыз.
- Әйнектен жасалған сөрелер суық болса, оларды жылы сумен тазалауға болмайды. Сөрелер температураның күрт өзгеруіне немесе соққыға байланысты сынып кетуі мүмкін.

Сөрелі алу/қайта салу

- 1** Сөрелің алдыңғы жағын жоғары қарай көтеріңкіреп, сөрелі тік көтеріңіз.
- 2** Сөрелі тартып шығарыңыз.

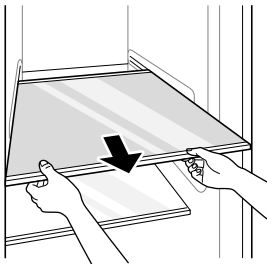

- 3** Сөрелерді қалай алсаңыз, сол әрекеттерді кері ретпен орындап, қайта орнатыңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Сөрелердің екі жағы бірдей деңгейде тұрғанына көз жеткізіңіз. Бұл ережені сақтамау салдарынан сөрелер құлауы немесе тағам төгіліп-шашылуы мүмкін.

Есіктегі себет

Есіктегі себетті алу/қайта салу

- 1** Жәшіктің екі ұшын бірге ұстап тұрып, оны жоғары қарай тарту арқылы шығарып алыңыз.

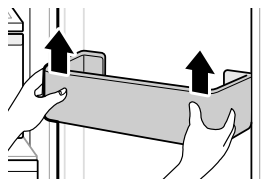

- 2** Есіктегі себеттерді қалай шығарсаңыз, сол қадамдарды кері ретпен орындаңыз.

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы

LG ThinQ қолданбасы смартфон арқылы құрылғыны басқаруға мүмкіндік береді.

LG ThinQ қолданбасының функциясы

*1 Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Smart Diagnosis*1

Құрылғыны пайдалану кезінде мәселе болса, бұл Smart Diagnosis мүмкіндігі сізге мәселені диагностикалауға көмектеседі.

ЕСКЕРТПЕ

- Қолданба жақсарту мақсатында пайдаланушыларды алдын ала ескертпей өзгертілуі мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын орнату

Google Play & Apple App дүкенінен смартфон арқылы **LG ThinQ** қолданбасын табыңыз. Жүктеу үшін нұсқауларды орындап, қолданбаны орнатыңыз.

Smart Diagnosis

Бұл функция құрылғыға қатысты мәселелерді табу және шешу үшін қолданылады.

ЕСКЕРТПЕ

- LGE-ге байланысты емес себептер бойынша қызмет сыртқы факторларға байланысты жұмыс істемеуі мүмкін, мысалы, Wi-Fi қол жетімсіздігі, Wi-Fi қосылымының істен шығуы, қолданылған қолданбаларды сақтау саясаты немесе қосымшаның қол жетімді еместігі.
- Бұл мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және қайда орналасқаныңызға байланысты басқа түрде болуы мүмкін.


Мәселелерді диагностикалау үшін дыбыстық диагностикалауды пайдалану

Дыбыстық диагностикалау әдісін пайдалану үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында дыбыстық диагностика үшін нұсқауларды орындаңыз.

1 Тоңазытқыштың барлық есігін ашыңыз.

2 Телефонды жоғарғы оң жақ динамикке жақын ұстаңыз.

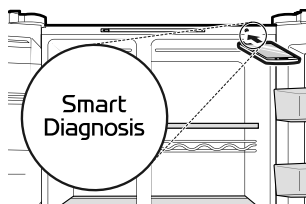

3 Деректерді тасымалдау аяқталғанша, телефонды үндеткіш жанында ұстап тұрып, **Express Freeze** түймесін үш секунд бойы немесе ұзағырақ басып тұрыңыз.

4 Деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін диагноз қолданбада көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтижелер алу үшін үндер тасымалданып жатқанда телефонды жылжитпаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау

Жалпы тазалау бойынша кеңестер

- Азық-түлік мұздатқышта сақталып жатқанда қолмен жылыту, техникалық қызмет көрсету немесе тазалау салдарынан азық-түлік температурасы көтеріліп, сақталу мерзімі қысқарады.
- Азық-түлікке тиіп кетуі мүмкін беттерді тұрақты түрде тазалап тұрыңыз.
- Жабдықтың ішін не сыртын қатты қылшақпен, тіс қылшағымен немесе тұтанғыш материалдармен тазаламаңыз. Құрамында тұтанғыш заттар бар тазалау құралдарын пайдалануға болмайды. Бұл жабдықтың түссізденуіне әкелуі мүмкін немесе оны зақымдауы мүмкін.
 - Тұтанғыш заттар: спирт (этанол, метанол, изопропил спирті, изобутил спирті, және т.б.), сұйылтқыш, ағартқыш, бензол, тұтанғыш сұйықтық, қажағыш материал және т.б.
- Тазалап болғаннан кейін қуат сымының зақымдалмағанын тексеріңіз.

Сыртын тазалау

- Құрылғының сыртқы ауа желдеткіштерін шаңсорғышпен тазалаған кезде, электрондық бөліктеріне зақым келтіретін немесе электр тоғы соғу қаупін туғызатын статикалық зарядтың алдын алу үшін қуат сымын тоқтан ажырату керек. Құрылғының сенімді және үнемді жұмыс істеу күйін сақтау үшін артқы және бүйірлік желдету жабындарын жүйелі түрде тазалап тұру ұсынылады.
- Жабдықтың сартқы жағындағы ауа желдеткіштерін таза ұстаңыз. Ауа желдеткіштері бұғатталуы нәтижесінде өрттің шығуына немесе жабдықтың зақымдалуына әкеледі.
- Жабдықтың сырт жағы үшін таза губка немесе жұмсақ шүберек пен жылы судағы жұмсақ химиялық тазартқыш құралды

пайдаланыңыз. Жыратын немесе өткір тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ шүберекпен мұқият құрғатып сүртіңіз. Тот баспайтын болаттан жасалған есіктерді тазалаған кезде лас шүберектерді пайдаланбаңыз. Арнайы шүберекті пайдаланып, сол бағытта текстурасы бойынша сүтіңіз. Бұл беттегі ластанулар мен түссізденулерді азайтуға көмектеседі.


Ішін тазалау

- Құрылғының ішінен сөрелі немесе тартпаны алмас бұрын, жарақаттанудың немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алу үшін, сөреден немесе тартпадан барлық сақталған азық-түлікті алыңыз. Әйтпесе, сақталған азық-түліктің салмағына байланысты жарақат алуыңыз мүмкін.
- Сөрелері мен тартпаларын шығарып алып, оларды су және жұмсақ жуғышпен тазалаңыз да, қайта салмас бұрын мұқият кептіріп алыңыз.
- Есіктің тығыздағыштарын және есік тығыздауыштарын су мен жұмсақ жуғыш затпен үнемі сүртіңіз. Ішкі бөлігін тазалау үшін ешқашан еріткіш немесе қышқылды негіздегі химиялық заттарды қолданбаңыз. Бұл оның тұтастығына әсер етуі мүмкін.
- Есік жәшіктеріндегі төгілген заттар мен іздерді тазалап тұру керек, себебі олар жәшіктің сақтау мүмкіндігін нашарлатады және тіптен зақымдауы да мүмкін.
- Сөрелерді, есік себеттерін немесе контейнерлерді ешқашан ыдыс жуғыш машинада немесе ыстық сумен жумаңыз. Бұл бөлшектер жоғары температураның әсерінен деформациялануы мүмкін, ал шыны шытынауы мүмкін.
- Құрылғының автоматты мұздату жүйесі қалыпты жұмыс істеу режимінде оның бөліміне мұздың жиналмауын қамтамасыз етеді. Оның мұзын пайдаланушының ерітуі қажет емес.

Конденсатордың қақпағын тазалау

Конденсатордың қақпағын және желдету саңылауларын шаңсорғышпен және щеткамен тазалаңыз. Конденсатордың ирек түтігін жауып тұрған панельді алмаңыз.

Жұмыс тиімділігін сақтау үшін мұны әр 12 ай сайын жасаған жөн. Бұлай істемеу салқындатуды жоғалтуға, қуатты жоғары тұтынуға және компрессордың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

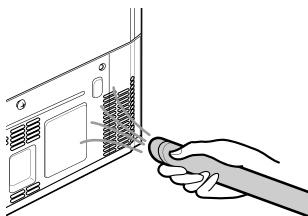


Иіс кетіргіш


Иіс кетіргішті қайта пайдалану

Иіс кетіргіштегі иісті кетіріп, қайта пайдалануға болады.


- 1 Жоғарғы тоңазытқыш тартпасын тартып шығарыңыз.

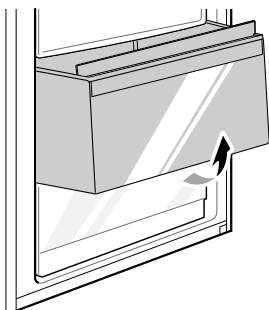

- 2 Иіс кетіргіштегі бұранданы бұрап алыңыз.

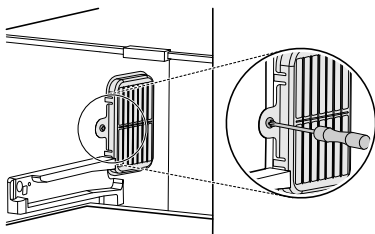


- 3 Иіс кетіргіштегі ілмектерді басып, шығарып алыңыз.

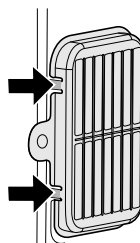

- 4 Иіс кетіргішті фенмен кептіріңіз немесе кептіру үшін күн сәулесінде қалдырыңыз.

- Табиғи пальма ағашының ұнтағы иіс кетіргіштің иісті кетіру қабілетін арттырады. Шөгінді пайда болса да, оның зияны жоқ. Оны сүлгімен немесе шүберекпен сүртіп алыңыз.

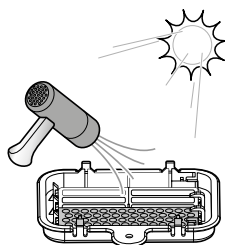

⚠ ЕСКЕРТУ

- Иіс кетіргішті сумен жумаңыз.

Су сүзгісі

Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Су сүзгісін ауыстырмас бұрын

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Осы өнімді орнату кезінде балаларға кішкене бөліктерге қол жеткізуге рұқсат бермеңіз.
- Жүйеге дейін немесе одан кейін тиісті дезинфекциясыз микробиологиялық тұрғыдан қауіпті немесе сапасы белгісіз сумен бірге қолдануға болмайды. Цистадан қорғайтын сертифицикатталған жүйелерді сүзгілейтін залалсыздандырылған суда қолдануға болады.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Судың қысымы 827 кПа-дан асса, оны орнатпаңыз. Егер су қысымыңыз 827 кПа-дан асса, қысым шектейтін клапанды орнатыңыз. Судың қысымын қалай тексеруге болатындығын білмесеңіз, сантехник маманына хабарласыңыз.
- Гидравликалық соққы пайда болуы мүмкін жерлерге орнатпаңыз. Егер гидравликалық соққы жағдайлары болса, гидравликалық соққы ұстағышын орнатыңыз. Егер бұл жағдайды қалай тексеруге болатындығын білмесеңіз, сантехник маманына хабарласыңыз.
- Ыстық сумен жабдықтау желілеріне орнатпаңыз. Бұл сүзгі жүйесіндегі судың максималды жұмыс температурасы 37,8 °C құрайды.
- Сүзгіні мұздап қалудан сақтаңыз. Температура 4,4 °C төмендеген кезде сүзгіні тазалаңыз.
- Бір реттік үзгі картриджін әр 6 айда бір рет, номиналды сыйымдылығымен немесе ағын жылдамдығының айтарлықтай төмендеуі орын алған жағдайда ауыстырып отыру КЕРЕК.
- Су жүйесінде кері ағынның алдын-алу құрылғысы орнатылған жерде жылу кеңеюіне байланысты қысымды басқаруға арналған қондырғы орнатылуы керек.

- Барлық түтіктер мен арматураның қауіпсіз және жылыстамайтынына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сынақ стандартты зертханалық жағдайда өткізілгенімен, оның нақты өнімділігі әр түрлі болуы мүмкін.
- Өнімнің көрсетілгендей орындалуы үшін өндірушінің ұсынған қондырғы, техникалық қызмет көрсету және сүзгіні ауыстыру талаптарын орындау қажет.


Су сүзгісін ауыстыру (құбыр жүйесіне қосылған үлгілер үшін)

*1 Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.


Сүзгіні әр 6 айда немесе индикатор шамдары жанғанда не су диспенсерінің шығыны азайғанда ауыстыру керек.

- Ауыстырылатын су сүзгісін сатып алу:
 - Ауыстырылатын картриджді пайдаланыңыз: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS немесе ADQ747935**
 - Жергілікті дилерге немесе таратушыға барыңыз не LG Electronics тұтынушыларға арналған ақпараттық орталығына хабарласыңыз. Қосымша көмек алу үшін lg.com веб-сайтымызға кіріңіз.


1 Су сүзгісінің қақпағын ашыңыз.

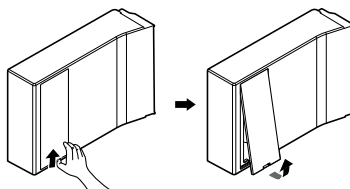

2 Бір реттік су сүзгісін алып тастаңыз.

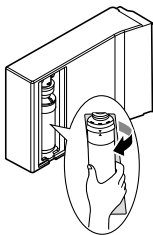


4 Су сүзгісінің қақпағын жабыңыз.

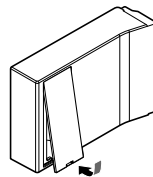

ЕСКЕРТПЕ

- Су сүзгісін ауыстыру судың аз мөлшерін (шамамен 1 унция немесе 25 см3) төгуге әкеледі.
- Ағып жатқан суды жинау үшін су сүзгісі қақпағының алдыңғы ұшына шүберек орап алыңыз. Су сүзгісінен судың ағып кетуіне жол бермеу үшін оны алып тастағаннан кейін, оны тік ұстаңыз.

3 Су сүзгісін жаңасына ауыстырыңыз. Жаңа сүзгіні сүзгі басына орнатып, сүзгідегі көрсеткі сүзгі басындағы көрсеткімен қосылғанша сағат тілінің бағытымен айналдырыңыз. Сүзгіні камераға қарай кейін бұрыңыз.

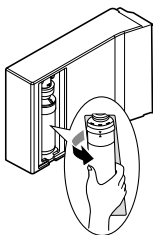

5 **Water Filter** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

6 Ұсталған ауа мен кірді жіберу үшін суды шамамен 5 минутқа жіберіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Сүзгілерді қажет болғанда ауыстырмау немесе LG компаниясы шығармаған су сүзгілерін пайдалану сүзгі картриджінің ағуына және жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Қолдану жөніндегі нұсқаулық/сумен жабдықтау параметрлері

- Сүзгіден өткізу жылдамдығы: 1,9 л/мин
- Сумен қамтамасыз ету: Қоғамдық немесе жеке ауыз су көзі
- Су қысымы: 138-827 кПа
- Су температурасы: 0,6-37,8 °C
- Сыйымдылығы: 757 литр

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын

Мұз және су

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Автоматты мұз генераторы мұз өндірмейді немесе аз мөлшерде мұз өндіреді.	Жабдықты жақында орнаттыңыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Мұз генераторы жабдық орнатылған соң шамамен 48 сағат өткен соң мұзды қалыпты түрде өндіреді. Егер тоңазытқыш бөлігінің температурасы тым суық болса, су сүзгісі қатып, мұз жасағышқа келетін судың ағуын тоқтата алады.
	Сумен жабдықтау түтігін жабдыққа қосып, жабдықтау клапанын аштыңыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Сумен жабдықтау түтігін жабдыққа қосып, жабдықтау клапанын толығымен ашыңыз.
	Сумен жабдықтау шлангісі бүгулі ма? <ul style="list-style-type: none"> Егер сумен жабдықтау шлангісі бүгулі болса, су ағыны нашарлауы мүмкін.
	Жақын арада көп мөлшерде мұз алдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Автоматты мұз генераторында көбірек мұз жасауға шамамен 24 сағат жұмсалады. Күте тұрыңыз.
	Басқару панеліндегі мұз генераторы қосқышын немесе автоматты мұз генераторының түймесін ҚОСУЛЫ күйіне қойдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Автоматты мұз генераторындағы I түймесін басыңыз немесе басқару панелінде автоматты мұз генераторы үшін ON параметрін орнатыңыз. (Пайдалану бойынша қосымша мәлімет алу үшін LG Electronics веб-сайтына кіріңіз немесе смарт құрылғыны пайдаланыңыз.)
	Мұздатқыш камераның температурасы тым жоғары мәнге орнатылған ба? <ul style="list-style-type: none"> Егер орнатылған температура тым жылы болса, мұз баяу өндіріледі не мүлде өндірілмейді. Автоматты мұз генераторы қалыпты жұмыс істеуі үшін мұздатқыш температурасын -18 °C-ге орнатыңыз.
	Жабдық есігін жиі ашатын ба едіңіз? <ul style="list-style-type: none"> Егер жабдық есігін жиі ашсаңыз суық ауа шығып кетіп, мұз өндірілуінің жылдамдығы азаяды. Жабдық есігін жиі ашып-жаппаңыз.
	Жабдық есігі толығымен жабық па? <ul style="list-style-type: none"> Егер жабдық есігі толығымен жабылмаса, мұздатқыш камераның температурасы артып, мұз өндіру жылдамдығын баяулатады. Жабдық есігін толығымен жабыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Мұз берілмейді.	Шығып жатқан мұздың дыбысы естілмей ме? <ul style="list-style-type: none"> Мұзды беру үшін басқару панелінде мұзды кесектеу мен жару әдісін кезек таңдаңыз.
	Мұз өткелі бітеліп қалған ба? (Мұз өткелін мұз науасын ағытып алу арқылы тексеруге болады.) <ul style="list-style-type: none"> Егер мұз өткелі бітелген болса, мұз дұрыс берілмеуі мүмкін. Мұзды мезгіл-мезгіл тексеріп, мұз өткелін тазалап тұрыңыз.
Су шықпайды.	Сумен жабдықтау клапаны өшіп қалған болуы мүмкін. (Тек қорғасындалған үлгілер үшін) <ul style="list-style-type: none"> Сумен жабдықтау клапанын ашыңыз. Тоңазытқыш бөлігінің температурасы тым суық еместігін тексеріңіз, себебі су сүзгісі қатып, диспенсерге келетін судың ағуын тоқтата алады.
	Су бағы бос болуы мүмкін. (Қорғасындалмаған үлгілер ғана) <ul style="list-style-type: none"> Су бағын толтырыңыз.
	Сумен жабдықтау клапаны жабық па? (Тек қорғасындалған үлгілер үшін) <ul style="list-style-type: none"> Сумен жабдықтау клапанын ашыңыз.
	Сүзілмеген су пайдаланып жатырсыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Сүзілмеген судың құрамында көп мөлшерде әртүрлі ауыр металдар немесе бөгде заттар болуы мүмкін, сондықтан да сүзгінің жарамдылық мерзіміне қарамастан сүзгі ерте бастан бітеліп қалуы мүмкін.
Судың дәмі біртүрлі.	Судың дәмі бұрынғы су тазартқыштан алынған сумен салыстырғанда басқаша ма? <ul style="list-style-type: none"> Тазартылған су немесе суық су ұзақ уақыт бойы пайдаланылған жоқ па?
	Сүзгіні орнатқан және ауыстырғаннан бері көп уақыт өтті ме? <ul style="list-style-type: none"> Егер мерзімі өткен сүзгі пайдаланылса, тазарту өнімділігі азаюы мүмкін. Сүзгіні сүзгі ауыстыру кезеңіне сәйкес ауыстыру ұсынылады.
	Сүзгіні орнатқаннан кейін бастапқы жұмыс кезеңінде оны тиісінше шайдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Сүзгіні бірінші рет орнатқан немесе ауыстырған кезде сүзгінің ішінен ауа мен белсендірілген көміртегі қалдығын шығарып тастау керек. Жабдықты су диспенсерінің иінтірегін басу арқылы диспенсерден шамамен 5 литр тазартылған су алып, шығарғаннан кейін пайдаланыңыз. (Белсендірілген көмір адамдарға зиянсыз.)
	Тазартылған су немесе суық су ұзақ уақыт бойы пайдаланылған жоқ па? <ul style="list-style-type: none"> Ескірген судың дәмі бактериялардың көбеюіне байланысты өзгеруі мүмкін. Өнімді су диспенсерінен шамамен 5 литр (шамамен үш минуттай) су алып, шығарып тастағаннан кейін пайдаланыңыз.

Салқынлату

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тоңазыту немесе мұздату әрекеті орындалмауда.	Электр қуатының іркілісі орын алды ма? <ul style="list-style-type: none"> Басқа құрылғылардың қуатын тексеріңіз.
	Құрылғы розеткадан ажыратылған. <ul style="list-style-type: none"> Қуат ашасын розеткаға дұрыс тығыңыз.
	Үйіңіздегі сақтандырғыш күйіп кеткен немесе автоматты ажыратқыш іске қосылған болуы мүмкін. Немесе құрылғы GFCI (жерге қысқа тұйықталу ажыратқышы, Ground Fault Circuit Interrupter) розеткасына қосылып, розетканың автоматты ажыратқышы іске қосылған. <ul style="list-style-type: none"> Негізгі электр қалқанын тексеріп, сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе ажыратқышты бастапқы күйге қайтарыңыз. Сақтандырғыш сыйымдылығын арттырмаңыз. Ақаулық тізбектің шамадан тыс жүктелуіне байланысты болса, оны білікті электршіге жөндетіңіз. GFCI құрылғысындағы автоматты ажыратқышты бастапқы күйіне қайтарыңыз. Ақаулық түзетілмесе, электршіге хабарласыңыз.
Тоңазыту немесе мұздату әрекеті нашар.	Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасы ең жылы деңгейге орнатылған ба? <ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасын суығырақ параметрге орнатыңыз.
	Құрылғы пісіретін пеш немесе жылытқыш сияқты жылу шығаратын заттың жанында немесе тікелей күн сәулесінен әсерге ұшырай ма? <ul style="list-style-type: none"> Орнату аймағын тексеріңіз және оны жылу бөлетін заттардан әрі қойыңыз.
	Сіз ыстық тамақ өнімдерін тоңазытқышқа алдын ала салқындатусыз салдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын, алдымен ыстық тағамды салқынлатып алыңыз.
	Тым көп тағам салдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none"> Тағам арасында сәйкес бос орынды қалдырыңыз.
	Құрылғының есіктері толығымен жабылған ба? <ul style="list-style-type: none"> Есігін мықтап жауып, сақталған тағамның есікке кедергі келтіріп тұрмағанын тексеріңіз.
	Құрылғының айналасында бос орын жеткілікті ме? <ul style="list-style-type: none"> Құрылғының айналасында жеткілікті орын қалдыру үшін орнатылған орнын ауыстырыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғының ішінде жағымсыз иіс бар.	Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасы ең жылы деңгейге орнатылған ба? <ul style="list-style-type: none">Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасын суығырақ параметрге орнатыңыз.
	Иісі қатты шығатын тағамды салдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none">Қатты иіс шығаратын азық-түліктерді жабық контейнерлерде сақтаңыз.
	Тартпадағы көкөністер немесе жеміс бүлінген. <ul style="list-style-type: none">Ескіріп кеткен көкөністерді тастап, көкөністер тартпасын тазалап қойыңыз. Көкөністер тартпасында көкөністерді ұзақ уақыт бойы сақтамаңыз.

Конденсат және қырау

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғының ішінде немесе көкөністер тарпасы қақпағының төменгі жағында конденсация бар.	Сіз ыстық тамақ өнімдерін тоңазытқышқа алдын ала салқындатусыз салдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none">Ыстық тағамды тоңазытқыш немесе мұздатқыш ішіне салмас бұрын алдымен суытып алыңыз.
	Құрылғы есігін ашық қалдырдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none">Құрылғы есігі жабылған соң конденсация да жоғалса да оны құрғақ шүберекпен сүртіп алуға болады.
	Құрылғы есігін тым жиі ашып-жабасыз ба? <ul style="list-style-type: none">Сырттағы температураның өзгешелігіне байланысты конденсация түзілуі мүмкін. Дымқыл жерді құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
	Контейнерге салмай ішіне жылы немесе ылғал тағам салдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none">Тағамды қапталған немесе тығыздалған контейнерде сақтаңыз.
Тоңазытқышта мұз қатып қалған.	Есіктерінің дұрыс жабылмаған болуы мүмкін. <ul style="list-style-type: none">Құрылғының ішкі жағындағы тағамдардың есікке тіреліп тұрмағанын және есіктің мықтап жабылғанын тексеріңіз.
	Сіз ыстық тамақ өнімдерін тоңазытқышқа алдын ала салқындатусыз салдыңыз ба? <ul style="list-style-type: none">Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын, алдымен ыстық тағамды салқындатып алыңыз.
	Мұздатқыштың ауа кірісі немесе шығысы бітелген бе? <ul style="list-style-type: none">Ауа ішінде айнала алатындай ауа кіретін немесе шығатын жерлері бітелмегенін тексеріңіз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тоңазытқышта мұз қатып қалған.	<p>Мұздатқыш шамадан тыс толтырылған ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Бөліктері арасында сәйкес бос орынды қалдырыңыз.
Қату немесе конденсация құрылғының ішінде немесе сыртында түзіледі.	<p>Құрылғы есігін жиі ашып-жабасыз ба немесе құрылғы есігі дұрыс жабылмаған ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Сырттағы ауа жабдықтың ішіне кірген жағдайда қырау немесе конденсат түзілуі мүмкін.
	<p>Орнататын орын ылғал ма?</p> <ul style="list-style-type: none"> Орнату аймағы тым ылғал болса немесе жаңбырлы күн сияқты ылғал күн туындаса, құрылғының сыртқы жағында конденсация пайда болуы мүмкін. Кез келген ылғалды құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
Құрылғының бүйірі немесе алдыңғы жағы жылы.	<p>Есік аймағы айналасынан конденсацияның түзілуін азайту үшін құрылғының осы аймақтарында конденсацияға қарсы түтіктер болады.</p> <ul style="list-style-type: none"> Конденсация түзілуінің алдын алу үшін жылуды шығару түтігі құрылғының алдыңғы жағына және бүйіріне орнатылады. Жаз кезінде немесе құрылғы орнатылған соң оның өте ыстық болып сезілуі мүмкін. Бұл ақаулық еместігіне және қалыпты жұмысы екендігіне сенімді болуыңызға болады.
Құрылғының ішінде немесе сыртында су бар.	<p>Құрылғының айналасына су аққан ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Судың шұңғылшадан немесе басқа орыннан ағып кеткенін тексеріңіз.
	<p>Құрылғының төменгі жағында су бар ма?</p> <ul style="list-style-type: none"> Судың қатқан еріген тағамнан немесе сынған не төгілген контейнерден ағатынын тексеріңіз.

Бөлшектер мен функциялар

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы есігі мықтап жабылмаған.	<p>Құрылғы алға еңкейіп тұр ма?</p> <ul style="list-style-type: none"> Құрылғының бет жағын сәл көтеру үшін алдыңғы аяғын ретке келтіріңіз.
	<p>Сөрелер дұрыс қойылған ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Қажет болса, сөрелерін қайта салыңыз.
	<p>Есікті қатты күшпен жаптыңыз ба?</p> <ul style="list-style-type: none"> Есікті жапқан кезде тым көп күш немесе жылдамдық қолданатын болсаңыз, жаппас бұрын ол аз уақытқа ашық қалуы мүмкін. Жабқанда есікті тарсылдатпаңыз. Есікті жаймен жабыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы есігін ашу қиын.	Оны жапқан бойда қайтадан есікті аштыңыз ба? <ul style="list-style-type: none">Оны жапқан бойда 1 минут ішінде құрылғы есігін ашуға әрекет жасасаңыз, құрылғының ішкі жағындағы қысымға байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. Құрылғы есігін ішкі қысым тұрақтандырылған соң, бірнеше минуттан кейін ашып көріңіз.
Құрылғының ішіндегі шам қосылмайды.	Шам ақаулығы <ul style="list-style-type: none">Есікті жауып, қайта ашыңыз. Егер шам жанбаса, LG Electronics тұтынушыларға арналған ақпараттық орталығына хабарласыңыз. Шамды өз бетіңізбен шығаруға тырыспаңыз.

Шуылдар

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы шулы және қалыпсыз дыбыстарды шығарады.	Құрылғы әлсіз еденге орнатылған ба немесе деңгейі дұрыс реттелмеген бе? <ul style="list-style-type: none">Құрылғыны мықты және тегіс еденге орнатыңыз.
	Құрылғының артқы жағы қабырғаға тиіп тұр ма? <ul style="list-style-type: none">Құрылғының айналасында жеткілікті бос орынның болуы үшін орнату қалпын реттеңіз.
	Құрылғының артында қандай да бір заттар бар ма? <ul style="list-style-type: none">Құрылғының артқы жағына шашылып қалған заттарды жинап алыңыз.
	Құрылғының жоғарғы жағына зат қойылған ба? <ul style="list-style-type: none">Құрылғының жоғарғы жағындағы затты алыңыз.
Тырс ету шулары	Автоматты мұзын еріту айналымы басталған және аяқталған кезде мұзын ерітуді басқару қосылады. Термо реттегіш (немесе кейбір үлгілердегі құрылғыны реттегіш) те айналым қосылған және өшірілген кезде сырт еткен дыбыс шығарады. <ul style="list-style-type: none">Қалыпты жұмысы
Тырсылдаған шулар	Тырсылдаған дыбыстардың салқындатқыш ағынынан, құрылғының артындағы су жолынан (тек тазартқыш бар үлгілерде) немесе құрылғының айналасына қойылған заттардан туындауы мүмкін. <ul style="list-style-type: none">Қалыпты жұмысы
	Құрылғы еденде тегіс тұрған жоқ. <ul style="list-style-type: none">Еден әлсіз не тегіс емес немесе теңестіру аяқтарын түзету қажет. "Есікті теңестіру" бөлімін қараңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тырсылдаған шулар	Пайдаланған кезде компрессоры бар құрылғы жылжытылған. <ul style="list-style-type: none">Қалыпты жұмысы. Компрессор 3 минуттан кейін тырсылдағанын тоқтатпайтын болса, құрылғыны токтан ажыратып, қайта қосыңыз.
Гуілдеген шулар	Мотордың булағыш желдеткіші тоңазытқыш пен мұздатқыш бөліктері бойымен ауаны айналдырады. <ul style="list-style-type: none">Қалыпты жұмысы
	Конденсатор желдеткіші арқылы конденсатор үстінде ауа басып тұр. <ul style="list-style-type: none">Қалыпты жұмысы
Сылдырлаған дыбыстар	Салқындату жүйесінен ағатын салқындатқыш. <ul style="list-style-type: none">Қалыпты жұмысы
Тарсылдаған шулар	Температурадағы өзгерістерге байланысты ішкі қабырғаларында нығыздалу және кеңейту орын алуы мүмкін. <ul style="list-style-type: none">Қалыпты жұмысы
Дірілдеу	Құрылғының бүйірі немесе артқы жағы шкафқа немесе қабырғаға тиіп тұрса, қалыпты дірілдеулердің кейбірі естілетін дыбыс шығаруы мүмкін. <ul style="list-style-type: none">Шуды азайту үшін бүйірлері мен артқы жағын қабырғаға немесе шкафқа тигізіп қоймаңыз.
Су бағынан ызылдаған дыбыс шығады. (Тек қорғасындалмаған үлгілерде)	Мұз дайындағыш қосулы және су бағы бос болса, су бағынан клапанның ызылдаған дыбысын естуіңіз мүмкін. <ul style="list-style-type: none">Су бағын толтырыңыз немесе мұз дайындағышты өшіріңіз.

ҚОСЫМША

Мәлімет

Қолдау көрсету қызметі



Еске салу

Еске салу

Еске салу

