



SIMPLE MANUAL

WIRELESS SOUND BAR

TRÅDLÖS SOUNDBAR
TRÅDLØS LYDBJÆLKE
TRÅDLØS LYDPLANKE
LANGATON SOUND BAR

SP7







MFL71797083
2310_Rev02



www.lg.com

Copyright © 2021-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

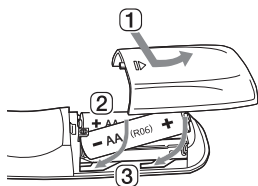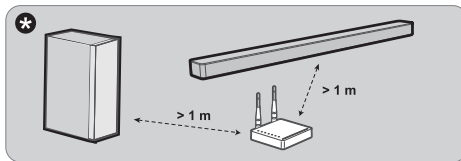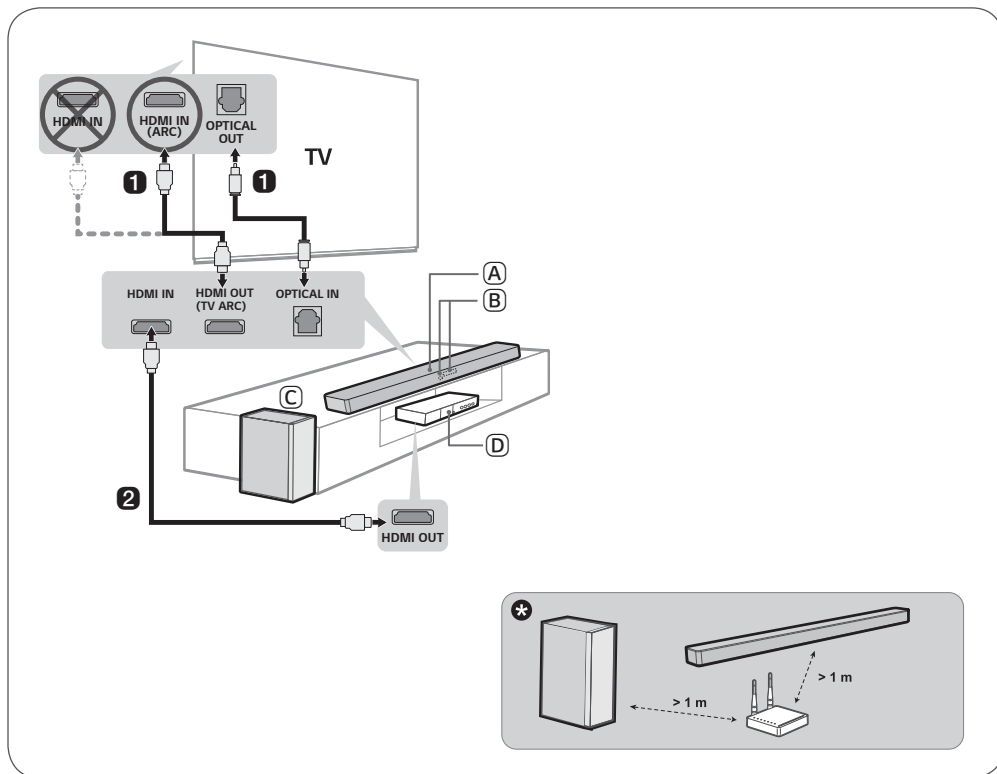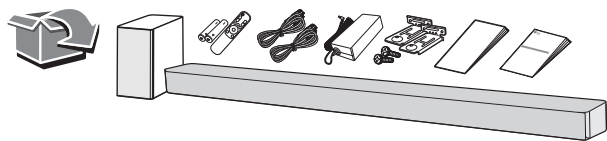

Replacement of Battery
Byta batteri
Udsiftning af batteri
Batteribytte
Akun vaihto

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Remote Control Receiver / Status Display
- (C) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- (D) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.

2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.

3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up green.

4 Using the product with your TV

1 Press the **Function** (⏏) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.

2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].

3 When the TV is properly connected to the product, "OPT" or "ARC" appears on the status display with a sound.

5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

1 Tap the **Settings** (⚙) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)

2 Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.

3 Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG SP7 (XX)".

4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".

6 Connecting to the LG Sound Bar app

1 Find and install the **LG Sound Bar app** on Google Play or App Store from your smartphone.

2 You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].



If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.

1 Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it off.

2 Press the **PAIRING** button on the back of the disconnected wireless subwoofer. Check if LED blinks green.

- If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.

3 Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it on.

4 When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer.

★ Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

• Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- A** Soundbar
B Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay
C Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
D Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)

1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

2 Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.

3 Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → soundbar. Sätt sedan på soundbaren. När anslutningen med soundbar är automatiskt upprättad kommer lysdioder på den trådlösa subwoofern att lysa grönt.

4 Använda produkten med din tv

1 Tryck på **Funktion** upprepade gånger tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.

2 Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare] på tv:ns inställningar.

3 När tv:n är korrekt ansluten till produkten, visas "OPT" eller "ARC" på statusdisplayen med ett ljud.

5 Ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth

1 Klicka på **knappen Inställningar** på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen.

(Av > På)

2 Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund ser du "BT READY" på statusdisplayen.

3 Hitta och klicka på produkten på din smarta telefon. Produkten visas som "LG SP7 (XX)".

4 När produkten är ansluten till din smarta telefon via **Bluetooth**, kan du se att statusdisplayen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth-enhet" → "BT".

6 Ansluta till appen LG Sound Bar

1 Hitta och installera **appen LG Sound Bar** i Google Play eller App Store från din smarta telefon.

2 Du kan få mer information om dess användning genom att välja [Hjälp] i [Inställning].



Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern betyder det att soundbar inte är ansluten till subwoofern. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

1 Tryck på **strömbrytaren** på soundbar för att stänga av den.

2 Tryck på knappen **PAIRING** på baksidan av den fränkopplade trådlösa subwoofern. Kontrollera om lysdioden blinkar grönt.

- Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.

3 Tryck på **strömbrytaren** på soundbar för att sätta på den.

4 När anslutningen är upprättad kommer du att se en grön lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern.

★ Håll soundbar och subwoofer på minst 1 m avstånd från vissa enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förhindra störningar på den trådlösa anslutningen.

• Vissa högtalare kanske inte avger ljud beroende på ingångskällan. Välj CINEMA(Biograf)-ljudläge för att lyssna genom alla högtalare.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- (A) Lydbjælke (C) Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
 (B) Fjernbetjeningsmodtager / Statusvisning (D) Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

- 2 Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.
 3 Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer vil lyse grønt.

4 Brug af produktet sammen med dit tv

- 1 Tryk på funktion (⊞) knappen gentagne gange indtil "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
 2 På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern højttaler].
 3 Når tv'et er sluttet rigtigt til produktet vises "OPT" eller "ARC" på statusvisningen med en lyd.

5 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth

- 1 Tryk på indstillinger (⊞) knappen på din smartphone, og vælg Bluetooth. Tænd for Bluetooth funktionen.
 (Sluk > Tænd)
 2 Tryk på Bluetooth-parring (⊞)-knappen. Efter et øjeblik vil du se "BT READY" på statusvisningen.
 3 Find og tryk på produktet på din smart-telefon. Produktet vises som "LG SP7 (XX)".
 4 Når produktet er tilsluttet til din smartphone via Bluetooth, kan du se statusvisningen skifte fra "PAIRED" → "Forbundet Bluetooth-enhedsnavn" → "BT".

6 Opret forbindelse til LG Sound Bar appen

- 1 Find og installer LG Sound Bar appen i Google Play eller App Store fra din smart-telefon.
 2 Du kan få flere oplysninger om dets brug ved at vælge [Hjælp] i [Indstillinger].



Hvis du ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet subwooferen. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- 1 Tryk på tænd/sluk (⏻) knappen på lydbjælken for at slukke den.
 2 Tryk på PAIRING -knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer. Tjek om lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
 3 Tryk på tænd/sluk (⏻) knappen på Soundbaren for at tænde den.
 4 Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer.
 * Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløse interferens.
 • Nogle højttalere afgiver muligvis ikke lyd, afhængigt af indgangskilden. Vælg CINEMA (Biograf) lydstilstand for at lytte gennem alle højttalere.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- A** Lydplanke
B Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay
C Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
D Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

2 Hvis du bruker en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel.

3 Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDen lyse på den trådløse subwooferen lyse grønt.

4 Når produktet brukes sammen med TV-en

1 Trykk på **Funksjon** [FUNKSJON]-knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" avises på statusdisplayet.

2 Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høytaler].

3 Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil "OPT" eller "ARC" vises på statusdisplayet med en lyd.

5 Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen

1 Trykk på **Innstillinger** [INSTILLINGER]-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (Av > På)

2 Trykk på **Bluetooth paring** [BT]-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.

3 Finn og trykk på produktet på din smarttelefon. Produktet vises som "LG SP7 (XX)".

4 Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**, kan du se at statusvisningen endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn" → "BT".

6 Koble til LG Sound Bar-appen

1 Finn og installer **LG Sound Bar-appen** i Google Play eller App Store fra din smarttelefon.

2 Velg [Hjelp] i [Innstilling] for mer informasjon om bruken.



Hvis du ser en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til subwooferen. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

1 Trykk på **Power** [PÅ/AV]-knappen på lydplanken og slå den av.

2 Trykk på **PAIRING**-knappen som finnes på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen. Bekreft at LED blinker grønt.

- Hvis det er en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på baksiden av subwooferen på nytt.

3 Trykk på **Power** [PÅ/AV]-knappen på lydplanken og slå den på.

4 Når forbindelsen er opprettet, vil du se et grønt LED-lys på baksiden av den trådløse subwooferen.

* Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløse interferenser.

• Noen høyttalere gir kanskje ikke lyd, men dette avhenger av inngangskilden. Velg CINEMA (Kino)-lydmodus og lytt gjennom alle høyttalerne.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Ks. lisätietoja lisätoiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- (A) Sound bar
(B) Kauko-ohjaimen vastaanotin / Tilanäyttö
(C) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.
(D) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

1 Yhdistä sound bar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.

2 Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se sound bariin HDMI-kaapelilla.

3 Yhdistä virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → sound bar. Kytke sitten sound bar päälle. Kun yhteys saavutetaan automaattisesti sound barin kanssa, langattoman subwooferin ledit syttyvät vihreiksi.

4 Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa

1 Paina **Toiminto** (☰) -painiketta toistuvasti, kunnes "OPT/HDMI ARC" ilmestyy tilanäytölle.

2 Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin].

3 Kun TV on yhdistetty oikein tuotteeseen, tilanäytölle tulee näkyviin äänen saattelemana: "OPT" tai "ARC".

5 Tuotteen yhdistäminen älypuheliin Bluetoothin välityksellä

1 Napauta **Asetukset** (⚙️) -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto.

(☐ Pois päältä > ☒ Päällä)

2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen** (🔗) -painiketta. Näet hetken kuluttua "BT READY" laitteen tilanäytöllä.

3 Etsi ja napauta tuotetta älypuhelimestasi. Tuote ilmestyy seuraavalla nimellä: "LG SP7 (XX)".

4 Kun tuote on yhdistetty älypuhelimessä **Bluetoothilla**, näet, että tilanäyttö muuttuu tekstistä "PAIRED" tekstiin → "yhdistetty Bluetooth-laitteen nimi" → "BT".

6 LG Sound Bar -sovellukseen yhdistäminen

1 Etsi ja asenna **LG Sound Bar -sovellus** Google Playsta tai App Storesta älypuhelimestasi.

2 Saat enemmän tietoa sen käytöstä valitsemalla [Ohje] kohdasta [Asetus].



Jos näet punaisen ledin langattoman subwooferin takaosassa, soundbaria ei ole yhdistetty subwooferiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

1 Paina **Virta** (⏻) -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.

2 Paina **PAIRING** -painiketta irrotetun langattoman subwooferin takaosassa. Tarkista, että LED vilkkuu vihreänä.

- Jos näet edelleen punaisen ledin langattoman subwooferin takana, paina ja pidä pohjassa subwooferin takana olevaa painiketta uudelleen.

3 Paina **Virta** (⏻) -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.

4 Kun yhteys on luotu, näet vihreä ledi takana langattoman subwooferin.

★ Pidä äänipalkki ja subwooferin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

• Jotkut kaiuttimet eivät välttämättä tuota ääntä riippuen tulolähteestä. Valitse CINEMA (Elokvateatteri) -äänitila kuunnellaksesi kaikista kaiuttimista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label.
- Networked standby: 1.5 W

AC adapter

- Model: **DA-50F25**
- Manufacturer: Asian Power Devices Inc.
- Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model: **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Manufacturer: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model: **A650-250200W-M21**
- Manufacturer: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 1000.0 mm x 63.0 mm x 105.0 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 440 W RMS

How to deactivate the wireless network connection(s).

Set up the Auto Power function to off and turn off the product.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

SVENSKA

Specifikation

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Nätverks-standbyläge: 1,5 W

Strömadapter

- Modell: **DA-50F25**
- Tillverkare: Asian Power Devices Inc.
- Ingång: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Utgång: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Modell: **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Tillverkare: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Ingång: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgång: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Modell: **A650-250200W-M21**
- Tillverkare: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Ingång: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgång: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Dimensioner (B x H x D): Cirka 1000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm

Forstärkare (total utgående RMS-ström): 440 W RMS

Hur du inaktiverar den/de trådlösa nätverks-anslutningarna/anslutningarna.

Ställ in Auto Power-funktionen på av och stäng av produkten.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument. LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande gäller för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

DANSK

Specifikation

Strømforbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Netværksstandby: 1,5 W

AC adapter(Vekselstrømsadapter)

- Model: **DA-50F25**
- Producent: Asian Power Devices Inc.
- Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model: **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Producent: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model: **A650-250200W-M21**
- Producent: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Mål (B x H x D): Approx. 1000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm

Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 440 W RMS

Sådan deaktiveres trådløs(e) netværksforbindelse(r).

Indstil den automatiske strømfunktion til slukket, og sluk for produktet.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

NORSK

Spesifikasjoner

Strømforbruk

- Se hovedetiketten.
- Nettverk-standby: 1,5 W

Strømadapter

- Modell: **DA-50F25**
- Produsent: Asian Power Devices Inc.
- Inngang: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Utgang: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Modell: **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Produsent: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Inngang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgang: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Modell: **A650-250200W-M21**
- Produsent: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Inngang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgang: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Dimensjoner (B x H x D): Ca. 1000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm
Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 440 W RMS

Deaktivering av trådløs(e) nettverkstilkobling(er).

Konfigurer Automatisk strømfunksjonen til av og slå produktet av.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

SUOMI

Tekniset tiedot

Virran kulutus

- Katso tyyppikilvestä.
- Verkotettu valmiustila: 1,5 W

AC-adapteri

- Malli: **DA-50F25**
- Valmistaja: Asian Power Devices Inc.
- Tulovirta: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Lähtö: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Malli: **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Tulovirta: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Lähtö: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Malli: **A650-250200W-M21**
- Valmistaja: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Tulovirta: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Lähtö: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Mitat (L x K x S): N. 1000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 440 W RMS

Kuinka ottaa langattomat yhteydet pois käytöstä.

Aseta Auto Power -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa

tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovalineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.



ENGLISH Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wireless Sound Bar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm
5730 to 5821 MHz	13 dBm

SVENSKA Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Soundbar av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

DANSK Overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

NORSK Samsvarserklæring

LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

SUOMI Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	