

LG Soundbar

Sound Bar Sem Fio

Manual Do Proprietário


Leia cuidadosamente este manual antes de usar seu produto e guarde-o para futuras consultas.

SH5A (SH5A, SPA5-P)

Guia rápido da sound bar

Instalação e uso do aparelho

- 1** Conecte a sound bar à sua TV por meio de um cabo óptico ou um cabo HDMI.

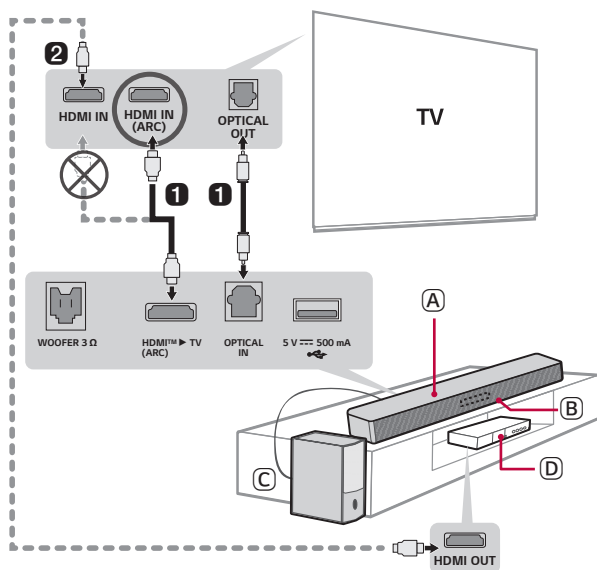

- (A) Sound bar
- (B) Receptor do controle remoto / Tela de status
- (C) Subwoofer
- (D) Dispositivo externo - (reprodutor de Blue-ray, console de jogos etc.)

- ② Se estiver usando um dispositivo externo (p. ex. Decodificador de sinais, reproduutor de Blue-ray, console de jogos etc.), conecte-o à TV por meio de um cabo HDMI.
- ③ Conecte na seguinte ordem: subwoofer → sound bar. Em seguida, ligue a sound bar. (→ Consulte "Conexão do aparelho" na página 6.)

④ Usando o produto com sua TV (→ Veja "Conexão com um cabo óptico", "Conexão via Bluetooth", "Conexão com um cabo HDMI" na página 20, 22, 23.)

-
- ① Pressione o botão **Função**  várias vezes até que "OPT/HDMI ARC" apareça na tela de status.
 - ② Nas configurações de sua TV, defina o alto-falante de saída para [HDMI ARC], [Óptico] ou [Alto-falante externo].
 - ③ Quando a televisão estiver conectada corretamente ao produto, "OPT" ou "ARC" aparecerá na tela de status emitindo um som.

⑤ Conexão do produto ao smartphone via Bluetooth (→ Veja "Conexão via Bluetooth" na página 28.)

-
- ① Toque no botão **Configurações**  em seu smartphone e selecione **Bluetooth**. Ative a função **Bluetooth**. ( Desativado >  Ativado)
 - ② Pressione o botão **Emparelhamento com Bluetooth** . Após um momento, você verá "BT READY" na tela de status.
 - ③ Localize e toque em "LG SH5A(XX)".
 - ④ Quando o produto estiver conectado ao seu smartphone via **Bluetooth**, você verá o status exibido alterar de "PAIRED" para → "Nome do dispositivo Bluetooth conectado" → "BT".

⑥ Conexão do aplicativo LG ThinQ (→ Veja "Conectando o produto via aplicativo LG ThinQ" na página 33.)

-
- ① Instale o **aplicativo LG ThinQ** no Google Play ou na App Store.
 - ② Abra o **aplicativo LG ThinQ** e siga as instruções.
 - ③ O produto irá se conectar ao seu smartphone e você poderá controlá-lo com o **aplicativo LG ThinQ**.

Guia rápido da sound bar

- 2 Instalação e uso do aparelho

Instalação

- 5 Instalando o Sound Bar
- 6 Conexão do aparelho
- 7 Configuração do som surround

Conheça o aparelho

- 11 Parte frontal
- 12 Parte traseira
- 13 Conheça o controle remoto

Conexão à TV

- 20 Conexão com um cabo óptico
- 22 Conexão via Bluetooth
- 23 Conexão com um cabo HDMI

Conexão com um dispositivo externo

- 25 Conexão com um cabo HDMI
- 27 Conexão com um cabo óptico

Uso do aparelho como sistema de áudio

- 28 Conexão via Bluetooth
- 31 Conexão a um dispositivo de armazenamento USB
- 33 Conectando o produto via aplicativo LG ThinQ
- 33 Instalando o aplicativo LG ThinQ e registrando o produto

Precauções de segurança

- 35 Segurança e regulamentação
- 38 Prevenção do uso indevido do produto

Antes de informar sobre o mau funcionamento do aparelho

- 42 Solução de problemas


Anexo

- 45 Especificações
- 47 Marcas comerciais registradas e licenças
- 48 Informações de aviso de programa de código aberto
- 49 Manuseio do produto

Instalação

Instalando o Sound Bar

Coloque o Sound Bar na frente da TV. Ao instalar o sound bar, não bloqueie o receptor do controle remoto da TV.

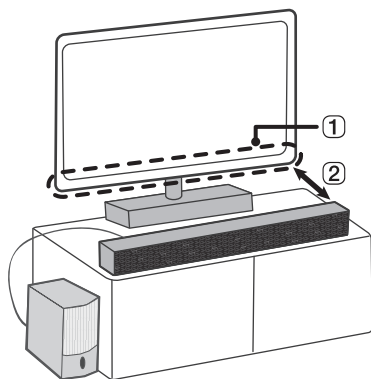

-
- ① Receptor do Controle Remoto
 - ② Se o Sound Bar cobrir o receptor do controle remoto da TV, mantenha a distância entre o sound bar e a TV em 10 ~ 15 cm ou mais.


| Conexão do aparelho

Você pode desfrutar de um som mais envolvente ao conectar a sound bar ao subwoofer.

Conexão do subwoofer

Após concluir a instalação, o subwoofer será conectado à sound bar. Conecte a sound bar ao subwoofer na seguinte ordem.

- 1 Conecte o cabo ligado ao subwoofer ao produto.
- 2 Ligue o cabo de energia conectado à sound bar em uma tomada.
- 3 Pressione o botão **Ligar/Desligar**  na sound bar para ligá-la.

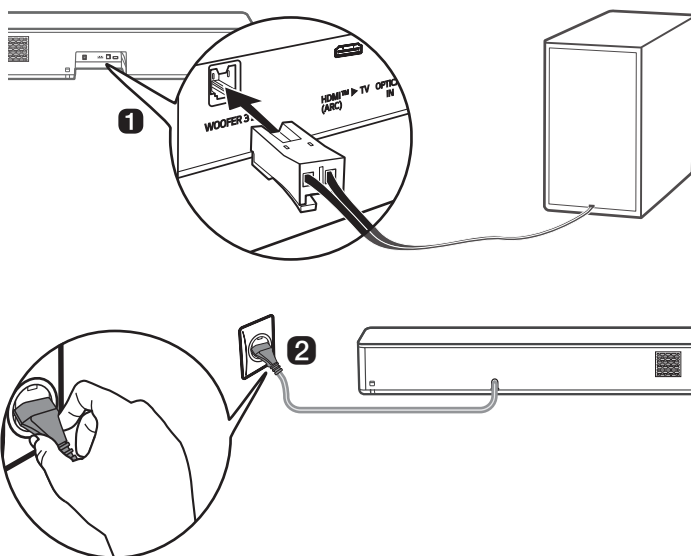


✓ Nota

- Use somente os alto-falantes fornecidos com o aparelho. O uso de outros alto-falantes pode causar avaria.
- Conecte o aparelho aos alto-falantes e cabos fornecidos pelo fabricante.
 - Se você conectar o aparelho a alto-falantes ou cabos diferentes dos fornecidos pelo fabricante, a qualidade do som pode ser afetada ou pode haver avaria do alto-falante.


Configuração do som surround

A função de som surround permite que você ouça um som imersivo 3D produzido por múltiplos canais de áudio dos alto-falantes, sem importar os canais do conteúdo originalmente gravado.

Por exemplo, se você ouvir música gravada em canais 2.0 com efeitos sonoros padrão, poderá perceber a diferença conforme abaixo.

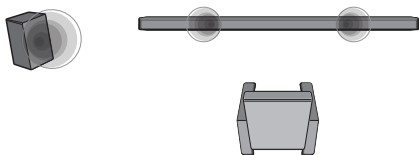

Quando o som surround estiver desligado

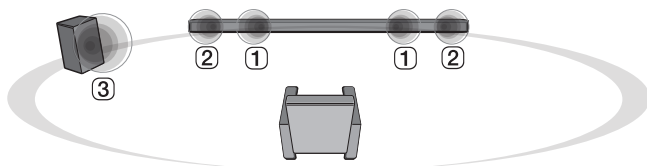

Quando o som surround estiver ligado


✓ Nota

- As posições dos alto-falantes são as seguintes.


- ① Alto-falantes frontais
 - ② Alto-falantes surround (laterais)
 - ③ Subwoofer
-

Ligar/desligar o som surround


- 1** Pressione o botão **Ajustes** . O produto entrará no modo de ajuste e você verá **"OFF-AUTO POWER"** ou **"ON-AUTO POWER"**.

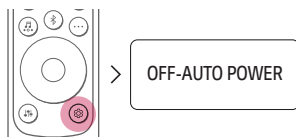

- 2** Enquanto **"OFF-AUTO POWER"** ou **"ON-AUTO POWER"** estiver sendo exibido na tela de status, pressione o botão **Esquerda/Direita** para ativar a função surround. Você pode verificar o status do som surround, **"OFF-SURROUND"** ou **"ON-SURROUND"**.

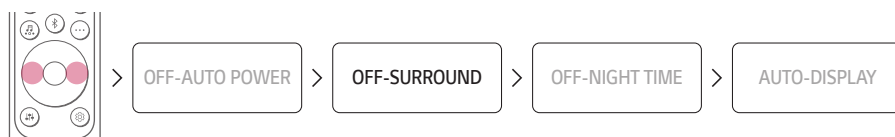

- 3** Enquanto **"OFF-SURROUND"** ou **"ON-SURROUND"** estiver sendo exibido na tela de status, pressione o botão **Para cima/Para baixo** para ativar ou desativar a função surround.

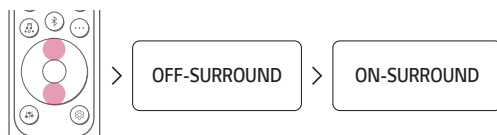


Som do alto-falante com base nos canais de entrada

Efeitos de som	
Entrada	Saída
AI SOUND PRO Personalização do som com inteligência artificial	
Canais 2.0	
Canais 5.1	
STANDARD Desfrute de um som otimizado.	
Canais 2.0	
Canais 5.1	
CINEMA Som de cinema 3D	
Canais 2.0	
Canais 5.1	
CLEAR VOICE PRO Oferece áudio de alta qualidade	
Canais 2.0	
Canais 5.1	

Efeitos de som	
Entrada	Saída
SPORTS	
Som realista como em um estádio	
Canais 2.0	
Canais 5.1	
MUSIC	
Desfrute de um som de qualidade otimizado para música.	
Canais 2.0	
Canais 5.1	
GAME	
Som otimizado para jogos	
Canais 2.0	
Canais 5.1	
BASS BLAST (BASS BLAST+)	
Som com baixo reforçado	
Canais 2.0	
Canais 5.1	

Conheça o aparelho

| Parte frontal

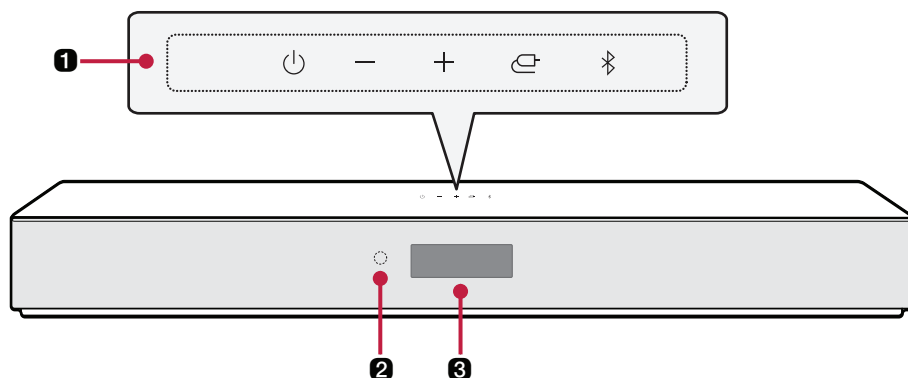

1 Ligar/Desligar

Liga/desliga o aparelho.

Volume

Ajusta o volume do som.

Função

Pressione o botão várias vezes para selecionar a função desejada ou o modo de entrada.

- OPT/HDMI ARC: Conecte o produto a uma TV compatível com cabo óptico, ARC ou LG Sound Sync
- BT: Conecta o aparelho via **Bluetooth**
- USB: Conecta o aparelho a um dispositivo de armazenamento USB

Emparelhamento com Bluetooth

Permite emparelhar seu dispositivo **Bluetooth**, como um smartphone, a este aparelho durante três minutos. (→ Veja “Conexão via Bluetooth” na página 28.)

2 Receptor do controle remoto

Recebe sinais sem fio do controle remoto.

3 Tela de Status


Opções como modo de entrada e volume são exibidas em formato de texto.

- A exibição de status da tela pode ser controlada como automática, ligada e desligada. (→ Veja “Uso da função Display (Tela)” na página 19.)

✓ **Nota**

- Para reduzir o consumo de energia, o aparelho desligará automaticamente após 15 minutos sem sinal de entrada de um dispositivo externo.

Parte traseira

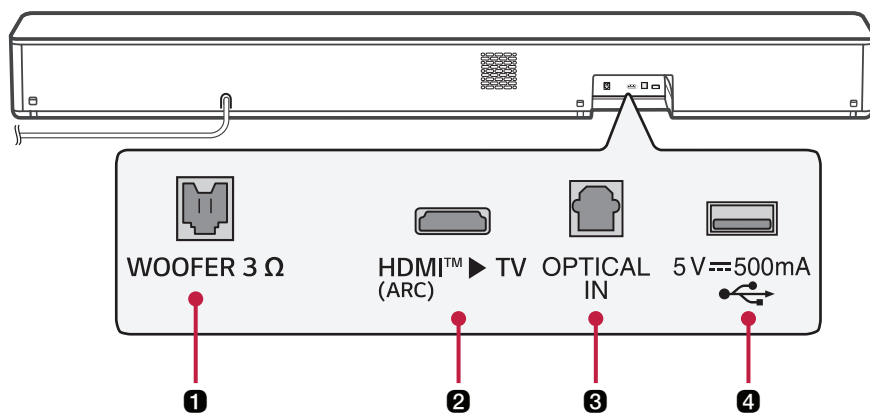

1 WOOFER 3 Ω

Conecte um cabo para ligar o subwoofer ao produto.

2 HDMI™ ► TV (ARC)

Ligue um cabo HDMI para conectar a TV ao aparelho.

3 OPTICAL IN (Entrada óptica)


Ligue um cabo óptico para conectar a TV ao aparelho.

4 Porta USB


Conecte um dispositivo de armazenamento USB para reproduzir música com o aparelho.

Conheça o controle remoto

Você pode usar o controle remoto para controlar todas as funções do aparelho, desde ligar/desligar o aparelho até ativar o som de cinema.

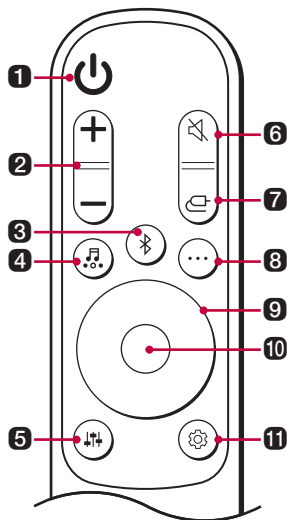

Substituição da pilha

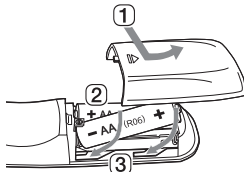

Use pilhas AA de 1,5 V. Substitua as duas pilhas introduzindo-as no controle remoto de acordo com as instruções indicadas.

- 1 Abra a tampa das pilhas na parte traseira do controle remoto.
- 2 Introduza as pilhas fazendo os terminais + e - coincidirem com as marcas.
- 3 Feche a tampa das pilhas.

Há riscos de incêndio ou explosões caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.

1 Ligar/Desligar (🔌)

Liga/desliga o produto.

2 Volume (🔊)

Ajusta o volume do som.

3 Emparelhamento com Bluetooth (📶)

Permite emparelhar seu dispositivo **Bluetooth**, como um smartphone, a este aparelho durante três minutos. (➡ Veja "Conexão via Bluetooth" na página 28.)

4 Efeitos de som

Pressione o botão para selecionar o campo de som desejado.

- AI SOUND PRO (SOM IA PROFISSIONAL): A inteligência artificial seleciona a melhor configuração de som para adequar-se ao seu conteúdo.
- STANDARD (Padrão): Desfrute um som otimizado.
- CINEMA: Reproduza conteúdo com som 3D semelhante a uma sala de cinema.
- CLEAR VOICE PRO (VOZ LIMPA PROFISSIONAL): Oferece áudio de alta qualidade.
- SPORTS (ESPORTE): Som real como em um estádio
- MUSIC (MÚSICA): Desfrute um som mais bem otimizado para música.
- GAME (JOGOS): Som otimizado para jogos.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Os sons de baixo são realçados.

5 Ajuste de som

Ajusta o volume do som do alto-falante conectado. Pressione o botão **Ajuste de som**  e, em seguida, o botão **Esquerda/Direita** para selecionar o alto-falante desejado antes de pressionar o botão **Para cima/Para baixo** para aumentar/diminuir o volume de som. Os alto-falantes ajustáveis e as faixas de ajuste são os seguintes:

- WF (Subwoofer): -15 ~ 6
 - S (Surround (Lateral)): -6 ~ 6
 - TRE (Agudos): -6 ~ 6
 - MID (Médio): -6 ~ 6
 - BAS (Baixo): -6 ~ 6
 - O ajuste do nível do subwoofer é aplicado somente quando o subwoofer está conectado.
-

6 Mudo

Desliga o som do aparelho.

7 Função

Pressione o botão repetidamente para selecionar a função ou o modo de entrada desejado.


8 Informações

Visualize a fonte de entrada conectada ou as informações de **Bluetooth**.

- OPT/ARC (ÓPTICO/ARC): Fonte de som atual
- BT: Nome do dispositivo **Bluetooth** conectado
- USB: Nome do arquivo de som atual

9 Para cima/Para baixo/Esquerda/Direita

Estes botões são utilizados para ajustar as configurações das funções apropriadas.

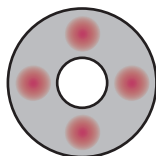

Para cima/Para baixo: Navega através das pastas do dispositivo de armazenamento USB. Pressione o botão para selecionar a pasta desejada.

Esquerda/Direita: Para tocar a música anterior, pressione o botão **Esquerdo**. Para tocar a próxima música, pressione o botão **Direito**.

10 Reproduzir/Pausar

Para reproduzir ou pausar uma música, pressione este botão.

- Ao ouvir música em um dispositivo de armazenamento USB, você pode selecionar o modo de reprodução pressionando o botão por 3 segundos ou mais e, em seguida, pressione o botão **Para cima/para baixo** para selecionar a opção repetir desejada.
 - OFF: Reproduz os arquivos em ordem e depois finaliza a reprodução
 - UM: Reproduz o arquivo atual repetidamente
 - PASTA: Reproduz apenas os arquivos na pasta de modo cíclico
 - TODAS: Reproduz todos os arquivos de modo cíclico
 - ALEATÓRIO: Reproduz um arquivo aleatório até que todos os arquivos sejam reproduzidos e depois finaliza a reprodução
-

11 Ajustes

Permite ajustar as configurações deste aparelho. AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Pressione o botão **Ajustes**  e selecione a configuração utilizando o botão **Esquerda/Direita** antes de pressionar o botão **Para cima/Para baixo** para ativar/desativar a configuração.

- **AUTO POWER:** Quando a TV ou um dispositivo externo for ligado ou desligado, o aparelho também ligará ou desligará automaticamente. Disponível somente quando o aparelho estiver conectado à TV com um cabo óptico ou via **Bluetooth**. (→ Veja “Uso da função Auto Power (Liga/Desliga automático)” na página 17.)
 - **SURROUND:** A função de som surround permite que você ouça um som imersivo 3D produzido por múltiplos canais de áudio dos alto-falantes, sem importar os canais do conteúdo originalmente gravado. (→ Veja “Ligar/desligar o som surround” na página 8.)
 - **NIGHT TIME:** Reduz o volume geral do som, mas aumenta o volume de sons suaves e delicados. Esta função é útil ao desfrutar de música ou ver um filme à noite. (→ Veja “Uso da função Night Time (Noturno)” na página 18.)
 - **DISPLAY (TELA):** A exibição de status da tela pode ser controlada como automática, ligada e desligada. (→ Veja “Uso da função Display (Tela)” na página 19.)
-


Uso da função Auto Power (Liga/Desliga automático)

Esta função liga ou desliga o aparelho automaticamente quando a TV ou o dispositivo externo for ligado ou desligado.


Quando o dispositivo conectado for ligado, o aparelho ligará automaticamente e selecionará uma função de acordo com o sinal de entrada.

Ativação/Desativação da função Auto Power

- 1 Pressione o botão **Ajustes** . O produto entrará no modo de ajuste e você verá **"OFF-AUTO POWER"** ou **"ON-AUTO POWER"**.

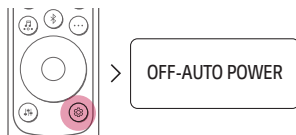

- 2 Enquanto **"OFF-AUTO POWER"** ou **"ON-AUTO POWER"** estiver sendo exibido na tela de status, pressione o botão **Para cima/Para baixo** para ativar ou desativar a função Auto Power.

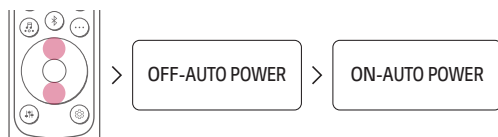

Como desativar conexões de rede sem fio.


Configure a função Liga/Desliga automático para desligado e desligue o produto.

Uso da função Night Time (Noturno)

Reduz o volume geral do som, mas aumenta o volume de sons suaves e delicados. Esta função é útil ao desfrutar de música ou ver um filme à noite.

Ativação/Desativação da função Night Time

- 1 Pressione o botão **Ajustes** . O produto entrará no modo de ajuste e você verá **"OFF-AUTO POWER"** ou **"ON-AUTO POWER"**.

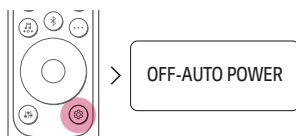

- 2 Enquanto **"OFF-AUTO POWER"** ou **"ON-AUTO POWER"** estiver sendo exibido na tela de status, pressione o botão **Esquerda/Direita** para ativar a função Night time. Você pode verificar o status da função Night time, **"ON-NIGHT TIME"** ou **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3 Enquanto a função **"ON-NIGHT TIME"** ou **"OFF-NIGHT TIME"** estiver sendo exibida na tela de status, pressione o botão **Para cima/Para baixo** para ativar ou desativar a função Night time.




Uso da função Display (Tela)

A exibição de status da tela pode ser controlada como automática, ligada e desligada.

Opção	Tela de Status
AUTO	Atenuado após 20 segundos de entrada do botão.
LIGADO	Sempre aceso
DESLIGADO	Desligado após 20 segundos de entrada do botão.

Ativação/Desativação da função


- 1 Pressione o botão **Ajustes** . O produto entrará no modo de ajuste e você verá **"OFF-AUTO POWER"** ou **"ON-AUTO POWER"**.

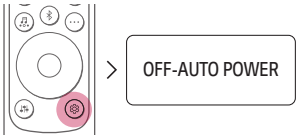

- 2 Enquanto **"OFF-AUTO POWER"** ou **"ON-AUTO POWER"** estiver sendo exibido na tela de status, pressione o botão **Esquerda/Direita** para ativar a função tela. Você pode visualizar o status da tela, **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** ou **"OFF-DISPLAY"**.



- 3 Enquanto **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** ou **"OFF-DISPLAY"** estiver sendo exibido na tela, pressione o botão **Para cima/Para baixo** para alterar a tela para **"AUTO"** ou ligar ou desligar.

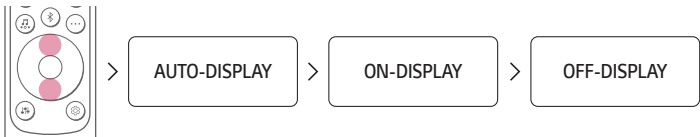


Conexão à TV

Conexão com um cabo óptico


Transmite o áudio da sua TV ao aparelho conectando-o à TV com um cabo óptico. Você pode adicionar uma variedade de efeitos 3D ao áudio original para preencher a sala com um som profundo e rico.

Assistir à TV após conectar com um cabo óptico


- 1 Se o terminal do cabo digital tiver uma tampa, primeiro remova as tampas de ambas as extremidades.

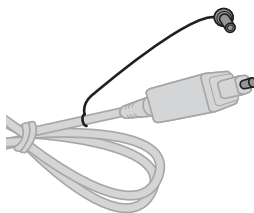

- 2 Usando um cabo óptico, conecte o terminal **OPTICAL IN** na parte traseira do aparelho ao terminal **Saída Digital Óptica (OPTICAL OUT)** na TV como mostrado na imagem.

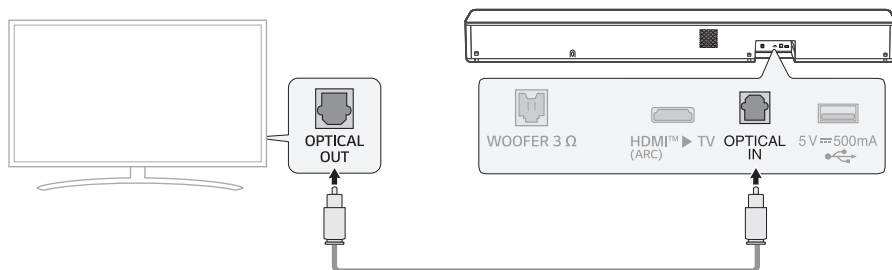

- 3 Pressione o botão **Função**  várias vezes até que **"OPT/HDMI ARC"** apareça na tela de status.

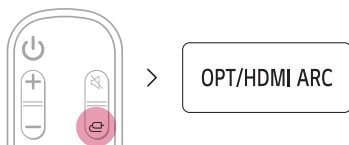

- 4 Pressione o botão de **Ajustes** no controle remoto da TV para entrar no menu [Speaker] e configurar o alto-falante de saída para [Optical] ou [External Speaker]. Os itens de ajustes e de menu podem variar, dependendo do fabricante da TV.

✓ Nota

- Se o sinal de entrada óptica e o sinal de ARC tentarem se conectar ao mesmo tempo, o sinal de ARC terá prioridade.

Ao usar uma TV LG

É possível ajustar o volume com o controle remoto da TV LG quando a TV estiver conectada ao aparelho com um cabo óptico. Isso só será possível em uma TV compatível com a função Sound Sync da TV LG. Verifique o manual de usuário da sua TV para ver se a sua TV é compatível.

Funções controláveis com um controle remoto de TV LG

Volume, ativar/desativar mudo

✓ Nota

- Quando a TV estiver conectada corretamente ao produto, **"LGOPT"** aparecerá na tela de status.
- Ao utilizar o aparelho com o controle remoto da TV LG, o volume e o status de mudo configurados na TV serão automaticamente aplicados ao aparelho.
- Você ainda poderá usar o controle remoto do aparelho, mesmo depois de conectá-lo a uma TV LG.
- Para usar a função LG Sound Sync, talvez seja necessário alterar o ajuste de som da sua TV. Isso pode variar dependendo do modelo da TV.


| Conexão via Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia que conecta aparelhos eletrônicos ao seu redor sem fio.

Conecte o aparelho a uma TV via **Bluetooth** e desfrute do áudio da sua TV em alta qualidade.

Assistir à TV após conexão sem fio

- 1 Pressione o botão **Emparelhamento com Bluetooth** . Após um momento, “**BT READY**” aparecerá na tela de status.

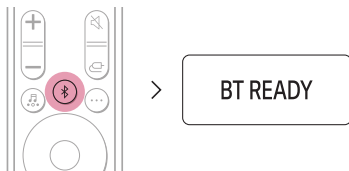

- 2 Pressione o botão **Ajustes** no controle remoto da TV e entre no menu [Alto-falante] para configurar o alto-falante de saída como [Bluetooth].
- 3 Localize e toque em “LG SH5A(XX)”.
- 4 Quando o produto estiver conectado TV via **Bluetooth**, você verá a tela de status mudar de “**PAIRED**” (Conectado) → “**Nome da TV conectada**” → “**BT**” (Pronto para uso).

✓ Nota


- Para dispositivos **Bluetooth**, caracteres que não podem ser exibidos (p. ex. hangul coreano) são exibidos como ‘_’ na tela de status do produto.
- Pressione o botão **Informações**  no controle remoto para verificar o nome do dispositivo **Bluetooth** conectado. Você verá o nome do dispositivo **Bluetooth** conectado aparecer na tela de status.

Conexão com um cabo HDMI


Você pode transmitir o áudio da TV ao aparelho conectando a TV ao aparelho com um cabo HDMI. Adicione uma variedade de efeitos 3D ao áudio original para preencher a sala com um som profundo e rico.

Assistir à TV após conectar com um cabo HDMI

- 1 Usando o cabo HDMI, conecte o terminal **HDMI™ ► TV (ARC)** na parte traseira do aparelho ao terminal **HDMI IN (ARC)** na TV, como mostrado na imagem.

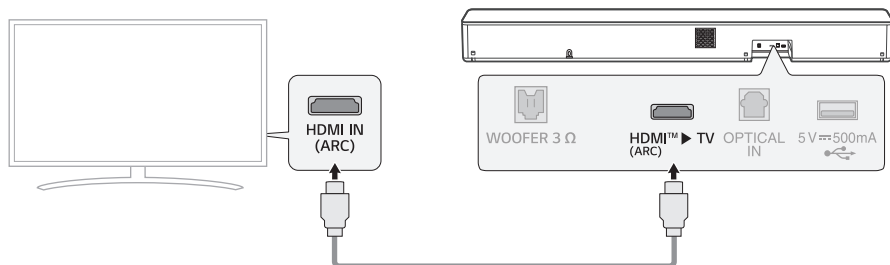

- 2 Pressione o botão **Função**  várias vezes até que "OPT/HDMI ARC" apareça na tela de status.

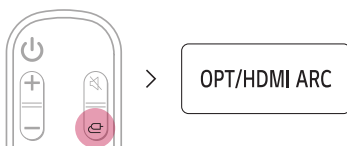

- 3 Pressione o botão de **Ajustes** no controle remoto da TV e entre no menu [Speaker] para configurar o alto-falante de saída como [HDMI ARC]. Os itens de ajustes e de menu podem variar, dependendo do fabricante da TV.
- 4 Quando a TV estiver conectada corretamente ao produto, "**ARC**" aparecerá na tela de status.

✓ Nota

- Certifique-se de que a sua TV é compatível com a função ARC antes de pressionar o botão Configurações no controle remoto da TV e ligue o ARC. Para mais informações sobre como definir esta função, consulte o manual do usuário da TV, pois isso pode variar dependendo da TV.
- Use um cabo certificado com o logotipo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK refere-se à função HDMI-CEC que permite que você use um único controle remoto de TV para operar facilmente um dispositivo ou reprodutor de áudio conectado a uma TV LG via HDMI.
 - Funções controláveis com um controle remoto de TV LG compatível com SIMPLINK: Liga/desliga, controle de volume, ativar/desativar mudo etc.
- Para mais informações sobre como configurar SIMPLINK, consulte o manual do usuário da sua TV LG.



✔ Nota

- A função SIMPLINK pode não funcionar corretamente, dependendo do estado do produto ou outros dispositivos conectados.
 - Funcionalidades HDMI-CEC segundo o fabricante da TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ etc.

Uso de WOW Orchestra com a TV LG

A junção da barra de som LG com a TV LG proporcionam a melhor experiência de som com alta qualidade ao reproduzir som simultaneamente.

Esta função é ativada automaticamente quando a barra de som está conectada à TV e você pode optar por ela no menu de saída de som da TV.

✔ Nota

- Disponível em alguns modelos de TV LG e barra de som.
 - Funciona de acordo com o codec de áudio compatível com a TV.
 - Esta função só funciona com uma conexão de cabo HDMI.
 - As mensagens exibidas na TV podem variar de acordo com o modelo.
 - Consulte o manual de instruções da TV para ver mais detalhes sobre as configurações.
-


Conexão com um dispositivo externo

Conexão com um cabo HDMI


Conecte a TV e o dispositivo externo (console de jogos, reproduutor de DVD etc.) com um cabo HDMI e desfrute um som profundo e rico.

Conexão de um dispositivo externo via HDMI

- 1 Conecte um dispositivo externo, como um conversor, reproduutor de DVD ou Blu-ray. Seguindo a imagem abaixo, conecte o terminal **HDMI OUT (SAÍDA HDMI)** do dispositivo ao terminal **HDMI IN (ENTRADA HDMI)** da TV.
- 2 Usando o cabo HDMI, conecte o terminal **HDMI™ ► TV (ARC)** na parte traseira do aparelho ao terminal **HDMI IN (ARC)** da TV.

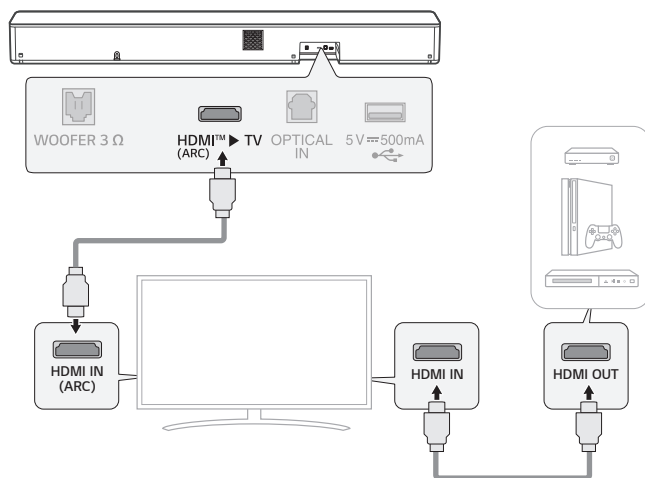

- 3 Pressione o botão **Função**  várias vezes até que "OPT/HDMI ARC" apareça na tela de status.

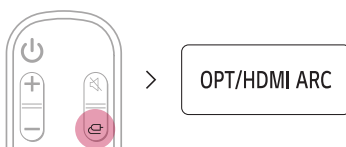

- 4 Quando o dispositivo externo estiver conectado corretamente ao aparelho, você poderá ouvir o som do dispositivo.

✓ Nota


- Verifique as configurações de saída de áudio no menu de Configurações do seu dispositivo externo (ex.: reprodutor Blu-ray ou TV). A saída de áudio deve estar configurada como [No encoding], [Bitstream], [Auto] ou [Pass through]. Para mais informações sobre como configurar a saída, consulte o manual do usuário do seu dispositivo externo.
 - Use um cabo certificado com o logotipo HDMI.
-

Conexão com um cabo óptico


Conecte a TV e o dispositivo externo (console de jogos, reprodutor de DVD etc.) com um cabo óptico e desfrute um som profundo e rico.

Conexão de um dispositivo externo via cabo óptico

- 1 Use o cabo óptico para conectar o terminal **OPTICAL IN (ENTRADA ÓPTICA)** na parte traseira do aparelho ao terminal **OPTICAL OUT (SAÍDA ÓPTICA)** do seu dispositivo externo (p. ex., TV, reprodutor Blu-ray), conforme mostrado na imagem.

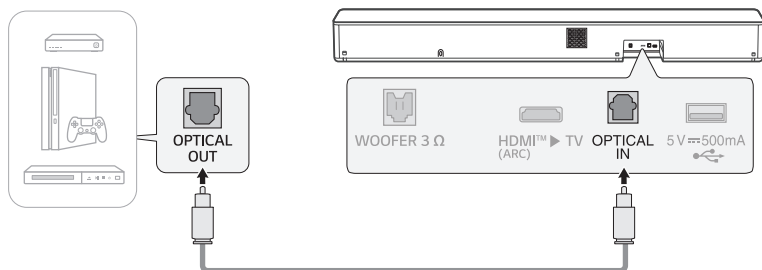

- 2 Pressione o botão **Função**  várias vezes até que "OPT/HDMI ARC" apareça na tela de status.

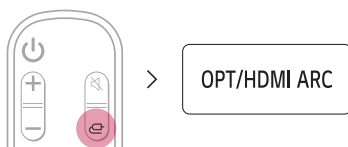

- 3 Quando o dispositivo externo estiver corretamente conectado ao produto, "OPT" aparecerá na tela de status.

Uso do aparelho como sistema de áudio

Conexão via Bluetooth

Você pode reproduzir arquivos de música armazenados em um dispositivo **Bluetooth** ou executar aplicativos de música para ouvir música com este aparelho.


Primeiro verifique o seguinte.

- Os dispositivos **Bluetooth** a serem conectados ao aparelho devem cumprir com as seguintes especificações.
 - Tecnologia **Bluetooth** 5.3
 - Codec: SBC, AAC
- Os passos para conectar o dispositivo ao aparelho podem variar dependendo do tipo e do modelo do dispositivo **Bluetooth**. Para mais informações sobre como conectar o dispositivo, consulte o manual do usuário do seu dispositivo externo.


Selecione [**Bluetooth**] no menu de **Ajustes** do seu smartphone.

Os itens do menu de Ajustes podem variar, dependendo do fabricante e do modelo do seu smartphone.


- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Pressione o botão **Emparelhamento com Bluetooth** . Após um momento, “**BT READY**” aparecerá na tela de status.

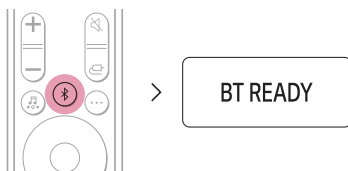

- 3 Toque no botão de **Configurações**  /  no seu smartphone e selecione **Bluetooth**.

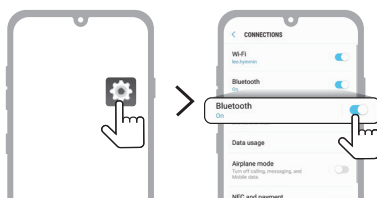

(Telefone Android)

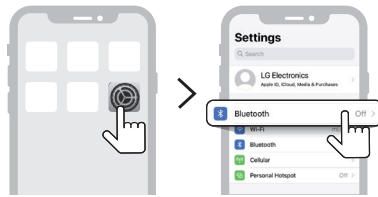


(iPhone)


- 4 Ative a função **Bluetooth**. (☐ **Desativado** > ● **Ativado**)
- 5 Você verá uma lista de dispositivos conectáveis no seu smartphone. Localize e toque em "LG SH5A(XX)".



- 6 Quando o produto estiver conectado ao smartphone via **Bluetooth**, você verá a tela de status mudar de "**PAIRED**" (Conectado) → "**Nome do dispositivo Bluetooth conectado**" → "**BT**" (Pronto para uso).
- 7 Caso você não consiga encontrar o produto "LG SH5A(XX)", toque no botão **Atualizar** (🔄) na parte superior direita da tela do smartphone Android ou desligue o **Bluetooth** e ligue-o novamente no iPhone.

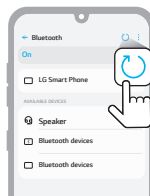


(Telefone Android)

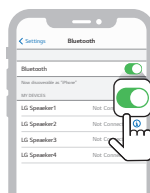

(iPhone)

- 8 Execute um aplicativo de Música e escute música no smartphone.

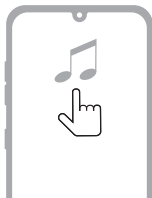

✓ **Nota**


- Quanto mais perto o dispositivo **Bluetooth** estiver do aparelho, melhor será a sua conexão.
 - Se você pressionou o botão **Emparelhamento com Bluetooth** (ícone de Bluetooth) do produto e selecionou a opção **"BT"**, mas não conseguiu se conectar ao dispositivo **Bluetooth**, você verá **"BT READY"** na tela de status. Verifique o estado do dispositivo **Bluetooth**.
 - Ao usar **Bluetooth**, você deve ajustar o nível de volume a um nível adequado.
 - XX são os últimos 2 dígitos do endereço MAC do produto. Por exemplo, se o endereço MAC for 9C:02:98:4A:F7:08, o produto será exibido como "LG SH5A(08)".
-

Conexão a um dispositivo de armazenamento USB


Desfrute um som de alta qualidade conectando o aparelho a um dispositivo de armazenamento USB com arquivos de música.

Conexão do aparelho a um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Conecte o dispositivo de armazenamento USB à porta **USB** na parte traseira do aparelho.
 - O aparelho não pode reproduzir dispositivos conectados através de um hub de dispositivos de armazenamento USB ou um cabo de dispositivo de armazenamento USB.
 - O aparelho não pode ser conectado a nenhum dispositivo de armazenamento USB, reproduzidor de MP3 tipo USB ou leitor de cartão que requeira um drive de dispositivo diferente para ser instalado.

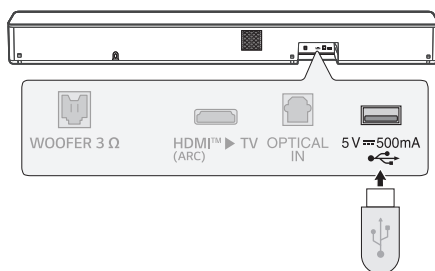

- 2 Pressione o botão **Função** (ícone de caixa de engrenagem) várias vezes até que "USB" apareça na tela de status.

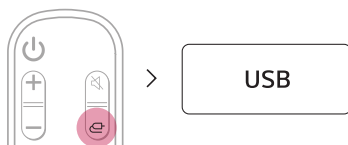

- 3 Quando o produto estiver corretamente conectado a um dispositivo de armazenamento USB, a quantidade de arquivos de música no dispositivo USB aparecerá na tela de status. Pressione o botão **Reproduzir/Pausar** (ícone de play/pause) para desfrutar de música.

✓ Nota

- É recomendado adquirir um adaptador macho-fêmea de USB separado para facilitar a conexão e desconexão de dispositivos de armazenamento USB.
- Adquira um adaptador macho-fêmea de USB com um cabo de extensão USB 2.0.
- Dispositivos de armazenamento USB com um volume grande de armazenamento podem tomar vários minutos para percorrer os arquivos.
- A LG Electronics não se responsabiliza por perdas de dados. Faça sempre uma cópia de segurança dos dados do seu dispositivo de armazenamento USB para minimizar os danos causados pela perda de dados.
- Somente os formatos FAT16/FAT32/NTFS são suportados. O formato exFAT não é suportado.
- Use a porta USB deste aparelho apenas para reproduzir arquivos de mídia. Não é possível carregar dispositivos externos com a porta USB.

Dispositivos de armazenamento USB não compatíveis

- Reprodutor MP3
- Reprodutor MP3 flash
- Dispositivo flash USB
- USB 2.0

Este produto pode não reconhecer alguns dispositivos de armazenamento USB.

Especificações de arquivo reproduzível

Extensão do arquivo	Frequência de amostragem/taxa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz/8 kbps - 320 kbps

Extensão do arquivo	Frequência de amostragem
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Quantidade de arquivos reproduzíveis: Até 2000
- Quantidade máxima de diretórios: Até 200
- Este produto não pode reproduzir arquivos protegidos por DRM (Gestão de direitos digitais, GDD).
- Este produto não pode reproduzir arquivos de vídeo de um dispositivo de armazenamento USB.

Conectando o produto via aplicativo LG ThinQ

Use o **aplicativo LG ThinQ** para executar várias funções do produto de forma mais prática.

Verifique primeiro o seguinte.

- O **aplicativo LG ThinQ** está disponível nas versões listadas abaixo.
 - Sistema operacional Android™: Versão 9.0 ou superior
 - Sistema operacional iOS: Versão 15.0 ou superior
 - As versões mínimas com suporte para cada sistema operacional podem ser alteradas posteriormente.

Instalando o aplicativo LG ThinQ e registrando o produto


Gerencie todos seus eletros a qualquer hora e de qualquer lugar com o **aplicativo LG ThinQ**.

Produto sem o código QR

- 1 Para instalar o **aplicativo LG ThinQ**, acesse o Google Play ou a App Store com seu smartphone e procure pelo aplicativo.
- 2 Abra o **aplicativo LG ThinQ** e faça o login com sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, você pode criar uma.
- 3 Para registrar o produto, toque no ícone **add (+)** e siga as instruções do **aplicativo LG ThinQ**.

Produto com código QR

Aponte a câmera do smartphone para o código QR localizado na parte inferior do produto ou use um aplicativo específico de leitura de código QR.

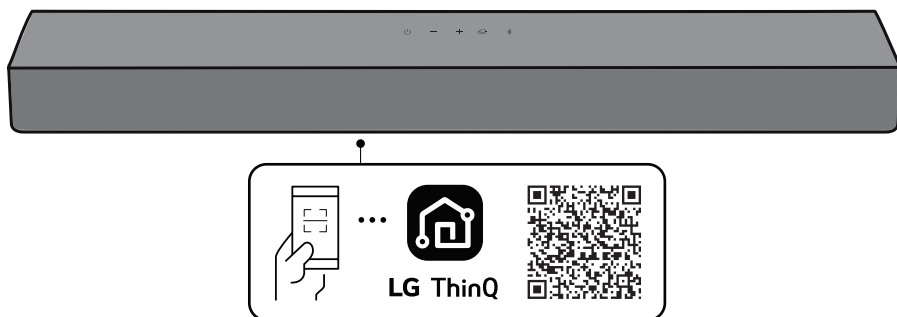

✔ **Nota**

- O código QR pode não estar disponível no momento da compra.
 - A localização do código QR pode variar de um produto para outro.
 - Os itens do menu de Configurações podem variar, dependendo do fabricante e do sistema operativo do seu smartphone.
 - Google, Android e Google Play são marcas registradas de Google LLC.
-

Precauções de segurança

| Segurança e regulamentação



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário da presença de tensão perigosa, não isolada, no interior do produto, a qual pode ter magnitude suficiente e ser um perigo de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) no texto que acompanha o produto.

AVISO:

- PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA O PRODUTO À CHUVA OU UMIDADE.
- Não instale o produto em um espaço confinado, como uma estante ou qualquer outro móvel similar.

CUIDADO:

- Não use produtos de alta-tensão próximo a este produto (ex. mata-moscas elétrico). Este produto pode apresentar mau funcionamento devido a choque elétrico.
- Nenhum tipo de chama, como velas, deve ser colocado sobre o produto.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale conforme as instruções do fabricante. As fendas e aberturas da caixa foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do produto e para protegê-lo contra o superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto em uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou raque, a menos que seja ventilado ou que tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.
- O produto não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingos) e nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, devem ser colocados sobre o mesmo.
- Para informações de marcação de segurança, incluindo a identificação do produto, e sua classificação, consulte a etiqueta principal no fundo ou outra parte do produto.
- Certifique-se de que as crianças não coloquem as mãos ou objetos dentro do *Duto da caixa acústica.
 - *Duto da caixa acústica: Abertura na caixa acústica para saída de sons graves. (compartimento)

ADVERTÊNCIA relativas ao cabo de alimentação

O cabo de alimentação é um dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o cabo de alimentação deve permanecer prontamente acessível.

Verifique a página de especificações no manual do proprietário sobre os requisitos atualizados necessários.

Não sobrecarregue as tomadas. As tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação estragados ou com isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma destas condições pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. Periodicamente, o cabo do seu dispositivo deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue o produto, e substitua o cabo por outro autorizado do mesmo modelo fornecido pelo centro de serviço autorizado.

Proteja o cabo de alimentação de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser torcido, dobrado, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado. Dê atenção especial aos plugues e tomadas e ao ponto de onde o cabo sai do produto.

Para modelos com um adaptador

Use apenas o adaptador AC fornecido com este dispositivo. Não utilize uma fonte de alimentação de outro dispositivo ou de outro fabricante. Utilizar outro cabo de energia ou outra fonte de alimentação poderá danificar o dispositivo e invalidar a sua garantia.

Para modelos com bateria

Este dispositivo está equipado com uma bateria ou acumulador portátil.

CUIDADO: Há riscos de incêndio ou explosões caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.

Para modelos com bateria integrada

Não armazene nem transporte a bateria em pressões inferiores a 11,6 kPa e acima de 15.000 m de altitude.

- a substituição da bateria por um tipo incorreto pode comprometer medidas de segurança (por exemplo, no caso de certos tipos de baterias como a de lítio), a troca deve ser feita por um profissional qualificado que utilize o modelo original de bateria recomendado pelo fabricante;
- o descarte de uma bateria em fogo ou incinerador ou o esmagamento ou corte de uma bateria podem causar explosão;
- deixar a bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás;
- uma bateria exposta a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Símbolos

~ : Corrente alternada (AC).

— : Corrente contínua (DC).

☐ : Este é um produto classe II.

⏻ : Estado de energia em espera.

I : A alimentação está ligada.

⚡ : Tensão perigosa

Prevenção do uso indevido do produto

Para evitar o uso indevido do produto, verifique o conteúdo abaixo.

Precauções para instalação do produto

- Não instale o produto em locais instáveis ou com vibração, como prateleiras que não sejam firmes ou que tenham uma superfície inclinada. Instale o produto em uma superfície firme e nivelada.
 - Caso contrário, o produto pode cair ou tombar e causar ferimentos.
 - Se você instalar o produto em uma superfície instável, o produto pode não funcionar corretamente.
- Se você instalar o produto em um móvel ou prateleira, certifique-se de que a parte frontal inferior do mesmo não ultrapasse a borda. Instale o produto em um móvel ou prateleira compatível com seu tamanho.
 - Caso contrário, o produto pode perder o equilíbrio e cair, causando ferimentos ou danos ao produto.
- Instale o produto em um local seguro. Caso contrário, uma criança pode esbarrar na beira do produto e se machucar.
- Instale o produto em um local livre de interferência eletromagnética para que tenha um bom desempenho.
- Se você instalar o produto em um local que não atenda às condições gerais de uso, a qualidade poderá ser afetada. Portanto, entre em contato com o serviço autorizado antes de instalar o produto nesses locais.
- Não guarde o produto em um local onde a temperatura seja muito alta (acima de 40 °C) ou muito baixa (abaixo de 5 °C) ou em um local com muita umidade.
- Evite locais expostos à luz solar direta ou calor, por exemplo, próximo a um aquecedor. Não use ou guarde sprays ou substâncias inflamáveis perto do produto.
 - Caso contrário, há risco de explosão ou incêndio.
- Não instale o produto em um local com muita umidade, poeira ou fuligem.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Não instale o produto em um local estreito e pouco ventilado, como dentro de um armário. Não cubra o produto com uma toalha de mesa ou cortina.
 - Caso não siga as instruções, o produto pode aquecer, causando avarias ou incêndio.
- Conecte o plugue de energia do produto a uma tomada de fácil acesso.
 - Quando ocorrer um incêndio ou outros problemas com o produto, retire o cabo da tomada imediatamente.
- Não conecte vários produtos a uma tomada ao mesmo tempo.
 - Caso contrário, pode causar superaquecimento, resultando em um incêndio.

Precauções ao utilizar o produto

- Não levante ou mova o produto enquanto ele estiver em funcionamento.
 - Caso contrário, podem ocorrer avarias no produto.
- Ao mover o produto, retire o cabo de alimentação ou qualquer outro cabo que esteja conectado a ele.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se perceber fumaça ou cheiro estranho, pare de usar o produto imediatamente. Nesse caso, desligue a energia imediatamente, retire o cabo da tomada e entre em contato com o serviço autorizado.
 - Não seguir as instruções informadas pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Não insira objetos metálicos, como moedas e grampos de cabelo, ou objetos inflamáveis, como papel e palitos de fósforo, no produto. Oriente as crianças para que não façam este tipo de ação.
 - Caso contrário, podem ocorrer avarias no produto.
- Se uma substância estranha penetrar no produto, retire o cabo da tomada e entre em contato com o serviço autorizado.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
 - Caso contrário, o produto pode tombar ou cair, causando ferimentos.
- Não deixe que crianças se pendurem ou subam no produto.
 - Caso contrário, o produto pode tombar ou cair, causando ferimentos. Oriente as crianças para que não façam este tipo de ação.
- Retire o cabo da tomada durante tempestades.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
- Não coloque recipientes com líquidos, como jarras, vasilhas, cosméticos ou remédios, sobre o produto.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos em razão da queda do produto, etc.
- Conecte o cabo de alimentação com firmeza. Não use uma tensão diferente da tensão nominal recomendada no produto.
 - Uma conexão não segura pode provocar um incêndio.
- Não insira nenhum tipo de condutor, como palitos de madeira, na abertura do outro lado do produto enquanto o cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Não toque no cabo de alimentação imediatamente após desconectá-lo da tomada.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Manuseie o cabo de alimentação com as mãos secas.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Não mova ou empurre o produto enquanto segura o cabo do.
 - O cabo pode ser danificado e causar avarias ou provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao remover um cabo conectado ao produto, segure o conector na extremidade do cabo. Não segure o cabo.
 - Caso contrário, isso pode causar ferimentos ou o produto pode cair e causar avarias.
- Não deixe o produto em locais que fiquem expostos ao calor, por exemplo, perto de um aquecedor.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou mau funcionamento.
- Não desmonte, repare ou modifique o produto.
 - Caso contrário, você pode causar avarias, resultando em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Mantenha as embalagens plásticas fora do alcance das crianças.
 - Caso contrário, as crianças podem se engasgar com as embalagens plásticas.
- Não derrube objetos sobre o produto, nem provoque impactos sobre ele. Mantenha o produto longe de locais com vibrações fortes ou ímãs.

- Não danifique, modifique, dobre, torça ou aqueça o cabo de alimentação.
 - Caso contrário, você pode danificar o cabo de alimentação, provocando um incêndio ou choque elétrico.
- Quando não estiver usando o produto por um período prolongado, como quando estiver fora de casa, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - O acúmulo de poeira pode gerar aquecimento, resultando em choque elétrico ou incêndio devido a um curto-circuito.
- Não descarte as baterias usadas junto com o lixo comum. Descarte-as separadamente.
 - Caso contrário, há risco de explosão ou incêndio.
- Não use produtos de alta-tensão próximo ao produto. (ex. mata-mosquitos elétrico)
 - Este produto pode apresentar defeitos devido a choque elétrico.
- Não toque no cabo de alimentação imediatamente após desconectá-lo da tomada.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada ou cabo de extensão aterrados. (Não se aplica a produtos sem aterramento.)
 - Caso contrário, pode causar uma avaria ou choque elétrico devido a um curto-circuito.
- No caso de um produto com saídas de ar, manter o produto ligado por um período prolongado pode provocar aquecimento destas saídas. Não toque nas saídas de ar enquanto estiverem quentes. O aquecimento não é um defeito no produto e não provoca mal funcionamento. Assim, você pode usar o produto sem se preocupar.
- Não danifique o cabo de alimentação, o adaptador CA ou a tomada. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação ou sobre o adaptador CA.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se houver poeira, sujeira etc. nos pinos do plugue de alimentação, em um adaptador CA ou em uma tomada elétrica, limpe-os completamente.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
- No caso de um produto com cabo de alimentação ou adaptador CA, use apenas cabos de alimentação e adaptadores CA originais fornecidos pela LG Electronics.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se estiver usando fones de ouvido, não aumente o volume muito alto nem os use por um período prolongado. [Aplica-se apenas a modelos compatíveis com fones de ouvido]
 - Caso contrário, isso pode ser prejudicial a audição.
- É possível atualizar o software deste produto. Não desligue o produto durante a atualização do software. Após a conclusão da atualização, o produto desligará automaticamente.
 - Desligar o produto enquanto o software estiver sendo atualizado poderá causar mau funcionamento do produto.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos com controle remoto

- Não deixe que as crianças usem o controle remoto. Mantenha o controle remoto fora do alcance de crianças.
- Não deixe que as crianças coloquem o controle remoto na boca. Certifique-se de que as crianças não engulam a tampa do controle remoto ou a bateria. Caso uma criança engula um desses itens, consulte um médico imediatamente.
- Tenha cuidado, pois as crianças podem pisar na tampa do controle remoto e se machucar.
- Remova os obstáculos entre o produto e o controle remoto para o bom funcionamento do controle remoto.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos que usam discos ópticos

- Não insira a mão em uma unidade de disco nem a puxe com força.
- Certifique-se de que as crianças não coloquem as mãos na unidade de disco.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos em que seja possível assistir a vídeos

- Evite assistir a vídeos 3D caso tenha dormido pouco ou ingerido álcool.
 - Alguns vídeos 3D podem afetar as pessoas emocionalmente.
- Se algum dos seguintes sintomas aparecer enquanto você assiste a um vídeo, pare de assisti-lo imediatamente e descanse.
 - Se algum destes sintomas persistirem, consulte um médico. Vertigem, sensação de ardência nos olhos ou face, movimentos inconscientes, espasmos, turvação da consciência, confusão mental, desorientação, náusea.
- Você pode ter um sintoma como convulsão ao assistir a uma determinada imagem em um vídeo ou jogo com um determinado padrão ou luzes piscando. Caso você ou algum parente tenha histórico de epilepsia ou de convulsões, consulte um médico antes de assistir.
- Ao assistir a um vídeo 3D, remova objetos frágeis ou que possam causar ferimentos ao seu redor.
 - Se você confundir um vídeo 3D com a realidade ou mover seu corpo repentinamente, você ou as pessoas ao seu redor podem se machucar ou objetos próximos podem ser danificados.

Cuidados ao limpar o produto

- Não borrife água diretamente no produto ao limpá-lo.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao limpar o produto, certifique-se de retirar primeiro o cabo de alimentação e limpe a superfície do produto delicadamente com um pano seco. Não use produtos químicos ou detergentes ao limpar o produto. Eles podem danificar a superfície ou descascar a tinta do produto (benzeno, álcool etc.).

Antes de informar sobre o mau funcionamento do aparelho

| Solução de problemas

Se você tiver os seguintes problemas ao utilizar o aparelho, realize diversas verificações, já que eles podem não representar um mau funcionamento.

Erros gerais

Problema	Solução
O aparelho não funciona apropriadamente.	• Desconecte os cabos de alimentação e quaisquer dispositivos externos, como a sua TV, subwoofer ou amplificador, do aparelho e conecte-os novamente.
O aparelho não liga	• O cabo de alimentação está conectado corretamente na tomada? - Conecte o cabo de alimentação corretamente na tomada.
Não emite som.	• O volume está ajustado para mínimo? - Pressione o botão Volume no controle remoto para aumentar o volume. - Se você estiver utilizando um dispositivo externo, como um conversor, dispositivo portátil ou dispositivo Bluetooth, ajuste o volume do dispositivo externo. • A função Mudo está ativada? - Se "MUTE" aparecer na tela de status, significa que a função mudo está ativada. Pressione o botão Mudo para ativar o som. • A função correta do aparelho está selecionada de acordo com o dispositivo externo conectado? - Pressione o botão Função para verificar se você selecionou a função correta.
O subwoofer não emite som.	• O aparelho está conectado corretamente ao subwoofer? - Conecte o aparelho novamente ao subwoofer. (→ Veja "Conexão do aparelho" na página 6.)
O controle remoto não funciona corretamente	• Ao usar o controle remoto, aponte-o para a frente do aparelho. • Use o controle remoto dentro de um raio de 7 m do aparelho. • Substitua as pilhas por pilhas novas se necessário.
A função Auto Power (Liga/Desliga automático) não funciona.	• Verifique a conexão a dispositivos externos (p. ex., decodificador, dispositivo portátil, dispositivo Bluetooth).

O LG Sound Sync não funciona	• Verifique se a sua TV é compatível o LG Sound Sync • Verifique se a TV está conectada corretamente ao aparelho via cabo óptico. - Pressione o botão Ajustes no controle remoto da TV para verificar se a função está ativada em [LG Sound Sync].
O volume do aparelho está baixo	• Verifique o seguinte e altere as configurações adequadamente. - Abra o aplicativo LG ThinQ, toque no ícone [Sound settings] na primeira tela e altere a função [DRC] para [Off] no menu de [Sound output]. - Quando o aparelho estiver conectado a uma TV, pressione o botão Ajustes no controle remoto da TV, selecione o menu [Speaker] e altere a configuração [Digital Sound Output] de [PCM] para [AUTO] ou [BITSTREAM]. - Se o aparelho estiver conectado a um dispositivo de reprodução, como um reprodutor de DVD ou disco Blu-ray, vá ao menu de Ajustes do dispositivo conectado. Altere a configuração de [Digital Sound Output] de [PCM] para [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM]. Configure o [DRC] do dispositivo conectado para [OFF]. - Se o modo Night Time do aparelho estiver ativado, desative-o pressionando o botão Ajustes  Esquerda/Direta e, em seguida, Para cima/Para baixo.
O aparelho não reconhece um dispositivo de armazenamento USB	• O aparelho pode não ser compatível com o formato de arquivos do dispositivo de armazenamento USB. Formate o dispositivo de armazenamento USB e conecte-o novamente. Ao formatar, consulte os formatos de dispositivo de armazenamento USB compatíveis com o aparelho e selecione um formato de arquivos adequado. (→ Veja “Conexão a um dispositivo de armazenamento USB” na página 31.)
Não é possível emparelhar um dispositivo Bluetooth	• Pressione o botão de Ajustes no dispositivo Bluetooth e verifique se a função Bluetooth está ativada. Se Bluetooth estiver ativado, ative e desative, e então tente novamente. • Remova quaisquer obstáculos entre o aparelho e o dispositivo Bluetooth. • O emparelhamento (conexão) Bluetooth pode não funcionar corretamente, dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth ou do ambiente ao redor.

Problemas na conexão sem fio

Problema	Solução
A conexão Bluetooth está causando um mau funcionamento ou fazendo barulho	• Você ouve um barulho ou ocorre um mau funcionamento ao usar Bluetooth? - Não deixe que nenhuma parte do seu corpo toque o transceptor do dispositivo Bluetooth ou o aparelho. - Não instale o dispositivo Bluetooth em uma parede ou lugar isolado. - Remova quaisquer obstáculos entre o aparelho e o dispositivo Bluetooth. - Instale o dispositivo Bluetooth próximo ao aparelho. • Quando o dispositivo Bluetooth estiver muito longe do aparelho, o Bluetooth pode se desconectar ou pode ocorrer um mau funcionamento. - Instale o dispositivo Bluetooth a 1 m de distância de dispositivos que usam a mesma frequência que o aparelho, como roteadores sem fio, equipamentos médicos e fornos de micro-ondas.

Desligar o modo Demo

Problema	Solução
O controle remoto não funciona	• O texto na tela de status permanece inalterado, mesmo se você pressionar o botão Função  várias vezes? • Você vê apenas o texto “DEMO” na tela de status? - O modo demo pode estar ativado no aparelho. Desconecte o cabo de energia do aparelho e conecte-o novamente. - Se o controle remoto ainda não funcionar, pressione o botão de Volume   no aparelho para definir o nível de volume em 2, e, em seguida, mantenha pressionado o botão Função  por cerca de 5 segundos. Se a função selecionada no momento aparecer na tela de status, significa que o modo demo foi desativado.

Anexo

| Especificações

Geral	
Requisitos de alimentação	Consulte a etiqueta principal.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 990,0 mm X 97,0 mm X 125,0 (incluindo a base)
Faixa de temperatura de funcionamento	5 °C - 40 °C
Faixa de umidade de funcionamento	5% a 80% de umidade relativa
Fornecimento de energia do barramento (USB)	5 V  500 mA
Frequência de amostragem de áudio para entrada digital disponível	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Formato de áudio para entrada digital disponível	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Entrada/Saída	
OPTICAL IN (Entrada óptica)	3,0 V (p-p), (terminal óptico de conexão de áudio) × 1
HDMI™ ► TV (ARC)	Conector terminal de conexão HDMI™ de 19 pinos (Tipo A) × 1

Amplificador (saída RMS)	
Total	600 W RMS
Parte frontal	100 W RMS × 2 (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Surround	100 W RMS × 2 (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (Impedância: 3 Ω, THD 10 %)

Subwoofer	
Tipo	1 alto-falante de 1 via
Impedância	3 Ω
Potência nominal	200 W RMS
Potência máx.	400 W RMS
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 191,0 mm x 386,0 mm x 318,0 mm (incluindo a base)

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

| Marcas comerciais registradas e licenças

Todas as marcas comerciais registradas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.



Dolby, Dolby Audio e o símbolo de dois D são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.



PARA PATENTES DTS, CONSULTE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRICADO SOB LICENÇA DA DTS, INC. E SUAS AFILIADAS. DTS, O LOGOTIPO DTS, E DIGITAL SURROUND SÃO MARCAS COMERCIAIS REGISTRADAS OU MARCAS COMERCIAIS DA DTS, INC. E SUAS AFILIADAS NOS ESTADOS UNIDOS E/OU EM OUTROS PAÍSES. © DTS, INC. E SUAS AFILIADAS. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



Os logotipos e a marca com a palavra **Bluetooth®** são marcas comerciais registradas da **Bluetooth SIG, Inc.**, e qualquer utilização de tais marcas pela LG Electronics é realizada sob licença.

Outras marcas comerciais registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.



Os termos e expressões “HDMI”, “Interface multimídia de alta definição da HDMI” e “Trade dress da HDMI”, e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



“Fabricado para iPhone/iPad” significa que um acessório eletrônico foi desenvolvido para conectar-se especificamente com modelos de iPhone e iPad respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentações. Observe que a utilização deste acessório com iPhone ou iPad pode afetar o desempenho da conexão sem fio.

“Made for iPhone/iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect to iPhone and iPad models and has been certified by the developer to meet Apple’s performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance.

| Informações de aviso de programa de código aberto

Para obter o código-fonte contido neste aparelho sob GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código-fonte aberto que têm a obrigação de divulgar o código-fonte e para acessar todos os termos de licença referidos, avisos de direitos autorais e outros documentos relevantes acesse <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também fornecerá o código-fonte aberto em CD-ROM por meio do pagamento de uma taxa que cobre o custo para realizar tal distribuição (como o custo da mídia, embalagem e envio), mediante uma solicitação por e-mail a opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação por um período de três anos após a nossa última remessa deste aparelho.

| Manuseio do produto

Transporte do produto

Guarde a embalagem original e os materiais de embalagem. Caso necessite transportar o produto, para a máxima proteção, reembale-o conforme embalado de fábrica.

Manutenção da limpeza de superfícies externas

- Nunca use líquidos voláteis, como inseticida em spray, próximo ao produto.
- O processo de limpeza efetuado com força excessiva pode danificar a superfície.
- Nunca deixe produtos plásticos ou de borracha em contato com o produto por muito tempo.

Limpeza do produto

Para limpar o produto, use um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com detergente neutro. Não use solventes fortes como álcool, benzina ou diluentes, pois eles podem danificar a superfície do produto.

