LG
Life's Good

ANVÄNDARHANDBOK

LG Digital Signage
(SIGNAGE BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

43SE3C
49SE3C
55SE3C

www.lg.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3

- Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten 3
- Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström 5
- Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten 7
- Försiktighetsmått vid användning av produkten 7
- Montering på väggen.....8

LICENSER.....9

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE 10

- Valfria tillbehör.....11
- Delar och Knappar.....13
- Ansluta stativet.....14
- Ansluta högtalarna.....15
- Använda IR-mottagaren.....16
- Porträttvisning.....17
- Ansluta och ta bort LG-logotypen 18
- Installera på en vägg 20

FJÄRRKONTROLL 23

- Visar namnet på den enhet som är ansluten till en ingång.....25
- Menyn Justera vitbalans 25

ANSLUTNINGAR 26

- Ansluta till en dator.....26
- Ansluta externa enheter.....26

FELSÖKNING..... 28

PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 32

VARNING! – Detta är en klass A-produkt. I hemmamiljö kan denna produkt förorsaka radiostörningar i vilket fall användaren måste vidta lämpliga åtgärder.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.

⚠ VARNING!

Om du ignorerar varningstexten kan du råka ut för en olycka och skada dig allvarligt, t.o.m. dödligt.

⚠ VARNING

Om du ignorerar varningstexten kan du få lättare skador, eller så kan produkten skadas.

⚠ VARNING!

- Används endast inomhus.

Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten

⚠ VARNING!

- Se till att produkten inte kommer i kontakt med varma föremål, t.ex. värmeelement.
  - Detta medför risk för elektriska stötar, eldsvåda, funktionsstörningar eller andra produktskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
  - Torkmedel är farligt att förtära. Om något sväljs av misstag ska du omedelbart framkalla kräkning och kontakta läkare. Plastförpackningar kan även orsaka kvävning. Håll plasten utom räckhåll för barn.
- Placera inte tunga föremål på produkten och sitt inte på den.
  - Om produkten kollapsar eller välter kan du skada dig. Håll noga koll på barnen.
- Var observant på nätkabelns och signalkabelns sträckning längs golvet.
  - En förbipasserande kan snubbla över den, med kortslutning, eldsvåda eller skador på produkt eller person som följd.
- Förvara produkten i en torr och dammfri miljö.
  - Damm eller fukt kan orsaka kortslutning, eldsvåda eller skador på produkten.
- Om du känner röklukt eller hör något konstigt ljud ska du dra ur nätkabeln och kontakta servicecentret.
  - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda.
- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten och dra ur nätkabeln.
  - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda. Kontakta servicecentret.
- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen.
  - Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.

- Låt inte produkten falla när du ansluter den till en extern enhet.
  - Detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- När du ansluter den till en spelenhet, ska avståndet till enheten vara fyra gånger så långt som skärmens diagonalmått.
  - Om produkten trillar ner på grund av den korta kabeln och detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- Om du lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan det skada skärmen och orsaka inbränning. Använd alltid en skärmsläckare på monitorn. Detta fenomen inträffar även på produkter från andra tillverkare och inbränning täcks inte av garantin.
- Montera inte produkten på väggen om den kan komma att exponeras för olja eller oljestänk.
  - Det kan skada produkten och få den att falla ned.

⚠ VARNING

- Se till att produktens ventilationshål är fria. Placera produkten på en fri yta (åtminstone 100 mm från närmaste vägg).
  - Eftersom produkten utvecklar värme kan den skadas eller börja brinna om den placeras för nära väggen.
- Se till att produktens ventilationshål inte blockeras av t.ex. en bordsduk eller gardin.
  - Annars kan den skadas, eller så kan det uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Placera produkten på ett plant och stabilt underlag där den inte riskerar att glida eller välta.
  - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.
- Utsätt inte produkten för elektromagnetiska fält.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
  - Produkten kan skadas.
- Om du installerar produkten på en plats där de rekommenderade kraven inte uppfylls, kan bildkvaliteten och produktens livslängd och skick kraftigt försämras. Vänd dig till LG eller en professionell installatör innan du installerar den. Den här varningen gäller platser där det förekommer mycket finkorningt damm eller oljedimma, där det används kemiska ämnen, vid väldigt höga eller låga temperaturer, om luftfuktigheten är hög eller om produkten brukar vara påslagen under lång tid (t.ex. på flygplatser eller tågstationer). Om den här varningen inte följs gäller inte garantin.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp), inte heller utomhus eller på en matta eller dyna.
- Tänk också på att inte installera den i närheten av lampor eller andra föremål som är värmealstrande.

Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström

⚠ VARNING!

- Om vatten eller något främmande ämne hamnar i produkten (TV, bildskärm, strömsladd eller nätadapter), koppla från strömsladden omedelbart och kontakta servicecentret.
  - Annars finns det risk för att produkten skadas och därmed orsakar brand eller elektriska stötar.
- Rör aldrig stickkontakten eller nätadaptern med våta händer. Om kontaktens stift är fuktiga eller dammiga, torka av dem före användning.
  - Annars finns det risk för brand och elektriska stötar.
- Se till att helt sätta in strömsladden i nätadaptern.
  - Om den är ansluten för löst kan den dåliga anslutningen medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- Se till att använda strömsladdar och nätadaptrar som tillhandahållits eller godkänts av LG Electronics, Inc.
  - Att använda icke godkända produkter kan medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- När du kopplar från strömsladden ska du alltid dra i stickkontakten. Böj inte strömsladden för hårt.
  - Kabeln kan skadas och ge elektriska stötar eller ge upphov till eldsvåda.
- Var försiktig så att du inte kliver eller placerar tunga föremål (elektriska apparater, kläder etc.) på strömsladden eller nätadaptern. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden eller nätadaptern med vassa föremål.
  - En skadad strömsladd kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Montera inte isär, reparera eller modifiera strömsladden eller nätadaptern.
  - Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Anslut nätkabeln till ett jordat uttag.
  - Annars kan du få livsfarliga elstötar.
- Använd bara den angivna märkspänningen.
  - Annars kan produkten skadas, och du kan få livshotande elstötar.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt.
  - Det finns risk för elektriska stötar.
- Anslut inte flera grenuttag, elektriska apparater eller elektriska värmeelement till samma eluttag. Använd jordade grenuttag och kablar som är särskilt anpassade för användning med t.ex. datorutrustning.
  - Det kan uppstå eldsvåda på grund av överhettning.

- Rör inte vid kontakten med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av dem ordentligt.
  - Annars kan du få livshotande elstötar på grund av fukten.
- Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en längre tid.
  - Ansamlat damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
- Anslut nätkabeln noga och utan glapp.
  - Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
- Stick inte in något metallföremål i änden på nätkabeln när kontakten sitter i vägguttaget. Undvik att vidröra nätkabeln omedelbart efter att stickkontakten satts i väggen.
  - Annars kan du få livshotande elstötar.
- Apparatanslutningsdonet används som urkopplingsenhet.
- Kontrollera att enheten är installerad nära vägguttaget som används och att detta är lättillgängligt.
- Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.

⚠ VARNING

- Se till att hålla uttag, nätadapter och stickkontaktens stift fria från damm etc.
  - Det kan orsaka brand.
- Dra inte ur nätkabeln när produkten är påslagen.
  - Annars kan produkten skadas.
- Använd endast nätsladden som levereras med enheten. Om du använder en annan nätsladd, se till att den är certifierad av den tillämpliga nationella standarden när de inte tillhandahålls av leverantören. Om nätsladden är trasig på något sätt, kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade leverantör av reparationer för ersättning.

Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten

⚠ VARNING!

- Stäng först av produkten.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Dra ur alla kablar innan produkten flyttas.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.
- Kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större apparater. Utsätt inte apparatens framsida för tryck eller påfrestningar.

⚠ VARNING

- Utsätt inte produkten för skakningar när den flyttas.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kasta inte originalförpackningen. Förvara helst produkten I originalförpackningen vid transport.


Försiktighetsmått vid användning av produkten

⚠ VARNING!

- Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på egen hand.
  - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
  - Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Undvik att utsätta produkten för väta.
  - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
- Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt.
  - Det kan skada skärmen.
- Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.

⚠ VARNING

- Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen I närheten av produkten.
  - Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller eldsvåda.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inga kemikalier såsom bensen, förtunning eller alkohol)
- Ta paus då och då och vila ögonen.
- Håll alltid produkten ren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning när du arbetar med produkten.
- Ta regelbundna pauser när du använder produkten länge.
- Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller med vassa föremål som naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
- Sitt inte för nära produkten.
  - Om du tittar på skärmen på för nära håll kan din syn skadas.
- Ställ in lämplig upplösning samt rätt tid efter anvisningarna i bruksanvisningen.
  - Din syn riskerar annars att skadas.
- Använd endast därför avsedda rengöringsmedel när du rengör produkten. (Använd inte bensen, thinner eller alkohol.)
  - Produkten kan skadas.
- Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form, t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. På hyllor ovanför enheten).
- Batterier ska inte utsättas för stark värme, så utsätt dem inte för direkt solljus, och håll dem på avstånd från öppen eld och element.
- Använd ENDAST återuppladdningsbara batterier i laddaren.
- Om du använder headset (hörlurar) under en längre tid eller lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas.
- Spreja vatten på en mjuk trasa 2-4 gånger och använd den för att rengöra framsidans ram, torka i en riktning. För mycket fuktighet kan skapa fläckar.

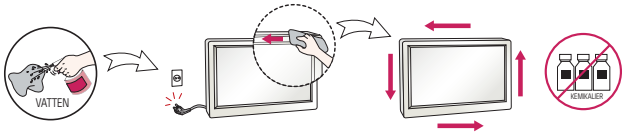

- Använd inte högspänningsprodukter i närheten av bildskärmen. (t.ex. en elektrisk flugsmälla)
  - Bildskärmen kan få en elstöt och fungera sämre.

Montering på väggen

- Installera inte apparaten själv! Kontakta kvalificerad servicetekniker från tillverkaren. Skador kan uppstå!

LICENSER

Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om licenserna finns på *www.lg.com*.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at *vod.divx.com*. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at [*www.divx.com/patents*]



Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE

⚠ VARNING

- Använd alltid originalkomponenter för att garantera säkerhet och produktprestanda.
- Skador eller personskador som orsakats av användning av piratkopierade produkter omfattas inte av garantin.


OBS!

- Vilka tillbehör som medföljer din produkt kan variera beroende på modell eller region.
- Produktspecifikationer och innehåll i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande vid uppgradering av produktens funktioner.
- SuperSign – programvara och handbok
  - Hämtar från LG Electronics webbplats.
  - Besök LG Electronics webbplats (*www.lgecommercial.com/supersign*) och hämta den senaste programvaran för din modell.
- Garantin täcker inte skador som orsakats av att produkten använts i en väldigt ammig miljö.

Valfria tillbehör


Tillbehören kan komma att ändras utan förvarning för att förbättra produktens prestanda, och nya tillbehör kan tillkomma. Bilderna i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten och de faktiska tillbehören.

Stativpaket

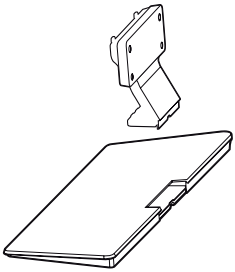

Stativ

ST-432T 43SE3C
ST-492T 49SE3C, 55SE3C




Avståndsgivarstativ



Skruvar

Diameter 4,0 mm x gänga 0,7 mm x längd 14 mm (inklusive fjäderbricka)

Högtalarpaket

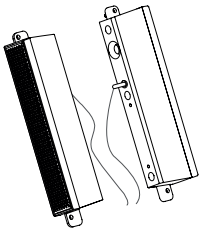

Högtalare

SP-5000




Kabelhållare/ Kabelsamlare



Skruvar


Diameter 4,0 mm x gänga 0,7 mm x längd 8 mm (inklusive fjäderbricka)



Skruvar

Diameter 4,0 mm x gänga 1,6 mm x längd 10 mm (inklusive fjäderbricka)

Mediaspelarpaket



Mediaspelare

MP500/ MP700




Skruvar



CD (användarhandbok)/ Kort

Wi-Fi-dongelpaket

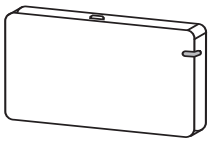


AN-WF500

OBS!

- Kabelhållare/kabelsamlare kanske inte finns i vissa områden eller för vissa modeller.
- Det finns valfria tillbehör för vissa modeller. De kan köpas separat vid behov.
- Anslut kabeln till porten innan du sätter fast OPS-paketet eller mediaspelaren.

Delar och Knappar

Bilden kan se olika ut beroende på modell.

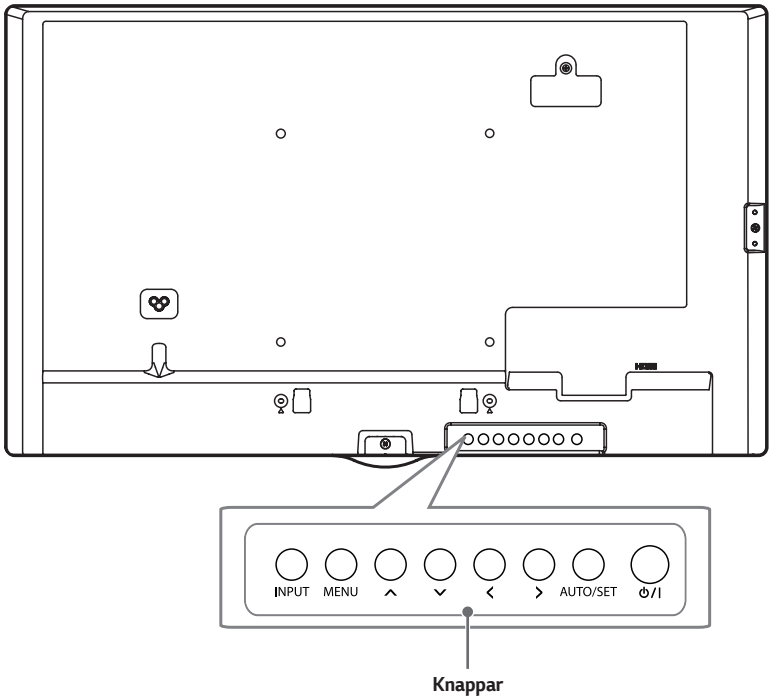


- **INPUT**: Ändrar ingångskällan.
- **MENU**: Ger åtkomst till huvudmenyn, eller sparar din ingång och går ur menyerna.
- ∧∨: Justerar uppåt och nedåt.
- < >: Flyttar bilden åt vänster och höger.
- **AUTO/SET**: Visar aktuell signal och läge.
- ⏻/|: Stänger av eller slår på strömmen.


Ansluta stativet

- Endast för vissa modeller.
- Bilden kan se olika ut beroende på modell.


1

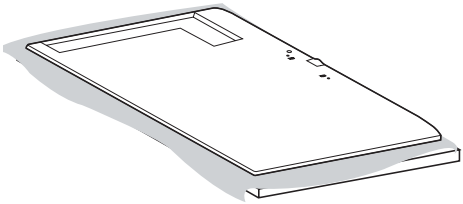

2

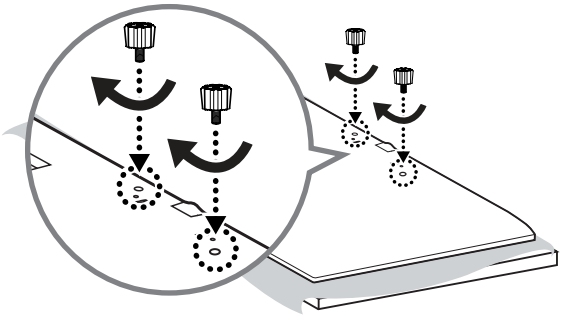


3

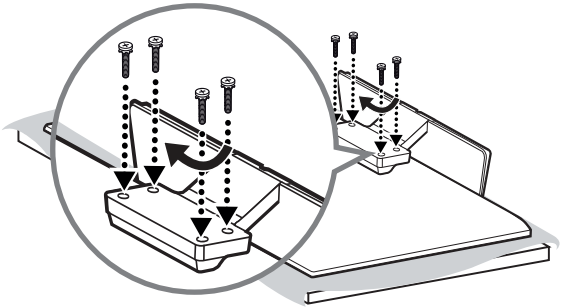


Ansluta högtalarna

- Endast för vissa modeller.
- Bilden kan se olika ut beroende på modell.


1 Anslut en ingångssignalkabel innan du installerar högtalarna.

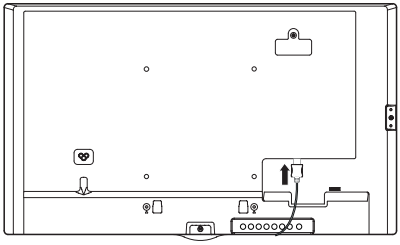

2 Montera högtalarna med skruvar enligt bilden nedan. Se till att strömkabeln är frånkopplad innan du upprättar anslutningen.

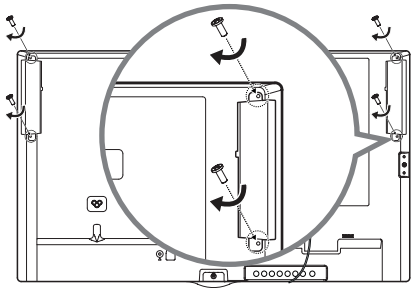

3 Anslut högtalarkablarna med rätt polaritet. Använd kabelhållare och kabelsamlare för att hålla ordning på högtalarkablarna.

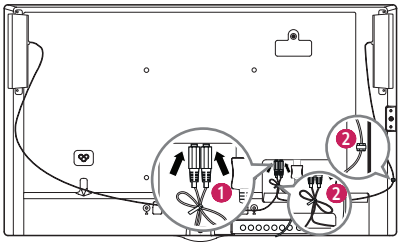


OBS!

- Stäng av strömmen innan du kopplar ur kabeln. Om högtalarkablarna ansluts eller kopplas ur när enheten är påslagen kan det leda till att inget ljud hörs.

Använda IR-mottagaren

- Bilden kan se olika ut beroende på modell.

Här kan en fjärrkontrollsensor placeras på avsedd plats. Sedan kan andra skärmar styras via den skärmen med en RS-232C-kabel. Sätt IR-mottagaren vid skärmens framkant.

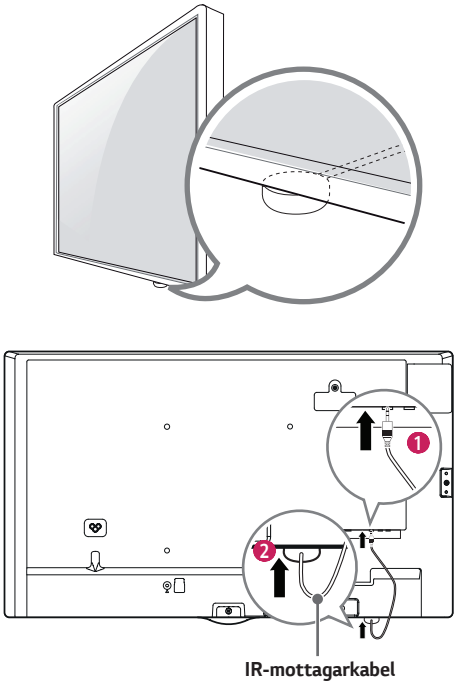


OBS!

- Om IR-mottagarkabeln inte är riktad framåt, sett från skärmens baksida, kan signalräckvidden förkortas.
- IR-mottagaren har en magnet. Den är avtagbar nedtill (normal installation) eller baktill (vägginstallation) på skärmen.
- Se till att du drar ur nätsladden innan du ansluter eller kopplar bort IR-mottagaren.

Porträttvisning

För att installera i stående läge rotera skärmen 90 grader moturs när du ser på den rakt framifrån (med skärmen riktad mot dig).

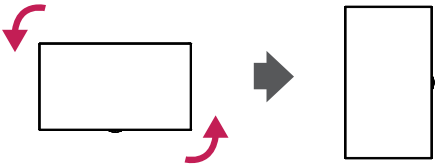


Använda Kensington-lås

(Denna funktion finns inte på alla modeller.)

Fästpunkten för Kensington-låset finns på baksidan av bildskärmen. Mer information om installation och användning av låset finns i den användarhandbok som medföljer Kensingtonlåset, eller på *http://www.kensington.com*.

Anslut Kensington-låsets kabel till bildskärmen och bordet.

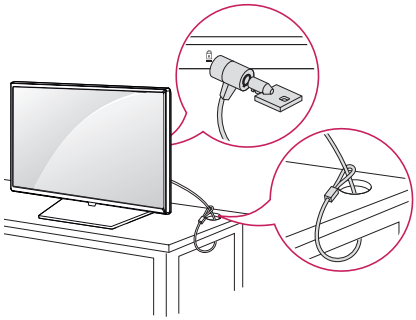

OBS!


- Kensington-låset är ett valfritt tillbehör. Du kan köpa ytterligare tillbehör hos vanliga elektronikhandlare.
- På bilden visas ett vanligt sätt att installera, och det kan vara annorlunda när du ska installera din produkt.

Ansluta och ta bort LG-logotypen


- Endast för vissa modeller.
- Bilden kan se olika ut beroende på modell.

Ta bort LG-logotypen

1 Lägg ut en ren duk eller handduk på golvet. Placera sedan bildskärmen på den med skärmen nedåt. Lossa skruven som håller fast LG-logotypen längst ner på bildskärmens baksida med en skruvmejsel.

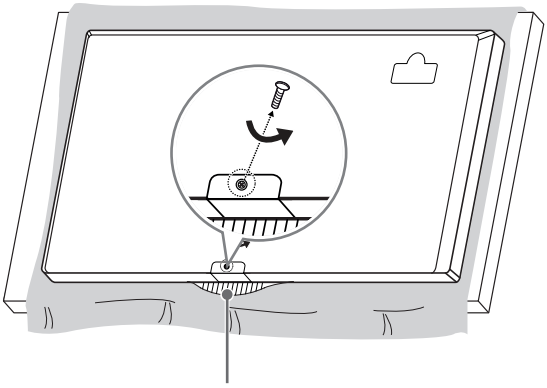


2 Ta bort skruvarna och sedan LG-logotypen. Upprepa ovanstående i omvänd ordning för att fästa LG-logotypen igen.

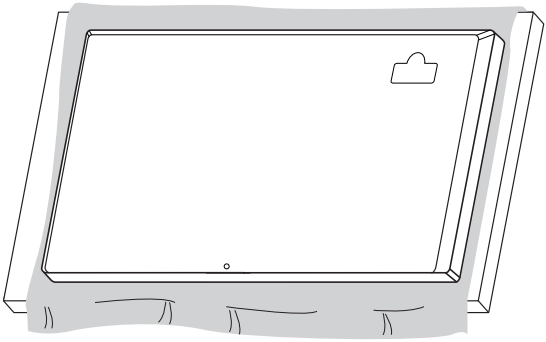


Fästa LG-logotypen på höger sida

1 Lägg ut en ren duk eller handduk på golvet. Placera sedan bildskärmen på den med skärmen nedåt. Lossa skruven som håller fast LG-logotypen längst ner på bildskärmens baksida med en skruvmejsel.

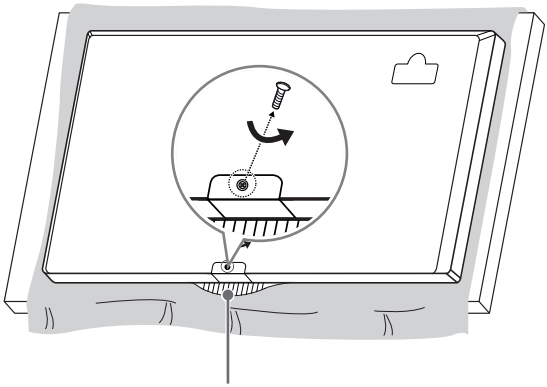


LG-logotypen

2 Ta bort skruvarna och sedan LG-logotypen. Sätt fast LG-logotypen med en skruv i jämnhöjd med hålen på höger sida.

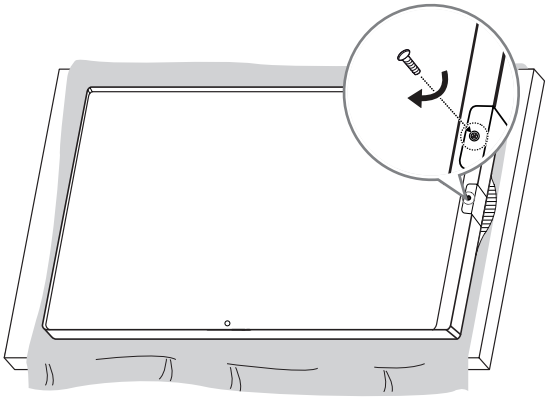

Installera på en vägg

Installera bildskärmen minst 100 mm från väggen och lämna minst 100 mm fritt utrymme runt bildskärmen så att ventilationen fungerar som den ska. Detaljerade installationsanvisningar finns att få från elektronikhandeln. Läs i handboken om du vill ha information om hur du installerar ett lutande väggmonteringsfäste.

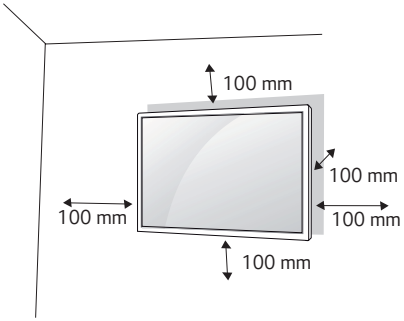


Ska du installera bildskärmen på en vägg sätter du fast väggmonteringsfästet (tillvalskomponent) på skärmens baksida. Kontrollera att väggmonteringsfästet sitter fast ordentligt i bildskärmen och väggen.

1 Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden.
2 Skruvar som är längre än standardlängden kan skada insidan av skärmen.
3 Skruvar som inte uppfyller VESA-standarden kan skada skärmen och orsaka att den ramlar ned. LG Electronics ansvarar inte för skador som beror på användning av skruvar som inte uppfyller standarden.
4 Följ VESA-standard enligt nedan.

- 785 mm eller större

  * Fästskruvar: Diameter 6,0 mm x gänga 1,0 mm x längd 12 mm

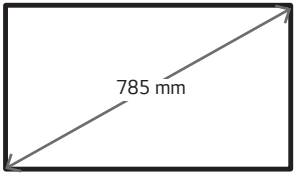

⚠ VARNING


- Undvik elstötar genom att koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen.
- Om du installerar bildskärmen i taket eller på en lutande vägg kan den falla och orsaka personskador. Använd ett godkänt väggmonteringsfäste från LG och kontakta en lokal återförsäljare eller kvalificerad personal för att få hjälp med installationen.
- Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom det kan skada bildskärmen och medföra att garantin blir ogiltig.
- Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden. Skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller olämpliga tillbehör täcks inte av garantin.

OBS!

- I väggmonteringspaketet ingår en installationshandbok och alla nödvändiga delar.
- Väggmonteringsfästet är valfritt. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.
- Vilken längd på skruvarna som behövs kan variera beroende på väggfästet. Se till att använda rätt längd.
- Mer information finns i användarhandboken som medföljde väggmonteringsfästet.

Fästa bildskärmen vid väggen (valfritt)

(Tillvägagångssättet kan variera beroende på modell.)

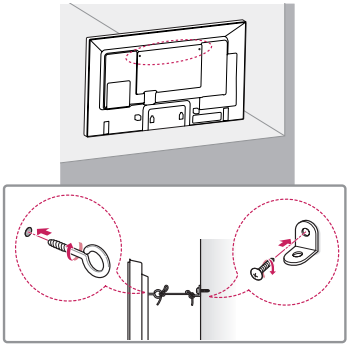

1 Sätt i och skruva åt skruvöglorna eller väggfästena och skruvarna på baksidan av bildskärmen.
   - Om det redan sitter skruvar där skruvöglorna ska sättas fast tar du bort dem först.
2 Fäst väggfästena med skruvarna på väggen. Passa in väggfästena och skruvöglorna på baksidan av bildskärmen.
3 Fäst skruvöglorna och väggfästena ordentligt vid varandra med en kraftig lina.
   Se till att säkerhetslinan ligger vågrätt mot den plana ytan.

VARNING!

- Om bildskärmen inte monteras på en tillräckligt stabil plats kan den falla. Många skador, och speciellt skador på barn, kan undvikas genom att vidta några enkla försiktighetsåtgärder som att:
  - Använd bänkar eller ställ som rekommenderas av tillverkaren.
  - Använd endast möbler som bildskärmen står säkert på.
  - Kontrollera att bildskärmen inte skjuter ut över kanten på möbeln den står på.
  - Ställ inte bildskärmen på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att fästa både möbeln och bildskärmen vid ett lämpligt stöd.
  - Lägg inte textilier eller andra material mellan bildskärmen och möbeln den står på.
  - Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå bildskärmen eller dess kontroller.

VARNING


- Se till att barn inte klättrar på bildskärmen eller hänger i den.

OBS!

- Använd en yta eller bänk som är stabil och stor nog för att bära bildskärmens vikt på ett säkert sätt.
- Fästen, bultar och linor säljs separat. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.
- På bilden visas ett vanligt sätt att installera, och det kan vara annorlunda när du ska installera din produkt.


FJÄRRKONTROLL

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjä rkontrollen. Läs handboken noga och använd bildskärmen på rätt sätt. När du ska sätta i batterierna öppnar du luckan och sätter i batterierna (1,5 V AAA). Se till att ⊕ - och ⊖ -polerna är vända åt det håll som visas på etiketterna inuti atterifacket och stäng sedan luckan. När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Bilderna kan skilja sig något från de faktiska tillbehören.

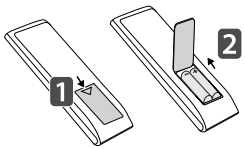

⚠ VARNING

- Blanda inte gamla och nya batterier, eftersom det kan skada fjärrkontrollen.
- Se till att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på bildskärmen.
- En del av fjärrkontrollens funktioner finns bara på vissa modeller.

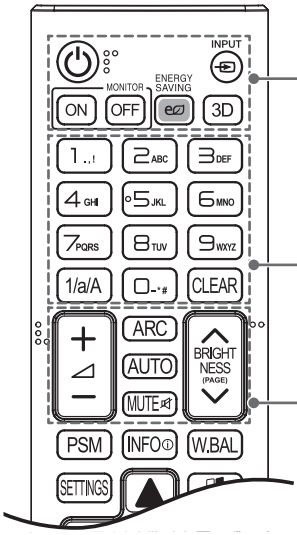

⏻ **(STRÖMKNAPP)** Slår på eller stänger av bildskärmen.

MONITOR ON Slår på bildskärmen.

MONITOR OFF Stänger av bildskärmen.

ENERGY SAVING Justerar skärmens ljusstyrka för att minska energiförbrukningen.

INPUT Val av insignalsläge.

3D Används för att visa 3D-video.

1/a/A Växlar mellan numeriskt och alfabetiskt.

Knappar med siffror och bokstäver

Anger numeriska eller alfabetiska tecken beroende på vilken inställning du har.

CLEAR Tar bort det numeriska eller alfabetiska tecknet som du angett.


Volymknapp Justerar volymen.

ARC Väljer läget Förhållande.

AUTO Justerar bildens läge och reducerar skakningar automatiskt (endast RGB-insignal).

MUTE Stänger av allt ljud.

BRIGHTNESS Justerar skärmens ljusstyrka. PAGE-funktionen stöds inte på den här modellen.

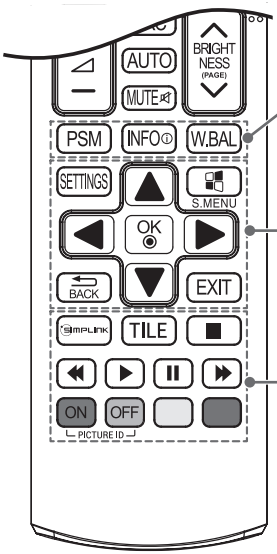

PSM Väljer Picture Mode (bildläge).

INFO Visar information om det aktuella programmet och skärmen.

W.BAL Öppnar menyn för vitbalans.

SETTINGS Ger åtkomst till huvudmenyerna eller sparar dina inställningar och stänger menyerna.

S.MENU SuperSign-menyknapp.

Navigeringsknappar Bläddrar i menyer eller alternativ.

OK Väljer menyer eller alternativ och bekräftar din inmatning.

BACK Backar ett steg i en interaktiv funktion.

EXIT Avsluta alla OSD-aktiviteter och -program.

SIMPLINK Gör så att du kan styra visning av multimedia på olika multimedieenheter genom att helt enkelt använda fjärrkontrollen via SimpLink-menyn.

TILE Väljer Sida vid sida-läge.

PICTURE ID ON/OFF När siffran för Picture ID (bild-ID) är densamma som för Set ID (enhets-ID) kan du styra vilken bildskärm du vill i flerskärmsläget.

Kontrollknappar för USB-meny Styr medieuppspelning.

Visar namnet på den enhet som är ansluten till en ingång

Visar vilka enheter som är anslutna till vilka externa ingångar.

1 Gå till skärmbilden med ingångslistan och tryck sedan på den röda (ingångsetikett) knappen på fjärrkontrollen.

2 Du kan tilldela varje ingång, utom USB-porten, en ingångsetikett.

OBS!

- Externa ingångar som kan användas: HDMI
- Tillgängliga etiketter: PC, DTV
- Ingångsetiketterna visas på skärmbilden Ingångsetikett eller överst i skärmbilden när du ändrar inställningen för extern ingång.
- För DTV/PC-kompatibla signaler, t.ex. 1 080p 60 Hz, ändras kanske skärminställningen i enlighet med ingångsetiketten. Alternativet Bara Skanna är tillgängligt om en dator är ansluten till en extern enhet.

Menyn Justera vitbalans

Tryck på **W.BAL**-knappen på fjärrkontrollen.

- **R-Gain (R-förstärkning)**: Justerar nivån av rött. Ju högre siffra, desto rödare färg. Minska siffran om skärmen ser för röd ut.
- **G-Gain (G-förstärkning)**: Justerar nivån av grönt. Ju högre siffra, desto grönare färg. Minska siffran om skärmen ser för grön ut.
- **B-Gain (B-förstärkning)**: Justera nivån av blått. Ju högre siffra, desto blåare färg. Minska siffran om skärmen ser för blå ut.
- **Backlight (Bakbelysning)**: Justerar ljusstyrkan. Ju högre siffra, desto mer ljusstyrka. Det fungerar på samma sätt som bakgrundsbelysningen för användarmenyn.
- **Reset (Återställ)**: Återställer vitbalansvärdet till fabriksinställningarna.

ANSLUTNINGAR

Du kan ansluta olika externa enheter till bildskärmen. Ändra ingångsläget och välj den externa enhet som du vill ansluta. Det finns mer information om anslutningar för externa enheter i användarhandboken som medföljer varje enhet.

Ansluta till en dator

Vissa av kablarna medföljer inte. Bildskärmen har stöd för Plug and Play*-funktionen.

* Plug and Play: en funktion som gör att en dator kan känna igen enheter som användaren ansluter utan att enheterna behöver konfigureras och utan användaråtgärder under start.

Ansluta externa enheter

Vissa av kablarna medföljer inte. Anslut en HD-mottagare, DVD-spelare eller en videospelare till bildskärmen och välj en lämplig ingångskälla.

För bästa möjliga bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter externa enheter till bildskärmen med hjälp av HDMI-kablar.

OBS!

- Vi rekommenderar att bildskärmen används med HDMI-anslutningen för att få den bästa bildkvaliteten.
- Använd en avskärmad gränssnittskabel med ferritkärna, till exempel en 15-polig D-Sub-kabel och HDMI-kabel, så följer du produktspecifikationerna.
- Om du sätter på bildskärmen när den har blivit kall kan skärmbilden flimra. Detta är normalt.
- Ibland kan röda, gröna eller blå prickar visas på bildskärmen. Detta är normalt.
- Genom att fästa kablarna med kabelsamlare minimerar du effekterna av elektromagnetiska vågor.
- Använd en High Speed HDMI®/™-kabel.
- Om du vill använda HDMI-PC-läge måste du ställa in ingångsetiketten på PC-läge.
- Om du använder HDMI-PC kan det orsaka kompatibilitetsproblem.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att bildskärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
  - HDMI®/™-höghastighetskabel
  - HDMI®/™-höghastighetskabel med Ethernet
- Använd Macintoshs standardadapter eftersom en inkompatibel adapter finns att köpa. (Olika signalsystem)
- För Apple-datorer kan det behövas en adapter för att ansluta till den här bildskärmen. Ring eller besök deras webbplats om du vill veta mer.

VARNING

- Anslut signalkabeln och spänn åt genom att vrida skruvarna medurs.
- Tryck inte länge med fingret på skärmen eftersom det kan leda till en tillfällig störning på skärmen.
- Undvik att visa samma bild alltför länge på skärmen. Det kan resultera i en inbränd bild. Använd om möjligt skärmsläckare.
- Om du använder en DP till HDMI-dongel ska du se till att använda en dongel som certifierats av grafikkortets tillverkare.
- När du ansluter till flerkanalsportarna på ett grafikkort ska du se till att använda DP till HDMI-donglar av samma modell.

FELSÖKNING

Ingen bild visas.

Problem	Lösning
Är strömsladden ansluten?	• Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.
Visas meddelandet ”Ogiltigt format”?	• Signalen från datorn (grafikkortet) ligger utanför produktens vertikala eller horisontella frekvensintervall. Justera frekvensintervallet med hjälp av specifikationerna i den här handboken.
Visas meddelandet ”Ingen signal”?	• Signalkabeln mellan datorn och produkten är inte ansluten. Kontrollera signalkabeln. • Kontrollera indatakällan genom att trycka på ”INPUT” på fjärrkontrollen.

Meddelandet ”Unknown Product” (Okänd produkt) visas när produkten ansluts.

Problem	Lösning
Installerade du drivrutinen?	• Kontrollera om Plug and Play-funktionen stöds genom att hänvisa till grafikkortets användarhandbok.

Bilden på skärmen ser inte normal ut.

Problem	Lösning
Är skärmens position felaktig?	• Kontrollera den analoga signalen för D-Sub: Tryck på knappen AUTO på fjärrkontrollen för att automatiskt välja en optimal skärmstatusinställning som matchar det aktuella läget. Om du inte är nöjd med ändringen, gå till [BILD] → [Skärm] → [Position] i OSD-menyn. • Kontrollera om grafikkortets upplösning och frekvens stöds av bildskärmen. Använd den rekommenderade upplösningen som visas i Windows genom att gå till [Kontrollpanelen] → [Skärm]. (Inställningarna kan variera beroende på operativsystem). • Vissa grafikkort kan justera storleken på skärmen automatiskt. Justera grafikkortets inställningar.
Syns tunna linjer i bakgrunden på skärmen?	• Kontrollera den analoga signalen för D-Sub: Tryck på knappen AUTO på fjärrkontrollen för att automatiskt välja en optimal skärmstatusinställning som matchar det aktuella läget. Om du inte är nöjd med ändringen, gå till [BILD] → [Skärm] → [Storlek] i OSD-menyn.
Horisontellt brus uppstår eller tecknen ser suddiga ut.	• Kontrollera den analoga signalen för D-Sub: Tryck på knappen AUTO på fjärrkontrollen för att automatiskt välja en optimal skärmstatusinställning som matchar det aktuella läget. Om du inte är nöjd med ändringen, gå till [BILD] → [Skärm] → [Fas] i OSD-menyn.
Bilden är inte bra.	• Rätt insignal är inte ansluten till signalporten. Anslut den signalkabel som matchar insignalens källa.

Efterbilder visas på produkten.

Problem	Lösning
Efterbilder visas när produkten slås på.	• Om du använder en stillbild länge kan bildpunkterna ta skada. Använd skärmsläckarfunktionen. • När en mörk bild visas på skärmen efter en bild med hög kontrast (svartvit eller grå), kan det resultera i en inbränd bild. Det är normalt för LCD-skärmprodukter.

Ljudfunktionen fungerar inte.

Problem	Lösning
Inget ljud?	• Kontrollera att ljudkabeln är ansluten på rätt sätt. • Justera volymen. • Kontrollera om ljudet är korrekt inställt.
Ljudet är för dovt.	• Välj lämpliga equalizer-inställningar.
Ljudet är för lågt.	• Justera volymen.

Skärmens färger är inte normala.

Problem	Lösning
Skärmen har låg färgupplösning (16 färger).	• Ställ in färgupplösningen till 24 bitar eller högre (True Color). Välj [Kontrollpanelen] → [Skärm] → [Inställningar] → [Färgtabell] i Windows. (Inställningarna kan variera beroende på operativsystem).
Skärmens färger är ostadiga eller svartvita.	• Kontrollera signalkabelns anslutningsstatus. Du kan även sätta i datorns grafikkort igen.
Syns svarta fläckar på skärmen?	• Flera bildpunkter (röda, gröna, blå, vita eller svarta) kan visas på skärmen. Det beror på LCD-panelens unika egenskaper. Det här är inte ett tillverkningsfel i LCD-panelen.

Det du vill utföra fungerar inte.


Problem	Lösning
Strömmen stängs plötsligt av.	• Är Avstängningstid inställt? • Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömförsörjningen bröts.

⚠ VARNING


- Inbrända bilder uppstår inte om du byter bild kontinuerligt, men kan uppstå om du använder en stillbild under en längre tid. Du bör därför följa nedanstående anvisningar för att minska risken för att inbränning uppstår i samband med stillbilder. Vi rekommenderar att du ändrar skärmen minst en gång per 12 timmar. Om du byter bild oftare minskar risken för inbränning ytterligare.

Rekommenderade driftsförhållanden

1 Ändra bakgrund och teckenfärger med samma tidsintervall.



När du ändrar färger bör du använda kompletterande färger för att förhindra inbränning.

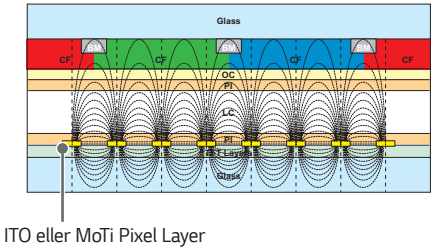

ITO eller MoTi Pixel Layer

2 Ändra bild med samma tidsintervall.



Se till att tecken och bilder är på samma ställe som den gamla bilden efter att ha bytt bild.

Vad är inbrända bilder?

När LCD-skärmen visar en stillbild under en längre tid kan det leda till en spänningsskillnad hos elektroderna som hanterar de flytande kristallerna. När spänningsskillnaden mellan elektroderna byggs upp med tiden har de flytande kristallerna en tendens att förbli riktade åt ett håll. Under den här processen förblir en tidigare visad bild synlig. Det här fenomenet kallas ”inbränning”.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktspecifikationerna nedan kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.

" ~ " hänvisar till växelström (AC), och " ⎓ " hänvisar till likström (DC).

LCD-skärm	Skärmtyp	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skärm (Liquid Crystal Display)
Videosignal	Maximal upplösning	1 920 x 1 080 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.
	Rekommenderad upplösning	1 920 x 1 080 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.
	Horisontell frekvens	RGB: 30 kHz till 83 kHz HDMI: 28,1 kHz till 83 kHz
	Vertikal frekvens	RGB: 50 Hz till 75 Hz HDMI: 50 Hz till 60 Hz
	Synkronisering	Separat synkronisering/ digital
Ingångs-/utgångsportar		SPEAKER OUT, AUDIO IN, HDMI, LAN, RGB IN, IR IN, RS-232C IN/OUT, USB
Inbyggt batteri		Används
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur Luftfuktighet vid drift	0 °C till 40 °C 10 % till 80 %
	Förvaringstemperatur Luftfuktighet vid förvaring	-20 °C till 60 °C 5 % till 85 %

*** Kan endast användas på modeller som stöder högtalare**

Ljud	RMS-ljudutgång	10 W + 10 W (H + V)
	Insignalskänslighet	0,7 Vrms
	Högtalarimpedans	6 Ω

43SE3C		
LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,4902 mm (H) x 0,4902 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 55 W (norm.) Viloläge (RGB, HDMI): ≤ 0,5 W Av-läge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ vikt	Huvud	969,6 mm x 563,9 mm x 38,6 mm / 9,6 kg
	Huvud + Stativ	969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,1 kg
	Huvud + Högtalare	969,6 mm x 563,9 mm x 67,9 mm / 10,1 kg
	Huvud + Högtalare + Stativ	969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,6 kg

49SE3C		
LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,55926 mm (H) x 0,55926 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 65 W (norm.) Viloläge (RGB, HDMI): ≤ 0,5 W Av-läge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ vikt	Huvud	1 102,2 mm x 638,5 mm x 38,6 mm / 13,9 kg
	Huvud + Stativ	1 102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,2 kg
	Huvud + Högtalare	1 102,2 mm x 638,5 mm x 67,9 mm / 14,4 kg
	Huvud + Högtalare + Stativ	1 102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,7 kg

55SE3C		
LCD-skärm	Bildpunktsstorlek	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A
	Energiförbrukning	Påslagen: 80 W (norm.) Viloläge (RGB, HDMI): ≤ 0,5 W Av-läge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ vikt	Huvud	1 238 mm x 714,9 mm x 38,6 mm / 17,1 kg
	Huvud + Stativ	1 238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,4 kg
	Huvud + Högtalare	1 238 mm x 714,9 mm x 67,9 mm / 17,6 kg
	Huvud + Högtalare + Stativ	1 238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 19,9 kg

Läge med funktioner för RGB (PC)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
720 x 400	31,468	70,8
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1 024 x 768	48,363	60
1 280 x 720	44,772	59,855
1 280 x 960	60	60
1 152 x 864	57,717	59,934
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 920 x 1 080	67,5	60

Läge med funktioner för HDMI (PC)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1 024 x 768	48,363	60
1 280 x 720	44,772	59,855
1 366 x 768	47,7	60
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 680 x 1 050	65,290	59,954
1 920 x 1 080	67,5	60

OBS!

- I HDMI-ingången kan du välja PC/DTV-läget. Vi rekommenderar att du väljer PC-läge när du ansluter till datorn och DTV-läge när du ansluter till andra enheter.

Läge med funktioner för HDMI (DTV)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
480/60p	31,5	60
576/50p	31,25	50
720/50p	37,5	50
720/60p	45	60
1 080/50i	28,1	50
1 080/60i	33,75	60
1 080/50p	56,25	50
1 080/60p	67,5	60

OBS!

- Datorupplösningar som är tillgängliga för ingångsetikettsalternativet i RGB, HDMI-ingångslägen:
  - PC-upplösningar: 640 x 480 / 60 Hz, 1 280 x 720 / 60 Hz, 1 920 x 1 080 / 60 Hz
  - DTV-upplösningar: 480p, 720p och 1 080p
- Vertikal frekvens: Produktens skärmvisning fungerar så att skärmbilden ändras dussintals gånger per sekund, som ett lysrör. Antalet bilder som visas per sekund kallas för vertikal frekvens eller uppdateringshastighet. Enheten är Hz.
- Horisontell frekvens: Det horisontella intervallet är den tid det tar att visa en horisontell linje. Den horisontella frekvensen är lika med 1 delat med det horisontella intervallet, och anger antalet horisontella linjer som visas per sekund. Enheten är kHz.

Se till att du läser säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.
Modell och serienummer för apparaten finns på baksidan av och på ena sidan av apparaten. Anteckna det nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL _____

SERIENUMMER _____

ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency (EPA). As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.