

⊕ : ขึ้นอยู่กับรุ่น




www.lg.com

P/No: MFL69729216 (1704-REV01)







ภาษาไทย

- โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ความปลอดภัยและการอ้างอิง
- โปรดอ้างอิงแรงดันและความถี่ไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์ได้จากฉลากด้านหลังเครื่อง

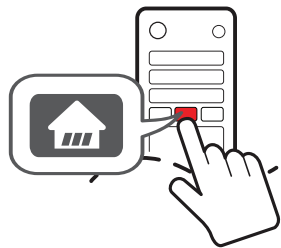









43LJ55**

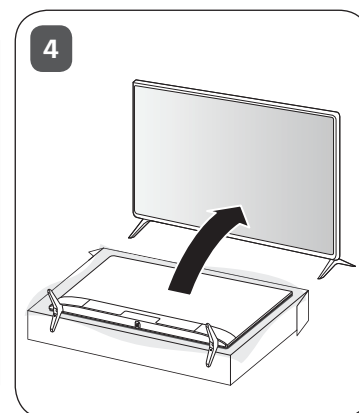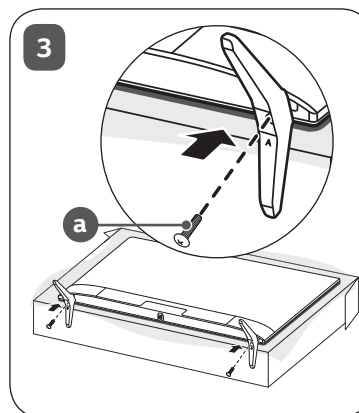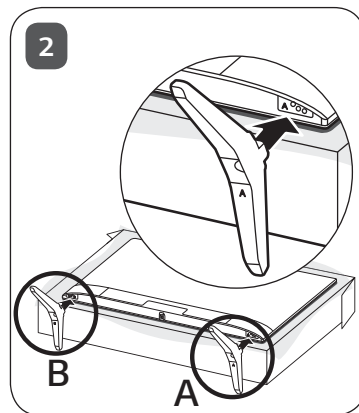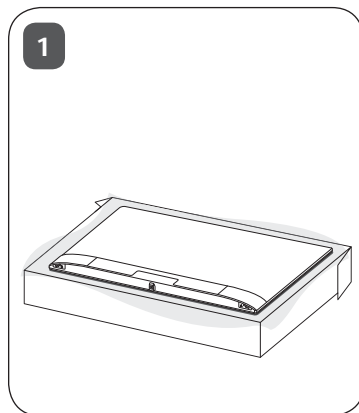




49/55LJ55**

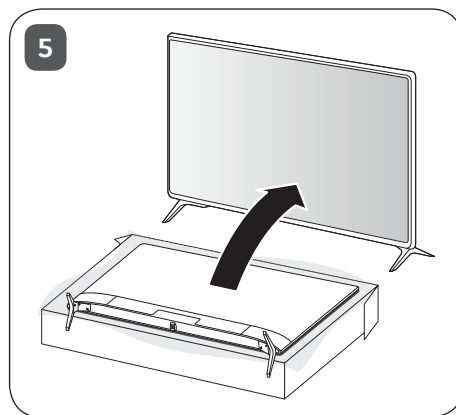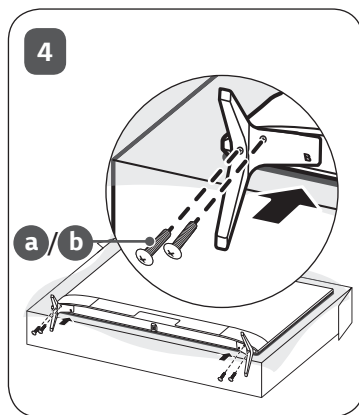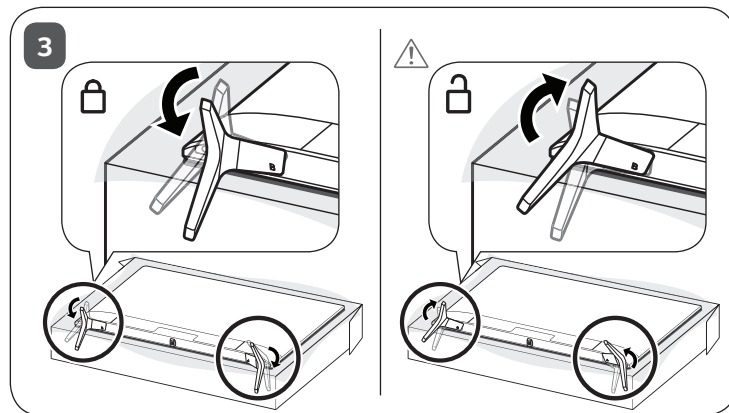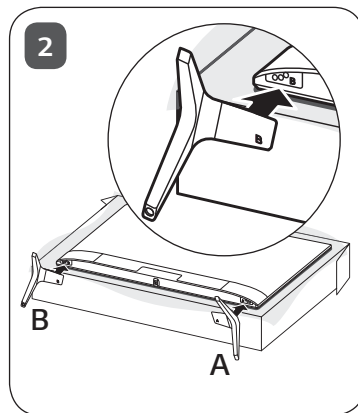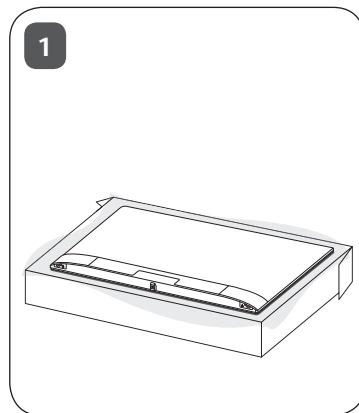


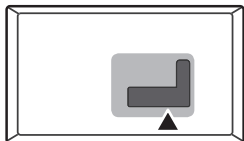


ANTENNA/
CABLE IN




HDMI IN




HDMI IN/ARC




USB IN



LAN



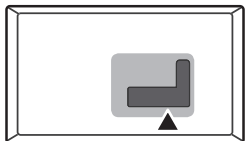

H/P OUT




Satellite IN




OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT






PCMCIA CARD SLOT



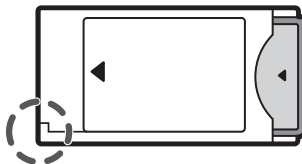







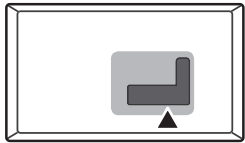



COMPONENT IN

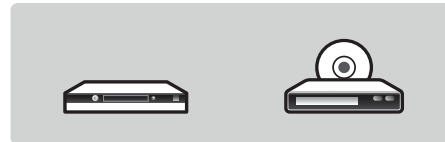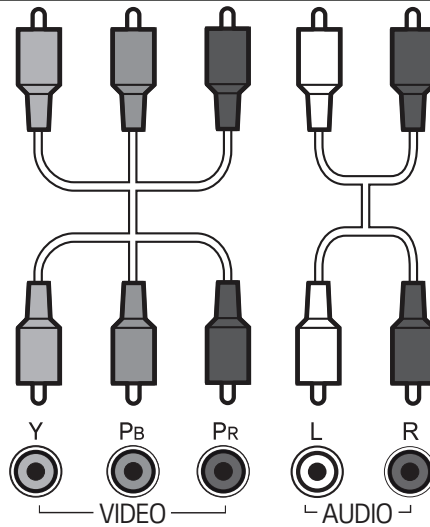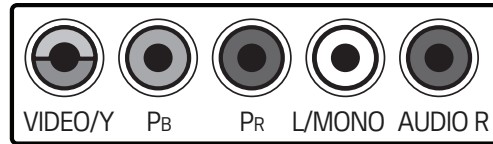

AV IN

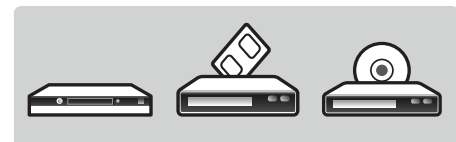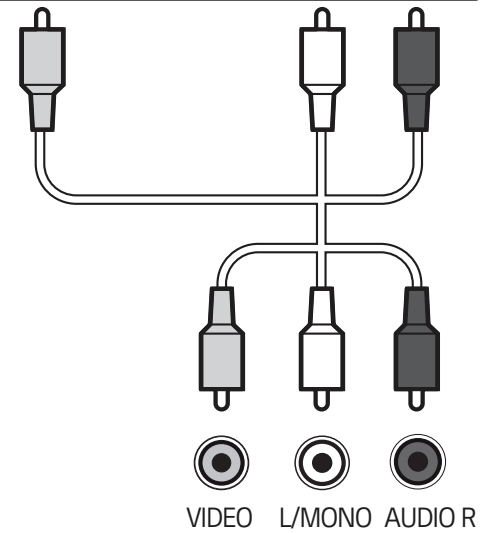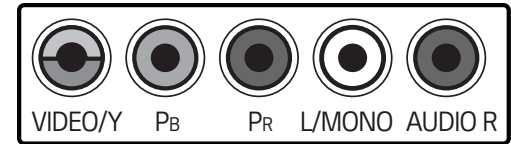

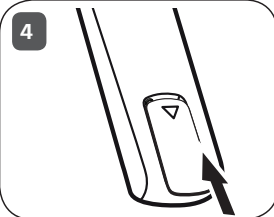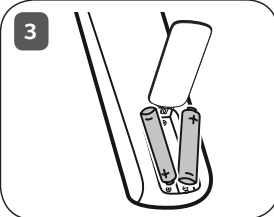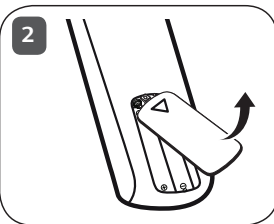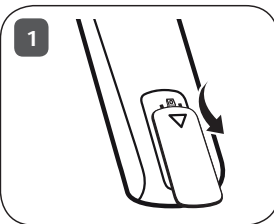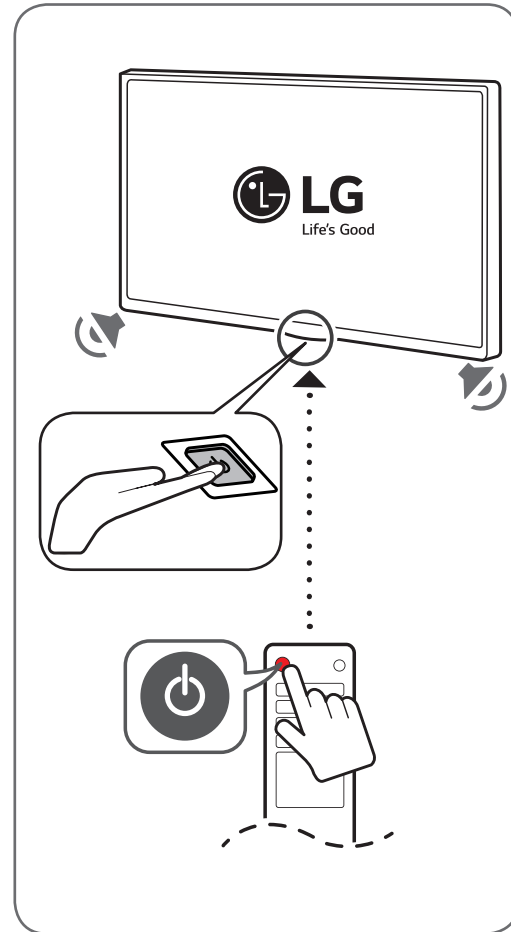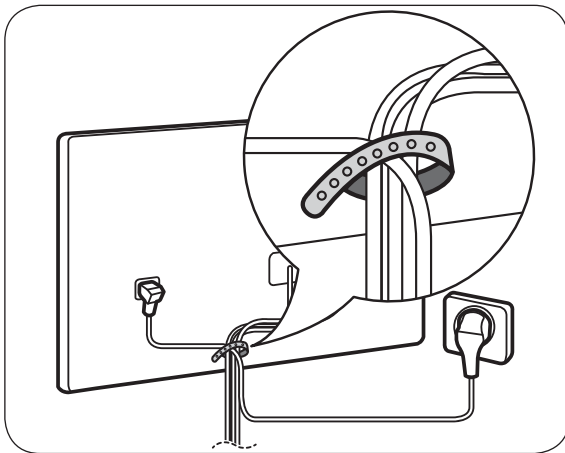


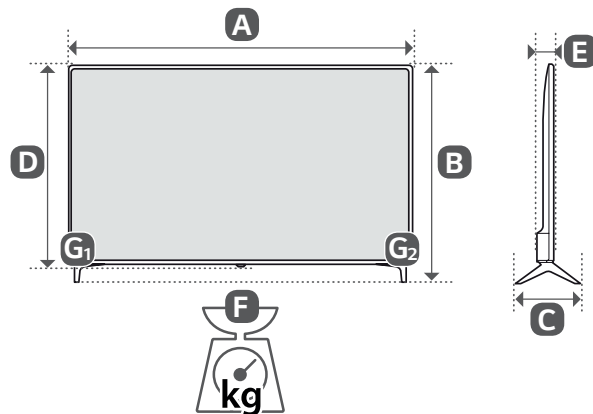

	A (มม.)	B (มม.)	C (มม.)	D (มม.)	E (มม.)	F (กก.)	F - (G₁ + G₂) (กก.)
43LJ550V-TA 43LJ550T-TA 43LJ554T-TA 43LJ553T-TC 43LJ550Y-TA 43LJ552V-TA	977	615	187	575	80.8	8.1	8.0
49LJ550V-TA 49LJ550T-TA 49LJ554T-TA 49LJ553T-TC 49LJ550Y-TA 49LJ552V-TA	1110	705	235	650	81.1	11.4	11.3
แรงดันและความถี่ไฟฟ้า					AC 100-240 V ~ 50/60 Hz		



	A (มม.)	B (มม.)	C (มม.)	D (มม.)	E (มม.)	F (กก.)	F - (G ₁ + G ₂) (กก.)
55LJ550V-TA 55LJ550T-TA 55LJ554T-TA 55LJ553T-TC 55LJ550Y-TA	1249	785	235	730	83.4	14.3	14.2
แรงดันและความถี่ไฟฟ้า					AC 100-240 V ~ 50/60 Hz		







คู่มือผู้ใช้

ความปลอดภัยและการอ้างอิง

ทีวี LED*

* ทีวี LG LED ใช้จอภาพ LCD ร่วมกับแบ็คไลท์ LED

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์ของคุณและโปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงเพิ่มเติมต่อไป



www.lg.com

P/NO : MFL69652107 (1703-REV00)

คำเตือน! คำแนะนำด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด



ข้อควรระวัง : ห้ามถอดฝาเครื่อง (หรือด้านหลัง) ออก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาเองได้อยู่ภายใน กรุณาผู้ใช้บริการที่ได้รับการรับรอง

 สัญลักษณ์นี้ไว้เพื่อเตือนผู้ใช้งานว่า “กระแสไฟฟ้าอันตราย” ที่ไม่มีฉนวนห่อหุ้มอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมีความแรงสูงพอทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตแก่บุคคลได้

 สัญลักษณ์นี้ไว้เพื่อเตือนผู้ใช้งานว่าคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษา (การซ่อมแซม) ที่สำคัญในคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

คำเตือน : อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนฝนหรือความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าไหม้และไฟฟ้าช็อต


- ห้ามวางทีวีและ/หรือรีโมทคอนโทรลในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
 - ตำแหน่งที่โดนแสงแดดโดยตรง
 - พื้นที่ที่มีความชื้นสูงอย่างเช่นห้องน้ำ
 - ใกล้แหล่งความร้อนอย่างเช่นเตาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ผลิตความร้อน
 - ใกล้เคาน์เตอร์ในครัวหรือเครื่องกำเนิดความชื้นที่ซึ่งอุปกรณ์อาจสัมผัสกับไอน้ำหรือน้ำมันได้
 - บริเวณที่โดนฝนหรือลม
 - ใกล้สถานะที่บรรจุอย่างเช่น แก๊สกัน
 มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต การทำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์ชำรุด
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีฝุ่น อาจทำให้เกิดไฟฟ้าไหม้ได้
- ปลั๊กไฟคืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้ารับ AC ต้องเชื่อมต่อปลั๊กนี้อยู่ตลอดเวลาและใช้งานในขณะที่ใช้งานทีวีอยู่
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก และหากขาปลั๊กเปียกหรือมีฝุ่น ให้เช็ดขาปลั๊กให้แห้งหรือหมดฝุ่นก่อน คุณอาจถูกไฟฟ้าดูดจากความชื้นที่มากเกินไปได้
- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อสายเคเบิลต่อไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ที่มีสายดินที่ใช้ร่วมกันได้ (ยกเว้นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งสายดินเอาไว้) มิเช่นนั้นอาจมีความเป็นไปได้ที่คุณจะถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ
- เสียบปลั๊กสายเคเบิลต่อไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังจนสุด หากไม่เสียบจนสุด อาจเกิดการติดไฟได้
- ตรวจสอบว่าฉนวนหุ้มสายไฟไม่ได้สัมผัสวัสดุที่ร้อน เช่น ฮีตเตอร์ อาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามวางวัตถุหนักหรือตัวผลิตภัณฑ์เองทับสายเคเบิลต่อไฟ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- งอสายเคเบิลเสาอากาศระหว่างด้านในและด้านนอกอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนไหลเข้ามา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายจากน้ำภายในผลิตภัณฑ์และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- เมื่อติดตั้งที่บนผนัง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งและเดินสายที่ออกมาจากด้านหลังของทีวีแยกกันอย่างเรียบร้อยดีแล้ว เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดไฟฟ้าช็อต/อันตรายจากเพลิงไหม้
- ห้ามเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากเกินไปเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟแบบหลายเต้าเพียงตัวเดียว มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไปได้
- ห้ามทำผลิตภัณฑ์ตก หรือปล่อยให้ผลิตภัณฑ์พลิกคว่ำขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เก็บสารกันความชื้นของบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไวนิลให้พ้นจากมือเด็ก สารกันความชื้นเป็นอันตรายหากกินเข้าไป หากกินเข้าไปโดยอุบัติเหตุ พยายามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา และพาส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไวนิลอาจทำให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจได้ โปรดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
- ไม่ควรปล่อยให้เด็กปีนหรือเกาะทีวี มิเช่นนั้นทีวีอาจตกลงมาซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้
- กำจัดแบตเตอรี่อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เด็กกินเข้าไป โปรดปรึกษาแพทย์หรือส่งเข้ารับการรักษาโดยทันที หากเด็กกินแบตเตอรี่เข้าไป
- ห้ามสอดวัตถุที่เป็นโลหะ/สื่อนำไฟฟ้า (เช่นตะเกียบโลหะ/ช้อนส้อม/ไขควง) เข้าไปที่เต้าเสียบสายเคเบิลต่อไฟในขณะที่เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง นอกจากนี้อาจสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากที่ถอดออกจากเต้ารับบนผนัง อาจถูกไฟฟ้าดูดได้
- ห้ามวางหรือเก็บสารที่ติดไฟได้ง่ายไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ อาจเกิดอันตรายจากการลุกไหม้/การระเบิดหรือไฟไหม้เนื่องจากการจัดเก็บสารที่ติดไฟได้ง่ายอย่างไม่ระวัง
- ห้ามทำวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กับหมีบวม ตะเกียบหรือหลอดหล่น หรือวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น กระดาษ หรือไม้ขีดไฟหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ควรเฝ้าดูแลเด็กๆ มากเป็นพิเศษ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บได้ หากวัตถุแปลกปลอมหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการ

- ห้ามพ่นน้ำลงบนผลิตภัณฑ์ หรือฉีดด้วยสารที่ติดไฟได้ง่าย (ทินเนอร์หรือเบนซิน) อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกกระแทกหรือมีวัตถุหล่นเข้าไปข้างใน และอย่าทำสิ่งของตกใส่หน้าจอ อาจได้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ห้ามสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือเสาอากาศระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง อาจถูกไฟฟ้าดูดได้
- ห้ามสัมผัสตัวรับที่ผนังเมื่อมีแก๊สรั่ว ให้เปิดหน้าต่างและระบายอากาศ อาจเกิดไฟไหม้จากประกายไฟได้
- ห้ามถอด ช่อม หรือตัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ติดต่อบริการเพื่อตรวจสอบ ปรับตั้ง หรือส่งซ่อม
- ถ้าวางโดยวางหนึ่งต่อไปยังเกิดขึ้น ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ทันที แล้วติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณ
 - ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
 - วัตถุแปลกปลอมได้เข้าไปข้างในผลิตภัณฑ์
 - ผลิตภัณฑ์ก่อควันหรือกลิ่นแปลกปลอม
 อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ถอดปลั๊กที่รีจอยจากเต้าเสียบ AC บนผนัง หากคุณคาดว่า จะไม่ได้ใช้ทีวีเป็นระยะเวลานาน ฝุ่นที่สะสมอยู่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือการเสื่อมสภาพของวงจรอาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้อุปกรณ์นี้ถูกน้ำหกหรือกระเซ็นใส่ และไม่ควรวางวัตถุ ที่มีน้ำอยู่ภายใน เช่น แก้วน้ำ ไว้นบนอุปกรณ์นี้
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนังถ้า หากมีโอกาสที่จะสัมผัส น้ำมัน หรือไอน้ำมัน เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายและตกหล่น
- หากมีน้ำเข้าสู่ทีวีหรือสัมผัสกับทีวี อะแดปเตอร์ AC หรือสายไฟ กรุณาถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์บริการทันที มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับอนุญาตและสายไฟที่ได้รับอนุมัติจาก LG Electronics เท่านั้น มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต การทำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์ผิดรูป
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของอะแดปเตอร์ AC หรือสายไฟ อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- โปรดใช้ความระมัดระวังในการจับถืออะแดปเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก แรงกระแทกจากภายนอกอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับช่องเสียบสายไฟที่ใช้อย่างแน่นหนาแล้ว
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ไม่คลีนวิหุยมกวน
- ควรเว้นระยะห่างให้เพียงพอระหว่างเสาอากาศภายนอกและสายไฟตามเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เสาอากาศสัมผัสกับสายไฟ แม้เมื่อเสาอากาศล้มลง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ อย่างเช่นชั้นวางที่ไม่มั่นคงหรือพื้นผิวเอียง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือน หรือที่ไม่มีส่วนรองรับผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่เช่นกัน มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจหล่นลงมาหรือพลิกคว่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้
- หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวาง คุณจำเป็นต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์พลิกคว่ำ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจตกลงมา ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- หากคุณต้องการยึดอุปกรณ์เข้ากับผนัง ให้ติดตั้งส่วนเชื่อมต่อตามมาตรฐาน VESA (จำหน่ายแยกต่างหาก) เข้าที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ด้วยยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง (จำหน่ายแยกต่างหาก) ให้ยึดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตกหล่น
- ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ / อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- เมื่อติดตั้งเสาอากาศ ให้ปรึกษาช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญการ หากไม่ได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญการ อาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- เราขอแนะนำให้คุณรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 ถึง 7 เท่าของขนาดหน้าจอตามแนวทแยงเมื่อรับชมทีวี หากคุณดูทีวีเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้สายตาดำพร่ามัวได้
- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดที่ระบุเท่านั้น เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรลได้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ใหม่ร่วมกับแบตเตอรี่เก่า เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินและเกิดการรั่วซึมได้
- ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนที่สูงเกินไป ตัวอย่างเช่น เก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง เตาผิง และเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลอาจถูกขัดขวางเนื่องจากแสงสว่างภายนอก/ภายใน เช่นแสงแดด แสงฟลูออเรสเซนต์ หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ปิดไฟส่องสว่างหรือลดแสงในพื้นที่การรับชม
- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นวิดีโอเกมคอนโซล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อมีความยาวเพียงพอ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจหล่นลงมา ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้
- ห้ามเปิด/ปิดเครื่องโดยเสียบหรือถอดสายไฟกับตัวรับที่ผนัง (ห้ามใช้ปลั๊กไฟแทนสวิตช์) เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายทางกลหรือถูกไฟฟ้าช็อตได้
- โปรดทำตามคำแนะนำการติดตั้งด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ร้อนเกินไป
 - ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนังควรอยู่ที่อย่างน้อย 10 ซม.
 - ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ไม่มีระบายอากาศ (เช่น บนชั้นหนังสือ หรือในตู้)
 - ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะรอง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูกปิดกั้นโดยผ้าปูโต๊ะหรือผ้ามา
 อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

- ระเบิดหรือระเบิดอย่างละเอียดของระบายอากาศเมื่อรับชมทีวีเป็นเวลา นาน เนื่องจากช่องระบายอากาศอาจจจะร้อน สภาวะนี้ไม่มีผลก กระทบต่อการทำงานหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
- ควรตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำ หากมีสิ่ง ที่แสดงถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดสายไฟ หยุดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และเปลี่ยนสายไฟด้วยอะไหล่ แท้จากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
- ระวังไม่ให้ฝุ่นสะสมที่ขาปลั๊กไฟหรือเต้ารับ อาจทำให้เกิด ไฟไหม้ได้
- ระวังไม่ให้สายไฟอยู่ในตำแหน่งหรือลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เช่น สายบิด สายพันกัน สายถูกทับ ถูกประตุนิคม หรือถูกเหยียบ โปรดดูแลปลั๊ก เต้ารับที่ผนัง และจุดที่สายออกจากเครื่องใช้ ไฟฟ้าให้ดีเป็นพิเศษ
- ห้ามกดจรวจง ด้วยมือหรือวัตถุแหลมคม เช่น ตะปู ดินสอ ปากกา หรือทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอ เนื่องจากอาจ ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน้าจอได้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอหรือทาบนิ้วลงบนหน้าจอเป็นเว ลานาน การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติ/ความเสียหาย ต่อหน้าจอชั่วคราวหรือถาวรได้
- ตลอดเวลาที่ใช้เครื่องเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC ที่ผนัง เครื่องจะยัง ได้รับไฟ AC อยู่แม้ว่าคุณจะปิดเครื่องด้วยสวิตช์แล้ว
- เมื่อจะถอดสายเคเบิล ให้จับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออก อย่างดิ่งที่ สายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟออกจากแผงเสียบสาย เพราะอาจ เกิดอันตรายได้
- เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ ปิดเครื่องก่อนแล้ว จากนั้นถอดปลั๊กสายไฟ สายอากาศ และ สายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออก ขุดทีวีหรือสายไฟอาจ ได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ หรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เมื่อเคลื่อนย้ายหรือนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่อง ให้ช่วยกัน สองคนเป็นคู่เนื่องจากผลิตภัณฑ์หนัก มีเขื่อนอาจทำให้เกิด การบาดเจ็บได้
- ขอรับบริการซ่อมแซมจากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง การ เข้ารับบริการเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหาย เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกใส่ หรือมีวัตถุหล่น เข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝุ่นหรือความชื้น อุปกรณ์ไม่ ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงใกล้กับทีวี (เช่น เครื่อง ขีดแตมลง) อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้
- เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบต่างๆ ให้ถอด ปลั๊กออกก่อน แล้วเช็ดด้วยผ้านุ่ม การใช้แรงมากเกินไปอาจ ทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือสีลอกได้ ห้ามฉีดน้ำ หรือเช็ดด้วย ผ้าเปียก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดกระบอก น้ำยาขัดเงา รอยน็ดหรือที่ใช้ในอุตสาหกรรม สารขัดถูหรือแวกซ์ เบนซิน แอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์และหน้าจอเสีย หายได้ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือความ เสียหายต่อผลิตภัณฑ์ (เสียรูป ผุพัง หรือแตกหัก)

การเตรียมการ

- ถ้าทีวีถูกเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากการส่งมอบจากโรงงาน อาจต้องใช้เวลาจนถึงหลายนาทในการเริ่มทำงานครั้งแรก (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- รูปภาพที่แสดงอาจต่างจากทีวีของคุณ
- OSD (เมนูแสดงผลบนหน้าจอ) ของทีวีอาจแตกต่างไปจากที่ แสดงในคู่มือนี้เล็กน้อย
- เมนูและตัวเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไปตามแหล่งสัญญาณ อินพุตหรือรุ่นของ ผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้อยู่
- คุณสมบัติใหม่ อาจถูกเพิ่มเข้ามาในทีวีนี้ได้ในอนาคต
- สิ่งของที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างออกไปขึ้น อยู่กับรุ่น
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาภายในคู่มือนี้อาจ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากการอัป เกรตฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
- เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI และอุปกรณ์ USB ควรมีกรอบหนาน้อยกว่า 10 มม. และกว้างน้อยกว่า 18 มม. ใช้สายต่อที่รองรับ USB 2.0 หากสายเคเบิล USB หรือ ไดรฟ์ USB ไม่พอดีกับพอร์ต USB ของทีวี




* $A \leq 10$ มม.

* $B \leq 18$ มม.

- ใช้สายเคเบิลที่ได้รับการรับรองที่มีโลโก้ HDMI
- ถ้าคุณไม่ใช่สายเคเบิล HDMI ที่ได้รับการรับรอง อาจไม่มี ภาพปรากฏบนหน้าจอ หรืออาจมีความผิดพลาดในการเชื่อม ต่อ (ประเภทสายเคเบิล HDMI ที่แนะนำ)
 - สายเคเบิล High-Speed HDMI®/TM (3 ม. หรือสั้นกว่า)
 - สายเคเบิล High-Speed HDMI®/TM ที่มี Ethernet (3 ม. หรือสั้นกว่า)
- วิธีใช้แกนเฟอร์ไรท์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 - ใช้แกนเฟอร์ไรท์เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในสายไฟ พันสายไฟบนแกนเฟอร์ไรท์หนึ่งครั้ง

[ด้านผนัง]

[ด้านทีวี]



10 ซม. (+ / - 2 ซม.)



- ห้ามใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
- ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุมัติไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันจากผู้ผลิต
- บางรุ่นจะมีฟิล์มแบบบางติดบนหน้าจอ ซึ่งต้องไม่ลอกออก
- ในการติดตั้งขาตั้งกับชุดทีวี ให้คว่ำหน้าจอลงบนโต๊ะที่อ่อนนุ่มหรือพื้นผิวราบเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูต่างๆ อย่างถูกต้องและแน่น (ถ้าใช้สกรูไม่แน่นพอ ทีวีอาจเอียงมาด้านหน้าหลังจากติดตั้งแล้ว) ห้ามใช้แรงบิดมากเกินไปและห้ามขันสกรูแน่นเกินไป มิฉะนั้นสกรูอาจได้รับความเสียหายและยึดติดอยู่อย่างไม่เหมาะสม

ข้อแตกต่างหาก

สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขรายการที่ข้อแตกต่างหากเพื่อการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่มีการแจ้งเตือน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อสินค้าเหล่านี้ อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้กับบางรุ่นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนชื่อรุ่นหรือการออกแบบขึ้นอยู่กับการอัปเดตฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ สถานการณ์หรือนโยบายของผู้ผลิต

(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

AN-MR650A

เมจิกรีโมทคอนโทรล


การยกและเคลื่อนย้ายทีวี

โปรดจดจำคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีมีรอยขีดข่วนหรือชำรุด และเพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะมีความสูงและขนาดใดก็ตาม


- ขอแนะนำให้เคลื่อนย้ายทีวีในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มาพร้อมกับทีวีในตอนแรก
- ก่อนที่จะทำการย้ายหรือยกทีวี ให้ถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออก
- เมื่อจับถือทีวี ควรหันหน้าออกจากตัวคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย



- ถือกรอบด้านบนและด้านล่างของทีวีให้แน่น แน่ใจว่าไม่ได้จับส่วนโปร่งใส ลำโพง หรือบริเวณตะแกรงลำโพง

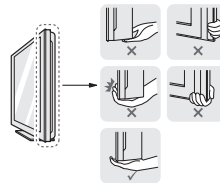

- เมื่อขนย้ายทีวีขนาดใหญ่ ควรทำอย่างน้อย 2 คน
- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวีด้วยมือ ให้ถือทีวีดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

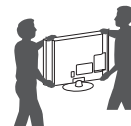

- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี อย่าให้ทีวีถูกระเบียงกระเบื้องหรือสันเสื่อจนมากเกินไป
- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี ให้ทีวีอยู่ในลักษณะตั้งตรง อย่าให้ด้านข้างชี้พื้น หรือเอียงทีวีไปทางซ้ายหรือขวา
- อย่ากดแรงมากเกินไปจนเกิดการบิด/การโค้งของตัวเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้หน้าจอเสียหายได้
- เมื่อคุณจับถือทีวี ระมัดระวังให้เกิดความเสียหายกับปุ่มที่ยื่นออกมา




- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอได้
- ห้ามเคลื่อนย้ายทีวีด้วยการจับยึดสาย เนื่องจากที่ยึดสายอาจฉีกขาดได้และอาจเกิดความบาดเจ็บและความเสียหายต่อทีวี

การใช้ปุ่ม

คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันของทีวีโดยใช้ปุ่มนี้ได้

ภาพประกอบ

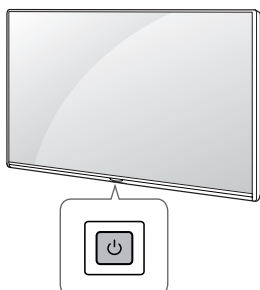

ฟังก์ชันพื้นฐาน

	เปิดเครื่อง (กด)
	ปิดเครื่อง ¹ (กดค้างไว้)
	เมนูควบคุม (กด ²)
	เมนูเลือก (กดค้างไว้ ³)

- 1 แอปที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดและการบินทิกใดๆ ที่ดำเนินอยู่จะหยุดลง
- 2 คุณสามารถเข้าถึงและปรับเมนูได้ด้วยการกดปุ่มเมื่อเปิดทีวีอยู่
- 3 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อคุณเข้าใช้งานการควบคุมเมนู


การปรับเมนู

เมื่อทีวีเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม ครั้งเดียว คุณสามารถปรับแต่งรายการเมนูต่างๆ ได้โดยใช้ปุ่ม

	ปิดเครื่อง
	เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า
	เลื่อนรายการที่บันทึกไว้
	ปรับระดับเสียง

การติดตั้งบนโต๊ะ

- 1 ยกและเอียงทีวีเข้าไปอยู่ในแนวตั้งบนโต๊ะ
 - ที่ระยะห่าง 10 ซม. (ขั้นต่ำ) จากผนังเพื่อให้ระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม

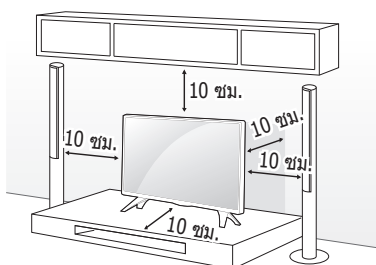


- 2 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง



- ห้ามวางทีวีใกล้หรือบนแหล่งความร้อน เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายอื่นๆ
- ห้ามทาสีหรือแปรงสีฟัน (น้ำมัน สารหล่อลื่น เป็นต้น) ลงบนส่วนของสกรูเมื่อประกอบผลิตภัณฑ์ (การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย)
- ถ้าโทรทัศน์ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่มีความมั่นคงมากพอ ก็อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่นได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:
 - ใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
 - ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับโทรทัศน์
 - ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ไม่ยื่นเลยออกมาจากขอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
 - ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือ ชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เข้ากับที่ยึดที่เหมาะสม
 - ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
 - สอนเด็กๆ ถึงอันตรายของการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยังโทรทัศน์หรือปุ่มควบคุมต่างๆ

การยึดทีวีเข้ากับผนัง

(คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกรุ่น)

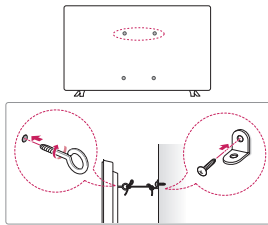

1. เสียบและขันสายโบลท์ หรือตัวยึดทีวีกับน็อตที่ด้านหลังของทีวี
 - หากมีน็อตเสียบอยู่ที่ตำแหน่งของสายโบลท์ ให้ถอดน็อตตัวนั้นออกก่อน
2. ติดตั้งตัวยึดติดผนังด้วยน็อตเข้ากับผนัง ตรวจสอบว่าตำแหน่งของตัวยึดติดผนังและสายโบลท์ที่ด้านหลังของทีวีตรงกันแล้ว
3. เชื่อมต่อสายโบลท์และตัวยึดติดผนังให้แน่นด้วยเชือกที่แข็งแรงทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือกขนานกับพื้นผิวเรียบ




• คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เด็กปีนหรือเกาะทีวี

- ใช้แท่นหรือตู้ที่มีความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับทีวีได้อย่างปลอดภัย
- ตัวยึด น็อต และเชือกไม่ได้มีแถมมาให้ คุณสามารถรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณ

ข้อแตกต่างหาก (ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง)


รุ่น	43LJ55** 32LJ57** 32/43LJ61** 32/43LJ62**	49/55LJ55** 49/55LJ61** 49/55LJ62**
VESA (A x B) (มม.)	200 x 200	300 x 300
สกรูมาตรฐาน	M6	M6
จำนวนของสกรู	4	4
ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง	LSW240B MSW240	LSW350B MSW240

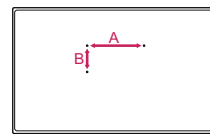


- ถอดขาตั้งออกก่อนนำทีวีติดตั้งกับที่ติดผนังด้วยการใช้วิธีย้อนกลับจากขั้นตอนการติดตั้งขาตั้ง
- เมื่อติดตั้งจากยึดผนัง แนะนำให้ใช้เทปปิดรูขาตั้งเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลง (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งตัวยึดติดผนังที่จำหน่ายแยกต่างหากไว้ที่ด้านหลังของทีวีอย่างระมัดระวัง แล้วติดตั้งตัวยึดติดผนังบนกำแพงที่แข็งแรงโดยให้ตั้งฉากกับพื้น เมื่อคุณกำลังจะยึดทีวีเข้ากับส่วนของอาคารโปรดติดต่อบุคลากรที่ได้รับการรับรอง LG แนะนำให้ผู้ติดตั้งมืออาชีพที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำการติดตั้งบนผนัง เราแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ติดผนังของ LG อุปกรณ์ติดผนังของ LG นั้นเคลื่อนย้ายง่ายแม้มีสายเคเบิลเชื่อมต่ออยู่ ถ้าคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ติดผนังของ LG โปรดใช้อุปกรณ์ติดผนังที่ยึดอุปกรณ์กับผนังได้แน่นหนาเพียงพอและมีพื้นที่เหลือสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ขอแนะนำให้เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดก่อนที่จะทำการติดตั้งบนผนังอย่างถาวร

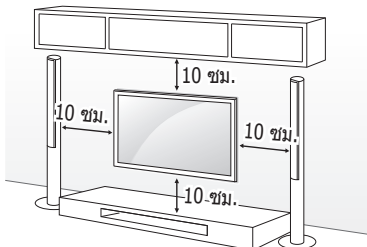

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูและตัวยึดติดผนังที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน VESA ขนาดมาตรฐานสำหรับชุดตัวยึดติดผนังได้มีการอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

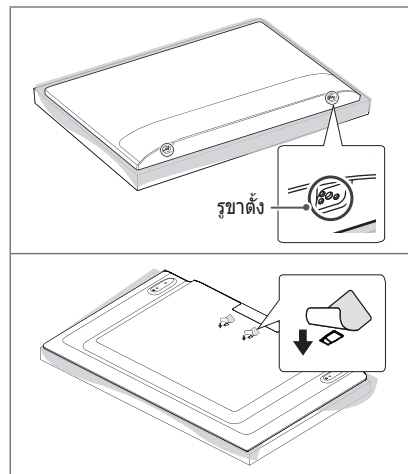

การเชื่อมต่อ (การแจ้งเตือน)

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับทีวี และเปลี่ยนโหมดสัญญาณเข้า เพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก โปรดดูที่คู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แต่ละตัว

อุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ได้ ได้แก่เครื่องรับสัญญาณ HD, เครื่องเล่น DVD, VCR, ระบบเสียง, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB, พืช, เครื่องเล่นเกม และอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวีโดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับของพอร์ตทีวี
- หากคุณบันทึกรายการทีวีลงในเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าของทีวีเข้ากับทีวีผ่านเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึก โปรดดูที่คู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ภายนอกสำหรับคำแนะนำในการใช้งาน
- หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับทีวี ใช้สายเคเบิลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เล่นเกมส์
- ในโหมด PC อาจมีคลื่นรบกวนที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดรูปแบบแนวตั้ง ความเปรียบต่าง หรือความสว่าง หากมีคลื่นรบกวน ให้เปลี่ยนสัญญาณขาออก PC ไปเป็นความละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตราการเฟรมเป็นอัตราอื่น หรือปรับความสว่างและความเปรียบต่างบนเมนู ระบบภาพ จนกว่าภาพจะคมชัด
- ในโหมด PC การตั้งค่าความละเอียดบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด
- เมื่อเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN แบบใช้สาย แนะนำให้ใช้สาย CAT 7

การเชื่อมต่อสายอากาศ

เชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบเสาอากาศที่ผนังด้วยสายเคเบิล RF (75 Ω)

- ใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อใช้งานทีวีมากกว่า 2 เครื่อง
- หากคุณภาพของภาพไม่ดี ให้ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุง คุณภาพของภาพ
- หากคุณภาพของภาพไม่ดี ในขณะที่เชื่อมต่อเสาอากาศอยู่ ให้ลองจัดแนวของเสาอากาศในทิศทางที่ถูกต้อง
- ไม่มีสายเคเบิลเสาอากาศและตัวแปลงแอมมาให้ด้วย
- เสียง DTV ที่รองรับ : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์

(ขึ้นอยู่กับรุ่น)



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอะแดปเตอร์ AC-DC ก่อนที่จะเชื่อมต่อปลั๊กไฟของทีวีเข้ากับเต้าเสียบไฟบนผนัง

การเชื่อมต่อจานดาวเทียม

(เฉพาะรุ่นดาวเทียม)

เชื่อมต่อทีวีกับจานดาวเทียมเข้ากับตัวรับดาวเทียมด้วยสายเคเบิล RF ดาวเทียม (75 Ω)

การเชื่อมต่อโมดูล CI

(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

ชมบริการที่เข้ารหัส (ต้องชำระเงิน) ในโหมดดิจิทัลทีวี

- ตรวจสอบว่าได้ใส่โมดูล CI ในช่องใส่การ์ด PCMCIA ในทิศทางที่ถูกต้อง ถ้าไม่ได้ใส่โมดูลอย่างถูกต้องอาจทำให้ทีวีและช่องใส่การ์ด PCMCIA ได้รับความเสียหาย
- หากทีวีไม่แสดงวิดีโอและเสียงเมื่อเชื่อมต่อ CI+ CAM โปรดติดต่อผู้ให้บริการภาคพื้นดิน/เคเบิล/ดาวเทียม

การเชื่อมต่อ USB

อาจไม่สามารถใช้ฮับ USB บางรุ่น ถ้าไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB บนทีวี

การเชื่อมต่ออื่นๆ

เชื่อมต่อทีวีของคุณเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI ไม่มีสายเคเบิลแยกแถมมาให้

- รูปแบบเสียง HDMI ที่ได้รับการสนับสนุน :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz),
DTS (44.1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
- (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

รีโมทคอนโทรล

(บางปุ่มและบางบริการอาจไม่มีการจัดเตรียมให้โดยขึ้นอยู่กับรุ่นหรือภูมิภาค)


คำอธิบายในคู่มือเล่มนี้จะอ้างอิงตามปุ่มบนรีโมทคอนโทรล โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและใช้รีโมทอย่างถูกต้อง
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่ (1.5 V AAA) โดยให้ขั้ว $\oplus$ และ $\ominus$ ตรงตามฉลากในที่ใช้ แล้วปิดฝาแบตเตอรี่ ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ย้อนกลับขั้นตอนการติดตั้ง



- ในทีวีบางรุ่นและบางประเทศ บางปุ่มบนรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้

แน่ใจว่าได้ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์รีโมทคอนโทรลบนทีวีแล้ว

* ในการใช้ปุ่ม กดค้างไว้มากกว่า 3 วินาที

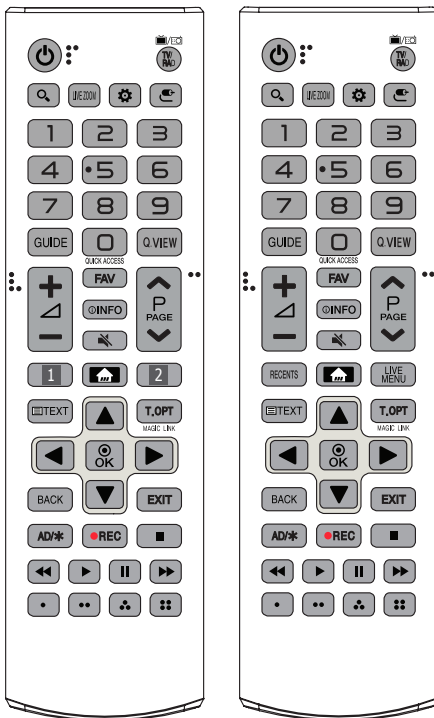

⏻ (พลังงาน) เปิดหรือปิดทีวี

TV/RAD เลือกวิทยุ ทีวี และโปรแกรม DTV

🔍 (ค้นหา) ค้นหาเนื้อหา เช่น รายการทีวี, ภาพยนตร์ และวิดีโออื่นๆ หรือสืบค้นจากเว็บด้วยการป้อนข้อความในแถบการค้นหา

LIVE ZOOM ด้วยการซูมไปยังบริเวณที่เลือก คุณจะสามารถรับชมบริเวณดังกล่าวได้แบบเต็มหน้าจอ

⚙️ (การตั้งค่าด่วน) เข้าใช้การตั้งค่าด่วน

📶 (สัญญาณเข้า) เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า

ปุ่มหมายเลข ป้อนตัวเลข

GUIDE แสดงผังรายการ

Q.VIEW กลับไปที่โปรแกรมที่เคยดูก่อนหน้านี้

QUICK ACCESS* คุณสามารถเข้าถึงแอป หรือ Live TV โดยใช้ปุ่มหมายเลขที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะดังกล่าว

+/- ปรับระดับเสียง

FAV เข้าถึงรายการโปรแกรมโปรดของคุณ

ⓘ INFO ดูข้อมูลของช่องสถานีหรือรายการปัจจุบันและหน้าจอ

🔊 (ปิดเสียง) ปิดเสียงทั้งหมด

⏮ P ⏭ เลื่อนหารายการที่บันทึกไว้

⏮ PAGE ⏭ เคลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้าหรือถัดไป

1, 2 ปุ่มบริการสตรีม เชื่อมต่อกับบริการสตรีมวิดีโอ

RECENTS แสดงประวัติก่อนหน้า

🏠 (หน้าแรก) เข้าถึงเมนูหน้าหลัก

- การกดปุ่ม **🏠** ค้างไว้จะแสดงประวัติก่อนหน้า

LIVE MENU แสดงรายการโปรแกรมและที่แนะนำ

ปุ่ม Teletext (, **TEXT**, **T.OPT**) ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับ Teletext

MAGIC LINK* นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรายการที่คุณกำลังรับชม

ปุ่มลูกศร (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) เลื่อนหาเมนูหรือตัวเลือก

⊙ OK เลือกเมนูหรือตัวเลือก และยืนยันการป้อนข้อมูล

BACK กลับไปที่ระดับก่อนหน้า

EXIT ล้างการแสดงผลบนหน้าจอ และกลับไปยังการดูทีวี

AD/* ฟังก์ชันคำอธิบายเสียงจะถูกเปิดใช้งาน

● REC เริ่มบันทึกและแสดงเมนูบันทึก (เฉพาะรุ่นที่สนับสนุน Time Machine^{Ready} เท่านั้น)

ปุ่มควบคุม (, , , ,) ควบคุมเนื้อหาสื่อ

⏪, ⏩, ⏴, ⏵ ปุ่มเหล่านี้จะใช้ในการเข้าถึงฟังก์ชันพิเศษในบางเมนู

ฟังก์ชันเมจิกรีโมท

(บางปุ่มและบางบริการอาจไม่มีการจัดเตรียมให้โดยขึ้นอยู่กับรุ่นหรือภูมิภาค)


เมื่อข้อความ "แบตเตอรี่เมจิกรีโมทต่ำ เปลี่ยนแบตเตอรี่" ปรากฏขึ้น ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่ (1.5 V AA) โดยให้ขั้ว $+$ และ $-$ ตรงตามฉลากในที่ใส่ แล้วปิดฝาแบตเตอรี่ ชีเมจิกรีโมทไปที่เซนเซอร์รีโมทคอนโทรลของทีวี ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ย้อนกลับขั้นตอนการติดตั้ง



- ในทีวีอะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่มบนรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้

* ในการใช้ปุ่ม กดค้างไว้มากกว่า 3 วินาที

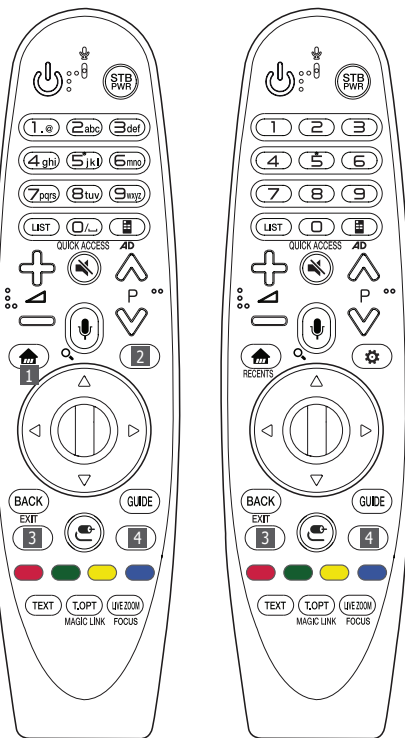

🔌 (พลังงาน) เปิดหรือปิดทีวี

STB PWR คุณสามารถเปิดหรือปิด Set-Top Box ได้ด้วยการเพิ่ม Set-Top Box ลงในรีโมทคอนโทรลเนกประสงค์สำหรับทีวีของคุณ

ปุ่มหมายเลข ป้อนตัวเลข

ปุ่มตัวอักษร ป้อนตัวอักษร

LIST เข้าถึงรายการโปรแกรมที่บันทึก

⏏ (พื้นที่ว่าง) เพิ่มพื้นที่ว่างบนแป้นพิมพ์ของหน้าจอ

📺 (รีโมทหน้าจอ) แสดงหน้าจอรีโมท

- เข้าถึงเมนูการควบคุมเนกประสงค์

QUICK ACCESS* คุณสามารถเข้าถึงแอป หรือ Live TV โดยใช้ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะดังกล่าว

AD* ฟังก์ชันคำอธิบายเสียงจะถูกเปิดใช้งาน

+/- ปรับระดับเสียง

🔊 (ปิดเสียง) ปิดเสียงทั้งหมด

⏮ ⏭ เลื่อนหารายการที่บันทึกไว้

🔊 (การรับรู้เสียง)

ต้องการเชื่อมต่อเครื่องขยายเพื่อใช้ฟังก์ชันการรับรู้เสียง

1 กดปุ่มการรับรู้เสียง

2 พุดเมื่อหน้าต่างแสดงเสียงปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

🔍 (ค้นหา)* ค้นหาเนื้อหา เช่น รายการทีวี, ภาพยนตร์ และวิดีโออื่นๆ หรือสืบค้นจากเว็บด้วยการป้อนข้อความในแถบการค้นหา

🏠 (หน้าแรก) เข้าถึงเมนูหน้าหลัก

1 RECENTS* แสดงประวัติก่อนหน้า

2 STB MENU แสดงเมนูหลักของ Set-Top Box

- เมื่อคุณไม่ได้รับชมผ่าน Set-Top Box: จอภาพจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอ Set-Top Box

2, 4 ⚙ (การตั้งค่าด่วน) เข้าใช้การตั้งค่าด่วน

- การกดปุ่ม **⚙** ค้างไว้จะแสดงเมนู **การตั้งค่าทั้งหมด**

🔍 (วงล้อ (ดก)) กดตรงกลางของปุ่ม Wheel เพื่อเลือกเมนู คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมด้วยการใช้ปุ่มวงล้อ

△ ▽ ◀ ▶ (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) กดปุ่มขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนเมนู ถ้าคุณกดปุ่ม **△ ▽ ◀ ▶** ขณะกำลังใช้

พอยน์เตอร์อยู่ พอยน์เตอร์จะหายไปจากหน้าจอ และเมจิกรีโมทจะทำหน้าที่เช่นเดียวกับรีโมทคอนโทรลทั่วไป หากต้องการแสดงพอยน์เตอร์บนหน้าจออีกครั้ง ให้เขย่าเมจิกรีโมทไปทางซ้ายและขวา

BACK กลับไปที่ระดับก่อนหน้า

EXIT* ปิดการแสดงผลบนหน้าจอและกลับสู่การดูสัญญาณเข้า
ล่าสุด

GUIDE แสดงผังรายการ

3, 4 ปุ่มบริการสตรีม เชื่อมต่อกับบริการสตรีมวิดีโอ

3 RECENTS แสดงประวัติก่อนหน้า

๕ (สัญญาณเข้า) เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า

- การกดปุ่ม **๕** ค้างไว้จะแสดงรายการทั้งหมดของสัญญาณ
เข้าภายนอก

●, ●, ●, ● ปุ่มเหล่านี้จะเข้าถึงฟังก์ชันพิเศษต่างๆ
ในบางเมนู

ปุ่ม Teletext (TEXT, T.OPT) ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับ Teletext

MAGIC LINK* นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรายการที่คุณกำลังรับชม

LIVE ZOOM ด้วยการซูมไปยังบริเวณที่เลือก คุณสามารถรับชม
บริเวณดังกล่าวได้แบบเต็มหน้าจอ

FOCUS* คุณสามารถซูมไปที่บริเวณที่รีโมทคอนโทรลชี้อยู่

การลงทะเบียนเมจิกรีโมท

วิธีลงทะเบียนเมจิกรีโมท

ในการใช้เมจิกรีโมท อันดับแรก ให้จับคู่อุปกรณ์กับทีวีของคุณ

1 ใส่แบตเตอรี่ในเมจิกรีโมทและเปิดทีวี

2 ชี้เมจิกรีโมทไปที่ทีวีและกด **⓪ วงล้อ (ตกลง)** บน
รีโมทคอนโทรล

* หากทีวีลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรลไม่สำเร็จ ให้ลองอีกครั้งหลังจากปิดและเปิดทีวีใหม่

วิธียกเลิกการลงทะเบียนเมจิกรีโมท

กดปุ่ม **BACK** และ **⏏ (หน้าแรก)** พร้อมกันค้างไว้ห้าวินาทีเพื่อ
ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์กับทีวีของคุณ

* การกดปุ่ม **GUIDE** ค้างไว้จะทำให้คุณสามารถยกเลิกและลง
ทะเบียนเมจิกรีโมทอีกครั้งได้ในคราวเดียวกัน

ลิขสิทธิ์

ข้อตกลงที่สนับสนุนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อตกลง โปรดไปที่ www.lg.com

DOLBY AUDIO™

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts-HD®

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้
โปรดไปที่ <http://opensource.lge.com>

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน
และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้

LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค้ดแก่คุณบน CD-ROM โดย
คิดค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช้จ่ายของสื่อบันทึกข้อมูล
การจัดส่ง และการจัดการ) หากได้รับการร้องขอทางอีเมลไปยัง
opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้สาม (3) ปีนับจาก
วันที่คุณซื้อสินค้า

การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับการ ควบคุมภายนอก

หากต้องการข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับการควบคุมภายนอก
โปรดไปที่ www.lg.com

การแก้ปัญหา

ไม่สามารถควบคุมทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลได้

- ตรวจสอบเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลบนตัวผลิตภัณฑ์ แล้วลองอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างผลิตภัณฑ์กับรีโมทคอนโทรลหรือไม่
- ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงใช้การได้และติดตั้งอยู่อย่างถูกต้องหรือไม่ (+ ตรงกับ +, - ตรงกับ -)

ไม่มีภาพแสดงขึ้นมาและไม่มีเสียง

- ตรวจสอบว่าเปิดผลิตภัณฑ์แล้วหรือยัง
- ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเต้ารับที่ผนังหรือไม่ โดยเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อื่นเข้ากับเต้ารับนั้น

ทีวีปิดโดยกะทันหัน

- ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจถูกตัด
- ตรวจสอบว่า **ตั้งเวลาปิด** หรือ **ตัวตั้งเวลาปิด** ถูกเปิดใช้อยู่ในการตั้งค่า **ตัวตั้งเวลา** หรือไม่
- ตรวจสอบว่าเปิดใช้ **ปิดเครื่องอัตโนมัติ** อยู่ในการตั้งค่า **ทั่วไป** ⇒ **โหมด Eco** หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- หากไม่มีสัญญาณในขณะที่ทีวีเปิดอยู่ ทีวีจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 15 นาที

เมื่อเชื่อมต่อกับ PC (HDMI) ข้อความ "ไม่มีสัญญาณ" หรือ "รูปแบบไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น

- ปิด/เปิดทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรล
- เชื่อมต่อสาย HDMI อีกครั้ง
- เริ่มการทำงานของ PC ใหม่โดยที่รีเปิดอยู่

การแสดงผลผิดปกติ

- หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น อาจมี "การกะพริบ" เล็กน้อยเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และไม่ถือว่าผลิตภัณฑ์มีความผิดปกติ
- หน้าจอนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่ประกอบด้วยหลายล้านพิกเซล คุณอาจเห็นจุดสีขนาดเล็กและ/หรือจุดสีสดใส (สีแดง สีน้ำเงิน หรือสีเขียว) ที่มีขนาด 1 ppm บนหน้าจอ ซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานผิดปกติและไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามเช่นกันและไม่มีสิทธิ์นำไปแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้
- คุณอาจเห็นว่าความสว่างและสีของหน้าจอแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งรับชม (ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะของหน้าจอ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ และไม่ใช่งานการผิดปกติ
- การแสดงภาพหนึ่งเป็นเวลานานอาจทำให้ภาพติดค้างได้ หลักเลี่ยงการแสดงภาพนิ่งค้างไว้บนหน้าจอทีวีเป็นระยะเวลานาน

เสียงที่ออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์

- เสียง "แครก" : เสียงแครกๆ ที่เกิดขึ้นขณะรับชมหรือปิดทีวีนั้นเกิดจากการที่พลาสติกห่อตัวหรือยึดตัวเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น เสียงนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนรูปเพราะความร้อนได้
- เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า/เสียงซ่าของหน้าจอ : เสียงระดับต่ำเกิดขึ้นจากวงจรสลับความเร็วสูง ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ เสียงที่ถูกสร้างขึ้นนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะโมดูลไร้สาย

- เนื่องจากข้อจำกัดที่อาจต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือปรับความถี่การทำงานได้ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกกำหนดค่ามาสำหรับตารางความถี่ตามภูมิภาค
- ภายใต้ดุลพินิจของผู้ใช้ ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ห่างจากร่างกายคุณเป็นระยะขั้นต่ำ 20 ซม.

(เฉพาะ LJ55**, LJ57**)

ข้อมูลจำเพาะโมดูลไร้สาย (LGSWFAC71)	
LAN ไร้สาย (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
ช่วงความถี่	พลังงานเอาต์พุต (สูงสุด)
2,400 ถึง 2,483.5 MHz	13 dBm
5,150 ถึง 5,725 MHz	16.5 dBm
5,725 ถึง 5,850 MHz (นอก EU)	10 dBm

* "IEEE 802.11ac" ไม่มีให้บริการในทุกประเทศ

(เฉพาะ LJ61**, LJ62**)

ข้อมูลจำเพาะโมดูลไร้สาย (LGSBWAC72)	
LAN ไร้สาย (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
ช่วงความถี่	พลังงานเอาต์พุต (สูงสุด)
2,400 ถึง 2,483.5 MHz	14 dBm
5,150 ถึง 5,725 MHz	16.5 dBm
5,725 ถึง 5,850 MHz (นอก EU)	11.5 dBm
บลูทูธ	
ช่วงความถี่	พลังงานเอาต์พุต (สูงสุด)
2,400 ถึง 2,483.5 MHz	8.5 dBm

* "IEEE 802.11ac" ไม่มีให้บริการในทุกประเทศ

ตัวแปลงไฟ AC/DC	32LJ570*, 32LJ571*
	ผู้ผลิต : Lien Chang รุ่น : LCAP45 ผู้ผลิต : APD รุ่น : DA-48G19 ผู้ผลิต : Chicony รุ่น : A16-048N2A ผู้ผลิต : LG Innotek รุ่น : PSAC-L655
	เข้า : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz ออก : DC 19 V --- 2.53 A
	32LJ573*
	ผู้ผลิต : Lien Chang รุ่น : LCAP40 ผู้ผลิต : Chicony รุ่น : A16-065N4A ผู้ผลิต : LG Innotek รุ่น : PSAD-L641
	เข้า : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz ออก : DC 19 V --- 3.42 A

โมดูล CI ¹ (W x H x D)		100.0 มม. x 55.0 มม. x 5.0 มม.
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิขณะทำงาน	0 °C ถึง 40 °C
	ความชื้นขณะทำงาน	น้อยกว่า 80 %
	อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C ถึง 60 °C
	ความชื้นในการจัดเก็บ	น้อยกว่า 85 %

1 เฉพาะรุ่นดาวเทียม

	ดิจิทัลทีวี (ขึ้นอยู่กับประเทศ)	ทีวีอะนาล็อก (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
ระบบโทรทัศน์	DVB-T/T2 ¹ DVB-T/T2/C/S/S2 ²	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
ความครอบคลุมของ โปรแกรม	VHF, UHF C-Band ² , Ku-Band ²	VHF, UHF, CATV
จำนวนสูงสุดของ โปรแกรมที่สามารถเก็บได้	DVB-T/T2 & ทีวีอะนาล็อก : 2,000 DVB-S/S2 : 6,000	
อิมพีแดนซ์ของเสาอากาศ ภายนอก	75 Ω	

1 เฉพาะรุ่นที่สนับสนุน DVB-T2 แม้ว่าจะเป็นรุ่น DVB-T2 แต่จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน DVB-T/T2 ได้ในฟิลิปปินส์

2 เฉพาะรุ่นที่สนับสนุน DVB-T2/C/S2

- ข้อมูลพลังงานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
 - ปริมาณการใช้พลังงานจะมีการวัดตามมาตรฐาน IEC 62087
- ปริมาณการใช้พลังงานที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของเนื้อหาวิดีโอที่กำลังเล่นและการตั้งค่าทีวี

ข้อกำหนด

คำเตือน!

ห้ามวางโทรศัพท์บนบริเวณที่ไม่มั่นคง โทรศัพท์อาจตกลงมา ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:

- ใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตโทรศัพท์
- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับโทรศัพท์
- ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ไม่ยื่นเลยออกมาจากขอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
- ไม่วางโทรศัพท์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรศัพท์เข้ากับที่ยึดที่เหมาะสม
- ไม่วางโทรศัพท์บนผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจอยู่ระหว่างโทรศัพท์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- สอนเด็กๆ ถึงอันตรายของการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยังโทรศัพท์หรือปุ่มควบคุมต่างๆ

ถ้าคุณกำลังจะเก็บโทรศัพท์เครื่องปัจจุบันของคุณไว้และย้ายที่ ควรระลึกถึงข้อควรระวังที่กล่าวถึงข้างต้น

สัญลักษณ์

	หมายถึงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
	หมายถึงไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
	หมายถึงอุปกรณ์ Class II
	หมายถึงสแตนด์บาย
	หมายถึง "เปิด" (พลังงาน)
	หมายถึงแรงดันไฟฟ้าอันตราย



บันทึกหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของทีวี
ดูป้ายที่ผาด้านหลังและแจ้งข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายเมื่อ
ต้องการรับบริการ

รุ่น _____

หมายเลขเครื่อง _____