

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

MINI Ηχοσύστημα

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ

CL65 (CL65, CLS65F)



MFL71101829
1904_Rev01

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πισοιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Η χρήση εντολών, ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση διαδικασιών άλλων από τις ενδεδειγμένες ενδέχεται να συντελέσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφίερα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο ηχείου.

*στόμιο ηχείου: Μία οπή στο ερμάριο ηχείου (περίβλημα) για άφθονο ήχο μπάσων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
≡	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 7 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
 - 7 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
 - 7 – Συμβατές συσκευές USB
 - 7 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 8 Τηλεχειριστήριο
- 10 Μπροστινό πάνελ
- 12 Πίσω πάνελ

2 Σύνδεση

- 14 Σύνδεση με τα ηχεία
 - 14 – Σύνδεση των ηχείων στη μονάδα
 - 14 – Προσάρτηση των καλωδίων φωτισμού των ηχείων στη μονάδα
- 15 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
 - 15 – AUX IN 1 Σύνδεση
 - 15 – AUX IN 2 Σύνδεση
 - 16 – Σύνδεση USB
 - 16 – Σύνδεση Κεραίας

3 Λειτουργία

- 17 Βασικές Λειτουργίες
 - 17 – Λειτουργίες CD/ USB
 - 17 – Αυτόματη Αναπαραγωγή
 - 18 – Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA
 - 19 – Διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή διαμόρφωση
 - 19 – AUTO DJ
- 20 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®
 - 20 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
- 23 Χρήση της εφαρμογής LG XBOOM
 - 23 – Περί της εφαρμογής "LG XBOOM"
 - 23 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG XBOOM" στη Bluetooth Συσκευή σας
- 25 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
 - 25 – Ακρόαση ραδιοφώνου
 - 25 – Βελτίωση ποιότητας λήψης FM
 - 25 – Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών
 - 25 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
 - 26 – Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό
- 27 Ρύθμιση ήχου
 - 27 – Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
- 28 Προηγμένες Λειτουργίες
 - 28 – Εγγραφή σε USB
 - 30 – Αναπαραγωγή JUKE BOX

- 31 Άλλες Λειτουργίες
- 31 – Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
- 31 – Λειτουργία CHILDSAFE
- 31 – DEMO
- 31 – Επανεκκίνηση σταματήματος
- 32 – Χρήση του Μικροφώνου
- 34 – LIGHTING
- 35 – Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου
- 35 – Dimmer
- 35 – Αυτόματη απενεργοποίηση
- 36 – AUTO POWER ενεργό
- 36 – Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας
- 37 Ρύθμιση Ρολογιού
- 37 – Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής “LG XBOOM”
- 37 – Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι
- 38 LG Sound Sync
- 39 Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

4 Επίλυση προβλημάτων

- 40 Αντιμετώπιση Προβλημάτων
- 40 – Γενικά
- 41 – Σημειώσεις για απελευθέρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας

5 Παράρτημα

- 42 Γενικές προδιαγραφές
- 43 Προδιαγραφές ηχείων
- 43 Εμπορικά Σήματα και Άδειες
- 44 Συντήρηση
- 44 – Σημειώσεις για τους Δίσκους
- 44 – Χειρισμός της Μονάδας

1

2

3

4

5

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

1

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Bluetooth®

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

AUTO DJ

Σβήνει προοδευτικά το τέλος ενός κομματιού μέσα στην αρχή του επόμενου για συνεχόμενη αναπαραγωγή.

Άμεση εγγραφή USB

Εγγραφή μουσικής στη USB συσκευή σας.

LG XBOOM

Η Εφαρμογή LG XBOOM σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες συσκευές Ήχου της LG. (Σελίδα 23-24)

LG Sound Sync

Έλεγχος του επιπέδου έντασης της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound Sync.

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Διψορρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: CD Δεδομένων: 999 / USB : 2000
- Μέγιστος αριθμός φακέλων: CD Δεδομένων: 99 / USB : 200
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”/ “.wma”
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.
- Μορφή αρχείων CD-ROM: ISO 9660/ JOLIE T
- Συνιστούμε τη χρήση του Easy-CD Creator, το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO 9660.
- Το αρχείο προστατευμένο με το DRM (Digital Rights management) δεν αναπαράγεται στη μονάδα.
- Ο DTS δίσκος δεν υποστηρίζεται.

Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγράψιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή Live File System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγή LG.

(Mastered/Live File System: Σύστημα μορφοποίησης δίσκου για Windows Vista)


Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 2000 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο

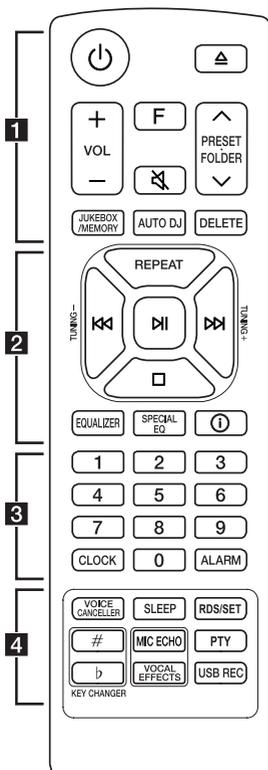

Αντικατάσταση μπαταρίας



Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους \oplus και \ominus σε σωστή αντιστοίχιση.

..... **1**

⏻ (αναμονή) : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

⏮ (Ανοίγμα/Κλείσιμο) : Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι του δίσκου.

VOL (Ένταση ήχου) +/- : Ρύθμιση έντασης ηχέων.

F (Λειτουργία) : Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
Δίσκος	CD
USB	USB 1 / USB 2
AUX (3,5 χιλ.) είσοδος	AUX 1
Είσοδος AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV
Ράδιο	FM

🔇 (Σίγαση) : Σίγαση του ήχου.

PRESET-FOLDER ⏮/⏭ :

- Επιλογή προεπιλεγμένου αριθμού για ραδιοφωνικό σταθμό. (Σελίδα 25)
- Αναζήτηση φακέλου αρχείων MP3/WMA. Όταν αναπαράγεται CD/USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε το **PRESET-FOLDER** ⏮/⏭ για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.

JUKEBOX/MEMORY :

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών. (Σελίδα 25)
- Επιλογή λειτουργίας JUKE BOX. (Σελίδα 30)
- Δημιουργία λίστας JUKE BOX.

AUTO DJ : Επιλογή λειτουργίας AUTO DJ. (Σελίδα 19)

DELETE :

- Διαγραφή αρχείων MP3/WMA. (μόνο USB) (Σελίδα 19)
- Διαγραφή ενός τραγουδιού στη λίστα JUKE BOX.
- Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

2

REPEAT : Ακρόαση των κομματιών / αρχείων σας επαναλαμβανόμενα ή σε τυχαία σειρά.

TUNING-/+ : Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών.

◀/▶ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) :

- Γρήγορη μεταπήδηση πίσω ή εμπρός.
- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού/αρχείου.

⏸ (Αναπαραγωγή/Παύση) :

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλέγει στέρεο/μονοφωνικό.

⏏ (Διακοπή):

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Ακύρωση της λειτουργίας DELETE.

EQUALIZER : Επιλογή εφέ ήχου.

SPECIAL EQ : Επιλέγει ειδικό εξισωτή.

ⓘ (Πληροφορίες) :

- Εμφάνιση πληροφοριών για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή τον χρόνο αναπαραγωγής.
- Βλέπει το όνομα της συσκευής **Bluetooth** της μονάδας στο BT READY.
- Εντοπίζει το όνομα όλων των συνδεδεμένων συσκευών **Bluetooth** στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Όταν αυτές οι μονάδες συνδέονται επιτυχώς μεταξύ τους στη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK, κάθε ένα από τα συνδεδεμένα ονόματα συσκευών εμφανίζεται σε κάθε μονάδα.

3

Αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** : Επιλογή αριθμημένων κομματιών, αρχείων, ή προκαθορισμένου αριθμού.

CLOCK : Ρύθμιση του ρολογιού και της ώρας.

ALARM : Με τη λειτουργία ALARM μπορείτε να ενεργοποιήσετε το CD, την αναπαραγωγή από USB και το ραδιόφωνο στην επιθυμητή ώρα.

4

VOICE CANCELLER : Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

SLEEP : Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μια καθορισμένη χρονική στιγμή.
(Dimmer : Η οθόνη σκοτεινιάζει στο ήμισυ της φωτεινότητας.)

RDS/SET :

- RDS (Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων)
- Επιβεβαίωση ρυθμίσεων.

KEY CHANGER (#/b) : Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.

MIC (μικροφώνου) **ECHO** : Επιλογή κατάστασης ECHO.


PTY : Αναζήτηση ραδιοσταθμών με βάση τον τύπο τους.

VOCAL EFFECTS : Επιλέγει την κατάσταση διάφορων φωνητικών εφέ.

USB REC :

- Εγγραφή σε USB.
- Παύση Εγγραφής.

Μπροστινό πάνελ

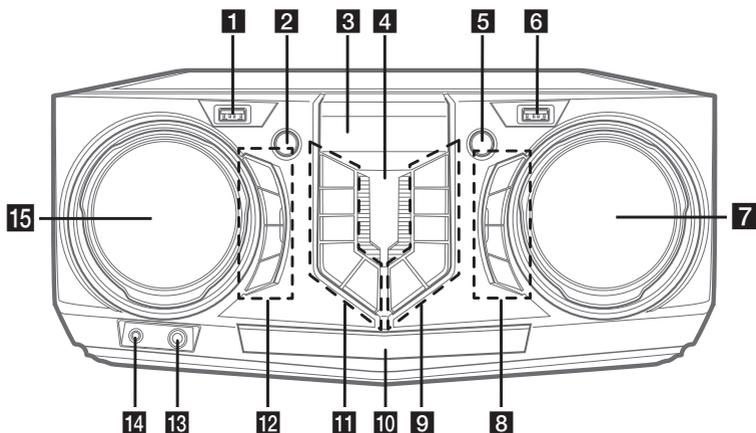

1 Θύρα 1 USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

2 ⏻ (αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

3 Οθόνη

4 (Απομακρυσμένος αισθητήρας)

5 TWIN

Συνδέει δύο ηχεία στη λειτουργία TWIN του WIRELESS PARTY LINK.

6 Θύρα 2 USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

7 VOLUME

- Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
- Ρυθμίζει την ένταση μικροφώνου.

8 MIC VOL (ένταση μικροφώνου)

Επιλέγει τη λειτουργία έντασης μικροφώνου.

MIC (μικροφώνου) ECHO

Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.

VOICE CANCELLER

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει την κατάσταση διάφορων φωνητικών εφέ.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
Δίσκος	CD
USB	USB 1 / USB 2
AUX (3,5 χιλ.) είσοδος	AUX 1
Είσοδος AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV
Ράδιο	FM

(Αναπαραγωγή/Παύση)

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή Stereo/Mono.

(Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

KEY CHANGER (#/b)

Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.

10 Συρτάρι δίσκου

11 USB REC / DEMO

- Εγγραφή σε USB.
- Σταματά την εγγραφή.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία DEMO.

(Διακοπή) / **RDS**

- Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της λειτουργίας DELETE.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων

KK (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

△ (Άνοιγμα/Κλείσιμο)

Άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού του δίσκου.

AUTO DJ

Επιλέγει τη λειτουργία AUTO DJ.

12 LIGHTING

Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (ή BASS BLAST+)

- Επιλέγει ειδικό εξισωτή.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (ή BASS+).

SEARCH

Μετάβαση σε φάκελο και αρχείο στη λειτουργία επιλογής.

OK

Επιλογή φακέλου για αναζήτηση αρχείου.


13 Υποδοχή **MIC** (μικροφώνου)

14 Υποδοχή **AUX IN 1**

15 **EQUALIZER / SEARCH & MULTI**

- Επιλέγει εντυπώσεις ήχου.
- Αναζητά έναν φάκελο ή ένα αρχείο.
- Επιλέγει τα φωτιστικά εφέ.

Πίσω πάνελ

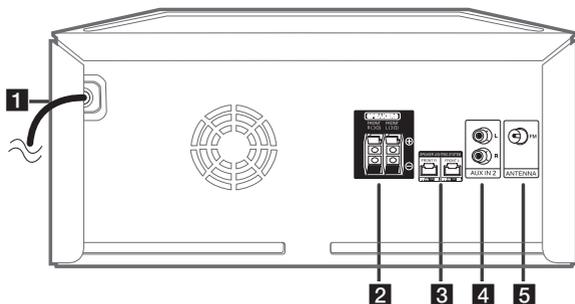

- 1** Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2** Ακροδέκτες **SPEAKERS**
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Συνδέστε τα καλώδια φωτισμού του ηχείου.
- 4** **AUX IN 2 (L/R)**
Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.
- 5** **ANTENNA (FM)**

Χρήσιμες λειτουργίες για τη χρήση της μονάδας

Λειτουργία	Περιγραφή	Να κάνω	κάνετε αυτό
BT Κλείδωμα On/Off (Σελίδα 22)	Σας επιτρέπει να συνδέσετε τη Bluetooth συσκευή μόνο στο BT (Bluetooth) και LG TV λειτουργίες. Η αρχική ρύθμιση αυτής της λειτουργίας τίθεται σε απενεργοποιημένο.	ON	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
		OFF	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
Αυτόματη Ενεργοποίηση (Σελίδα 36)	Επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση της συσκευής με σήματα εισόδου: BT (Bluetooth) ή LG TV	ON	Απενεργοποιήστε τη μονάδα, πιέζοντας  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.
		OFF	Απενεργοποιήστε τη μονάδα, πιέζοντας  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.


Σύνδεση με τα ηχεία

Σύνδεση των ηχείων στη μονάδα

Για να συνδέσετε το καλώδιο στη συσκευή, πατήστε κάθε πλαστικό σημείο πίεσης με τα δάκτυλά σας, για να ανοίξετε τους ακροδέκτες σύνδεσης στη συσκευή.


Εισαγάγετε το καλώδιο και απελευθερώστε τα σημεία πίεσης.

Συνδέστε το μαύρο άκρο κάθε καλωδίου στους ακροδέκτες με την ένδειξη - (μείον) και το άλλο άκρο στους ακροδέκτες με την ένδειξη + (συν).

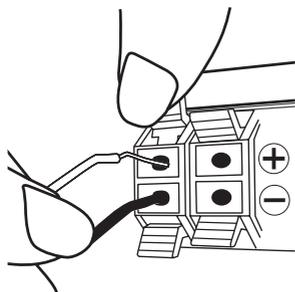

Προσάρτηση των καλωδίων φωτισμού των ηχείων στη μονάδα

Για να συνδέσετε το καλώδιο φωτισμού του ηχείου στη μονάδα, εισάγετε το καλώδιο στους συνδέσμους **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** της μονάδας.

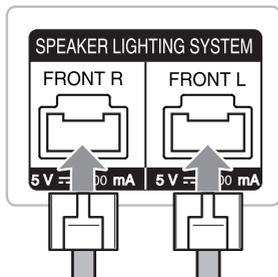

! Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι υποδοχές και ηχεία έχουν ταιριαστεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε τα καλώδια καλά στους συνδέσμους της μονάδας.


! Προσοχή

- Όταν συνδέετε ηχεία στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε το καλώδιο και το φινιρίσμα του ηχείου στον αντίστοιχο σύνδεσμο ηχείων.
- Ελέγξτε την ένταση του ήχου προτού ξεκινήσετε τη μουσική για να μην τρομάξουν άρρωστοι, παιδιά και έγκυες από τον απότομο και δυνατό ήχο από τη μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περιορισμένο χώρο. Ενδέχεται να βλαφθεί η ακοή ενός ατόμου. Συνιστάται η χρήση σε μεγάλο χώρο.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το ηχείο που παρέχεται με τη μονάδα. Η χρήση άλλου ηχείου ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά τμήματα, οπότε ενδέχεται να προκαλούνται παρεμβολές στην οθόνη της τηλεόρασης ή του Η/Υ. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τα ηχεία μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης ή του Η/Υ.
- Αποφεύγετε να κοιτάτε τα φώτα του ηχείου για μεγάλο διάστημα. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην όραση.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

AUX IN 1 Σύνδεση


Συνδέστε μία έξοδο (ακουστικό ή γραμμές σύνδεσης) της κινητής συσκευής (MP3 ή PMP κ.τ.λ..) στη σύνδεση **AUX IN 1** (3,5 mm).

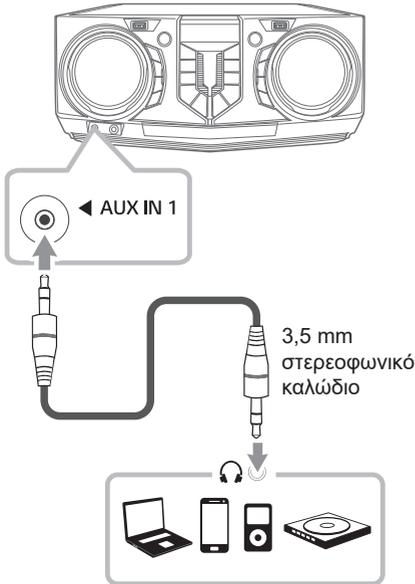

AUX IN 2 Σύνδεση

Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (της κάμερας, της τηλεόρασης, του αναπαραγωγέα κλπ.) στον συνδετήρα της εισόδου **AUX IN 2** (L/R).

Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε την στην αριστερή υποδοχή ήχου στην μονάδα.

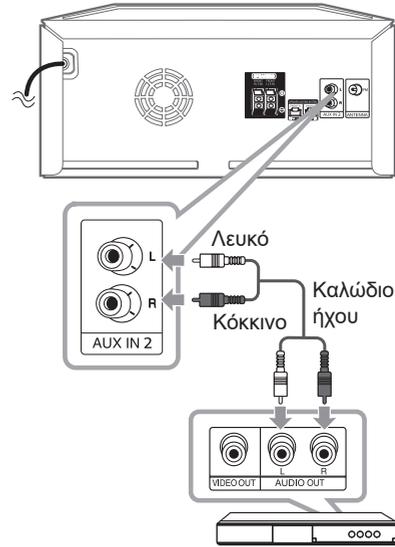

Αναπαραγωγέας DVD, Blu-ray κλπ.

Ακρόαση μουσικής από τον φορητό σας αναπαραγωγέα ή την εξωτερική σας συσκευή

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους φορητών συσκευών αναπαραγωγής ή εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε την φορητή συσκευή αναπαραγωγής στον σύνδεσμο **AUX IN 1** της μονάδας.

ή

2. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον σύνδεσμο **AUX IN 2** της μονάδας.
3. Ενεργοποιήστε πατώντας το \downarrow .
4. Πιέστε το πλήκτρο **F** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX 1 ή AUX 2.
5. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.


! Σημείωση

Το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία AUX 1, όταν συνδέσετε τη φορητή συσκευή στον **AUX IN 1** σύνδεσμο.

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

Συσκευή USB

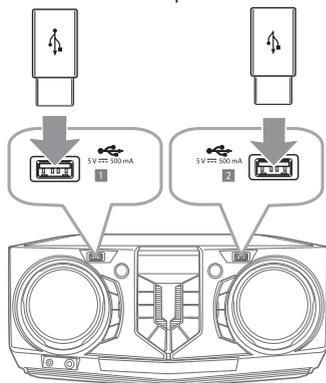

! Σημείωση


Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε διαφορετική λειτουργία/θέση ή πατήστε δύο φορές συνεχόμενα.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM για να ακούσετε ράδιο.

Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας FM στον σύνδεσμο της κεραίας FM.

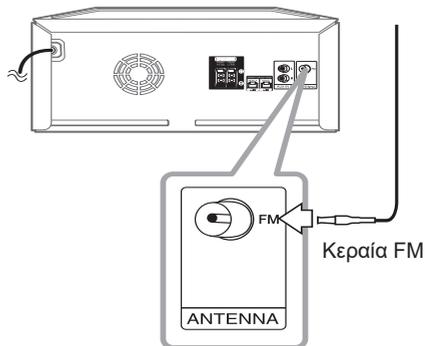

! Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι εκτείνετε πλήρως το καλώδιο της κεραίας FM.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες CD/ USB

1. Εισάγετε τον δίσκο πατώντας το Δ .
Ή συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή USB πατώντας το F.

Για να	Κάνετε αυτό
Διακοπή	Πατήστε το \square .
Αναπαραγωγή	Πατήστε το \triangleright .
Παύση	Πατήστε το \triangleright κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.
Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού / αρχείου	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί \lll/\ggg κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Απευθείας επιλογή κομματιού / αρχείου	Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε απ' ευθείας στο αντίστοιχο αρχείο ή κομμάτι.
Μεταπήδηση στο επόμενο / προηγούμενο κομμάτι / αρχείο	<p>- Σε κατάσταση διακοπής, Πατήστε \lll/\ggg για να μεταβείτε στο επόμενο/ προηγούμενο κομμάτι/αρχείο</p> <p>- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, (1) Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά \lll/\ggg :</p> <p>Πατήστε \ggg για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/αρχείο.</p> <p>Όταν η συσκευή αναπαράγει κομμάτι για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε \lll για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο.</p> <p>Μετά από 3 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής, πατήστε \lll για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού/αρχείου.</p> <p>(2) χρησιμοποιώντας το SEARCH :</p> <p>Περιστρέψτε το EQUALIZER / SEARCH & MULTI ή \lll/\ggg και πατήστε \triangleright για αναπαραγωγή του κομματιού / αρχείου.</p>

Για να	Κάνετε αυτό
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε επανειλημμένα το REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στη σημείωση για τις λεπτομέρειες περί της αλλαγής της οθόνης.

! Σημείωση

- Η λειτουργία Repeat/Shuffle (επανάληψη/ τυχαία) αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
OFF	Αναπαραγωγή τραγουδιών με τη σειρά και διακοπή της αναπαραγωγής.
ONE	Παίζει επανειλημμένα το ίδιο τραγούδι.
FOLDER	Αναπαράγει επανειλημμένα τα τραγούδια σε ένα φάκελο. (Εκτός από το AUDIO CD)
ALL	Αναπαράγει όλα τα τραγούδια επανειλημμένα.
SHUFFLE	Αναπαράγει όλα τα τραγούδια μία φορά τυχαία και σταματά την αναπαραγωγή.

- Όταν αναπαράγετε την λίστα JUKE BOX, μόνο το ONE και το ALL είναι διαθέσιμα.
- Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της μονάδας ή την εναλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το σημείο που σταμάτησε τελευταία.
- Εάν αφήσετε ανοικτό το συρτάρι του δίσκου για 5 λεπτά, θα κλείσει αυτόματα.

Αυτόματη Αναπαραγωγή

- Τα AUDIO/MP3/WMA CD αναπαράγονται αυτόματα μετά το άνοιγμα & κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- Αυτόματα η μονάδα αλλάζει σε λειτουργία CD, αν ανοίξει και μετά κλείσει η θήκη δίσκου, ακόμη και αν δεν υπάρχει δίσκος στη θήκη.

Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA

Επάνω στη μονάδα


1. Πατήστε **SEARCH** και περιστρέψτε το **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** ή το **◀▶/⏪⏩** μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό αρχείο.
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε φάκελο, αν πατήσετε το **SEARCH** ξανά.
2. Πατήστε το **OK** ή το **⏪** για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου. Όταν κάνετε αναζήτηση σε φάκελο, πατήστε το **OK** για να επιλέξετε κάποιο αρχείο από τον φάκελο, έπειτα πατήστε ξανά το **OK** ή το **⏪**. Γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.

Στο τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **PRESET·FOLDER ▲/▼** έως ότου εμφανιστεί ένας επιθυμητός φάκελος.
2. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **◀▶/⏪⏩**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **⏪** για αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Οι φάκελοι / τα αρχεία CD / USB αναγνωρίζονται ως εξής.

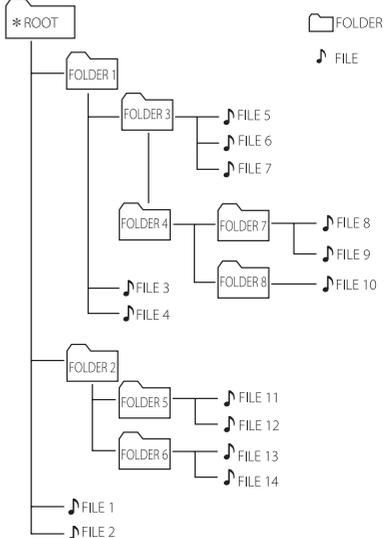

- Εάν δεν υπάρχει αρχείο σε έναν φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Οι φάκελοι θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από **♪** το αρχείο 1 έως **♪** το αρχείο 14 με τη σειρά.
- Τα αρχεία και οι φάκελοι θα παρουσιαστούν με τη σειρά με την οποία έχουν εγγραφεί και ενδέχεται να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

*ROOT: Η πρώτη οθόνη που βλέπετε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή CD/USB ονομάζεται «ROOT».

Διαγραφή ενός αρχείου/ φακέλου ή διαμόρφωση

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία, φακέλους στο USB ή κάνετε διαμόρφωση του USB.

1. Επιλέξτε λειτουργία USB πιέζοντας το **F**.
2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, και η οθόνη αλλάζει ως εξής.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
DEL FILE	Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
DEL DIR	Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε.
FORMAT	Επιλέξτε για να διαμορφώσετε τη USB συσκευή.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από την τρέχουσα λειτουργία, πατήστε το .

3. Για διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή για διαμόρφωση, πατήστε **DELETE** και κρατήστε το πατημένο στο τηλεχειριστήριο.

Προσοχή

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί. (αναπαραγωγή, διαγραφή κλπ.)
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.
- Η λειτουργία διαγραφής ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής USB. (κλειδωμένη κλπ.)

AUTO DJ

Η λειτουργία Auto DJ αναμειγνύει το τέλος ενός κομματιού με την αρχή του επόμενου για συνεχόμενη αναπαραγωγή. Ισοσταθμίζει την ένταση των κομματιών / αρχείων για αναπαραγωγή χωρίς διακοπές.

Πατήστε επανειλημμένα το **AUTO DJ** στο τηλεχειριστήριο ή την μονάδα, και η οθόνη αλλάζει ως εξής.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
OFF	-
SHUFFLE	Η μουσική αναπαράγεται με τυχαία σειρά σε αυτή τη λειτουργία.
SEQUENTIAL	Η μουσική αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα σε αυτή τη λειτουργία.

Σημείωση

- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζει την αναζήτηση για ένα τμήμα εντός κάποιου κομματιού / αρχείου ή την επανειλημμένη ή τυχαία αναπαραγωγή.
- Εάν μεταβείτε σε διαφορετικές λειτουργίες ή κάνετε παύση της μουσικής, χρησιμοποιώντας το κουμπί στο τηλεχειριστήριο σε λειτουργία AUTO DJ, η λειτουργία AUTO DJ θα απενεργοποιηθεί.
- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζεται σε αρχείο μουσικής του διάρκειας λιγότερης από 60 δευτερόλεπτα.
- Μόνο SEQUENTIAL επιλέγεται κατά την αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX.

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: smartphone, MP3, Notebook, κ.τ.λ.
- Έκδοση: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

! Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth**, μπορείτε να αναζητήσετε για **Bluetooth** συσκευή σε λειτουργία BT.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG CL65 (XX)".

! Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG CL65 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύζευξη **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής **Bluetooth** σας.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 3 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα με τη χρήση της ίδιας μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω, μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Η σύνδεση πολλαπλής τηλεφωνικής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο από τις συσκευές Android. (Η σύνδεση πολλαπλής τηλεφωνικής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).
- Οι μεταθετές/αποσπώμενες **Bluetooth** συσκευές (εκτός: Dongle κλπ.) δεν θα υποστηρίζουν την πολλαπλή τηλεφωνική σύζευξη.

3. Όταν η συσκευή συνδέεται με επιτυχία με τη **Bluetooth** συσκευή σας, στο παράθυρο οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη “**PAIRED**” και σύντομα θα αλλάξετε το όνομα της **Bluetooth** συσκευής. Τότε στο παράθυρο οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη “**BT**” .

! Σημείωση

- Το “**PAIRED**” θα εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη όταν συνδέσετε άλλες συσκευές για σύνδεση πολλών τηλεφώνων.
- Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το “_”.

4. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής bluetooth σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή bluetooth.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Εάν η **Bluetooth** σύνδεση δεν λειτουργεί καλά, δοκιμάστε την σύζευξη ξανά.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 3 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίξετε και να ελέγξετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

! Σημείωση

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής bluetooth, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη η **Bluetooth** συσκευή, εμφανίζεται η ένδειξη “**BT READY**” στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν αλλάξετε τη λειτουργία **Bluetooth** σε άλλες. Σε σύνδεση με την εφαρμογή «**LG XBOOM**», μόνο μία συσκευή που χρησιμοποιείτε διατηρεί τη σύνδεση **Bluetooth**. Μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή **Bluetooth** με αυτήν την ομάδα αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο ήχου.
- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία **Bluetooth**, αυτή η μονάδα συνδέεται αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** ή με τη συσκευή που έγινε τελευταία φορά αναπαραγωγή. (Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).

Έλεγχος συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: κάντε αναπαραγωγή, παύση, διακοπή, παράλειψη.

! Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ή μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

Ασφάλεια σύνδεσης bluetooth (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε τη **Bluetooth** σύνδεση μόνο στην λειτουργία BT (**Bluetooth**) και στην λειτουργία LG TV για να αποτρέψετε την τυχαία **Bluetooth** σύνδεση.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στη συσκευή, στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη „ON-BT LOCK” εμφανίζεται τότε και μπορείτε να περιορίσετε τη Bluetooth σύνδεση.

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στη συσκευή, στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη “OFF-BT LOCK” εμφανίζεται.

! Σημείωση

Ακόμη και αν ορίσετε το κλειδίωμα σύνδεσης **Bluetooth** σε Ενεργό (ON), αυτή η συσκευή ενεργοποιείται μόνο με τη λειτουργία Auto Power. Για το αποτρέψετε αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto Power. (Σελίδα 36)

Χρήση της εφαρμογής LG XBOOM

! Σημείωση

- Η εφαρμογή "LG XBOOM" στη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με λειτουργικό σύστημα Android.
- Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής.

Περί της εφαρμογής "LG XBOOM"

Η εφαρμογή "LG XBOOM" εξοπλίζει τη συσκευή με ποικιλία νέων χαρακτηριστικών.

Για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες, σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή "LG XBOOM".

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής "LG XBOOM".

Πολλαπλό Juke box : Ψυχαγωγία πολλαπλασιασμένη επί τρία, με την σύνδεση έως 3 **Bluetooth** τηλεφώνων ταυτόχρονα. Αναπαράγετε μουσική από δυο κινητά τηλέφωνα και δημιουργήστε μια εξατομικευμένη λίστα αναπαραγωγής από όλα τα κινητά τηλέφωνα.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG XBOOM" στη Bluetooth Συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "LG XBOOM" στη **Bluetooth** συσκευή σας με δύο τρόπους.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG XBOOM" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG XBOOM" μέσω κωδικού QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σαρώσετε τον κωδικό QR.



2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κατεβάσετε από το "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” μέσω “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Πατήστε το εικονίδιο “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “LG XBOOM” και εκτελέστε αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και πατήστε στο “LG XBOOM” για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής **Bluetooth**.
4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με το “Google Android Market (Google Play Store)”.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “LG XBOOM”

Η εφαρμογή “LG XBOOM” σας βοηθά να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας σε αυτή τη μονάδα.

Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής “LG XBOOM” στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή “LG XBOOM”, και μεταβείτε στο βασικό μενού.

! Σημείωση

- Η εφαρμογή “LG XBOOM” είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
 - Android O/S : Έκδοση 5.0 (ή μεταγενέστερη)
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “LG XBOOM” για λειτουργία, θα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής “LG XBOOM” και του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο όπως προβλέπεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να μη λειτουργεί η εφαρμογή “LG XBOOM”.
- Ακόμα και μετά την σύνδεση της εφαρμογής “LG XBOOM”, μπορεί να ακούγεται μουσική από τη **Bluetooth** συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργήσετε τις άλλες εφαρμογές ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “LG XBOOM”, η εφαρμογή “LG XBOOM” ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η εφαρμογή “LG XBOOM” δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τη **Bluetooth** συσκευή σας και τη σύνδεση της εφαρμογής “LG XBOOM” και μετά δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής “LG XBOOM” ενδέχεται να διαφέρει.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή “LG XBOOM”.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη η κεραία FM. (Σελίδα 16)

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε το **F** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στην οθόνη.
Γίνεται συντονισμός με τον τελευταίο σταθμό που ελήφθη.
2. Αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή τα πλήκτρα **KK/▷◁** στη μονάδα έως ότου η ένδειξη της συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, και στη συνέχεια απελευθερώστε τα.
Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα συντονιστεί σε κάποιον σταθμό.
ή
Μη αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε επανειλημμένα τα **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή τα **KK/▷◁** στη μονάδα.
3. Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο ή περιστρέφοντας το μπουτόν της έντασης **VOLUME** στη μονάδα επαναλαμβανόμενα.

Βελτίωση ποιότητας λήψης FM

Πατήστε το **DI**. Με τον τρόπο αυτό, η λήψη του δέκτη αλλάζει από στερεοφωνική σε μονοφωνική και βελτιώνεται συνήθως η λήψη.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 50 σταθμούς FM. Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι χαμηλώσατε την ένταση.

1. Πατήστε το **F** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στην οθόνη.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πατώντας το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή το **KK/▷◁** στη μονάδα.
3. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Πατήστε το **PRESET·FOLDER** **Λ/∇** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε.
5. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το **PRESET·FOLDER** **Λ/∇** ή τα αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** στο τηλεχειριστήριο.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη "DEL ALL" θα εμφανιστεί στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Η ένδειξη "DELETED ALL" θα αναβοσβήσει στην οθόνη της μονάδας.

Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό

Ο δέκτης FM διαθέτει λειτουργία RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτή η λειτουργία προβάλλει πληροφορίες για τον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε επανειλημμένα το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε κυκλικά μέσω των διαφόρων τύπων δεδομένων:

- PS** (Όνομα Υπηρεσίας Προγραμμάτων)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται το όνομα του σταθμού.
- PTY** (Αναγνώρισης Τύπου Προγράμματος)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο τύπος προγράμματος (π.χ., Jazz ή News).
- RT** (Ραδιοφωνικό Κείμενο)
Ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου περιέχει ιδιαίτερες πληροφορίες από τον ραδιοφωνικό σταθμό.
Αυτό το κείμενο ενδέχεται να πραγματοποιεί κύλιση κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ωρα ελεγχόμενη από το κανάλι)
Αυτό δείχνει την ώρα όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη θα δείξει τον τελευταίο τύπο προγράμματος (PTY) που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε το **PTY** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τον τύπο του προγράμματος που προτιμάτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **◀/▶**. Το ραδιόφωνο θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα έχει έναν αριθμό προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ισοσταθμιστή. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου, χρησιμοποιώντας το **EQUALIZER** στο τηλεχειριστήριο, ή το **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** στη συσκευή.

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST) ή BASS+ (BASS BLAST+)	Ενισχύει το μπάσο και το δυνατό ήχο.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασική.
FOOT BALL	Μπορείτε να απολαύσετε τον εξισωτή FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου, χρησιμοποιώντας το **SPECIAL EQ** στο τηλεχειριστήριο ή το **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**) στη συσκευή

Στην Οθόνη	Περιοχή	Περιγραφή
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Λατινική Αμερική	Βελτιστοποιημένος εξισωτής για το μουσικό είδος που προτιμάται σε κάθε περιοχή.
ARABIC	Μέση Ανατολή	
DANGDUT	Ινδονησία	
AFRO	Αφρική	
INDIA	Ινδία	

! Σημείωση

- Σε ορισμένα ηχεία, ο ήχος ενδέχεται να μην ακούγεται ή να ακούγεται σε χαμηλή ένταση ανάλογα με την λειτουργία του ήχου.
- Πατώντας και κρατώντας το πατημένο το **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ή το **BASS BLAST+**) στη συσκευή για 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το **BASS (BASS BLAST)** ή **BASS+ (BASS BLAST+)**.

Προηγμένες Λειτουργίες

Εγγραφή σε USB

Μπορείτε να εγγράψετε διάφορες πηγές ήχου στο USB.

(CD, USB 1, AUX 1, AUX 2, FM)

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη συσκευή.
2. Πατήστε το **F** για να επιλέξετε μία λειτουργία που θέλετε να κάνετε εγγραφή.
3. Ξεκινήστε την εγγραφή πατώντας **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα.

Λειτουργία	Κατάσταση	Αποτέλεσμα
CD, USB 1	Αναπαραγωγή/ Παύση	Εγγραφή μέχρι σταμάτημα
	Επανεκκίνηση σταματήματος (Σελίδα 31)	Γρήγορη εγγραφή του τελευταίου τραγουδιού
	Πλήρης διακοπή	Γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών Στην περίπτωση παρακάτω, το πεδίο περιορίζεται. - Μετά την Αναζήτηση αρχείου (Σελίδα 18), γρήγορη εγγραφή ενός τραγουδιού ευρετηρίου. - Μπορείτε να γράψετε γρήγορα όλα τα τραγούδια στον Φάκελο, μόνο όταν το όνομα φακέλου εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης. (Η κατάσταση αναζήτησης φακέλου απενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει εισαγωγή με πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα αφού εισέλθετε την κατάσταση αναζήτησης φακέλου) (Σελίδα 18)

CD, USB 1	Πλήρης διακοπή	- Μετά την ενεργοποίηση του JUKE BOX (Σελίδα 30), γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών του JUKE BOX
AUX 1, AUX 2, FM	-	Εγγραφή μέχρι σταμάτημα

- Εάν συνδέσετε και το USB1 και το USB2, πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα όταν αναβοσβήνει στο παράθυρο εμφάνισης το USB1 ή το USB2 που θέλετε να εγγράψετε.

Για να σταματήσετε την εγγραφή

Σταματήστε την εγγραφή πατώντας το πλήκτρο **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC / DEMO** στη μονάδα.

Για την επιλογή ρυθμού bit εγγραφής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε **KK/DA** για να επιλέξετε ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (bit rate).
3. Πατήστε **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Η δημιουργία μη εγκεκριμένων αντιγράφων υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστή, αρχείων, εκπομπών και εγγραφών ήχου ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς.

Να φέρεστε υπεύθυνα.

Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα

! Σημείωση

- Μόλις σταματήσετε την εγγραφή, το αρχείο που εγγράφηκε εκείνη την ώρα θα αποθηκευτεί. (Εκτός κατά την ηχογράφηση αρχείων MP3/ WMA που είναι σε κατάσταση στοπ.)
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά την εγγραφή σε USB. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να δημιουργηθεί και να μην διαγραφεί από τον H/Y ένα ατελές αρχείο.
- Αν η εγγραφή σε USB δεν λειτουργεί, στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται το μήνυμα όπως "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ή "FILE MAX".
- Συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ή Εξωτερικοί HDD δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή σε USB.
- Το αρχείο εγγράφεται σε τμήματα των 512 Mbyte περίπου όταν κάνετε εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

! Σημείωση

- Μπορείτε να εγγραφείτε MIC. (Εκτός κατά την ηχογράφηση USB/ CD που είναι σε κατάσταση στοπ.)
- Μπορείτε να ελέγξετε τον ήχο μικροφώνου ανάλογα με την ένταση του μικροφώνου.
- Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 2000 αρχεία.
- Στην περίπτωση αρχείου MP3/WMA που δεν υποστηρίζεται, ενδέχεται να διακοπεί η εγγραφή.
- Όταν εγγράφετε κατά τη διάρκεια αναπαγωγής, ο ήχος που αναπαράγεται τώρα είναι αποτέλεσμα.
- Θα πραγματοποιηθεί επαναφορά της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER, εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER.
- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- Η αποθήκευση θα γίνει ως εξής.

AUDIO CD	MP3/WMA
Κατάσταση αναπαγωγής ή παύσης <pre> ■ CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . </pre>	Κατάσταση αναπαγωγής ή παύσης <pre> ■ FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . </pre>
Η άλλη κατάσταση <pre> ■ CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 . </pre>	Η άλλη κατάσταση <pre> ■ FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) . </pre>
Η άλλη πηγή*	Δέκτης
<pre> ■ OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . </pre>	<pre> ■ TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM . . </pre>

* : AUX και τα συναφή.

Δέκτης: Εμφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα εγγραφής.

Αναπαραγωγή JUKE BOX

Η λειτουργία JUKE BOX σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λίστα αναπαραγωγής με τα αγαπημένα σας κομμάτια/αρχεία από δίσκο ή συσκευή USB. Μπορεί να φορτωθεί λίστα αναπαραγωγής με έως 100 κομμάτια/αρχεία.

Δημιουργία λίστας JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο, για να τεθεί η συσκευή στη λειτουργία επεξεργασίας.
(Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.)
2. Επιλέξτε ένα τραγούδι/αρχείο πατώντας **KK/▷** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να αποθηκεύσετε το κομμάτι/αρχείο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 - 3 για να αποθηκεύσετε άλλα κομμάτια / αρχεία.
(Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα πατώντας το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος JUKE BOX.)
5. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, πατήστε το **▷** στο τηλεχειριστήριο, αφότου δημιουργήσετε τη λίστα.



Σημείωση

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε τη λίστα JUKE BOX, απενεργοποιείται η λειτουργία REPEAT

Απόλαυση του JUKE BOX

Πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Η ένδειξη «ON - JUKE BOX» εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.

Για να αναπαράγετε τη λίστα JUKE BOX, πατήστε το πλήκτρο **▷** στο τηλεχειριστήριο.

Για ακύρωση, πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "OFF - JUKE BOX".

Επεξεργασία του JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να προχωρήσετε στην κατάσταση επεξεργασίας.
(Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.)
2. Πατήστε το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε κομμάτι / αρχείο για επεξεργασία.
3. Πατήστε **KK/▷** στο τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλα κομμάτια/αρχεία.
6. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKEBOX, πατήστε **▷** στο τηλεχειριστήριο, αφότου επεξεργαστείτε τη λίστα.

Διαγραφή της λίστας JUKE BOX

Η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο στη λειτουργία επεξεργασίας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKE BOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας.

Ή

Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ αναπαράγετε το JUKE BOX για να μπειτε στη λειτουργία επεξεργασίας.

2. Επιλέξτε τραγούδι πατώντας επανειλημμένα το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ είναι επιλεγμένο κάποιο τραγούδι.



Σημείωση

- Εάν δεν υπάρχει λίστα JUKE BOX, όταν πατήσετε το **JUKEBOX/MEMORY** θα εμφανιστεί στο παράθυρο εμφάνισης η ένδειξη «NO PROG».
- Το JUKE BOX είναι απενεργοποιημένο στην παρακάτω περίπτωση.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της μονάδας.
 - Πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
 - Αναπαραγωγή ενός αρχείου με χρήση του **SEARCH** και του **EQUALIZER / SEARCH & MULTI**.
- Η λίστα JUKE BOX καθαρίζεται στην παρακάτω περίπτωση.
 - Αφαίρεση του δίσκου ή της συσκευής USB.
 - Διαγραφή ή εγγραφή αρχείων μουσικής στη συσκευή USB.

Άλλες Λειτουργίες

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο της μονάδας σας, για να απαντήσετε στο τηλέφωνο, για παράδειγμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "MUTE".

Για να ακυρώσετε την εντολή, πατήστε πάλι  στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο έντασης ήχου.

Λειτουργία CHILDSAFE

Αυτή η λειτουργία σας προστατεύει από την έκπληξη όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα και η ένταση είναι σε υψηλό επίπεδο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CHILDSAFE, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK** στη μονάδα όταν η ένταση του ήχου της μονάδας είναι στο "MIN".

Στη λειτουργία CHILDSAFE, η ένταση αυξάνεται σταδιακά.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία CHILDSAFE, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK** στη μονάδα όταν η ένταση της μονάδας είναι στο "MIN" με ενεργοποιημένη τη λειτουργία.

Σημείωση

Στην περίπτωση λειτουργίας CD, USB ή BT (**Bluetooth**), η λειτουργία CHILDSAFE δεν λειτουργεί μετά από περίπου 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της συσκευής, ακόμα και εάν έχει οριστεί η λειτουργία.

DEMO

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε το **USB REC / DEMO** στη μονάδα μία φορά. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανίσει κάθε μια από τις λειτουργίες στο παράθυρο της οθόνης. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία DEMO, πατήστε **USB REC / DEMO** στη μονάδα ακόμη μία φορά.

Επανεκκίνηση σταματήματος

Η συσκευή καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε  ανάλογα με το δίσκο ή το USB. Εάν πατήσετε και κρατήσετε το πλήκτρο , η συσκευή θα καθαρίσει το σημείο της διακοπής.

Χρήση του Μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC.
2. Παίξτε τη μουσική που θέλετε.
3. Τραγουδήστε συνοδευτικά.
Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου, πιέζοντας το **MIC VOL** και περιστρέφοντας το **VOLUME** στη συσκευή δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

! Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, ρυθμίστε τον ήχο του MIC στο ελάχιστο ή απενεργοποιήστε το MIC και αφαιρέστε το μικρόφωνο από την υποδοχή MIC.
- Αν το μικρόφωνο έχει τοποθετηθεί υπερβολικά κοντά στο ηχείο, μπορεί να ακουστεί ένας δυνατός ήχος.
- Σε αυτή την περίπτωση, απομακρύνετε το μικρόφωνο από τα ηχεία ή χαμηλώστε την ένταση του ήχου, πατώντας **MIC VOL** και περιστρέφοντας το **VOLUME** στην συσκευή.
- Αν ο ήχος του μικροφώνου είναι υπερβολικά δυνατός, μπορεί να παραμορφώνεται.
Στην περίπτωση αυτή, πιέστε το **MIC VOL** και περιστρέψτε το **VOLUME** στην συσκευή.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ηχούς από τα μικρόφωνα πατώντας **MIC ECHO**.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΩΝΗΣ

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

Πιέστε το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** και θα εμφανιστεί η ένδειξη «ON - VOICE CANCELLER» στο παράθυρο εμφάνισης.

Για ακύρωση, πιέστε το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** ξανά.

Η ποιότητα της λειτουργίας VOICE CANCELLER μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής των αρχείων μουσικής.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε λειτουργία CD, USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για χρήση μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Δεν διατίθεται για την πηγή mono.
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλειδί σε 9 τόνους (4 τόνους υψηλότερα, 4 τόνους χαμηλότερα και το αρχικό κλειδί).

- Για να αυξήσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το πλήκτρο **KEY CHANGER(#)** επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.
- Για να χαμηλώσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το πλήκτρο **KEY CHANGER(b)** επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε λειτουργία CD, USB ή BT (**Bluetooth**).
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το μικρόφωνο ή αλλάξτε τη μουσική.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη «NOT SUPPORT» εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».

VOCAL EFFECTS (φωνητικά εφέ)

Όταν συνδέετε το μικρόφωνό σας στην υποδοχή MIC, μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία караόκε αλλάζοντας τη φωνή στην πηγή φωνής.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία διαφορετικών φωνητικών εφέ, πατήστε το πλήκτρο **VOCAL EFFECTS** επανειλημμένα ή πατήστε το πλήκτρο **VOCAL EFFECTS** και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το **VOLUME** στη μονάδα όταν εμφανιστεί η λειτουργία φωνητικών εφέ στην οθόνη ενδείξεων.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 →
OFF

! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Αν πατήσετε το **KEY CHANGER** ή το **MIC ECHO** στη συσκευή κατά τη λειτουργία VOCAL EFFECTS, αφού αποθηκευτούν τα τρέχοντα VOCAL EFFECTS, απενεργοποιείται η λειτουργία VOCAL EFFECTS και ενεργοποιείται η λειτουργία KEY CHANGER ή ECHO.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ηχώ)

Όταν συνδέσετε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ηχούς στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Εάν πιάσετε το **VOCAL EFFECTS** στη λειτουργία ECHO, μετά την δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της τρέχουσας ECHO, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ECHO και λειτουργήστε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECHO, πιάστε ξανά το πλήκτρο **MIC ECHO**, αφού έχετε αποθηκεύσει τα τρέχοντα VOCAL EFFECTS.

LIGHTING

Αυτή η λειτουργία προσφέρει μία ατμόσφαιρα πάρτυ λειτουργώντας τον φωτισμό ηχείου και τον ρυθμό της μουσικής.

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **LIGHTING** στη μονάδα ή πατήστε το κουμπί **LIGHTING** στη μονάδα και έπειτα ενεργοποιήστε τη λειτουργία **EQUALIZER/SEARCH & MULTI** στη μονάδα.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

! Σημείωση

- Διατίθεται λειτουργία φωτισμού σε όλες τις λειτουργίες.
- Η λειτουργία φωτισμού παραμένει στην προηγούμενη κατάσταση της όταν πατάτε για πρώτη φορά **LIGHTING** και πατήστε ξανά για να αλλάξετε λειτουργίες.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή MY STYLE, πρέπει να καταχωρίσετε μια πηγή μέσω της εφαρμογής "LG XBOOM".
- Μην κοιτάζετε απευθείας στο εξάρτημα εκπομπής φωτός όταν η λειτουργία LIGHTING είναι ενεργοποιημένη.
- Αν ένταση του φωτισμού είναι εκτυφλωτική, ανάψτε τα φώτα του δωματίου, ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία LIGHTING της μονάδας.
- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο **LIGHTING** στη μονάδα.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά τον χρόνο καθυστέρησης, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου (sleep), πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".

! Σημείωση

- Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο από υπολείπεται πριν η μονάδα να απενεργοποιηθεί. Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Μπορείτε να επεξεργαστείτε το χρόνο που απομένει όταν εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος ή η ένδειξη "DIMMER".

Dimmer

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο ξανά. Το παράθυρο εμφάνισης θα σκοτεινιάσει κατά το ήμισυ.

Για να το ακυρώσετε, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".

! Σημείωση

Όλος ο φωτισμός απενεργοποιείται όταν το dimmer ακόμη λειτουργεί.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου.

Ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας εφαρμόζεται μόνο στη MAIN συσκευή, στην περίπτωση σύνδεσης WIRELESS PARTY LINK. Στην περίπτωση της OTHER συσκευής, ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας είναι διαθέσιμος μετά την αποσύνδεση της OTHER συσκευής και της MAIN συσκευής.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

AUTO POWER ενεργό

Αυτή η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα από την πηγή εισόδου : **Bluetooth** ή LG TV.

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας όσο συνδέεται με αυτήν τη μονάδα, η μονάδα αυτή αναγνωρίζει το σήμα εισόδου και επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας, η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας.

Όταν απενεργοποιείτε αυτή τη συσκευή πατώντας  στη συσκευή για 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER.

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
ON - AUTO POWER	Η λειτουργία AUTO POWER είναι ενεργοποιημένη.
OFF - AUTO POWER	Η λειτουργία AUTO POWER είναι απενεργοποιημένη.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόψετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με την εφαρμογή "LG XBOOM", ενεργοποιείται η λειτουργία **Bluetooth** αυτής της μονάδας.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG ή **Bluetooth**, ενεργοποιείται η κανονική λειτουργία αυτής της μονάδας.
- Εάν έχετε ήδη συζευχθεί με τη μονάδα, αυτή μπορεί αυτόματα να ενεργοποιηθεί από πηγή εισόδου όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει τα σήματα εισόδου όπως BT (**Bluetooth**), LG TV και AUX 1, και αυτομάτως αλλάζει στην κατάλληλη λειτουργία.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας στη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Παίξτε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν το AUX IN 1 (3,5 χιλ. στερεοφωνικό καλώδιο) είναι συνδεδεμένο

Όταν συνδέετε τη φορητή συσκευή στο σύνδεσμο **AUX IN 1**, επιλέγεται η λειτουργία **AUX 1**.

Κάντε αναπαραγωγή της μουσικής σας στη φορητή συσκευή.

Όταν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση LG

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση LG με σύνδεση LG Sound Sync, αυτή η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία σε τηλεόραση LG. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή.
- Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο με συσκευές που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες.
- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης **Bluetooth**, το **Bluetooth** και η σύνδεση της τηλεόρασης LG θα είναι μόνο διαθέσιμη σε λειτουργία **Bluetooth** και τηλεόρασης LG. (Σελίδα 22)

Ρύθμιση Ρολογιού

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία ώρας πατώντας τα **ΚΚ/▷▷** στο τηλεχειριστήριο.
- AM 12:00 (για προβολή σε 12ωρη μορφή)
ή 0:00 (για προβολή σε 24ωρη μορφή).
4. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Επιλέξτε τις ώρες πατώντας τα **ΚΚ/▷▷** στο τηλεχειριστήριο.
6. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
7. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας τα **ΚΚ/▷▷** στο τηλεχειριστήριο.
8. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής “LG XBOOM”

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” στην Android συσκευή σας. (Σελίδα 23-24)

Το ρολόι της μονάδας θα συγχρονιστεί αυτόματα με τη συσκευή μέσω της ενεργοποίησης της σύνδεσης **Bluetooth** από την εφαρμογή «LG XBOOM»

Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **ΚΚ/▷▷** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
4. Πατήστε το **ΚΚ/▷▷** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
- Πατήστε το **ΚΚ/▷▷** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό όταν επιλέγετε τον συντονιστή και έπειτα πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
Αν δεν υπάρχει προεπιλεγμένος αριθμός, το βήμα αυτό παραλείπεται.
5. Πατήστε το **ΚΚ/▷▷** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την ένταση του ήχου και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.

! Σημείωση

- Εάν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να ελέγξετε την ώρα πατώντας το **CLOCK** ακόμα και όταν ο αναπαραγωγέας είναι απενεργοποιημένος.
- Μπορείτε να ορίσετε αφύπνιση μετά τη ρύθμιση της ώρας.
- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού και το ξυπνητήρι, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες ρύθμισης του ξυπνητηριού πατώντας το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία **ALARM ON/OFF** πατώντας το **ALARM**.

LG Sound Sync



Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο LG Sound Sync.

Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG: αύξηση / μείωση της έντασης, σίγαση.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας ⏻ .
2. Πατήστε το **F** έως ότου επιλεγεί η λειτουργία τηλεόρασης LG.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούτε τον ήχο μέσα από αυτή τη μονάδα:
Μενού Ρύθμισης τηλεόρασης [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και μετά η ένδειξη "LG TV" εάν έχουν συνδεθεί φυσιολογικά η τηλεόραση και η μονάδα.

! Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
(Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές TV, η ένταση ήχου και η σίγαση αυτής της συσκευής συγχρονίζονται με την TV).
- Όταν αποτυχαίνει η σύνδεση, ελέγξτε την κατάσταση αυτής της μονάδας και της τηλεόρασής σας : ισχύς, λειτουργία.

! Σημείωση


- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
 - Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Αποσύνδεση της ασύρματης σύνδεσης λόγω παρεμβολών ή απόστασης.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης της μονάδας διαφέρει ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
- Εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η ένταση θα αλλάξει ανάλογα με το επίπεδο της έντασης της τηλεόρασης LG.
- Οι λεπτομέρειες του μενού ρύθμισης της TV πιθανόν να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της TV.
- Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα απευθείας πατώντας ⏻ , το LG Sound Sync θα αποσυνδεθεί . Για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου αυτή η λειτουργία, πρέπει να επανασυνδέσετε την Τηλεόραση με τη μονάδα.
- Η ένταση του ήχου ενδέχεται να αυξάνεται όταν η TV και η μονάδα συνδέονται μέσω LG Sound Sync. Μειώστε τον ήχο της TV και έπειτα συνδέστε τη με τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας LG συνδέοντας το LG Sound Sync ή εισάγετε τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα σε τηλεόραση LG.
- Θα πρέπει να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου της TV χειροκίνητα, ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Εάν ελέγχετε την ένταση του ήχου της TV όταν αυτή η συσκευή και η TV είναι συνδεδεμένες μέσω του LG Sound Sync, αυτή η συσκευή μπορεί να αυξήσει την ένταση του ήχου, λόγω του συγχρονισμού της έντασης ήχου με τις TV.

Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

Μπορείτε να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο, χρησιμοποιώντας δύο ηχεία.

Για να απολαύσετε το WIRELESS PARTY LINK, πρέπει να αγοράσετε άλλο ένα ηχείο.

Είναι συμβατή με συσκευές που υποστηρίζουν το WIRELESS PARTY LINK.

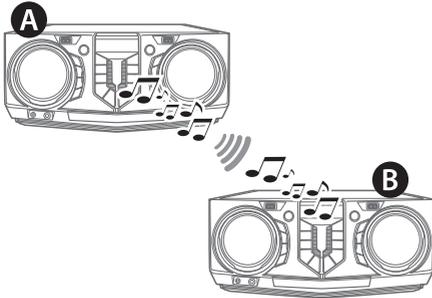

1. Πατήστε το πλήκτρο **TWIN** στη συσκευή. Εμφανίζεται η ένδειξη **ROLE SELECT** στην οθόνη.
2. Πατήστε το πλήκτρο **TWIN** στη μονάδα, για να επιλέξετε **MAIN** ή **OTHER**.
 - **A** Μονάδα: Επιλέγεται **MAIN**.
 - **B** μονάδα: Επιλέγεται **OTHER**.

Οι δύο μονάδες προσπαθούν να συνδεθούν μεταξύ τους.
3. Όταν αυτές οι συσκευές είναι επιτυχώς συνδεδεμένες η μία με την άλλη, καθένα από τα ονόματα των συνδεδεμένων συσκευών εμφανίζεται σε κάθε συσκευή.

! Σημείωση

- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **LG Sound Sync**, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Εάν πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη λειτουργία **LG TV**, η ένδειξη **"NOT SUPPORT"** εμφανίζεται στην οθόνη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο μόνο στην **OTHER** συσκευή. Σε περίπτωση χρήσης της **OTHER** συσκευής, υποστηρίζονται μόνο οι ορισμένες λειτουργίες.

! Σημείωση

- Όταν η λειτουργία **WIRELESS PARTY LINK** είναι απενεργοποιημένη, η **OTHER** συσκευή αλλάζει σε λειτουργία **BT (Bluetooth)**.
- Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, η ένδειξη **"FAILED"** εμφανίζεται στην οθόνη.
- Γίνεται συγχρονισμός για τη λειτουργία σίγασης μεταξύ των μονάδων.
- Η σύνδεση **WIRELESS PARTY LINK** θα απενεργοποιηθεί όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή πατήσετε το πλήκτρο **TWIN** στη συσκευή.
- Ο ήχος της **MAIN** (κύριας) μονάδας και της **OTHER** (άλλης) μονάδας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση αναπαραγωγής ή την πηγή.
- Να ελέγχετε τις ακόλουθες πληροφορίες, όταν συνδέετε τη μονάδα μέσω **Bluetooth**.
 - Μπορείτε να συνδέσετε μόνο τη συσκευή **Bluetooth** στη **MAIN** (κύρια) συσκευή. Δεν μπορείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή στη **OTHER** συσκευή.
 - Η σύνδεση **WIRELESS PARTY LINK** υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές **Android**. (Η σύνδεση **WIRELESS PARTY LINK** ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές ή το λειτουργικό σύστημα της συνδεδεμένης συσκευής.)
 - Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες **Bluetooth** συσκευές (π.χ., **Dongle** κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση **WIRELESS PARTY LINK**.
 - Όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση **WIRELESS PARTY LINK**, η σύνδεση **Bluetooth** δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση εγγραφής ή διαγραφής.
 - Αν συνδέετε **WIRELESS PARTY LINK** ενώ παίζετε τη συνδεδεμένη **Bluetooth** συσκευή, ενδέχεται να επανασυνδεθεί ξανά, ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. • Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, αναπαραγωγέα DVD, Ενισχυτή, κλπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. • Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	<ul style="list-style-type: none"> • Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. • Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία. • Ελέγξτε εάν τα Ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα. Σωστά συνδεδεμένα καλώδια ηχείων.
Η μονάδα δεν ξεκινά την αναπαραγωγή.	<ul style="list-style-type: none"> • Έχει τοποθετηθεί μη αναπαράξιμος δίσκος. Ελέγξτε ότι παίζει ο δίσκος. • Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Εισάγετε έναν δίσκο. • Ο δίσκος δεν είναι καθαρός. Καθαρίστε τον δίσκο. (Σελίδα 44) • Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν συντονίζονται σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> • Η κεραία είναι τοποθετημένη ή συνδεδεμένη λάθος. Συνδέστε την κεραία καλά. • Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενές. Συντονιστείτε μη αυτόματα στον σταθμό. • Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί ή οι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά τον συντονισμό με σάρωση αποθηκευμένων καναλιών). Αποθηκεύστε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δείτε τη σελίδα 25 για λεπτομέρειες.

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	<ul style="list-style-type: none"> • Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 μ. • Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. Αφαιρέστε το εμπόδιο. • Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
Δεν υπάρχει φωτισμός στα ηχεία	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε εάν έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια φωτισμού των ηχείων στη μονάδα. • Συνδέστε τα καλώδια φωτισμού των ηχείων σωστά στη μονάδα. • Επιλέξτε τα εφέ φωτισμού ηχείου, πατώντας το LIGHTING στη μονάδα. (Σελίδα 34)
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync. • Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και της μονάδας.
Η λειτουργία AUTO POWER δε λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Έλεγχος σύνδεσης της εξωτερικής συσκευής, όπως της τηλεόρασης ή της συσκευής Bluetooth. • Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Σημειώσεις για απελευθέρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου με το πλήκτρο «F» όπως BT (BLUETOOTH), USB κλπ. και στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η λειτουργία DEMO.	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το πλήκτρο «DEMO» της μονάδας για 15 δευτερόλεπτα.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	

Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 350,0 mm x 163,0 mm x 251,0 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 60 % RH

Είσοδοι	
Αναλογ audio (αναλογικό ήχο) είσοδος (AUX IN 2)	2,7 Vrms (1 kHz), 75 Ω RCA συνδετήρας (L, R)
Είσοδος φορητής συσκευής (AUX IN 1)	1,3 Vrms (υποδοχή στέρεο 3,5 mm) x 1
Μικρόφωνο (MIC)	Ευαισθησία 20 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm x 1

Δέκτης	
Περιοχή συντονισμού FM	από 87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	70 έως 20.000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 75 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 75 dB
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V \equiv 500 mA

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Συνολική έξοδος	950 W RMS
Μπροστινή πλευρά	475 W RMS X 2 (3 Ω στα 1 kHz, 25 % THD)

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές ηχείων

Μπροστινό ηχείο	
Τύπος	2 Διαδρομή 2 Ηχείο
Εμπέδηση	3 Ω
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	475 W RMS
Μέγ. Ισχύς εισόδου	950 W RMS
Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 300,0 mm x 363,0 mm x 253,0 mm

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Εμπορικά Σήματα και Άδειες



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth**® αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Συντήρηση

Σημειώσεις για τους Δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην κολλάτε ποτέ χαρτί ή ταινία στον δίσκο.

Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάσσετε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας και μην τον αφήνετε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.

Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο ενδέχεται να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση, καθαρίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί. Καθαρίστε τον δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Συντήρηση της Μονάδας

Η μονάδα είναι μία συσκευή ακρίβειας, υψηλής τεχνολογίας. Εάν τα μέρη του οπτικού φακού και της μονάδας του δίσκου είναι λερωμένα ή φθαρμένα, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να αλλοιωθεί. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

