



SIMPEL VEJLEDNING

Trådløs lydbjælke

DANSK

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dette apparat, og gem den til fremtidig reference.


Hvis du vil få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i din enhed.

MODEL
SJ3




MFL71891199

www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2209_Rev01



Frontpanel

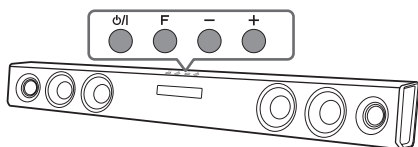


phi/I Standby/Tænd

F Vælger funktionen

- / + ... Justerer lydstyrken

Bagpanel

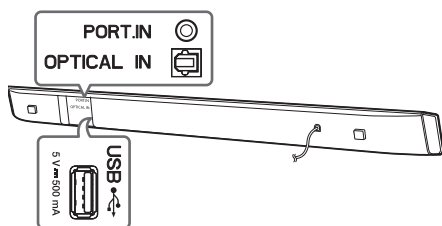

PORT.IN lyd-indgang for Hovedtelefoner

OPTICAL IN Lyd-indgang for Optisk Enhed

USB Tilslut en USB-enhed



Hvis det optisk kabel er ikke forbundet i det korrekte retning, det kan årsag skade af optisk donkraft.

1

Subwoofer-tilslutning

Anbring den trådløse subwoofer nær lydbjælken, og gør følgende.


- 1 Tilslut den trådløse subwoofer og lydbjælken strøm kabel til stikkontakten.
- 2 Tænd for lydbjælken:
Lydbjælken og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED i subwooferen tændes.

Forbind subwooferen manuelt


- 1 Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.
 - Det grønne LED på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt.
- 2 Tænd for hovedenheden.
- 3 Parring er gennemført.
 - Den grønne LED lampe tændes bag på den trådløse subwoofer.



Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

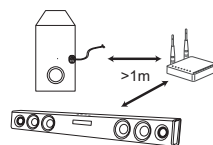


- 1 Slut lydbjælken til tv'et ved hjælp af et optisk kabel.
- 2 Konfigurer [Ekstern højttaler (optisk)] i menu indstillingen på tv'et.

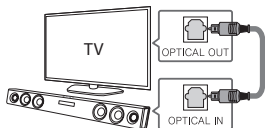

Tilslutning af ekstra enhed

- 1 Tilslut til ekstern enhed, som følger:

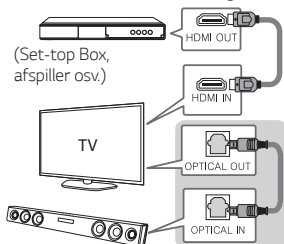

- 2 Indstil indgangskilden ved at trykke gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller enheden.

Fjernbetjening




ASC/STANDARD/CINEMA: Vælger lydeffekt.

NIGHT ON/OFF: Reducerer lydstyrken om natten.

WOOFR LEVEL +/-: Justerer lydstyrkeniveauet for subwooferen.

AUTO POWER ON/OFF: Tænder automatisk ved registrering af indgangskilde.

Udskiftning af batteri

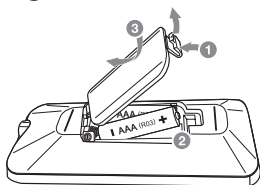

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømkrav	Der henvises til den primære mærkat.
Strømforbrug	Der henvises til den primære mærkat.
	Netværk i standby : 0,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Mål (B x H x D)	Ca. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forstærker (samlet RMS-udgangseffekt)	300 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til fra og sluk enheden.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5848 MHz	13 dBm

