คู่มือผู้ใช้

เครื่องปรับอากาศ



อ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการใช้งานเครื่องใช้และเก็บรักษาไว้ให้สะดวกในการนำมาอ้างอิงได้ตลอดเวลา

ประเภท: แบบติดผนัง

TH ภาษาไทย

www.lg.com

Rev.00

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย 3
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 4

ชื่อชิ้นส่วน 11
ชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร 11
ชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร 11

จอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร 12

ฟังก์ชันฉุกเฉินและรีสตาร์ทอัตโนมัติ 13
ฟังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติ 13
ฟังก์ชันฉุกเฉิน 13

รีโมทคอนโทรล 14
การใช้รีโมทคอนโทรลไร้สาย 14
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ 15

คำแนะนำในการใช้งาน 16
โหมดทำความเย็น 16
โหมดอัตโนมัติ (การเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ/การทำงานอัตโนมัติ) 16
โหมดกำจัดความชื้น 17
โหมดการทำความร้อน 17
โหมดพัดลม 18
ความเร็วพัดลม 18
ฟังก์ชันปิดไฟ 19
โหมดเจ็ต 19
การใช้ฟังก์ชันการปรับทิศทางการไหลของอากาศ 20
การประหยัดพลังงาน 21
เซนเซอร์คู่ 22
อุณหภูมิห้อง 22
เปลี่ยนเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ °C~°F 22
การตั้งเวลาปัจจุบัน 22
การตั้งเวลาเปิด/ปิด 23
การใช้ฟังก์ชันขณะนอนหลับ 24
การใช้ฟังก์ชันพิเศษ 24

การป้องกัน 25

การบำรุงรักษา 26
แผ่นกรองกันฝุ่น 26
การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร 26
การบำรุงรักษาหลังการใช้งาน 26
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ 26

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 27

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในและภายนอก

สัญลักษณ์นี้ระบุว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้สารทำความเย็นที่ไวไฟ หากสารทำความเย็นดังกล่าวรั่วไหลออกมาแล้วมาสัมผัสกับแหล่งกำเนิดประกายไฟภายนอก จะเกิดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้

สัญลักษณ์นี้ระบุว่าควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างถี่ถ้วน

สัญลักษณ์นี้ระบุว่าควรให้ช่างซ่อมบำรุงจัดการกับอุปกรณ์นี้โดยการอ้างอิงคู่มือการติดตั้ง

สัญลักษณ์นี้ระบุว่ามีข้อมูล เช่น คู่มือการใช้งานหรือคู่มือการติดตั้ง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

เด็กเล็กในบ้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้นี้

การติดตั้ง

- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคงหรือในสถานที่ซึ่งมีอันตรายของการร่วงหล่น
- ให้ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเมื่อทำการติดตั้งหรือย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งแผงและฝาครอบของกล่องควบคุมอย่างปลอดภัย

- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ซึ่งจัดเก็บของเหลวหรือก๊าซติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน โพรเพน ทินเนอร์ผสมสี ฯลฯ
- เมื่อทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อท่อและสายไฟกับชุดในตัวอาคารและนอกอาคารไม่ตึงจนเกินไป
- ใช้ตัวตัดวงจรและฟิวส์มาตรฐานที่สอดคล้องกับอัตราของเครื่องปรับอากาศ
- อย่าป้อนอากาศหรือก๊าซเข้าไปในระบบยกเว้นสารทำความเย็นที่เฉพาะเจาะจง
- ใช้ก๊าซที่ไม่ติดไฟ (ไนโตรเจน) เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลและไล่อากาศออก การใช้อากาศอัดหรือก๊าซที่ติดไฟได้ อาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- การเชื่อมต่อสายไฟในตัวอาคาร/นอกอาคารจะต้องยึดให้แน่น และสายไฟจะต้องได้รับการเดินสายอย่างเหมาะสมไม่ให้มีแรงดึงของสายไฟจากขั้วเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมหรือหลวมสามารถทำให้เกิดความร้อนหรือไฟไหม้ได้
- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและตัวตัดวงจรเฉพาะงาน ก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- อย่าเชื่อมต่อสายดินเข้ากับท่อก๊าซ สายล่อฟ้า หรือสายดินของระบบโทรศัพท์
- เว้นช่องว่างไว้สำหรับการระบายอากาศที่ดี อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าในการเดินสายไฟตามหลักของการเดินสายไฟ
- ห้ามติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้

การใช้งาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้อะไหล่ที่ถูกแสดงอยู่ในรายการอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเท่านั้น ห้ามพยายามแก้ไขดัดแปลงเครื่องใช้นี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กเล็กไม่ปีนขึ้นไปหรือกระแทกชุดนอกอาคาร
- กำจัดแบตเตอรี่ในสถานที่ซึ่งไม่มีอันตรายจากไฟไหม้
- ใช้เฉพาะสารทำความเย็นที่ถูกระบุไว้บนฉลากเครื่องปรับอากาศเท่านั้น

- ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟหากมีเสียงดัง กลิ่น หรือควันออกมาจากเครื่องปรับอากาศ
- อย่าทิ้งสารที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน สารเบนซีน หรือทินเนอร์ไว้ใกล้กับเครื่องปรับอากาศ
- ให้ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง หากเครื่องปรับอากาศจมน้ำจากน้ำท่วม
- อย่าใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานานเกินไปในห้องขนาดเล็กโดยไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
- ในกรณีมีก๊าซรั่วไหล (เช่น ฟรีออน ก๊าซโพรเพน ก๊าซ LP ฯลฯ) ให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบายอากาศอย่างเพียงพอเมื่อเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ที่ให้ความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อนถูกใช้งานพร้อมกัน
- อย่าให้มีการกีดขวางทางเข้าหรือทางออกของการไหลของอากาศ
- อย่ายื่นมือหรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปผ่านช่องทางเข้าหรือทางออกของอากาศในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟไม่สกปรก หลวม หรือชำรุด
- ห้ามสัมผัส ดำเนินการ หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศด้วยมือเปียก
- อย่าวางวัตถุใดๆ บนสายไฟ
- อย่าวางเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องใช้ที่ให้ความร้อนอื่นๆ ใกล้กับสายไฟ
- อย่าแก้ไขดัดแปลงหรือต่อพ่วงสายไฟ ฉนวนหุ้มสายไฟที่มีรอยขีดข่วนหรือหลุดลอกอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต และควรเปลี่ยนใหม่
- ตัดการจ่ายไฟในทันทีในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับหรือพายุฟ้าคะนอง

- ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟไม่สามารถดึงออกมาหรือเกิดความเสียหายในระหว่างการดำเนินงานอยู่
- อย่าสัมผัสท่อนำสารทำความเย็น หรือท่อน้ำ หรือชิ้นส่วนภาย ในใดๆ ขณะที่เครื่องทำงานหรือหลังจากเครื่องทำงานในทันที

การบำรุงรักษา

- อย่าทำความสะอาดเครื่องใช้นี้โดยน้ำแบบพ่นสเปรย์โดยตรงไปบนตัวผลิตภัณฑ์
- ก่อนการทำความสะอาดหรือทำการบำรุงรักษา ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟและรอจนกระทั่งพัดลมหยุดทำงาน

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่กระทำโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณและผู้อื่นได้
- บุคคลที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสารทำความเย็น จะต้องมีใบรับรองที่ถูกต้องจากหน่วยงานอุตสาหกรรมที่น่าเชื่อถือ ซึ่งหน่วยงานนั้นต้องเป็นที่ยอมรับในด้านการจัดการสารทำความเย็นอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดการประเมินของอุตสาหกรรม
- การบำรุงรักษาควรทำตามคำแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีทักษะอื่นๆ จะต้องดำเนินการภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญในการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้
- ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายสำหรับการใช้งานโดยช่างเทคนิคซ่อมบำรุงที่มีคุณวุฒิซึ่งคุ้นเคยกับขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่เหมาะสม
- ความล้มเหลวในการอ่านและปฏิบัติตามคู่มือนี้สามารถส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การได้รับบาดเจ็บของบุคคล และ/หรือการเสียชีวิตได้

- เครื่องใช้นี้ต้องได้รับการติดตั้งโดยสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการเดินสายไฟในระดับประเทศ
- เมื่อทำการเปลี่ยนสายไฟ งานการเปลี่ยนทดแทนจะต้องกระทำโดยบุคคลที่ได้รับการรับรองโดยใช้อะไหล่เปลี่ยนทดแทนของแท้เท่านั้น
- เครื่องใช้นี้ต้องได้รับการต่อสายดินที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตให้น้อยที่สุด
- อย่าตัดหรือถอดขาของสายดินออกจากปลั๊กไฟ
- การติดยึดขั้วต่อสายดินของอะแดปเตอร์เข้ากับสกรูยึดฝาครอบเต้ารับที่ผนังไม่ได้เป็นการต่อสายดินของเครื่องใช้ ยกเว้นแต่สกรูยึดฝาครอบเป็นโลหะ ไม่ได้หุ้มฉนวน และเต้ารับที่ผนังได้รับการต่อสายดินโดยผ่านการเดิน สายไฟในบ้าน
- หากคุณมีข้อสังสัยว่าเครื่องปรับอากาศได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่ ให้แจ้งช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบเต้ารับสายไฟและวงจรไฟฟ้า
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ในเครื่องใช้นี้จะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณวุฒิใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- หากสายไฟได้รับความเสียหาย จะต้องเปลี่ยนทดแทนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนซ่อมบำรุงของผู้ผลิต หรือบุคคลที่มีคุณวุฒิใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ควรเก็บเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่มีการระบายอากาศได้ดี ซึ่งขนาดห้องควรเหมาะสมกับคำแนะนำที่ระบุไว้
- เครื่องปรับอากาศควรอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการใช้งานเกี่ยวกับเปลวไฟ (เช่น เตาแก๊ส) และแหล่งกำเนิดไฟ (เช่น เครื่องทำความร้อน)
- เครื่องปรับอากาศควรอยู่ในบริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ

⚠ ข้อควรระวัง

สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ซึ่งได้รับลมทะเลโดยตรง (ละอองน้ำทะเล)
- ติดตั้งท่อยางระบายน้ำอย่างเหมาะสมสำหรับการระบายน้ำที่ควบแน่นออกมาอย่างราบรื่น
- ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแกะกล่องบรรจุภัณฑ์หรือทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- อย่าสัมผัสกับสารทำความเย็นที่รั่วไหลในระหว่างการติดตั้งหรือการซ่อมแซม
- การเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศต้องใช้อย่างน้อยสองคนหรือ ใช้รถฟอล์คลิฟต์
- ติดตั้งชุดอุปกรณ์นอกอาคารให้ได้รับการป้องกันจากแสงแดดโดยตรง อย่าวางชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารไว้ในสถานที่ซึ่งได้รับแสงแดดโดยตรงผ่านหน้าต่าง
- แยกกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์อย่างปลอดภัย เช่น สกรู ตะปู ถุงพลาสติก หรือแบตเตอรี่โดยใช้การบรรจุอย่างเหมาะสมหลังการติดตั้งหรือซ่อมแซม
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ซึ่งเสียงรบกวนจากชุดอุปกรณ์นอกอาคารหรือไอระเหยที่ออกมาไม่สร้างความรำคาญให้แก่เพื่อนบ้าน ความล้มเหลวต่อการปฏิบัติดังกล่าวจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน

การใช้งาน

- ถอดแบตเตอรี่ออกหากจะไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน


- ก่อนที่จะใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวกรองได้รับการติดตั้ง
- ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็นหลังจากการติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
- อย่าวางวัตถุใดๆ บนเครื่องปรับอากาศ
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดหรือแบตเตอรี่เก่าและใหม่ปนกันสำหรับรีโมทคอนโทรล
- อย่าให้เครื่องปรับอากาศทำงานเป็นระยะเวลานานเมื่อมีความชื้นสูงหรือเมื่อเปิดประตูหรือหน้าต่างค้างไว้
- หยุดการใช้งานรีโมทคอนโทรลหากมีการรั่วไหลของของเหลวจาก แบตเตอรี่ หากเสื้อผ้าหรือผิวหนังสัมผัสกับของเหลวที่รั่วไหลจากแบตเตอรี่ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- อย่าให้ผู้คน สัตว์ หรือพืชได้รับลมเย็นหรือลมร้อนจากเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานเกินไป
- หากของเหลวที่รั่วไหลจากแบตเตอรี่เข้าทางปาก ให้ล้างออกจากปากให้ทั่วถึงและไปพบแพทย์
- ห้ามดื่มน้ำที่ระบายออกจากเครื่องปรับอากาศ
- อย่าใช้งานเครื่องใช้นี้สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น ถนอมอาหาร ทำงานศิลปะ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์นี้คือเครื่องปรับอากาศสำหรับวัตถุประสงค์การใช้สอยไม่ใช่ระบบทำความเย็นมีที่ความละเอียดสูง มีความเสี่ยงของการได้รับความเสียหายหรือการสูญเสียทรัพย์สิน
- อย่าชาร์ตแบตเตอรี่ใหม่หรือถอดแยกแบตเตอรี่

การบำรุงรักษา

- ห้ามสัมผัสกับชิ้นส่วนโลหะของเครื่องปรับอากาศเมื่อถอดตัวกรองอากาศออก
- ใช้ม้านั่งหรือบันไดที่มั่นคงแข็งแรงเมื่อทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในที่สูง
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดหรือตัวทำละลายที่มีฤทธิ์แรงเมื่อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือใช้น้ำฉีดพ่น ให้ใช้ผ้าเรียบ
- สำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่อง ให้ติดต่อกับศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง การใช้สารซักฟอกที่เข้มข้นอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดกร่อนหรือทำความเสียหายต่อชุดอุปกรณ์


ชื่อชิ้นส่วน

ชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร

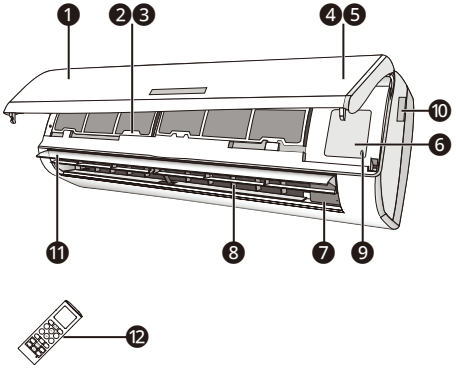

1. แผงด้านหน้า
2. แผ่นกรองอากาศ
3. แผ่นกรองเสริม (หากติดตั้งไว้)
4. จอแสดงผล LED
5. ตัวรับสัญญาณ
6. ฝาปิดกล่องขั้วต่อ
7. เครื่องกำเนิดไอออนไนเซอร์ (หากติดตั้งไว้)
8. ตัวสะท้อนอากาศ
9. ปุ่มฉุกเฉิน
10. ฉลากค่าประเมินของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
11. บานเกล็ดปรับทิศทางลม
12. รีโมทคอนโทรล

ชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร

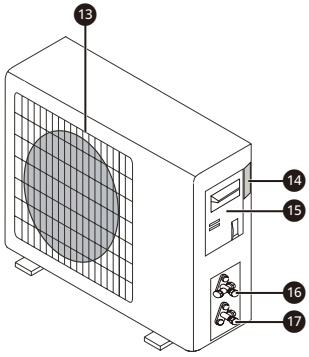

13. ตะแกรงช่องระบายลมออก
14. ฉลากค่าประเมินของชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร
15. ฝาปิดกล่องขั้วต่อ
16. วาล์วก๊าซ
17. วาล์วน้ำ

หมายเหตุ

- ภาพด้านบนนี้จัดทำขึ้นเพียงเพื่อแสดงแผนผังง่าย ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น และอาจจะไม่สอดคล้องกับลักษณะที่เห็นจากชุดอุปกรณ์ที่ซื้อมา

จอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร

จอแสดงผล

เลขที่	LED		ฟังก์ชัน
1	จอแสดงผลอุณหภูมิ (ถ้ามีปรากฏ)/รหัสข้อผิดพลาด	88	• ไฟสว่างขึ้นระหว่างที่เครื่องควบคุมเวลาทำงาน ขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงาน • แสดงรหัสการทำงานผิดปกติเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

ฟังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติ

เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถูกตั้งค่าฟังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติไว้ล่วงหน้าโดยผู้ผลิต ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องกระทันหัน โมดูลจะจดจำเงื่อนไขในการตั้งค่าไว้ ก่อนที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อไฟฟ้ากลับมา ชุดอุปกรณ์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ที่เก็บไว้โดยฟังก์ชันหน่วยความจำ

ในการปิดการใช้งานฟังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:


1. ปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศแล้วถอดปลั๊กออก
2. กดปุ่มฉุกเฉินในขณะที่เสียบปลั๊ก
3. กดปุ่มฉุกเฉินค้างไว้ 10 วินาทีขึ้นไป จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊บสั้น ๆ 4 ครั้งจากชุดอุปกรณ์ ฟังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติจะถูกปิดการใช้งาน
   - ในการเปิดการใช้งานฟังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกัน จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊บสั้น ๆ 3 ครั้งจากชุดอุปกรณ์

ฟังก์ชันฉุกเฉิน

หากรีโมทคอนโทรลไม่ทำงานหรือจำเป็นต้องซ่อมบำรุง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

เปิดและยกแผงด้านหน้าขึ้นให้อยู่ในมุมที่เข้าถึงปุ่มฉุกเฉินได้

1. กดปุ่มฉุกเฉินหนึ่งครั้ง (เสียงบี๊บหนึ่งครั้ง) จะนำไปสู่การบังคับการทำความเย็น
2. กดปุ่มฉุกเฉินสองครั้งภายใน 3 วินาที (เสียงบี๊บสองครั้ง) จะนำไปสู่การบังคับการทำความร้อน
3. ในการปิดการทำงานของชุดอุปกรณ์ คุณก็แค่ต้องกดปุ่มอีกครั้ง (เสียงบี๊บยาวหนึ่งครั้ง)
4. หลังจากบังคับการทำงาน 30 นาที เครื่องปรับอากาศจะทำงานที่โหมดทำความเย็นที่ 23 °C ความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

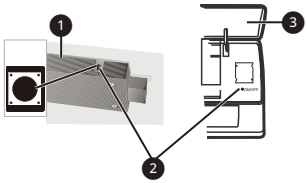

1. จอแสดงผล PCB
2. ปุ่มฉุกเฉิน
3. แผงด้านหน้า

⚠ คำเตือน


- รูปร่างและตำแหน่งของปุ่มฉุกเฉินอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น แต่ฟังก์ชันของเครื่องจะเหมือนกัน

หมายเหตุ

- ทุกรุ่นจะมีแรงดันสถิตภายนอกของปั๊มความร้อนจะอยู่ที่ 0 Pa
- ปุ่มฉุกเฉินในบางรุ่นอาจจะอยู่ทางส่วนด้านขวาของชุดอุปกรณ์ใต้แผงด้านหน้า

การใช้รีโมทคอนโทรลไร้สาย

คุณสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วยรีโมทคอนโทรล

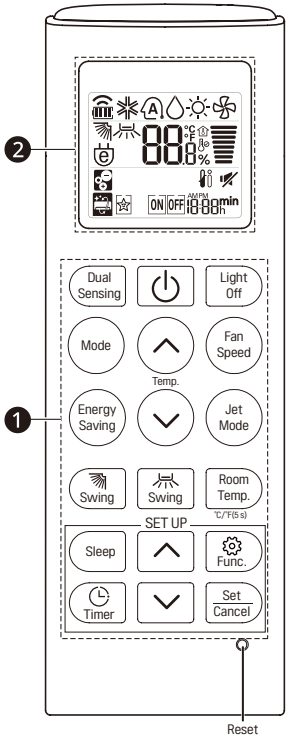


ปุ่ม ❶	หน้าจอแสดงผล ❷	คำอธิบาย
Dual Sensing		สำหรับการตั้งค่าหรือยกเลิกการทำงานของโหมดเซนเซอร์คู่
⏻	-	สำหรับการเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ
Light Off	-	สำหรับการเปิด/ปิดจอแสดงผลเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
Mode		สำหรับการเลือกโหมดทำความเย็น
		สำหรับการเลือกโหมดการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ/การทำงานอัตโนมัติ
		สำหรับการเลือกโหมดการขจัดความชื้น
		สำหรับการเลือกโหมดการทำความร้อน
		สำหรับการเลือกโหมดพัดลม
Fan Speed		สำหรับการปรับความเร็วพัดลม
Energy Saving		สำหรับการใช้พลังงานน้อยที่สุด
Jet Mode	Po	สำหรับการเปลี่ยนอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว
^ v	88 °C	สำหรับการปรับอุณหภูมิห้องที่ต้องการในโหมดทำความเย็น ทำความร้อน หรือโหมดอัตโนมัติ (16°C ~ 31°C)
Swing		สำหรับการปรับทิศทางการไหลของอากาศแนวตั้ง
Swing		สำหรับการปรับทิศทางการไหลของอากาศแนวนอน (อุปกรณ์เสริม)
Room Temp.		สำหรับการแสดงผลอุณหภูมิห้อง
Sleep		สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่สบาย
Func.		เครื่องกำเนิดอิออนจะใช้อิออนนับล้าน เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึ้น (อุปกรณ์เสริม)
		สำหรับการขจัดความชื้นที่เกิดขึ้นภายในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
Timer	ON OFF	สำหรับการเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติในเวลาที่ต้องการ
Set/ Cancel	-	สำหรับการตั้งค่า/ยกเลิกฟังก์ชันพิเศษและตัวตั้งเวลา
< >	-	สำหรับการปรับเวลา
°C/°F(5 s)	°C °F	สำหรับการเปลี่ยนหน่วยระหว่าง °C และ °F

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ถอดแผ่นฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากด้านหลังของรีโมทคอนโทรล ด้วยการเลื่อนออกตามที่ลูกศรชี้

ใส่แบตเตอรี่ตามขั้ว (+ และ -) ที่ปรากฏอยู่ในรีโมทคอนโทรล

ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่ด้วยการเลื่อนฝาครอบนั้นกลับเข้าที่



⚠ คำเตือน


- ใช้แบตเตอรี่ LR03 AAA (1.5V) 2 ก้อน ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟซ้ำได้ เปลี่ยนแบตเตอรี่เก่าด้วยแบตเตอรี่ใหม่ประเภทเดียวกัน เมื่ออ่านผลบนจอแสดงผลไม่ได้อีกต่อไป
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะที่ไม่ได้แยกประเภทของขยะ จำเป็นต้องแยกเก็บขยะดังกล่าวเพื่อกำจัดเป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ

- โปรดถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการรั่วซึม ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

หมายเหตุ

- หันรีโมทคอนโทรลไปทางเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบว่าก่อนว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างรีโมทคอนโทรลและตัวรับสัญญาณในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
- อย่าปล่อยให้รีโมทคอนโทรลโดนรังสีจากแสงอาทิตย์
- วางรีโมทคอนโทรลให้ห่างจากโทรทัศน์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ม.

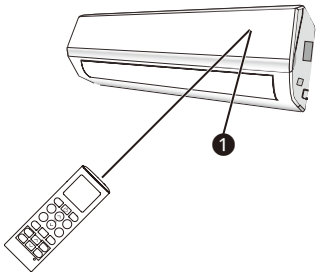

1 ตัวรับสัญญาณ


โหมดทำความเย็น

ฟังก์ชันทำความเย็นช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำให้อากาศในห้องเย็น และลดความชื้นในอากาศในเวลาเดียวกัน

ในการเปิดการทำงานของโหมดทำความเย็น ให้กดปุ่ม **Mode** บนรีโมทคอนโทรลจนกว่าสัญลักษณ์ ❄ จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

ฟังก์ชันทำความเย็นจะถูกเปิดใช้งานได้โดยการตั้งค่าปุ่ม ⌃ หรือปุ่ม ⌄ ที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ให้ปรับอุณหภูมิ ❶ ความเร็ว ❷ และทิศทางการไหลเวียนของลม ❸ โดยกดปุ่มที่ระบุไว้

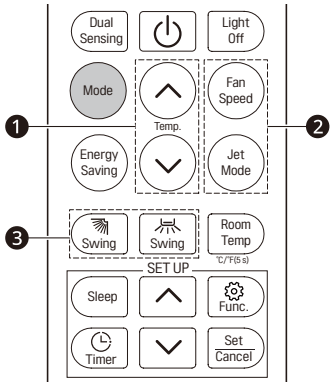


โหมดอัตโนมัติ (การเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ/การทำงานอัตโนมัติ)

ในโหมด **Auto** เครื่องปรับอากาศจะทำงานโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิห้อง

ในการเปิดการทำงานของโหมดอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม **Mode** บนรีโมทคอนโทรลจนกว่าสัญลักษณ์ Ⓐ จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ให้ปรับอุณหภูมิ ❶ ความเร็ว ❷ และทิศทางการไหลเวียนของลม ❸ โดยกดปุ่มที่ระบุไว้

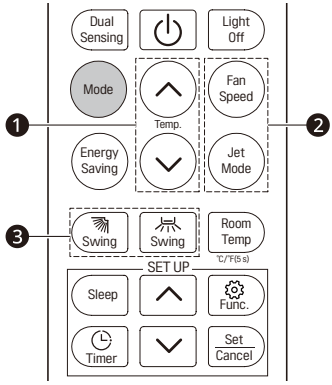


โหมดกำจัดความชื้น

ฟังก์ชันนี้จะช่วยลดความชื้นในอากาศ เพื่อทำให้อากาศในห้องรู้สึกสบายมากขึ้น

ในการเปิดการทำงานของโหมดกำจัดความชื้น ให้กดปุ่ม **Mode** บนรีโมทคอนโทรลจนกว่าสัญลักษณ์ ◊ จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล

จะเปิดใช้งานฟังก์ชันอัตโนมัติของรอบการทำความเย็นสลับกับพัดลม

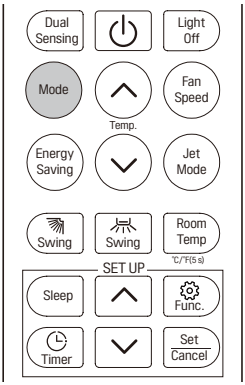


โหมดการทำความร้อน

ฟังก์ชันการทำความร้อนจะช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำให้ห้องอุ่นขึ้น

ในการเปิดการทำงานของโหมดการทำความร้อน ให้กดปุ่ม **Mode** บนรีโมทคอนโทรลจนกว่าสัญลักษณ์ ☼ จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

ด้วยปุ่ม ⌃ หรือปุ่ม ⌄ จะตั้งอุณหภูมิให้สูงกว่าอุณหภูมิของห้อง

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ให้ปรับอุณหภูมิ ❶ ความเร็ว ❷ และทิศทางการไหลเวียนของลม ❸ โดยกดปุ่มที่ระบุไว้

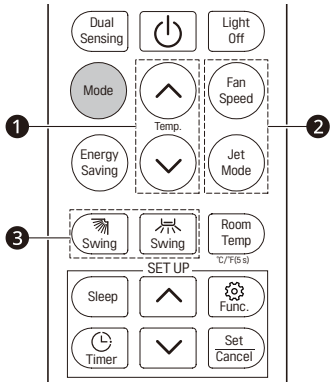


โหมดพัดลม

เครื่องปรับอากาศทำงานเฉพาะในส่วนการระบายอากาศเท่านั้น

ในการเปิดการทำงานของโหมดพัดลม ให้กดปุ่ม **Mode** บนรีโมทคอนโทรลจนกว่าสัญลักษณ์ ✣ จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้ปรับความเร็ว ❶ และทิศทางการไหลเวียนของลม ❷ โดยกดปุ่มที่ระบุไว้

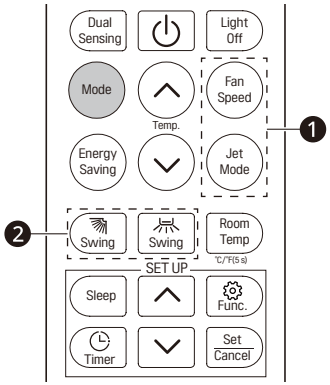


ความเร็วพัดลม

การปรับความเร็วพัดลม

• กดปุ่ม **Fan Speed** ซ้ำ ๆ เพื่อปรับความเร็วพัดลม

ไฟสถานะของความเร็วพัดลม

หน้าจอแสดงผล	ความเร็ว
→ →	อัตโนมัติ
Po	เจ็ต
	แรงมาก
	แรงปานกลางถึงแรงมาก
	แรงปานกลาง
	แรงปานกลางถึงแรงต่ำ
	แรงต่ำ
	แรงต่ำมาก

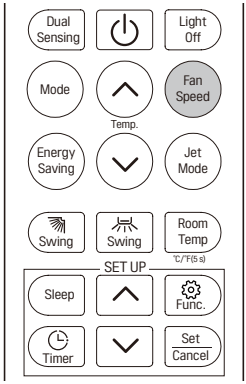


ฟังก์ชันปิดไฟ

เปิด/ปิดจอแสดงผล LED บนแผง

ในการปิดแผงจอแสดงผล ให้กดปุ่ม **Light Off**

ในการเปิดแผงจอแสดงผล ให้กดปุ่ม **Light Off**

หากจอแสดงผลภายในอากาศถูกตั้งไว้ให้เป็น ปิด ให้กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลให้เปิดจอแสดงผลอัตโนมัติเป็นเวลา 15 วินาที

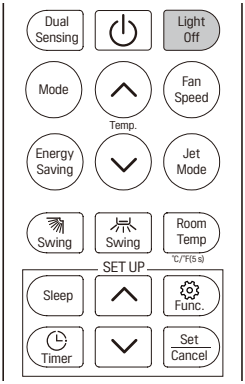


โหมดเจ็ต


ในการเปิดใช้งานฟังก์ชันโหมดเจ็ต ให้กดปุ่ม **Jet Mode** หรือกดปุ่ม **Fan Speed** จนกว่าสัญลักษณ์ Po จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **Fan Speed** เพื่อเปลี่ยนไปที่ความเร็วพัดลมอื่น หรือกดที่ปุ่ม **Jet Mode** อีกครั้ง

ในโหมดทำความเย็น/โหมดอัตโนมัติ/โหมดพัดลม เมื่อคุณเลือกคุณสมบัติโหมดเจ็ตแล้ว เครื่องจะใช้การตั้งค่าพัดลมสูงสุดเพื่อเป่าลมแรงออกมา

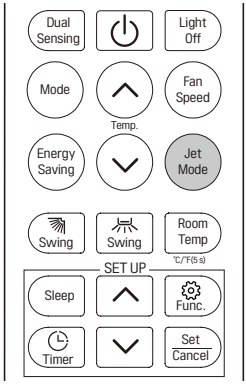

การใช้ฟังก์ชันการปรับทิศทางการไหลของอากาศ

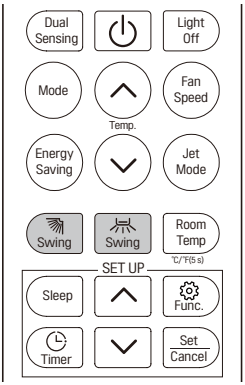

การปรับทิศทางการไหลของอากาศแนวตั้ง

กดปุ่มเพื่อเปิดใช้งาน "การปรับทิศทางการไหลของอากาศแนวตั้ง"

- หากกดในช่วงเวลา 2 วินาที การปรับทิศทางการไหลของอากาศจะหมุนเวียนตามด้านล่างนี้:

→ → → ปิดการใช้งาน

- หากกดปุ่มค้างไว้ ช่วงมุมทิศทางการไหลของอากาศจะหมุนเวียนตามด้านล่างนี้:

→ → → → → (อุปกรณ์เสริม)

การปรับทิศทางการไหลของอากาศแนวนอน

กดปุ่มเพื่อเปิดใช้งาน "การปรับทิศทางการไหลของอากาศแนวนอน"

- หากกดในช่วงเวลา 2 วินาที การปรับทิศทางการไหลของอากาศจะหมุนเวียนตามด้านล่างนี้:

→ → → → ปิดการใช้งาน

- หากกดปุ่มค้างไว้ ช่วงมุมทิศทางการไหลของอากาศจะหมุนเวียนตามด้านล่างนี้:

→ → → → → (อุปกรณ์เสริม)

หมายเหตุ

- การปรับทิศทางการไหลของอากาศในแนวนอนอาจไม่รองรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
- การปรับทิศตัวสะท้อนอากาศอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ได้
- ห้ามจัดตำแหน่งด้วยตัวเอง กลไกที่ละเอียดอ่อนอาจเสียหายอย่างรุนแรงได้! (สามารถปรับในรุ่นที่ไม่มีการสวิงแนวนอนได้ด้วยตัวเอง)
- ห้ามใช้นิ้วจิ้ม ยื่นเข้าไป หรือใช้วัตถุอื่นใดแยงเข้าไปในช่องระบายลมเข้าและลมออก การสัมผัสช่องลมโดยบังเอิญ อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บที่คาดไม่ถึงได้
- การปรับเปลี่ยนมุมการสวิงอาจไม่รองรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

การประหยัดพลังงาน


ในโหมดนี้ เครื่องปรับอากาศจะตั้งค่าการทำงานเพื่อให้ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ

1 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเลือกโหมดทำความเย็นหรือโหมดการทำความร้อน

2 กดปุ่ม "**Energy Saving**" เครื่องปรับอากาศจะทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน

3 กดปุ่ม "**Energy Saving**" อีกครั้งจะยกเลิกโหมดนี้ สัญลักษณ์ ⓔ จะไม่แสดงบนหน้าจอ LCD อีกต่อไป

ในโหมดการประหยัดพลังงาน สามารถปรับอุณหภูมิ ❶ ความเร็ว ❷ และทิศทางการไหลเวียนของลม ❸ ได้โดยกดปุ่มที่ระบุไว้

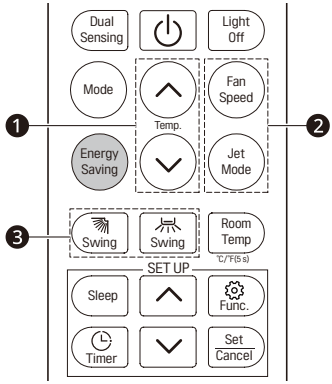

เซนเซอร์คู่

กดปุ่ม "**Dual Sensing**" เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานในโหมดเซนเซอร์คู่


กดปุ่ม "**Dual Sensing**" อีกครั้งจะยกเลิกโหมดนี้ สัญลักษณ์ จะไม่แสดงบนหน้าจอ LCD อีกต่อไป

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้รีโมทคอนโทรลวัดอุณหภูมิในตำแหน่งปัจจุบัน และส่งสัญญาณนี้ 7 ครั้งในเวลา 2 ชั่วโมงไปยังเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิรอบตัวคุณ และทำให้รู้สึกสบายที่สุด

ซึ่งจะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติใน 2 ชั่วโมงต่อมา

ในโหมดเซนเซอร์คู่ สามารถปรับอุณหภูมิ ❶ ความเร็ว ❷ และทิศทางการไหลเวียนของลม ❸ ได้โดยกดปุ่มที่ระบุไว้

ขอแนะนำให้วางรีโมทคอนโทรลไว้ในที่ที่ชุดอุปกรณ์ภายในตัวอาคารสามารถรับสัญญาณได้ง่าย

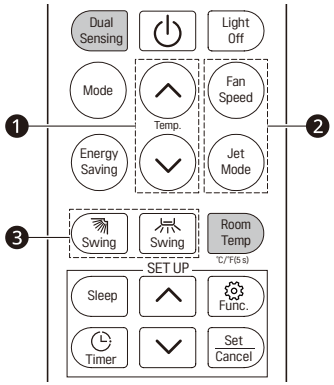

อุณหภูมิห้อง

อุณหภูมิห้องจะแสดงผลออกมาประมาณ 5 วินาที หากคุณกดปุ่ม **Room Temp.**

เปลี่ยนเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ °C~°F

กดปุ่ม **Room Temp.** เป็นเวลา 5 วินาที

- ทำซ้ำขั้นตอนเดิมเพื่อเปลี่ยนอีกครั้ง

การตั้งเวลาปัจจุบัน

1 ใส่แบตเตอรี่ (ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่ หากได้ใส่ไว้แล้ว/หรือใช้ปุ่มรีเซ็ต)

- ไอคอนด้านล่างจะกระพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล



2 กดปุ่ม ⌄ or ⌃ เพื่อเลือก เวลา

3 กดปุ่ม **Set/Cancel** เพื่อสิ้นสุด

หมายเหตุ

- ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดจะพร้อมใช้งานหลังจากการตั้งเวลาปัจจุบัน

การตั้งเวลาเปิด/ปิด

ฟังก์ชันนี้จะทำการตั้งค่าให้เครื่องปรับอากาศเปิด/ปิดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ

การตั้งเวลาเปิด

1 กดปุ่ม Timer
- ไอคอนด้านล่างจะกระพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล



2 กดปุ่ม ▽ หรือปุ่ม △ เพื่อเลือกนาที

3 กดปุ่ม **Set/Cancel** เพื่อสิ้นสุด
- หลังจากตั้งเวลาแล้ว เวลาปัจจุบันและไอคอน ON จะแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลบ่งบอกว่าเวลาที่ต้องการได้รับการตั้งไว้แล้ว

การยกเลิกการตั้งเวลาเปิด

1 กดปุ่ม Timer
- ไอคอนด้านล่างจะกระพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล



2 กดปุ่ม **Set/Cancel** เพื่อสิ้นสุด

การตั้งเวลาปิด

1 กดปุ่ม Timer
- ไอคอนด้านล่างจะกระพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล



2 กดปุ่ม ▽ หรือปุ่ม △ เพื่อเลือกนาที

3 กดปุ่ม **Set/Cancel** เพื่อสิ้นสุด
- หลังจากตั้งเวลาแล้ว เวลาปัจจุบันและไอคอน OFF จะแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลบ่งบอกว่าเวลาที่ต้องการได้รับการตั้งไว้แล้ว

การยกเลิกการตั้งเวลาปิด

1 กดปุ่ม Timer
- ไอคอนด้านล่างจะกระพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล



2 กดปุ่ม **Set/Cancel** เพื่อสิ้นสุด

หมายเหตุ
- ไม่สามารถตั้งเวลา เปิด/ปิด พร้อมกันได้
- ตั้งเวลา เปิด จะทำงานเมื่อปิดผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว
- ตั้งเวลา ปิด จะทำงานเมื่อเปิดผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว

การใช้ฟังก์ชันขณะนอนหลับ

1 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 กดปุ่ม **Sleep**
- ไอคอนด้านล่างจะกระพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล



3 ดำเนินการนี้อีกครั้งเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- สัญลักษณ์ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

หมายเหตุ
- หลังจากเครื่องทำงานในโหมดพักเครื่องมาแล้ว 10 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศจะกลับไปที่โหมดที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้

การใช้ฟังก์ชันพิเศษ

1 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 กดปุ่ม (Func.) ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

3 กดปุ่ม **Set/Cancel** เพื่อสิ้นสุด

4 ดำเนินการนี้อีกครั้งเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้

หน้าจอแสดงผล	คำอธิบาย
	สำหรับการขจัดความชื้นที่เกิดขึ้นภายในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
	เครื่องกำเนิดอิออนจะใช้อิออนนับล้านเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึ้น

การทำความสะอาดอัตโนมัติ

ในโหมดทำความเย็นและการขจัดความชื้น ความชื้นจะเกิดขึ้นภายในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร ฟังก์ชันนี้จะขจัดความชื้นนั้นออกไป

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เครื่องปรับอากาศยังคงเป่าลมออกมาประมาณ 15 นาที เพื่อทำให้ด้านในของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารแห้ง เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำค้างในขณะที่ปิดเครื่องปรับอากาศ

การฟอกอากาศ (อุปกรณ์เสริม)

ฟังก์ชันนี้จะให้อากาศที่สะอาดและสดชื่นโดยอนุภาคและตัวกรอง

หมายเหตุ
- บางฟังก์ชันอาจจะไม่รองรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
- บางฟังก์ชันอาจทำงานแตกต่างจากจอแสดงผลรีโมทควบคุม

การป้องกัน

เครื่องปรับอากาศได้รับการตั้งโปรแกรมไว้เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่สบายและเหมาะสม หากการใช้เครื่องปรับอากาศที่ผิดปกติตามด้านล่างนี้ อาจมีผลให้ต้องใช้คุณสมบัติการป้องกันความปลอดภัยบางประการ

การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ:

อุณหภูมิ	โหมด	
	การทำงานของการทำความเย็น	การทำงานของการทำความร้อน
อุณหภูมิห้อง	16 °C ~ 31 °C	16 °C ~ 31 °C
อุณหภูมินอกตัวอาคาร	21 °C ~ 48 °C	-7 °C ~ 24 °C

⚠ คำเตือน

- ชุดอุปกรณ์จะไม่ทำงานในทันที ในกรณีที่เปิดเครื่องหลังจากที่ปิดเครื่อง หรือหลังจากเปลี่ยนโหมดระหว่างการทำงาน นี่คือการป้องกันเครื่องตามปกติ คุณต้องรอประมาณ 3 นาที
- ความจุและประสิทธิภาพเป็นไปตามการทดสอบขณะเดินเครื่องเต็มพิกัด
- ความเร็วสูงสุดมอเตอร์พัดลมของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร และต้องเปิดบานเกล็ดช่องลมและตัวสะท้อนอากาศในอยู่มุมสูงสุด


การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเป็นระยะเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ


ก่อนที่จะดำเนินการบำรุงรักษาใด ๆ ให้ตัดการจ่ายไฟด้วยการถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ


แผ่นกรองกันฝุ่น

1 เปิดแผงด้านหน้าตามทิศที่ลูกศรชี้

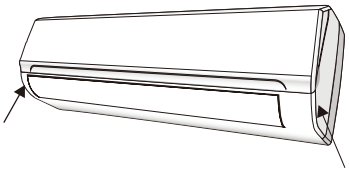

2 ยกแผงด้านหน้าเอาไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง นำแผ่นกรองอากาศออกด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

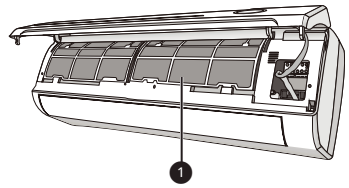

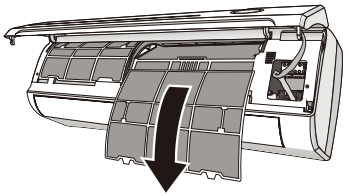

❶ แผ่นกรองกันฝุ่น

3 ทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยน้ำ หากแผ่นกรองเปื้อนน้ำมัน สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำอุ่น (ไม่เกิน 45 °C)
ปล่อยให้แห้งในที่ที่เย็นและแห้ง

4 ยกแผงด้านหน้าเอาไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง ใส่แผ่นกรองอากาศเข้าไปด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

5 ปิด

หมายเหตุ

- ไฟฟ้าสถิตและน้ำยาระงับกลิ่นแผ่นกรอง (ถ้าติดตั้ง) ไม่สามารถล้างออกหรือสร้างขึ้นใหม่ได้ และต้องเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ทุก 6 เดือน

การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร

1 เปิดแผงด้านหน้าของชุดอุปกรณ์ และยกขึ้นจนสุดจังหวะ จากนั้นให้ปลดแผงออกจากบานพับ เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

2 ทำความชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร โดยใช้ผ้าชุบน้ำ (ไม่ร้อนเกินกว่า 40 °C) และสบู่ที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ห้ามใช้ตัวทำละลายหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง

3 หากชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคารอุดตัน ให้นำเศษใบไม้และขยะออก และขจัดฝุ่นด้วยเครื่องเป่าลมหรือน้ำเล็กน้อย

การบำรุงรักษาหลังการใช้งาน

1 ถอดสวิตช์อัตโนมัติหรือปลั๊กออก

2 ทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรอง

3 ในวันที่มีแดด ปล่อยให้เครื่องปรับอากาศทำงานในโหมดระบายอากาศเป็นเวลานานหลายชั่วโมง เพื่อให้ภายในของชุดอุปกรณ์แห้งสนิท

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อ: ไม่ได้ยินเสียงบี๊บยืนยันจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร จอ LCD ไม่ทำงาน

วิธี: ถอดฝาครอบด้านหลังออก ใส่แบตเตอรี่ใหม่ตามสัญลักษณ์ + และ -

หมายเหตุ

- ใช้แบตเตอรี่ใหม่เท่านั้น ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล ขณะที่เครื่องปรับอากาศไม่ได้ทำงาน

⚠ คำเตือน

- ห้ามโยนแบตเตอรี่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป ควรทิ้งแบตเตอรี่ในถังเฉพาะ ณ จุดเก็บขยะ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การทำงานผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน	ไฟฟ้าขัดข้อง/ถูกดึงปลั๊กออก
	มอเตอร์พัดลมของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร/นอกตัวอาคารชำรุด
	เบรกเกอร์วงจรความร้อนของคอมเพรสเซอร์บกพร่อง
	อุปกรณ์ป้องกันหรือฟิวส์บกพร่อง
	การเชื่อมต่อหลวมหรือถูกดึงปลั๊กออก
	หยุดทำงานในบางครั้งเพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า
	แรงดันไฟฟ้าสูงกว่าหรือต่ำกว่าช่วงของแรงดันไฟฟ้า
	ฟังก์ชันเครื่องควบคุมเวลาอยู่ที่เปิด ที่ใช้งานอยู่
	แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชำรุด
กลิ่นแปลก ๆ	แผ่นกรองอากาศสกปรก
เสียงน้ำไหล	ของเหลวไหลย้อนกลับไปในระบบหมุนเวียนสารทำความเย็น
หมอกบาง ๆ ออกมาจากช่องระบายลมออก	กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่ออากาศภายในห้องเย็นมาก ตัวอย่างเช่น ในโหมด "ทำความเย็น" หรือ "ขจัดความชื้น/แห้ง"
ได้ยินเสียงดังแปลก ๆ	เสียงดังนี้เกิดจาการขยายตัวหรือการหดตัวของแผงด้านหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และไม่ใช่ข้อบ่งชี้ถึงปัญหา
การไหลของอากาศไม่เพียงพอ ร้อนหรือเย็นอย่างใดอย่างหนึ่ง	การตั้งค่าอุณหภูมิไม่เหมาะสม
	มีสิ่งปิดกั้นช่องระบายลมเข้าและลมออกของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารและนอกอาคาร
	แผ่นกรองอากาศอุดตัน
	ตั้งความเร็วพัดลมไว้ที่ต่ำสุด
	มีแหล่งความร้อนอื่นในห้อง
	ไม่มีสารทำความเย็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ตอบสนองต่อคำสั่ง	รีโมทคอนโทรลไม่อยู่ใกล้กับชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารมากพอ
	แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลอาจจะหมด
	มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลกับตัวรับสัญญาณในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
จอแสดงผลดับ	ฟังก์ชัน LED ที่ใช้งานอยู่
	ไฟฟ้าขัดข้อง

⚠ คำเตือน

- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที และตัดการจ่ายไฟในกรณีที่:
  - มีเสียงดังแปลก ๆ ระหว่างเครื่องทำงาน
  - มีความบกพร่องที่แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
  - มีความบกพร่องที่ฟิวส์หรือสวิตช์
  - ฉีดพ่นน้ำหรือวัตถุภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
  - สายไฟหรือปลั๊กร้อนเกินไป
  - มีกลิ่นแรงมากออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

สัญญาณผิดพลาดปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น จอแสดงผลบนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารจะแสดงรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

	ไฟริ่ง	คำอธิบายปัญหา
E1	กะพริบหนึ่งครั้ง	ข้อบกพร่องของเซนเซอร์อุณหภูมิของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
E2	กะพริบสองครั้ง	ข้อบกพร่องของเซนเซอร์อุณหภูมิท่อของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
E6	กะพริบ 6 ครั้ง	มอเตอร์พัดลมของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารทำงานผิดปกติ
E4	จอแสดงผลรหัส	สารทำความเย็นรั่วซึม

บันทึก


LG
Life's Good