th-th_main.book.book Page 1 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ

คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักอบผ้า

ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

F2520RNTG / F2520RNTB

MFL71989966
Rev.00_052625

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ

คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน 3
คำเตือน 3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ 9
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง 12
การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ 13
การปรับระดับเครื่องซักผ้า 14
การต่อท่อจ่ายน้ำ 16
การติดตั้งท่อระบาย 18

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน 20
แผงควบคุม 22
การเตรียมผ้าสำหรับซัก 25
การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม 26
ตารางโปรแกรม 30
โปรแกรมการอบ 38
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ 41

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ 45
การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ 48

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง 49
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ 49

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ 54

th-th_main.book.book Page 3 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ **คำเตือน**

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ **ข้อควรระวัง**

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

⚠ คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

th-th_main.book.book Page 4 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 kPa และ 800 kPa

ความจุสูงสุด

ความจุสูงสุดในบางรอบการซักสำหรับผ้าแห้งที่จะใช้คือ **ซัก (20 กก.)/อบแห้ง (10 กก.)**

ความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักอาจแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซักที่ดี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ตารางโปรแกรม** ในเรื่อง **การใช้งาน**

ความปลอดภัยทางเทคนิคสำหรับการใช้งานเครื่องอบผ้า

- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- เสื้อผ้าที่เปื้อนสาร เช่น น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันพืช อะซีโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันปิโตรเลียม เคโรซีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แวกซ์หรือสารขจัดแวกซ์ ควรได้รับ

th-th_main.book.book Page 5 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

การซักในน้ำร้อนโดยใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่อง

- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบเว้นแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่บุด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- ควรใช้งานน้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม้ขีดไฟ ออกจากกระเป๋า
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะอาด

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายซ็อคเก็ต แผงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้นี้มีการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำสายดิน (ขากราวด์) และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน โดยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด

th-th_main.book.book Page 6 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

การใช้งาน

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่ว่าได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- ห้ามซักสิ่งของใด ๆ ที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลากการดูแลรักษาว่าไม่สามารถซักได้
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สำลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ซัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ซัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำยาขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมัน

th-th_main.book.book Page 7 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

พืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้

- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถังซักผ้าหยุดสนิท
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ในกรณีเกิดน้ำรั่วจากเครื่องหรือน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหล หากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ ควรเปลี่ยนใหม่หลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

th-th_main.book.book Page 8 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronices หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- ตัดสายไฟและถอดประตูออกก่อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับเด็ก หรือสัตว์ขนาดเล็กจากการติดอยู่ภายในเครื่อง

th-th_main.book.book Page 9 Monday, May 26, 2025 4:22 PM


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณ์ภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

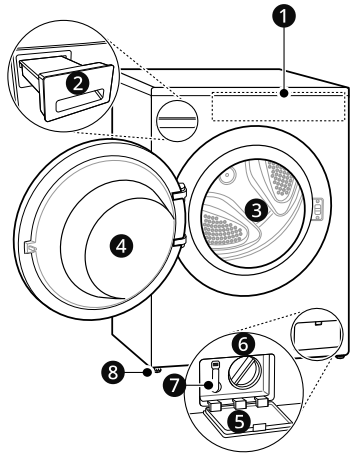

❶ แผงควบคุม

❷ ลิ้นชักใส่น้ำยาซักผ้า

❸ ถังซัก

❹ ฝา


❺ ฝาครอบ

❻ ตัวกรองจุกทางระบาย

❼ ปลั๊กท่อระบาย

❽ ขาปรับระดับ

มุมมองด้านหลัง

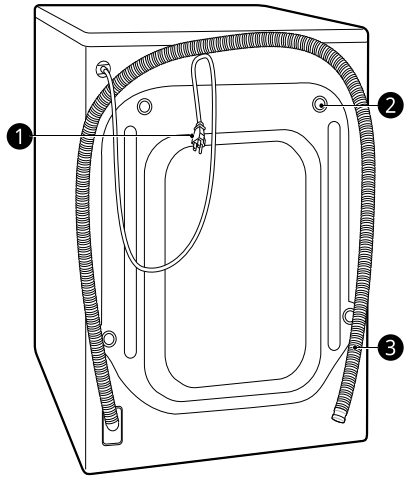

❶ ปลั๊กไฟ

❷ สลักเกลียวสำหรับจัดส่ง


❸ ท่อระบาย

10 การติดตั้ง

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	F2520RNTG / F2520RNTB
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	86 กก.






ขนาด(มม.)

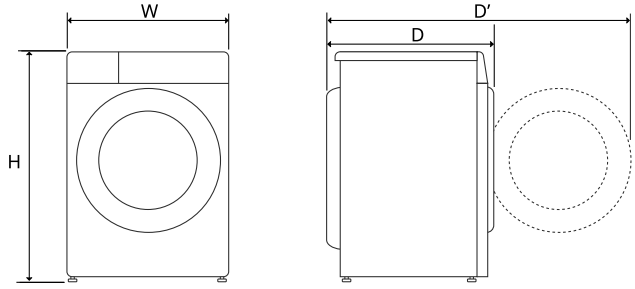

W	650	D	780	H	950	D'	1145

th-th_main.book.book Page 11 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

อุปกรณ์เสริม

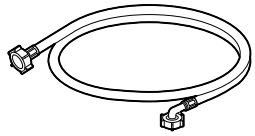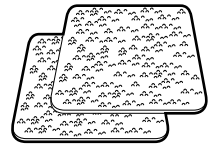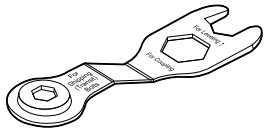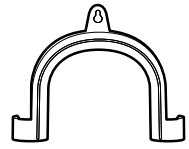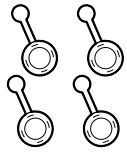 ท่อส่งน้ำเย็น	 แผ่นกันลื่น
 ประแจเลื่อน	 ฉากรองข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ
 ฝาสำหรับปิดรูสลักขนย้าย	


th-th_main.book.book Page 12 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ตำแหน่งการติดตั้ง

- จะต้องติดตั้งเครื่องใช้นี้บนพื้นที่มั่นคงเพื่อลดการสั่นของเครื่องในระหว่างรอบการปั่น พื้นคอนกรีตจะดีที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นในระหว่างรอบการซักน้อยกว่าพื้นผิวที่ปูแผ่นไม้หรือปูพรม
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกั้นฉนวนกันความร้อน (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ปรับขาทั้งสี่ด้วยประแจสลักเกลียวที่จัดมาให้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอสำหรับท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำและการไหลของอากาศ อนุญาตให้มีระยะว่างขั้นต่ำอย่างน้อย 20 มม. ที่ด้านข้างและ 100 มม. ที่ด้านหลังของเครื่อง ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างพอสำหรับแนวคิ้ว ผนัง ประตูหรือพื้นที่อาจเพิ่มช่องว่างที่จำเป็น

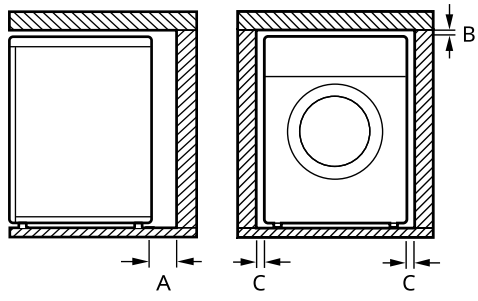


Index	พื้นที่ว่าง (มม.)
A	100
B	5
C	20

⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

พื้นไม้ (พื้นลอย)

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นไม้ ให้รองฐานด้วยถ้วยยางเพื่อลดการสั่นเกินไปและเสียสมดุล พื้นไม้หรือพื้นบนคานอาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป รวมถึงข้อผิดพลาดและความผิดปกติต่าง ๆ

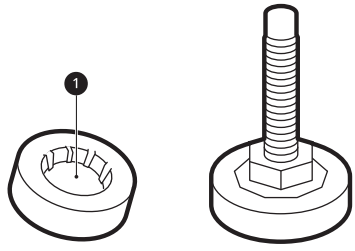

- เพื่อลดการสั่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า เราขอแนะนำให้วางถ้วยยางหนาอย่างน้อย 15 มม. ❶ ไว้ใต้ขาปรับแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สกรูยึดกับคานพื้นอย่างน้อยสองจุด
- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่จุกยางเพื่อลดการสั่น

⚠ ข้อควรระวัง

- หากมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มั่นคง (เช่น พื้นไม้) การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งบนพื้นที่ไม่มั่นคง

th-th_main.book.book Page 13 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

หมายเหตุ

- คุณสามารถซื้อถ้วยยาง (หมายเลขชิ้นส่วน **4620ER4002B**) ได้จากศูนย์บริการ LG

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบๆเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจด้อยลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออแดปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า


⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด

การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ

ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากแผ่นโฟมรองเครื่อง

หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องซักผ้าออกจากฐานโฟม

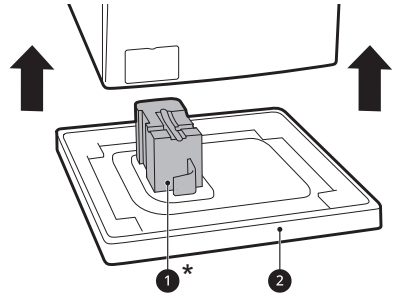

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ ❶* ติดออกมากับฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องซักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานลังกระดาษ ❷ ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง


คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

การถอดชุดประกอบสลักเกลียวสำหรับจัดส่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นและแตกหักอย่างรุนแรง ให้ถอดสลักเกลียวยึดและตัวยึดออก

th-th_main.book.book Page 14 Monday, May 26, 2025 4:22 PM


1 เริ่มจากน็อตกันสะเทือนสองอันด้านล่าง ❶ ให้ขันด้วยประแจเลื่อน (มีให้) เพื่อคลายน็อตกันสะเทือนทั้งหมดโดยขันทวนเข็มนาฬิกา

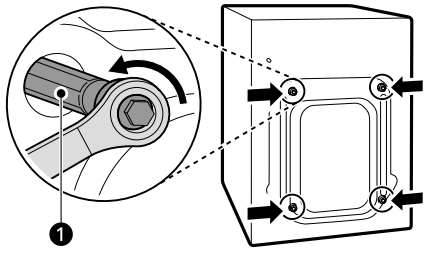

2 ถอดชุดประกอบน็อตออกด้วยการแกว่งไปมาเล็กน้อยในขณะที่ดึงออก

3 ใส่ฝาปิดรู

- หาตำแหน่งฝาปิดรู ❷ ที่รวมอยู่ในแพ็คอุปกรณ์เสริมหรือแนบมาที่ด้านหลัง

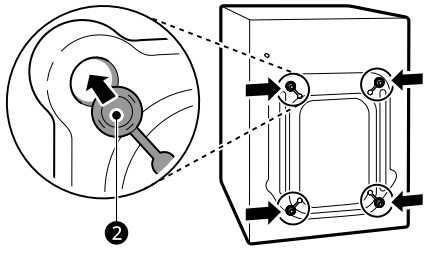

หมายเหตุ

- เก็บสลักเกลียวสำหรับขนส่งและตัวยึดไว้เพื่อใช้ในอนาคต
- ทำการขนส่งเครื่องใช้นี้เพื่อป้องกันการแตกหัก ดังต่อไปนี้:
  - ทำการติดตั้งสลักเกลียวสำหรับขนส่งใหม่
  - ยึดสายไฟไว้ที่ด้านหลังของเครื่อง

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ

เมื่อกดขอบแผ่นด้านบนลงตามแนวมุมทแยง ไม่ควรขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นและลงเลย (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง)

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการผลักแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดหลังจากการติดตั้ง

หมายเหตุ

- ไม้หรือพื้นลอยชนิดอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและความไม่สมดุลมากเกินไป อาจต้องพิจารณาการเสริมหรือการค้ำยันพื้นไม้ เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป
- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า

การปรับและการตั้งระดับขา


เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา

th-th_main.book.book Page 15 Monday, May 26, 2025 4:22 PM


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสี่ด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

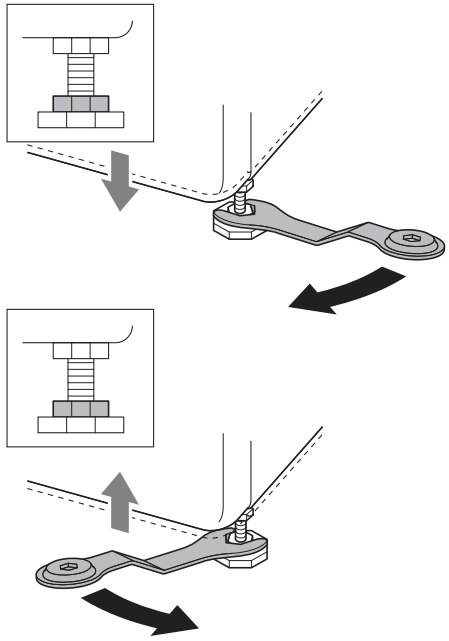


หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแท่น ฐานตั้ง หรือพื้นผิวที่ยกระดับ เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะผลิตขึ้นโดย LG Electronics สำหรับใช้กับรุ่นนี้

2 ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับ ❶

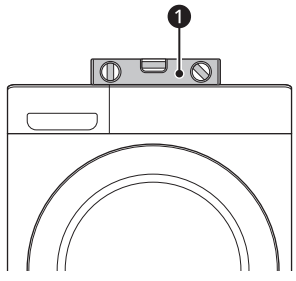

3 ยึดขาปรับระดับให้แน่นด้วยน็อตล็อก ❷ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกากับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

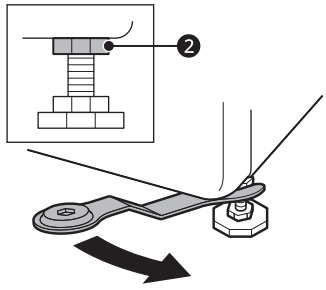

4 ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อคทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้นที่แข็งราบ
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวน

การใช้แผ่นกันลื่น

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่ลื่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันลื่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ

1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันลื่น


th-th_main.book.book Page 16 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันลื่นอาจลื่น

2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง

3 วางแผ่นกันลื่นด้านที่มีกาว ❶ บนพื้น

- การติดแผ่นกันลื่นใต้ขาด้านหน้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันลื่นไว้ที่ใต้ขาด้านหน้าของเครื่องทำได้ยาก ให้ติดไว้ที่ใต้ขาด้านหลัง

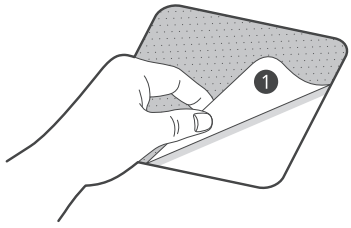

4 วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันลื่น

- ห้ามติดแผ่นกันลื่นด้านที่มีกาว ❶ กับขาของเครื่อง

หมายเหตุ

- แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics

การต่อท่อจ่ายน้ำ

หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa** และ **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำตามกำหนดเวลา และเปลี่ยนท่อส่งน้ำหากจำเป็น


หมายเหตุ

- อย่าขันท่อส่งน้ำให้แน่นเกินไป หรือใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อขันเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้า
- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยางสองตัว ❶ ที่มาพร้อมกับท่อส่งน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนาเพียงพอ

- ห้ามใช้เครื่องมือเชิงกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อส่งน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อส่งน้ำได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

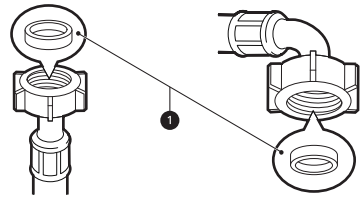

ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน
ขันสกรูตัวต่อท่อส่งน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

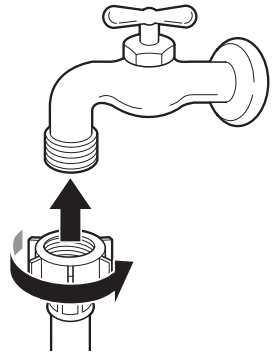


th-th_main.book.book Page 17 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ❶

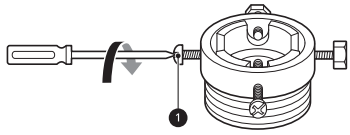


2 ถอดจานนำ ❷ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอแดปเตอร์

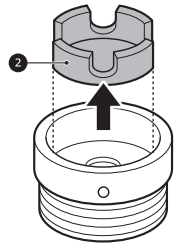

3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

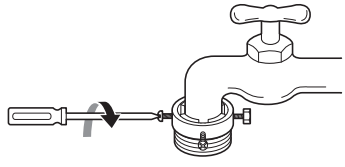


4 ดันท่อน้ำเข้า ❸ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

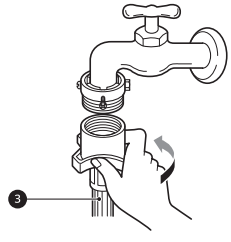


การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ❹ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

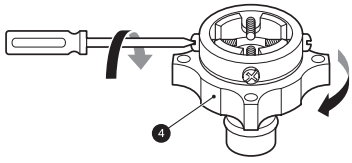

2 ถอดจานนำ ❺ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอแดปเตอร์

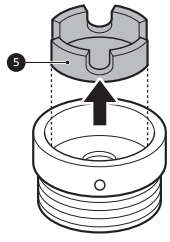


3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

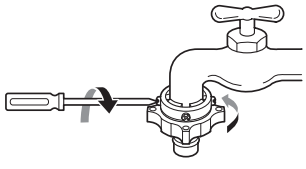

th-th_main.book.book Page 18 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ❻ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

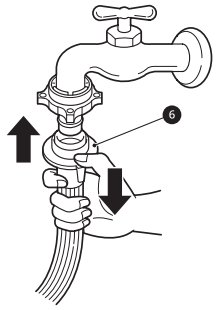


หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ขี้เลื่อย และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อน้ำ ปล่อยให้น้ำไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

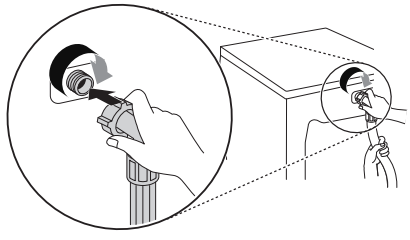

- ห้ามเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนในรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

หมายเหตุ


- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น หากน้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน้ำ ให้กลับมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดไกด์เพลตออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้าไปในอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำไม่หักงอหรือติดขัด


การติดตั้งท่อระบาย

การติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตัวยึดข้องอ

ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน **100 ซม.** น้ำในเครื่องซักผ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า

- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ

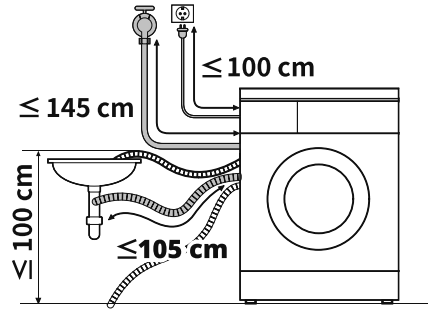


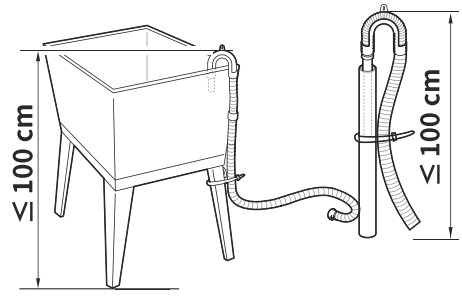


- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ

th-th_main.book.book Page 19 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

- ต่อตัวยึดข้องอในระยะ **10 ซม.** จากปลายท่อระบายน้ำ

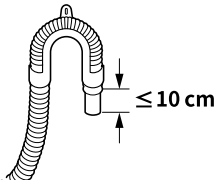

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบท่อระบายน้ำเข้าไปในท่อระบายน้ำไม่เกิน **15 ซม.**
- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

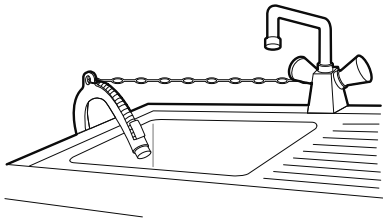

th-th_main.book.book Page 20 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน

การใช้งานเครื่องซักผ้า


ก่อนการซักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรมการซัก **ผ้าฝ้าย** และใส่น้ำยาซักผ้าปริมาณครึ่งเดียว เปิดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยไม่ใส่ผ้า วิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำจากถังซักที่อาจตกค้างระหว่างการผลิต

1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังซัก


- แยกซักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณของผ้าตามต้องการ เปิดฝาและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนปิดประตูเครื่องควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและสิ่งของทั้งหมดอยู่ในถัง และไม่ยื่นออกมาบนขอบยางประตูซึ่งอาจจะติดค้างเมื่อปิดประตู หากไม่ทำเช่นนี้จะทำให้ขอบยางประตูและเสื้อผ้าเสียหายได้

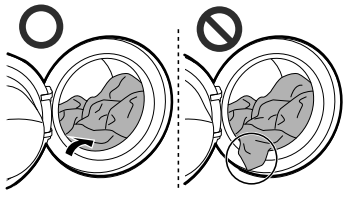

- นำสิ่งของออกจากซีลยางประตูที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของผ้าและขอบยางประตู

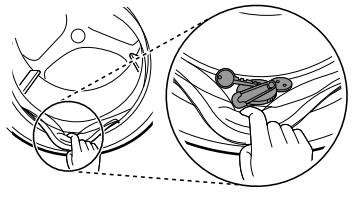

2 ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องจ่ายน้ำยาที่เหมาะสม

3 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

4 เลือกรอบซักที่ต้องการ

- หมุนลูกบิดเลือกรอบการทำงานจนกว่าจะเลือกรอบการทำงานที่ต้องการ
- ตอนนี้ให้เลือกระดับความสกปรก จำนวนครั้งในการล้าง ความเร็วรอบการปั่นหมาด และอุณหภูมิ ควรใส่ใจกับฉลากการดูแลรักษาผ้าของเสื้อผ้าของคุณ

5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก เครื่องจะปั่นโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อวัดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะดับและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป

หมายเหตุ

- ในกรณีต่อไปนี้ จะเปิดประตูออกไม่ได้ แม้คุณจะหยุดโปรแกรมการซักไว้ชั่วคราว หรือปิดเครื่องซักผ้า
  - เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มโปรแกรมการซักและมีน้ำอยู่ภายในถังซัก จะไม่สามารถเปิดประตูออกได้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักออกมา จนกระทั่งเครื่องซักผ้าจะระบายน้ำออกจากเครื่องจนหมดแล้ว

6 สิ้นสุดโปรแกรม


th-th_main.book.book Page 21 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

- เมื่อรอบซักเสร็จแล้ว จะมีเสียงเพลงดังขึ้น ให้นำผ้าของท่านออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูขณะนำผ้าออกเพื่อดูว่าอาจมีของชิ้นเล็ก ๆ ติดอยู่ในขอบยาง

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

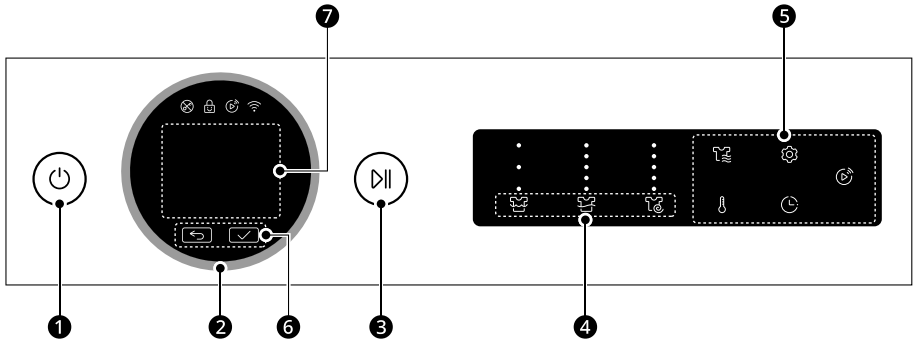


	คำอธิบาย
❶	**เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด** • กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องซักผ้า
❷	**ลูกบิดโปรแกรม** • สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า • เมื่อเลือกรอบการทำงานที่ต้องการแล้ว ค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล สามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยใช้**ปุ่มโปรแกรมการซักแบบกำหนดเอง** ได้ทุกเมื่อก่อนเริ่มรอบการทำงาน
❸	**ปุ่ม เริ่ม/หยุด** • ปุ่มนี้ใช้เพื่อเริ่มโปรแกรมการซักหรือหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราว • หากจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราวให้กดปุ่มนี้
❹	**การปรับแต่งปุ่มโปรแกรมการซัก** ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับระดับความสกปรก จำนวนครั้งของการล้างน้ำ หรือการตั้งค่าความเร็วในการปั่น สำหรับโปรแกรมที่เลือก • การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ • กดปุ่มสำหรับตัวเลือกนั้นเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ

th-th_main.book.book Page 23 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

	คำอธิบาย
❺	**ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ** • หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้อง ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นในจอแสดงผล • วิธีนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและไฟจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก **สั่งงานระยะไกล** คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป **LG ThinQ** • หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ **ฟังก์ชันสมาร์ท**
❻	**ปุ่ม ↩ & ✓** • กดปุ่ม ↩ เพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ • กดปุ่ม ✓ เพื่อเลือกรายการเมนูหรือบันทึกข้อมูล
❼	**จอแสดงผล** • จอแสดงผลนี้จะแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ

จอแสดงเวลาและสถานะ

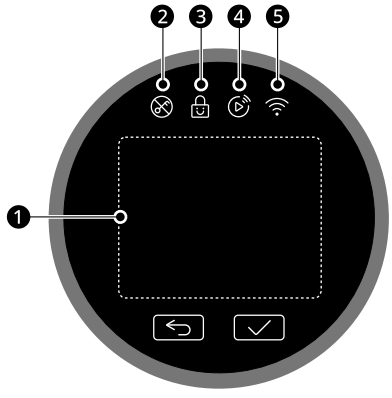

	คำอธิบาย
❶	**ไฟแสดงสถานะโปรแกรม** • จอแสดงผลนี้จะแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ
❷	จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรมการซักและล็อกประตูแล้ว
❸	จะสว่างขึ้นเมื่อแผงควบคุมถูกล็อค ยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
❹	จะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชันการเชื่อมต่อระยะไกลทำงานอยู่

	คำอธิบาย
❺	ᯤ จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน

th-th_main.book.book Page 25 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อย่าซักชิ้นที่มีระดับความสกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อมออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อผ้าสีอ่อน อาจส่งผลให้สีย้อมตก หรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสำลี (ผ้าที่มีขุย ผ้าที่จับขุย): แยกซักผ้าที่มีขุยออกจากผ้าที่จับขุย ผ้าที่มีขุยสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และเกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับขุย

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์บอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า


สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	• การซักปกติ • ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	• ผ้าที่ไม่ต้องรีด • ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	• การซักผ้าบอบบางเป็นพิเศษ • ผ้าบอบบาง
	• ซักด้วยมือเท่านั้น • ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	• อย่าซัก

หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความเค้นเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- ให้รวมซักผ้าชิ้นใหญ่และเล็กด้วยกัน เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักระหว่างการปั่นให้สม่ำเสมอ
- ห้ามซักผ้าชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียว ควรเพิ่มผ้าที่คล้ายกันลงไปอีก 1-2 ชิ้น เพื่อป้องกันการซักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทั้งหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ๊บติดผม, ไม้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

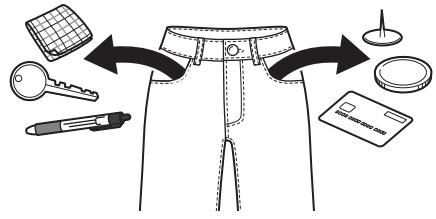

- ขณะซักเสื้อที่มีสายรัดยาว ให้มัดสายรัดนั้นและใช้ถุงตาข่ายซักผ้า
- ใช้ถุงตาข่ายกับเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ เช่น แขนเสื้อ ถุงน่อง กางเกงรัดรูป ชุดชั้นใน และถุงเท้า เพื่อป้องกันไม่ให้ติดอยู่ระหว่างถังซักกับยางขอบฝาเครื่อง
- ใส่ผ้าลงในถุงตาข่ายซักผ้าไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุ แล้วนำไปซักรวมกับเสื้อผ้าอื่น ๆ ไม่ควรใส่ผ้ามากเกินไปหรือซักแยกต่างหาก เนื่องจากอาจทำให้ผ้าในถังซักไม่สมดุล ซึ่งอาจทำให้ไม่เพียงพอสำหรับรอบการปั่นหมาด
- รูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้ายน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก

th-th_main.book.book Page 26 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังซัก (โหลดด้านหน้า) เท่านั้น
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- ท่านสามารถเทน้ำยาซักผ้าลงในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักได้โดยตรงหากท่านจะเริ่มต้นรอบซักแบบทันที
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชัน **ตั้งเวลาล่วงหน้า** หรือหากคุณเลือกตัวเลือก **เตรียมการซัก** เนื่องจากน้ำยาจะไหลออกมาทันทีและอาจแข็งตัวในลิ้นชักหรือช่อง
- อาจจำเป็นต้องปรับการใช้ผงซักฟอกตามอุณหภูมิน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก โปรดหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- โปรดอ่านฉลากของเสื้อผ้าก่อนการใส่ผงซักฟอกและเลือกอุณหภูมิน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
  - น้ำยาซักผ้ามักถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าบอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
  - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
  - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาวและสีอ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
  - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก

หมายเหตุ


- อย่าปล่อยให้น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 1/2 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/3 ของปริมาณซักเต็ม.

การใช้ฟังก์ชัน ezDispense

เมื่อเปิดฟังก์ชัน **ezDispense** จะจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่กำหนด ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างรอบการซักผ้า

- ช่องใส่น้ำยาซักผ้าเต็มช่องนั้น จะใช้งานได้ประมาณ 20 รอบการซักผ้า โดยโหลดเสื้อผ้าที่ซักครึ่งถัง
- การตั้งค่าค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **45 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ **30 มล.** สำหรับการซักผ้าสกปรกทั่วไปที่ **4-6 กก.** ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยกดปุ่ม **ปริมาณน้ำยาซักผ้าเริ่มต้น** หรือ **ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มเริ่มต้น** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ **Extra Options and Functions** ในหมวด **OPERATION**

1 ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายน้ำยาออกมาจนสุด

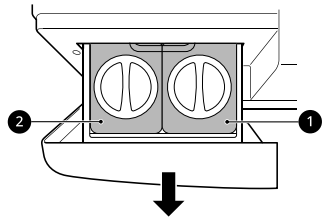


❶ ช่องใส่น้ำยาซักผ้า

❷ ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำยาซักผ้า


th-th_main.book.book Page 27 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

2 เปิดฝาบนช่อง **ezDispense** โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดฝาออก

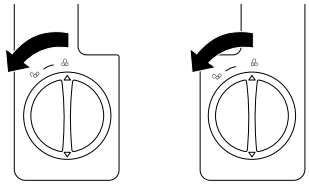

3 เทน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่ระบุไว้ จนถึงขีด **MAX**

- ในลิ้นชัก **ezDispense** จะมีอยู่สองช่องด้วยกัน ให้ใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องด้านขวา และน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาซักผ้าลงในช่องด้านซ้าย หากเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่อง ❷ จะไม่สามารถใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มได้
- อย่าใส่ผงหรือน้ำยาฟอกขาว เจล ผงซักฟอกแบบเม็ด น้ำยาซักฟอกแบบน้ำมันธรรมชาติหรือแบบแผ่น หรือสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำส้มสายชู ลงในช่อง **ezDispense** การกระทำเช่นนั้นจะทำให้ท่อภายในและชิ้นส่วนของการจ่ายน้ำยาเสียหาย และมีผลต่อการทำงาน
- ให้ทำความสะอาดผงซักฟอกที่ตกค้างภายนอกลิ้นชัก **ezDispense** ออกให้หมดก่อนสอดลิ้นชักกลับเข้าที่
- อย่าพยายามเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องเร็วเกินไป ให้ค่อย ๆ เติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการล้นออกจากช่อง

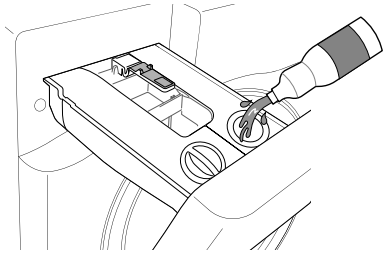

4 หลังเติมน้ำยาลงในช่องแล้ว ให้สอดฝาและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะปิดแน่น

- ปิดยึดฝาช่อง **ezDispense** เพื่อลดการไหลเวียนของอากาศซึ่งสามารถทำให้สารเติมแต่งแหล่านี้แข็งตัว และป้องกันเพื่อให้จ่ายน้ำยาอย่างถูกต้อง ควรระมัดระวังอย่าให้ฝาหลุดออกจากช่อง

5 ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักช่องจ่ายก่อนเริ่มต้นรอบการซัก

- การปิดลิ้นชักแบบกระแทกอาจทำให้ผงซักฟอกไหลเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือจ่ายลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม
- ระวังอย่าให้มือติดในลิ้นชักขณะปิด
- เป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยคงอยู่ในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าที่เติมเอง เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก

⚠ ข้อควรระวัง


- ปิดยึดฝาและฝาช่องให้แน่นก่อนการใช้งาน มิฉะนั้น ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็งตัวหรือล้นออกจากช่องได้
- ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอกออก และใช้มือทั้งสองในการเลื่อนออกเพื่อความปลอดภัย หากไม่ปฏิบัติเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องซักผ้า หรืออาจเป็นเหตุให้ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มรั่วไหลออกไปยังช่องระบายอากาศได้
- ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหลืออยู่ในช่อง **ezDispense**เป็นเวลานาน อาจเกิดการแข็งตัวและไม่สามารถจ่ายน้ำยาได้อย่างถูกต้อง
- อย่าถอดลิ้นชักช่องจ่ายออกขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่
- ให้ทำความสะอาดผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง **ezDispense** ออกให้หมดก่อนการเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนที่ตั้งเครื่องซักผ้า
- รักษาระดับในช่อง **ezDispense** ให้คงที่ เพื่อป้องกันน้ำยารั่วไหล

การใช้ฟังก์ชันช่องจ่ายด้วยตนเอง


เติมผงซักฟอกในช่องจ่ายด้วยตนเอง

th-th_main.book.book Page 28 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

1 หากต้องการปิดช่องจ่ายอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม **ตั้งค่า**



2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **ปริมาณน้ำยาซักผ้า** หรือ **ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม** แล้วกดปุ่ม ✓




3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **ปิด** แล้วกดปุ่ม ✓

4 เปิดลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอก

5 ใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในช่องจ่ายด้วยตนเองที่เหมาะสม

- ใช้ช่องจ่ายผงซักฟอกในการซักหลัก ในช่องจ่ายด้วยตนเองสำหรับผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า
- อย่าใส่แผ่น เม็ด หรือห่อซักฟอกลงในช่องจ่ายด้วยตนเอง
- หากใช้ห่อซักฟอกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ใส่ห่อนั้นลงในถังซักก่อนโหลดผ้าที่ต้องการซักลงไป อย่าใส่ห่อน้ำยาซักผ้าหรือห่อผงซักฟอกลงในช่องจ่ายใด ๆ

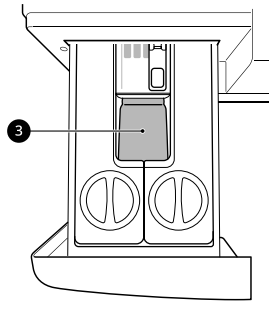

❸ ช่องจ่ายผงซักฟอกด้วยตนเองในการซักหลัก

6 ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าก่อนที่จะเริ่มรอบการซัก

- การกระแทกลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอก อาจทำให้ผงซักฟอกไหลลันเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือไหลลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้า เช่น ผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ไว้บนเครื่องซักผ้า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจสร้างความเสียให้กับตัวเครื่องซักผ้าหรือแผงควบคุมได้

หมายเหตุ

- ไม่สามารถใช้ช่องจ่ายด้วยตนเองกับการจ่ายน้ำยาซักผ้าล่วงหน้าได้
- ในกรณีที่เติมเม็ดซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน **ezDispense** แล้ว

ช่องจ่ายผงซักฟอกด้วยตนเองในการซักหลัก

ช่องนี้จะเก็บผงซักฟอกไว้ใช้ในรอบการซักผ้าหลัก ซึ่งแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสำหรับช่องนี้

- อาจเติมน้ำยาหรือผงฟอกขาวที่ใช้กับผ้าสีได้ลงในช่องจ่ายด้วยตนเองในการซักผ้าหลัก โดยเติมน้ำยาหรือผงซักฟอกที่ลักษณะเดียวกันลงในช่องนั้น ๆ ห้ามผสมน้ำยาซักผ้ากับผงซักฟอกเข้าด้วยกัน
- หากคุณใช้ผงซักฟอกที่ละลายยาก หรือผงซักฟอกที่มีความหนืดสูง อาจทำให้เกิดการตกค้างและอุดตันในช่องจ่ายได้
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน **ezDispense** แล้ว

การใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ด

ผงซักฟอกชนิดเม็ดสามารถใช้ซักผ้าได้เช่นกัน

th-th_main.book.book Page 29 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

1 เปิดประตูเครื่องและใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในถังซักก่อนใส่ผ้า

2 ใส่ผ้าเข้าไปในถังซักแล้วปิดฝา

หมายเหตุ

- อย่าใส่เม็ดผงซักฟอกลงในช่องจ่าย

การเติมสารแก้น้ำกระด้าง

สามารถใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำ เช่น น้ำยาขจัดหินปูน เพื่อลดการใช้น้ำยาซักผ้าในพื้นที่ที่มีระดับความกระด้างของน้ำสูง

- ขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำยาซักผ้าก่อน จากนั้นจึงใส่น้ำยาปรับความกระด้างน้ำ ใช้ในปริมาณที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

th-th_main.book.book Page 30 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

ผ้าฝ้าย	**40 °C (เย็น ถึง 60 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก**
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าสกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ	

ซักระบบ AI	**40 °C (เย็น ถึง 60 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.**
คำอธิบาย	**ซักระบบ AI** ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น • ซึ่งจะซักผ้ากันน้ำอย่างนุ่มนวล และซักผ้าที่ซึมน้ำได้อย่างแรง **หมายเหตุ** • เพื่อผลลัพธ์การซักที่ดีที่สุด ควรใส่ผ้าแห้งสำหรับโปรแกรมนี้	

TurboWash 39	**40 °C (เย็น ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.**
คำอธิบาย	ด้วยการทำงานของหัวฉีดซักล้าง 4 ครั้งระหว่างการซักและล้างน้ำ เครื่องซักผ้านี้จะสามารถซักเสื้อผ้าที่สกปรกเล็กน้อยได้ที่ครึ่งโหลด โดยใช้เวลาประมาณ 39 นาที	

ลดสารก่อภูมิแพ้	**-**	**ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.**
คำอธิบาย	ช่วยลดสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ด้วยการใช้ฟังก์ชันไอน้ำ • ใช้สำหรับฝ้าย ชุดชั้นใน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้าเด็ก	

เครื่องนอน	**เย็น (เย็น ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 2.5 กก. (ผ้านวม 1 ผืน)**
คำอธิบาย	ซักผ้าขนาดใหญ่ เช่น ผ้าคลุมเตียง หมอน ผ้าคลุมโซฟา ฯลฯ	

ผ้าทั่วไป	**40 °C (เย็น ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.**
คำอธิบาย	ซักผ้าเนื้อผสมพร้อมกัน • ใช้สำหรับผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง ชุดกีฬา ผ้าสีเข้ม ผ้าขนสัตว์ ชุดเครื่องนอน/ผ้าม่าน)	

ซักด่วน	**เย็น (เย็น ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 1 กก.**
คำอธิบาย	ซักอย่างรวดเร็วกับเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่เปื้อนคราบสกปรกเล็กน้อย	

th-th_main.book.book Page 31 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

ซัก+อบแห้งด่วน	เย็น	ความจุผ้าสูงสุด: เสื้อเชิ้ต 1 ตัว
คำอธิบาย	ซักและอบแห้งอย่างรวดเร็วสำหรับเสื้อผ้าปริมาณน้อย • หากมีปริมาณเสื้อผ้ามากกว่าเสื้อเชิ้ต 1 ตัว เวลาในการซักและอบแห้งอาจจะเพิ่มขึ้น	

อบแห้งอย่างเดียว	-	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อทำการอบแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในเครื่องให้มากที่สุด • ในการอบแห้งส่วนใหญ่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทั้งหมดมีวัสดุและความหนาที่ใกล้เคียงกัน	

ล้างถังซัก	-	-
คำอธิบาย	ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดภายในถังของเครื่องใช้ไฟฟ้า	

ไม่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

แก้ไขรายการของโปรแกรมการซัก โดยใช้ตัวเลือก **แก้ไขโปรแกรมทำงาน** เพื่อใช้โปรแกรมเหล่านี้

เสื้อขนเป็ด	20 °C (เย็น ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	ซักเสื้อขนเป็ดโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง	

ล้างน้ำ+ปั่นหมาด	-	ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.
คำอธิบาย	การซักล้างและการปั่น ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหากจำเป็น	

ปั่นอย่างเดียว	-	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้จะระบายน้ำและปั่นหมาดเสื้อผ้า โดยไม่ซักหรือล้างน้ำ	

ซักกลางคืน	40 °C (เย็น ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าด้วยเสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่าโปรแกรมซักผ้าอื่น ๆ • ใช้สำหรับผ้าฝ้ายสีขาวที่เปื้อนเล็กน้อย (ชุดชั้นใน)	

ผ้าบอบบาง	20 °C (เย็น ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	ซักชุดชั้นใน ผ้าโปร่งและผ้าลูกไม้ที่ซักด้วยเครื่องได้	

ชุดออกกำลังกาย	20 °C (เย็น ถึง 20 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าชนิดพิเศษ เช่น ชุดกีฬา และเครื่องแต่งกายกลางแจ้ง • ใช้สำหรับผ้าลามิเนตกันน้ำที่ใช้กับเสื้อผ้า	

สำหรับซักผ้าสี	**20 °C (เย็น ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.**
คำอธิบาย	ช่วยป้องกันเสื้อผ้าจากการสีตก • ใช้สำหรับผ้าฝ้าย ผ้าผสม ฯลฯ	

ผ้าที่ไม่ต้องรีด	**40 °C (เย็น ถึง 60 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.**
คำอธิบาย	ซักผ้าที่ไม่ต้องรีดภายหลังการซัก • ใช้สำหรับผ้าโพลีอะไมด์ อะคริลิค โพลีเอสเตอร์	

ผ้าขนหนู	**40 °C (เย็น ถึง 60 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.**
คำอธิบาย	ซักผ้าหนาหนัก เช่น ผ้าขนหนู เสื้อเชิ้ต และผ้าปูโต๊ะ	

ยีนส์	**เย็น (เย็น ถึง 20 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.**
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้ออกแบบมาเฉพาะผ้ายีนส์	

ผ้าปูที่นอน	**เย็น (เย็น ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.**
คำอธิบาย	ซักชุดเครื่องนอน เช่น ผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่ม	

กำจัดฝุ่นเครื่องนอน	**-**	**ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.**
คำอธิบาย	กำจัดกลิ่นอับชื้นเพื่อลดฝุ่นและกลิ่นออกจากชุดเครื่องนอน	

เสื้อผ้าเด็ก	**60 °C**	**ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.**
คำอธิบาย	ช่วยในการขจัดคราบโปรตีนและสิ่งสกปรกและล้างได้ดีกว่า ใช้สำหรับเสื้อผ้าเด็กที่สกปรกเล็กน้อย	

ซักผ้าจำนวนน้อย	**40 °C (เย็น ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 1 กก.**
คำอธิบาย	ซักผ้าเล็กน้อย	

ผ้าขนสัตว์	**เย็น (เย็น ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.**
คำอธิบาย	ผ้าบอบบางที่สามารถซักด้วยมือและซักด้วยเครื่องได้ เช่น ผ้าขนสัตว์ที่ซักได้ ชุดชั้นใน ชุดเดรส ฯลฯ • ใช้ผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้	

th-th_main.book.book Page 33 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

ผ้าฝ้าย+	40 °C (40 °C ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.
คำอธิบาย	การซักผ้าที่สกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ โดยใช้พลังงานน้อยกว่าโปรแกรม **ผ้าฝ้าย** ที่มีการตั้งค่าที่เทียบเท่ากัน	

สุขอนามัย	95 °C	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าในอุณหภูมิสูง	

ครบสกปรก	60 °C (40 °C ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าสกปรกมากโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ	

ซักน้ำเย็น	เย็น	ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าที่สกปรกเล็กน้อยด้วยน้ำเย็น	

ล้างสองครั้ง	-	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	ซักผ้าแบบล้างน้ำสองครั้งและปั่นหมาดหนึ่งครั้ง	

ซักหน้าฝน	40 °C (เย็น ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าทีเปียกฝนเล็กน้อย แต่ไม่เหมาะที่ใช้ซักเสื้อกันฝน	

ซักเสื้อตัวเดียว	40 °C (เย็น ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: ชิ้นเดียว
คำอธิบาย	ซักอย่างรวดเร็วสำหรับผ้าชิ้นเดียว	

เสื้อเชิ้ต	60 °C (40 °C ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: เสื้อผ้า 5 ชิ้น
คำอธิบาย	อุณหภูมิน้ำจะสูงขึ้นเพื่อช่วยขจัดคราบ	

ล้างอัจฉริยะ	40 °C (เย็น ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	เพิ่มจำนวนครั้งของการล้างน้ำ เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าที่ตกค้างอยู่ออกจากเสื้อผ้า	

เสื้อเชิ้ตตัวเดียว	เย็น (เย็น ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: เสื้อเชิ้ต 1 ตัว
คำอธิบาย	ซักอย่างรวดเร็วสำหรับเสื้อเชิ้ตตัวเดียว	

ซักอย่างเดียว	40 °C (เย็น ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	ซักเท่านั้นโดยไม่ล้างน้ำหรือปั่นหมาด	

ล้างอย่างเดียว	-	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	ล้างน้ำเท่านั้นโดยไม่ซักหรือปั่นหมาด	

ชุดนักเรียน	40 °C (เย็น ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักชุดนักเรียน	

สำหรับสัตว์เลี้ยง	60 °C (40 °C ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 1.5 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง	

หมายเหตุ

- เลือกอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการซักที่เลือกปฏิบัติตามฉลากหรือคำแนะนำการดูแลรักษาผ้าของผู้ผลิตเสื้อผ้าอยู่เสมอเมื่อซักผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้า
- เลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาะสมและความเร็วในการปั่นสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ
- อุณหภูมิน้ำตามความเป็นจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิรอบการซักที่แจ้งเอาไว้
- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกแทรกโดยอัตโนมัติในโปรแกรมและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

โปรแกรม	ไอน้ำร้อน	อบแห้ง	ตั้งเวลาล่วงหน้า	TurboWash	เตรียมการซัก	Fresh Care
ผ้าฝ้าย	●	●	●	●	●	●
ซักระบบ AI		●	●	●		●
TurboWash 39		●	●	●*1		●
ลดสารก่อภูมิแพ้	●*1	●	●	●		●
เครื่องนอน			●	●		●
ผ้าทั่วไป		●	●	●		●
ซักด่วน		●	●	●		●

th-th_main.book.book Page 35 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

โปรแกรม	ไอน้ำร้อน	อบแห้ง	ตั้งเวลาล่วงหน้า	TurboWash	เตรียมการซัก	Fresh Care
ซัก+อบแห้งด่วน		●*1	●	●*1		●
อบแห้งอย่างเดียว		●*1	●			●
ล้างถังซัก			●			
เสื้อขนเป็ด			●			●
ล้างน้ำ+ปั่นหมาด		●	●			●
ปั่นอย่างเดียว		●	●			●
ซักกลางคืน		●	●		●	●
ผ้าบอบบาง			●			●
ชุดออกกำลังกาย			●	●		●
สำหรับซักผ้าสี		●	●	●		●
ผ้าที่ไม่ต้องรีด		●	●	●	●	●
ผ้าขนหนู		●	●	●	●	●
ยีนส์		●	●	●	●	●
ผ้าปูที่นอน			●	●		●
กำจัดฝุ่นเครื่องนอน		●*1	●			●
เสื้อผ้าเด็ก	●	●	●	●	●	●
ซักผ้าจำนวนน้อย		●	●	●		●
ผ้าขนสัตว์			●			●
ผ้าฝ้าย+		●	●	●	●	●
สุขอนามัย	●	●	●	●		●

th-th_main.book.book Page 36 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

โปรแกรม	ไอน้ำร้อน	อบแห้ง	ตั้งเวลาล่วงหน้า	TurboWash	เตรียมการซัก	Fresh Care
ครบสกปรก	●	●	●	●	●	●
ซักน้ำเย็น		●	●	●	●	●
ล้างสองครั้ง		●	●			●
ซักหน้าฝน		●	●	●	●	●
ซักเสื้อตัวเดียว		●	●	●		●
เสื้อเชิ้ต		●	●	●	●	●
ล้างอัจฉริยะ		●	●	●	●	●
เสื้อเชิ้ตตัวเดียว		●	●	●		●
ซักอย่างเดียว			●		●	
ล้างอย่างเดียว			●			
ชุดนักเรียน		●	●	●	●	●
สำหรับสัตว์เลี้ยง			●	●	●*1	●

ความเร็วการปั่นหมาดที่เลือกได้

โปรแกรม	ความเร็วรอบการปั่นหมาด	
	ค่าเริ่มต้น	เลือกตั้งค่าได้
ผ้าฝ้าย	สูง	ทั้งหมด
ซักระบบ AI	สูง	ปั่นเบาพิเศษ ถึง สูงพิเศษ
TurboWash 39	สูง	ปั่นเบาพิเศษ ถึง สูงพิเศษ
ลดสารก่อภูมิแพ้	ปานกลาง	ทั้งหมด
เครื่องนอน	ปานกลาง	No ถึง ปานกลาง
ผ้าทั่วไป	สูง	ทั้งหมด

th-th_main.book.book Page 37 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

โปรแกรม	ความเร็วรอบการปั่นหมาด	
	ค่าเริ่มต้น	เลือกตั้งค่าได้
ซักด่วน	ปานกลาง	ทั้งหมด
ซัก+อบแห้งด่วน	สูงพิเศษ	สูงพิเศษ
อบแห้งอย่างเดียว	-	-
ล้างถังซัก	-	-
เสื้อขนเป็ด	ปั่นเบาพิเศษ	No ถึง ปั่นเบาพิเศษ
ล้างน้ำ+ปั่นหมาด	ปานกลาง	ทั้งหมด
ปั่นอย่างเดียว	ปานกลาง	ปั่นเบาพิเศษ ถึง สูงพิเศษ
ซักกลางคืน	ปั่นเบา	ทั้งหมด
ผ้าบอบบาง	ปานกลาง	No ถึง ปานกลาง
ชุดออกกำลังกาย	ปั่นเบาพิเศษ	No ถึง ปั่นเบาพิเศษ
สำหรับซักผ้าสี	ปั่นเบา	ทั้งหมด
ผ้าที่ไม่ต้องรีด	สูง	ทั้งหมด
ผ้าขนหนู	สูงพิเศษ	ทั้งหมด
ยีนส์	ปานกลาง	ทั้งหมด
ผ้าปูที่นอน	ปานกลาง	No ถึง ปานกลาง
กำจัดฝุ่นเครื่องนอน	-	-
เสื้อผ้าเด็ก	ปานกลาง	ทั้งหมด
ซักผ้าจำนวนน้อย	ปานกลาง	ทั้งหมด
ผ้าขนสัตว์	ปั่นเบา	No ถึง ปั่นเบา
ผ้าฝ้าย+	สูง	ทั้งหมด
สุขอนามัย	ปานกลาง	ทั้งหมด
ครบสกปรก	ปานกลาง	ทั้งหมด
ซักน้ำเย็น	สูง	ทั้งหมด
ล้างสองครั้ง	ปานกลาง	ปั่นเบาพิเศษ ถึง สูงพิเศษ
ซักหน้าฝน	สูงพิเศษ	ทั้งหมด
ซักเสื้อตัวเดียว	ปานกลาง	ทั้งหมด
เสื้อเชิ้ต	ปั่นเบา	ทั้งหมด

th-th_main.book.book Page 38 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

โปรแกรม	ความเร็วรอบการปั่นหมาด	
	ค่าเริ่มต้น	เลือกตั้งค่าได้
ล้างอัจฉริยะ	**สูง**	ทั้งหมด
เสื้อเชิ้ตตัวเดียว	**สูงพิเศษ**	ทั้งหมด
ซักอย่างเดียว	-	-
ล้างอย่างเดียว	-	-
ชุดนักเรียน	**ปานกลาง**	ทั้งหมด
สำหรับสัตว์เลี้ยง	**ปานกลาง**	**No** ถึง **ปานกลาง**

หมายเหตุ

- ไฟสถานะการปั่นหมาดจะสว่างขึ้น และการตั้งค่าที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล: **ปั่นเบาพิเศษ** > **ปั่นเบา** > **ปานกลาง** > **สูง** > **สูงพิเศษ**
- ความเร็วการปั่นสูงสุดที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่สภาพความจุ

โปรแกรมการอบ

เคล็ดลับทั่วไปสำหรับการอบผ้า

ใช้โปรแกรมอัตโนมัติของคุณเพื่ออบแห้งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์วัดอุณหภูมิของช่องระบายเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิสำหรับเวลาในการทำปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นและการควบคุมอุณหภูมิที่รัดกุมขึ้น

- ต้องเปิดก๊อกน้ำเย็นไว้ในขณะทำการอบแห้ง
- สามารถเลือกขั้นตอนอัตโนมัติของเครื่องเพื่อการอบแห้งได้อย่างง่ายดาย
- สำหรับการอบแห้งส่วนใหญ่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทั้งหมดมีวัสดุและความหนาที่ใกล้เคียงกัน
- อย่าบรรจุเครื่องจนเกินพิกัดโดยการใส่สิ่งของลงในถังซักมากเกินไป เสื้อผ้าจะต้องกลิ้งไปมาในถังได้อย่างอิสระ
- หากคุณเปิดประตูและนำเสื้อผ้าออกมาก่อนที่เครื่องจะสิ้นสุดโปรแกรม อย่าลืมกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**
- หลังจากการอบแห้งเสร็จสิ้นแล้ว **การระบายความร้อนกำลังทำงานอยู่** จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะหมุนเสื้อผ้าเป็นระยะประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อลดรอยยับ หากต้องการหยุดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** หรือ **เริ่ม/หยุด** แล้วนำเสื้อผ้าออกจากถังซัก

ของที่ทำด้วยขนสัตว์

อย่าพับและอบแห้งของที่ทำด้วยขนสัตว์ จับกางให้ได้รูปตามปกติและอบแห้ง

วัสดุทอและถัก

วัสดุทอและถักบางชนิดอาจหดตัว ในระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับคุณภาพ

กางวัสดุเหล่านี้ออกทันทีหลังการอบแห้งเสมอ

ผ้ากันยับและผ้าใยสังเคราะห์

ห้ามบรรจุผ้าลงในเครื่องจนเกินพิกัด นำเสื้อผ้ากันยับออกทันทีที่เครื่องหยุดเพื่อลดรอยยับ

เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

ให้ตรวจสอบจากคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ

th-th_main.book.book Page 39 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

ผ้าห่มและผ้านวม

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้าบนผ้าห่มและผ้านวมก่อนใช้โปรแกรมการอบผ้า ผ้าห่มและผ้านวมบางประเภทอาจหดตัวจากลมร้อน

ยางและพลาสติก

อย่าอบแห้งของใดๆ ที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของยางหรือพลาสติก เช่น:

- ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็ก ที่คลุมเก้าอี้
- ผ้าม่านและผ้าปูโต๊ะ
- พรมหน้าห้องน้ำ

เส้นใยแก้ว

ห้ามนำสิ่งของที่ทำจากเส้นใยแก้วลงไปอบแห้งในเครื่อง เศษแก้วที่หลงเหลือในเครื่องอาจติดกับเสื้อผ้าของคุณและทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

หมายเหตุ

- เมื่อท่านปิดรอบการอบแห้งของเครื่อง มอเตอร์พัดลมอบแห้งจะทำงานต่อไปได้ 60 วินาทีเพื่อรักษาเครื่อง
- โปรดระมัดระวังขณะนำเสื้อผ้าออกจากเครื่องเนื่องจากเสื้อผ้าหรือเครื่องอาจร้อน
- ระยะเวลาการอบแห้งที่ประเมินไว้จะแตกต่างจากระยะเวลาการอบแห้งจริงของโปรแกรมอัตโนมัติ ขนาดของผ้า น้ำหนักของผ้า และความแห้งที่เลือกจะมีผลกับระยะเวลาการอบแห้ง
- เมื่อคุณเลือกการอบแห้งเท่านั้น การปั่นจะทำงานอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงาน

การใช้โปรแกรมอบแห้ง

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมเองได้ ด้วยการกดปุ่ม **อบแห้ง** ซ้ำ ๆ เพื่อสลับการเลือก:

เวลา 30/60/120 นาที
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาการอบแห้งตามปริมาณการซักสูงสุด

อบพร้อมสวมใส่
ลดเวลาในการปั่นแห้งและการใช้พลังงานในระหว่างโปรแกรมการปั่นแห้ง

อบพร้อมรีด
เหมาะสำหรับการรีดผ้าที่อยู่ในสภาพชื้นให้แห้งได้อย่างง่ายดาย

อุณหภูมิต่ำ
เหมาะสำหรับการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเพื่อลดความเสียหายของเสื้อผ้า

การใช้ฟังก์ชันซักและอบแห้ง (Wash and Dry)

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 เติมผงซักฟอก

4 เลือกโปรแกรมการซัก

5 ปรับแต่งโปรแกรมอบแห้งเองได้ตามความจำเป็น

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

ใช้ฟังก์ชันแบบอบแห้งเท่านั้น

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

- อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมผงซักฟอก

3 เลือกโปรแกรม **อบแห้งอย่างเดียว**

4 ปรับแต่งโปรแกรมอบแห้งเองได้ตามความจำเป็น

5 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

th-th_main.book.book Page 41 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

ซัก
กดปุ่ม **ซัก** ซ้ำ ๆ จนกว่าจะเลือกระดับความสกปรกของผ้าที่ต้องการได้

- **ผ้าสกปรก**: สำหรับผ้าธรรมดาและผ้าสกปรกมาก
- **ปกติ**: สำหรับผ้าสกปรกปกติ
- **น้อย**: สำหรับผ้าที่สกปรกเล็กน้อย

ล้างน้ำ
คุณสามารถเลือกจำนวนการล้างได้โดยกดปุ่ม **ล้างน้ำ** ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ผงซักฟอก

ปั่นหมาด
สามารถเลือกระดับความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ

- กดปุ่ม **ปั่นหมาด** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น

หมายเหตุ

- หากเลือกระดับการปั่นเป็น **No** ถังซักของเครื่องซักผ้าจะหมุนก่อนการระบายน้ำ

อุณหภูมิ
ปุ่มนี้ใช้เลือกอุณหภูมิการซักสำหรับโปรแกรมที่เลือก

- กดปุ่ม **อุณหภูมิ** จนกว่าไฟบนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้น
- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการซัก:

1. เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
3. เติมผงซักฟอก
4. เลือกโปรแกรมการซัก
5. ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**ซัก, ล้างน้ำ, ปั่นหมาด** และ **อุณหภูมิ**) ตามความจำเป็น
6. กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

ตั้งเวลาล่วงหน้า
ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้เพื่อให้เครื่องเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. เลือกโปรแกรมการซัก
3. กดปุ่ม **ตั้งเวลาล่วงหน้า** ตามความจำเป็น
4. กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

th-th_main.book.book Page 42 Monday, May 26, 2025 4:22 PM


หมายเหตุ

- ยกเว้นไฟ LED ของปุ่ม **ตั้งเวลาล่วงหน้า** ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงควบคุมจะปิดลงภายใน 20 นาที คุณสมบัตินี้อาจขึ้นอยู่รุ่นที่ซื้อ
- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ผ้าที่ซักและปัจจัยอื่น ๆ
- หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันควรกดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- ขณะใช้ช่องจ่ายด้วยตัวเอง ให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

การใช้การตั้งค่าต่าง ๆ

ตั้งค่า

1 กดปุ่ม ⚙ **ตั้งค่า**



2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ✓

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม ✓ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

4 หากต้องการกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า ให้กดปุ่ม **ตั้งค่า** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม ↩

หมายเหตุ

- หากไม่ดำเนินการอื่นใดเป็นเวลานานหลายนาทีหลังกดปุ่ม **ตั้งค่า** จอแสดงผลจะย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

ปริมาณน้ำยาซักผ้า / ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม
หมุนลูกบิดเพื่อปรับการจ่ายน้ำยาสำหรับรอบการซักปัจจุบันตามประเภทเนื้อผ้าและระดับความสกปรก

- **ปิด**: ปิดฟังก์ชัน **ezDispense** สำหรับช่องนั้น
- **ขั้นต่ำ**: ลดปริมาณเริ่มต้นลงให้เหลือต่ำสุด
- **น้อยกว่า**: ลดปริมาณเริ่มต้นลง 10%
- **ปานกลาง**: ใช้ปริมาณเริ่มต้น
- **มากกว่า**: เพิ่มปริมาณเริ่มต้นขึ้น 10%
- **สูงสุด**: เพิ่มปริมาณเริ่มต้นขึ้นเป็นสูงสุด

ป้องกันเด็ก
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องได้

- กดปุ่ม ✓ ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อคยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อแผงควบคุมถูกล็อคแล้ว ไฟสถานะ **ป้องกันเด็ก** จะสว่างขึ้น แล้วโปรแกรมการซักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ คุณต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

เตรียมการซัก
แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก

TurboWash
การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยลดเวลาของโปรแกรม แต่จะให้ผลลัพธ์การซักที่คล้ายกัน

ไอน้ำร้อน
การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น

Fresh Care
ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณไม่สามารถนำเสื้อผ้าออกหลังสิ้นสุดโปรแกรมการซักได้ในทันที

th-th_main.book.book Page 43 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

แก้ไขโปรแกรมทำงาน
การแก้ไขรายการของโปรแกรมการซักตามที่ต้องการ


1) หมุนลูกบิดเพื่อเลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ✓ เพื่อรวมหรือแยกโปรแกรมการซัก
   - หากมีการเพิ่มโปรแกรมการซัก จะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นที่โปรแกรมนั้น
   - หากมีการลบโปรแกรมการซัก จะไม่แสดงเครื่องหมายถูกที่โปรแกรมนั้น
2) กดปุ่ม ↺ เพื่อบันทึกรายการของโปรแกรมการซัก

หมายเหตุ

- ไม่สามารถลบโปรแกรมเริ่มต้นบางโปรแกรมที่มีช่องกาเครื่องหมายปิดใช้งานอยู่ได้
- สามารถเปลี่ยนลำดับของโปรแกรมการซักในรายการได้ การเปลี่ยนลำดับของโปรแกรมการซักในรายการ ให้ใช้ **การตั้งค่าเพิ่มเติม** > **โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ** บนตัวผลิตภัณฑ์ หรือ **โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ** ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การตั้งค่าเพิ่มเติม

1 กดปุ่ม ⚙ **ตั้งค่า**



2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วกดปุ่ม ✓

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ✓

4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม ✓ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5 หากต้องการกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า ให้กดปุ่ม ↺

เชื่อมต่อ Wi-Fi
ใช้เพื่อตั้งค่า **เชื่อมต่อ Wi-Fi** เมื่อ Wi-Fi เปิดอยู่ ไอคอน Wi-Fi จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล

โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ
เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสมบัตินี้จะจัดระเบียบรายการของโปรแกรมการซักและตัวเลือกต่าง ๆ ตามรูปแบบการใช้งานของคุณให้โดยอัตโนมัติ

- **เปิด** คือการตั้งค่าเริ่มต้น
- การเลือก **ปิด** จะคงรักษาลำดับรายการปัจจุบันไว้

การใช้เครื่องจ่ายน้ำยา 2
เปลี่ยนช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เป็นช่องน้ำยาซักผ้าสำรอง สำหรับผู้ที่ไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- **น้ำยาปรับผ้านุ่ม**: ใช้เป็นช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- **เชื่อมต่อน้ำยาซักผ้า**: ใช้เป็นช่องน้ำยาซักผ้า

ปริมาณน้ำยาซักผ้าเริ่มต้น / ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มเริ่มต้น
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปรับปริมาณเริ่มต้นของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 3 มล. ภายในช่วง 9 มล. ถึง 120 มล.

ทำความสะอาดระบบ ezDispense
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำความสะอาดช่อง **ezDispense** เป็นระยะ หรือก่อนการเปลี่ยนช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เป็นช่องน้ำยาซักผ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ถอดช่อง **ezDispense** ออก ทำความสะอาด เติมน้ำลงในช่อง แล้วประกอบกลับเข้าไปในลิ้นชักช่องจ่าย

เสียง
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปรับระดับเสียง และปิดเสียง

ภาษา
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาที่แสดงอยู่จอแสดงผล

Smart Diagnosis
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่ผิดปกติ

th-th_main.book.book Page 44 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของ **Smart Diagnosis**

รีเซ็ตค่าโรงงาน
เลือกข้อมูลนี้เพื่อลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้และการตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด

th-th_main.book.book Page 45 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

สั่งงานระยะไกล
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซัก)
ฟังก์ชันนี้จะแสดงถึงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงเวลาที่จะต้องทำงานในฟังก์ชัน **ล้างถังซัก**

การตรวจตราด้านพลังงาน
ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ
ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

ตั้งค่า
ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

การแจ้งเตือนแบบพุช
เมื่อรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การ์ดอุปกรณ์ ⟶ การตั้งค่า ⟶ เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
  - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
  - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
  - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

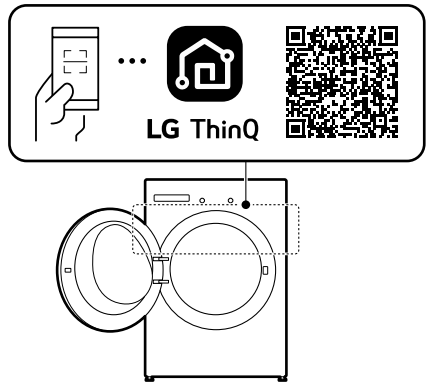

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

1 ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน

2 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ

th-th_main.book.book Page 46 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร์วอลอยู่ ปิดไฟร์วอลหรือเพิ่มข้อยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย

1 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

2 เลือกแล้วแตะที่ **เครื่องซักผ้าฝาหน้า** ในแอปพลิเคชัน

3 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** ในแผงควบคุม

4 กดปุ่ม ⚙ **ตั้งค่า**

5 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วกดปุ่ม ✓

6 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **เชื่อมต่อ Wi-Fi** แล้วกดปุ่ม ✓

การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

สั่งงานระยะไกล

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

1 ใส่ผ้าลงในถังซัก

- เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ

th-th_main.book.book Page 47 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 กดปุ่ม **สั่งงานระยะไกล** แล้วเลือก **เปิด** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล

4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบการซักจาก**LG ThinQ**แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน หากรอบการซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบการซักใหม่จนกว่าจะปิดการทำงานระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง
เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว ให้กดปุ่ม **สั่งงานระยะไกล** แล้วเลือก **ปิด** เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแล พัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

th-th_main.book.book Page 48 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องที่ หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง


2 กดปุ่ม ⚙ **ตั้งค่า**

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วกดปุ่ม ✓

4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **Smart Diagnosis** แล้วกดปุ่ม ✓

5 วางกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** แล้วกดปุ่ม ✓

- ถือกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าจะโอนย้ายข้อมูลจนเสร็จสมบูรณ์

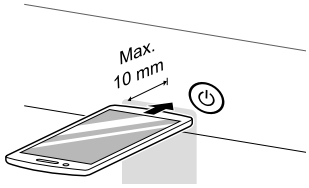

6 หลังโอนย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าจะดับลง

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

th-th_main.book.book Page 49 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้

- หลังจากรอบซักเสร็จสิ้นให้เช็ดประตูและซีลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถังซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

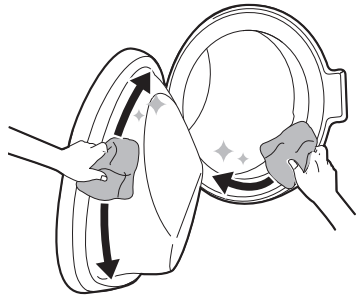

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนขอบต่อหรือร่องของตู้
- อย่ากดพื้นผิวหรือหน้าจอด้วยวัตถุมีคม

ฝา

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

⚠ คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

การทำความสะอาดถังซัก

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

th-th_main.book.book Page 50 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อขจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ **สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์** นอกเหนือจากช่วงเวลาที่แจ้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- ข้องความ **ล้างถังซัก** จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้

1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่องและปิดประตู

2 เปิดลิ้นซักและใส่ผงขจัดหินปูนลงในช่องซักหลัก

- สามารถใส่เม็ดขจัดหินปูนลงในถังได้โดยตรง เพื่อใช้แทนแบบผง

3 ปิดลิ้นซักตัวจ่ายน้ำยาซักผ้าอย่างช้าๆ

4 เปิดเครื่องแล้วเลือก **ล้างถังซัก**

5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อ เริ่มต้น

6 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท

- หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

⚠ คำเตือน


- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า


ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจมีหินปูนหรือตะกอนใด ๆ ที่มาจากน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้าทุก ๆ หกเดือน หากน้ำมีความกระด้างมาก หรือประกอบด้วยคราบหินปูน

- ปิดก๊อกท่อจ่ายน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- **น้ำประปา** ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นซักน้ำยาซักผ้า

1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

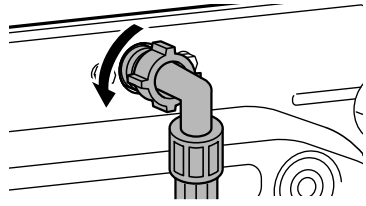

2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

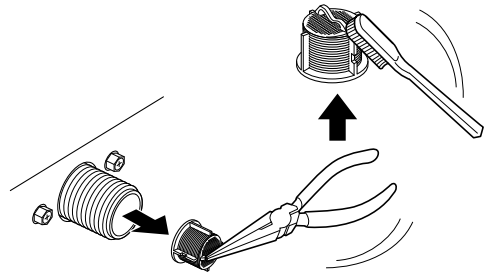

th-th_main.book.book Page 51 Monday, May 26, 2025 4:22 PM


การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำตามกำหนดเวลาและทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน

ตัวกรองท่อระบายน้ำจะกักเก็บเส้นใยผ้า และวัตถุขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่ในเสื้อผ้าโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทุกหกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่น


ปล่อยให้น้ำเย็นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ เปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน หรือทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน

1 ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า


2 เปิดฝาครอบและดึงท่อระบายออกมา

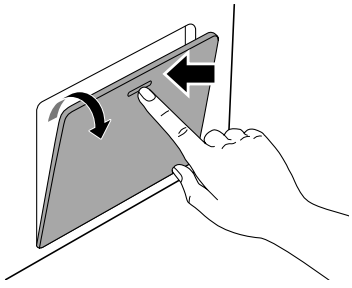


3 ถอดปลั๊กท่อระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำก่อนแล้วจึงระบายน้ำออก

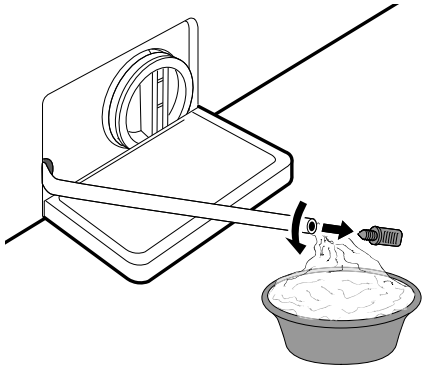

4 จากนั้นคลายเกลียวตัวกรองปั๊มระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่เหลืออยู่ จากนั้นดำเนินการกำจัดสิ่งสกปรกหรือวัตถุใด ๆ ออกจากตัวกรอง

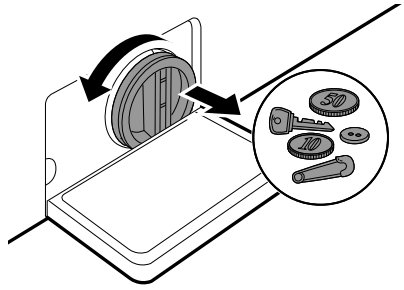

5 ทำความสะอาดตัวกรองปั๊มและช่องเปิดด้วยแปรง

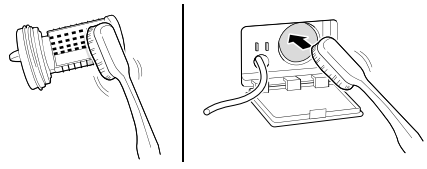

6 หลังจากทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายแล้ว ค่อยๆ ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่แล้วขันฝาปิดช่องระบายกลับเข้าที่ตามเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการบีบเกลียวและการรั่วไหล

7 เสียบปลั๊กกลับเข้าไปในท่อระบายน้ำ แล้ววางท่อเข้ากับที่ยึด ใช้ที่ยึดที่มาพร้อมกับเครื่องเพื่อยึดท่อในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเก็บท่อหรือช่วยให้ท่อสามารถระบายน้ำได้อย่างเหมาะสม

8 ปิดฝาครอบ

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน

th-th_main.book.book Page 52 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามดันท่อระบายน้ำกลับเข้าไปในตู้ การกระทำเช่นนี้จะทำให้ท่อชำรุดได้
- ใช้งานโปรแกรมทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นตามต้องการ) เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าส่วนเกินและเศษซากอื่น ๆ

การทำความสะอาดลิ้นซัก ezDispense

ทำความสะอาดช่อง **ezDispense ทุกครั้ง** ที่คุณเติมผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มใหม่ หรือเปลี่ยนประเภทของผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ล้างและทำความสะอาดลิ้นซักจ่ายผงซักฟอก **หนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน**. การปล่อยให้ผงซักฟอกค้างไว้อยู่ลิ้นซักจ่ายน้ำยาเป็นเวลานาน หรือใช้การใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุให้เกิดการก่อตัวของผงซักฟอกตกค้างในลิ้นซักจ่ายน้ำยา


⚠ คำเตือน

- อย่าฉีดน้ำเข้าไปภายในเครื่องซักผ้า การกระทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้


1 ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กออก

2 ดึงลิ้นซักจ่ายน้ำยาออกจนสุด


3 กดปุ่มปลด ❶ เพื่อถอดลิ้นซักออก

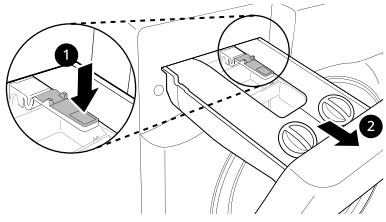

4 ถอดวาล์วกันกลับออก เพื่อนำผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่ออก แล้วปิดวาล์วกันกลับ

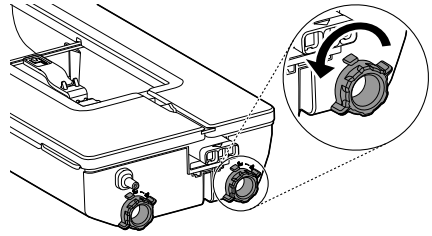


5 เปิดฝาออก

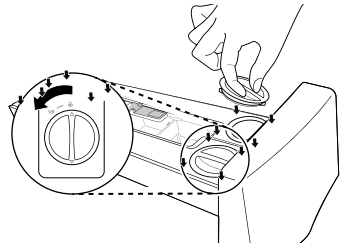

6 ทำความสะอาดตัวสอดด้วยน้ำอุ่น

- ล้างลิ้นซักด้วยน้ำอุ่นเพื่อละลายคราบผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่ออก
- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
- อย่าใช้สบู่ขณะทำความสะอาดลิ้นซักและตัวสอด


7 หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มภายในช่อง **ezDispense** จับเป็นก้อน ให้ถอดฝาปิดที่ลิ้นซักออก

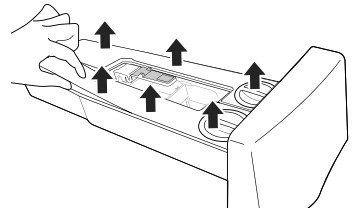


th-th_main.book.book Page 53 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

8 ทำความสะอาดด้านในของช่องด้วยน้ำอุ่น

- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
- อย่าใช้สบู่ขณะทำความสะอาดลิ้นชักและตัวสอด

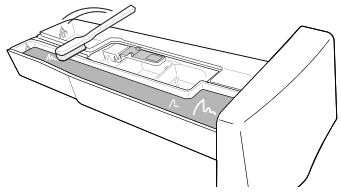


9 ปิดยึดฝาครอบลงบนช่อง **ezDispense**

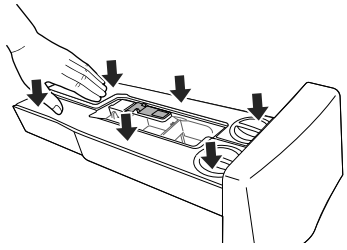

10 เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังทำความสะอาดแล้ว

11 ใส่กลับลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้า

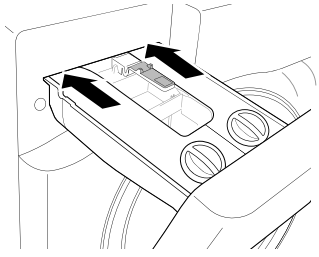

th-th_main.book.book Page 54 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องซักผ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในระยะแรก หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เปิดประตู	**ฝาเครื่องเปิดอยู่** • เปิดและปิดฝาเครื่องอีกครั้ง หากยังคงแสดงข้อความอยู่ ให้ถอดปลั๊กไฟ และโทรติดต่อขอรับบริการ
ปลดล็อคประตู	**ไม่ได้ล็อกฝาเครื่อง** • ปิดและล็อกฝาเครื่อง หากยังคงแสดงข้อความอยู่ ให้ถอดปลั๊กไฟ และโทรติดต่อขอรับบริการ
น้ำประปา	**การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า** • ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า • เปิดก๊อกจนสุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ • วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน • ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองวาล์วทางน้ำเข้าหลังจากปิดก๊อกน้ำ และถอดการเชื่อมต่อท่อกับเครื่องซักผ้า
การระบายน้ำ	**ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า** • ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน • ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองทางระบายน้ำ

th-th_main.book.book Page 55 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่สมดุล	**เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจจับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครื่อง** • ผ้าอาจเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดรอบซัก ให้จัดเรียงผ้าใหม่เพื่อทำการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องล็อคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
	ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือขัดขวางรอบการปั่น พร้อม ๆ กัน หากใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมาก (เช่น พรมเช็ดเท้า, เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ) • ใส่ผ้าที่เหมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องล็อคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
ไม่พบน้ำ	**เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ** • ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
มอเตอร์ผิดพลาด	**ภาระเกินในมอเตอร์** • พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง
น้ำสูงเกินไป	**เติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น** • ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
การแช่แข็งผิดพลาด	**ท่อยางจ่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่** • เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อและปั๊มระบายน้ำ คลุมท่อจ่ายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น
ตรวจไม่พบอุณหภูมิ	**นี่เป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม** • ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
เซ็นเซอร์สั่นสะเทือน	**เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ** • ติดต่อขอรับบริการ
เซ็นเซอร์วัดความขุ่น	**เซนเซอร์วัดระดับความขุ่นทำงานผิดปกติ** • ติดต่อขอรับบริการ
เกิดข้อผิดพลาดที่ Steam	**ฟังก์ชันไอน้ำทำงานไม่ถูกต้อง** • ติดต่อขอรับบริการ
ไฟฟ้าขัดข้อง	**ไฟฟ้าดับหรือการจ่ายไฟไม่พอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน** • กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก
ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป	**ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป** • อย่าเติมน้ำยาซักผ้าเกินกว่าปริมาณที่แนะนำไว้

th-th_main.book.book Page 56 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป	**ตรวจพบฟองมากเกินไป** • เครื่องซักผ้าจะทำงานในรอบการลดฟองเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ระบบสื่อสารผิดพลาด	**เครื่องซักผ้าไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง.** • ติดต่อขอรับบริการ
ปัญหาการอบแห้ง	**เฉพาะฟังก์ชันอบผ้าที่ไม่ทำงาน** • ติดต่อขอรับบริการ

ข้อความข้อผิดพลาดของ ezDispense

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ตรวจสอบช่องเก็บน้ำยาซักผ้า	**ปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง** **หลังจากใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องน้ำยาซักผ้าแล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น** • ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาซักผ้า ติดตั้งช่องกลับเข้าลิ้นชัก และเดินรอบการซัก หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อขอรับบริการ
ไม่มีน้ำยาซักผ้า	**ฟังก์ชันการฉีดน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติทำงานไม่ถูกต้อง** • ติดต่อขอรับบริการ
ตรวจสอบช่องเก็บน้ำยาปรับผ้านุ่ม	**ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง** **หลังจากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น** • ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม ติดตั้งช่องกลับเข้าลิ้นชัก และเดินรอบการซัก หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อขอรับบริการ
ไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่ม	**ฟังก์ชันการฉีดน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติทำงานไม่ถูกต้อง** • ติดต่อขอรับบริการ
เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ 1 ผิดปกติ	**ช่องจ่ายอัตโนมัติ 1 ทำงานไม่ถูกต้อง** • ติดต่อขอรับบริการ
เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ 2 ผิดปกติ	**ช่องจ่ายอัตโนมัติ 2 ทำงานไม่ถูกต้อง** • ติดต่อขอรับบริการ

th-th_main.book.book Page 57 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ลิ้นชักน้ำยาซักผ้าเปิด	**เครื่องซักผ้าทำงานโดยที่ลิ้นชักจ่ายน้ำยายังปิดไม่สนิท** **ลิ้นชักเปิดออกระหว่างการทำงานของเครื่องซักผ้า** • ดันปิดลิ้นชักให้สนิท หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ติดต่อขอรับบริการ

ท่านอาจได้ยินเสียง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	**อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ภายในถังซัก** • หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีกหลังจากสตาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก	**ผ้าที่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ** • หากมีเสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่สมดุล ให้หยุดการทำงานและกระจายผ้าที่ซักใหม่
	ผ้าที่ซักภายในถังอาจไม่สมดุล • หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู
เสียงสั่น	**ไม่ได้ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก** • ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
	ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ • หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู
	ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา • ดูคำแนะนำ **การปรับระดับเครื่อง** เพื่อทำการปรับระดับของเครื่อง
	พื้นไม่แข็งเพียงพอ • ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู **ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง** เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำรั่ว	**ท่อระบายในบ้านอุดตัน** • แก้การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำรั่ว	**น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน** • ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
	ติดตั้งฝาครอบตัวกรองปั๊มระบายน้ำไม่ถูกต้อง • ใส่ตัวกรองปั๊มระบายน้ำกลับเข้าที่
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	**แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน** • นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา • เปิดก๊อกน้ำ
	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโปรแกรมการซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**
	ประตูเปิดอยู่ • ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝาที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดได้สนิท
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด • ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามโปรแกรมซักที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ • กดปุ่ม **เปิด/ปิด** จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**
	ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม/หยุด หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว • กดปุ่ม **เปิด/ปิด** จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง
	แรงดันน้ำต่ำมาก • ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ
	เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน • ถังซักอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบซัก ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย

th-th_main.book.book Page 59 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง	**อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งานเพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ร้อนจนเกินไป** • นี่คือเหตุการณ์ปกติ หากอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง
ปุ่มต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้อง	**เปิดใช้งานตัวเลือก ป้องกันเด็ก** • ปิดการใช้งานตัวเลือก **ป้องกันเด็ก** หากจำเป็น
ประตูไม่ยอมเปิด	**เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย** • นี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ปิด ⊘/⊗
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	**ตัวกรองทางเข้าอุดตัน** • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเติมไม่อุดตัน
	ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ • ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน • ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ
เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำ	**ท่อระบายน้ำหักงอ** • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ
	ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1 เมตร • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1 ม. จากด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า
น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย	**ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป** • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
	ตัวกรองปั๊มระบายน้ำอาจอุดตัน • ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย
เวลารอบซักนานกว่าปกติ	**ปริมาณการซักน้อยเกินไป** • ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องซักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า • พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เวลารอบซักนานกว่าปกติ	**ปริมาณผ้าไม่สมดุล** • จัดเรียงผ้าใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
การสิ้นสุดรอบการทำงานล่าช้า	**ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่** • นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ขจัดคราบได้ไม่ดี	**คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า** • สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการขจัดคราบ
คราบสกปรก	**จ่ายสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป** • ช่องจ่ายน้ำยาถูกเติมจนล้น ทำให้สารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเสมอเพื่อป้องกันการล้น • ปิดเครื่องจ่ายผงซักฟอกอย่างช้า ๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง • ควรใช้งานช่องจ่ายผงซักฟอกอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบการซัก
	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม • แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก • ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย
รอยยับ	**ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที** • ให้นำผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งทันทีที่โปรแกรมซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป • เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูเครื่องควรปิดได้โดยง่าย
	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน • การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยย่นในเสื้อผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ

th-th_main.book.book Page 61 Monday, May 26, 2025 4:22 PM

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
รอยยับ	**ความเร็วในการปั่นอาจสูงเกินไป** • ตั้งความเร็วในการปั่นให้เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้า

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
กลิ่นอับหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่องซักผ้า	**ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง** • ใช้งานฟังก์ชัน **ล้างถังซัก** อย่างสม่ำเสมอ
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซับ (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง) • เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น
	หากไม่ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกเป็นประจำ อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราหรือสารแปลกปลอม • ถอดและทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก โดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดผงซักฟอก

การอบผ้า

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ปัญหาการอบแห้ง	**ตรวจสอบก๊อกแหล่งจ่ายน้ำ** • อย่าใส่ผ้ามากเกินไป ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำการระบายน้ำอย่างถูกต้องเพื่อขจัดน้ำออกจากผ้าที่ซักได้ดีพอ ปริมาณเสื้อผ้าน้อยเกินไปที่จะอบอย่างเหมาะสม ใส่ผ้าขนหนูเพิ่มสองสามผืน • ปิดก๊อกแหล่งจ่ายน้ำ
เวลาในการอบแห้งนานเกินไป	**อุณหภูมิแวดล้อมต่ำเกินไป** • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
ประสิทธิภาพการอบแห้งต่ำหรือแย่เกินไป	**จ่ายน้ำไม่เหมาะสม น้ำใช้สำหรับทำความสะอาดอัตโนมัติของตัวกรองขุยบนถังปั่นในระหว่างการอบแห้ง** • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊อกน้ำประปาเปิดอยู่
	ระบายน้ำไม่เหมาะสม • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองท่อระบายน้ำไม่อุดตัน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ประสิทธิภาพการอบแห้งต่ำหรือแย่เกินไป	**เครื่องใช้ไฟฟ้าโอเวอร์โหลด** • ตรวจสอบความจุการใส่ผ้าสำหรับโปรแกรมการทำงานที่เลือก เพิ่มเวลาการอบแห้ง หากจำเป็น
	ความเร็วในการปั่นต่ำเกินไป • เลือกความเร็วการปั่นที่ระดับสูงสุดที่อนุญาตสำหรับโปรแกรมการซัก
ลมอุ่นเป่าออกมาที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์	**เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สร้างลมอุ่นเพื่ออบแห้งผ้าที่ซัก** • ลมอุ่นนี้จะทำให้ผ้าแห้งและปล่อยออกมาจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	**รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง** • ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน **LG ThinQ**
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ • ปิด **ข้อมูลโมไบล์** ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง • ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. • รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

th-th_main.book.book Page 63 Monday, May 26, 2025 4:22 PM