



# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

# Портативная

# МИНИСИСТЕМА

РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ  
OK65



MFL71379826


[www.lg.com](http://www.lg.com)

Авторское право © LG Electronics Inc., 2018-2022.  
Все права защищены.

1807\_Rev02



## Верхняя панель

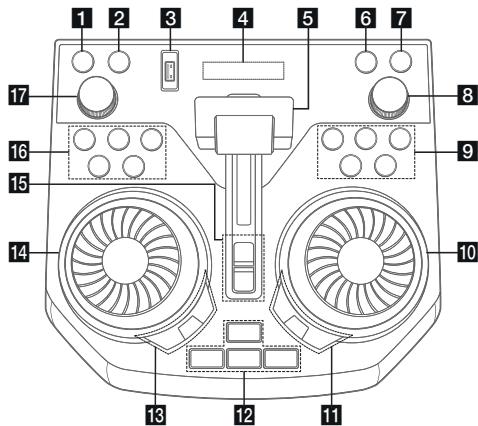

**1** ⏻ (режим ожидания)  
Включает и отключает питание.

**2 DEMO**  
Если нажать **DEMO** при выключенном питании, отображается демонстрационный режим.

**3** Порт USB  
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

**4** Окно отображения

**5 Рычажок PARTY ACCELERATOR**  
Сдвиньте этот рычажок, чтобы создать атмосферу вечеринки.

**6 F (функция)**  
Выбор функции и источника входного сигнала.

**7** ⓧ WIRELESS LINK  
- Выбор MAIN или OTHER в режиме WIRELESS PARTY LINK.  
- Включение или отключение режима WIRELESS PARTY LINK.

**8** MASTER VOL. (громкость) -/+  
Выполняет настройку звука динамика.

**9** ⌂ (Пропуск/Поиск)  
- Переход назад.  
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.  
- Выбор радиостанций.

▮▮ (Воспроизведение/Пауза)  
- Запуск или приостановка воспроизведения.  
- Выбор режима стерео/моно

▷▷ (Пропуск/Поиск)  
- Переход вперед.  
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.  
- Выбор радиостанций.

**□** (Стоп)  
Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.

**△** (Открыть/Закрыть)  
Открывает и закрывает дисковод.

**10 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы воспроизвести звуковой эффект «скретча».
- Поиск папки или файла.

**11 SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)**

- Выберите специальный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS (или BASS+) напрямую.

**SEARCH**

Перемещает в папку или файл в режиме выбора.

**OK**

Служит для выбора папки при поиске файла.

**12 PARTY STARTER**

- При отключенном питании эта функция включает устройство с использованием звука Party Kick Starter (Запуск вечеринки).

- При включенном питании эта функция микширует звук с использованием Party Kick Starter (Запуск вечеринки).

**CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

Выбирает звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания  
(если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "Music Flow Bluetooth").

**1, 2, 3 (DJ PAD)**  
Нажмите желаемую звуковую панель

**13 DJ EFFECT**

Выбор желаемого эффекта DJ.

**USER EQ**

Выберите эквалайзер, созданный вами.

**LIGHTING**

Выбирает режим освещения.

**14 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы воспроизвести царапающий звук.
- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.
- Регулировка уровня эффекта DJ EFFECT.
- Выбирает вокальные эффекты.
- Выбор эффектов освещения.

**15 PARTY ACCELERATOR MODE**

Выбирает режим PARTY ACCELERATOR MODE.

**DJ LOOP**

Выбор режима DJ LOOP.

(Режим DJ LOOP может использоваться во время воспроизведения CD/USB).

**16 KEY CHANGER ( b /#)**

Изменяет тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.

**VOICE CANCELLER**

Вы можете уменьшить вокальные тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

**VOCAL EFFECTS**


Выбор режима VOCAL EFFECTS.

**MIC ECHO**

Выбирает режим ECHO.

**17 MIC VOL. (Громкость микрофона) -/+**

Отрегулируйте громкость микрофона.

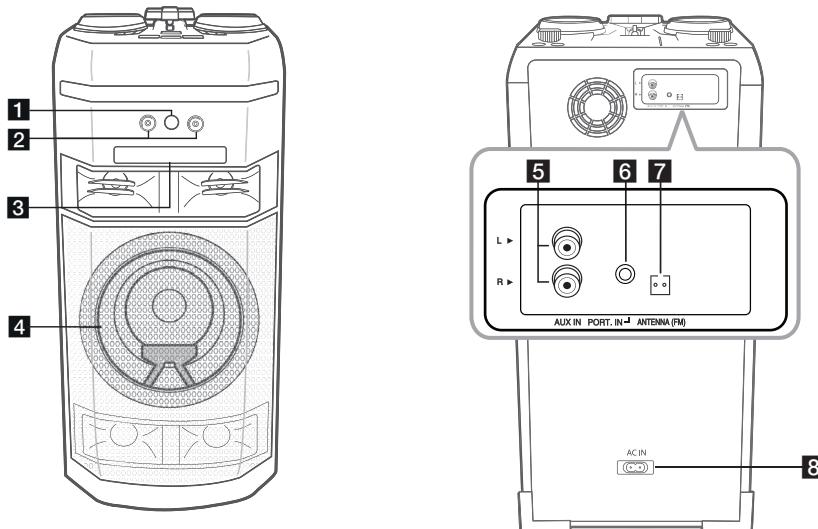**Передняя панель / Задняя панель****1 R** (Датчик сигналов ПДУ)**2** Разъем **MIC** (Микрофон) 1/2**3** Лоток для дисков**4** Освещение**5** **AUX IN (L/R)** : Подключение дополнительного устройства.**6** **PORT.(портативное) IN** : подключение портативного устройства.**7** **ANTENNA (FM)****8** Разъём **AC IN****Приложение контроллера**

Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство. (только для Android)

**LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)**

Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

## Дополнительная информация

### Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШxВxГ)	~ 330,0 мм x 716,0 мм x 318,0 мм
Электропитание нашине (USB)	5 В = 500 мА
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	500 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


### Внимание!

- Непосредственное подключение шнура питания в розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.

### Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

### Замена батареек

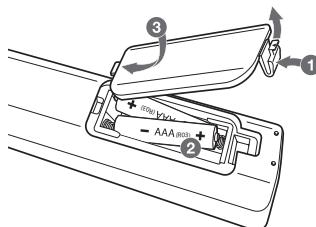

### Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Портативная минисистема соответствует требованиям Директивы 2014/53/EC. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.