

คู่มือการใช้งาน

ลำโพงออมนีไดเร็คชันแนล

แบบพกพา

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

RP4


RP4B

RP4BE

RP4G

คู่มือการใช้งานลำโพงอามิไดเร็คชั่นแนลแบบพกพาฉบับย่อ

การใช้งานอย่างง่ายตามลำดับ

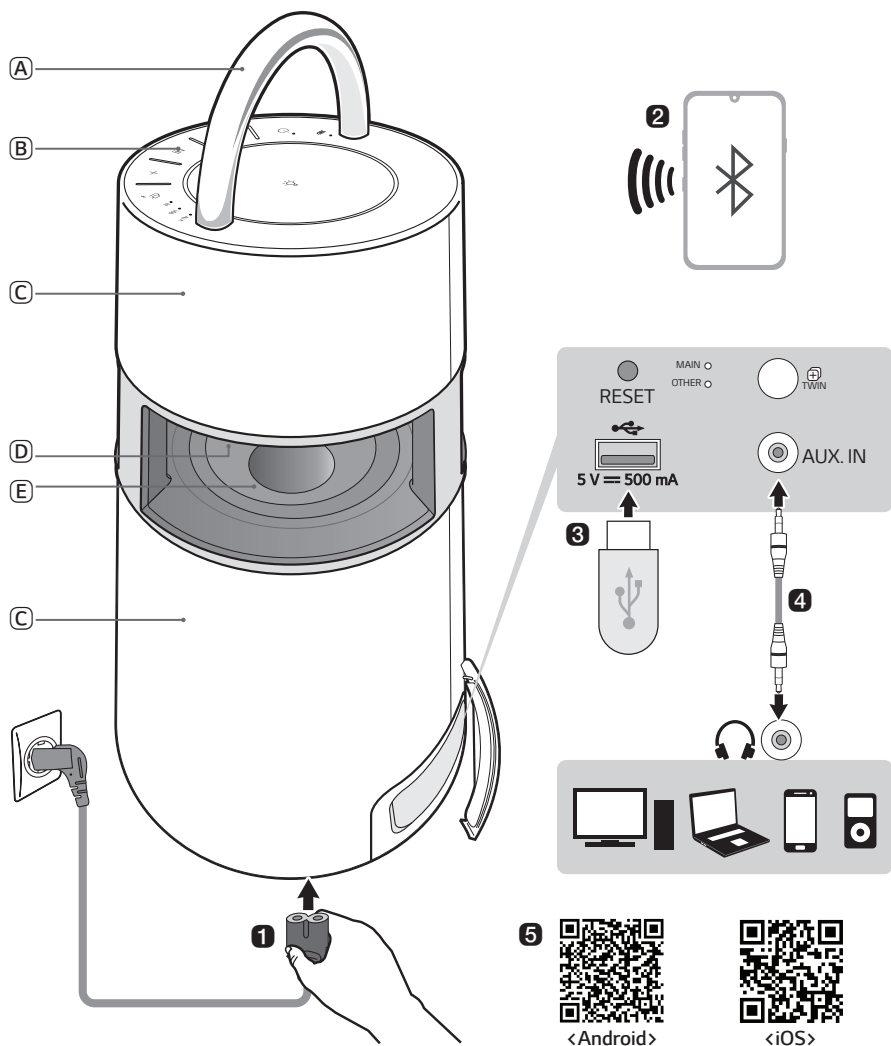

- (A) หูตัว
- (B) ควบคุม
- (C) ลำโพง

- (D) ไฟบรรยากาศ
- (E) วูฟเฟอร์

1 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับผลิตภัณฑ์แล้วชาร์จไฟก่อนการใช้งาน ท่านจะพบช่องเสียบสายไฟที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์

2 การเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนโดยใช้ Bluetooth (→ ดู "การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth" ในหน้า 12)

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน ไฟ LED Bluetooth จะกะพริบ 60 วินาที
- 3 กดปุ่ม **การตั้งค่า**  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth  ปิด > เปิด
- 4 ในรายการของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้ค้นหาแล้วแตะที่ "LG-RP4(XX)"
- 5 เมื่อ สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth แล้ว ไฟ LED Bluetooth จะสว่างขึ้น เส้นเพลงที่ต้องการในแอปเพลงบนสมาร์ทโฟนของท่าน

3 การเล่นเพลงจาก USB (→ ดู "การเชื่อมต่อกับ USB" ในหน้า 17)

- 1 เปิดฝาครอบด้านล่างของผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในช่องเสียบ USB
- 2 กดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- 3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือก USB ไฟ LED USB จะสว่างขึ้น
- 4 กดปุ่ม **เล่น/หยุดชั่วคราว**  เพื่อผลิตเพลย์ไปกับเสียงเพลง

4 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (→ ดู "การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก" ในหน้า 19)

- 1 เปิดฝาครอบด้านล่างของผลิตภัณฑ์ แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ช่อง AUX ซองIN ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.
- 2 กดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- 3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือก AUX ไฟ LED AUX จะสว่างขึ้น หากท่านเล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ ท่านสามารถฟังเพลงได้จากผลิตภัณฑ์นี้

5 การเชื่อมต่อกับ LG XBOOM แอป (→ ดู “การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM” ในหน้า 21)

- ① ค้นหาแอป **LG XBOOM** ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ตโฟนของท่าน
- ② เปิดใช้งานแอป **LG XBOOM** แล้วใช้ฟังก์ชันของแอป

6 ประหยัดพลังงาน (→ ดู “โหมดประหยัดพลังงาน” ในหน้า 26)

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ในแอป **LG XBOOM** ท่านสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน [Auto Power Management] ได้

คู่มือการใช้งานลำโพงอเนกประสงค์ชั้นแนสแบบพกพาฉบับย่อ

- 2 การใช้งานอย่างง่ายตามลำดับ

การสำรวจผลิตภัณฑ์

- 6 ด้านบน
- 8 ด้านหลัง

ชาร์จ์

- 10 การชาร์จ์แบตเตอรี่
- 11 การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อ Bluetooth

- 12 การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth
- 15 การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสองเครื่อง

การเชื่อมต่อกับ USB

- 17 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- 19 การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม.

การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM

- 21 การติดตั้งแอป

การใช้งานโหมด Wireless Party Link-Twin

- 23 การเชื่อมต่อลำโพงสองตัว

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

- 25 การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่
- 25 การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์
- 26 โหมดประหยัดพลังงาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 27 ความปลอดภัยและข้อบังคับ

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนแจ้งว่ามีการทำงานผิดพลาด


- 30 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

- 32 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
- 33 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 34 การจัดการผลิตภัณฑ์นี้

การสำรวจผลิตภัณฑ์

■ ด้านบน

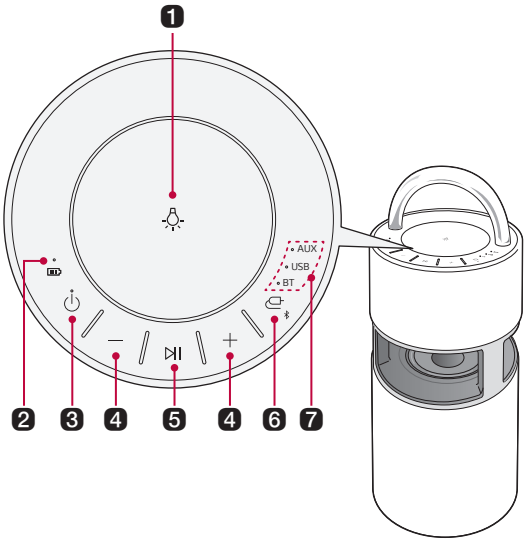

1 ไฟบรรยากาศ

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกไฟบรรยากาศที่ต้องการ

ไฟบรรยากาศ			
Ambient	Nature	Party	ปิด

- กดปุ่ม **ไฟบรรยากาศ**  ค้างไว้เพื่อปิดไฟบรรยากาศ

2 ไฟ LED แบตเตอรี่

โปรดตรวจสอบระดับการชาร์จแบตเตอรี่และสถานะแบตเตอรี่ (→ ดู “การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่” ในหน้า 11)

3 พลังงาน

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

- หากท่านกดปุ่ม **พลังงาน**  ค้างไว้ 2 วินาทีในขณะที่ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ท่านสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ได้จากไฟ LED แบตเตอรี่

4 ระดับเสียง

ควบคุมระดับเสียง

5 เล่น/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มนี้เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชัน	การทำงาน	วิธีการใช้งาน
USB/BT	เล่น/หยุดชั่วคราว	กดปุ่มนี้
USB/BT	เลื่อนไปที่เพลงถัดไป	กดปุ่มสองครั้งอย่างรวดเร็ว
USB/BT	เลื่อนไปที่เพลงก่อนหน้า	กดปุ่มสามครั้งอย่างรวดเร็ว
AUX	ปิดเสียง	กดปุ่มนี้

6 ฟังก์ชัน

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดอินพุตหรือฟังก์ชันที่ต้องการ

ไฟ LED ฟังก์ชัน	รายละเอียด
BT	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth
USB	จะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
AUX	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.

- กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ค้างไว้ 2 วินาทีหรือนานกว่านั้น และเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ภายใน 60 วินาที (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)
- เมื่อท่านเลื่อนไปที่ฟังก์ชัน **Bluetooth** และไม่พบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ไฟ LED BT จะกะพริบ 60 วินาที


7 ไฟ LED ฟังก์ชัน

ระบุโหมดอินพุตหรือสถานะการเชื่อมต่อ **Bluetooth**

ข้อควรระวัง

- วางผลิตภัณฑ์ไว้ในระยะที่ปลอดภัยให้พ้นจากมือเด็ก มิเช่นนั้นจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ล้มลงและก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายทรัพย์สินได้
- โปรดระมัดระวังว่าลำโพงจะไม่หล่นลงมา มิเช่นนั้นจะส่งผลให้ลำโพงทำงานผิดพลาด ก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายทรัพย์สินได้

ด้านหลัง

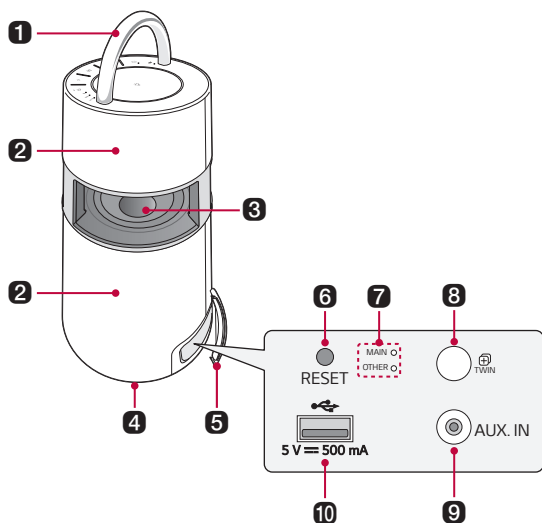

1	หูหิ้ว	ใช้สำหรับการหิ้วผลิตภัณฑ์
2	ลำโพง	เสียงจะออกมาจากทุกส่วนของผลิตภัณฑ์
3	วูฟเฟอร์	ลำโพงเสียงเบสเท่านั้น
4	อินพุตพลังงาน	ท่านสามารถเชื่อมต่อกับสายไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์
5	ฝาครอบด้านหลัง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาหลังสนิทแล้วหลังจากการใช้งาน
6	RESET 	เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานตามปกติ ให้ใช้วัตถุแหลมเช่นเข็มกลัดในรูนี้
7	ไฟ LED ลิงก์ปาร์ตี้ไร้สาย	ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของโหมด Wireless Party Link-Twin
8	TWIN 	ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์สองชิ้นในโหมด Wireless Party Link-Twin
9	AUX. IN	ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์ภายนอกแบบพกพาได้ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม. แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง
10	พอร์ต USB	เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อเพลิดเพลินไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เล่นเพลง

ข้อควรระวัง


- ระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานเพื่อป้องกันสีติดเพี้ยน
- ระวังเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ภายนอก เนื่องจากตู้หี้อาจจะร้อนหลังจากสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานาน
- โปรดระวังว่าลำโพงจะเกิดความเสียหายเมื่อกำหนดตู้ฟรียาวในลำโพงโดยไม่ตั้งใจ

ชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ในตัว ทำให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างเพียงพอก่อนการใช้งาน ท่านจะพบช่องเสียบสายไฟที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์

- 1 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับช่องอินพุตพลังงาน
- 2 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

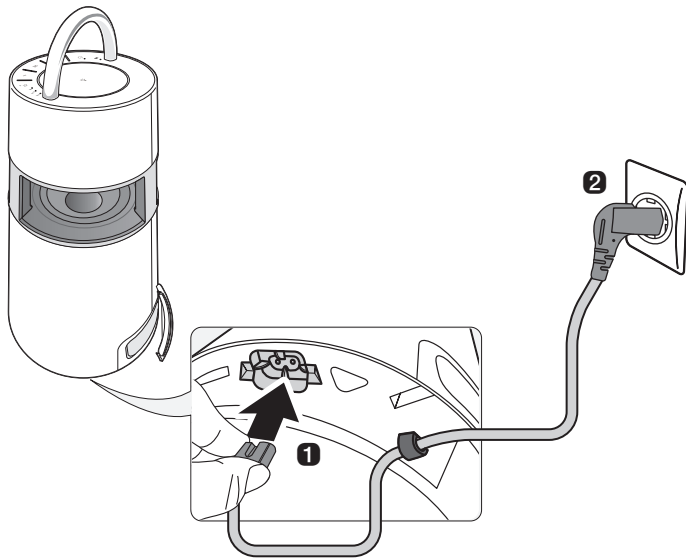

หมายเหตุ

- ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงในการชาร์จลำโพงจนเต็ม ระยะเวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะแบตเตอรี่หรือสถานะการทำงานของผลิตภัณฑ์
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานลำโพงนี้ได้ประมาณ 10 ชั่วโมง

การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

สถานะการชาร์จ

เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์เริ่มต้น ท่านจะเห็นสถานะการชาร์จจากไฟ LED แบตเตอรี่

ไฟ LED แบตเตอรี่	ไฟ LED สถานะ	สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว	การชาร์จเสร็จสิ้น
	เป็นสีแดง	อยู่ระหว่างการชาร์จ

หมายเหตุ

- การเปิดเพลงระหว่างการชาร์จอาจจะยืดระยะเวลาการชาร์จออกไป
- เมื่อชาร์จ แบตเตอรี่ของลำโพงจนเต็มในขณะที่ปิดพลังงาน ไฟ LED แบตเตอรี่จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว 15 วินาทีแล้วจึงดับลง

สถานะการใช้งาน

เมื่อเปิดผลิตภัณฑ์ สถานะแบตเตอรี่จะแสดงที่ไฟ LED แบตเตอรี่เป็นเวลา 3 วินาที

หากท่านกดปุ่ม **พลังงาน**  ค้างไว้ 2 วินาทีในขณะที่ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ท่านจะเห็นไฟ LED แบตเตอรี่ 3 วินาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่

ไฟ LED แบตเตอรี่	ไฟ LED สถานะ	สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว	ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 %
	เปิดขึ้นเป็นสีส้ม	ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ระหว่าง 70 ถึง 10 %
	ไฟกะพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง และท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนหนึ่งครั้ง	ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 % และจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- ไม่สามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ได้ในขณะที่ชาร์จ

การเชื่อมต่อ Bluetooth

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


- ต่อไปนี้คือข้อมูลจำเพาะ Bluetooth ของผลิตภัณฑ์นี้
 - เวอร์ชัน: 4.0
 - Codec: SBC, AAC
- วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดและรุ่นของอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth ที่จะเชื่อมต่อ

เลือกเมนู [Bluetooth] ในหน้าจอ การตั้งค่า ของสมาร์ทโฟน


วิธีการเข้าถึงหน้าจอแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของสมาร์ทโฟน

1 กดปุ่ม **พลังงาน**  ของผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดเครื่อง

กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน ไฟ LED Bluetooth จะกะพริบ 60 วินาที

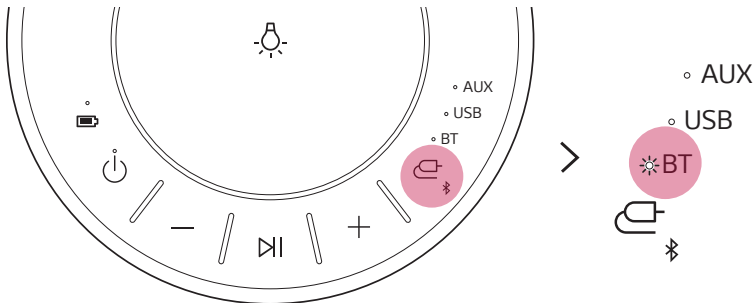

2แตะปุ่มตั้งค่า  /  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก  Bluetooth

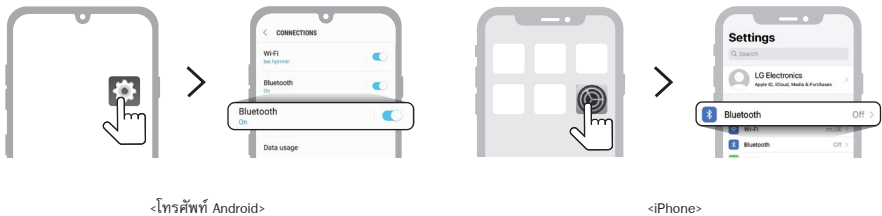


<โทรศัพท์ Android>

<iPhone>

3 เปิดฟังก์ชัน Bluetooth  ปิด >  เปิด


- 4 ท่านจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในสมาร์ทโฟนของท่าน ค้นหาแล้วแตะที่ชื่อ “LG-RP4(XX)”

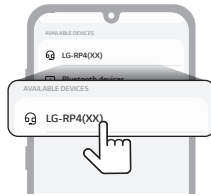

- 5 เมื่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth** แล้ว ไฟ LED **Bluetooth** จะสว่างขึ้น



- 6 หาก LG-RP4(XX) ไม่ปรากฏในรายการ แตะที่ไอคอน **รีเฟรช** (refresh icon) สำหรับโทรศัพท์ Android หรือรีสตาร์ท **Bluetooth** สำหรับ iPhone

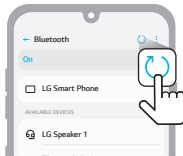

<โทรศัพท์: Android>



<iPhone>

- 7 เลือกและเล่นเพลงในสมาร์ทโฟน




✓ หมายเหตุ

- ชิ่งอุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับลำโพง การเชื่อมต่อจะยิ่งดีขึ้น
- หากอุปกรณ์ **Bluetooth** ไม่เชื่อมต่อ ไฟ LED **Bluetooth** จะกะพริบ เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth** ให้ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ **Bluetooth** ให้เหมาะสม
- XX หมายเลขสองหลักสุดท้ายของที่อยู่ **Bluetooth** ยกตัวอย่างเช่น "LG-RP4(O8)"
- เมื่อเชื่อมต่อพลังงานกับผลิตภัณฑ์นี้ หากท่านพยายามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่มีประวัติการเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์จะเปิดขึ้นและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ในขณะที่กำลังชาร์จเท่านั้นที่ท่านจะสามารถเปิดผลิตภัณฑ์นี้ด้วย **LG XBOOM แอป**)


การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสองเครื่อง

การจับคู่ (การเชื่อมต่อ) กับโทรศัพท์หลายเครื่อง


- 1 เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)
- 2 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน ไฟ LED Bluetooth จะกะพริบ 60 วินาที

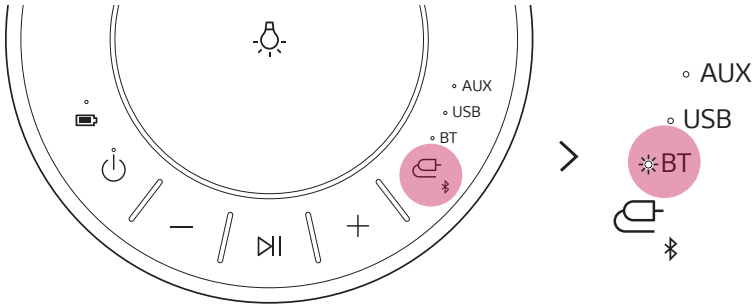

- 3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอีกเครื่องเข้ากับผลิตภัณฑ์ภายใน 60 วินาที (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)

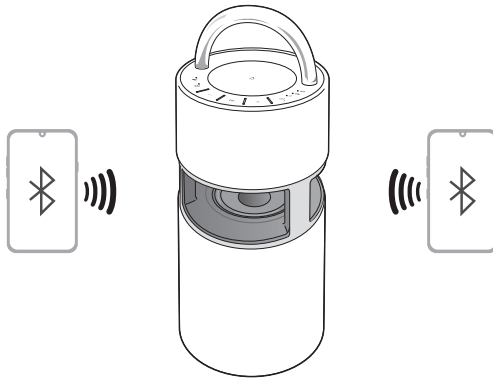

4 เมื่อสมาร์ทโฟนสองเครื่องและผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกันแล้ว ไฟ LED Bluetooth จะสว่างขึ้น

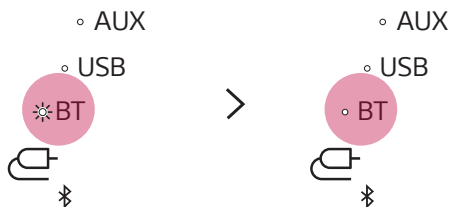

✓ หมายเหตุ

- การจับคู่ (การเชื่อมต่อ) กับโทรศัพท์หลายเครื่องนั้นสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ไม่เกินสองเครื่อง
- เมื่อว่าจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสองเครื่องอยู่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์จะเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น หากหยุดเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนที่กำลังเล่นเพลงอยู่ สามารถเปิดเพลงได้จากสมาร์ทโฟนอีกเครื่อง
- หากมีสมาร์ทโฟนสองเครื่องเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ เมื่อปิดแล้วเปิดผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟนเครื่องล่าสุดที่เชื่อมต่อหรือสมาร์ทโฟนที่เล่นเพลงครั้งล่าสุดเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- สำหรับสมาร์ทโฟนที่รองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หลายเครื่องเท่านั้น (การเชื่อมต่อ) (ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออยู่ การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หลายเครื่อง (การเชื่อมต่อ) อาจเชื่อมต่อไม่ได้)


การเชื่อมต่อกับ USB

ผลิตเพลงไปกับเสียงคุณภาพสูงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB


1 เปิดฝาครอบด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบผลิตภัณฑ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในช่องเสียบ USB

- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ USB ฮับหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ประเภท USB หรือการรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

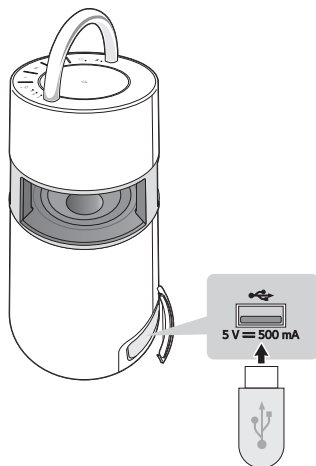

2 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์

3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (⏏) บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชัน USB ไฟ LED USB จะสว่างขึ้น

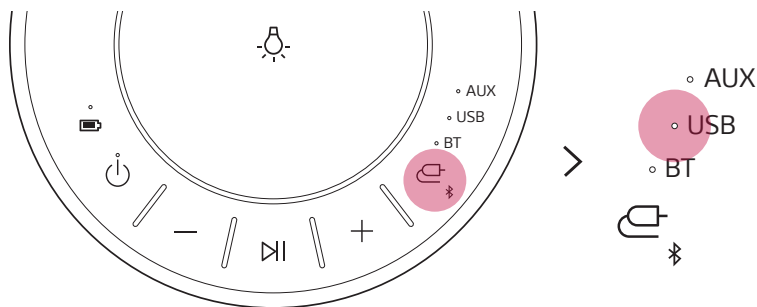

4 กดปุ่ม **เล่น/หยุดชั่วคราว** (⏮) เพื่อผลิตเพลงไปกับเสียงเพลง

✓หมายเหตุ

- อุปกรณ์ USB ที่มีพื้นที่จัดเก็บมากอาจจะต้องใช้เวลาหลายนาทีหรือนานกว่านั้นในการเลือกดูไฟล์
- LG Electronics ไม่รับประกันข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลเสมอ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32 เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT/NTFS
- เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้นอย่างถูกต้อง ไฟ LED USB จะกะพริบ ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ดังกล่าวหรือไม่ แล้วเสียบอุปกรณ์อีกครั้ง

รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

อุปกรณ์แฟลช USB	USB 2.0 หรือ USB 1.1
-----------------	----------------------

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม	อัตราบิต
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps


- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ไม่เกิน 2,000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ไม่เกิน 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีการป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม.


ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม. เพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง

- 1 เปิดฝาครอบด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ช่อง AUX. IN ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.

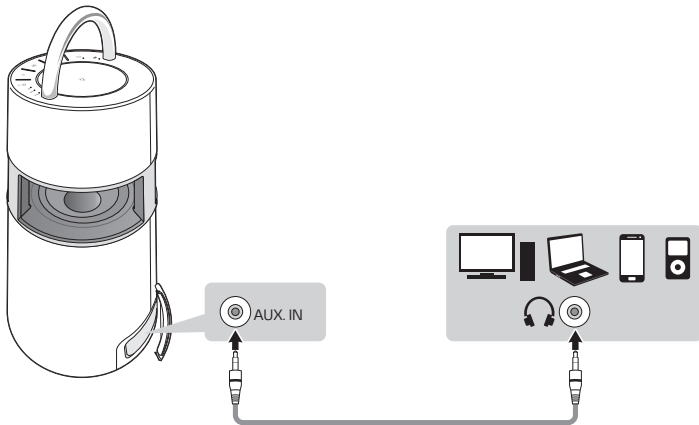

- 2 กดปุ่ม พลังงาน (P) เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์

3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือก AUX ไฟ LED AUX จะสว่างขึ้น

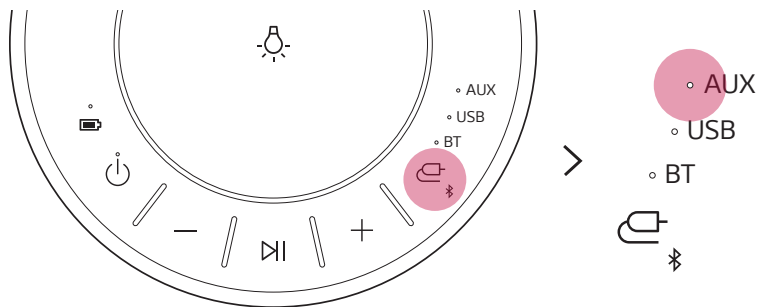

4 หากท่านเล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ ท่านสามารถฟังเพลงได้จากผลิตภัณฑ์นี้

การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM

ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพงผ่าน LG XBOOM แอป

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- LG XBOOM แอป มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android OS: เวอร์ชัน 5.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 10 หรือใหม่กว่า

การติดตั้งแอป

ในการติดตั้ง LG XBOOM แอปให้สแกน QR โค้ดด้วยแอป หรือติดตั้ง LG XBOOM แอป จาก Google Play หรือ App Store.

การดาวน์โหลดด้วย QR โค้ด

- 1 สแกน QR โค้ดที่ด้านขวาด้วยแอปสแกน QR โค้ด
- 2 ท่านจะไปไปที่หน้าที่สามารถดาวน์โหลด LG XBOOM แอป และที่แอปเพื่อดำเนินการติดตั้ง



<โทรศัพท์: Android OS>




<โทรศัพท์: iPhone OS>

การดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

- 1 ค้นหา **LG XBOOM** แอป ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนของท่าน



โทรศัพท์ Android™

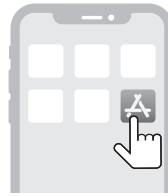

iPhone

- 2 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับลำโพงผ่าน **Bluetooth** (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)
- 3 เปิด **LG XBOOM** แอป ที่ติดตั้งอยู่ในสมาร์ทโฟน
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำใน **LG XBOOM** แอป ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ หน้าต่างแจ้งเตือน การตั้งค่าการเข้าถึง ฯลฯ
- 5 เริ่มใช้งานฟังก์ชันต่างๆใน **LG XBOOM** แอป

✓หมายเหตุ

- วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ OS ของสมาร์ทโฟน
- Google, Android และ Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

การใช้งานโหมด Wireless Party Link-Twin

ท่านสามารถใช้ลำโพงสองตัวเพื่อผลิตเพลงไปกับเสียงเพลง

การเชื่อมต่อลำโพงสองตัว





การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์สองชิ้นที่รองรับโหมด Wireless Party Link-Twin จะทำให้ได้เสียงที่ทึ่มและคมชัดขึ้น

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


- ในการใช้งานโหมด Wireless Party Link-Twin ท่านจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่รองรับ Wireless Party Link

1 เปิดฝาครอบที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์แล้วกดปุ่ม **TWIN** เพื่อเลือก **MAIN** (หลัก) หรือ **OTHER** (รอง)

เลือก **MAIN** สำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นและ **OTHER** สำหรับผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่ง รอให้ไฟ LED MAIN หรือไฟ LED OTHER จะพริบ

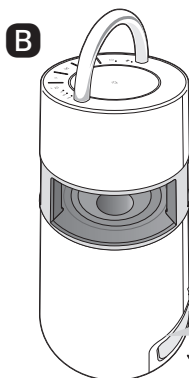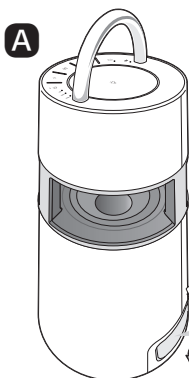

2 เมื่อเชื่อมต่อในโหมด Wireless Party Link-Twin แล้ว ไฟ LED MAIN และไฟ LED OTHER จะสว่างขึ้น

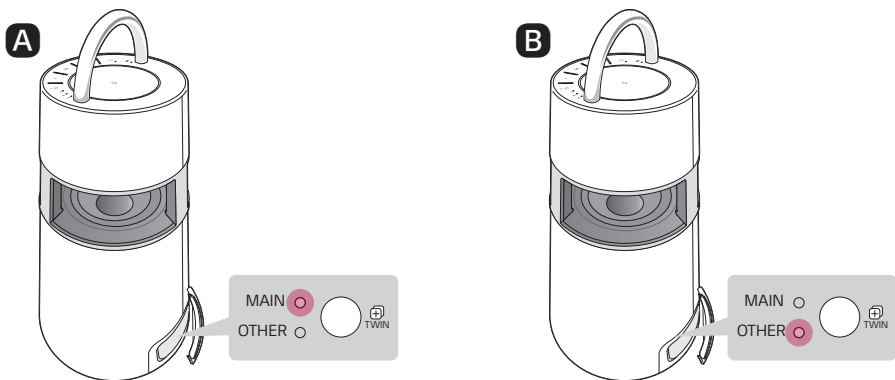

3 เล่นเพลงที่ห้ามต้องการจากผลิตภัณฑ์ MAIN

✓ หมายเหตุ


- ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันเพียงบางอย่างเท่านั้นในผลิตภัณฑ์ OTHER ในขณะที่กำลังใช้โหมด Wireless Party Link-Twin
- หากมีผลิตภัณฑ์อื่นใดชิ้นหนึ่งเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผ่าน **Bluetooth** ท่านจะไม่สามารถใช้โหมด Wireless Party Link-Twin ได้ ในกรณีนี้ไฟ LED MAIN และไฟ LED OTHER จะกะพริบสองครั้ง ในการใช้โหมด Wireless Party Link-Twin ให้ตัดการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์จากโทรศัพท์ก่อนที่จะเชื่อมต่อโหมด Wireless Party Link-Twin อีกครั้ง
- การเชื่อมต่อ Wireless Party Link-Twin นั้นรองรับสมาร์ทโฟนเท่านั้น (การเชื่อมต่อ Wireless Party Link อาจจะไม่เชื่อมต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะหรือ OS ของสมาร์ทโฟน)
- ในขณะที่ใช้งานโหมด Wireless Party Link-Twin ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เข้ากับผลิตภัณฑ์ MAIN ได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ OTHER เข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้
- หาก ผลิตภัณฑ์อื่นใดชิ้นหนึ่งเชื่อมต่ออยู่ในขณะที่โหมด Wireless Party Link-Twin ปิดอยู่ ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่าน **Bluetooth** หรือเมื่อกดปุ่ม **TWIN**  การเชื่อมต่อจะถูกตัดออก

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่

ท่านสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

- 1 เปิดฝาคอขวดด้านหลัง ผลิตภัณฑ์แล้วใช้วัตถุแหลมกดปุ่ม **RESET** เพื่อปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์
- 2 เปิดพลังงานโดยการกดปุ่ม **พลังงาน**

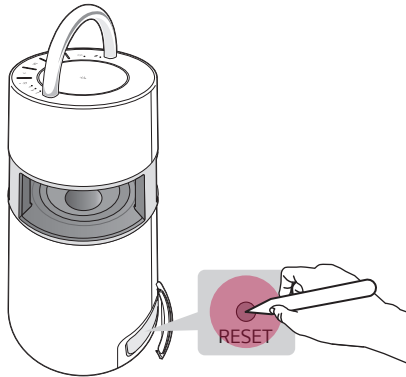

การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

จะเริ่มเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ **Bluetooth** และการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

- 1 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 7 วินาทีหรือนานกว่านั้น
- 2 ไฟ LED ของทุกฟังก์ชันจะกะพริบสีครั้งเพื่อเริ่มเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ **Bluetooth** และการตั้งค่าทั้งหมด

✓หมายเหตุ

- ในการใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** หลังจากเริ่มเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง

วิธีการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ให้ตั้ง [Auto power-on.] เป็นปิดใน **LG XBOOM แอป** และปิดผลิตภัณฑ์โดยการกดปุ่ม **พลังงาน**

โหมดประหยัดพลังงาน

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานได้ดังต่อไปนี้

ฟังก์ชัน	วิธีการใช้งาน
เปิดใช้งาน	ตั้ง [Auto Power Management] เป็น [เปิดใช้งาน] ใน LG XBOOM แอป
ปิดใช้งาน	ตั้ง [Auto Power Management] เป็น [ปิดใช้งาน] ใน LG XBOOM แอป

✓หมายเหตุ

- เมื่อปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดเมื่อกดปุ่ม **พลังงาน**  หรือเมื่อแบตเตอรี่หมดเท่านั้น

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาดรอป (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์แฟลชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของการอ่านคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีว หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ในตู้ปิวทอน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผนผังการติดตั้งด้านหลังหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระมัดระวังให้เด็กฯ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
 - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ถือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่ตัวรับที่ผนังจะรับได้ ตัวรับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน ตัวรับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้จนกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกันเท่านั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดทับ หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ตัวรับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์

ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มากับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ และทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

สำหรับรุ่นที่ใช้อุปกรณ์เลเซอร์



ผลิตภัณฑ์นี้มีการใช้งานระบบเลเซอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากจำเป็นต้องซ่อมแซมตัวเครื่อง กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาต การใช้อุปกรณ์ควบคุม การปรับเปลี่ยน หรือการดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อาจส่งผลให้ได้รับรังสีที่เป็นอันตราย เพื่อป้องกันการสัมผัสแสงเลเซอร์โดยตรง อย่าพยายามเปิดตัวเครื่อง

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์			
~	ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)		สภาวะพลังงานสแตนด์บาย
==	ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)	I	เปิดเครื่องอยู่
	นี่คืออุปกรณ์คลาส II		ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนแจ้งว่ามีการทำงานผิดพลาด

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบอาการต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้ง เพราะอาจไม่ใช่การทำงานผิดพลาด

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่มีพลังงานจ่ายเข้า	- แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ - ชาร์จผลิตภัณฑ์โดยการเชื่อมต่อสายพลังงานเข้ากับช่องอินพุตพลังงาน
ไม่มีเสียงหรือเสียงผิดเพี้ยน	- ระดับเสียงของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออาจถูกตั้งไปที่ระดับต่ำสุด ปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Bluetooth ไปที่ระดับที่เหมาะสม - การใช้งานอุปกรณ์ภายนอกโดยปรับเสียงไปที่ระดับสูงสุดอาจทำให้เสียงเพี้ยน ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB	ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับระบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้น ฟอแมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อทำการฟอร์แมต ให้ตรวจสอบฟอร์แมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกระบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู “การเชื่อมต่อกับ USB” ในหน้า 17)
การเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว	- ตรวจสอบว่าการตั้งค่า Bluetooth เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ - ปิดการตั้งค่า Bluetooth แล้วเปิดขึ้นอีกครั้งในอุปกรณ์ Bluetooth - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth - การจับคู่ (การเชื่อมต่อ) Bluetooth อาจล้มเหลวโดยขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติ

- แบตเตอรี่ที่หมดพลังงานอาจทำให้ข้อมูล **Bluetooth** ถูกลบออก หากแหล่งจ่ายพลังงานของผลิตภัณฑ์ถูกปิดกั้น การตั้งค่าก่อนหน้าอาจไม่ถูกบันทึกไว้
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นที่สูงหรือต่ำเกินไป หากยังคงมีปัญหาต่อไป โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics
- หากเกิดปัญหาระหว่างชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ ไฟ LED พลังงานจะสลับระหว่างสีแดงและสีส้ม และการชาร์จหยุดลง ถอดปลั๊กพลังงานออกจากตัวรับ

หากวิธีแก้ไขปัญหาลังต้น ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

- ใช้วัตถุแหลมเช่นเข็มกดปุ่ม **RESET**  (➡ ดู “การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่” ในหน้า 25)
-

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป	
พลังงาน	อ้างอิงจากฉลากหลัก แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว
การใช้พลังงาน	อ้างอิงจากฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 247.5 มม. x 514.0 มม. x 247.5 มม.
อุณหภูมิ	5 °C ถึง 40 °C
ความชื้น	5 % - 60 % RH

อินพุต	
AUX IN	1.0 Vrms (ช่องสเตอริโอ 3.5 มม.) x 1
USB	5 V  500 mA

แบตเตอรี่	
ความจุของแบตเตอรี่	Li-ion 7.4 V, 3900 mAh
เวลาทำงาน	10 ชั่วโมง ระยะเวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน
เวลาชาร์จ	5 ชั่วโมง เวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

เครื่องขยายเสียง (RMS เอ้าท์พุต)	
ทั้งหมด	120 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



Made for

iPhone | iPod



เครื่องหมายและโลโก้ **Bluetooth**® คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย **Bluetooth SIG, Inc.** และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย **LG Electronics** อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

“ผลิตมาสำหรับ iPhone,” และ “ผลิตมาสำหรับ iPod” หมายความว่า อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPod และได้ผ่านการรับรองจากผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

Apple ไม่รับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่า การใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPhone หรือ iPod อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้สาย

ระบบนี้เข้ากันได้กับ iOS ล่าสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ iPhone/iPod ท่านอาจไม่สามารถควบคุม iPhone/iPod ได้จากเครื่อง

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

การจัดการผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาม้าแมลง ในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

