DANSK

SIMPEL VEJLEDNING

Trådløs lydbjælke

Hvis du vil få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge http://www.lg.com/dk/ og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i din enhed.


MODEL
LAS453B

MFL69506637

www.lg.com



Frontpanel

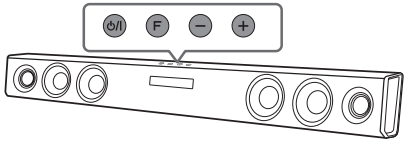


⏻/I · Tænd/sluk

F · Vælger funktionen

− + · Justerer lydstyrken

Bagpanel

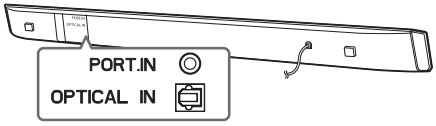

PORT.IN · · · · · · · · lyd-indgang for Hovedtelefoner

OPTICAL IN · · · · · · · Lyd-indgang for Optisk Enhed

1 Subwoofer-tilslutning

Placer den trådløse subwoofer tæt på lydbjælken og følg trinnene herunder.

1. Tilslut strømkablet fra den trådløse subwoofer i stikkontakten.
2. Tænd for lydbjælken:
   Lydbjælken og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED i subwooferen tændes.

Forbind subwooferen manuelt


1. Genindstil subwooferen
   Hvis den gule - grønne LED på subwooferen blinker hurtigt, skal du springe over dette trin og gå videre til 2
   - Tryk på knappen **PAIRING** og hold den nede i 5 sekunder.
   - LED'en lyser hhv. rød og gul - grøn.
   - Tag strømkablet ud. Sæt strømkablet i igen, når LED'en er slukket.

Efter genindstillingen blinker subwooferens gule -grønne LED hurtigt.

2. Genindstil lydbjælken
   - Skru lydstyrken helt ned, indtil den røde LED på lydbjælken lyser i et stykke tid.
   - Tryk på knappen 🔇 (dæmpe) på fjernbetjeningen og hold den nede i 3 sekunder.
   - Den røde LED på lydbjælken blinker hurtigt.
   - Sluk og tænd for lydbjælken mens subwooferens gule - grønne LED blinker.


Når forbindelsen er oprettet, ser du den gule - grønne LED i subwooferen.

Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

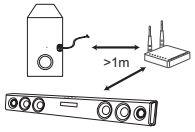


2 Tv-forbindelse

1. Slut lydbjælken til tv'et ved hjælp af et optisk kabel.
2. Konfigurer [Ekstern højttaler (optisk)] i menu indstillingen på tv'et.

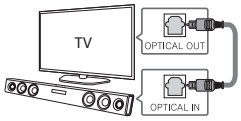

Tilslutning af ekstra enhed

1. Tilslut til ekstern enhed, som følger.

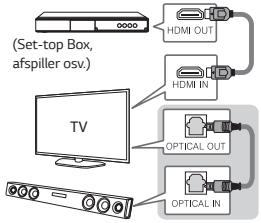

2. Indstil indgangskilden ved at trykke gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller enheden.

Fjernbetjening




STANDARD/VOICE/CINEMA: Vælger en lydeffekt tilstand.

DRC ON/OFF: Sikrer behagelig lyd med Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Regulerer subwooferens lydstyrke.

AUTO POWER ON/OFF: Tænder automatisk ved hjælp af en indgangskilde.

Udskiftning af batteri

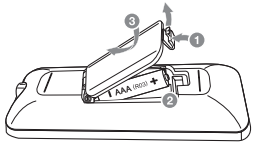

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømkrav	Der henvises til den primære mærkat.
Strøm-forbrug	Der henvises til den primære mærkat.
	Netværk i standby: 0,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede).
Mål (B x H x D)	Ca. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettovægt	Ca. 2,47 kg
Forstærker (samlet RMS-udgangseffekt)	200 W

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til at tænde og slukke for enheden.

Overensstemmelseserklæring

CE 0197

Herved LG Electronics europæiske shared service center BV, erklærer, at dette Trådløs Lyd Bar overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan anmodes gennem følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	