

用户指南

LG 数字标牌器

(显示器标牌)

在操作之前，请仔细阅读本手册并保留手册以供将来参考。

交互数字平台

目录

IDB 应用 3

- 使用 IDB 应用..... 4
 - 工具菜单
 - 全局菜单
- 连接..... 7
 - 连接网络
 - 通过外部输入电缆连接
 - 选择共享屏幕
 - 在共享屏幕上书写（标记模式）


IDB DUO 9

- 系统要求..... 9
 - Windows
 - macOS
- 加入会话..... 10
- 屏幕共享..... 11
- 设置..... 12

! 注意

- 由于产品功能升级，软件相关内容可能变更，恕不另行通知。
- 特定型号和国家/地区可能不支持用户手册描述的某些功能。

IDB 应用

该功能允许进行书写。要运行 IDB，请按触摸辅助菜单上的  (IDB) 按钮或本地键 IDB 按钮。

功能

- 运行 IDB 时，出现黑屏，可以使用“触控”绘图。
- 触摸屏幕中央的圆圈图标时，或与屏幕的任意部分保持一段时间的接触后，圆形菜单将展开并显示。
- 点按展开的圆形菜单中央，将其更改为小图标。可通过拖动中间部分移动位置。
- 在圆形菜单中，可更改触控笔类型和颜色，还可以擦除、恢复和选择区域。
- 触摸屏幕上的左/或右箭头以显示完整菜单，可删除全部屏幕或将当前屏幕保存为内部存储或外部存储中的文件。
- 可在完整菜单设置中打开和关闭多点触控。打开多点触控后，“缩放”按钮出现，关闭多点触控后，可使用两根手指进行放大和缩小操作。
- 使用完整菜单设置中“退出”按钮退出 IDB。
- 关于网络连接，请按 IDB 中的“开始”按钮，在连接到与触摸型号相同的路由器的 PC 中运行 IDB DUO，并且在连接时输入显示在 IDB 上的 6 位数令牌。
- 要显示通过网络或外部输入电缆连接的视频，请选择完整菜单的连接项中的相应项。
- 在显示已连接视频时，如果触摸屏幕，将出现“标记模式”按钮。切换到标记模式后，可对当前屏幕进行截图并在截图上书写，然后保存下来。







! 注意

- 白板不允许除音量和电源键之外的按键工作。
- 将屏幕触控设置为“关闭”时，IDB 不可用。
- 启用“屏幕旋转”后，IDB 不可用。
- 同时使用多点触控笔和手指或使用“橡皮擦”可能会减慢工作速度。
- 连接网络时，最多支持 20 个设备。

使用 IDB 应用

工具菜单




编号	项目	说明
①	 触控笔	可选择触控笔和所需颜色。
②	 记号笔	记号笔比触控笔略粗，可选择所需颜色。
③	 荧光笔	荧光笔是透明的，与记号笔或触控笔不同，可选择所需颜色。
④	 橡皮	借助橡皮，可以部分擦除用触控笔、记号笔或荧光笔绘制的图画。还可以调整橡皮的大小。
⑤	 选择	可选择绘制好的图画。还可以调整其尺寸或进行移动或擦除。
⑥	 撤销	可将图画还原为之前的状态。

! 注意

- 可用的触控笔/记号笔颜色：●●●●●●●●
- 分别将触控笔颜色设置为对应于白板和黑板的黑色和白色。
- 可用荧光笔颜色：●●●●●●
- 橡皮、撤销和选择工具在书写后激活。

全局菜单

可从两侧访问全局菜单。

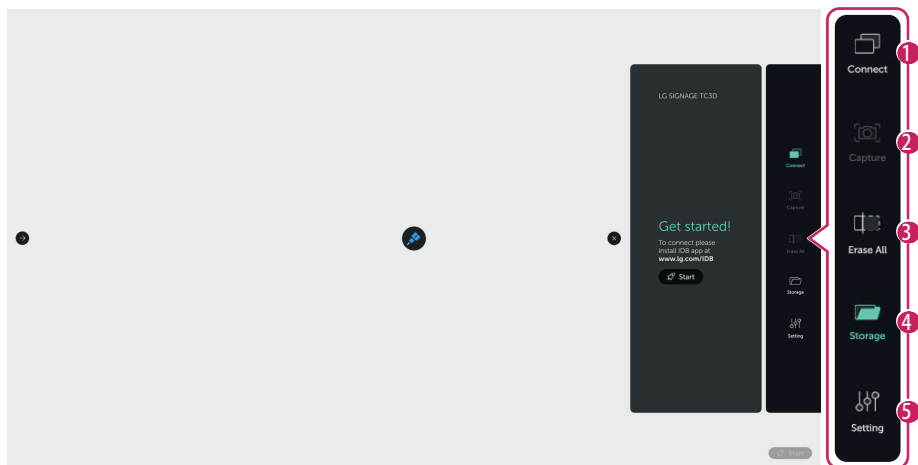

编号	项目	说明
①	[连接]	开始/结束连接会话。可在设备连接后查看列表和选择设备。
②	[截图]	对当前屏幕进行截图。
③	[全部擦除]	擦除在屏幕上绘制的所有图画。
④	[存储]	可查看存储在内部/外部存储设备中的截图文件列表以打开、复制或删除这些文件。
⑤	[设置]	<ul style="list-style-type: none"> • 打开/关闭多点绘制 • 白板/黑板 - 更改背景颜色。 • 开源证书 • 退出应用

! 注意

- [截图]和[全部擦除]在书写后激活。
- 在 IDB 终止后，设置中的多点绘制、白板和黑板的值仍然保留。

多点绘制


- 设为[多点绘制开启]时
 - 同步书写支持 10 个触控点。
 - 显示手形、放大和缩小工具并禁用两根手指手势。
- 设为[多点绘制关闭]时
 - 可使用借助两根手指实现的放大和缩小功能。
 - 只借助 1 个触控点，也可进行书写。
- 放大/缩小



连接

连接网络

- 1 在 PC 上安装 IDB Duo 应用程序。
- 2 在 IDB 应用上，单击“开始会话”按钮，创建令牌。

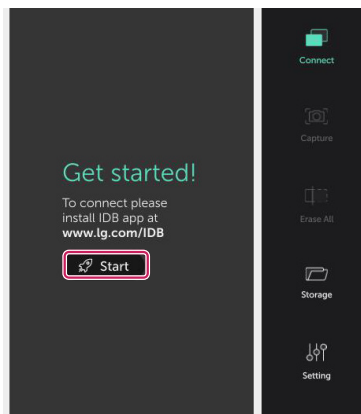

- 3 在 PC 上运行 IDB Duo 应用程序，搜索设备，然后输入令牌。（请参见第 10 页）
- 4 选择要在 PC 上共享的屏幕。（请参见第 11 页）

! 注意


- 必须将要连接的显示器和 PC 连接到同一网络。
 - 激活显示器中的 UPnP 功能（[常规] > [网络] > [UPnP]：设为[打开]）
- 如果无法在 PC 上的 IDB DUO 中搜索显示器设备，请查看 PC 的防火墙设置或安全程序。

通过外部输入电缆连接

使用 HDMI 和 DVI 等外部输入电缆在 IDB 中共享屏幕。


选择共享屏幕


选择已连接设备，启动屏幕共享。重新选择设备，停止屏幕共享。

触摸在屏幕共享期间触摸屏幕时出现的  按钮以结束屏幕共享。



在共享屏幕上书写（标记模式）

在屏幕共享期间触摸屏幕以显示  按钮。

触摸  按钮以切换到标记模式，您可以在其中对已共享屏幕进行截图并在截图上书写。

IDB DUO

系统要求

Windows

操作系统：Windows 7、Windows 10（32 位或 64 位）

CPU：2.7GHz + 双核 Broadwell 或更新版本

内存：4 GB RAM

硬盘驱动器：1 GB 可用空间

图形硬件：Intel Iris 或更新版本、Nvidia、ATI

macOS

操作系统：macOS 10.12 “Sierra” 或更新版本

CPU：任意 CPU

内存：4 GB RAM

硬盘驱动器：1 GB 可用空间


图形硬件：任意 GPU

! 注意

- 建议使用 Aero for Windows 7。

加入会话


在 PC 上安装和运行 IDO Duo 应用程序时，将搜索可连接设备。

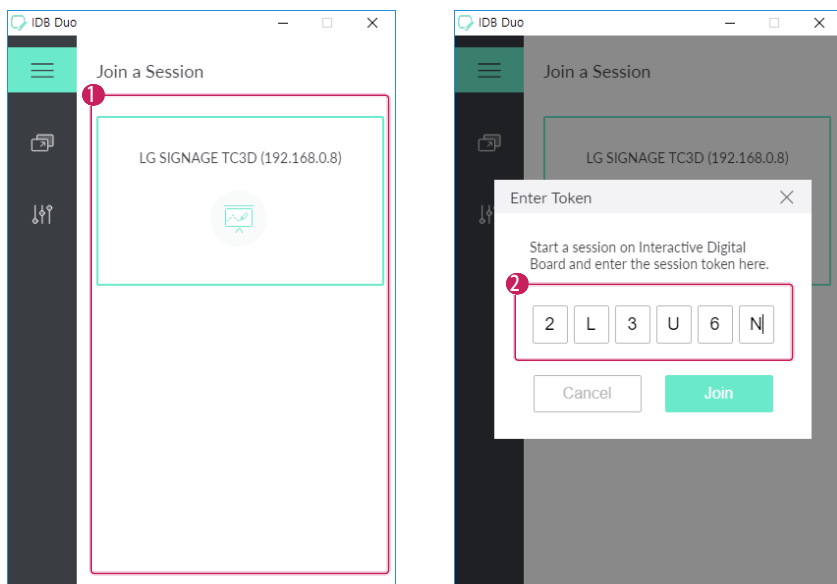

编号	项目	说明
①	设备列表	显示可连接设备。如果有多个可连接设备，它们会被列于选择区域下方。
②	输入令牌	输入出现在设备上的令牌以连接到该设备。

屏幕共享

选择要与 IDB 共享的 PC 屏幕。

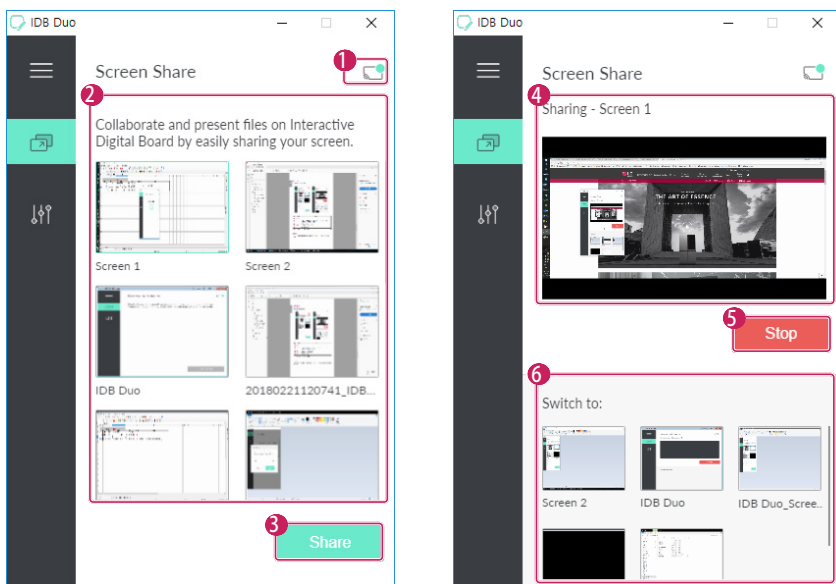

编号	项目	说明
①	状态图标	
②	屏幕列表	显示完整的 PC 屏幕和运行中的应用程序列表。已终止的或最小化的应用程序不会出现在列表上。
③	共享	触摸此按钮，开始屏幕共享。
④	缩略图	显示正在共享的缩略图屏幕。
⑤	停止	停止屏幕共享。
⑥	切换屏幕	切换已共享屏幕。

⚠ 注意

- 屏幕共享启动后，它会显示在 IDB 全局菜单下方的连接列表上。可停止或重启 IDB 中的屏幕共享。

设置

允许您查看有关 IDB Duo 应用程序的信息或更改语言。

