

מדריך למשתמש

סאונד בר (מקרן קול)

אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם

SL4 (SL4, SPH4B-W)

מידע בטיחות

הודעה: לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

אזהרה בנוגע לכלב החשמל

כלב החשמל הוא המתקן באמצעותו מנתקים את המכשיר מהחשמל. במקרה חירום, יש להבטיח גישה קלה לתקע החשמל.

בדוק את דף המפרט של המדריך למשתמש הזה בכדי לדעת בוודאות את דרישות הזרם.

על תעמיס יתר על המידה על שקעי החשמל בקיר. שקעי חשמל בקיר שיש עליהם עומס-יתר, שקעי חשמל בקיר שניזוקו או שיצאו ממקומם, כבלים מאריכים, כבלי חשמל בלויים, או בידוד פגום או מבוקע של חוטי חשמל – מהווים סכנה. כל אחד מהמצבים הללו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. בדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר שלך, ואם מופיעים נזק או בלאי, נתק אותו, הפסק להשתמש במכשיר, והחלף את כבל החשמל לכלב חלופי זהה במרכז שירות מורשה. הגן על כבל החשמל מפגיעה פיזית או מכאנית, כמו למשל עיקום, כיפוף, צביטה, מחיצה בסגירת דלת, או דריכה. שים לב במיוחד לתקעים, שקעי חשמל בקיר, ונקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

זהירות

סכנת התחשמלות אין לפתוח



זהירות לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורי). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע על בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

זהירות אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.

זהירות אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

זהירות: אין להניח על המכשיר חפצים עם להבה ששופה כגון נרות דולקים.

זהירות: יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

סמלים

~	מציין זרם חלופי (AC).
==	מציין זרם ישר (DC).
☐	מציין ציוד בסיווג II.
⏻	מציין מצב המתנה.
I	מציין מצב מופעל.
⚡	מציין מתח חשמלי מסוכן.

תוכן העניינים

1	תחילת העבודה	2	חיבור
2	מידע בטיחות	15	סידור הכבלים (אופציונלי)
6	הקדמה	15	חיבור לספק כח AC
7	פנל קדמי	16	חיבור סאב-וופר אלחוטי
8	פנל אחורי	18	חיבור אל הטלוויזיה
9	שלט רחוק	18	– שימוש בכבל אופטי
12	התקנת ה-sound bar	18	– LG Sound Sync
13	התקנת היחידה הראשית על קיר	20	חיבור ציוד אופציונלי
		20	– חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN
		20	– חיבור USB
		20	– התקני USB תואמים
		21	– דרישות התקני USB
		21	– קבצים נתמכים

1

2

3

4

5

5 נספח

סימנים מסחריים ורישיונות	33
מפרט	34
טיפול ברמקול	36

3 הפעלה

פעולות בסיסיות	23
– הפעלת USB	23
פעולות נוספות	24
– שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה	24
– כיבוי/הדלקה אוטומטי	25
– שינוי פונקציה אוטומטי	26
שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית	27
– אודות Bluetooth	27
– פרופיל Bluetooth	27
– האזנה למוסיקה ממכשיר Bluetooth	27
– שולט על ההתקן Bluetooth המחובר	29
– נעילת חיבור BLUETOOTH (BT LOCK)	29
שימוש ביישום BLUETOOTH	29
– התקנת יישום "LG Sound Bar" במכשיר ה-BLUETOOTH שלך	29
– הפעלת Bluetooth בעזרת יישום "LG Sound Bar"	30

4 פתרון בעיות

פתרון בעיות	31
– כללי	31
– הערות לשימוש אלחוטי	32

הקדמה

סמלים בשימוש במדריך זה


הערה

מציין הערות מיוחדות ותכונות הפעלה

זהירות

מציין אזהרות למניעת נזק אפשרי משימוש לא ראוי.

פנל קדמי

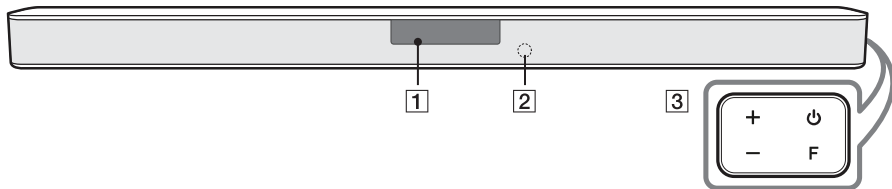

חלון תצוגה

- 1 - אם לא מתקבל קלט ממקש כלשהו למשך 15 שניות, תאורת חלון התצוגה מוחשך באופן אוטומטי. לחץ על כל לחצן כדי להחזיר את התאורה לחלון התצוגה.

חיישן השלט רחוק

2 (מצב המתנה)

- הפעלה וכיבוי של היחידה.

F (פונקציה)

- בחר בפונקציה ובמקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.


תצוגה	מקור נתונים / פונקציה
OPT	חיבור אופטי LG Sound Sync (קווי)
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (אלחוטי)
USB	USB

3 + / - (עוצמה)

- כוונן עוצמת הקול.

- 1 יחידה זו תכבה את עצמה, על מנת לחסוך בחשמל, כאשר היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא נמצאת בשימוש במשך 15 דקות.

פנל אחורי

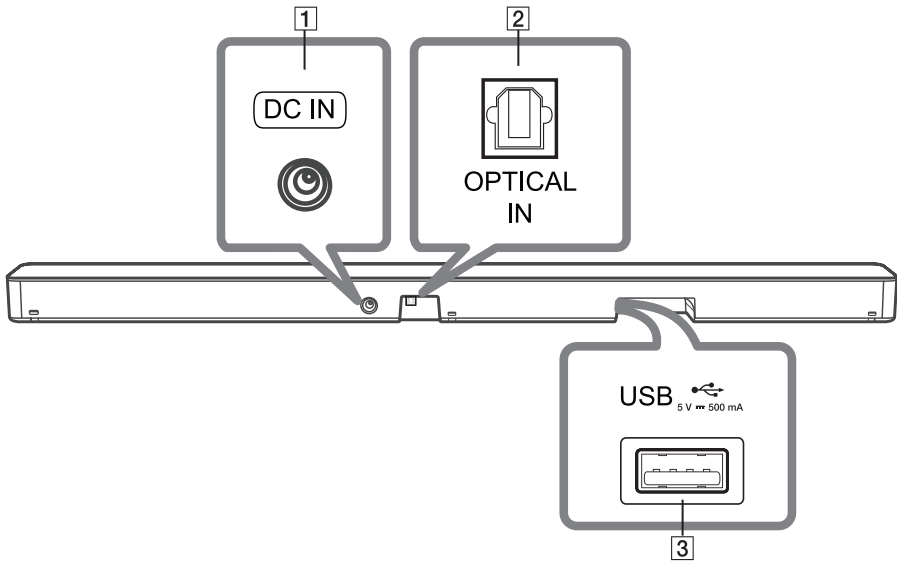**DC IN****1**

- חבר את מתאם ה-AC.

OPTICAL IN**2**

- חבר את OPTICAL IN שנמצא בגב היחידה לחיבור OPTICAL OUT שבטלוויזיה.



USB**3**

- חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.

שלט רחוק

החלפת הסוללה

הסר את מכסה הסוללה בגב השלט רחוק והכנס את הסוללה לפי הכיוון המתאים של + ו-.

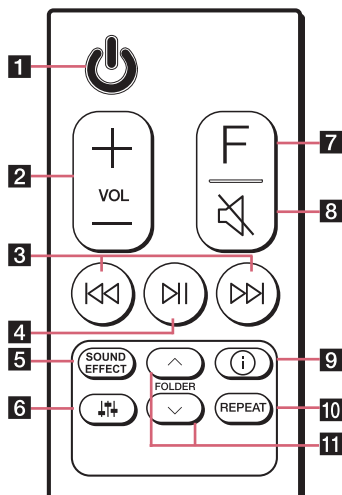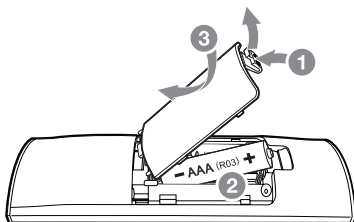

1 (מצב המתנה) ⏻

- הפעלה וכיבוי של היחידה.

2 VOL (עוצמה) +/-

- כיוונון עוצמת קול הרמקולים.

3 ⏮/⏭ (דלג/חפש)

- לחץ על ⏭ או על ⏮ כדי לעבור לקובץ הבא או הקודם.

- לחץ והחזק ⏮ או ⏭ במהלך הניגון ושחרר את הלחיצה בשלב הרצוי.

4 ⏻ (הפעל/השהה)

- הפעלת הנגינה. / השהיית הנגינה.

• **נעילת פונקציית Bluetooth (BT LOCK):** ניתן לחבר מכשיר באמצעות תקן זה רק כאשר

Bluetooth LG TV פועלות (עמוד 29)

כדי להפעיל או לכבות את נעילת חיבור ה-**Bluetooth**, לחץ והחזק את ⏻ במשך כ-3 שניות ולחץ עליו שנית בפונקציה **BT (Bluetooth)**.

SOUND EFFECT

- בחר אפקט מצב שמע באמצעות האפשרות **SOUND EFFECT**.

תצוגה	תיאור
ASC (Adaptive Sound Control) - בקרת קול מותאמת	מנתח את המאפיין של הספק הקול ומספק בזמן-אמת את הקול המיטבי עבור התוכן.
BASS BLAST או BASS BLAST+	הגברת בס וצלילים חזקים.
STANDARD	תוכל להינות מצליל אופטימאלי.
CINEMA	תוכל להינות מצליל היקפי קולנועי ומורגש.

5

- **שלט טלוויזיה:** מאפשר לך לשלוט בעוצמת הקול של היחידה בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה, אפילו דגמים של חברות אחרות. (עמוד 24)
בכדי לכבות או להפעיל את האפשרות TV Remote, לחץ והחזק כפתור **SOUND EFFECT** למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ על כפתור זה שוב.

❶ דגמי טלוויזיה נתמכים

Vizio	Toshiba	Sony	Sharp	Samsung	Philips	Panasonic	LG
-------	---------	------	-------	---------	---------	-----------	----

⚙️ (כיוון סאונד)

- כיוון עוצמת הקול של כל רמקול.
בחר ברמקול אותו מעוניין לכוון באמצעות לחיצה על **⬆️** והתאם את עוצמת השמע באמצעות **VOL +/-**.


6

רמקול	תצוגה	טווח
סאבוופר	WF	6 ~ -15
טרבל	TRE	5 ~ -5
באס	BAS	5 ~ -5

F (פונקציה) - בחר בפונקציה ובמקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.	7
⌘ (השתק) - לחץ ⌘ להשתקת הרמקול, לביטול לחץ ⌘ שוב.	8
ⓘ (מידע) - באפשרותך להציג נתונים שונים של מקור קלט, בעזרת לחיצה על ⓘ. - OPT (חיבור אופטי): תבנית שמע - BT (Bluetooth): שם התקן Bluetooth מחובר - USB: מידע הנמצא על גבי USB. • כיבוי/הדלקה אוטומטי: מאפשר לכבות או להפעיל את היחידה אוטומטית על ידי אותות כניסה: אופטי, LG TV או Bluetooth (עמוד 25) בכדי להפעיל או לכבות אפשרות הפעלה אוטומטית, לחץ והחזק כפתור ⓘ למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת.	9
REPEAT - לחץ REPEAT בשלט לבחירה במצב הנגינה הרצוי, ניגון חוזר או רנדומאלי.	10
FOLDER ^/✓ - מחפש את התיקייה הרצויה בתוך התקן ה USB.	11

התקנת הרגלית הנוספת

תוכל להעלות את גובה היחידה באמצעות שימוש ברגלית נוספת (14 מ"מ)

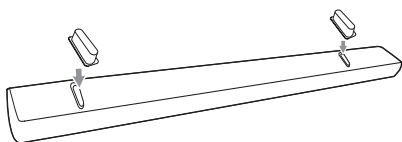

1. הפוך את היחידה לצידה האחורי.
2. הסר את המדבקה המשויתת לרגלית הנוספת. לאחר מכן מקם אותה על הרגלית הקיימת של היחידה.
3. לחץ את הרגלית עד למיקומה באופן יציב.

התקנת ה-sound bar

ניתן לשמוע את הקול על ידי חיבור היחידה להתקן אחר : טלוויזיה, גגן Blu-ray, גגן DVD, וכו'.

מקם את היחידה לפני הטלוויזיה וחבר אליו את ההתקן הרצוי. (עמוד 18-20)

ניתן למקם את הסאב-וופר האלחוטי בכל מקום בחדר. אולם מומלץ למקם את הסאב-וופר קרוב ליחידה הראשית. הפנה אותו מעט לכיוון מרכז החדר על מנת לצמצם החזרות מהקירות.




! הערה

אם מקרן הקול מסתיר את חיישן השלט הרחוק של הטלוויזיה, הרחק אותו כ 10~15 ס"מ מהטלוויזיה.


! זהירות

- לביצוע מיטבי במצב אלחוטי כגון **Bluetooth** או סאב-וופר אלחוטי אין להתקין את היחידה על ריהוט מתכתי כי חיבור אלחוטי מתקשר באמצעות מודול הממוקם בתחתית היחידה.
- הקפד לא לשרוט את תחתית היחידה/ סאב-וופר בעת התקנה או העברה שלהם.


1. התאם את חלק TV's BOTTOM EDGE של מנחה התקנה למתלה קיר עם החלק התחתון של הטלוויזיה וחבר למיקום הנכון.

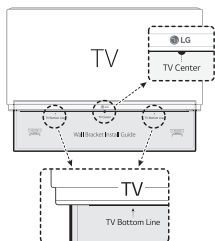

2. בעת הרכבה על קיר (בטון), השתמש בדיבלים. יש לקדוח חורים בקיר. מנחה ההתקנה (Wall bracket install guide) מסופק עבור הקידוח. השתמש ביריעה על מנת לסמן את נקודות הקידוח.

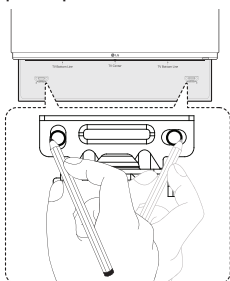

3. הסר את עוזר ההתקנה של התקן התלייה.
4. קבע את המסגרת עם ברגים (A) כמתואר באיור להלן.

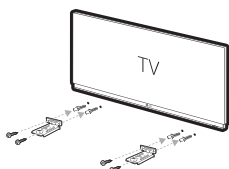

התקנת היחידה הראשית על קיר


ניתן להרכיב את היחידה הראשית על קיר.




⚠️ זהירות

יש לחבר את הכבלים לפני ההתקנה, לאחר ההתקנה קשה לחבר את הכבלים.

חומרי הכנה

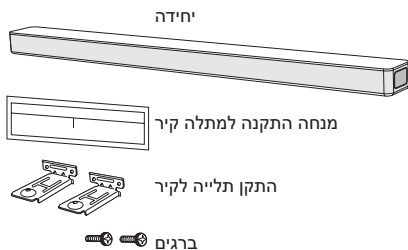


ברגים (אינו מצורף)




⚠️ הערה

ברגים (A) ודיבלים אינם מסופקים עבור תליית היחידה. לתלייה מומלץ להשתמש ב-HUD-1 6 x 30 Hilti.

5. מקם את היחידה על המסגרת תוך התאמת חורי הברגים בתחתית היחידה.

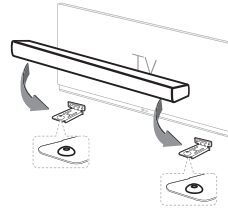

6. הדק בחוזקה את היחידה עם הברגים.

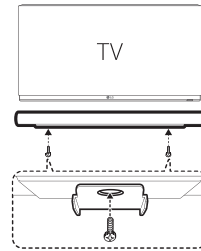

⚠ הערה

להסרת היחידה, בצע בסדר הפוך.


⚠ זהירות

- אין להתקין את היחידה במהופך. זה יכול לגרום לנזק לחלקי היחידה או לגרום לחבלה גופנית.
- אין להתלות על היחידה המותקנת וכן יש להימנע מפגיעה של היחידה.
- אבטח את היחידה בחוזקה אל הקיר כך שהוא לא ייפול ממנו. אם היחידה נופלת, זה יכול לגרום לפגיעה או נזק למוצר.
- כאשר היחידה מותקנת על קיר, אנא הקפד שילדים לא ימשכו בכבלים מחוברים, כיון שזה יכול לגרום לנפילה של היחידה.

סידור הכבלים (אופציונלי) חיבור לספק כח AC

באפשרותך לארגן את הכבילה בעזרת חבקים.

1. החזק את הכבלים בעזרת חבקים כפי שמוצג להלן.
2. הדק חבקים.

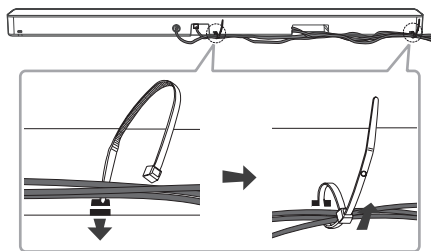


⚠ הערה

- לאחר השלמת כל החיבורים, ניתן לסדר את הכבלים כפי שנדרש.
- חבקי כבל לא מסופקים.

חבר את הרמקול לחשמל בעזרת ספק הכח המסופק.

1. חבר את כבל ספק הכח המסופק לספק הכח.
2. חבר את כבל ספק הכח לכניסת ספק הכח DC IN.
3. חבר את כבל ספק הכח AC לשקע החשמל.

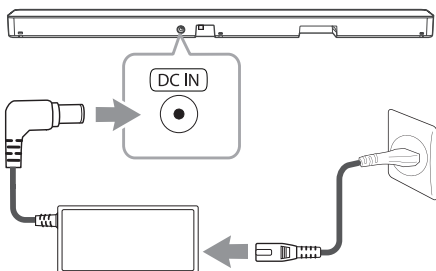

⚠ זהירות


יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

חיבור סאב-וופר אלחוטי

קישור ידני של הסאב-וופר האלחוטי

אם תהליך הקישור לא הושלם, הסאב-וופר האלחוטי לא ישמיע קול ומחווין לד אדום יידלק. לפתרון הבעיה, פעל על פי הצעדים הבאים.

1. לחץ על כפתור **PAIRING** שנמצא בחלקו האחורי של הסאב וופר האלחוטי.

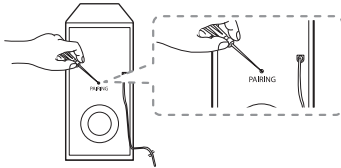

- נורית החיווי הצהובה-ירוקה בחזית הסאב וופר האלחוטי מהבהבת במהירות.
- **PAIRING** אם נורת החיווי הצהובה - ירוקה לא מהבהבת, לחץ והחזק את הכפתור
- 2. הפעל את מקרן הקול.
- השייך הושלם. נורית החיווי הצהובה-ירוקה בחזית הסאב וופר האלחוטי דולקת.

מחווין LED של סאב-וופר אלחוטי


מצב	צבע תאורה
מנסה להתחבר.	צהוב- ירוק (מהבהב)
החיבור הסתיים.	צהוב- ירוק
הסאב-וופר האלחוטי נמצא במצב המתנה או החיבור נכשל.	אדום
כבל החשמל של הסאב-וופר האלחוטי מנותק.	כבוי (אין תצוגה)

הגדרת הסאב-וופר האלחוטי בפעם הראשונה

1. חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאב-וופר האלחוטי לשקע.
2. הפעל את מקרן הקול. החיבור של מקרן הקול והסאב-וופר האלחוטי מתבצע באופן אוטומטי.
- נורה בצבע צהוב - ירוק בחזית הסאב וופר האלחוטי.

! הערה

- לוקח מספר שניות (ואפילו יותר) ליחידה הראשית ולסאב-וופר לתקשר אחד עם השני ולהפיק צלילים.
 - ככל שהיחידה הראשית והסאב-וופר יותר קרובים אחד לשני, כך איכות הצליל תהיה יותר טובה. מומלץ להתקין את היחידה הראשית והסאב-וופר קרוב ככל האפשר ולהימנע מהמקרים הבאים:
 - קיים מכשול בין היחידה הראשית והסאב-וופר.
 - ישנו מכשיר אלחוטי המשתמש באותו התדר כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
 - הרחק את מקרן הקול והסאב-וופר מההתקן (לדוגמא, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו').
- למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

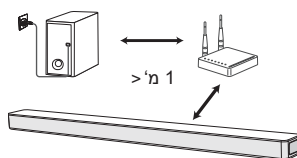

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על ידי שלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך באמצעות LG Sound Sync. תואם רק לטלוויזיית LG התומכת ב-LG Sound Sync. וודא שלוגו LG Sound Sync קיים בטלוויזיה שלך. פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: עוצמת קול למעלה/למטה, השתק ראה את הוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות LG Sound Sync. בצע את אחד מהחיבורים הבאים בהתאם ליכולות של הציוד שלך.


! הערה

- ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת שימוש ב-LG Sound Sync. אם תשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב, היחידה תסתכנן עם הטלוויזיה.
- בהתאם למפרט הטלוויזיה, עוצמת הקול ומצב השתק של היחידה מסתכננים עם הטלוויזיה.
- אם החיבור נכשל, בדוק את מצב הטלוויזיה ובמקרה הצורך הפעל אותה.
- וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש ב-LG Sound Sync במקרים הבאים:
 - היחידה כבויה.
 - שינוי לפונקציות אחרות.
 - ניתוק הכבל האופטי.
 - ניתוק של החיבור האלחוטי על ידי הפרעה או מרחק.
- בעת העברת AUTO POWER למצב מופעל-ON, הזמן לכיבוי היחידה משתנה בהתאם לטלוויזיה.
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך.

חיבור אל הטלוויזיה

שימוש בכבל אופטי

- חבר את כניסת ה-OPTICAL IN בצד האחורי של היחידה אל יציאת ה-OPTICAL OUT בטלוויזיה על ידי שימוש בכבל OPTICAL.

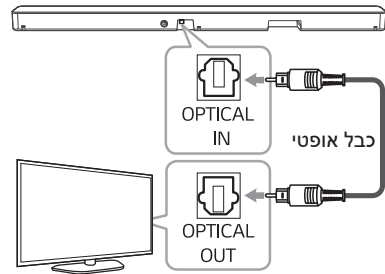

- בחר במקור השמע OPT באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.

באפשרותך לראות את "OPT" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

! הערה

- לפני חיבור כבלים אופטיים, יש לבדוק אם הם כוללים כיסוי תקע הגנה ולהסיר אם יש.
- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך.)
- הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
 - תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound]
 - ← [TV Sound output]
 - [External speaker (Optical)]
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.

LG Sound Sync עם חיבור אלחוטי


1. הפעל את היחידה באמצעות לחיצה על כפתור .
 2. בחר בפונקציה LG TV באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F.
 3. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
 תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound]
 ← [TV Sound output]
 [LG Sound Sync (Wireless)]
- הכיתוב "PAIRED" מוצג בחלון התצוגה למשך כ-3 שניות ואחריו יופיע הכיתוב "LG TV" באם נוצר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

! הערה

אם כיבית את היחידה באופן ישיר על ידי לחיצה על , (Power) LG Sound Sync (אלחוטי) ינותק.

LG Sound Sync עם חיבור חוטי

1. חבר את טלוויזיית LG שלך ליחידה על ידי שימוש בכבל אופטי.

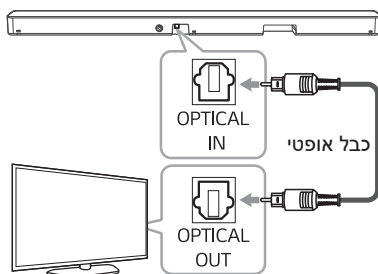

2. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
 תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound]
 ← [TV Sound output]
 [LG Sound Sync (Optical)]
 3. הפעל את היחידה באמצעות לחיצה על כפתור .
 4. בחר במקור השמע OPT באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.
- הכיתוב "LGOPT" יוצג בחלון התצוגה לאחר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.


! הערה

ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.

חיבור ציוד אופטיאולי

OPTICAL IN

חבר מחבר כניסה אופטית של מכשיר חיצוני אל כניסת OPTICAL IN.

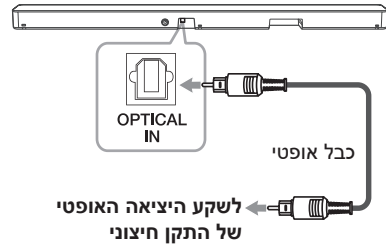

1. חבר את שקע OPTICAL IN שבחלק האחורי של היחידה לשקע יציאה אופטי שבמכשיר החיצוני שברשותך.

2. בחר במקור השמע OPT באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.


באפשרותך לראות את "OPT" מופיע בחלון התצוגה, בעת ביצוע חיבור רגיל בין יחידה זו למכשיר הטלוויזיה.

! הערה

לפני חיבור כבלים אופטיים, יש לבדוק אם הם כוללים כיסוי תקע הגנה ולהסיר אם יש.

חיבור USB

חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.

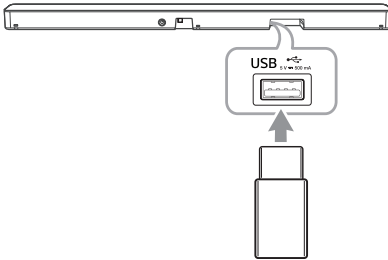

לקבלת פרטים נוספים אודות ניגון קבצים מהתקן USB, ראה עמוד 23.

הסרת התקן USB מהיחידה.

1. בחר פונקציה או מצב שונים.

2. הסר את התקן ה-USB מהיחידה.

התקני USB תואמים

- נגני MP3 : נגן MP3 מסוג USB.
- התקן USB : התקנים אשר תומכים ב-USB 1.1.
- פונקציית ה-USB של יחידה זו אינה תומכת בחלק מהתקני ה-USB.

קבצים נתמכים

תדר דגימה

MP3 : בטווח 32 עד 48 kHz

WMA : בטווח 32 עד 48 kHz

קצב ביט

MP3 : בטווח 80 עד 320 kbps

WMA : בטווח 56 עד 128 kbps

• מקסימום קבצים: מתחת ל 999

• מקסימום ספריות : מתחת ל 99

• לא ניתן לנגן קובץ מוגן DRM
(Digital rights management) ביחידה זו

• לא ניתן לנגן קבצי וידאו השמורים בהתקן אחסון
USB.


• בהתאם לביצועים של התקן ה-USB, ייתכן שחלק
מהקבצים לא יעבדו כשורה.

דרישות התקני USB

- התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת חיבור למחשב, אינם נתמכים.
- אין להסיר את התקן ה-USB במהלך הפעלתו.
- חיפוש בהתקן USB בעל נפח גדול עשוי להימשך יותר ממספר דקות.
- למניעת איבוד מידע, גבה את כל המידע שלך.
- לא ניתן להציג ספרות מעל 999.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB של היחידה למחשב. לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון.
- תיקיות בפורמט FAT16/FAT32 נתמכות במכשיר זה.
- בהתאם לתמיכת חלק מהמכשירים, ייתכן שלא יהיה ניתן לזהות את הדברים הבאים ביחידה.
 - דיסק קשיח חיצוני
 - קוראי כרטיסים
 - מכשירים נעולים
 - התקני USB קשיחים
 - רכזת USB
 - שימוש בכבל הרחבה USB.
 - iPhone/iPod/iPad
 - מכשיר Android

הערה !

- תיקיות וקבצים ברכיב ה USB מזוהות ככתוב.

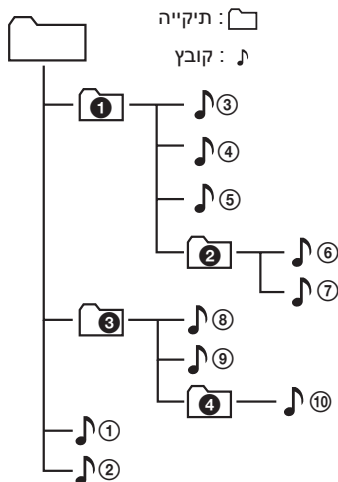

- אם אין קובץ בתיקיה, התיקיה לא תוצג.
- סדר ההשמעה מקובץ ת ① עד קובץ ת ⑩ אחד אחרי השני.
- סדר ההשמעה יקבע לפי סדר ההקלטה ויכול להשתנות לפי נסיבות הקשורות באופן ההקלטה.
- ניתן להציג שמות באנגלית או מספרים של קבצים ותיקיות.
- *ROOT : כאשר היחידה מזהה חיבור רכיב USB תוצג המילה ROOT על הצג.

! הערה

- ייתכן שהנקודה האחרונה בה היית תאופס בעת הוצאת התקע מהשקע או ניתוק התקן ה-USB מהיחידה.
- ניגון חוזר / רנדומאלי מופעל בדרך הבאה.

תיאור	תצוגה
מנגן שירים מתוך התקן ה-USB בסדר קבוע.	OFF
מנגן את אותו שיר באופן חוזר.	ONE
מנגן שירים מתוך התיקיה באופן חוזר.	FOLDER
מנגן את כל השירים מתוך התקן ה-USB באופן חוזר.	ALL
מנגן את כל השירים פעם אחת ובאופן רנדומאלי ולאחר מכן מפסיק את ההשמעה.	SHUFFLE

פעולות בסיסיות

הפעלת USB

1. חבר את התקן ה-USB אל כניסת ה-USB.
2. בחר בפונקציה USB באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור **F**.

כדי	בצע את הפעולה הבאה
להפעיל או לנגן	במהלך ניגון, לחץ DI בשלט הרחוק.
השהה	במהלך ניגון, לחץ DI בשלט הרחוק.
לדלג לקובץ הבא/הקודם	במהלך ההפעלה, לחץ על DA בשלט הרחוק למעבר לקובץ הבא. לאחר פחות מ-3 שניות של הפעלה, לחץ על KA בשלט הרחוק לחזרה לקובץ הקודם. לאחר 3 שניות של הפעלה, לחץ על KA בשלט הרחוק לחזרה לתחילת הקובץ.
לחיפוש פרק בתוך קובץ.	לחץ והחזק DA / KA בשלט במהלך ניגון ושחרר את הלחיצה בשלב שממנו אתה רוצה להקשיב.
נגן באופן רציף או רנדומאלי	לחץ REPEAT בשלט באופן חוזר. התייחס להערה שמופיעה על גבי הצג.
חפש את התיקיה	לחץ ^ / v FOLDER בשלט.
הפעלה מחדש	יחידה זו זוכרת את השיר הנוכחי אשר מנוגן לפני החלפה לפונקציה אחרת או כיבוי היחידה.

פעולות נוספות

שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה

ניתן לשלוט על כמה מהפונקציות של היחידה באמצעות השלט-רחוק של מקלט הטלוויזיה אפילו באמצעות מוצר של חברה אחרת. הפעולות הניתנות לשליטה הם כוונן עוצמת השמע והשתקה.

לחץ לחיצה ממושכת על **SOUND EFFECT** בשלט רחוק למשך כ-3 שניות. מופיעה ההודעה "ON - TV REMOTE" וניתן לשלוט ביחידה באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

בכדי לבדוק מצב נוכחי של הפונקציה, לחץ והחזק על **SOUND EFFECT** בשלט.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור **SOUND EFFECT** בשלט למשך כ-3 שניות ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה ON - TV REMOTE מופיעה על הצג.

! הערה

- וודא שיציאת הקול של הטלוויזיה מוגדרת כ-[External speaker].
- פונקציה זו אינה פועלת בשלט רחוק magic של טלוויזית LG.
- לעתים אין תמיכה בשלט רחוק.

! הערה

- לאחר כיבוי היחידה באמצעות פונקציית הכיבוי האוטומטי, היחידה תופעל שוב באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהטלוויזיה המחוברת באמצעות LG Sound Sync (אופטי/אלחוטי).
- לאחר הדלקת היחידה באמצעות פונקציית AUTO POWER, היחידה תיכבה באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהמכשיר החיצוני המחובר.
- אם היחידה כובתה באופן ישיר, לא ניתן להפעילה מחדש באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים. אולם, ניתן להפעילה באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים במקרה בו נכנס אות אופטי לאחר 5 שניות ללא אות.
- בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- אם תנתק את חיבור ה-Bluetooth אל היחידה, חלק ממכשירי ה-Bluetooth עלולים לנסות להתחבר ליחידה ללא הפסקה. בעקבות זאת, מומלץ לנתק את החיבור לפני כיבוי היחידה.
- בעת הדלקת היחידה בפעם הראשונה, נדלק הסטטוס של פונקציית Auto Power.
- לשימוש בפונקציה זו, על היחידה הראשית להיות רשומה ברשימת המכשירים המקושרים של מכשיר ה-Bluetooth.
- ניתן להגדיר את פונקציית הפעלה אוטומטית רק כאשר היחידה מופעלת.

כיבוי/הדלקה אוטומטי

יחידה זו נדלקת באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה: אופטי, LG TV או Bluetooth.

בעת הדלקת הטלוויזיה או מכשיר חיצוני המחובר ליחידה, היחידה מזהה את אות הכניסה ובוחרת בפונקציה המתאימה. ניתן לשמוע צלילים מהמכשיר שלך.

אם תנסה לחבר את התקן ה-Bluetooth היחידה תידלק ותתחבר אל התקן ה-Bluetooth שלך.

להפעלת הפונקציה, לחץ והחזק כפתור ① בשלט למשך כ 3 שניות ולאחר מכן לחץ שוב כשאר מופיעה ההודעה OFF - AUTO POWER על גבי הצג.

בכדי לבדוק מצב נוכחי של הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור ① בשלט.

בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור ① בשלט למשך כ 3 שניות במצב Bluetooth (BT) ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה ON - BT LOCK מופיעה על הצג

שינוי פונקציה אוטומטי

היחידה הזו יודעת לזהות אות שמע ממקור
LG TV / OPTICAL / Bluetooth וכן להחליף באופן
אוטומטי לאפשרות המתאימה בהתאם לאות המשודר.

בעת כניסת אות אופטי

בעת הדלקת מכשיר חיצוני המחובר ליחידה על ידי
כבל אופטי, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב
אופטי. ניתן לשמוע צלילים מהמכשיר שלך.

בעת חיבור למכשיר Bluetooth

בעת חיבור מכשיר ה-Bluetooth שלך ליחידה,
היחידה מחליפה את הפונקציה למצב Bluetooth. נגן
את המוזיקה שלך במכשיר ה-Bluetooth.

כאשר ישנו שידור ממקור טלוויזיה

כאשר מפעילים את הטלוויזיה כשהיא מחוברת למקרן
הקול באמצעות LG Sound Sync (חיבור אלחוטי),
היחידה עוברת למצב LG TV. תוכל לשמוע את הצליל
מהטלוויזיה.

! הערה

אם פונקציית נעילת חיבור Bluetooth הוגדרה,
חיבור Bluetooth יהיה זמין רק בפונקציה
Bluetooth ו-LG TV. (עמ' 29)

האזנה למוסיקה ממכשיר Bluetooth

לפני תחילת תהליך הקישור, וודא כי מאפיין ה-Bluetooth במכשיר החכם שלך מופעל. לפרטים נוספים ראה את המדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצע שוב.

1. בחר בפונקציה Bluetooth באמצעות לחיצות חוזרות על כפתור F. בחלון התצוגה יופיע הכיתוב "BT" ולאחריו "READY".
2. הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש הרמקול במכשיר ה-Bluetooth, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו, בהתאם למכשיר ה-Bluetooth אשר ברשותך. הרמקול שלך יוצג באופן הבא "LG SL4(XX)".
3. בחר ב-"LG SL4(XX)".

! הערה

- משמעות XX הינה שתי הספרות האחרונות בכתובת. לדוגמה, אם ליחידה יש כתובת MAC כגון 9C:02:98:4A:F7:08 יוצג הכיתוב "LG SL4(08)" במכשיר ה-Bluetooth שלך.
- תלוי בסוג המכשיר, חיבור מותאם Bluetooth והתאמתו יוכלים להשתנות. פרטים אודות חיבור מותאם Bluetooth יש לבדוק בחוברת ההפעלה של המוצר שלך.

שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

אודות Bluetooth

Bluetooth הינה טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להיות מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים או אם מכשיר Bluetooth מחובר בחדרים אחרים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית אינו גורר חיוב כלשהוא. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית.

- מכשירים זמינים: טלפון חכם, MP3, מחשב נייד וכו'.
- גרסה: 4.0.
- Codec: SBC.

פרופיל Bluetooth

על מנת להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית, על המכשירים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסויימים. מכשיר זה תואם לפרופיל הבא. (Advanced Audio Distribution Profile) A2DP

! הערה

- אם חיבור ה-Bluetooth לא פועל באופן תקין, נסה לבצע קישור שוב.
- ייתכן שהציל יופסק באם החיבור מושפע ממכשירים אלקטרוניים אחרים.
- ניתן לקשר רק מכשיר Bluetooth אחד ליחידה, מולטי-קישור לא נתמך.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא יהיה ניתן להשתמש בתכונת ה-Bluetooth.
- ניתן ליהנות מפונקציית ה-Bluetooth על ידי שימוש בטלפון חכם, נגן MP3, מחשב נישא, וכו'.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth גדול יותר, כך איכות הקול תפחת.
- קישור ה-Bluetooth ינתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-Bluetooth מתרחק יותר מדי מהיחידה.
- כאשר קישור ה-Bluetooth מנותק, חבר את מכשיר ה-Bluetooth אל היחידה מחדש.
- כאשר היחידה איננה מחוברת, תופיע על גבי הצג המילה READY.
- בעת קישור מכשיר Bluetooth (מכשיר iOS וכו') ליחידה או הפעלת המכשיר, ניתן לסנכרן את עוצמת השמע של היחידה והמכשיר.
- מעבר לפונקציה אחרת לאחר חיבור Bluetooth, ינתק את חיבור ה-Bluetooth. ובמעבר חזרה לפונקציית Bluetooth, חיבור ה-Bluetooth יתבצע באופן אוטומטי.

4. כאשר היחידה חוברה בהצלחה בעזרת התקן Bluetooth שברשותך, "PAIRED" ← שם ההתקן שברשותך ← "BT" מופיע על חלון התצוגה.

! הערה

- כאשר הוא אינו זמין להציג את שם ההתקן ביחידה, מופיע "-".
- לבדיקה של שם ההתקן המחובר, יש לחץ על ① בשלט הרחוק. שם התקן ה-Bluetooth שמחובר מופיע.

5. האזן למוסיקה.

להפעלת קובץ מוסיקה אשר שמור במכשיר ה-Bluetooth שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth.

! הערה

- בשימוש בטכנולוגיית Bluetooth, יש ליצור את הקישור בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth קרוב ככל הניתן ולשמור על מרחק מתאים.
- אולם, הוא עלול לא לפעול במקרים הבאים:
 - קיים מכשול בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth.
 - קיים מכשיר המשתמש באותו התדר, של טכנולוגיית Bluetooth כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.

שימוש ביישום BLUETOOTH

! הערה

- יישום "LG Sound Bar" עבור יחידה זו, זמין לשימוש רק עם מערכת הפעלה אנדרואיד.
- ייתכן ותחויב בחיובי תקשורת נוספים אם תתקין ברשת 3G/4G, בהתאם לתוכנית הנתונים שלך.

אודות יישום "LG Sound Bar"

יישום "LG Sound Bar" מוסיף חבילה של תכונות חדשות ליחידה זו.

על מנת ליהנות מתכונות נוספות, מומלץ להוריד ולהתקין חינום את יישום "LG Sound Bar".

התקנת יישום "LG Sound Bar" במכשיר ה-BLUETOOTH שלך

ישנם שתי דרכים להתקנת יישום "LG Sound Bar" במכשיר ה-BLUETOOTH שלך.

התקנת יישום "LG Sound Bar" בעזרת קוד QR

1. התקן את יישום "LG Sound Bar" בעזרת קוד QR. השתמש בתוכנת סריקה לסריקת קוד ה-QR.



2. לחץ על סמל ההתקנה.

! הערה

- וודא כי מכשיר ה-BLUETOOTH שלך מחובר לאינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-BLUETOOTH שלך כולל יישום סריקה. אם אין לך, הורד אחד מחנות Google Play) Google Android Market" (Store).
- בהתאם לאזור בו אתה נמצא, ייתכן שקוד ה-QR לא יפעל.

שולט על ההתקן Bluetooth המחובר

ניתן לשלוט על ההתקן Bluetooth המחובר מהיחידה; ניגון, השהיה, דילוג, עוצמת הקול.

! הערה

- רק מערכת ההפעלה אנדרואיד ו-iOS זמינים כדי להשתמש בפונקציה זו.
- ייתכן שפונקציה זו לא תהא נתמכת, בהתאם להתקן Bluetooth או לכך שיש טלוויזיות הפועלות באופן שונה.

נעילת חיבור BLUETOOTH (BT LOCK)

באפשרותך להגביל את חיבור Bluetooth רק לפונקציה BT (Bluetooth) LG TV-ו כדי למנוע חיבור לא מכון של Bluetooth.

בכדי להפעיל את הפונקציה, לחץ והחזק כפתור **BT** למשך כ-3 שניות במצב **BT (Bluetooth)** ולאחר מכן לחץ שוב כאשר הודעה **BT LOCK - OFF** מופיעה על גבי הצג. אז תוכל להגביל את חיבור ה-Bluetooth. בכדי לכבות את הפונקציה, לחץ והחזק על כפתור **BT** בשלט למשך כ-3 שניות במצב **BT (Bluetooth)** ולאחר מכן לחץ לחיצה נוספת כאשר הודעה **BT LOCK - ON** מופיעה על הצג.

! הערה

גם אם הפעלת את פונקציה ה-BT LOCK, הסאונד בר יופעל ע"י פונקציית הפעלה אוטומטית. כבה את פונקציית ההפעלה האוטומטית על מנת למנוע זאת. (עמוד 25)

! הערה

- יישום "LG Sound Bar" זמין בגרסאות התוכנה הבאות;
- Android O/S : גרסה 5.0 (או עדכני יותר)
- אם הנך משתמש ביישום "LG Sound Bar" למטרת הפעלה, ייתכן ויהיו מספר הבדלים בין יישום "LG Sound Bar" והשלט הרחוק אשר סופק. השתמש בשלט הרחוק אשר סופק על פי הצורך.
- בהתאם למכשיר ה-Bluetooth, ייתכן ויישום "LG Sound Bar" לא יפעל.
- לאחר חיבור יישום "LG Sound Bar", ייתכן וישמע מוזיקה מהמכשיר שלך. במקרה כזה, בצע מחדש את תהליך החיבור.
- אם תפעיל יישומים אחרים או תשנה את ההגדרות במכשיר ה-Bluetooth שלך בעת שימוש ביישום "LG Sound Bar", ייתכן שיישום זה לא יפעל כשורה.
- אם יישום "LG Sound Bar" לא פועל כשורה, בדוק את מכשיר ה-Bluetooth שלך ואת החיבור של יישום "LG Sound Bar" ונסה להתחבר שוב.
- בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם עלול להיות שינוי באופן הפעלת "LG Sound Bar".
- למרות שחיבור ה-Bluetooth מנותק, ניתן להשתמש ביישום "LG Sound Bar" בעת מעבר למצב פונקציה אחר.
- ייתכן שהפונקציות הנוספות המוצעות על ידי יישום "LG Sound Bar" לא יפעלו בהתאם למרחק בין היחידה ומכשיר ה-Bluetooth ותנאי החיבור האלחוטי.

התקנת יישום "LG Sound Bar" באמצעות חנות Google Android (Google Play Store) Market

1. לחץ על סמל חנות "Google Android Market" (Google Play Store).
2. בשורת החיפוש, הקש "LG Sound Bar" וחפש אותו.
3. ברשימת תוצאות החיפוש, מצא ולחץ על "LG Sound Bar" להורדת יישום Bluetooth.
4. לחץ על סמל ההתקנה.

! הערה

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל חנות "Google Android Market" (Google Play Store).

הפעלת Bluetooth בעזרת יישום "LG Sound Bar"

יישום "LG Sound Bar" מסייע לחבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה.

1. לחץ על סמל יישום "LG Sound Bar" במסך הבית לפתיחת יישום "LG Sound Bar" ועבור אל התפריט הראשי.
2. למידע נוסף אודות הפעלה, הקש על [Setting] ועל [Help].

פתרון בעיות

כללי

בעיה	גורם ופתרון
היחידה אינה פועלת כשורה.	- כבה את החשמל של יחידה זו ושל ההתקן החיצוני המחובר (טלוויזיה, וופר, נגן DVD, מגבר, וכו') ואז הפעל אותם מחדש. - כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, וופר, נגן DVD, מגבר וכו') ונסה לחבר מחדש. - לא ניתן לשמור את ההגדרות הקודמות לאחר כיבוי היחידה.
ללא חשמל	- כבל החשמל מנותק. - חבר את כבל החשמל. - בדוק אם יש תקלה באספקת החשמל. - בדוק את המצב של מכשירי חשמל אחרים.
ללא קול	- נבחר מקור כניסה שגוי. - בדוק את מקור הכניסה ובחר את מקור הכניסה הנכון. - אפשרות השתקה הופעלה. - לחץ  (Mute) או כפתור ווליום בכדי לבטל את השתקת השמע. - בעת שימוש בחיבור של מכשיר חיצוני (קופסת ממיר, מכשיר Bluetooth וכדומה), כוונן את עוצמת הקול של המכשיר.
אין צליל וופר	- כבל החשמל של הסאבוופר לא מחובר. - חבר היטב את כבל החשמל לשקע הקיר. - הקישור בין היחידה והסאבוופר התנתק. - חבר את הסאבוופר והיחידה. (עמוד 16)
השלט רחוק לא עובד כשורה.	- השלט רחוק רחוק מדי מהיחידה. - הפעל את השלט רחוק בגבול של עד 7 מטר. - קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה. - הסר את המכשול. - הסוללות בשלט רחוק חלשות או ריקות. - החלף את הסוללות בחדשות.
אפשרות הפעלה/כיבוי אוטומטי אינה פועלת.	- בדוק את החיבור של המכשיר החיצוני כגון טלוויזיה, נגן DVD/Blu-Ray או מכשיר Bluetooth. - בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
LG Sound Sync לא פועל	- בדוק באם ה-LG TV שלך תומך ב-LG Sound Sync. - בדוק את החיבור של LG Sound Sync (אופטי או אלחוטי). - בדוק את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך והיחידה.
היחידה אינה מתחברת אל מכשיר ה- Bluetooth	כבה את פונקציית נעילת חיבור ה-Bluetooth. (עמוד 29)

גורם ופתרון	בעיה
בדוק את הפרטים הבאים וכוון את היחידה בהתאם: - כאשר הסאונד בר מחובר לטלוויזיה, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בטלוויזיה, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [AUTO] או [BITSTREAM]. - כאשר הסאונד בר מחובר לנגן, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בנגן, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. - בתפריט ההגדרות של ההתקן המחובר, העבר את אפשרות Audio DRC למצב כבוי [OFF]. - וודא כי מצב Night time אינו מופעל On. כבה את מצב זה באמצעות העברה ל OFF.	כאשר אתה מרגיש שהצליל המופק מהיחידה נמוך.

הערות לשימוש אלחוטי

גורם ופתרון	בעיה
- האלחוט לא לעבוד כשורה באזורים בעלי אות חלש. - יש להתקין את המכשיר מספיק קרוב לסאבוופר האלחוטי. - לביצועים אופטימליים, אין להתקין את המכשיר על ריהוט מתכתי.	במכשיר עלולות להיות הפרעות אלחוטיות.
- כאשר כל חלק מהגוף שלך בא במגע עם מקלט-משדר מכשיר ה-Bluetooth או מקרן קול. - כאשר יש מכשול או קיר או המכשיר מותקן בנקודה מבודדת. - כאשר מכשיר אחר (LAN אלחוטי, ציוד רפואי או מיקרוגל) משתמש בתדר דומה, הרחק את המכשירים אחד מהשני ככל הניתן. - בעת חיבור המכשיר למכשיר Bluetooth, קרב את המכשירים אחד לשני ככל הניתן. - כאשר המכשיר מתרחק יותר מדי ממכשיר ה-Bluetooth, החיבור מתנתק ועלולה להיגרם תקלה.	מכשיר ה-Bluetooth עלול לפעול באופן לא תקין או להשמיע רעשים במקרים הבאים.



"סימן המילה והלוגו של **Bluetooth** הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות **Bluetooth SIG, Inc**, וכל שימוש בסימנים אלו על ידי **LG Electronics** הוא בחסות רישיון. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הינם תחת בעלות של גופים אחרים בהתאמה.

סימנים מסחריים ורישיונות

כל הסימנים המסחריים האחרים הם סימנים מסחריים של בעליהם.



מיוצר תחת רישיון מאת **Dolby Laboratories**.
Dolby Audio, **Dolby**, וסמל **D** כפול הינם סימנים מסחריים של **Dolby Laboratories**.



לעיון בפטנטים של **DTS**, ראה <http://patents.dts.com>.
מיוצר תחת רישיון מאת **DTS Licensing Limited**.
DTS, הסמל, **DTS** והסמל יחד, ו-**Digital Surround** הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של חברת **DTS, Inc**. בארה"ב ו/או מדינות אחרות. © **DTS, Inc**. כל הזכויות שמורות.

מפרט

כללי	
דרישות חשמל	קרא בתווית הראשית ביחידה.
מתאם AC	• דגם : DA-38A25 • יצרן : Asian Power Devices Inc. • הספק חשמל : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • יציאה : 25 V === 1.52 A
	• דגם : MS-Z1520R250-038A0-P • יצרן : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • הספק חשמל : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • יציאה : 25 V === 1.52 A
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 890.0 מ"מ x 57.0 מ"מ x 85.0 מ"מ (עם רגל)
טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 35 °C
לחות הפעלה	5 % עד 90 %
אפיק אספקת חשמל	5 V === 500 mA
תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית	96 kHz , 88.2 kHz , 48 kHz , 44.1 kHz , 32 kHz
תבנית שמע זמינה לקלט דיגיטלי	PCM , DTS Digital Surround , Dolby Audio
כניסות/יציאות	
OPTICAL IN	3 V (p-p), מחבר אופטי x 1
מגבר (יציאת RMS)	
סך הכל	300 W RMS
קדמי	2 x 50 W RMS (THD 10 % , 1 kHz ב-4 Ω)
סאב-וופר	200 W RMS (THD 10 % , 80 Hz ב-3 Ω)

סאב-וופר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תוויית ראשית בסאב-וופר.
צריכת חשמל	ראה תוויית ראשית בסאב-וופר.
סוג	רמקול אחד חד-כיווני
עכבה	$3\ \Omega$
דירוג כניסת חשמל	200 W RMS
מקסימום כניסת חשמל	400 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקיורב 171.0 מ"מ x 390.0 מ"מ x 261.0 מ"מ

- העיצוב והמפרט עלול להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

טיפול ברמקול

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את הרמקול, להגנה מקסימלית, ארוז את הרמקול כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת הרמקול.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניהוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם הרמקול לפרקי זמן ארוכים.

ניקיון הרמקול

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלקוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של הרמקול.

