



MANUAL DEL PROPIETARIO

Sistema de altavoces multimedia

Por favor lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

MODELO

LK72B (LK72B, LK72B-S)



MFL70428631

www.lg.com
Copyright © 2018-2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
2003_Rev03

Información de seguridad



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO Quite LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA) DE ESTE APARATO. NO HAY PARTES INTERNAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO; PARA HACER REPARACIONES, CONTACTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad advertir al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el producto.



ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarones.

ADVERTENCIA: No instale este equipo en un espacio confinado, como un librero o unidad similar.

PRECAUCIÓN: No use dispositivos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico) Ya que este producto puede experimentar funcionamiento defectuoso debido a choques eléctricos.

PRECAUCIÓN: No bloquee las salidas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante. La carcasa cuenta con ranuras y aberturas para ventilación y para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del calentamiento excesivo.

Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación confinada tal como una biblioteca o un bastidor, salvo que se proporcione de ventilación adecuada y se haya cumplido con las instrucciones del fabricante.

AVISO: Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal de la base parte inferior del aparato.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, se podrá acceder fácilmente al enchufe de alimentación.

Consulte la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue las tomas eléctricas de pared. Son peligrosas las tomas de pared sobrecargadas, flojas o dañadas, los cables de alargadera, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Períódicamente examine el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y reemplace el cable por un recambio exacto obtenido en un centro de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a los enchufes, tomas de corriente y al punto donde el cable sale del dispositivo.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Cómo extraer con seguridad las pilas o el paquete de pilas del equipo:

Para extraer las pilas o el paquete de pilas viejas, siga los pasos de montaje en el orden inverso. Para evitar la contaminación del medio ambiente y causar una posible amenaza para la salud humana y/o animal, las pilas o el paquete de pilas viejas deben colocarse en un recipiente apropiado en los puntos de recogida designados.

No deseche las pilas o el paquete de pilas junto a otros residuos. Se recomienda que utilice pilas o paquete de pilas de sistemas de reembolso locales y gratuitos, (puede que no estén disponibles en su área). Las pilas o el paquete de pilas no deben exponerse al calor excesivo del sol, fuego o similares.

PRECAUCIÓN: No coloque sobre el aparato fuentes de calor con llama, como velas encendidas.

Símbolos

| | |
|--|-----------------------------------|
| | Significa corriente alterna (CA). |
| | Significa corriente directa (CD). |
| | Significa equipo Clase II. |
| | Significa espera. |
| | Significa "ON" (encendido). |
| | Significa alto voltaje. |

Tabla de contenidos

1 Inicio

- 2 Información de seguridad
- 6 Características exclusivas
- 7 Requisitos de archivos reproducibles
 - 7 – Requisitos de archivos de música
 - 7 – Dispositivos USB / tarjetas SD compatibles
 - 7 – Requisito de la tarjeta SD / dispositivo USB
- 8 Control remoto
- 9 Panel frontal
- 10 Panel Trasero

2 Conexión

- 11 Conexión del cable de corriente eléctrica
- 11 Conexión de las bocinas
- 12 Conexión opcional de equipos
 - 12 – Conexión AUX IN
 - 12 – Conexión PORT. IN
 - 13 – Conexión USB
 - 13 – Conexión de tarjeta SD

3 Operación

- 14 Funciones básicas
 - Operaciones de USB/SD
- 16 Tecnología inalámbrica BLUETOOTH®
 - Escuchar música almacenada en dispositivos Bluetooth
- 18 Operaciones de radio
 - Para escuchar la radio
 - Resintonización de estaciones de radio
 - Para borrar todas las estaciones memorizadas
- 19 Otras funciones
 - Apague temporalmente el sonido
 - Ajuste del nivel de tonos graves

4 Solución de problemas

- 20 Resolución de problemas
 - General

5 Apéndice

- 21 Especificaciones generales
- 22 Marcas comerciales y permisos
- 22 Mantenimiento
 - Manipulación de la unidad

1

2

3

4

5

Características exclusivas

1

BLUETOOTH®

Se escucha la música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**.

Entrada portátil

Escucha música desde su dispositivo portátil. (MP3, notebook, etc.)

Inicio

Requisitos de archivos reproducibles

Requisitos de archivos de música

La compatibilidad de archivos MP3 con esta unidad esta limitada como sigue.

- Frecuencia de muestreo: entre 32 y 44,1 kHz
- Velocidad de bits: entre 32 y 320 kbps
- Máximo de archivos: 999
- Máximo de carpetas: 999
- Extensiones de archivos: "mp3"
- Es posible que ciertos archivos MP3 no se puedan reproducir, dependiendo del tipo de formato del archivo.


Dispositivos USB / tarjetas SD compatibles

- Reproductor MP3: Reproductor MP3 tipo Flash.
- Unidad USB Flash:
Dispositivos compatibles con USB2.0 o USB1.1.
- Tarjeta SD: SD, SDHC, SDXC
- La función USB / SD de esta unidad no es compatible con todos los dispositivos USB y tarjetas SD.


Requisito de la tarjeta SD / dispositivo USB

- Los dispositivos que requieren un programa de instalación adicional al ser conectados a una computadora, no son compatibles.
- No remueva la tarjeta USB dispositivo / tarjeta SD mientras esté en funcionamiento.
- En el caso de un dispositivo USB o tarjeta SD de gran capacidad, la búsqueda puede tardar varios minutos.
- Para prevenir pérdidas de datos, respalde todos sus datos.
- Si usted usa un cable de extensión USB o un concentrador USB, el dispositivo USB no será reconocido.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible.
(Los sistemas de archivos FAT (16/32) y ExFAT son compatibles.)
- Esta unidad reconoce hasta 999 archivos.
- No son compatibles discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados, o dispositivos USB de tipo duro.
- El puerto USB de la unidad no puede ser conectado a una PC. La unidad no puede ser usada como dispositivo de almacenamiento.
- Es posible que algunos dispositivos USB / tarjetas SD no funcionen con esta unidad.

Control remoto

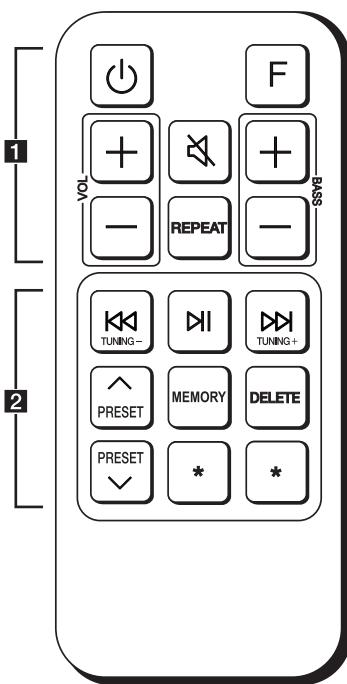

Reemplazo de la batería

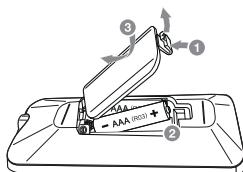

Quite la tapa de la batería ubicada en la parte trasera del control remoto e inserte dos baterías haciendo que y coincidan correctamente.

1

(Modo de espera) : Enciende o apaga.

F (Función) : Selecciona la función y la fuente de entrada.

| Fuente de entrada / Función | Pantalla |
|-----------------------------|----------------|
| USB | USb |
| Tarjeta SD | Sd |
| Entrada AUX | AUX AUDI0 |
| Entrada portátil | POrtAbLE AUDI0 |
| Bluetooth | bt |
| Radio | * 87.50 |

* : Muestra la frecuencia de radio actual.

VOL (Volumen) **+/-** : Ajusta el volumen de las bocinas.

(Silencio) : Silencia el sonido.

REPEAT : Permite escuchar los archivos de forma repetida o aleatoria.

BASS +/- : Ajusta el nivel de tonos graves.

2

(Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de una pista.

(Reproducir/Pausa) : Inicia la reproducción o la pone en pausa.

TUNING-/+ : Selecciona las emisoras de radio.


PRESET△/▽ : Selecciona un número presintonizado para una emisora de radio.

MEMORY : Memoriza emisoras de radio. (Página 18)

DELETE: Borra todas las emisoras guardadas. (Página 18)

***** : Este botón no está disponible.

Panel frontal

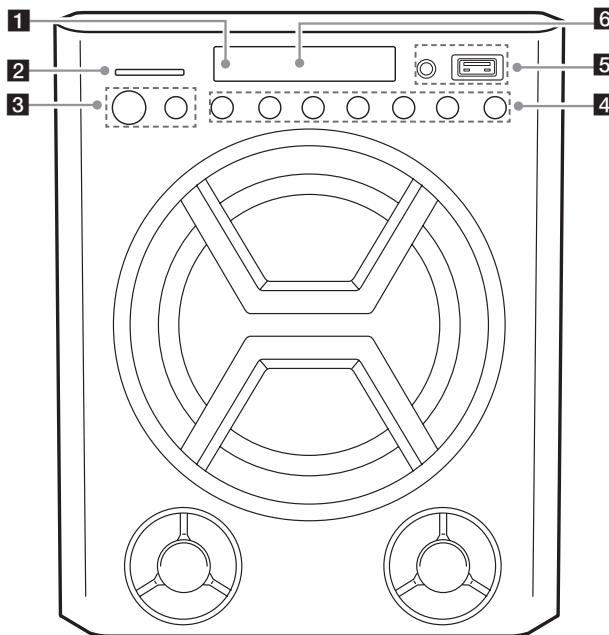

1 Sensor remoto

2 Ranura para la tarjeta SD

Se puede reproducir archivos de sonido conectando la tarjeta SD.

3 (Modo de espera)

Enciende o apaga la alimentación.

F (Función)

Selecciona la función y la fuente de entrada.

4 VOL (Volumen) -/+

Ajusta el volumen del altavoz.

KK / KK (Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás o hacia adelante.
- Busca una sección dentro de una pista.
- Selecciona las emisoras de radio.

DII / DII (Reproducir/pausar)

Inicia o pausa la reproducción.

BASS -/+

Ajusta el nivel de tonos graves.

5 Puerto USB

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

PORT. (Portátil) IN


Conecte un dispositivo portátil.

6 Mostrar ventana

| Fuente de entrada / Función | Pantalla |
|-----------------------------|---------------|
| USB | USb |
| Tarjeta SD | Sd |
| Entrada AUX | AUX AUDI |
| Entrada portátil | POrtAbLE AUDI |
| Bluetooth | * bt |
| Radio | * 87.50 FM |

* : Muestra la frecuencia de radio actual.

Panel Trasero

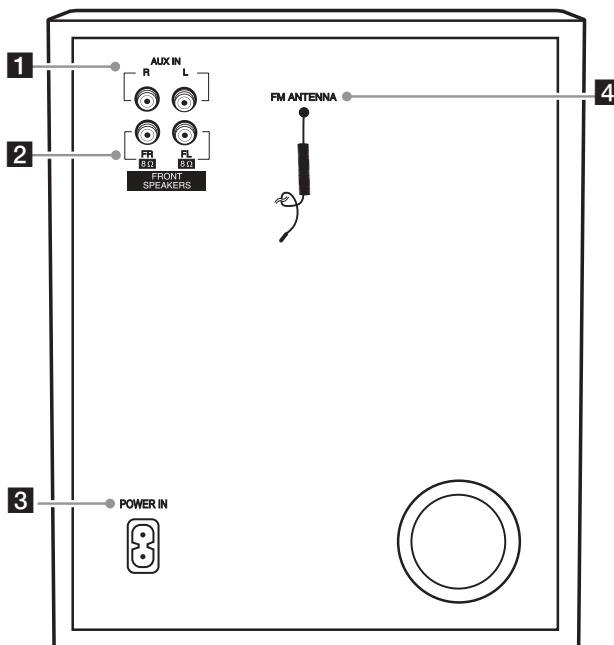**1** **AUX IN (L/R)**

Conecte un dispositivo auxiliar.


2 **FRONT SPEAKERS (Parlantes Frontales)**

conector

3 **POWER IN (Fuente de Poder)****4** **FM ANTENNA (Antena FM)**

Conexión del cable de corriente eléctrica

1. Conecte un extremo del cable de alimentación CA (incluido) en la toma **POWER IN**.

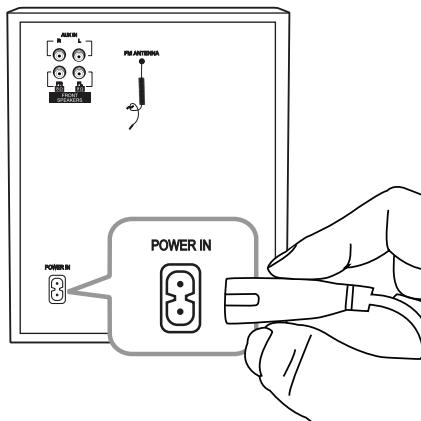


2. Conecte el otro extremo del cable a un tomacorriente de pared.

! Nota

Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared si no va a utilizar el aparato por un período de tiempo prolongado.

Conexión de las bocinas

Conecte cada cable del altavoz al conector de los **FRONT SPEAKERS** (FL/FR).

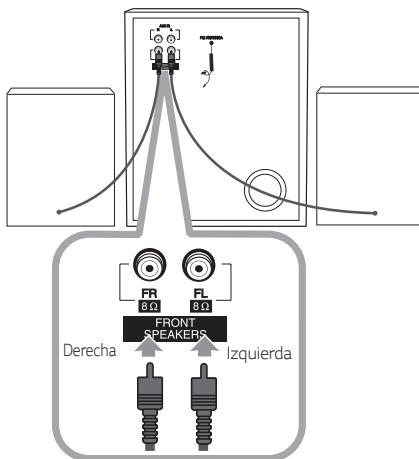

Nota


- Al conectar las bocinas a la unidad, asegúrese de conectar el cable y el conector de la bocina al terminal correspondiente.
- Tenga cuidado de que los niños no coloquen las manos o cualquier objeto en el *conducto del subwoofer.
* conducto del subwoofer. Un orificio para sonidos graves potentes en el cajón de la bocina
- Las bocinas contienen partes magnéticas, así que pueden ocurrir irregularidades del color en la pantalla de la TV o monitor de la PC. Favor de usar las bocinas lejos de la pantalla de TV o el monitor de la PC.

Conexión opcional de equipos

Conexión AUX IN

Conecte el cable de salida de un dispositivo externo (videocámara, TV, reproductor, etc.) a la entrada auxiliar **AUX IN** (L/R).


Si su dispositivo tiene sólo una salida para audio (mono), conéctelo a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad.

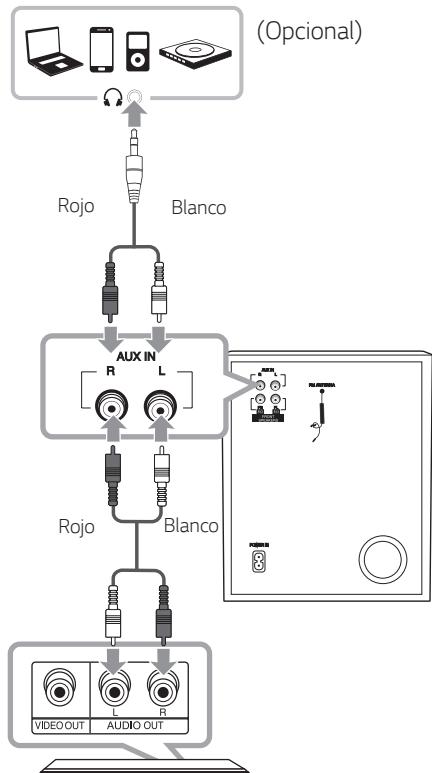

Reproductor de DVD, Blu-ray, etc.

Conexión PORT. IN

Conecte una salida (auricular o salida de línea) del dispositivo portátil (MP3 o PMP etc) al conector **PORT. IN** (3.5 mm).

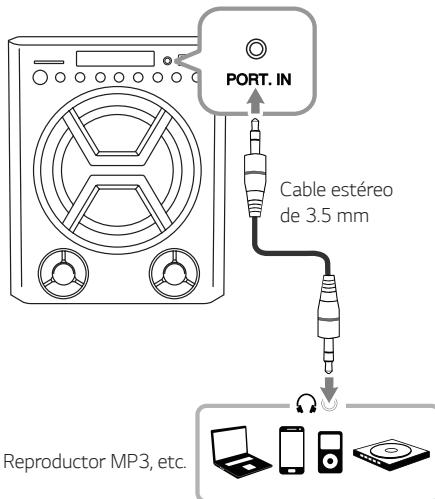

Para escuchar música desde su reproductor portátil o un dispositivo externo

La unidad se puede utilizar para reproducir música desde muchos tipos de reproductores portátiles o dispositivos externos.

1. Conecte el reproductor portátil al conector **PORT. IN** de la unidad.
2. Encienda la unidad presionando **①**.
3. Presione **F** para seleccionar la función **AUX** o **PORTABLE**.
4. Encienda el reproductor portátil o dispositivo externo y comience la reproducción.




Nota

Se commuta automáticamente a la función **PORTABLE** cuando se conecta el dispositivo portátil al conector **PORT. IN**.

Cuando se selecciona la función **AUX** o **PORTABLE**, en la ventana de la pantalla aparece "**AUX**" o "**⑥**".


Conexión USB

Conecte un dispositivo USB (o reproductor MP3, etc.) al puerto USB de la unidad.

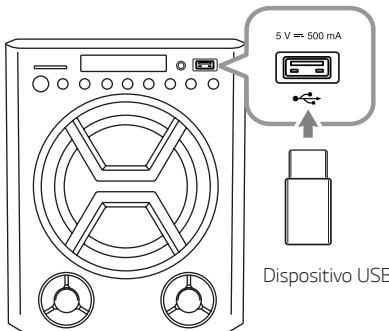

Conexión de tarjeta SD

Conecte una tarjeta SD en la ranura SD de la unidad.

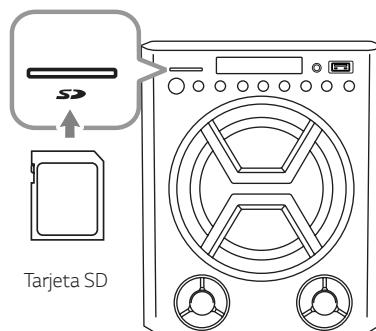

! Nota

Desconexión del dispositivo USB de la unidad:

1. Elija una función diferente.
2. Retire el dispositivo USB de la unidad.

! Nota

Removiendo la tarjeta SD de la unidad:

1. Elija una función diferente.
2. Retire la tarjeta SD de la unidad.

Funciones básicas

Operaciones de USB/SD

- O conecte el dispositivo USB al puerto USB.
O conecte la tarjeta SD a la ranura SD.
- Seleccione la función USB / SD presionando F.

| Para | Haga lo siguiente |
|---|---|
| Reproducción | Presione ▷II . |
| Pausa | Durante la reproducción, presione ▷II . |
| Buscar una sección dentro de un archivo | Mantenga presionado KK/▷▷ durante la reproducción y suéltelo en el punto que desee escuchar. |
| Saltar al archivo siguiente/ anterior | Presione ▷I para pasar al siguiente archivo. Si se ha reproducido menos de 3 segundos, presione KK para pasar al archivo anterior. Después de reproducir 3 segundos, presione KK para pasar al inicio del archivo. |
| Reproducir repetida o aleatoriamente | Presione REPEAT en el mando a distancia repetidamente y la pantalla cambiará en el orden siguiente. OFF → ONE → ALL → rAND (ALEATORIO) |

! Nota

- La reproducción en modo Repetición/Aleatorio funciona de la siguiente manera:


| En la pantalla | Descripción |
|-------------------------|---|
| OFF | Reproduce las canciones en orden y detiene la reproducción. |
| ONE | Reproduce una misma canción repetidamente. |
| ALL | Reproduce todas las canciones repetidamente. |
| rAND (ALEATORIO) | Reproduce todas las canciones de manera aleatoria y repetida. |

- No remueva el dispositivo USB o la tarjeta SD mientras está en funcionamiento. (jugando, etc.)
- Se recomienda el respaldo regular para evitar pérdidas de datos.
-  aparece en la pantalla en el modo de repetición/aleatorio.



Nota

- Los archivos se reconocen del modo siguiente.

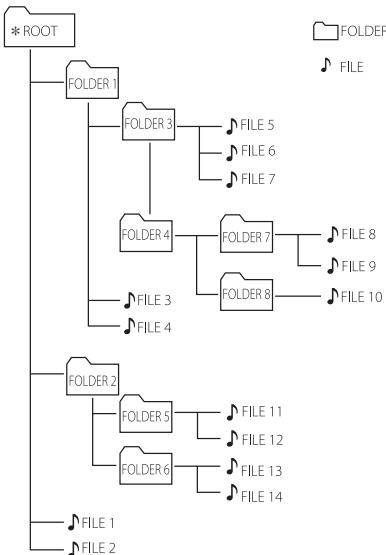

- El archivo se reproducirá desde el ♫ archivo N° 1 al ♫ archivo N° 14 uno por uno.
- Los archivos se presentarán en el orden en que fueron grabados y se pueden presentar de otra manera de acuerdo a las circunstancias de grabación.

*ROOT: la primera pantalla que se ve cuando un ordenador reconoce el dispositivo USB / la tarjeta SD es "ROOT"

Tecnología inalámbrica BLUETOOTH®

Acerca de la tecnología Bluetooth

Bluetooth es tecnología de comunicación inalámbrica para conexión de corto alcance.

El sonido puede interrumpirse si se producen interferencias de otras ondas electrónicas o si se conecta el **Bluetooth** en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales con tecnología inalámbrica **Bluetooth** no genera ningún cargo. Un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** puede ser accionado a través de Cascade si la conexión se realizó a través de la tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- Dispositivos disponibles: Smartphone, MP3, Notebook, etc.
- Versión: 4.2
- Códec: SBC

Perfiles de Bluetooth

Para usar la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, los dispositivos deben poder interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con el siguiente perfil.

A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado)

Escuchar música almacenada en dispositivos Bluetooth

Acoplamiento de la unidad con el dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de acoplamiento, asegúrese que la función **Bluetooth** esté encendida en su dispositivo **Bluetooth**. Consulte la guía del usuario de su dispositivo **Bluetooth**. Una vez que se sincroniza una vez el dispositivo, no es necesario volver a sincronizarlo.

1. Encienda la unidad y seleccione la función BT presionando F.
En la pantalla aparecerá "✿".
2. Encienda el dispositivo **Bluetooth** y realice el acoplamiento. Cuando busque esta unidad con el dispositivo **Bluetooth**, aparecerá una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**, dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth**. Su unidad aparece como "LG-LK72".



Nota

Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth**, algunos dispositivos tienen una forma de acoplamiento diferente. Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.

3. Cuando esta unidad es correctamente conectada con su dispositivo **Bluetooth**, “” se enciende en la ventana de pantalla.
4. Escuchar música.
Para reproducir la música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**, consulte la guía del usuario de su dispositivo **Bluetooth**.

Nota

- Al utilizar la tecnología **Bluetooth**, debe tener una conexión activa entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth** lo más cercana posible. Sin embargo, puede no funcionar bien en ciertas situaciones como se describe a continuación:
 - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**.
 - Hay un dispositivo que usa la misma frecuencia con la tecnología **Bluetooth**, como un equipo médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Si la conexión del **Bluetooth** no funciona correctamente, intente sintonizarlo de nuevo.
- Para conectar un nuevo dispositivo **Bluetooth**, desconecte el dispositivo **Bluetooth** que está conectado y conecte un nuevo dispositivo **Bluetooth**.

Nota

- El sonido podría interrumpirse cuando la conexión tenga interferencias electrónicas de otros dispositivos.
- Según el tipo de dispositivo, es posible que no pueda usar la función **Bluetooth**.
- Puede disfrutar del sistema inalámbrico con el teléfono, el MP3, notebook, etc.
- Cuanta más distancia entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**, menor será la calidad del sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de ella.
- Cuando se desconecta la conexión **Bluetooth**, conecte de nuevo el dispositivo **Bluetooth** a la unidad.
- Cuando un dispositivo **Bluetooth** no está conectado, “” parpadea en la ventana de la pantalla.
- Cuando use la función **Bluetooth** ajuste el volumen del dispositivo **Bluetooth** a un nivel adecuado.
- Al ingresar la función **Bluetooth**, esta unidad se conecta automáticamente al dispositivo **Bluetooth** que se conectó o que se reprodujo de último. (La conexión automática puede no ser compatible en dependencia de las especificaciones del dispositivo conectado.)

Operaciones de radio

Asegúrese de extender totalmente el cable de la antena FM.

Para escuchar la radio

1. Presione **F** hasta que aparezca frecuencia de radio en la pantalla.
La última emisora recibida y "FM" aparecen en el ventana de visualización.
2. Sintonización automática :
Mantenga presionado **TUNING +/-** en el control remoto o **KKI/DDI** en la unidad durante unos dos segundos hasta que comience a cambiar la indicación de frecuencia, y suelte. La búsqueda se detiene cuando la unidad sintoniza una estación de radio.

O

Sintonización manual :

Presione **TUNING +/-** en el control remoto o **KKI/DDI** en la unidad repetidamente.

3. Ajuste el volumen pulsando **VOL +/-**.

resintonización de estaciones de radio

Se pueden presintonizar 50 estaciones para FM . Antes de la sintonización, asegúrese de bajar el volumen.

1. Presione **F** hasta que aparezca frecuencia de radio en la pantalla.
2. Seleccione la frecuencia deseada presionando **TUNING +/-** en el control remoto o **KKI/DDI** en la unidad.
3. Presione **MEMORY** en el control remoto Un número preseleccionado parpadeará en la ventana de visualización.
4. Presione **PRESET ▲/▼** en el control remoto para seleccionar el número presintonizado deseado.
5. Presione **MEMORY** en el control remoto Se memorizará la estación.
6. Repita los pasos 2 a 5 para memorizar otras estaciones.
7. Para escuchar una estación presintonizada, presione **PRESET ▲/▼** en el control remoto.

Para borrar todas las estaciones memorizadas

1. Pulse **DELETE** en el control remoto. "dEL", ALL" se mostrará de forma intermitente en la pantalla
2. Pulse **DELETE** en el control remoto para borrar todas las emisoras de radio guardadas. "dELETEd ALL" se verá en la pantalla de visualización.

Otras funciones

Apague temporalmente el sonido

Presione  en el mando a distancia para silenciar el sonido.

Usted puede silenciar su unidad, por ejemplo, para contestar a una llamada telefónica y aparecerá "VOL" en la ventana de la pantalla.

Para cancelar, presione nuevamente  en el mando a distancia o cambie el nivel de volumen.

Ajuste del nivel de tonos graves

Usted puede ajustar el nivel de los tonos graves según sus preferencias.

Ajuste el nivel de sonido de los tonos graves presionando **BASS +/-**.

Resolución de problemas

General

| Problema | Causa y solución |
|---|---|
| La unidad no funciona correctamente. | <ul style="list-style-type: none"> Apague esta unidad y el dispositivo externo conectado (woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y vuelva a encenderlos. Desconecte el cable de alimentación de la unidad y del dispositivo externo conectado (woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y luego trate de conectarlos nuevamente. Es posible que no se guarde la configuración previa cuando se apaga el dispositivo. |
| No hay alimentación. | <ul style="list-style-type: none"> El cable de alimentación no está conectado. Conecte el cable de alimentación. Verifique si hay corriente eléctrica. Verifique la condición operando otros dispositivos electrónicos. |
| No hay sonido. | <ul style="list-style-type: none"> Compruebe si ha seleccionado la función correcta. Presione el botón de función y compruebe la función seleccionada. Compruebe si los altavoces están conectados correctamente. Conecte los cables de los altavoces correctamente. |
| No pueden sintonizarse correctamente las estaciones de radio. | <ul style="list-style-type: none"> La fuerza de señal de la estación de radio es demasiado débil. Sintonice la estación manualmente. No hay estaciones presintonizadas o estas se han borrado (al sintonizar con canales presintonizados). Presintonice algunas estaciones de radio. Consulte la página 18 para detalles. |
| El control remoto no funciona correctamente | <ul style="list-style-type: none"> El control remoto está demasiado alejado de la unidad. Utilice el control remoto a una distancia no superior a 7 m. Hay un obstáculo entre el control remoto y el aparato. Remueva el obstáculo. Las baterías en el control remoto se han agotado. Reemplace las baterías por unas nuevas. |

Especificaciones generales

| General | |
|----------------------------|---|
| Requerimientos de energía | Consulte la etiqueta principal de la unidad |
| Consumo de Energía | Consulte la etiqueta principal de la unidad |
| Dimensiones (An x Alt x P) | Aprox. 196,0 mm x 239,0 mm x 205,0 mm |
| Temperatura de Operación | 5 °C a 35 °C |
| Humedad de Operación | 60 % |

| Entradas | |
|-------------------------------------|---|
| Entrada de audio analógica (AUX IN) | 0,6 V raíz cuadrática medio (1 kHz 0 dB), 600 Ω conector RCA (L, R) |
| Entrada portátil (PORT. IN) | 0,4 Vrms (toma estéreo de 3,5 mm) x 1 |

| Sintonizador | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Rango de sintonización FM | 87,5 a 108,0 MHz u 87,50 a 108,00 MHz |

| Sistema | |
|--|---------------------|
| Respuesta de frecuencia Response | 40 a 20 000 Hz |
| Relación señal-ruido | Más de 75 dB |
| Rango dinámico | Más de 80 dB |
| Suministro de energía del puerto (USB) | 5 V \equiv 500 mA |

| Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total) | |
|---|---------------------------------------|
| Salida total RMS | 40 W RMS |
| Frontal | 10 W RMS X 2 (8 Ω at 1 kHz, 10 % THD) |
| Subwoofer | 20 W RMS X 1 (4 Ω a 1 kHz, 10 % THD) |

| Bocina frontal | |
|---|---------------------------------------|
| Tipo | 1 bocina de 1 vía |
| Impedancia | 8 Ω |
| Suministro graduado de energía | 10 W RMS |
| Potencia máxima de suministro | 20 W RMS |
| Dimensiones (Amplitud x Altura x Profundidad) | Aprox. 109,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm |

- El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales y permisos



La marca mundial **Bluetooth®** y los logotipos son propiedad de **Bluetooth** SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Toda marca o nombre comercial es propiedad de sus respectivos titulares.

Mantenimiento

Manipulación de la unidad

Al transportar la unidad

Guarde el empaque original de transporte y los materiales de embalaje. Si necesita transportar la unidad, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llegó empacada de fábrica.

Mantenga las superficies exteriores limpias

No utilice líquidos inflamables como insecticida en aerosol cerca de la unidad. La limpieza con presión excesiva puede dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto prolongado con la unidad.

Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, benceno o diluyente de pintura, porque pueden dañar la superficie de la unidad.

