ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Портативна міні система

Перед використанням виробу уважно прочитайте даний посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.

МОДЕЛЬ

OL100

MFL71402728
1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Усі права застережено.

Заходи безпеки



УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність у корпусі приладу неізольованих деталей, що перебувають під високою напругою, величина якої достатня, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації й обслуговуванню в документації з комплекту пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи (водяних крапель або бриз) на пристрій, і не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад, на полиці між книжок та т.п.

УВАГА: Не використовуйте поруч із виробом високовольтні пристрої. (Наприклад, електричні мухобійки). Електричний розряд може пошкодити виріб.



УВАГА: У даному виробі використовується лазерна система. Для забезпечення правильного використання пристрою, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та збережіть її для звернень у майбутньому. Якщо пристрою знадобиться технічне обслуговування, зверніться до авторизованого сервісного центру. Використання органів керування, або виконання настройок чи процедур способом, не передбаченим даним посібником, може призвести до небезпечного опромінення. Щоб запобігти прямому лазерному опроміненню, не відкривайте корпус.

УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори. Установлюйте пристрій згідно вказівок виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для вентиляції, необхідної для надійної роботи пристрою та для захисту від перегріву. У жодному разі не ставте прилад на ліжко, диван, килим або іншу подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Не допускається вбудовування виробу, наприклад, у книжкову шафу або в стелаж, якщо в місці встановлення не забезпечується належна вентиляція, або таке встановлення суперечить інструкціям виробника.

УВАГА: Інформація про знаки безпеки, зокрема відомості про виріб і параметри живлення, міститься на заводській табличці, розташованій на нижній або будь-якій іншій стороні виробу.

УВАГА стосовно шнура живлення

Для відключення від електромережі використовується вилка електроживлення. До вилки електроживлення повинен бути забезпечений легкий доступ на випадок аварійної ситуації.

Переконайтеся, що параметри електромережі відповідають технічним даним, наведеним у даній інструкції.

Не перевантажуйте штепсельні розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені штепсельні розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення та ушкоджена або тріснута ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка з цих обставин може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі. Періодично перевіряйте шнур живлення вашого пристрою, та, якщо його зовнішній вигляд свідчить про пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання пристрою та замініть шнур живлення його точним аналогом, звернувшись до офіційного сервісного центру. Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного ушкодження, не допускайте сплутування, заломлення, затискання, защемлення дверима, не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан штепселів, розеток та місця з'єднання шнура з пристроєм.

УВАГА! Не дозволяйте дітям просувати руки або сторонні предмети в отвір *фазоінвертора акустичної системи.

* Фазоінвертор акустичної системи: Камера в корпусі акустичної системи для підвищення якості звучання низьких частот.

УВАГА: Забороняється розташовувати на приладі джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки та т.п.

Позначення

~	Означає змінний струм (AC).
⎓	Означає постійний струм (DC).
⧈	Означає обладнання класу II.
⏻	Означає режим очікування.
|	Означає «УВІМК.» (живлення).
⚡	Означає небезпечну напругу.

Зміст

1 Початок роботи

2 Заходи безпеки
6 Особливості моделі
7 Вимоги до відтворюваних файлів
7 – Вимоги до аудіофайлів
7 – Сумісні USB-пристрої
7 – Вимоги до USB-пристроїв
8 Пульт дистанційного управління
10 Верхня панель
12 Передня панель / Задня панель
13 Переміщення системи

2 Підключення

14 Підключення шнура живлення змінного струму
14 Підключення зовнішньої апаратури
14 – Підключення до входу AUX IN 1
15 – Підключення до входу AUX IN 2
15 – Прослуховування музики з переносного програвача або зовнішнього пристрою
16 – Підключення через оптичний роз'єм OPTICAL IN
16 LG Sound Sync
18 – Підключення до USB-порту
18 – Підключення антени

3 Експлуатація

19 Основні операції
19 – Керування відтворенням з CD/USB
19 – Автоматичне відтворення
20 – Вибір папки і MP3/WMA-файлу
21 – Видалення файлу/папки або форматування
21 Ефекти відтворення
21 – DJ EFFECT
22 – DJ SCRATCH
23 – AUTO DJ
23 – DJ PAD
24 – DJ LOOP
24 – PARTY ACCELERATOR
25 – MIX
25 – TEMPO
25 – AUTO SYNC
26 – DJ STAR
26 – REAL SCRATCHER
26 – CUE
27 Використання технології бездротового зв'язку Bluetooth®
27 – Прослуховування музики, що зберігається на Bluetooth-пристроях
30 Користування застосунком LG XBOOM
30 – Встановлення застосунку «LG XBOOM» на Bluetooth-пристрій
31 – Активація Bluetooth у застосунку «LG XBOOM»

32 Користування радіо
32 – Прослуховування радіо
32 – Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі
32 – Програмування радіостанцій
32 – Видалення всіх запрограмованих станцій
33 Регулювання звуку
33 – Вибір звукових установок
33 – Настройка USER EQ
34 Додаткові м3ожливості
34 – Запис на USB.
36 – Відтворення в режимі JUKE BOX
37 Інші операції
37 – Тимчасове приглушення звуку
37 – DRC (Контроль динамічного діапазону)
37 – Режим CHILDSAFE
37 – DEMO
37 – Зупинка з відновленням
38 – Використання пульта дистанційного управління телевізора
38 – Використання мікрофона
40 – Використання H/P MODE
41 – LIGHTING
41 – Налаштування таймера автоматичного вимкнення
41 – Затемнення
41 – Автоматичне вимикання
42 – Автоматичне ввімкнення живлення
43 – Автоматична зміна функції
44 Налаштування годинника
44 – Налаштування годинника через застосунок «LG XBOOM»
44 – Використання системи в якості будильника
45 Підключення WIRELESS PARTY LINK

4 Пошук і усунення несправностей

47 Пошук і усунення несправностей
47 – Загальні
48 – ПРИМІТКИ по запуску демонстраційного режиму
49 – Загальні технічні характеристики

5 Додаток

50 Торгові марки і ліцензії
51 Обслуговування
51 – Зауваження стосовно дисків
51 – Поводження з виробом

Особливості моделі

BLUETOOTH®

Прослуховування музики з **Bluetooth**-пристроїв.

Оптичний вхід

Прослуховування музики з пристрою з оптичним виходом.

Студійні ефекти

Прослуховування музики з різноманітними звуковими і студійними ефектами.

Прямий запис на USB

Запис музики на USB-пристрій.

LG XBOOM

LG XBOOM це застосунок, призначений для управління деякими із найновіших аудіопристроїв LG. (стор. 30-31).

LG Sound Sync

Управління рівнем гучності приладу за допомогою пульта дистанційного управління вашого телевізора LG, який підтримує LG Sound Sync.

Вимоги до відтворюваних файлів

Вимоги до аудіофайлів

Сумісність файлів MP3/WMA з даним пристроєм має наступні обмеження:

- Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3), 32–48 кГц (WMA)
- Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (MP3), 40 - 192 кбіт/с (WMA)
- Максимальна кількість файлів : Data CD : 999 / USB : 2000
- Максимальна кількість папок : Data CD : 99 / USB : 200
- Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
- Деякі MP3/WMA-файли можуть не відтворюватися залежно від типу або формату файлу.
- Файлова система дисків CD-ROM: ISO9660/JOLIET
- Рекомендовано використовувати програму Easy-CD Creator, яка створює файлову систему ISO 9660.
- Ви не зможете відтворити на приладі файл, захищений DRM (Управління цифровими правами).
- Формат дисків DTS не підтримується.

Для забезпечення сумісності з програвачами LG форматуйте диски багаторазового запису у файловій системі [Mastered]. Диски, записані у файловій системі Live File System, не будуть відтворюватися на програвачах LG.

(Mastered/Live File System: формати файлової системи для дисків у Windows Vista)


Сумісні USB-пристрої

- MP3-плеєр: MP3-плеєри з флеш-пам’яттю.
- USB флеш-накопичувачі: Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB 1.1.
- Функція USB цього пристрою підтримує не всі USB-пристрої.


Вимоги до USB-пристроїв

- Пристрої, при підключенні яких до комп’ютера необхідно установлювати додаткове програмне забезпечення, не підтримуються.
- Не від’єднуйте USB-пристрій під час його роботи.
- У разі підключення USB-пристрою великої місткості, розпізнавання може тривати довше кількох хвилин.
- Для запобігання втраті даних виконуйте резервне копіювання.
- Якщо використовується USB-подовжувач або USB-концентратор, USB-пристрій не буде розпізнано.
- Пристрої з файловою системою NTFS не підтримуються. (Підтримується тільки файлова система FAT (16/32)).
- Дана система розпізнає до 2000 файлів.
- Не підтримується робота з зовнішніми жорсткими дисками, кард-рідерами, заблокованими пристроями та внутрішньою пам'яттю пристроїв з USB-інтерфейсом.
- USB-порт системи не можна підключити до комп'ютера. Цю систему не можна використовувати як пристрій для збереження даних.
- Деякі USB-пристрої можуть не працювати з цією системою.

Пульт дистанційного управління

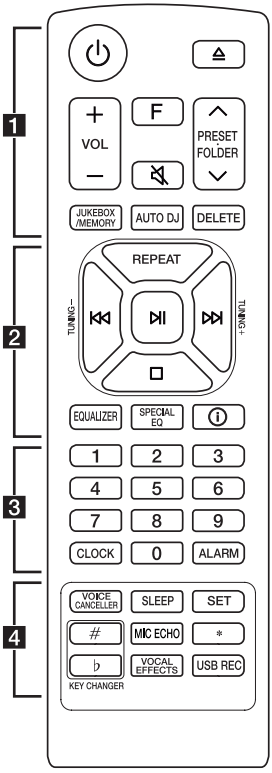

Заміна батарейки

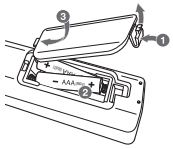

Зніміть кришку батарейного відсіку на задній стороні пульта дистанційного управління та вставте батарейку, дотримуючись полярності ⊕ і ⊖.

1

⏻ (Очікування) **:** Вмикання і вимикання живлення.

⏏ (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття лотка для диска.

VOL (Гучність) **+/-** : Регулювання гучності звуку в динаміках.

F (Функція) : Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

Джерело вхідного сигналу / Функція	Дисплей
Диск	CD
USB	USB1 / USB2
Оптичний	OPTICAL
LG Sound Sync (Оптичний)	LG OPTICAL
Вхід AUX (3,5 мм)	AUX 1
Вхід AUX	AUX 2
Bluetooth	BLUETOOTH
LG Sound Sync (бездротовий)	LG TV
Тюнер	RADIO

🔇 (Приглушення звуку) :

- Приглушення звуку.
- Управління системою за допомогою пульта дистанційного управління телевізора. (Стор. 38)

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Вибір номера запрограмованої радіостанції. (стор. 32)
- Пошук папок з MP3/WMA-файлами. Якщо на CD або USB-носії міститься декілька папок з MP3- чи WMA-файлами, за допомогою кнопки **PRESET·FOLDER Λ/V** виберіть папку, файли з якої ви хочете відтворити.

JUKEBOX/MEMORY :

- Програмування радіостанцій. (стор. 32)
- Вибір режиму JUKE BOX. (стор. 36)
- Створює список JUKE BOX.

AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (стор. 23)

DELETE :

- Видалення MP3/ WMA - файлів. (Тільки USB) (стор. 21)
- Видаляє пісню пісні зі списку JUKE BOX.
- Видалення всіх запрограмованих станцій.

2

REPEAT : Прослуховування треків/файлів у режимі повтору або в довільному порядку.

TUNING-/+ : Налаштування на радіостанцію.

⏮/⏭ (Пропуск/пошук) :

- Перехід назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.

⏯ (Відтворення/Пауза) :

- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.

☐ (Зупинка):

- Зупинка відтворення.
- Скасування функції DELETE.

EQUALIZER : Вибір режиму звучання.

SPECIAL EQ : Виберіть спеціальний еквалайзер.

ⓘ (Інформація) **:**

- Перегляд даних музичного файлу. MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег містить таку інформацію, як Title (Назва), Artist (Виконавець), Album (Альбом) та Time (Тривалість).
- Показує інформацію про оптичне джерело в режимі OPTICAL.
- Показує назву **Bluetooth**-пристрою, якщо на системі активований режим BLUETOOTH READY.
- Показує назви всіх підключених **Bluetooth**-пристроїв у режимі **Bluetooth**.
- Після того як пристрої будуть успішно з'єднані один з одним у режимі WIRELESS PARTY LINK, назва кожного із пристроїв з'явиться на екрані кожного із них.

3

Цифрові кнопки **0** - **9** : Вибір пронумерованих треків/файлів або запрограмованих радіостанцій.

CLOCK : Установка годинника і перегляд поточного часу.

ALARM : За допомогою функції ALARM можна задавати час запуску відтворення в режимі CD, USB або Tuner.

4

VOICE CANCELLER : Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

SLEEP : Автоматичне вимикання системи через установлений проміжок часу. (Затемнення : Зменшення яскравості дисплея вдвічі).

SET : Підтвердження установки.

KEY CHANGER (♯/♭) : Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

MIC ECHO : Обирає режим ECHO.


✱ : Ця кнопка не має призначеної функції.

VOCAL EFFECTS : Обирає різні режими вокальних ефектів.

USB REC:

- Записи на USB.
- Зупиняє запис

Верхня панель

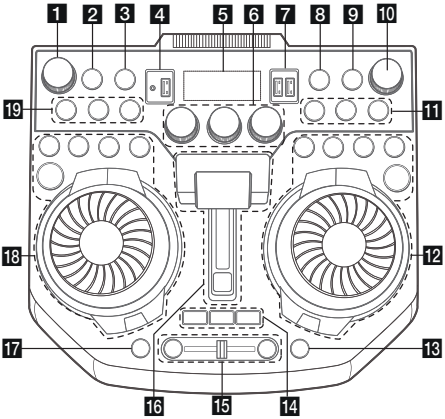

1 **H/P** (навушники) **VOLUME -/+**
Регулює гучність навушників.

2 ⏻ (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.

3 **F** (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

Джерело вхідного сигналу / Функція	Дисплей
Диск	CD
USB	USB1 / USB2
Оптичний	OPTICAL
LG Sound Sync (Оптичний)	LG OPTICAL
Вхід AUX (3,5 мм)	AUX 1
Вхід AUX	AUX 2
Bluetooth	BLUETOOTH
LG Sound Sync (бездротовий)	LG TV
Тюнер	RADIO

4 Гніздо **HEADPHONE IN**
Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

5 Екран

6 **TEMPO A -/+**
Регулює TEMPO в функції USB 1.
MASTER VOLUME -/+
Регулює гучність динаміка.
TEMPO B -/+
Регулює TEMPO в функції USB 2.

7 Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
RECORD PORT
Ви можете записувати файли з різних джерел.

8 **USB REC / DEMO**
- Записи на USB.
- Зупиняє запис
- При натисканні кнопки **USB REC / DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у демо-режим.

9 **MIC** (мікрофон) **ECHO**
Вибирає режим ECHO.

10 **MIC** (мікрофон) **VOLUME -/+**
Регулює гучність мікрофона.

11 **VOCAL EFFECTS**
Обирає різні режими вокальних ефектів.
VOICE CANCELLER
Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.
KEY CHANGER
Змінює тони, відповідно до вашого голосового діапазону, при обертанні **MIC VOLUME**.

12 Сторона **2** / Основні елементи управління (тільки USB 2)
☐ (Стоп)
Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.
⏮/⏭ (Пропуск/Пошук)
- Перехід назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.

⏯ (Відтворення/Пауза)
Початок або призупинення відтворення.
CUE
Встановлює точку cue у режимі DJ STAR.
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Обертайте за і проти годинникової стрілки, щоб отримати ефект «скретч».
- Обертайте за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, щоб обирати місце відтворення в режимі DJ STAR.

- Пошук папки або файлу.
- Вибір ефектів підсвітлення.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (або **BASS BLAST+**)
- Виберіть спеціальний еквалайзер.
- Натисніть і утримуйте, щоб вибрати ефект BASS BLAST (або BASS BLAST +).

DJ LOOP
Вибір режиму DJ LOOP.
(Режим DJ LOOP може використовуватися під час відтворення USB.)

LIGHTING
Вибір режиму підсвітлення.

13 ⏏ (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.

14 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для мікшування.
(Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM».)

1, 2, 3 (DJ PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.

15 **AUTO SYNC**
При використанні MIX/DJ STAR ви можете синхронізувати темп аудіофайлів, відтворюваних на USB 1 і USB 2, натиснувши **AUTO SYNC**.

MIX
Мікшує звук.

Cross fader (Кросфейдер)
Пересуньте кросфейдер, щоб відрегулювати гучність змішаного звуку при використанні MIXER/DJ STAR ON.

16 Важіль **PARTY ACCELERATOR**
Посуньте важіль, щоб створити атмосферу вечірки.

PARTY ACCELERATOR MODE
Вибирає режим PARTY ACCELERATOR MODE.

17 **MERIDIAN EQ**
Ви можете безпосередньо вибрати еквалайзер MERIDIAN.

18 Сторона **1** / Основні елементи управління (тільки CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)

☐ (Стоп)
Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

⏮/⏭ (Пропуск/Пошук)
- Перехід назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.

⏯ (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір Stereo/Mono.

CUE
Встановлює точку cue у режимі DJ STAR.

SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі вибору.

OK
Вибір папки під час пошуку файлу.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Обертайте за і проти годинникової стрілки, щоб отримати ефект «скретч».
- Обертайте за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, щоб обирати місце відтворення в режимі DJ STAR.
- Обертайте за і проти годинникової стрілки для регулювання рівня USER EQ.
- Пошук папки або файлу.
- Регулює рівень DJ EFFECT.
- Вибирає вокальні ефекти.

DJ EFFECT
Вибір потрібного DJ EFFECT.

DJ LOOP
Вибір режиму DJ LOOP.
Режим (DJ LOOP можна використовувати під час відтворення CD/USB.)


USER EQ
Виберіть еквалайзер, створений вами.


19 **H/P** (навушники) **MODE**
Натисніть, щоб вибрати режим монітора для навушників.

TWIN
З'єднує два динаміки для режиму TWIN функції WIRELESS PARTY LINK.

DJ STAR
Вмикає або вимикає режим DJ STAR.

Передня панель / Задня панель

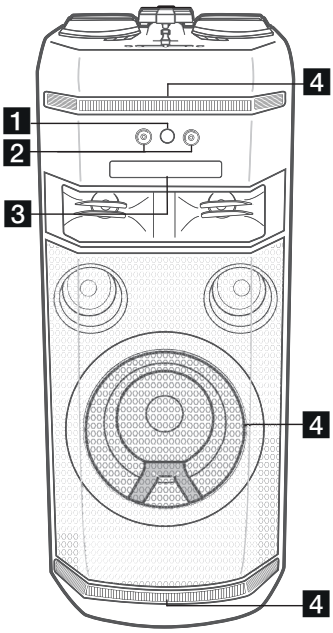

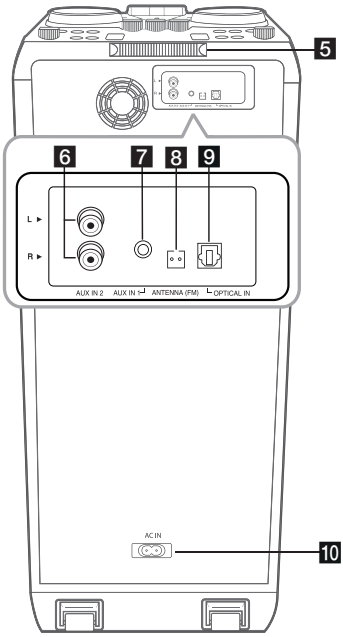

1 (Датчик дистанційного управління)
2 Роз'єм **MIC** (Мікрофон) **1/2**
3 Лоток для диска
4 Освітлення

Увага!

Розташуйте акустичну систему на безпечній відстані, на якій вона буде недоступна для дітей. Інакше акустична система може впасти, спричинивши травми і/або матеріальні збитки.


5 Освітлення
6 **AUX IN 2** :Підключення зовнішнього пристрою.
7 **AUX IN 1**:Підключення переносного пристрою.
8 **ANTENNA** (FM)
9 **OPTICAL IN** :Підключення до оптичного пристрою
10 Роз'єм **AC IN**

Увага!

- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, настійно рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.

Переміщення системи

Система обладнана коліщатками і ручкою для легкого переміщення.

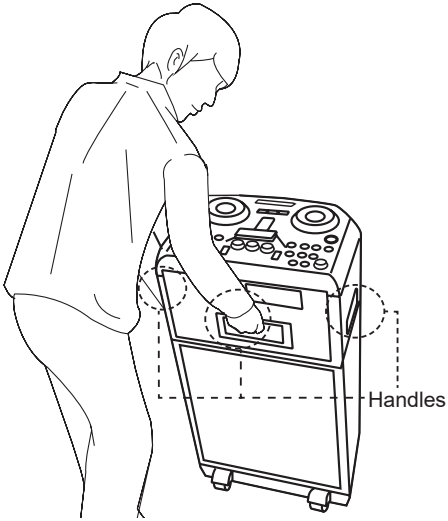

Увага!


- Не везіть систему, тягнучи за ручку, по неасфальтованій дорозі та по сходах.
- При перенесенні системі будьте обережні, щоб не допустити її падіння.
- Перед переміщенням системи відключіть від неї всі підключені проводи.
- Не ставте систему на нестійку основу. Помістіть систему на безпечну відстань від дитини.
- Будьте обережні, щоб не допустити падіння системи. Це може призвести до її пошкодження а також до травм і/або матеріальних збитків.

Корисні функції для користування системою

Функція	Пояснення	Мета	Виконати дію
TV віддалений увімк./вимк. (стор. 38)	Дозволяє регулювати гучність системи за допомогою пульта дистанційного управління телевізора, у т.ч. інших марок. Початкова установка функції — увімк.	ON (увімк.)	На 3 секунди натисніть кнопку 🔇 на пульті дистанційного управління в режимі Оптичний.
		OFF (вимк.)	На 3 секунди натисніть кнопку 🔇 на пульті дистанційного управління в режимі Оптичний.
BT Lock увімк./вимк. (стор. 29)	Дозволяє підключати **Bluetooth**-пристрої тільки в режимах BLUETOOTH і LG TV. Початкова установка функції — вимк.	ON (увімк.)	Натисніть і утримуйте ⏯ на пульті дистанційного управління або ⏯ на стороні **1** системи упродовж 5 секунд в режимі BLUETOOTH.
		OFF (вимк.)	Натисніть і утримуйте ⏯ на пульті дистанційного управління або ⏯ на стороні **1** системи упродовж 5 секунд в режимі BLUETOOTH.
Автоматична потужність увімк./вимк. (стор. 42)	Дозволяє вмикати і вимикати систему автоматично за допомогою вхідного сигналу: Оптичний, LG TV або BLUETOOTH	ON (увімк.)	Вимкніть систему, натиснувши ⏻ на системі упродовж 5 секунд.
		OFF (вимк.)	Вимкніть систему, натиснувши ⏻ на системі упродовж 5 секунд.

Підключення шнура живлення змінного струму

1. Підключіть один кінець шнура живлення змінного струму (входить у комплект) до гнізда AC IN.

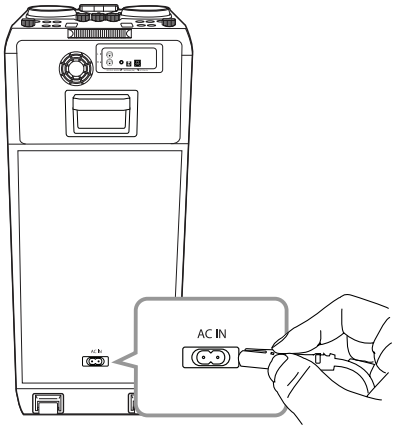

2. Вставте інший кінець шнура у мережну розетку.


Примітка

Якщо ви не плануєте користуватися виробом протягом тривалого часу, від'єднайте штепсель шнура живлення змінного струму від розетки.

Підключення зовнішньої апаратури

Підключення до входу AUX IN 1

Підключіть вихідний роз'єм (штекер навушників або лінійний вихід) переносного пристрою (MP3-програвача, портативного медіапрогравача тощо) до гнізда **AUX IN 1** (3,5 мм).

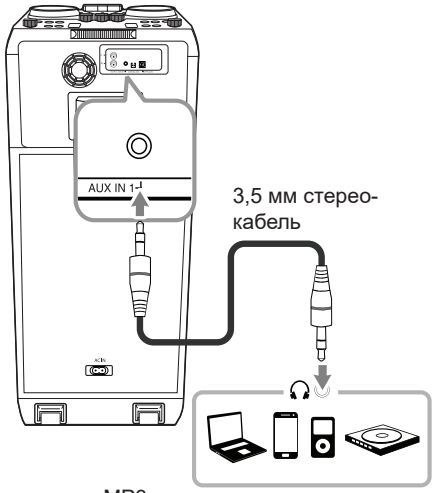


MP3-програвач тощо

Підключення до входу AUX IN 2

Підключіть вихідний роз'єм зовнішнього пристрою (відеокамера, телевізор, програвач тощо) до вхідного роз'єму **AUX IN 2** (L/R).

Якщо ваш пристрій обладнаний лише одним аудіовиходом (моно), підключіть його до роз'єму лівого аудіоканалу на системі.

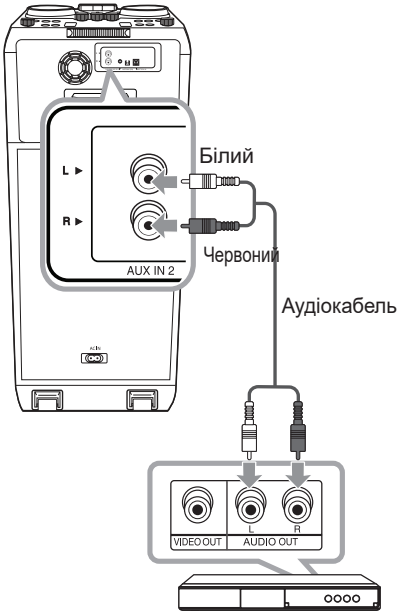

DVD-програвач, програвач дисків Blu-ray тощо.

Прослуховування музики з переносного програвача або зовнішнього пристрою

Систему можна використовувати для відтворення музики з переносних програвачів або зовнішніх пристроїв різних типів.

1. Підключіть переносний програвач до гнізда **AUX IN 1** системи.

   або


   Підключіть зовнішній пристрій до гнізда **AUX IN 2** системи.
2. Увімкніть живлення, натиснувши ⏻.
3. Кнопкою **F** оберіть функцію AUX 1 або AUX 2.
4. Увімкніть переносний програвач або зовнішній пристрій і розпочніть відтворення музики.

Примітка

Автоматичне перемикання на функцію AUX 1 при підключенні переносного пристрою до роз'єму **AUX IN 1**.

Підключення через оптичний роз'єм OPTICAL IN

1. З'єднайте роз'єм оптичного виходу зовнішнього пристрою з роз'ємом OPTICAL IN.

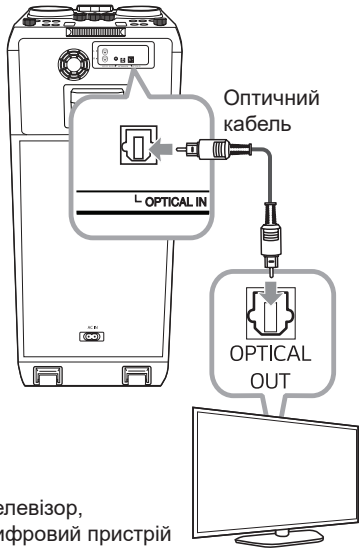

Телевізор, цифровий пристрій тощо.

2. Натискайте **F**, поки не буде обрано функцію OPTICAL.

Примітка

- Перед підключенням оптичного кабеля переконайтеся, що з кабеля знято захисний ковпачок, якщо кабель був закритий.
- Ви можете слухати звук з телевізора через динаміки системи. Але у деяких моделях телевізорів вам буде потрібно вибрати режим виводу на зовнішні динаміки у меню телевізора. (Детальніше див. у інструкції з експлуатації вашого телевізора.)
- Встановіть звуковий вихід телевізора, щоб відтворювати звук через цю систему:
  Меню настройок телевізора → [Звук] → [Звуковий вихід телевізора] → [Зовнішній гучномовець (Оптичний)]
- Вигляд меню налаштувань телевізора може відрізнятися залежно від моделі телевізора.
- Ефекти відтворення, функція MIC та режим H/P не працюють при ввімкнених функціях OPTICAL або LG OPTICAL.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Деякими функціями даної системи можна управляти за допомогою пульта дистанційного управління вашого телевізора з функцією LG Sound Sync. Система сумісна з телевізорами LG, які підтримують функцію LG Sound Sync. Переконайтеся, що на вашому телевізорі є логотип LG Sound Sync.

Функції, якими можна управляти за допомогою пульта дистанційного управління телевізора LG: Збільшення/зменшення гучності, приглушення звуку

Для отримання додаткових відомостей про LG Sound Sync дивіться інструкцію з експлуатації до вашого телевізора.

LG Sound Sync з дротовим з'єднанням

1. Підключіть ваш телевізор LG до системи за допомогою оптичного кабеля.
2. Встановіть звуковий вихід телевізора, щоб відтворювати звук через цю систему :
   Меню настройок телевізора → [Звук] → [Звуковий вихід телевізора] → [LG Sound Sync (Оптичне)]
3. Увімкніть систему, натиснувши ⏻ на пульті дистанційного управління або на системі.
4. Натискайте **F**, поки не буде обрано функцію OPTICAL.

   На дисплеї ви побачите «LG OPTICAL», якщо між даним приладом та вашим телевізором буде встановлено нормальне з'єднання.

LG Sound Sync з бездротовим з'єднанням


1. Увімкніть систему, натиснувши ⏻.
2. Натискайте кнопку **F**, поки не буде обрано функцію LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора на відтворення звуку через систему:
   Меню настройок телевізора [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
   На дисплеї ви побачите «LG TV PAIRED», якщо між даним приладом та вашим телевізором буде встановлено нормальне з'єднання.

Примітка

- Ви також можете використовувати пульт дистанційного управління системи при користуванні функцією LG Sound Sync. При повторному використанні пульта дистанційного управління телевізора систему буде синхронізовано з телевізором. (Згідно з технічними характеристиками телевізора, гучність і режим приглушення звуку системи будуть синхронізовані з телевізором.)
- При порушенні підключення перевірте стан системи і телевізора : живлення, функція.
- Перевірте стан системи та стан підключення у перелічених нижче випадках в разі використання LG Sound Sync.
  - Система вимкнена.
  - Увімкнена інша функція.
  - Порушення бездротового з'єднання через перешкоди або відстань.
  - Чи не від'єднаний оптичний кабель.
- Час до вимкнення системи може бути різним залежно від вашого телевізора.
- При спробі змінити функцію на LG TV, гучність буде встановлено на рівень, заданий для функції LG TV.
- Вигляд меню налаштувань телевізора може відрізнятися залежно від моделі телевізора.
- Якщо вимкнути систему безпосередньо натисканням кнопки ⏻, з'єднання LG Sound Sync буде розірвано. Щоб знову скористатися функцією, потрібно повторно з'єднати телевізор і систему.
- При з'єднанні TV і системи через LG Sound Sync гучність може збільшитися. Зменште гучність TV та повторно з'єднайте його з системою.
- При ввімкненні телевізора LG TV, підключеного через LG Sound Sync або вході у функцію LG TV, система автоматично перемикається на функцію LG TV.
- Необхідно налаштувати звуковий вихід телевізора вручну залежно від версії вашого телевізора.
- Якщо система і телевізор з'єднані через LG Sound Sync, то під час регулювання гучності на телевізорі звук системи може збільшитися через синхронізацію гучності з телевізором.

Підключення до USB-порту

Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач тощо) до USB-порту системи.

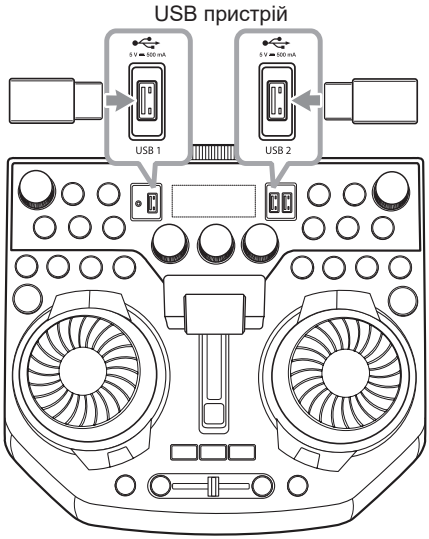


Примітка

Відключення USB-пристрою від системи:

1. Оберіть інший режим/функцію або двічі поспіль натисніть ☐.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.

Підключення антени

Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із комплекту.

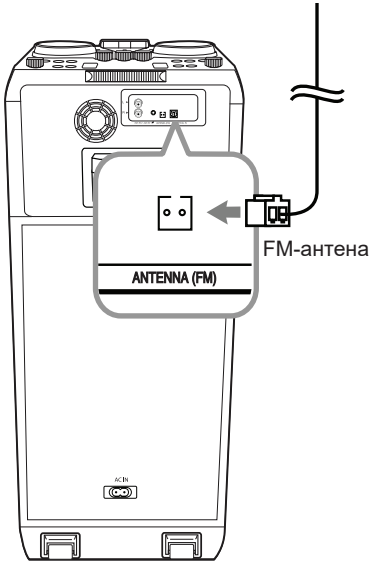

Примітка

Повністю розпряміть дротову FM-антену.

Основні операції

Керування відтворенням з CD/USB

1. Вставте диск, натиснувши ⏏.
   Або підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. Натисканням кнопки F оберіть функцію CD або USB.

Щоб	Виконати таку дію
Зупинити	Натисніть ☐.
Розпочати відтворення	Натисніть ⏯.
Зробити паузу	Під час відтворення натисніть ⏯.
Знайти потрібне місце в межах треку/файлу	Натисніть і утримуйте ⏮/⏭ під час відтворення та відпустіть у місці, яке ви бажаєте прослухати.
Безпосередньо обрати трек/файл	Натисніть цифрові кнопки від **0** до **9** на пульті дистанційного управління, щоб перейти безпосередньо до бажаного файлу або треку.
Перейти до наступного/попереднього треку/файлу	- У режимі зупинки, Натисніть ⏮/⏭, щоб перейти до наступного/попереднього треку/файлу. - Під час відтворення, (1) За допомогою кнопок ⏮/⏭: Натисніть ⏭, щоб перейти до наступного/попереднього треку/файлу. Менше ніж за 3 секунди від початку, натисніть ⏮ для переходу до попереднього треку/файлу. Після 3 секунд від початку, натисніть ⏮ для переходу до початку поточного треку/файлу. (2) За допомогою **SEARCH** : Обертайте **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** на стороні **1** системи (або **REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI** на стороні **2** системи) або ⏮/⏭ і натисніть ⏯, щоб розпочати відтворення треку/файлу.
Відтворити в режимі повтору або в довільному порядку	Послідовно натискайте **REPEAT** на пульті дистанційного управління. Детальні відомості про порядок чергування повідомлень на дисплеї містяться в розділі «Примітка».

Примітка

- Операції «Повторення/Відтворення у довільному порядку» працюють як описано нижче.

На дисплеї	Пояснення
OFF	Відтворення пісень по черзі, після чого відтворення зупиняється.
ONE	Повторне відтворення однієї пісні.
FOLDER	Повторне відтворення всіх пісень у папці. (Окрім AUDIO CD)
ALL	Повторне відтворення всіх пісень.
SHUFFLE	Одноразове відтворення всіх пісень у довільному порядку, після чого відтворення зупиняється.

- При відтворенні списку JUKE BOX доступні лише ONE і ALL.
- Ви можете продовжувати слухати музику з місця останньої зупинки навіть після вимкнення і повторного ввімкнення системи або після перемикання функції.
- Якщо лоток дисковода залишити відкритим на 5 хвилин, він закриється автоматично.

Автоматичне відтворення

- Після відкриття і закриття лотка для диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD розпочинається автоматично.
- Якщо відкрити і закрити лоток для диска, система автоматично перейде в режим CD навіть за відсутності диска.
- При встановленні CD або USB
  - При натисканні ⏯ на стороні **1** системи, відбувається перехід у режим CD або USB 1 і розпочинається відтворення. (Окрім функцій BLUETOOTH, RADIO, OPTICAL)
  - При натисканні ⏯ на **2** стороні системи, відбувається перехід у режим USB 2 і розпочинається відтворення. (Окрім функції MIXER/DJ STAR ON)

Примітка

При встановленні CD або USB

- Відбувається перехід у режим CD або USB 1, якщо натиснути ⏮/⏭, ☐, **SEARCH** на стороні **1** системи. (Окрім функцій BLUETOOTH, RADIO)
- Відбувається перехід у режим USB 2 при натисканні ⏮/⏭, ☐, **SEARCH** на стороні **2** системи. (Окрім функції MIXER/DJ STAR ON)

Вибір папки і MP3/WMA-файлу

На системі


1. Натисніть **SEARCH** і прокрутіть **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** на бічній стороні **1** (або прокрутіть **REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI** на стороні **2**) або ⏮/⏭, доки не з'явиться потрібний файл. Ви також можете відновити пошук в папці, якщо ви знову натиснете **SEARCH**.
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть **OK** або ⏯. При пошуку папки натисніть **OK**, щоб обрати файл у папці, після чого знову натисніть **OK** або ⏯.

На пульті дистанційного управління

1. Послідовно натискайте кнопку **PRESET·FOLDER** ∧/∨, поки не з'явиться потрібна папка.
2. Оберіть потрібний файл за допомогою кнопки ⏮/⏭.
3. Натисніть ⏯, щоб розпочати відтворення.

Примітка

- Папки/файли на CD / USB відображаються, як показано нижче.

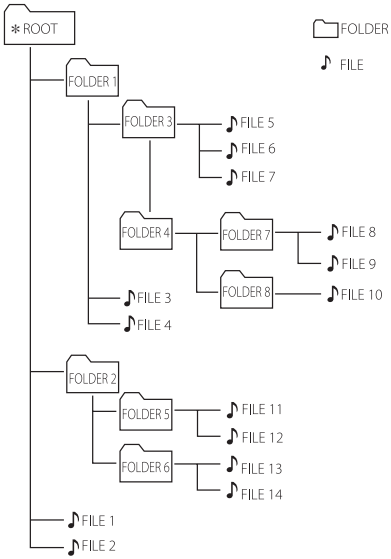

- Папка, у якій немає файлів, не відображається.
- Папки відображаються в наступному порядку:
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файли відтворюватимуться послідовно з ♪ файлу № 1 по ♪ файл № 14.
- Файли та папки відображатимуться в порядку, в якому їх записано. Однак, залежно від умов запису, їхній порядок може бути іншим.

*ROOT : Перше вікно, яке відображається після розпізнавання комп'ютером USB-пристрою/CD-диска, це «ROOT».

Видалення файлу/папки або форматування

Ви можете видалити файл або папку на USB-пристрої або відформатувати USB-пристрій.

1. Оберіть функцію USB за допомогою кнопки **F**.
2. Послідовно натискайте кнопку **DELETE** на пульті дистанційного управління. Режими на дисплеї перемикатимуться в наступному порядку:
   DEL FILE ? → DEL FOLDER ? → FORMAT ?

На дисплеї	Пояснення
DEL FILE ?	Оберіть файл, який ви бажаєте видалити
DEL FOLDER ?	Оберіть папку, яку ви бажаєте видалити
FORMAT ?	Оберіть для форматування USB-пристрою.

   Для виходу із поточного режиму натисніть ☐.
3. Щоб видалити файл/папку або виконати форматування, натисніть і утримуйте **DELETE** на пульті дистанційного управління.

⚠ Увага!

- Не відключайте USB-пристрій під час його роботи. (відтворення, видалення тощо).
- Для запобігання втраті даних регулярно робіть резервні копії.
- Функція видалення може бути недоступною залежно від стану USB-пристрою. (блокування і т.п.)

Ефекти відтворення

Система підтримує різні звукові ефекти і ефекти відтворення : DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, MIX, TEMPO, AUTO SYNC, REAL SCRATCHER, CUE.

DJ EFFECT

Дозволяє вам використовувати такі DJ EFFECT як FLANGER/PHASER/WAH/DELAY/VCF/ROLLING/BIT CRUSH.

1. Натисніть **DJ EFFECT** на системі, щоб обрати потрібний режим DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).

   Нормальний режим
   (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF)

   Режим DJ STAR
   (VCF, PHASER, FLANGER, DELAY, ROLLING, BIT CRUSH, OFF)
2. Обертанням **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** на системі за і проти годинникової стрілки відрегулюйте рівень DJ EFFECT від 0 до 15.

На дисплеї	Пояснення
FLANGER	Як звуковий ефект, який використовує різницю фаз, він створює ефект затримки звукового сигналу.
PHASER	Як звуковий ефект, який використовує різницю фаз, створює відчуття відстані або довжини хвилі до оригінального звуку, виявляючи положення звуку.
WAH	Ефект створення звуку «вау-ва» за допомогою частотного фільтра.
DELAY	Як звуковий ефект, використовуючи ехо-ефект.
VCF	Ефект, що змінює тональність за допомогою звукового джерела, який пройшов певну смугу частот.
ROLLING	Створює ефект петлі за допомогою відтворюваного джерела звуку перед установкою звукового ефекту кочення.
BIT CRUSH	Змініть глибину аудіо біт звукового джерела для створення ефекту цифрового спотворення.

Примітка

- При натисканні кнопки **DJ EFFECT** на системі, упродовж 3 секунд відображається режим DJ EFFECT.
- При регулюванні інтенсивності відображається її поточний рівень.
- При зміні функції або вимкненні і ввімкненні системи режим DJ EFFECT і ефекти DJ EFFECT вимикаються.
- Якщо режим DJ STAR увімкнено або вимкнено, режим DJ EFFECT вимкнений.
- В залежності від рівня ефекту та тривалості його застосування DJ EFFECT може не прослідковуватись, коли ефект DJ покриває оригінальний звук.
- Незважаючи на те, що це той самий DJ EFFECT, він може відрізнятися завдяки режиму DJ STAR.

DJ SCRATCH

Ви можете відтворювати і мішкувати звуковий ефект DJ SCRATCHER.

Обертанням **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** або **REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI** на системі змікшуйте звуковий ефект скретч.

- Ви можете почути звук скретч-ефекту залежно від напрямку обертання **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** або **REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI** на системі.

Примітка

Функція DJ SCRATCHER не працює в режимі DJ STAR.

AUTO DJ

У режимі Auto DJ музика відтворюється єдиним міксом, тобто кінець попередньої пісні плавно переходить у початок наступної пісні. У цьому режимі гучність усіх треків/файлів вирівнюється для безперервного відтворення.

Послідовно натискаючи кнопку **AUTO DJ** на пульті дистанційного управління або на системі, виберіть один із режимів, що перемикаються в наступному порядку: SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Режим	Пояснення
OFF	-
SHUFFLE	У цьому режимі музика відтворюється у випадковому порядку.
SEQUENTIAL	Музика відтворюється в режимі повтору.

Примітка

- У режимі AUTO DJ не підтримується пошук в межах треку/файлу, а також відтворення в режимі повтору або в довільному порядку.
- При виборі іншої функції або зупинці відтворення музики натисканням кнопки ☐ в режимі AUTO DJ, функція AUTO DJ буде відключена.
- Функція AUTO DJ недоступна при відтворенні музичних файлів тривалістю менше 60 секунд.
- При відтворенні списку JUKE BOX доступний лише режим SEQUENTIAL.

DJ PAD

Дозволяє мікшувати ефекти CLUB, DRUM і USER. Кожний режим має до 3 звукових ефектів.

1. Натисніть і утримуйте **DJ PAD** (**CLUB, DRUM** або **USER**) на системі, щоб обрати потрібний звуковий ефект DJ PAD.
2. Натисніть **DJ PAD** Pad **(1, 2, 3)** потрібного звукового ефекту на системі.

Примітка

- Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM». Якщо джерело не зареєстроване для USER, на дисплеї з'явиться «USER MODE EMPTY» або «DJ PAD NO SOUND».
- Першим звуковим ефектом у DJ PAD є CLUB.
- Режим DJ PAD відображається впродовж 3 секунд після натискання **DJ PAD** (**CLUB, DRUM** або **USER**) на системі.
- Звук DJ PAD мікшується при натисканні **DJ PAD** Pad **(1, 2, 3)** на системі.
- Якщо під час відтворення звуку DJ PAD натиснути іншу кнопку **DJ PAD** Pad **(1, 2, 3)**, відтворення поточного звуку DJ PAD буде припинено і почне відтворюватися обраний звук DJ PAD.

DJ LOOP

Буде відтворюватися певний фрагмент (приблизно 1 сек.) звуку в режимі повтору. (тільки CD, USB)

У процесі відтворення натисніть і утримуйте кнопку **DJ LOOP** на системі та відпустіть у потрібному місці. Щоб вимкнути функцію DJ LOOP, відпустіть кнопку.

Примітка

Ця функція відключається через 10 повторів або при відпусканні кнопки **DJ LOOP** на системі.

PARTY ACCELERATOR

Це дозволяє створити святкову атмосферу.

1. Оберіть режим, натискаючи кнопку **PARTY ACCELERATOR MODE** на системі.
   Звуковий ефект буде реагувати по-різному залежно від режиму.

   PARTY ACCEL MODE 1 → PARTY ACCEL MODE 2 → PARTY ACCEL USER
2. Оберіть режим та посуньте вгору важіль **PARTY ACCELERATOR** на системі, щоб створити святкову атмосферу.
   Вогні на акустичних системах, світлодіодні вогні та звукові ефекти реагують на переміщення важеля **PARTY ACCELERATOR** на системі.

   PARTY ACCEL OFF → PARTY ACCEL 1 → PARTY ACCEL 2 → PARTY ACCEL CLIMAX

Примітка

Якщо ви хочете використовувати USER, вам потрібно зареєструвати джерело у програмі «LG XBOOM». Якщо джерело не зареєстроване для USER, у вікні дисплея з'явиться повідомлення «PARTY ACCEL EMPTY» або «PARTY ACCEL NO SOUND».

MIX

Ви можете мікшувати різні звуки.

1. Натисніть **MIX** на системі.
   З'явиться надпис «MIXER ON». Оберіть потрібну функцію для сторони **1** і розпочніть відтворення. Мікшування доступне для всіх функцій окрім USB 2.
2. Під час відтворення вставте USB-пристрій у порт USB 2 і розпочніть відтворення. Сторона **2** закріплена як функція USB 2.
3. Переміщайте фейдер міксу, щоб відрегулювати гучність звуку в міксі. Перемістіть його вліво, щоб знизити гучність сторони **2**, та перемістіть вправо, щоб знизити гучність сторони **1**.

Примітка

- У режимі MIXER ON,
  - Ви можете регулювати темп для функції USB 1 і 2.
  - Натискання кнопки ⏮/⏭, ☐ або ⏯ на системі працює лише для однієї сторони.
  - Натискання кнопки ⏮/⏭, ☐ або ⏯ на пульті дистанційного управління працює для обох сторін **1** і **2**.
  - Для управління рекомендується використовувати кнопки ⏮/⏭, ☐ і ⏯ на системі, а не кнопки на пульті дистанційного управління.
  - Цифрові кнопки і кнопка **DELETE** не працюють.
  - Ви можете користуватися режимом **H/P MODE**. (Див. стор. 40)
- При вимкненні системи у процесі мікшування режим MIX вимикається.

TEMPO

Ви можете регулювати темп для функції USB від 50 (MIN) до 150 (MAX).

Обертайте **TEMPO A** на системі, щоб відрегулювати темп на USB 1. Обертайте **TEMPO B** на системі, щоб відрегулювати темп на USB 2.

Примітка

- При ввімкненні/вимкненні системи або повній зупинці установлюється темп 100.
- Установка темпу зберігається при паузі і відновленні відтворення.

AUTO SYNC

При мікшуванні ви можете синхронізувати темп аудіофайлів, відтворюваних на USB 1 і USB 2 натиснувши **AUTO SYNC** на системі.

Для скасування двічі натисніть **AUTO SYNC** на системі.

Примітка

- Темп музики, яка відтворюється на USB1, синхронізується з темпом музики, яка відтворюється на USB2.
- Функція **TEMPO A** не працює, якщо ввімкнена функція AUTO SYNC.
- При повній зупинці відтворення з USB2 або зміні функції функція AUTO SYNC вимикається.
- У наведених нижче випадках може виникати помилка функції AUTO SYNC залежно від джерела звукового сигналу.
  - Тихий відрізок на початку треку.
  - Вступ або програш з малою кількістю музичних інструментів.
  - Якщо змінюється швидкість відтворення або темп пісні.
  - Якщо дані про кількість ударів на хвилину надходять в режимі реального часу, а не з початку пісні.
- Якщо відтворювана пісня надто швидка або повільна, натисніть і утримуйте **AUTO SYNC**. Буде показано «AUTO SYNC/RE-ANALYZING».
- Функція AUTO SYNC доступна лише якщо обрано USB 1 для сторони **1** і USB 2 для сторони **2** в режимі MIXER/DJ STAR ON, і відтворення відбувається з обох джерел.

DJ STAR

Режим DJ STAR поєднує в собі різноманітні режими ефекту для професійного ефекту DJ.

1. Натисніть **DJ STAR** на системі.

   З'явиться надпис «DJ STAR ON».
2. Вставте USB-пристрої в порт USB 1/USB 2 і відтворюйте музику.
3. Контролюйте різні звукові ефекти.

Щоб вимкнути режим DJ STAR, знову натисніть **DJ STAR** на пристрої.

Примітка

- У режимі DJ STAR,
  - Автоматично введіть режим USB 1 & USB 2 & MIX.
  - Функція REAL SCRATCHER та CUE працюють у режимі DJ STAR.
  - Ви можете насолоджуватися іншими ефектами DJ (VCF, PHASER, FLANGER, DELAY, ROLLING, BIT CRUSH) у режимі DJ STAR.
  - Режим DJ STAR розпізнає лише музичні файли USB 1 або USB 2.
- Функція DJ SCRATCHER не працює в режимі DJ STAR.
- Режим DJ STAR запускається, коли ви вимикаєте пристрій, змінюєте функцію або вимикаєте Mix.

REAL SCRATCHER

Ви можете керувати місцем відтворення, рухаючись назад або вперед у режимі DJ STAR.

Обертаючи **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** або **REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI** на пристрої з метою управління місцем відтворення.

Примітка

- Ця функція працює в режимі DJ STAR.
- Ви не можете перейти до попереднього музичного файлу за допомогою цієї функції.

CUE

Ви можете встановити точку доступу в режимі DJ STAR.

1. Під час відтворення, призупинення або відновлення режиму зупинки натисніть **CUE** на пристрої у потрібному місці.
2. Натисніть **CUE** на пристрої, коли ви хочете запустити музику з точки CUE.

Щоб видалити точку CUE, натисніть і утримуйте **CUE** на пристрої.

Примітка

- Ця функція працює в режимі DJ STAR.
- Ви можете встановити лише 1 точку cue для поточної вибраної музики.
- Точка Cue буде видалена після усування USB, музика зміниться або відбудеться повна зупинка відтворення.

Використання технології бездротового зв’язку Bluetooth®

Про Bluetooth

Bluetooth це технологія бездротового з'єднання для зв'язку на короткій відстані.

Звук може перериватися внаслідок впливу електромагнітних перешкод, або коли підключення через **Bluetooth** здійснюється з іншого приміщення.

Використання технології бездротового зв’язку **Bluetooth** для з’єднання електронних пристроїв між собою є безкоштовним. Мобільними телефонами, обладнаними технологією **Bluetooth**, можна користуватися у каскадному підключенні, якщо зв'язок відбувається по каналу **Bluetooth**.

- Сумісні пристрої : смартфони, MP3-плеєри, портативні комп’ютери тощо.
- Версія : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Профілі Bluetooth

Щоб використовувати технологію бездротового зв'язку **Bluetooth**, пристрої повинні підтримувати певні профілі. Даний пристрій підтримує наведений нижче профіль.

A2DP (Розширений профіль поширення аудіо)

Прослуховування музики, що зберігається на Bluetooth-пристроях

Сполучення системи з Bluetooth-пристроєм

Перш ніж розпочати процес сполучення, переконайтеся, що функція **Bluetooth** увімкнена на вашому **Bluetooth**-пристрої. Зверніться до інструкції з експлуатації вашого **Bluetooth**-пристрою. Після того як сполучення буде завершене, його не буде потрібно проводити заново.

1. Увімкніть систему.

Примітка

Якщо активована функція блокування **Bluetooth**-з’єднання, ви можете здійснити пошук **Bluetooth**-пристрою в режимі BLUETOOTH.

2. Увімкніть **Bluetooth**-пристрій та проведіть сполучення. У процесі виконання пошуку даної системи за допомогою **Bluetooth**-пристрою, на екрані **Bluetooth**-пристрою з’являється список знайдених пристроїв, вигляд якого може відрізнятися у залежності від моделі **Bluetooth**-пристрою. Ваша система буде показана як «LG OL100 (XX)».

Примітка

- XX означає дві останні цифри **Bluetooth**-адреси. Наприклад, якщо **Bluetooth**-адреса вашої системи 9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите «LG OL100 (**08**)» на екрані вашого **Bluetooth**-пристрою.
- Деякі типи пристрою **Bluetooth** мають відмінні способи зв’язку. Докладніше про спарювання **Bluetooth** див. У посібнику з пристрою **Bluetooth**.
- Описаним вище способом ви можете підключити до системи одночасно до 3 **Bluetooth**-пристроїв (тільки в режимі **Bluetooth**).
- Мультисполучення телефонів доступне лише для пристроїв на базі Android. (Мультисполучення телефонів може не підтримуватися залежно від технічних характеристик підключених пристроїв).
- Знімні/від’єднувані **Bluetooth**-пристрої (наприклад: Dongle та ін.) не підтримують мультисполучення телефонів.

3. Після успішного з'єднання системи і **Bluetooth**-пристрою на дисплеї з'являється надпис «BLUETOOTH PAIRED», який згодом замінюється на назву **Bluetooth**-пристрою. На дисплеї з'явиться надпис «BT».

Примітка

- При підключенні інших пристроїв в режимі мультисполучення телефонів на дисплеї на короткий час з'явиться надпис «BLUETOOTH PAIRED».
- Якщо назву пристрою відобразити неможливо, буде показано «_».

4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що зберігається на **Bluetooth**-пристрої, зверніться до інструкції з експлуатації **Bluetooth**-пристрою.

Примітка

- При використанні **Bluetooth**-з'єднання, відстань між системою і **Bluetooth**-пристроєм для встановлення зв'язку між ними повинна бути якомога меншою. Однак, у деяких ситуаціях, як описано нижче, з'єднання може не працювати належним чином:
  - Між системою і **Bluetooth**-пристроєм наявна перешкода.
  - Поруч на тій самій частоті, яка використовується для **Bluetooth**-зв'язку, працює пристрій, такий як, наприклад, медичний прилад, мікрохвильова піч або бездротовий LAN-адаптер.
- Якщо з'єднання через **Bluetooth** працює неправильно, спробуйте провести сполучення ще раз.
- Навіть коли до системи в режимі **Bluetooth** підключено до 3 **Bluetooth**-пристроїв, ви можете слухати музику і управляти відтворенням лише на одному з підключених пристроїв.

Примітка

- Звук може передаватися з перебоями внаслідок впливу завад від інших електронних пристроїв.
- Використання функції **Bluetooth** можливе не з усіма пристроями.
- Можна користуватися функцією бездротового з'єднання з телефонами, MP3-плеєрами, портативними комп'ютерами тощо.
- Що більша відстань між системою та **Bluetooth**-пристроєм, то нижчою стає якість звуку.
- **Bluetooth**-з'єднання буде розірване при вимкненні системи або при віддаленні **Bluetooth**-пристрою від системи.
- Якщо **Bluetooth**-з'єднання було розірване, повторно з'єднайте **Bluetooth**-пристрій із системою.
- Якщо з'єднання з **Bluetooth**-пристроєм не встановлене, на дисплеї відображатиметься надпис «BLUETOOTH READY».
- Під час користування функцією **Bluetooth** установіть потрібний рівень гучності на **Bluetooth**-пристрої.
- При підключенні **Bluetooth**-пристрою (iOS-пристрій тощо) до системи або при відтворенні з пристрою рівні гучності будуть синхронізовані.
- **Bluetooth**-з'єднання обривається при перемиканні з функції **Bluetooth** на іншу. Застосунок «LG XBOOM» підтримує **Bluetooth**-зв'язок тільки з одним пристроєм, з якого відбувається відтворення. Ви можете керувати **Bluetooth**-пристроєм з системи, але не можете використовувати виведення звуку.
- При ввімкненні функції **Bluetooth** система автоматично підключається до **Bluetooth**-пристрою, який був підключений або з якого відбувалося відтворення останнім. (Автоматичне підключення може не підтримуватися залежно від технічних характеристик підключеного пристрою.)

Управління підключеним Bluetooth-пристроєм

Ви можете управляти такими функціями підключеного до системи **Bluetooth**-пристрою: відтворення, пауза, зупинка, пропуск.

Примітка

- Ця функція доступна лише з Android OS і iOS.
- Ця функція може не підтримуватися або працювати іншим чином залежно від **Bluetooth**-пристрою.

Блокування Bluetooth-з'єднання (BT LOCK)

Ви можете дозволити **Bluetooth**-з'єднання лише в режимах BLUETOOTH і LG TV, щоб запобігти небажаним підключенням через **Bluetooth**.

Щоб увімкнути цю функцію, на 5 секунд натисніть ⏯ на пульті дистанційного управління або ⏯ на стороні **1** системи в режимі BLUETOOTH.
З'явиться «BLUETOOTH LOCK ON» і ви зможете обмежити **Bluetooth**-з'єднання.

Щоб вимкнути цю функцію, на 5 секунд натисніть ⏯ на пульті дистанційного управління або ⏯ на стороні **1** системи в режимі BLUETOOTH.
З'явиться «BLUETOOTH LOCK OFF».

Примітка

Навіть якщо ввімкнена функція блокування **Bluetooth**-з'єднання, система буде вмикатися через функцію Автоматична потужність. Щоб запобігти цьому, вимкніть функцію Автоматична потужність. (стор. 42)

Користування застосунком LG XBOOM

Примітка

- Застосунок «LG XBOOM» для цієї системи може використовуватися лише на пристроях на базі ОС Android.
- Рекомендується використовувати останню версію застосунку.

Про застосунок «LG XBOOM»

Застосунок «LG XBOOM» дає змогу розширити функції даної системи.

Щоб скористатися цими розширеними функціями, завантажте та встановіть безкоштовний застосунок «LG XBOOM».

Нижче представлені кілька із багатьох нових можливостей застосунку «LG XBOOM».

Multi Juke box : Ви можете втричі збільшити своє задоволення, одночасно підключивши до 3 **Bluetooth**-телефонів. Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів та створюйте списки відтворення з усіх телефонів.

Sampler Creator : Записуйте ефекти на свій смартфон та дуже просто синхронізуйте їх з системою через **Bluetooth**. Будьте креативним без меж.

Встановлення застосунку «LG XBOOM» на Bluetooth-пристрій

Існують два способи встановлення застосунку «LG XBOOM» на Ваш **Bluetooth**-пристрій.

Установіть застосунок «LG XBOOM» за допомогою QR-коду

1. Установіть застосунок «LG XBOOM» за допомогою QR-коду. Відскануйте QR-код, скориставшись програмою сканування.

2. Торкніться піктограми інсталяції.

Примітка

- Переконайтеся, що **Bluetooth**-пристрій підключений до Інтернету.
- Переконайтеся, що на **Bluetooth**-пристрої встановлено програму сканування. У протилежному випадку завантажте програму з магазину «Google Android Market (Google Play Store)».
- Залежно від регіону, QR-код може не працювати.

Установіть застосунок «LG XBOOM» через «Google Android Market (Google Play Store)»

1. Торкніться піктограми «Google Android Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «LG XBOOM» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть пункт «LG XBOOM» і торкніться його, щоб розпочати завантаження **Bluetooth**-застосунку.
4. Торкніться піктограми інсталяції.

Примітка

- Переконайтеся, що **Bluetooth**-пристрій підключений до Інтернету.
- Переконайтеся, що на вашому **Bluetooth**-пристрої встановлений застосунок «Google Android Market (Google Play Store)».

Активація Bluetooth у застосунку «LG XBOOM»

Застосунок «LG XBOOM» дає змогу підключити **Bluetooth**-пристрій до системи.

На головному екрані торкніться піктограми «LG XBOOM», щоб запустити застосунок «LG XBOOM», та перейдіть до головного меню.

Примітка

- Застосунок «LG XBOOM» буде доступний у наступній версії програмного забезпечення:
  - ОС Android: вер. 5.0 (або вища)
- При використанні застосунку «LG XBOOM» для управління можливі відмінності між функціями застосунку «LG XBOOM» та штатного пульта дистанційного управління. За необхідності скористайтеся штатним пультом дистанційного управління системи.
- Залежно від **Bluetooth**-пристрою, застосунок «LG XBOOM» може не працювати.
- Музика може продовжити відтворюватися на вашому пристрої **Bluetooth** після установки з'єднання за допомогою додатку «LG XBOOM». У цьому випадку спробуйте повторити процедуру з'єднання.
- При керуванні іншими застосунками або зміні настройок на вашому **Bluetooth**-пристрої під час використання застосунку «LG XBOOM», застосунок «LG XBOOM» може працювати неправильно.
- Якщо застосунок «LG XBOOM» працює неправильно, перевірте ваш **Bluetooth**-пристрій і з'єднання із застосунком «LG XBOOM» та спробуйте встановити з'єднання ще раз.
- Залежно від операційної системи смартфона, існують деякі відмінності у роботі «LG XBOOM».
- Якщо з'єднання із застосунком «LG XBOOM» не працює належним чином, перевірте установки **Bluetooth** у вашому **Bluetooth**-пристрої.

Користування радіо

Переконайтеся, що FM-антена підключена. (стор. 18)

Прослуховування радіо

1. Натискайте **F** до появи RADIO на дисплеї.
   Тюнер налаштується на радіостанцію, яку ви слухали останньою.
2. Автоматичне налаштування :
   Натисніть та утримуйте **TUNING -/+** на пульті дистанційного керування або ⏮/⏭ на стороні **1** пристрою приблизно дві секунди, доки індикатор частоти не зміниться, а потім відпустіть. Сканування припиняється, коли пристрій налаштовується на радіостанцію.

   або

   Ручне налаштування:
   Послідовно натискайте **TUNING -/+** на пульті дистанційного управління або ⏮/⏭ на системі.
3. Налаштуйте гучність, натиснувши **VOL +/-** на пульті дистанційного керування або повертаючи ручку **MASTER VOLUME** на пристрої кілька разів.

Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі

Натисніть ⏯ на пульті дистанційного керування або ⏯ на стороні **1** пристрою. Це змінить тюнер зі стереосистеми на моно і зазвичай покращує прийом.

Програмування радіостанцій

В режимі RADIO можна встановити 50 станцій.

Перед налаштуванням радіостанцій установіть низьку гучність.

1. Натискайте **F** до появи RADIO на дисплеї.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням **TUNING -/+** на пульті дистанційного управління або ⏮/⏭ на стороні 1 системи.
3. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї почне мигати номер для програмування станції.
4. Натисканням **PRESET·FOLDER** ∧/∨ на пульті дистанційного управління оберіть номер для програмування станції.
5. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. Станцію запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану радіостанцію, натискайте **PRESET·FOLDER** ∧/∨ або цифрові кнопки від **0** до **9** на пульті дистанційного управління.

Видалення всіх запрограмованих станцій

1. Натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління.
   На дисплеї почне мигати «DELETE ALL?»
2. Щоб видалити всі запрограмовані радіостанції, натисніть кнопку **DELETE** на пульті дистанційного управління.
   На дисплеї системи почне мигати «DELETED ALL».

Регулювання звуку

Вибір звукових установок

Система містить набір стандартних настройок еквалайзера. Для функції еквалайзера передбачені різні індикатори, що відповідають різним джерелам звукового сигналу та ефектам.

Ви можете обрати бажаний режим звучання за допомогою кнопки **EQUALIZER** на пульті дистанційного управління.

На дисплеї	Пояснення
MERIDIAN	Ви можете слухати звук найвищої якості з технологією MERIDIAN.
BASS (BASS BLAST) Або BASS+ (BASS BLAST+)	Посилює низькі частоти та створює потужний звук.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ця установка відтворює живу атмосферу справжнього концерту рок-, поп-, джазової або класичної музики.
FOOT BALL	Ви можете насолоджуватися еквалайзером FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Оптимізована якість звучання.

Примітка

Ви можете безпосередньо вибрати еквалайзер MERIDIAN, натиснувши **MERIDIAN EQ** на пристрої.

Для вибору потрібного звукового режиму натискайте **SPECIAL EQ** на пульті дистанційного управління або **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (Або **BASS BLAST+**) на системі.

На дисплеї	Регіон	Пояснення
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJO, FORRO	Латинська Америка	Оптимізований режим звучання для музичного жанру, поширеного в даному регіоні.
ARABIC	Близький Схід	
DANGDUT	Індонезія	
AFRO	Африка	
INDIA	Індія	

Примітка

Натисканням на 3 секунди кнопки **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (або **BASS BLAST+**) на системі. Після цього можна безпосередньо обрати ефект BASS (BASS BLAST) або BASS+ (BASS BLAST+).

Настройка USER EQ

Ви можете регулювати рівень низьких, середніх і високих частот.

1. Натисніть **USER EQ** на системі. З'явиться надпис «USER EQ».
2. Послідовно натискайте **USER EQ** на системі, поки на дисплеї не з’явиться потрібна установка.
3. Обертанням **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** на системі оберіть налаштування.

Додаткові м3ожливості

Запис на USB.

Ви можете виконувати запис з різних джерел на USB.
(CD, USB 2, AUX 1, AUX 2, PORTABLE, RADIO)

1. Підключіть USB-пристрій до RECORD PORT на пристрої.
2. Кнопкою **F** оберіть функцію, з якої ви бажаєте виконати запис.
3. Розпочніть запис, натиснувши **USB REC** на пульті дистанційного управління або **USB REC / DEMO** на системі.

Функція / Режим	Стан	Результат
CD, USB	Відтворення/ Пауза	Запис до зупинки
	Зупинка з відновленням (стор. 37)	Швидкий запис останньої пісні
	Повна зупинка	Швидкий запис усіх пісень У наведених нижче випадках виконуються такі функції. - Після пошуку файлу (стор. 20), відбувається швидкий запис знайденої пісні - Швидкий запис усіх композицій до папки відбувається лише доки на екрані відображається ім'я папки. (Режим пошуку в папці вимикається, якщо впродовж кількох секунд після входу в режим не буде натиснена жодна кнопка.) (стор. 20) - Після ввімкнення JUKE BOX (стор. 36), відбувається швидкий запис всіх пісень у JUKE BOX
AUX 1, AUX 2, PORTABLE, RADIO, Режим MIXER ON / DJ STAR ON	-	Запис до зупинки

Зупинка запису

Розпочніть запис, натиснувши **USB REC** на пульті дистанційного управління або **USB REC / DEMO** на системі.

Вибір бітрейту запису

1. На 3 секунди натисніть **USB REC** на пульті дистанційного управління або **USB REC / DEMO** на системі.
2. Кнопками ⏮/⏭ на пульті дистанційного управління або ⏮/⏭ на системі оберіть бітрейт запису.
3. Натисніть **USB REC** на пульті дистанційного управління або **USB REC / DEMO** на системі, щоб завершити налаштування.

Несанкціоноване копіювання матеріалів, захищених авторським правом, включаючи комп'ютерні програми, файли, передачі та звукові записи, може становити собою порушення авторського права та кваліфікуватися як кримінальний злочин. Забороняється використовувати дане обладнання у зазначених вище цілях.
Будьте відповідальні.
Поважайте авторські права

Примітка

- Для стабільного запису, рівень звуку при перезаписі з CD на USB понижується автоматично.
- Під час запису рівень гучності можна регулювати лише від MIN до 30. (Тільки для функції CD)
- Якщо зупинити процес запису до його завершення, будуть збережені тільки файли, переписані повністю. (В режимі MIXER OFF, окрім коли відтворення з USB/CD зупинене.)
- Не від'єднуйте USB-пристрій та не вимикайте систему під час запису на USB. У протилежному випадку може бути створено неповний файл, який буде неможливо видалити на комп'ютері.
- Якщо запис на USB неможливий, на дисплеї будуть відображені наступні повідомлення «NO USB», «ERROR», «USB FULL», «NOT SUPPORT» або «FILE MAX».
- Мультиформатні кард-рідери та зовнішні жорсткі диски не можуть використовуватися для запису на USB.
- При записі файлу великої тривалості його розмір обмежений приблизно 512 Мбайт.

Примітка

- Ви можете записувати різні звуки за допомогою DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, DJ PAD, REAL SCRATCHER, CUE або MIC. (В режимі MIXER/DJ STAR OFF, окрім коли відтворення з USB/CD зупинене.)
- Ви можете управляти записом звуку з MIC, змінюючи гучність MIC.
- Можна зберегти не більше 2000 файлів.
- Якщо файл MP3/WMA не підтримується, переписування файлу може бути зупинено.
- Якщо одночасно здійснюються запис і відтворення, буде виводитися поточний відтворюваний звук.
- Якщо обрано функцію BLUETOOTH або LG TV, доступний запис у режимі MIXER ON.
- VOICE CANCELLER або KEY CHANGER будуть деактивовані, якщо під час роботи VOICE CANCELLER або KEY CHANGER скористатися функцією запису.
- Функції VOICE CANCELLER або KEY CHANGER недоступні під час запису.
- Файли будуть збережені у вигляді показаної нижче структури.

AUDIO CD	MP3/WMA
Стан відтворення або зупинки CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Стан відтворення або зупинки FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
Інші стани CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	Інші стани FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Інше джерело*	**Tuner**
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM
Режим MIXER / DJ STAR ON	
DJ_MIX_REC MIX_0001 MIX_0002	

* : AUX тощо.

Тюнер : Відображається поточна частота радіостанції, запис якої здійснюється.

Відтворення в режимі JUKE BOX

Функція JUKE BOX дозволяє створювати список відтворення ваших улюблених треків / файлів з диска. Можна ввести список відтворення до 100 треків / файлів.

Створення списку JUKE BOX

1. Натисніть і утримуйте **JUKEBOX / MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування.
(Відтворення припиняється за натисканням кнопки **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками ⏮/⏭ на пульті дистанційного управління оберіть трек/файл.
3. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб зберегти трек/файл.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші треки/файли. (Ви можете редагувати список, натискаючи **PRESET·FOLDER** ∧/∨ на пульті дистанційного управління для вибору номера в програмі JUKE BOX.)
5. Ще раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.

Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть ⏯ на пульті дистанційного управління після створення списку.

Примітка

При створенні або редагуванні списку JUKE BOX функція REPEAT вимикається.

Користування JUKE BOX

Один раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї з'явиться «JUKEBOX ON».

Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть ⏯ на пульті дистанційного управління.

Для виходу з режиму один раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї з'явиться «JUKEBOX OFF».

Редагування списку JUKE BOX

1. Натисніть і утримуйте **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування.
(Відтворення припиняється за натисканням кнопки **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками **PRESET·FOLDER** ∧/∨ на пульті дистанційного управління оберіть трек/файл для редагування.
3. Натисніть ⏮/⏭ на пульті дистанційного управління.
4. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.
5. Повторіть кроки з 2 по 4, щоб запрограмувати інші треки/файли.
6. Ще раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.

Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть ⏯ на пульті дистанційного управління після редагування списку.

Видалення списку JUKE BOX

Функція видалення працює лише в режимі редагування.

1. Натисніть і утримуйте **JUKE BOX / MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування.

   Або

   Натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління, поки відтворюється JUKE BOX, щоб увійти в режим редагування.
2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи **PRESET·FOLDER** ∧/∨ на пульті дистанційного управління.
3. Оберіть пісню та натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління.

Примітка

- Якщо список JUKE BOX відсутній, при натисканні **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління на дисплеї буде показано «JUKEBOX NO PROGRAM».
- Функція JUKE BOX відключається у наведених нижче ситуаціях.
  - Перемикання на іншу функцію.
  - Вимкнення і ввімкнення системи.
  - Натискання цифрових кнопок на пульті дистанційного управління.
  - Відтворення файлу з використанням **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** на системі.
- Список JUKE BOX очищується у наведених нижче випадках.
  - Видалення диску.

Інші операції

Тимчасове приглушення звуку

Натисніть 🔇 на пульті дистанційного управління, щоб відключити звук.

Функція приглушення звуку може знадобитися, наприклад, якщо ви хочете відповісти на телефонний дзвінок, при цьому на дисплеї з'явиться «Χ».

Для виходу із режиму повторно натисніть 🔇 на пульті дистанційного управління або змініть рівень гучності.

DRC (Контроль динамічного діапазону)

Ця функція дає змогу зберегти чистоту звуку на низькій гучності та запобігає різкому збільшенню гучності (тільки Dolby Digital).

Натисніть ⏯ в режимі OPTICAL, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

На дисплеї	Пояснення
DRC ON	Функція DRC увімкнена.
DRC OFF	Функція DRC вимкнена.

Примітка

Ця функція працює тільки в режимі OPTICAL.

Режим CHILDSAFE

Ця функція дозволяє уникнути переляку при ввімкненні системи, якщо гучність установлена на високий рівень.

Щоб увімкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і утримуйте кнопку **OK** на системі, установивши рівень гучності системи на «VOL MIN».

У режимі CHILDSAFE гучність збільшується поступово.

Щоб вимкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і утримуйте кнопку **OK** на системі, коли функція ввімкнена і рівень гучності встановлено на «VOL MIN».

Примітка

Під час роботи функції CD, USB або BLUETOOTH, режим CHILDSAFE відключається приблизно за 2 хвилини після ввімкнення системи, навіть якщо цей режим активований.

DEMO

Коли живлення вимкнене, один раз натисніть кнопку **DEMO** на системі. Система ввімкнеться і на дисплеї будуть відображені всі функції з демонстрацією звучання. Щоб скасувати функцію DEMO, повторно натисніть **DEMO** на системі.

Зупинка з відновленням

Програвач може запам'ятати місце, де була натиснута кнопка ☐, залежно від диска або USB.

Двічі натисніть кнопку ☐, щоб видалити точку зупинки.

Використання пульта дистанційного управління телевізора

Ви можете управляти деякими функціями системи за допомогою пульта дистанційного управління телевізора, у т.ч. інших марок. Доступне управління такими функціями як збільшення/зменшення гучності і приглушення звуку.

На 3 секунди натисніть 🔇 на пульті дистанційного управління в режимі OPTICAL, щоб увімкнути або вимкнути функцію.

На дисплеї	Пояснення
TV REMOTE ON	Функція TV REMOTE увімкнена.
TV REMOTE OFF	Функція TV REMOTE вимкнена.

Примітка

- Сумісні марки телевізорів

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Переконайтеся, що вивід звуку вашого телевізора налаштовано на [Зовнішні AC].
- Залежно від пульта дистанційного управління, ця функція може працювати неправильно.
- Ця функція не працює з пультами LG Remote Magic.
- Ця функція працює тільки в режимі OPTICAL.

Використання мікрофона

1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Співайте під акомпанемент. Відрегулюйте гучність мікрофона, обертаючи ручку **MIC VOLUME** на системі за годинниковою стрілкою або проти неї.

Примітка

- Якщо ви не користуєтеся мікрофоном, установіть гучність MIC на мінімум або вимкніть MIC та відключіть мікрофон від роз'єму MIC.
- Якщо мікрофон знаходиться надто близько до динаміка, можуть виникати гучні шуми. У цьому випадку розташуйте мікрофон подалі від динаміка, або знизьте рівень звуку з мікрофона за допомогою **MIC VOLUME** на системі.
- Якщо звук від мікрофона надто гучний, можуть виникати викривлення звуку. У цьому випадку оберніть **MIC VOLUME** на системі на мінімум.
- До звуку з мікрофонів можна додати ефект луни за допомогою **MIC ECHO**.

ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР

Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

Натисніть **VOICE CANCELLER** , на дисплеї з'явиться надпис «VOICE CANCELLER ON».

Для скасування повторно натисніть **VOICE CANCELLER**.

Якість роботи функції VOICE CANCELLER залежить від якості запису музичного файлу.

Примітка

- Ця функція доступна в режимах CD, USB і BLUETOOTH.
- Якщо функція недоступна, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Ця функція доступна тільки при підключеному мікрофоні.
- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «PLEASE INSERT MIC».
- Для скидання змініть функцію або відключіть мікрофон.
- Ця функція недоступна для монофонічних джерел звуку.
- Ця функція може бути не деактивована залежно від режиму підключених пристроїв.

РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ

Тональність регулюється в діапазоні 9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова тональність).

- Щоб зробити тони різкішими, одну за одною, кілька разів натисніть кнопку **KEY CHANGER** (♯) на пульті дистанційного управління або натисніть кнопку **KEY CHANGER** на пристрої та за годинниковою стрілкою поверніть **MIC VOLUME** під час відтворення.
- Щоб приглушити тони, один раз натискайте кнопку **KEY CHANGER** (♭) кілька разів на пульті дистанційного управління або натисніть кнопку **KEY CHANGER** на приладі і поверніть проти годинникової стрілки **MIC VOLUME** під час відтворення.

Примітка

- Ця функція доступна в режимах CD, USB і BLUETOOTH.
- Для скидання змініть функцію, відключіть мікрофон або змініть музику.
- Ця функція може бути не деактивована залежно від режиму підключених пристроїв.
- Якщо функція недоступна, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «PLEASE INSERT MIC».

VOCAL EFFECTS (вокальні ефекти)

Підключивши мікрофон до роз'єму MIC, ви зможете користуватися функцією караоке, змінюючи звук голосу і додаючи його до музики з різних джерел.

Для вибору режимів послідовно натискайте **VOCAL EFFECTS** або натисніть **VOCAL EFFECTS** і обертайте **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** на системі, коли на дисплеї відображається режим вокальних ефектів.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Примітка

- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «PLEASE INSERT MIC».
- Якщо ви натиснули **KEY CHANGER, DJ EFFECT** або **ECHO** на системі в режимі VOCAL EFFECTS, після відновлення поточного режиму VOCAL EFFECTS вимкніть режим VOCAL EFFECTS і ввімкніть режим KEY CHANGER, DJ EFFECT або ECHO.
- Щоб вимкнути режим VOCAL EFFECTS, натисніть і утримуйте **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (луна)

Підключивши мікрофон до гнізда MIC, можна задати ефект відлуння для звуку з мікрофона за допомогою натискання **MIC ECHO**.

ECHO MODE 1 → ECHO MODE 2 → ECHO OFF

Примітка

- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «PLEASE INSERT MIC».
- Якщо ви натиснули кнопку **VOCAL EFFECTS** в режимі ECHO, після повернення поточного режиму ECHO вимкніть режим ECHO і ввімкніть режим VOCAL EFFECTS. Знову натисніть **MIC ECHO**, після збереження поточного режиму VOCAL EFFECTS, потім працюйте з ECHO режимом.

Використання H/P MODE


Можна користуватися функцією монітору в навушниках.

Натисніть **H/P MODE**, щоб слухати музику через навушники. Натисніть **H/P VOLUME** і обертайте VOLUME, щоб відрегулювати гучність.

Під час мікшування натисніть **H/P MODE**, щоб обрати режим монітору. Ви можете слухати музику, змікшовану або відтворювану з Джерела A або Джерела B.

Примітка

- Система не підтримує 4-контактні штекери.

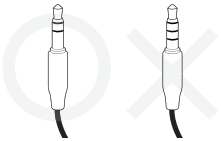

- Якщо в режимі MIXER ON обрано вивід від одного джерела, студійні ефекти (окрім TEMPO) не застосовуються до звуку, який виводиться на навушники.
- При вимкненні живлення або перемиканні на MIXER OFF, обраний режим H/P MODE відключається.

LIGHTING

Ця функція створює святкову атмосферу завдяки світловим ефектам.
Послідовно натискайте **LIGHTING** на системі або натисніть **LIGHTING** на системі і оберніть **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** на системі.

1. Натисніть **LIGHTING ON/OFF** на системі.
   FLASH OFF → ALL OFF → ALL ON→ OFF
2. Щоб обрати режим, послідовно натискайте **LIGHTING MODE** на системі або натисніть **LIGHTING MODE** на системі та обертайте **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** на системі.
   RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE)

Примітка

- Світлові ефекти доступні в усіх режимах.
- При першому натисканні кнопки **LIGHTING** на системі функція освітлення вмикається в попередньому режимі, для зміни режиму натисніть кнопку ще раз.
- Щоб користуватися режимом MYSTYLE, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM».
- Якщо вам потрібен динамічний світловий ефект, оберіть RHYTHM або PARTY.
- Не дивіться на джерело світла, коли ввімкнена функція LIGHTING.
- Якщо яскравість світлових ефектів осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні або вимкніть функцію **LIGHTING** системи.
- Щоб увімкнути або вимкнути верхні і нижні LED-ліхтарі, на 3 секунди натисніть **LIGHTING** на системі.

На дисплеї	Пояснення
ON-FLASH	Верхні і нижні LED-лампи освітлення ввімкнені.
OFF-FLASH	Верхні і нижні LED-лампи освітлення вимкнені.

Налаштування таймера автоматичного вимкнення

Послідовно натискайте кнопку **SLEEP** на пульті дистанційного управління, щоб обрати час затримки від 10 до 180 хвилин. Після того, як заданий час мине, система автоматично вимкнеться
Щоб скасувати функцію нічного режиму, послідовно натискайте кнопку **SLEEP** на пульті дистанційного управління, поки не з'явиться «OFF».

Примітка

- Ви можете перевірити, скільки часу залишилося до вимкнення системи. Натисніть **SLEEP** на пульті дистанційного управління, щоб перевірити час, що залишився.
- Ви можете змінити час, що залишився, коли відображається час, що залишився, або «DIMMER».

Затемнення

Один раз натисніть **SLEEP** на пульті дистанційного управління.

Яскравість світіння дисплея зменшиться вдвічі
Для скасування послідовно натискайте **SLEEP** на пульті дистанційного управління, поки не з'явиться «OFF».

Примітка

При активації функції затемнення всі вогні згасають.

Автоматичне вимикання

Якщо до головної системи не підключений зовнішній пристрій і система не використовується впродовж 15 хвилин, вона автоматично вимкнеться з метою економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається через шість годин, якщо зовнішній пристрій підключений до головної системи через аналогові входи.
При встановленому з'єднанні WIRELESS PARTY LINK, функція автоматичного вимкнення живлення застосовується лише до ГОЛОВНОЇ системи. На ПІДЛЕГЛІЙ системі функція автоматичного вимкнення живлення доступна після роз'єднання ПІДЛЕГЛОЇ і ГОЛОВНОЇ системи.

Як відключити з’єднання з

бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

Автоматичне ввімкнення живлення

Система автоматично вмикається при прийомі вхідного сигналу:
LG TV, **Bluetooth** або Оптичний.

Під час увімкнення телевізора, підключеного до системи, система розпізнає вхідний сигнал та обирає відповідну функцію. Ви можете слухати звук з системи.

При спробі підключення **Bluetooth**-пристрою система вмикається і з’єднується з вашим **Bluetooth**-пристроєм. Ви можете відтворювати музику.

Якщо для вимкнення системи ви натискаєте ⏻ на системі на 5 секунд, функція AUTO POWER при цьому буде щоразу вимикатися і вмикатися.

На дисплеї	Пояснення
ON-AUTO POWER	Функція AUTO POWER увімкнена.
OFF-AUTO POWER	Функція AUTO POWER вимкнена.

Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не працювати.
- Залежно від підключеного пристрою, при ввімкненні системи **Bluetooth**-зв’язок може бути не встановлений.
- Після розірвання **Bluetooth**-з’єднання з системою деякі інші **Bluetooth**-пристрої намагатимуться установити з’єднання із системою. З цієї причини рекомендується розірвати з’єднання перед вимкненням системи.
- При спробі встановлення зв’язку із застосунком «LG XBOOM» вмикається функція **Bluetooth**-зв’язку системи.
- При ввімкненні системи за допомогою функції LG TV або **Bluetooth**, вмикається відповідна функція системи.
- Якщо вже було здійснене сполучення системи, система вмикається автоматично при надходженні вхідного сигналу.
- При безпосередньому вимкненні системи вона не зможе ввімкнутися автоматично функцією AUTO POWER. Однак, система може бути ввімкнена функцією AUTO POWER, якщо на оптичному вході з'являється сигнал після 5 або більше секунд відсутності сигналу.

Автоматична зміна функції

Система розпізнає надходження таких вхідних сигналів як оптичний, **Bluetooth**, LG TV і Aux 1, після чого автоматично активує відповідну функцію.

При спробі під'єднання пристрою Bluetooth

При підключенні **Bluetooth**-пристрою до системи активується функція **Bluetooth**. Відтворюйте музику на **Bluetooth**-пристрої.

Коли підключено AUX IN 1 (стерео кабель 3,5 мм)

При підключенні переносного пристрою до роз'єму **AUX IN 1** буде обрано функцію AUX 1. Відтворюйте музику на переносному пристрої.

При надходженні оптичного сигналу

Коли ви включаєте зовнішній пристрій підключених до цієї системи оптичним кабелем, ця система змінює функцію на оптичну. Ви можете чути звук з вашого пристрою.

Якщо підключений телевізор LG

При ввімкненні телевізора LG, підключеного через LG Sound Sync (бездротове з'єднання), на системі вмикається функція входу з телевізора LG. Ми можете слухати звук з вашого телевізора.

Примітка

- Ця функція недоступна під час запису або видалення.
- Ця функція працює лише з пристроями, які підключалися раніше.
- Якщо ввімкнена функція блокування **Bluetooth**-з'єднання, з'єднання **Bluetooth**-пристрою і телевізора LG TV буде доступне тільки в режимах **Bluetooth** і LG TV. (стор. 29)
- LG Sound Sync (Оптичний) перемикається разом з функцією OPTICAL.

Налаштування годинника

1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте **CLOCK** на пульті дистанційного управління.
3. Оберіть режим відображення часу кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління.
   - AM 12:00 (при відображенні у форматі AM/PM), або 0:00 (для відображення у 24-годинному форматі)
4. Натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження вибору.
5. Установіть години кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління.
6. Натисніть **SET** на пульті дистанційного управління.
7. Установіть хвилини кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління.
8. Натисніть **SET** на пульті дистанційного управління.

Налаштування годинника через застосунок «LG XBOOM»

Установіть застосунок «LG XBOOM» на свій Android-пристрій. (стор. 30-31)

Після встановлення **Bluetooth**-з'єднання за допомогою застосунку «LG XBOOM» відбудеться автоматична синхронізація годинника системи з годинником пристрою.

Використання системи в якості будильника

1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте **ALARM** на пульті дистанційного управління.
3. Кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління установіть години і хвилини та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження.
4. Кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління оберіть функцію та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження.
   -Кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління оберіть номер запрограмованої радіостанції для режиму тюнера та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління. Якщо радіостанції не запрограмовані, цей крок буде пропущено.
5. Кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління установіть гучність та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження.


Примітка

- Після установки часу, показання годинника можна перевірити, натиснувши кнопку **CLOCK** на пульті дистанційного управління, навіть якщо система вимкнена.
- Після налаштування годинника ви можете налаштувати будильник.
- Після установки часу та налаштування будильника, значок будильника »🕒» можна перевірити, натиснувши кнопку **CLOCK**, навіть якщо система вимкнена.
- Коли годинник і будильник налаштовано, ви можете навіть при вимкненому живленні за допомогою кнопки **ALARM** вмикати і вимикати будильник »🕒» і перевіряти час, на який налаштовано будильник.
- Для вибору режиму ALARM ON/OFF натискайте кнопку **ALARM**.

Підключення WIRELESS PARTY LINK

Ви можете насолоджуватися звуком, використовуючи два динаміки. Для того, щоб користуватися WIRELESS PARTY LINK, вам потрібно придбати ще один динамік.

Працює з системами, які підтримують WIRELESS PARTY LINK.

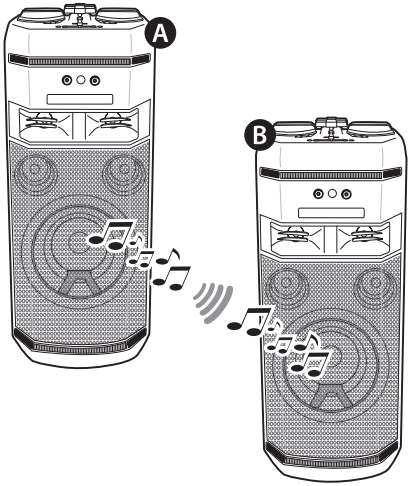

1. Натисніть **TWIN** на системі. На дисплеї з’явиться TWIN MODE ROLE SELECT.
2. Кнопкою **TWIN** на системі оберіть MAIN або OTHER.
   - Система Ⓐ : Обрати MAIN.
   - Система Ⓑ : Обрати OTHER.

   Дві системи розпочнуть процес установлення з’єднання між собою.
3. Після того як пристрої будуть успішно з’єднані один з одним, назва кожного із пристроїв з’явиться на екрані кожного із них.

Примітка

- Ця функція недоступна, якщо ви використовуєте з'єднання LG Sound Sync (LG TV) або OPTICAL.
  - При спробі установити з'єднання WIRELESS PARTY LINK під час користування функцією LG TV або OPTICAL, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
  - При зміні будь-якої функції на OPTICAL або підключенні LG Sound Sync/OPTICAL під час користування WIRELESS PARTY LINK, з'єднання WIRELESS PARTY LINK буде розірване.
- Мікрофон можна використовувати лише на OTHER системі. Кількість доступних функцій на OTHER системі обмежена.
- Коли WIRELESS PARTY LINK відключено, OTHER система переходить у режим BLUETOOTH.
- Якщо встановити з'єднання не вдається, на дисплеї з'явиться «FAILED».
- Функція приглушення звуку працює синхронно на обох системах.
- З'єднання WIRELESS PARTY LINK буде розірване при вимкненні системи або при натисканні **TWIN** на системі.
- Звук MAIN системи і OTHER системи може відрізнятися залежно від стану відтворення або джерела.

Примітка

- Перевірте наступну інформацію перед з'єднанням через **Bluetooth**.
  - До MASTER системи можна підключити лише один **Bluetooth**-пристрій. Підключити **Bluetooth**-пристрій до SLAVE системи неможливо.
  - З'єднання WIRELESS PARTY LINK підтримується лише на пристроях на базі Android і iOS. (З'єднання WIRELESS PARTY LINK може не підтримуватися залежно від характеристик підключеного пристрою або операційної системи.)
  - Знімні/замінні **Bluetooth**-пристрої (наприклад, адаптери тощо), не підтримують з'єднання WIRELESS PARTY LINK.
  - При установленні з'єднання WIRELESS PARTY LINK під час відтворення з підключеного **Bluetooth**-пристрою, він може бути підключений заново залежно від специфікацій телефона.

Пошук і усунення несправностей

Загальні

Проблема	Причина і спосіб усунення
Пристрій не працює належним чином.	• Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача тощо) і ввімкніть їх знову. • Від'єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно. • При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не вмикається.	• Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур живлення до розетки. • Перевірте, чи присутня напруга в мережі. Перевірте стан, керуючи електронними пристроями, використовуючи таку ж розетку змінного струму.
Відсутній звук.	• Переконайтеся, що обрано правильну функцію. Натисніть кнопку функцій і перевірте, чи вибрано правильну функцію.
Система не розпочинає відтворення.	• Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи придатний даний диск для відтворення на системі. • Не вставлений диск. Вставте диск. • Диск забруднений. Очистіть диск. (стор. 51) • Диск вставлений неправильною стороною. Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
Неможливо налаштуватися на радіостанцію.	• Антена розташована або підключена неправильно. Надійно підключіть антену. • Занадто низька потужність сигналу радіостанції. Налаштуйтеся на станцію вручну. • Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час автоматичної настройки зі збереженням у пам'яті). Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 32.

Проблема	Причина і спосіб усунення
Пульт дистанційного управління не працює належним чином.	• Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до системи. Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не більше 7 м. • Між пультом дистанційного управління та системою наявна перешкода. Усуньте перешкоду. • Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління. Установіть нові батарейки.
Не працює світло колонок	• Перевірте світлові ефекти колонок, натиснувши **LIGHTING**. (стор. 41)
Синхронізація звуку LG Sound Sync не працює.	• Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound Sync. • Перевірте з'єднання LG Sound Sync. • Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
Функція AUTO POWER не працює.	• Перевірте з'єднання зовнішнього пристрою, такого як телевізор або Bluetooth-пристрій. • Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не працювати.

ПРИМІТКИ по запуску демонстраційного режиму

Проблема	Причина і спосіб усунення
Неможливо змінити джерело вхідного сигналу за допомогою кнопки «F», на таких пристроях як BLUETOOTH, USB тощо, і на дисплеї відображається лише режим DEMO.	• Натисніть кнопку «**DEMO**» на пристрої протягом 15 секунд.
Пульт дистанційного управління не працює належним чином.	

Загальні технічні характеристики

Загальні	
Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі.
	Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 430,0 мм x 1050,0 мм x 400,0 мм
Діапазон робочих температур	5 °C - 35 °C
Робочий діапазон відносної вологості	5 % - 60 % RH

Входи	
Цифровий аудіовхід (OPTICAL IN)	3.3 V (p-p), оптичне гніздо x 1
Аналоговий аудіовхід (AUX IN 2)	2,0 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, роз'єм RCA (L, R)
Вхід для переносних пристроїв (AUX IN 1)	1,0 Вскв. (стерео роз'єм 3,5 мм) x 1
Мікрофон (MIC 1/2)	Чутливість 20 мВ (1 кГц), роз'єм 6,3 мм x 2

Тюнер	
Діапазон настройки FM	87,5 МГц – 108,0 МГц або 87,50 МГц – 108,00 МГц

Система	
Діапазон відтворюваних частот	від 100 до 20 000 Гц
Співвідношення сигнал/шум	Не менше 75 дБ (1 кГц)
Динамічний діапазон	Не менше 80 дБ
Живлення на шині даних (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Доступна частота дискретизації вхідного цифрового аудіосигналу	32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц
Підтримувані формати вхідного аудіосигналу	Dolby Audio, PCM

Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	
Загальна вихідна потужність	2000 Вт RMS
ВИС.	550 Вт RMS X 2 (6 Ω при 1 кГц, 25 % THD)
НИЗ.	900 Вт RMS (12 Ω при 200 Гц, 15 % THD)

- Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Торгові марки і ліцензії

Усі інші торгові знаки є власністю своїх відповідних власників.

DOLBY AUDIO™

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio і знак у вигляді подвійної літери «D» є торговими марками компанії Dolby Laboratories.

Bluetooth®

Права на словесний товарний знак і логотипи **Bluetooth®** є зареєстрованими товарними знаками, які належать **Bluetooth** SIG, Inc. і які компанія LG Electronics використовує за ліцензією. Інші товарні знаки та фірмові назви належать їх відповідним власникам.

Обслуговування

Зауваження стосовно дисків

Поводження з дисками

Забороняється наклеювати на диск папір або клейку стрічку.

Зберігання дисків

Після користування зберігайте диски у футлярах. Бережіть диски від прямої дії сонячного світла або джерел тепла, ніколи не залишайте їх у припаркованому автомобілі під прямим сонячним світлом.

Чищення дисків

Відбитки пальців і пил на диску можуть спричинити зниження якості зображення і звуку. Перед відтворенням очистіть диск чистою м’якою тканиною. Протирайте диск від центру до країв.

Не використовуйте для чищення дисків сильні розчинники, такі як спирт, бензин, ацетон, побутові чистильні засоби, а також антистатичні аерозолі для грамплатівок.

Поводження з виробом

Під час транспортування виробу

Оригінальну картонну коробку та інші пакувальні матеріали потрібно зберегти. Якщо вам потрібно перевезти виріб, для забезпечення максимального захисту запакуйте його тим же чином, яким він був запакований виробником.

Підтримка чистоти лицьових поверхонь

Забороняється використовувати біля виробу леткі речовини, такі як інсектицидні аерозолі. Сильний тиск при протиранні може зіпсувати поверхню. Не залишайте надовго гумові або пластикові предмети в контакті з приладом.

Чищення виробу

Для чищення виробу використовуйте м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені, очистіть їх м’якою тканиною, злегка зволоженою в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте сильні розчинники, такі як спирт, бензин або ацетон, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.

Технічне обслуговування приладу

Даний прилад є високотехнологічним прецизійним виробом. Якщо лінзи системи оптичного зчитування та деталі приводу диска забруднені або зношені, якість зображення може значно погіршитися. Детальніше дізнайтеся у найближчого офіційного дилера.


LG
Life's Good