LG
Life's Good

ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ČEŠTINA
NEDERLANDS
POLSKI
LIMBA ROMÂNĂ
O'ZBEK TILI
ҚАЗАҚ ТІЛІ
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕЛАРУСКАЯМОВА
УКРАЇНСЬКА

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. Installation work must be performed in accordance with the national wiring standards by authorized personnel only.
This equipment shall be provided with a supply conductor complying with the national regulation.

Original instruction (R410A/R32)

MFL71666501
Rev.05_240827

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

3 SAFETY INSTRUCTIONS

9 PRIOR TO OPERATION

9 Preparing for Operation
9 Usage
9 Cleaning and Maintenance
9 Service

10 OPERATING INSTRUCTIONS

10 How to insert the Batteries
10 Wireless Remote Controller Maintenance
10 Operating Method
11 Using Wireless Remote Control
12 Using the Mode Function
14 Using the Auto Operation Function
15 Using the Temperature Setting Function
16 Using the Fan Speed Function
16 Using the Air Flow Direction Function
18 Using the Optional Function
19 Using Special Functions
21 Timer Functions
22 Mode Lock setting
22 Selecting air outlet direction (for console)
25 Forced Operation
25 Auto Restart Function

26 MAINTENANCE AND SERVICE

26 Ceiling Cassette - 1Way (Grille + Panel)
27 Ceiling Cassette - 1Way (With Air Purifier)
31 Ceiling Cassette - 4Way
34 Ceiling Cassette - Round
35 Ceiling Concealed Duct
36 Art Cool Gallery Series
38 Wall Mounted
39 Convertible
40 Console
41 When the air conditioner is not going to be used for a long time
41 Operation Tips
42 Before you call for service...

Safety Instructions

The following symbols are displayed on indoor and outdoor units.

	Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.		This appliance is filled with flammable refrigerant (for R32)
	This symbol indicates that the Operation Manual should be read carefully.		This symbol indicates that a service personnel should be handling this equipment with reference to the Installation Manual.

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk.
Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

⚠ WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

⚠ CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

⚠ WARNING

Installation

- Do not use a defective or underrated circuit breaker. Use this appliance on a dedicated circuit.
  - There is risk of fire or electric shock.
- For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician, or an Authorized Service Center.

- Do not disassemble or repair the product. There is risk of fire or electric shock.

• Always ground the product.
- There is risk of fire or electric shock.

• Install the panel and the cover of control box securely.
- There is risk of fire or electric shock.

• Always install a dedicated circuit and breaker.
- Improper wiring or installation may cause fire or electric shock

• Use the correctly rated breaker or fuse.
- There is risk of fire or electric shock.

• Do not modify or extend the power cable.
- There is risk of fire or electric shock.

• Do not install, remove, or re-install the unit by yourself (customer).
- There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.

• Be cautious when unpacking and installing the product.
- Sharp edges could cause injury. Be especially careful of the case edges and the fins on the condenser and evaporator.

• For installation, always contact the dealer or an Authorized Service Center.
- There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.

• Do not install the product on a defective installation stand.
- It may cause injury, accident, or damage to the product.

• Do not turn on the breaker or power under condition that front panel, cabinet, top cover, control box cover are removed or opened.
- Otherwise, it may cause fire, electric shock, explosion or death.

• Be sure the installation area does not deteriorate with age.
- If the base collapses, the air conditioner could fall with it, causing property damage, product failure, and personal injury.

• Use a vacuum pump or Inert (nitrogen) gas when doing leakage test or air purge. Do not compress air or Oxygen and Do not use Flammable gases. Otherwise, it may cause fire or explosion.
- There is the risk of death, injury, fire or explosion.

• The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation. (for R32)

- Ducts connected to an appliance shall not contain an ignition source. (for R32)
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater.)
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.

Operation

- Take care to ensure that power cable could not be pulled out or damaged during operation.
  - There is risk of fire or electric shock.
- Do not place anything on the power cable.
  - There is risk of fire or electric shock.
- Do not touch(operate) the product with wet hands.
  - There is risk of fire or electrical shock.
- Do not place a heater or other appliances near the power cable.
  - There is risk of fire and electric shock.
- Do not allow water to run into electric parts.
  - It may cause There is risk of fire, failure of the product, or electric shock.
- Do not store or use flammable gas or combustibles near the product.
  - There is risk of fire or failure of product.
- Do not use the product in a tightly closed space for a long time.
  - Oxygen deficiency could occur.
- When flammable gas leaks, turn off the gas and open a window for ventilation before turn the product on.
  - Do not use the telephone or turn switches on or off. There is risk of explosion or fire.
- If strange sounds, smell or smoke comes from product. Turn the breaker off or disconnect the power supply cable.
  - There is risk of electric shock or fire.
- Stop operation and close the window in storm or hurricane.
  If possible, remove the product from the window before the hurricane arrives.
  - There is risk of property damage, failure of product, or electric shock.

- Do not open the inlet grill of the product during operation.
  (Do not touch the electrostatic filter, if the unit is so equipped.)
  - There is risk of physical injury, electric shock, or product failure.
- When the product is soaked (flooded or submerged), contact an Authorized Service Center.
  - There is risk of fire or electric shock.
- Be cautious that water could not enter the product.
  - There is risk of fire, electric shock, or product damage.
- Ventilate the product from time to time when operating it together with a stove, etc.
  - There is risk of fire or electric shock.
- Turn the main power off when cleaning or maintaining the product.
  - There is risk of electric shock.
- Take care to ensure that nobody could step on or fall onto the outdoor unit.
  - This could result in personal injury and product damage.
- Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high and a door or a window is left open.
  - Moisture may condense and wet or damage furniture.
- Do not turn on the breaker or power under condition that front panel, cabinet, top cover, control box cover are removed or opened.
  - Otherwise, it may cause fire, electric shock, explosion or death.

⚠ CAUTION

Installation

- Always check for gas (refrigerant) leakage after installation or repair of product.
  - Low refrigerant levels may cause failure of product.
- Install the drain hose to ensure that water is drained away properly.
  - A bad connection may cause water leakage.
- Keep level even when installing the product.
  - To avoid vibration or water leakage.
- Use two or more people to lift and transport the product.
  - Avoid personal injury.

- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry accredited assessment authority, which authorises their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment specification. (for R32)
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
- Do not install the product where the noise or hot air from the outdoor unit could damage the neighborhoods.
  - It may cause a problem for your neighbors.
- If anyone other than a licensed Professional installs, repairs, or alters LG Electronics Air Conditioning Products, the warranty is voided.
  - All costs associated with repair are then the full responsibility of the owner.
- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.

Operation

- Do not expose the skin directly to cool air for long periods of time. (Don't sit in the draft.)
  - This could harm to your health.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. It is a consumer air conditioner, not a precision refrigeration system.
  - There is risk of damage or loss of property.
- Do not block the inlet or outlet of air flow.
  - It may cause product failure.
- Use a soft cloth to clean. Do not use harsh detergents, solvents, etc.
  - There is risk of fire, electric shock, or damage to the plastic parts of the product.
- Do not touch the metal parts of the product when removing the air filter. They are very sharp!
  - There is risk of personal injury.
- Do not step on or put anything on the product. (outdoor units)
  - There is risk of personal injury and failure of product.

- Always insert the filter securely. Clean the filter every two weeks or more often if necessary.
  - A dirty filter reduces the efficiency of the air conditioner and could cause product malfunction or damage.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the product is operated.
  - There are sharp and moving parts that could cause personal injury.
- Do not drink the water drained from the product.
  - It is not sanitary and could cause serious health issues.
- Use a firm stool or ladder when cleaning or maintaining the product.
  - Be careful and avoid personal injury.
- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants. (for R32)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not touch refrigerant pipe and water pipe or any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.
  - It can cause a burn or frostbite.

Prior to Operation

Preparing for Operation

1. Contact an installation specialist for installation.
2. Use a dedicated circuit.

Usage

1. Being exposed to direct airflow for an extended period of time could be hazardous to your health. Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for extended periods of time.
2. Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when used together with stoves or other heating devices.
3. Do not use this air conditioner for non-specified special purposes (e.g. preserving precision devices, food, pets, plants, and art objects). Such usage could damage the items.

Cleaning and Maintenance

1. Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when handling sharp metal edges.
2. Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation, leading to possible electric shock.
3. When cleaning the unit, first make sure that the power and breaker are turned off. The fan rotates at a very high speed during operation. There is a possibility of injury if the unit's power is accidentally triggered on while cleaning inner parts of the unit.


Service

For repair and maintenance, contact your authorized service dealer.

Operating Instructions

How to insert the Batteries

1. Remove the battery cover by pulling it according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are installed correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

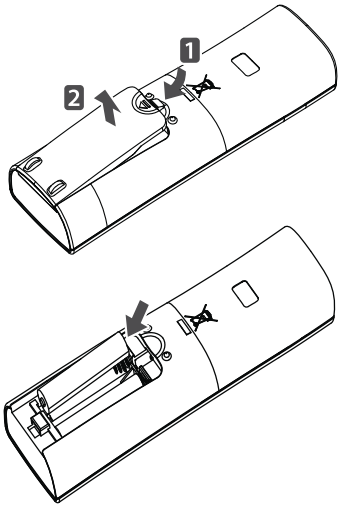


NOTE

1. Always use/replace both batteries of same type.
2. If the system is not to be used for a long time, remove the batteries to save their working life.
3. If the display screen of remote controller starts, fading replace both of the batteries.


Wireless Remote Controller Maintenance

1. Choose a suitable place where its safe & easy to reach.
2. Fix the holder to wall etc with the supplied screws firmly.
3. Slide the remote controller inside the holder.

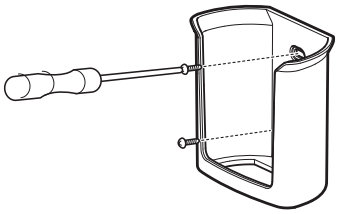

NOTE

1. Remote controller should never be exposed to direct sunlight.
2. Signal transmitter & receiver should always be clean for proper communication. Use a soft cloth to clean them.
3. In case some other appliances also get operated with remote control, change their position or consult your serviceman.

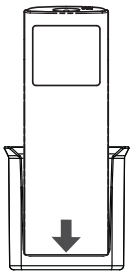


Operating Method

1. The signal receiver is inside the unit.
2. Aim the remote controller towards the unit to operate it.
   There should not be any blockage in between.

Using Wireless Remote Control

You can operate the air conditioner more conveniently with the remote control.

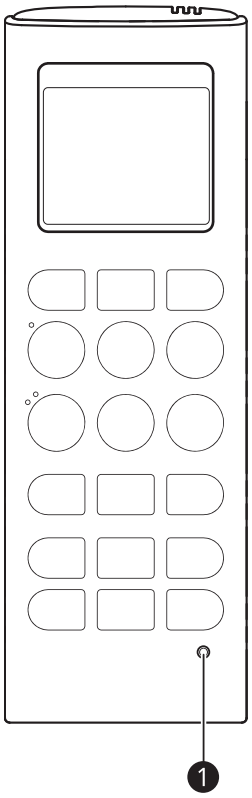

Button	Display Screen	Description
⏻	-	Used to turn on/off the unit.
AIR PURIFY		Used to start or stop the air purification function.
PLASMA		Used to start or stop the plasma-purification function.
VANE ANGLE		Used to set each vane angle.
AIR FLOW		Used to set airflow.
∧ ∨	88 °C	Used to select the room temperature.
MODE	-	Used to select the operation mode.
JET MODE	Po	To change room temperature quickly.
JET COOL		
FAN SPEED	-	To adjust the fan speed.
FUNC.	-	Used to set or clear additional function.
SWING SWING		To adjust the air flow direction vertically or horizontally.
ROOM TEMP		Used to check the room temperature.
SLEEP		Used to set the time for the sleep function.
ON	-	Used to set the start time.
OFF	-	Used to set the stop time.
∨ ∧	-	Used to set the timer. Used to adjust the brightness. Used to check the room temperature. (If it is not time adjust mode)
SET/CLEAR	-	Used to set/clear the timer. Used to set the current time. (hold button for 3 seconds)
❶ **RESET**	-	To initialize the remote control settings.

NOTE

- Depending on the product type, some functions may not be available and displayed.
- Some products don't receive the wired signals.
- When using the simultaneous operation system, the system will operate approximately 1 - 2 minutes after pressing the remote controller button.
- The displayed temperature can be different from the actual room temperature if the remote controller is installed somewhere exposed to direct sunlight or is nearby a heat source.
- Depending on the product, wireless and wired remote control are optional or basic.
- Heating Mode is not available for Cooling only Models.
- Buttons may be changed according to the type of model.

Using the Mode Function

Cooling Mode

This cools the room with a comfortable and clean wind.

1 Turn the appliance on.

2 Press **MODE** button repeatedly to select the Cooling Mode.

- ❄ is displayed on the display screen.

3 Press ⌃ or ⌄ button to set the desired temperature.

4 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

NOTE

- Press the **ROOM TEMP** button to check the Room temperature.
- When setting the desired temperature higher than the current room temperature, the unit will produce only ventilation wind.

Dehumidification Mode

It removes humidity while slightly cooling the air.

1 Turn the appliance on.

2 Press **MODE** button repeatedly to select the Dehumidification Mode.

- ◇ is displayed on the display screen.

3 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

NOTE

- The temperature setting can not be adjusted when this mode is operating.
- During rainy seasons or in high-humidity climates, it is possible to simultaneously operate the dehumidifier and cooling mode to remove humidity effectively.
- The menu item of wind powerfulness might not be partially selected according to the product.

Power Cooling Mode

This cools the room with a comfortable and clean wind.

1 Turn the appliance on.

2 Press **MODE** button repeatedly to select the Cooling Mode.

3 Press **JET MODE** or **JET COOL** button.

- Po is displayed on the display screen.

NOTE

- To cancel the Power Cooling Mode, Press the **JET MODE** or **JET COOL** button, the **FAN SPEED** button or the **ROOM TEMP** button.
- This rapidly lowers the room temperature.
- Partial appliance has no Power Cooling function.
- The unit will operate at a high fan speed in cooling mode.
- The feature may be changed according to the type of model.

Heating Mode

This supplies warm wind to the inside of the building.

1 Turn the appliance on.

2 Press **MODE** button repeatedly to select the Heating Mode.

- ☼ is displayed on the display screen.

3 Press ⌃ or ⌄ button to set the desired temperature.

4 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

NOTE

- Press the **ROOM TEMP** button to check the Room temperature.
- When setting the desired temperature lower than the room temperature, the unit will produce only ventilation wind.
- Heating Mode is not available for Cooling only models.
- To check the indoor temperature, press the room temperature button.

Power Heating Mode

1 Turn the appliance on.

2 Press **MODE** button repeatedly to select the Heating Mode.

3 Press **JET MODE** button.

- Po is displayed on the display screen.

NOTE

- Heating Mode is not available for Cooling only models.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Fan Mode

1 Turn the appliance on.

2 Press **MODE** button repeatedly to select the Fan Mode.

- ✣ is displayed on the display screen.

3 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

NOTE

- Natural wind based on chaos logic
  - For a fresher feeling than other fan speeds, press the Indoor Fan Speed Selector and set to chaos mode. In this mode, the wind blows like a natural breeze by automatically changing fan speed based on the chaos logic.
- During Fan Mode
  - The outdoor compressor doesn't work. Have a function to circulate the indoor as it sends out the air that doesn't have much temperature difference with indoor.

Using the Auto Operation Function

Auto Operation Mode

This mode automatically sets the fan speed and temperature depending on the room temperature.


Cooling Only Model

In this mode, you cannot adjust the fan speed, but you can set the air deflector to rotate automatically.

1 Turn the appliance on.


2 Press **MODE** button repeatedly to select the Auto Operation Mode.

• AI is displayed on the display screen.

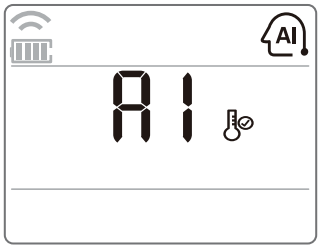

3 Press ^ or v button to set the desired temperature.

• Please select the code depend on your feeling.

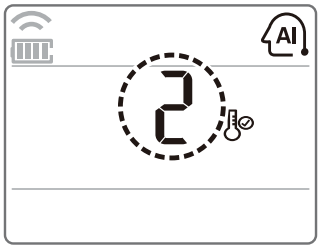

Code	Description
2	Cold
1	Slightly cool
0	Neutral
-1	Slightly warm
-2	Warm


Cooling & Heating Model

This mode changes the mode automatically to maintain the set temperature at ±2 °C.

1 Turn the appliance on.

2 Press **MODE** button repeatedly to select the Auto Operation Mode.

• AI is displayed on the display screen.

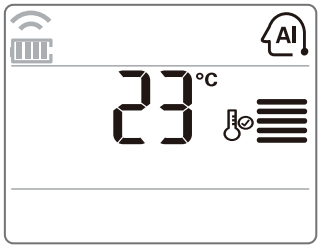

3 Press ^ or v button to set the desired temperature.

• Setting temp range: 18 °C ~ 30 °C

4 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.


Auto Changeover Mode - Setting the Mode Change Temperature

Cooling & Heating Model

The Mode Change Temperature is the difference of temperature when from cooling mode to heating mode or from heating mode to cooling mode.

1 In Auto Operation Mode, Press the **FUNC**. button to select Setting the Mode Change Temperature.

2 Press ⌃ or ⌄ button to set desired Mode Change Temperature.
- Default value is 2 °C
- Setting temp range: 1 °C ~ 7 °C

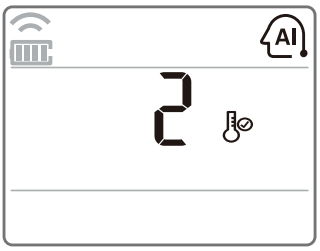

NOTE

When setting temperature is 25 °C and room temperature is 20 °C, then operating mode is heating. If you set the mode change temperature to 2 °C, when the room temperature up to 27 °C (25 °C + 2 °C), the unit start cooling operation.

Using the Temperature Setting Function

Temperature setting

Use this function to adjust the desired temperature.

⌃ : Increase 1 ˚C or 1 ˚F each time pressed.

⌄ : Decrease 1 ˚C or 1 ˚F each time pressed.

NOTE

- 5 °C is proper for the difference between room and outside temperature.
- Cooling operation
  - The cooling mode doesn't work if the desired temperature is higher than room temperature. Please lower the desired temperature.
  - Setting temp range: 18 °C ~ 30 °C
- Heating operation
  - The heating mode doesn't work if the desired temperature is lower than room temperature.
  - Please increase the desired temperature.
  - Setting temp range: 16 °C ~ 30 °C
  - When pressing the **FAN SPEED** button of the remote controller for approx. 3 seconds, the room temperature will be displayed for about 5 seconds before returning to the previous display panel.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Switching Between Celsius/Fahrenheit

Press and hold the **ROOM TEMP** or **FUNC.** button long for 5 seconds to change from Celsius to Fahrenheit or from Fahrenheit to Celsius.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Using the Fan Speed Function

Adjusting the Fan Speed

1 Turn the appliance on.

2 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

NOTE

- The menu item might not be partially selected according to product function.
- The feature may be changed according to the type of model.

Using the Air Flow Direction Function

Up/Down Airflow Direction Control (Optional)

The up/down airflow (Vertical Airflow) can be adjusted by using the remote controller.

1 Turn the appliance on.

2 Press SWING button.
- The louvers will swing up and down.

3 Press SWING button again to set the vertical louver at the desired airflow direction.

NOTE

- If you press SWING button, the horizontal airflow direction is changed automatically based on the Auto Swing algorithm to distribute the air in the room evenly and at the same time to make the human body feel more comfortable, as if enjoying a natural breeze.
- Always use the remote controller to adjust the up/down airflow direction. Manually moving the vertical airflow direction louver by hand, could damage the air conditioner.
- When the unit is shut off, the up/down airflow direction louver will close the air outlet vent of the system.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Left/Right Airflow Direction Control (Optional)

The left/right (horizontal) airflow can be adjusted by using the remote control.

1 Turn the appliance on.

2 Press SWING button.
- The louvers will swing left and right.

3 Press SWING button again to set the horizontal louver at the desired airflow direction.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Indirect Wind (Optional)

It adjusts the wind direction to indirect wind.

1 Turn the appliance on.

2 Press **AIR FLOW** button repeatedly until icon displayed.

3 Press **SET/CLEAR** button to set or cancel this function.

NOTE

Some functions may not be supported, depending on the model.

Direct Wind (Optional)

It adjusts the wind direction to direct wind.

1 Turn the appliance on.

2 Press **AIR FLOW** button repeatedly until icon displayed.

3 Press **SET/CLEAR** button to set or cancel this function.

NOTE

Some functions may not be supported, depending on the model.

Smart Mode (Optional)

It is the function to set the Smart Mode operation of the product.

1 Turn the appliance on.

2 Press **AIR FLOW** button repeatedly until icon displayed.

3 Press **SET/CLEAR** button to set or cancel this function.

NOTE

- Smart Mode function can only be selected in the cooling and heating modes.
- Smart Mode / Energy Saving Cooling / Refresh Mode functions cannot be set at the same time.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Refresh Mode (Optional)

It is the function to set the Refresh Mode operation of the product.

1 Turn the appliance on.

2 Press **AIR FLOW** button repeatedly until icon displayed.

3 Press **SET/CLEAR** button to set or cancel this function.

4 When set, it is displayed with the animated effect in the order of → → .

NOTE


- Refresh Mode function can only be selected in the cooling and heating modes.
- Smart Mode / Energy Saving Cooling / Refresh Mode functions cannot be set at the same time.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Using the Optional Function


Individual vane angle control (Optional)

This is the function that controls the vane angles individually in the ceiling cassette products.

1 Press **VANE ANGLE** button.
- The individual vane angle control symbol will blink.

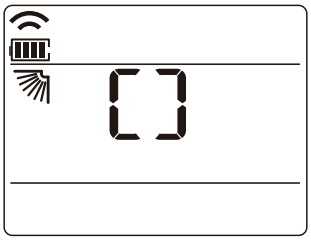

2 Set each vane angle by pressing **VANE ANGLE** button.

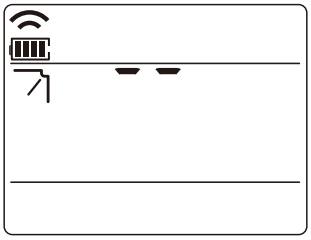

3 Press **SET/CLEAR** button to set or cancel this function.

NOTE

- There may be differences between the up/down/left/ right buttons on the wireless remote controller and the wind discharge port directions.
- Set the desired angle while checking the movement and angle of the product's vanes.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Air Purification / Plasma Purification (Optional)

- Press **AIR PURIFY** or **PLASMA** button.

  - is displayed on the display screen.

NOTE

- If you wish to stop, press **AIR PURIFY** or **PLASMA** button again.
- When **AIR PURIFY** button is pressed while the unit is stopped, Air Purification will start independently.
- Plasma filter is a technology developed by LG to get rid of microscopic contaminants in the intake air by generating a plasma of highly charged electrons. This plasma kills and destroys the contaminants completely to provide clean and hygienic air.
- This function can be used in any operation mode and any fan speed can be used while the plasma filter is functioning.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Smart Indicator (Air Quality) Always On Setting (Optional)

- Press the **AIR PURIFY** button for 3 seconds, Air quality level will always be displayed on Smart Indicator of the product.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

LCD Luminosity Control (Optional)

It is comfortable when you feel that the display of the unit too bright.

- Press the ^ button.

Using Special Functions

Setting Special Functions

1 Press **FUNC.** button repeatedly to select the desired function.

2 Press **SET/CLEAR** button to finish.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.
- Some functions may operate differently from the remote control display.

Canceling Special Functions

1 Press **FUNC.** button repeatedly to select the desired function.

2 Press **SET/CLEAR** button to cancel the function.

Auto Clean (Optional)

In the Cooling and Dehumidification Mode, moisture is generated inside the indoor unit. This function removes such moisture.

- is displayed on the display screen.

NOTE

- If you turn off the unit, the fan continues to run for 30 minutes and cleans the inside of the indoor unit.
- Some functions cannot be used while the Auto Clean function is in operation.

Smart Clean (Optional)

The Smart Clean function can be used by setting to manual or automatic.

- is displayed on the display screen.

Auto Smart Clean Operation

If the accumulated operation time of the product exceeds 30 hours, the Smart Clean automatically starts when the unit is turned off.

Manual Smart Clean Operation

When the unit stop, press the **FUNC.** button to select Smart Clean.

NOTE

- The brush clean a dust from the filter by moving from left to right or from right to left on the filter. The sucked dust is collected into the dust box.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Energy Saving Cooling (Optional)

Energy Saving Cooling is the function to adjust the desired temperature during cooling operation to enhance the comfort of the user and improve the energy saving performance.

- is displayed on the display screen.

NOTE

- It can be selected only during the cooling operation.
- When pressing Energy Saving Cooling while cooling at 22 °C or lower, it is automatically set to 22 °C.
- During the Energy Saving Cooling operation, the temperature on the remote control may be displayed differently from the air conditioner display.
- Smart Mode / Energy Saving Cooling / Refresh Mode functions cannot be set at the same time.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Electric Heater (Optional)

It can only be set during heating operation.

- is displayed on the display screen.

NOTE

- The indoor unit displays during the heating mode, the Auxiliary heater is automatically turned on, but it is not displayed on the wireless remote controller separately.
- It operates in Floor heating mode in Console products.
- Heating Mode is not available for Cooling only models.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Comfort Cooling (Optional)

This function is automatically control the cooling strength to maintain the pleasant feeling without turning off the product after the indoor temperature reached the desired temperature.

- is displayed on the display screen.

NOTE

- It can be selected only during the cooling operation.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Timer Functions

Setting the Current Time

1 Press **SET/CLEAR** button for 3 seconds.

2 Press ⌄ or ⌃ button until the desired time is set.
- If you press down and hold the button for a long time, the time will change more quickly in 10 minute increments.

NOTE

Check the indicator for A.M. and P.M.

Sleep Timer Setting

1 Turn the appliance on.

2 Press **SLEEP** button to turn the timer on or off.



3 Press ⌄ or ⌃ button until the desired time is set.
- 7 hours is the maximum setting.

4 Press **SET/CLEAR** button.

Setting the On Timer

1 Press **ON** button to turn the timer on or off.




2 Press ⌄ or ⌃ button until the desired time is set.

3 Press **SET/CLEAR** button.

Setting the Off Timer

1 Press **OFF** button to turn the timer on or off.



2 Press ⌄ or ⌃ button until the desired time is set.

3 Press **SET/CLEAR** button.

Canceling the Timer Setting

You can cancel all timer settings.

- Press **SET/CLEAR** button.

NOTE

- If you wish to cancel a specific timer setting, press the each timer button to turn on or off the Sleep Timer, On Timer, or Off Timer as you want. Then press the **SET/CLEAR** button while aiming the remote controller at the signal receptor.
- The timer lamp on the air conditioner and the display will go off.

Mode Lock setting

You can select operation mode for “cooling only” or “heating only”.

1. Press this ▽ △ for 5 seconds or more, operation mode changed to “cooling only”.
2. Press this ▽ △ for 5 seconds or more, operation mode changed from “cooling only” to “heating only”.
3. Press this ▽ △ for 5 seconds or more, “heating only” mode released.

- In “cooling only” or “heating only” mode, mode change cannot be choose.

NOTE

• Use other controller but wireless one, you can change operation mode.
• Some functions may not be supported, depending on the model.

Selecting air outlet direction (for console)

You can select the air outlet.
Press ON/OFF button to start the unit.
Press the AIR OUTLET button.

AIR OUTLET

• If is selected, only upper air outlet will be opened and blow air.
• If is selected, only lower air outlet will be opened and blow air.
• If is selected, upper/lower air outlets will be opened and blow air.

NOTE

Some functions may not be supported, depending on the model.

Checking the air quality level during air purification operation (Optional)

Press Air Purify button for 3 seconds, Air quality level will always be displayed on Smart Indicator of the product.

Global

Display Color	Air Quality Level	Concentration of dust ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Green	Good	54 ↓	12 ↓
Yellow	Moderate	55-154	13-35
Orange	Unhealthy	155-254	36-55
Red	Poor	255 ↑	56 ↑

China/India

Display Color	Air Quality Level	Concentration of dust ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Green	Good	50 ↓	35 ↓
Yellow	Moderate	51-150	36-75
Orange	Unhealthy	151-250	76-115
Red	Poor	251-350	116-150
Pink	Very poor	351-420	151-250
Violet	Severe	421 ↑	251 ↑

NOTE


- The dust concentration is displayed from 8 to 999 by the unit of 1.
- The dust concentration referred to the data sheet of the sensor manufacturer.
- The dust concentration criteria for the PM1.0 dust were set based on the same criteria as the PM2.5 dust. (Company standard)
- The dust concentration and level displayed on the product may differ from other measuring instruments or other products.
- The displayed dust concentration values can differ from each other depending on the differences in dust measuring methods and also from the actual dust density.
- The dust concentration evaluation is carried out with our company's standard test dust.
- If you use a product generating steam or fine particles (humidifier, cooking appliances, sprays, etc.), the dust concentration may change.
- The dust concentration may vary depending on the installation environment and surrounding environment.
- It is also affected by sofas, beds, carpets, vacuum cleaners, humidity, smoke, bugs, pets, etc.
- It is affected by construction sites, roadsides and factories.
- Dust concentrations can be measured to be higher in an environment where external air is introduced, such as near the entrance, windows and ventilation openings.
- This is an additional function of the product and may not work in some products.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

How to set Air quality level color

1. With the JET COOL button pressed, press the reset button.



2. By using the ^ or v button, set function code and setting value.

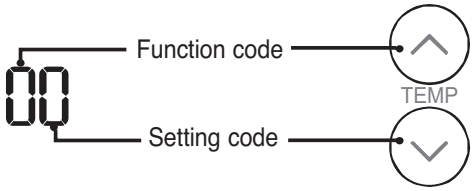

3. Press the ⏻ button toward the indoor unit 1 time.
   Each countries have different standards for indicating Overall air quality.
   Please refer to table below.


Value	Step	Overall Air Quality.
Type1 (1beep)	4step (For Korea)	Good/Moderate/ Unhealthy/Poor
Type2 (2beep)	4step (For Global)	Good/Moderate/ Unhealthy/Poor
Type3 (3beep)	6step (For China)	Good/Moderate/ Unhealthy/Poor/ Very Poor/ Severe

4. Reset the remote controller to use the general operation mode.


Forced Operation

Operation procedures when the remote control can't be used.
Press the tact switch (ON/OFF button) for 2 seconds.
If you want to stop operation, press again the tact switch.
In case the power comes on again after power failure on the forced operation mode, the operating conditions are automatically set as follows: During forced operation, the initial mode continues.


<Ceiling Cassette - 1Way>

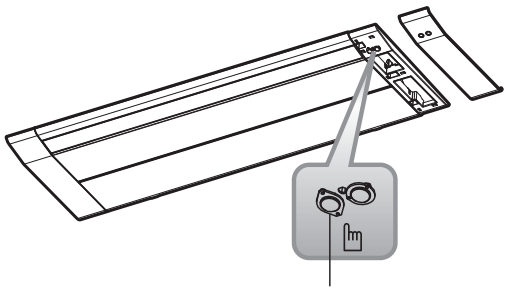


<Ceiling Cassette - 2Way>

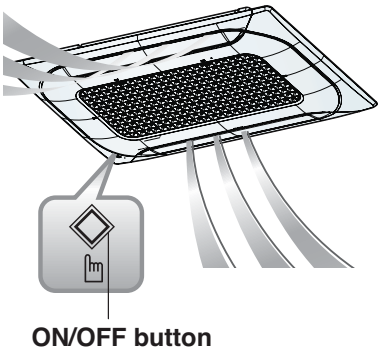

<Art Cool Gallery Series>

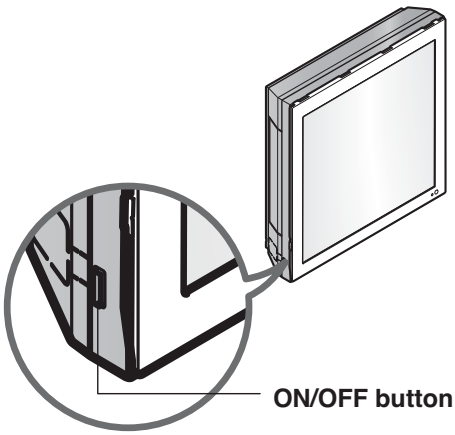

<Console>

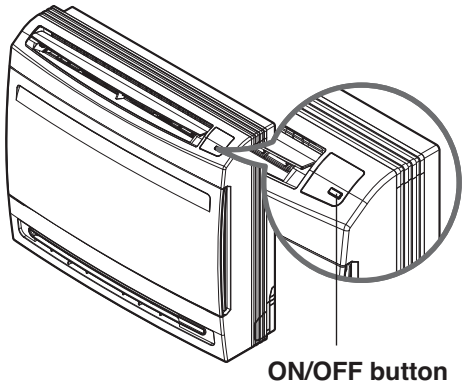

* The feature may be changed according to the type of model.

Auto Restart Function

In case the power comes on again after a power failure, auto restarting operation is the function to operate procedures automatically to the previous operating conditions.

Maintenance and Service

Ceiling Cassette - 1Way (Grille + Panel)

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

■ Turn the system off before cleaning. Clean the unit with a soft dry cloth. Do not use bleach or abrasives.


NOTE

Power supply must be disconnected before cleaning the indoor unit.


Air Filter

The air filters behind the front grille should be checked and cleaned once in every 2 weeks or more often if necessary.

<Grille Type>

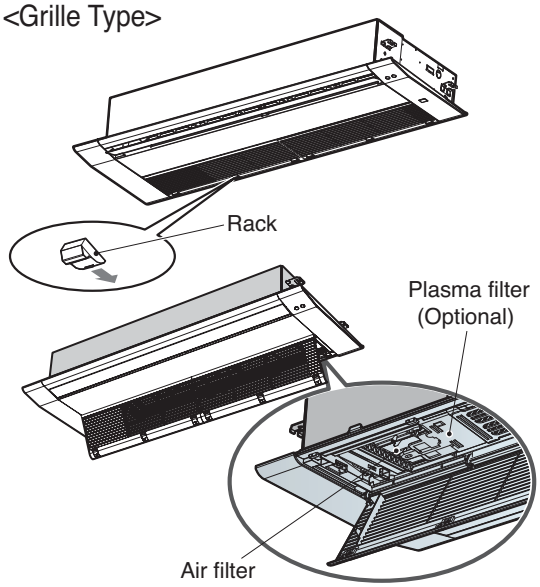

<Panel Type>

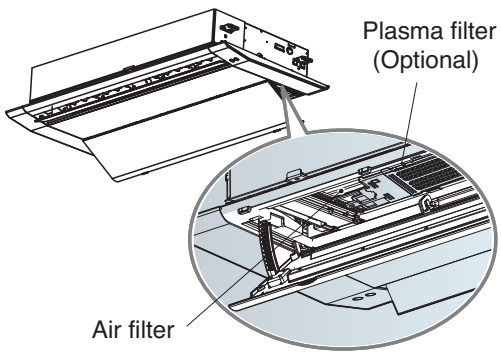


TT chassis : 6 EA Rack
TU chassis : 4 EA Rack


■ Never use any of the followings:
- Water hotter than 40 °C. Could cause deformation and/or discoloration.
- Volatile substances. Could damage the surfaces of the air conditioner.



<Grille Type>

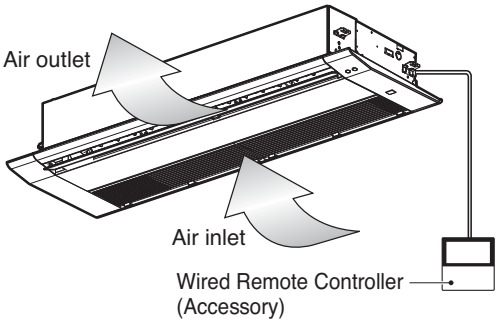

<Panel Type>

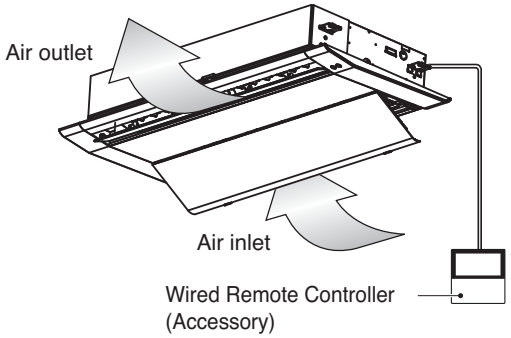

1. Remove air filters.

⚠ CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.

2. Remove Plasma filter (Optional).
■ Unscrew 2 screws from Plasma filter (Optional).

3. Clean dirt from the air filter using a vacuum cleaner or washing with water.
■ If dirt is conspicuous, wash with a neutral detergent in lukewarm water.
■ If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.

4. After washing with water, dry well in the shade.
■ Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it.

5. Install Plasma filter (Optional) and air filter.


Ceiling Cassette - 1Way (With Air Purifier)

Cleaning the filter


⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

1. Pull on the handles on both ends of the marked rear side of the front panel, then open the front grille and press down on the two hooks and remove the Pre-filter.

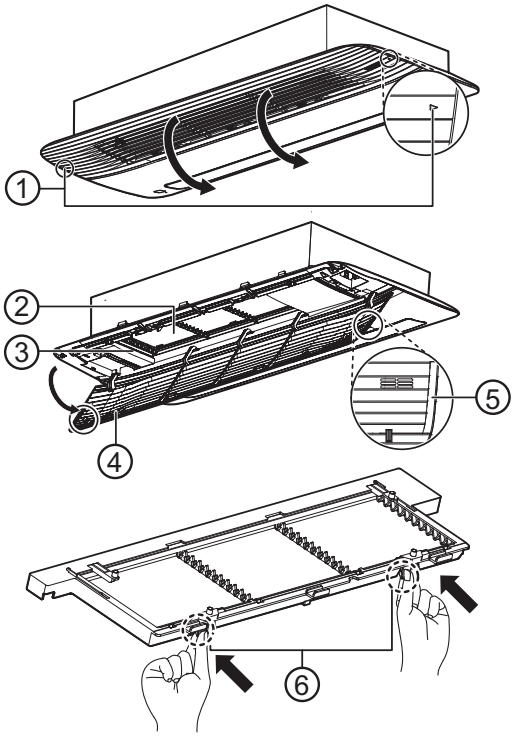

2. Clean with a vacuum cleaner or a soft brush.
   • If the filter is very dirty, wash using water and a neutral detergent.
3. Allow the filter to dry in the shade until completely dry.
4. Install the filter in the reverse order from which it was removed, then close the front grille.
   • When installing the filter, insert the hook in the square hole.

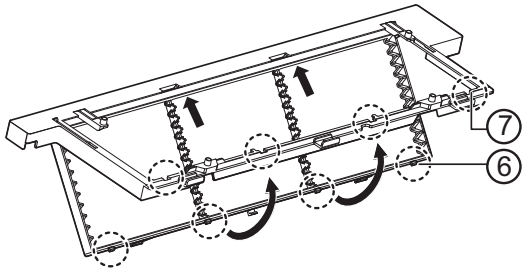

① Marker
② Pre-filter
③ Filter case
④ Front intake grille
⑤ Handle
⑥ Hook
⑦ Square hole

⚠ WARNING

For safety, turn off the main power switch.

⚠ CAUTION

- Make sure that the filter is properly installed in the filter case. (When you insert the filter into the case and push the handle, you will hear a clicking sound when it is secured in place.)
- Be careful not to drop the front grille when removing the filter.
- Do not use volatile liquids or water that is 40 °C or hotter.
- Using the filter when it is not completely dry could cause the product to malfunction.
- Drying the filter near a fire or in direct sunlight may cause damage to the filter.
- When cleaning the filter, be careful not to damage the filter's mesh.


NOTE

- If dust gets in the filter, there could be a drop in cooling capacity.
- Clean around once every two weeks.
- If you have the filter cleaned at an LG Electronics Service Center, a separate fee may be charged. (paid service)
- The number and type of filters provided may differ depending on the model.
- Product shape and components may differ depending on the model.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.


Cleaning the deodorization filter/PM1.0 filter (Optional)


1. Refer to 'How to Remove the Filter' when removing the filter.

2. Grab the handle on the filter case holder and pull in the direction of the arrow to remove the PM1.0 filter.
   • Do not remove the filter case holder and the intake grille.

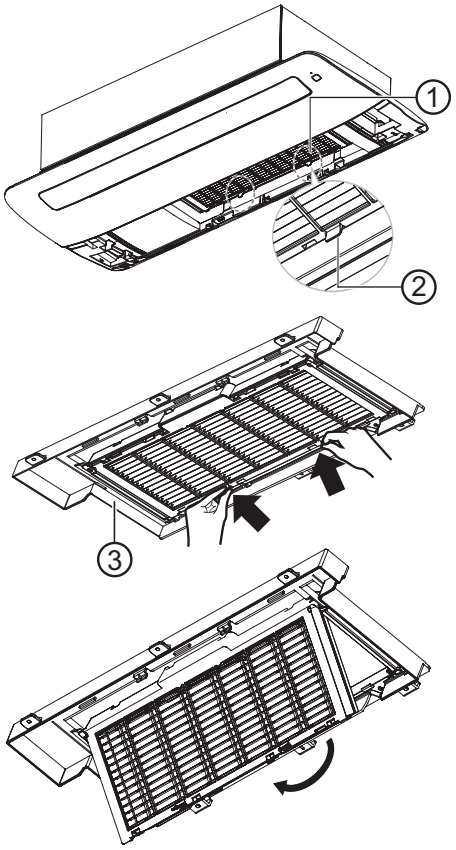


3. As shown in the figure, pull on the handle and remove the deodorization filter.

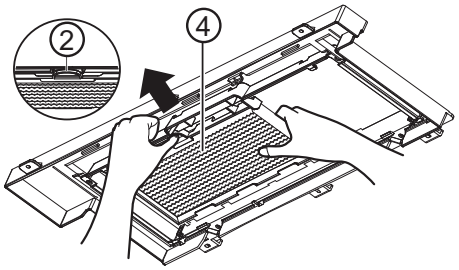

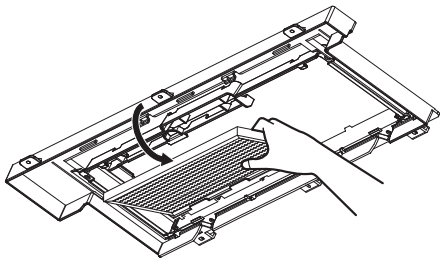

4. Wash the filter after checking the washing method in 'Filter Information'.

5. After washing, reinstall the deodorization filter and the PM1.0 filter to their original positions, respectively.
   • When installing the PM1.0 filter, insert the hook in the square hole.

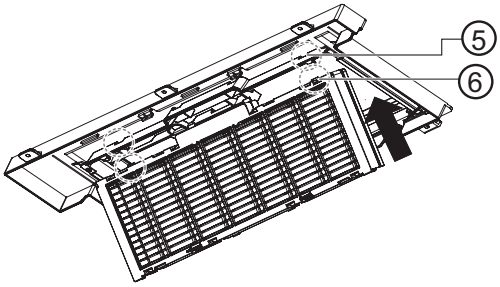

① PM1.0 filter
② Handle
③ Filter case holder
④ deodorization filter
⑤ Hook
⑥ Square hole

⚠ WARNING

For safety, turn off the main power switch.

NOTE

- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.


⚠ CAUTION

- Be careful that the filter case is correctly assembled to the filter holder.
- Be careful not to drop the front grille when removing the filter.
- Do not wash the dust filter with hot water over 40 °C or volatile liquids.
- Do not wash the photocatalytic Deodorization filter in water.
- After cleaning the PM1.0 filter, the buzzer sounds 7 times if the water is not completely dry. Dry the filter thoroughly.
- Drying the filter near a fire or in direct sunlight may cause damage to the filter.
- Wear gloves during installation.

NOTE

- The quantity and type of filters provided by each model may differ.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.


Filter Information

Filter Name	Filter Description
Deodorization filter 	• Dry for 3 hours in sunlight or under fluorescent light. • It is recommended to clean it every six months. (assuming 8 hours of daily use) • Washing the filter with water could damage or deform it.
PM1.0 filter 	• Clean the filter without disassembling it. • Submerge the PM1.0 filter in water, shaking it several times to clean it. • If the filter is very dirty, soak it for 30 minutes in lukewarm water with mild detergent and rinse thoroughly with clean water. (Do not use acidic detergents such as citric acid.) • It is recommended to clean it every six months. • Dry it thoroughly in the shade for about a day. (If there is any remaining moisture, the buzzer will sound 7 times.) Drying with a hot air heater, such as a hair dryer or a heater, could damage or deform the filter. • The inside of the filter is sharp, so do not rub or touch it directly.


Cleaning the PM1.0 Sensor

PM1.0 Sensor


1. As shown in the figure below, put your finger in the indicator.

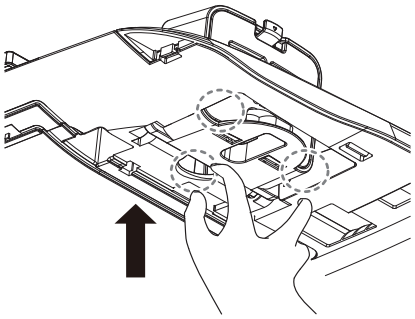


2. Open the front panel and lower the PM1.0 Sensor case as shown in the figure below.

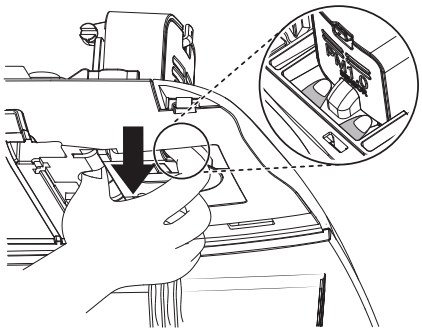


3. Once the PM1.0 Sensor case is lowered all the way, turn the PM1.0 Sensor case to secure it as shown in the figure below.

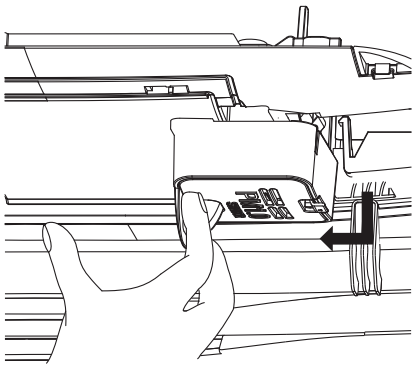

4. Open the PM1.0 sensor cover on the side of the case.

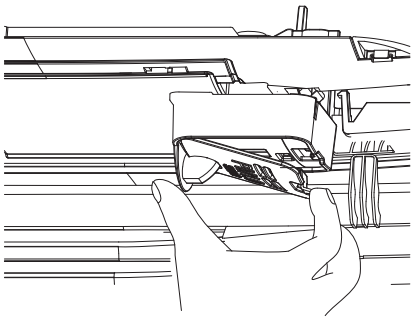

5. Use a slightly wet cotton swab to wipe dust off the lens, and then use a dry swab to remove the moisture.

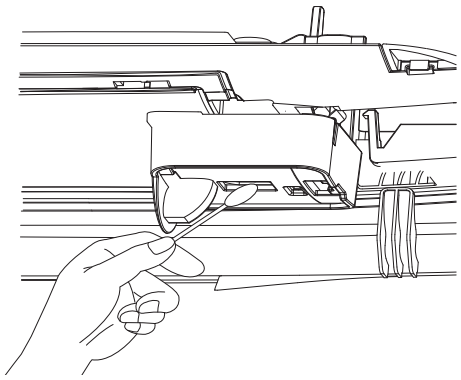

6. Close the PM1.0 Sensor case cover, then install the PM1.0 Sensor case in its original position.

⚠ WARNING

- For safety, turn off the main power switch.
- Be careful not to drop the product when removing the PM1.0 Sensor corner cover.
- Be careful of falling accidents when cleaning the PM1.0 Sensor.

NOTE

- It is recommended to clean it every six months. (assuming 8 hours of daily use)
- PM1.0 Sensor is only included with Air purification panel.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Ceiling Cassette - 4Way

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

Grille, Case, and Remote Control


■ Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

NOTE

Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.

Air Filters


The air filters behind the front grille should be checked and cleaned once every 2 weeks or more often if necessary.

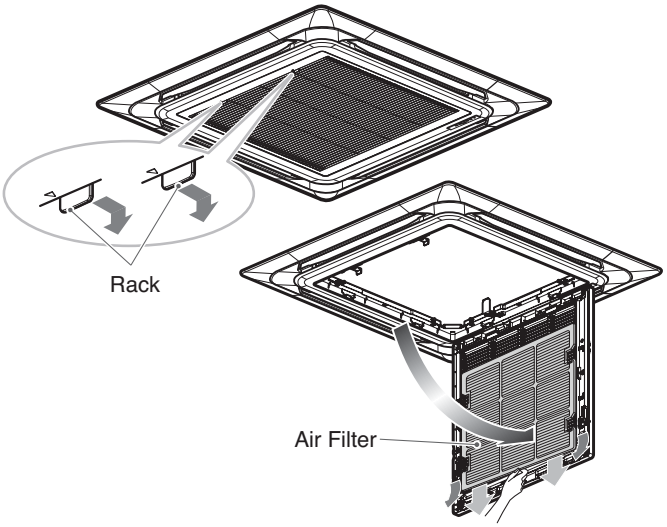


■ Never use any of the followings:

- Water hotter than 40 °C.
  Could cause deformation and/or discoloration.
- Volatile substances.
  Could damage the surfaces of the air conditioner.



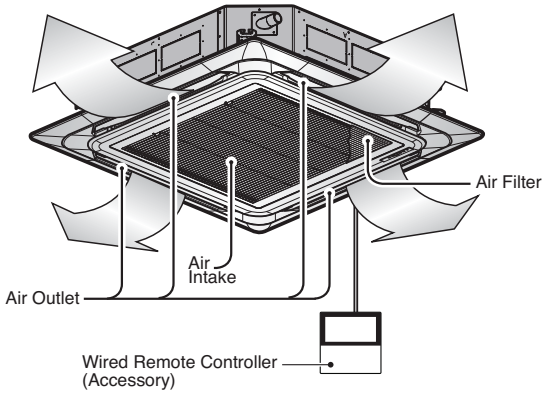

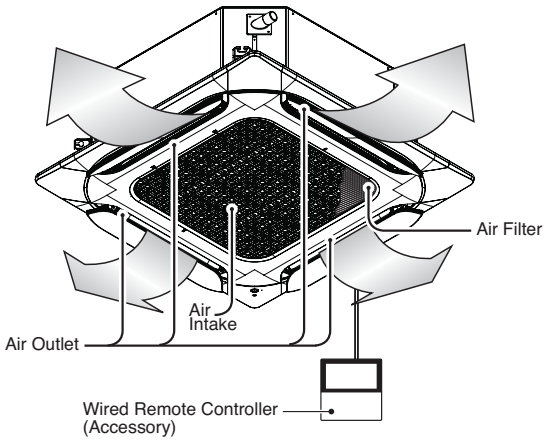

1. Remove the Air filters.

■ Take hold of the tab and pull slightly forward to remove the filter.

⚠ CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.

2. Clean dirt from the air filter using a vacuum cleaner or washing with water.

■ If dirt is conspicuous, wash with a neutral detergent in lukewarm water.

■ If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.


3. After washing with water, dry well in the shade.

■ Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it.


4. Install the air filter.

Cleaning the deodorization filter/PM1.0 filter (Optional)


1. Press the fixing hooks on both sides and open the front grille.

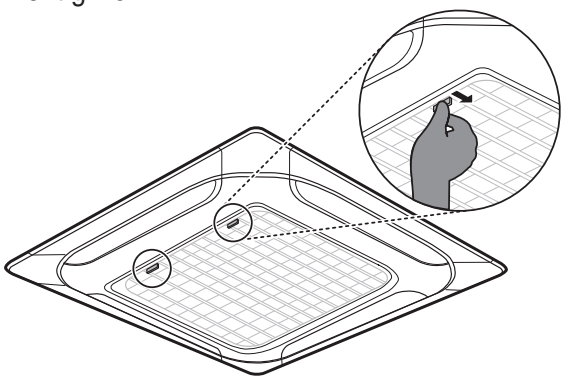

2. Remove PM1.0 filter by pressing the fixing hook.

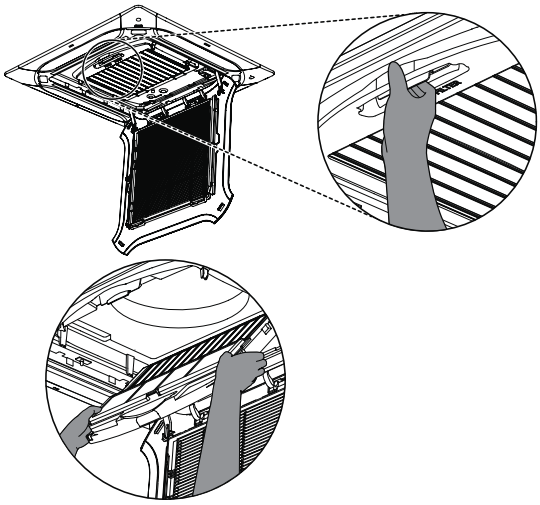

3. Remove the photocatalyst Deodorization filter by pulling upward.

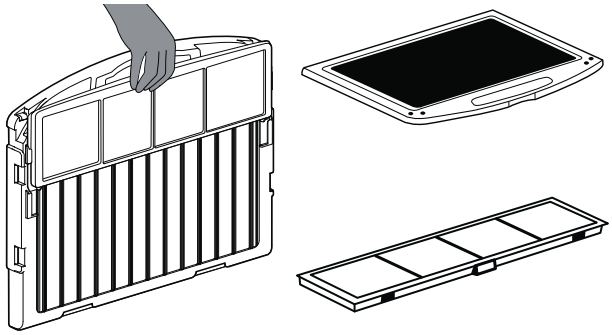

4. After assembling in reverse order, close the front grille.

⚠ WARNING

For safety, turn off the main power switch.


⚠ CAUTION

- Be careful that the filter case is correctly assembled to the filter holder.
- Be careful not to drop the front grille when removing the filter.
- Do not wash the dust filter with hot water over 40 °C or volatile liquids.
- Do not wash the photocatalytic Deodorization filter in water.
- After cleaning the PM1.0 filter, the buzzer sounds 7 times if the water is not completely dry. Dry the filter thoroughly.
- Drying the filter near a fire or in direct sunlight may cause damage to the filter.
- Wear gloves during installation.

NOTE

- The quantity and type of filters provided by each model may differ.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.


Filter Information

Filter Name	Filter Description
Deodorization filter 	• Dry for 3 hours in sunlight or under fluorescent light. • It is recommended to clean it every six months. (assuming 8 hours of daily use) • Washing the filter with water could damage or deform it.
PM1.0 filter 	• Clean the filter without disassembling it. • Submerge the PM1.0 filter in water, shaking it several times to clean it. • If the filter is very dirty, soak it for 30 minutes in lukewarm water with mild detergent and rinse thoroughly with clean water. (Do not use acidic detergents such as citric acid.) • It is recommended to clean it every six months. • Dry it thoroughly in the shade for about a day. (If there is any remaining moisture, the buzzer will sound 7 times.) Drying with a hot air heater, such as a hair dryer or a heater, could damage or deform the filter. • The inside of the filter is sharp, so do not rub or touch it directly.


Cleaning the PM1.0 Sensor

PM1.0 Sensor


1. Remove the PM1.0 Sensor corner cover on the front panel.

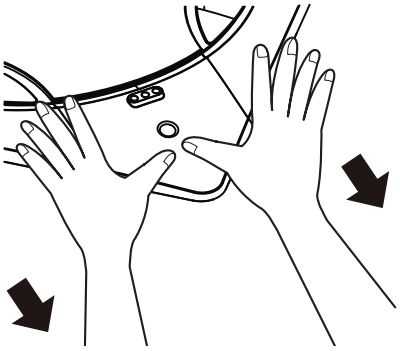

2. Open the PM1.0 sensor case on the side of the PM1.0 Sensor case and remove the rubber cap.

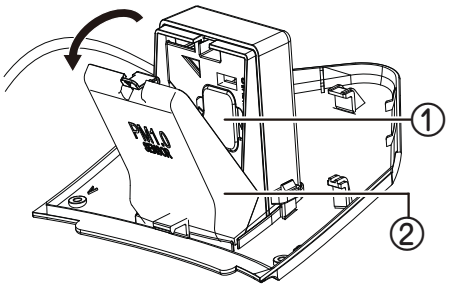

3. Use a cotton swab to wipe the dirt off the lens, and then use a dry swab to remove the moisture.

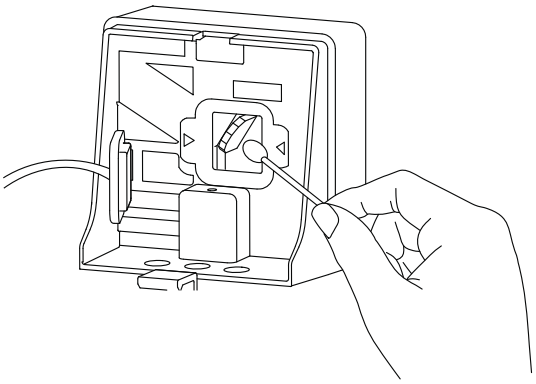

Tighten the rubber cap, close the PM1.0 sensor case, and assemble the PM1.0 Sensor corner cover to its original position.

① Rubber cap

② PM 1.0 sensor case

⚠ WARNING

- For safety, turn off the main power switch.
- Be careful not to drop the product when removing the PM1.0 Sensor corner cover.
- Be careful of falling accidents when cleaning the PM1.0 sensor.

NOTE

- It is recommended to clean it every six months. (assuming 8 hours of daily use)
- PM1.0 Sensor is only included with Air purification panel.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Ceiling Cassette - Round

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

Grille, Case, and Remote Control


■ Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

NOTE

Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.


Air Filters

The air filters behind the front grille should be checked and cleaned once every 2 weeks or more often if necessary.

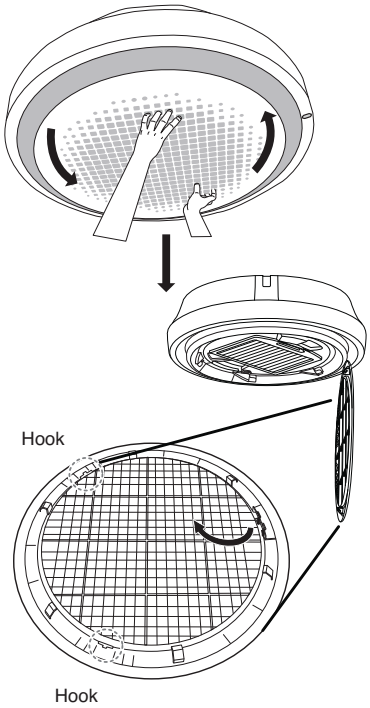

■ Never use any of the followings:
- Water hotter than 40 °C. Could cause deformation and/or discoloration.
- Volatile substances. Could damage the surfaces of the air conditioner.



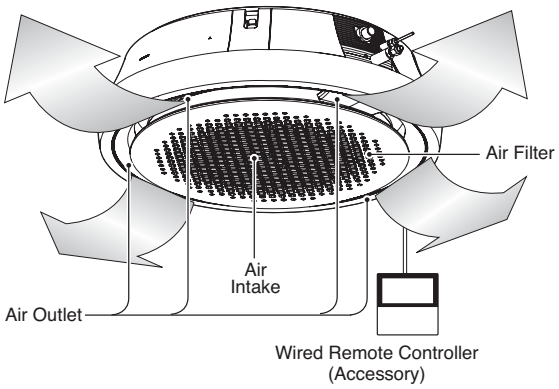

1. Remove the Air filters.

■ Take hold of the tab and pull slightly forward to remove the filter.

⚠ CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.

2. Clean dirt from the air filter using a vacuum cleaner or washing with water.

■ If dirt is conspicuous, wash with a neutral detergent in lukewarm water.

■ If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.

3. After washing with water, dry well in the shade.

■ Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it.

4. Install the air filter.

Ceiling Concealed Duct

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

Grille, Case, and Remote Control


■ Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.


NOTE


Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.

Air Filters

The air filters behind Indoor unit
(the suction side) should be checked and cleaned once every 2 weeks or more often if necessary.

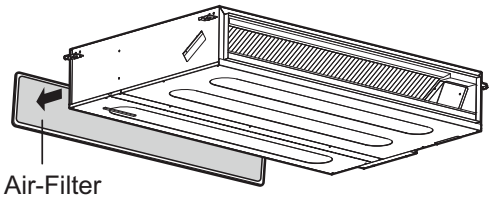

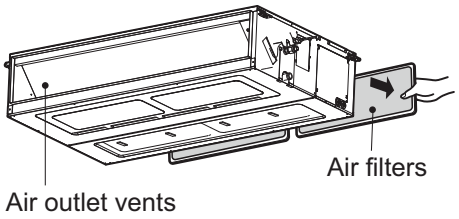

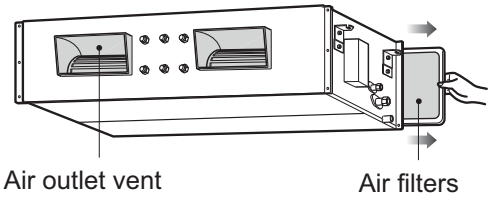

* The feature can be changed according to the type of model.

■ Never use any of the followings:

- Water hotter than 40 °C
  Could cause deformation and/or discoloration.
- Volatile substances
  Could damage the surfaces of the air conditioner.



1. Remove the Air filters.

■ Take hold of the tab and pull slightly forward to remove the filter.

⚠ CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.

2. Clean dirt from the air filter using a vacuum cleaner or washing with water.

■ If dirt is conspicuous, wash with a neutral detergent in lukewarm water.

■ If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.

3. After washing with water, dry well in the shade.

■ Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it.

4. Install the air filter.

Art Cool Gallery Series

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system, disconnect the circuit breaker and unplug the power cord.

Clean the unit with a soft dry cloth. Do not use bleach or abrasives.




⚠ CAUTION

Never use any of these
- Water hotter than 40 °C. It may cause deformation and discoloration.
- Volatile substances. They may damage the surface of the air conditioner.

Air Filters

The air filters behind the front panel / grill should be checked and cleaned once in every 2 weeks or more often if necessary. To remove the filters see the self explanatory diagrams for each model type. Clean the filters with a vacuum cleaner or warm soapy water. If dirt is not easily removed, wash with a solution of detergent in luke warm water. Dry well in shade after washing and reinstall the filters back in place.

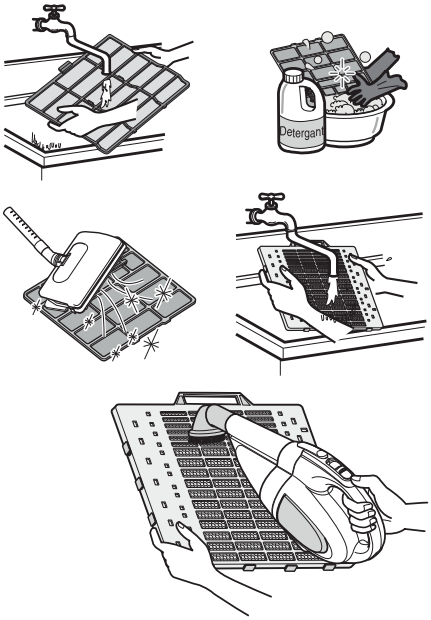

Plasma Filters

The plasma filters behind the air filter should be checked and cleaned once in every 3 months or more often if necessary. To remove the filters see the self explanatory diagrams for each model type. Clean the filters with a vacuum cleaner. If it is dirty wash it with water and dry well in shade an install back in place.

Deodorizer Filters

Remove the deodorizer filters behind the air filter and expose them in direct sunlight for 2 hours.
And then insert these filters into original position.


Removal of Filters

Art Cool Type :

Pull out the upper section of front panel and lift it up. Take out a filter with front panel held.

With PUSH button pressed, pull out grip to take out a plasma filter. Dry it completely in the shade after cleaning.

Then set a plasma filter and a filter orderly. Put the hook of front panel onto the hanger, in order to close the front panel.

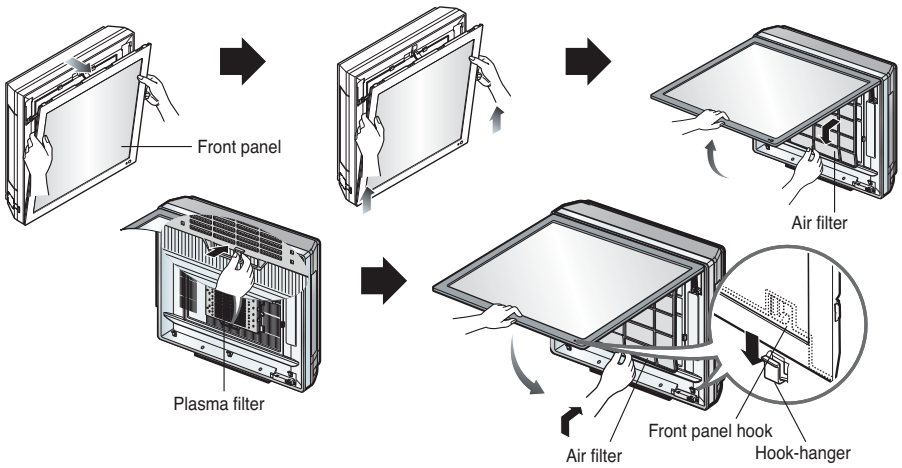


⚠ CAUTION


Don't touch this plasma filter within 10 seconds after opening the inlet grille, it may cause an electric shock.

How to replace picture & photograph


1. Turn off power and then open the upper part of front panel.

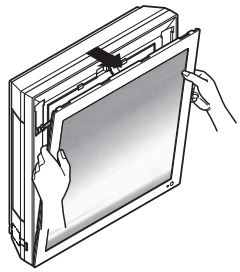


2. Pull out the both links of lower part of front panel, as described in the below picture.

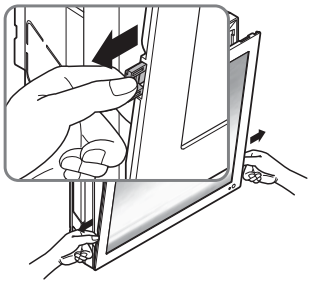


3. Push and close the top part of the front panel and then pull the bottom part of the panel forward until it is secured.

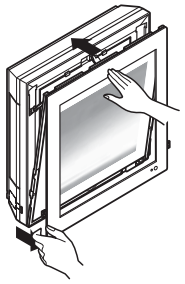


4. Take out picture.

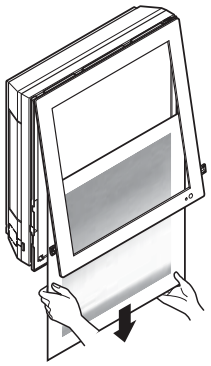


5. Turn upside-down of the picture and turn over mat, then take off a protective tape attached at the mat.

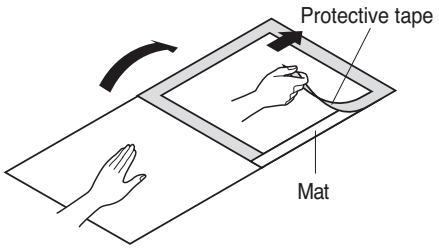


6. Place the picture/photograph between the exited picture and mat. (Recommended size of a photo/picture: 450 mm x 450 mm)

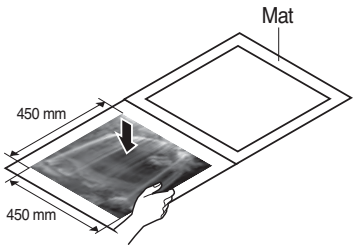


7. Cover mat and press down with hand(s) until contacting closely.

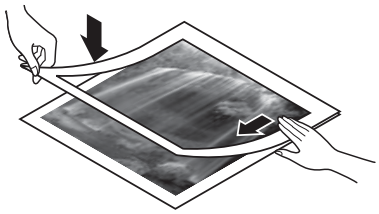

8. Slide the photo graph/drawing requested under both hanger parts as following, and fix them. Press the front panel lightly to close.

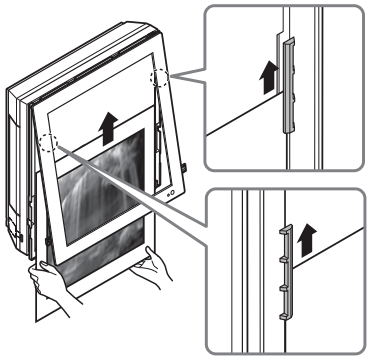


9. Push both links of lower part of panel inside and fix it. Then turn on.

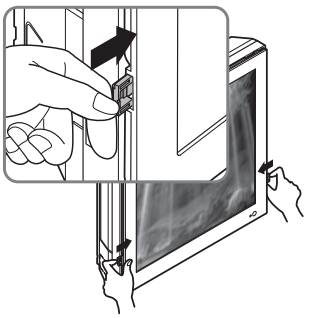

※ **In case a mat is not used, recommended size of a photo/picture:**
522 mm x 522 mm


When powering on after replacing filter and picture, the front panel doesn't intervene.

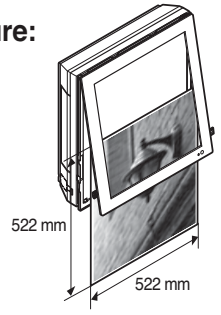

Wall Mounted

⚠ CAUTION


Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

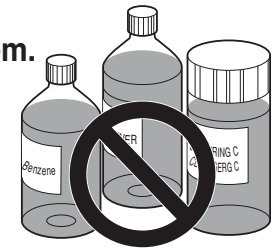

Never use any of the followings:
• Water hotter than 40 °C. Could cause deformation and/or discoloration.
• Volatile substances. Could damage the surfaces of the air conditioner.

Air Filters

The air filters behind the front panel / grill should be checked and cleaned once in every 2 weeks or more often if necessary. To remove the filters see the self explanatory diagrams for each model type. Clean the filters with a vacuum cleaner or warm soapy water. If dirt is not easily removed, wash with a solution of detergent in luke warm water. Dry well in shade after washing and reinstall the filters back in place.

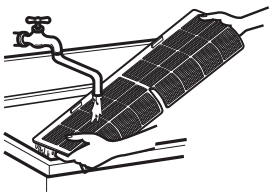


Clean the air filter


Clean the air filter once every 2 weeks or more if necessary.

1. Turn off the power and unplug the power cord.
2. 5~24 kBtu/h : Hold the knob of air filter, Lift it up slightly.
   30~36 kBtu/h : Open the front panel as shown.

5~24 kBtu/h

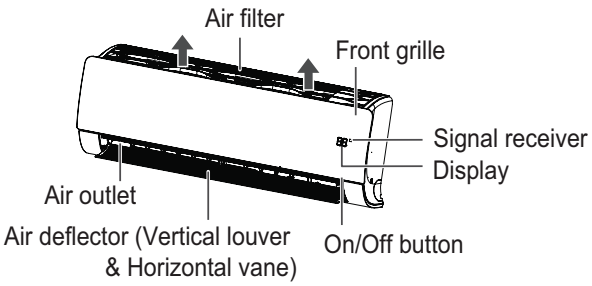


30~36 kBtu/h

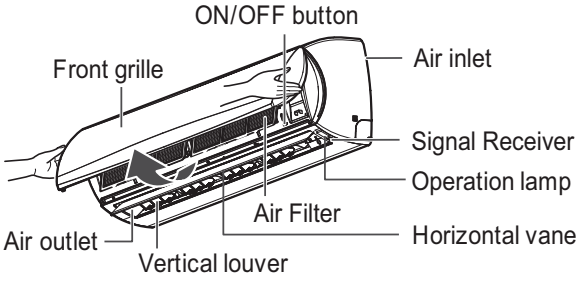


* The feature can be changed according to type of model.

3. 5~24 kBtu/h : Hold the knob of air filter, Lift it up slightly and remove it from the unit.
   30~36 kBtu/h : Pull the filter tab slightly forward to remove the air filter.

5~24 kBtu/h

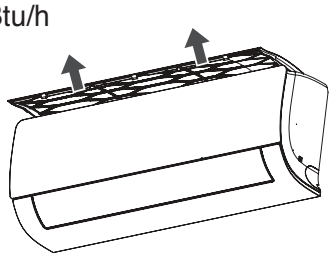

30~36 kBtu/h

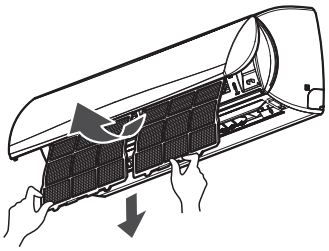

* The feature can be changed according to type of model.

4. Clean the filter with a vacuum cleaner or with warm water.
   - If dirt is difficult to remove, wash the filter in lukewarm water with detergent.
5. Dry the filter in the shade.

NOTE The air filter can be broken when it is bended.

Convertible

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

Grille, Case, and Remote Control

■ Turn the system off before cleaning.
To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

NOTE

Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.





■ Never use any of the followings:
- Water hotter than 40 °C. Could cause deformation and/or discoloration.
- Volatile substances
  Could damage the surfaces of the air conditioner.

Air Filters

The air filters behind the front grille should be checked and cleaned once in every 2 weeks or more often if necessary.

1. Lift the front access panel and pull the filter tab slightly forward to remove the filter.
2. Clean the filter with a vacuum cleaner or warm, soapy water.
   - If dirt is conspicuous, wash with a solution of detergent in lukewarm water.
   - If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.
3. After washing with water, dry well in the shade.
4. Re-install the air filter.

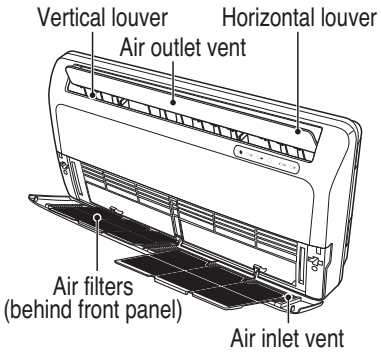

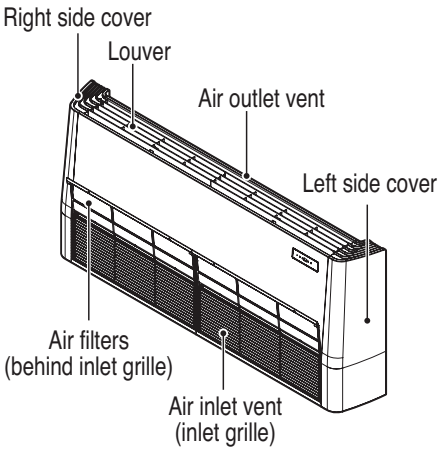

Console

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system, disconnect the circuit breaker and unplug the power cord.


Cleaning of Panel and filters

Clean the unit with a soft dry cloth. Do not use bleach or abrasives.


⚠ CAUTION

Never use any of these
- Water hotter than 40 °C. It may cause deformation and discoloration.
- Volatile substances. They may damage the surface of the air conditioner.

Air Filters

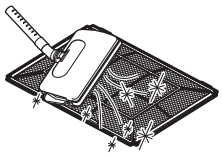

The air filters behind the front panel / grill should be checked and cleaned once in every 2 weeks or more often if necessary. To remove the filters see the self explanatory diagrams below. Clean the filters with a vacuum cleaner or warm soapy water.
If dirt is not easily removed, wash with a solution of detergent in luke warm water.
Dry well in shade after washing and reinstall the filters back in place.

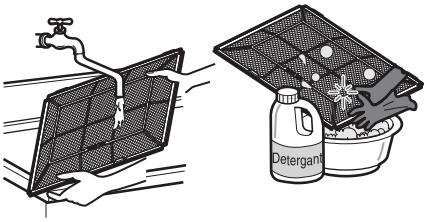


Allergy Filter

Remove the Allergy Filter behind the air filter and expose them in direct sunlight for 2 hours.
And then insert these filters into original position.


Removal of Grille

1. Open the front grille by pulling forward
2. Then pull out the link of grille from groove in front panel.
3. Then pull out 2 hinges of grille from grooves in front panel.

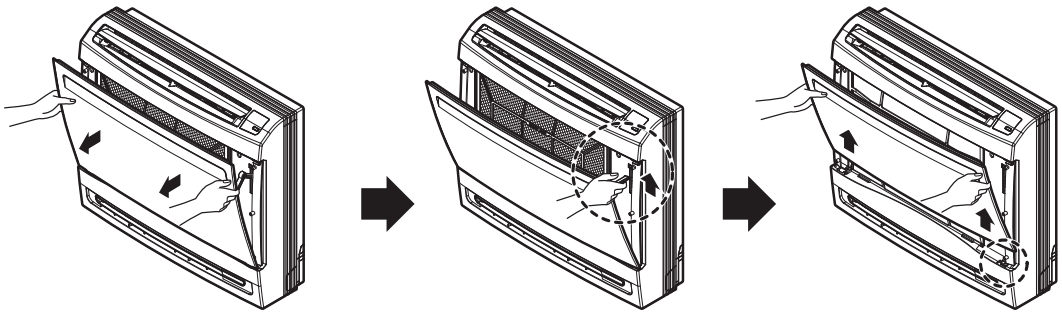

Removal of Filters

1. Pull down the filter tab slightly to remove the air filter.
2. Hold the tabs of the frame, and remove the claws in 4 places.

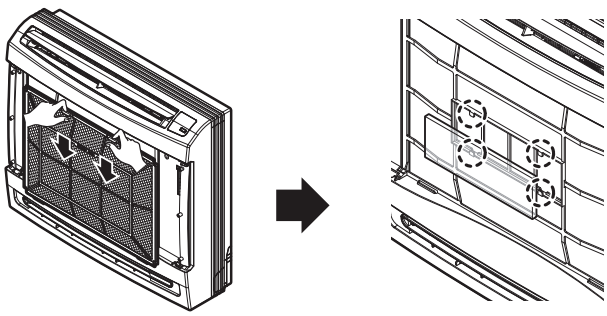

When the air conditioner is not going to be used for a long time

When it is not going to be used for a long time.

1 **Operate the air conditioner at the following settings for 2 to 3 hours.**
- Type of operation: Fan operation mode.
- This will dry out the internal mechanisms.

2 **Turn off the breaker.**

⚠ CAUTION

Turn off the breaker when the air conditioner is not going to be used for a long time.

Dirt may collect and may cause a fire.

Helpful information

The air filters and your electric bill. If the air filters become clogged with dust, the cooling capacity will drop, and 6 % of the electricity used to operate the air conditioner will be wasted.

When the air conditioner is to be used again.

1 **Clean the air filter and install it in the indoor unit.**

2 **Check that the air inlet and outlet of the indoor/outdoor unit are not blocked.**

3 **Check that the ground wire is connected correctly. It may be connect to the indoor unit side.**

Operation Tips

Do not overcool the room.

This is not good for the health and wastes electricity.

Keep blinds or curtains closed.

Do not let direct sunshine enter the room when the air conditioner is in operation.

Keep the room temperature uniform.

Adjust the vertical and horizontal airflow direction to ensure a uniform temperature in the room.

Make sure that the doors and windows are shut tight.

Avoid opening doors and windows as much as possible to keep the cool air in the room.

Clean the air filter regularly.

Blockages in the air filter reduce the airflow and lower cooling and dehumidifying effects. Clean at least once every two weeks.

Ventilate the room occasionally.

Since windows are kept closed, it is a good idea to open them and ventilate the room now and then.

Before you call for service...

Troubleshooting Tips! Save time and money!

Check the following points before requesting repairs or service.... If the malfunction persist, please contact your dealer.

The air conditioner does not operate.	• Have you made a mistake in timer operation? • Has the fuse blown or has the circuit breaker been tripped?
The room has a peculiar odor.	• Check that this is not a damp smell exuded by the walls, carpet, furniture or cloth items in the room.
It seems that condensation is leaking from the air conditioner.	• Condensation occurs when the airflow from the air conditioner cools the warm room air.
Air conditioner does not operate for about 3 minutes when restart.	• This is the protector of the mechanism. • Wait about three minutes and operation will begin.
Does not cool or heat effectively.	• Is the air filter dirty? See air filter cleaning instructions. • The room may have been very hot when the room air conditioner was first turned on. Allow time for it to cool down. • Has the temperature been set incorrectly? • Are the indoor unit's air inlet or outlet vents obstructed?
The air conditioner operation is noisy.	• For a noise that sounds like water flowing. - This is the sound of freon flowing inside the air conditioner unit. • For a noise that sounds like the compressed air releasing into atmosphere. - This is the sound of the dehumidifying water being processed inside the air conditioning unit.
Crack sound is heard.	• This sound is generated by the expansion/ constriction of the front panel, etc. due to changes of temperature.
Remote control display is faint, or no display at all.	• Are the batteries depleted? • Are the batteries inserted in the opposite (+) and (-) directions?
The air conditioner changes generated airflow during operation.	• When the air conditioner reaches the desired temperature, the airflow rate reduces in order to avoid generating cool airflow during heating, or to minimize energy consumption and indoor humidity change during cooling. - This symptom is normal.
The buzzer sounds. (7 times)	• Is the suction panel completely closed? Close the suction grille completely. • Is the water completely dried after cleaning PM1.0 filter? If moisture remains, let it dry in the shade for about a day. • Is PM1.0 filter film torn? Contact the LG Electronics Service Center.

NOTE

- Water resistant: The outdoor side of this appliance is WATER RESISTANT.
  The indoor side is not water resistant and should not be exposed to excess water.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

ITALIANO

MANUALE DEL'UTENTE

CONDIZIONATORE D'ARIA

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.
L'installazione deve essere eseguita in conformità con le norme nazionali per le connessioni solo da parte di personale autorizzato.
Questa apparecchiatura deve essere dotata di un conduttore di alimentazione conforme alla normativa nazionale.

Traduzione delle istruzioni originali (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

SOMMARIO

3 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

9 PRIMA DI INIZIARE

9 Preparazione all’uso
9 USO
9 Pulizia e Manutenzione
9 Assistenza

10 ISTRUZIONE DI UTILIZZO

10 Inserimento delle batterie
10 Manutenzione del telecomando senza fili
10 Metodo di utilizzo
11 Utilizzo del telecomando wireless
12 Utilizzo della funzione modalità
14 Utilizzo della funzione di funzionamento automatico
15 Usare la funzione per Impostazione della temperatura
16 Utilizzo della regolazione della velocità della ventola
16 Utilizzo della direzione del flusso d'aria
18 Usare la funzione opzionale
19 Utilizzo delle funzioni speciali
21 Funzioni timer
22 Selezione della direzione di uscita dell'aria (per console)
22 Impostazione del Blocco della modalità
25 Funzionamento indotto
25 Pulsante nuovo avviamento automatico

26 MANUTENZIONE E ASSISTENZA

26 A Cassetta (1way) Da Soffitto (Griglia + Pannello)
27 A Cassetta (1way) Da Soffitto (Con purificatore d’aria)
31 A Cassetta (4way) Da Soffitto
34 A Cassetta (Rotondo) Da Soffitto
35 Condotto Nascosto A Soffitto
36 Art Cool Gallery Series
38 Montaggio A Parete
39 Convertible
40 Console
41 Disattivazione del condizionatore per un lungo periodo di inattività
41 Punti dei funzioni
42 Suggerimenti per la soluzione dei problemi ed evitare inutili richieste di intervento.

Istruzioni per la sicurezza

I seguenti simboli possono essere visualizzati sulle unità interna ed esterna.

	Leggere attentamente le precauzioni contenute nel presente manuale prima di avviare il funzionamento dell'apparecchio		Questo elettrodomestico è pieno di frigorigeno infiammabile (per R32).
	Questo simbolo indica che il Manuale di istruzioni dovrebbe essere letto con attenzione		Questo simbolo indica che un tecnico specializzato dovrebbe gestire quest'attrezzatura facendo riferimento al Manuale di installazione.

ITALIANO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

⚠ Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.

⚠ AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.

⚠ ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

⚠ AVVERTENZA

Installazione

- Non utilizzare interruttori automatici difettosi o di potenza inferiore. Utilizzare questa apparecchiatura su un circuito dedicato.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Per i collegamenti elettrici, rivolgersi al rivenditore, a un elettricista qualificato o a un centro di assistenza autorizzato.
  - Non smontare o tentare di riparare il prodotto. Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

- Il prodotto deve essere sempre provvisto di messa a terra.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Installare il pannello e il coperchio della scatola di controllo in modo sicuro.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Installare sempre un interruttore automatico e circuito dedicato.
  - L'errato cablaggio o installazione può causare incendi o scosse elettriche.
- Utilizzare fusibili o interruttori automatici di giusta tensione.
  - Vi e il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- L'unità non deve essere installata né rimossa dall'utente (cliente).
  - Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio, esplosione o lesioni.
- Disimballare e installare il prodotto con attenzione.
  - I bordi taglienti possono causare infortuni. Fare particolare attenzione ai bordi del contenitore e alle alette del condensatore e dell'evaporatore.
- Per l'installazione, rivolgersi sempre al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio, esplosione o lesioni.
- Non installare il prodotto su supporti di installazione difettosi.
  - Ciò potrebbe causare infortuni, incidenti o danni al prodotto.
- Non attivare il sezionatore o l’alimentazione elettrica nei casi in cui il pannello anteriore, l’armadio, il coperchio superiore, il coperchio della scatola dei comandi siano rimossi o aperti.
  - In caso contrario esiste il rischio di incendio, shock elettrico, esplosione o morte.
- Accertarsi che l'area di installazione non sia soggetta a deterioramento nel tempo.
  - Se la base si rompe, l'unità può cadere con essa, causando infortuni a persone, guasti al prodotto o danni alle cose.
- Usare una pompa a vuoto o gas inerte (azoto) quando si esegue il test di perdita o lo spurgo di aria. Non comprimere l’aria o l’ossigeno e non usare gas infiammabili. Altrimenti questa azione può provocare incendio o esplosione.
  - Esiste il rischio di morte, ferimento, incendio o esplosione.
- I condotti collegati a un elettrodomestico non conterranno una fonte di innesco. (per R32)

- L'apparecchio deve essere custodito in una stanza in cui non siano presenti fonti di calore in continuo funzionamento (fonti di calore quali ad esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas o un riscaldatore elettrico in funzionamento)
- Mantenere libere le aperture di ventilazione
- I collegamenti meccanici saranno accessibili per motivi di manutenzione.

Uso

- Avere cura di non tirare o danneggiare il cavo di alimentazione durante il funzionamento.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Non mettere nulla sul cavo di alimentazione.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Non posizionare riscaldatori o altre apparecchiature vicino al cavo di alimentazione.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche e incendio.
- Non far cadere acqua sui componenti elettrici.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o guasti al prodotto.
- Non conservare o utilizzare gas infiammabili o combustibili in prossimità del prodotto.
  - Vi è il rischio di incendio o guasti al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in luoghi chiusi per periodi prolungati.
  - Potrebbe esservi una scarsità di ossigeno.
- In caso di perdite di gas infiammabile, aprire la finestra per ventilare il locale prima di azionare l'unità.
  - Non utilizzare il telefono o accendere o spegnere interruttori. Vi è il rischio di esplosioni o incendi.
- In caso di rumori, odori o fumo anomali provenienti dal prodotto. Spegnere l'interruttore automatico e scollegare il cavo di alimentazione.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Arrestare il funzionamento e chiudere la finestra in caso di tempeste o uragani. Se possibile, rimuovere il prodotto dalla finestra prima che arrivi un uragano.
  - Vi è il rischio di danni alle cose, guasti al prodotto o scosse elettriche.

- Non aprire la griglia di aspirazione del prodotto durante il funzionamento (non toccare il filtro elettrostatico, se presente).
  - Vi è il rischio di lesioni fisiche, scosse elettriche o guasti al prodotto.
- In caso di allagamento del prodotto, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Evitare che nel prodotto entri acqua.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o danni al prodotto.
- Di tanto in tanto, ventilare il prodotto quando utilizzato insieme a fornelli ecc.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Spegnere l'alimentazione prima di pulire o riparare il prodotto.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche.
- Evitare che l'unità esterna sia calpestata da qualcuno.
  - Ciò potrebbe lesioni personali e danni al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto troppo a lungo in ambienti molto umidi e con una finestra o una porta aperta.
  - L'umidità potrebbe condensarsi e bagnare o danneggiare i mobili.
- Non attivare il sezionatore o l'alimentazione elettrica nei casi in cui il pannello anteriore, l'armadio, il coperchio superiore, il coperchio della scatola dei comandi siano rimossi o aperti.
  - In caso contrario esiste il rischio di incendio, shock elettrico, esplosione o morte.

⚠ ATTENZIONE

Installazione

- Dopo l'installazione o la riparazione del prodotto, verificare sempre che non vi siano perdite di gas (refrigerante).
  - Livelli bassi di refrigerante potrebbero causare guasti al prodotto.
- Installare il tubo flessibile di scarico in modo da garantire uno scarico corretto e sicuro.
  - Un errato collegamento può causare perdite d'acqua.
- Installare il prodotto allineandolo in modo uniforme.
  - Per evitare perdite d'acqua.
- Per sollevare e trasportare il prodotto sono consigliabili due persone.
  - Evitare lesioni personali.

- Chiunque si trovi a lavorare o a intervenire su un circuito refrigerante devenecessariamente essere in possesso di una certificazione in corso di validità emessadall'autorità competente del settore, con il quale viene autorizzato a maneggiare irefrigeranti in condizioni di sicurezza, in conformità alle norme specifiche del settore.(per R32)
- L'apparecchio deve essere custodito in un luogo in cui sia possibile impedire il verificarsi di danni meccanici.
- Non installare il prodotto quando il rumore o l'aria calda che sono prodotti dall'unità esterna potrebbero danneggiare i vicini di casa.
  - Questo può provocare un problema con i vicini.
- La garanzia decade nel momento in cui un individuo che non sia un tecnico professionista installi, ripari o alteri i prodotti LG Electronics Air Conditioning.
  - Tutti i costi associati alle riparazioni sono completamente a carico del proprietario.
- Non installare l'unità in atmosfere potenzialmente esplosive.

Uso

- Non esporre la pelle direttamente all'aria fresca per periodi prolungati (non sedersi nel raggio d'azione dell'aspirazione).
  - Ciò potrebbe causare danni alla salute.
- Non utilizzare il prodotto per scopi specifici, ad esempio per conservare alimenti, animali, opere d'arte ecc. Questo prodotto è un condizionatore d'aria, non un sistema di refrigerazione.
  - Vi ò il rischio di danni o perdita di cose.
- Non bloccare l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.
  - In caso contrario, si potrebbero verificare guasti al prodotto.
- Utilizzare un panno soffice per la pulizia. Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi ecc.
  - Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o danno alle parti in plastica del prodotto.
- Non toccare le parti metalliche del prodotto durante la rimozione del filtro dell'aria. Sono molto appuntite!
  - Vi è il rischio di lesioni personali.
- Non calpestare o mettere oggetti sul prodotto (unità esterne).
  - Vi è il rischio di lesioni personali o guasti al prodotto.

- Inserire sempre il filtro in modo stabile. Pulire il filtro ogni 2 settimane o più spesso, se necessario.
  - Un filtro sporco riduce l'efficienza del condizionatore e potrebbe causare danni o malfunzionamenti del prodotto.
- Non introdurre le mani o altri oggetti nella bocca di ingresso o uscita dell'aria durante il funzionamento.
  - Le parti mobili metalliche sono affilate e potrebbero causare infortuni.
- Non bere acqua fuoriuscita dal prodotto.
  - Ciò può causare gravi danni alla salute.
- Utilizzare una scala salda per pulire o riparare il prodotto.
  - Fare attenzione ed evitare lesioni personali.
- Le operazioni di manutenzione devono essere fatte esclusivamente seguendo le indicazionidel produttore delle attrezzature. La manutenzione e la riparazione che richiedonol'assistenza di personale tecnico abilitato devono avvenire sotto la supervisione dipersonale competente nell'uso di refrigeranti infiammabili.(per R32)
- Questo elettrodomestico non è previsto per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensorie o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza salvo che essi siano controllati con supervisione e istruzione riguardo l'uso dell'elettrodomestico da parte di persona responsabile della loro sicurezza.
  - È consigliabile vigilare sui bambini affinché essi non giochino con l'elettrodomestico.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo agente di servizio o da persona qualificata per evitare un qualsiasi pericolo.
- Non toccare il tubo del refrigerante e la tubatura dell'acqua o altre parti interne mentre l'unità è in funzione o immediatamente dopo l'operazione.
  - Rischio di ustioni o congelamento.

Prima di iniziare

Preparazione all'uso

1. Per l'installazione rivolgersi a un tecnico specializzato.
2. Utilizzare un circuito dedicato.

USO

1. L'esposizione al flusso diretto dell'aria per un periodo prolungato di tempo può essere pericoloso per la salute. Non esporre le persone, gli animali o le piante al flusso d'aria per periodi di tempo prolungati.
2. A causa di una possibile carenza di ossigeno, ventilare la stanza quando viene usato insieme a stufe o altri dispositivi di riscaldamento.
3. Non usare questo condizionatore d'aria per scopi speciali non specificati (es. per conservare strumenti di precisione, cibo, animali, piante o oggetti d'arte.) Questo tipo di uso può rovinare questo tipo di oggetti.

Pulizia e Manutenzione

1. Quando si rimuove il filtro non toccare mai gli elementi metallici dell'unità. Si possono procurare lesioni quando si maneggiano i bordi affilati di metallo.
2. Non pulire l'interno del condizionatore d'aria con acqua. L'esposizione all'acqua può rovinare l'isolamento e provocare di conseguenza scosse elettriche.
3. Durante la pulizia del prodotto assicurarsi che l'interruttore automatico e l'alimentazione siano disattivati. Durante il funzionamento la ventola gira a velocità elevata. Esiste la possibilità di provocare lesioni se l'unità viene accidentalmente accesa mentre si puliscono i componenti interni dell'apparecchio.


Assistenza

Per le riparazioni e la manutenzione rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.

Istruzione di utilizzo

Inserimento delle batterie

1. Rimuovere il coperchio delle batterie estraendolo nella direzione della freccia.
2. Inserire batterie nuove facendo attenzione alla corretta installazione dei poli (+) e (-).
3. Reinserire il coperchio facendolo scorrere in posizione.

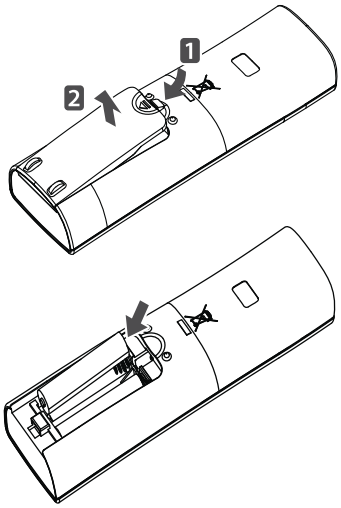


NOTA

1. Utilizzare/sostituire entrambe le batterie con batterie dello stesso tipo.
2. Se il sistema non deve essere utilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie per aumentarne la loro durata.
3. Se il display del telecomando inizia ad affievolirsi, sostituire entrambe le batterie.


Manutenzione del telecomando senza fili

1. Scegliere un posto adatto per sicurezza e facilità di intervento.
2. Fissare saldamente il sostegno al muro con le viti fornite.
3. Far scorrere il telecomando nel supporto.

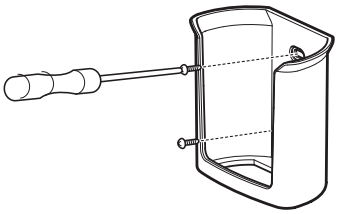

NOTA

1. Il telecomando non deve essere esposto alla luce diretta del sole.
2. La traiettoria tra telecomando e ricevitore di segnali deve essere libera per garantire una corretta comunicazione. Utilizzare un panno soffice per la pulizia di entrambi.
3. In caso di altre apparecchiature comandate con telecomando, cambiarne la posizione o consultare un tecnico dell'assistenza.

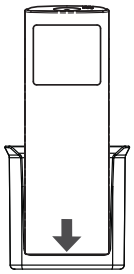


Metodo di utilizzo

1. Il ricevitore del segnale si trova dentro l'unità.

2. Puntare il telecomando verso l'unità da comandare.
   Non devono esservi ostacoli tra essi.

Utilizzo del telecomando wireless

L'uso del climatizzatore è più comodo tramite il telecomando.

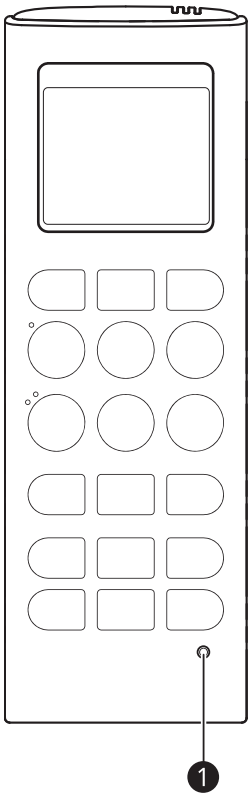

Pulsante	Display	Descrizione
⏻	-	Usato per accendere e spegnere l'unità.
AIR PURIFY		Usato per avviare o fermare la funzione di purificazione al plasma.
PLASMA		Usato per avviare o fermare la funzione di purificazione al plasma.
VANE ANGLE		Usato per impostare l'angolo delle palette.
AIR FLOW		Utilizzato per impostare il flusso d'aria.
∧ ∨	88 °C	Usato per selezionare la temperatura ambiente.
MODE	-	Usato per selezionare il modo di funzionamento.
JET MODE	Po	Consente di cambiare rapidamente la temperatura dell'ambiente.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Consente di regolare la velocità della ventola.
FUNC.	-	Utilizzato per impostare o cancellare la funzione aggiuntiva.
SWING SWING		Consente di regolare la direzione orizzontale e verticale del flusso d'aria.
ROOM TEMP		Usato per controllare la temperatura ambiente.
SLEEP		Utilizzato per impostare l'ora della funzione sleep.
ON	-	Utilizzato per impostare l'ora di inizio.
OFF	-	Utilizzato per impostare il tempo di arresto.
∨ ∧	-	Usato per impostare il timer. Usato per regolare la luminosità. Usato per controllare la temperatura ambiente. (Se non è la modalità di regolazione dell'ora)
SET/CLEAR	-	Usato per impostare / annullare il timer. Usato per impostare l'ora attuale. (tenere premuto il pulsante per 3 secondi)
❶ **RESET**	-	Consente di inizializzare le impostazioni del telecomando.

NOTA

- A seconda del tipo di prodotto, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili e visualizzate.
- Alcuni prodotti non ricevono i segnali cablati.
- Quando si utilizza il sistema con funzionalità simultanee, esso sarà attivo approssimativamente ancora 1 - 2 minuti dopo aver premuto il pulsante sul telecomando.
- La temperatura visualizzata può essere diversa dalla temperatura ambiente effettiva se il telecomando è installato in un luogo esposto alla luce diretta del sole o nelle vicinanze di una fonte di calore.
- A seconda del prodotto, il telecomando senza fili e quello cablato sono opzionali o di base.
- La modalità Riscaldamento non è disponibile per i modelli solo per il Raffreddamento.
- I tasti possono essere diversi a seconda del tipo di modello.

Utilizzo della funzione modalità

Modalità raffreddamento

Questo raffredda l'ambiente con un vento confortevole e pulito.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità raffreddamento.

- Il display visualizza ❄.

3 Premere il tasto ^ o v per impostare la temperatura desiderata.

4 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

NOTA

- Premere il pulsante **ROOM TEMP** per controllare la temperatura ambiente.
- Quando si imposta la temperatura desiderata più alta della temperatura ambiente attuale, l'unità produrrà solo vento di ventilazione.

Modalità di raffreddamento a potenza

Questo raffredda l'ambiente con un vento confortevole e pulito.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità raffreddamento.

3 Premere il pulsante **JET MODE** o **JET COOL**.

- Il display visualizza Po .

NOTA

- Per annullare la modalità Power Cooling, premere il pulsante **JET MODE** o **JET COOL**, il pulsante **FAN SPEED** o il pulsante **ROOM TEMP**.
- Questo abbassa rapidamente la temperatura ambiente.
- L'apparecchio parziale non ha la funzione di Power Cooling.
- L'unità funzionerà ad alta velocità del ventilatore in modalità di raffreddamento.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.

Modalità deumidificazione

Rimuove l'umidità mentre raffredda leggermente l'aria.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità deumidificazione.

- Il display visualizza ◇ .

3 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

NOTA

- L'impostazione della temperatura non può essere regolata quando questa modalità è in funzione.
- Durante le stagioni piovose o in climi ad alta umidità, è possibile azionare contemporaneamente il deumidificatore e la modalità di raffreddamento per rimuovere efficacemente l'umidità.
- La voce di menu della potenza del vento potrebbe non essere parzialmente selezionata a seconda del prodotto.

Modalità riscaldamento

Questo fornisce vento caldo all'interno dell'edificio.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità riscaldamento.

• Il display visualizza ☼.

3 Premere il tasto ⌃ o ⌄ per impostare la temperatura desiderata.

4 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

NOTA

- Premere il pulsante **ROOM TEMP** per controllare la temperatura ambiente.
- Quando si imposta la temperatura desiderata ad una temperatura inferiore a quella ambiente, l'unità produrrà solo vento di ventilazione.
- La modalità Riscaldamento non è disponibile per i modelli solo per il Raffreddamento.
- Per controllare la temperatura interna premere il pulsante della temperatura ambiente.

Modalità di riscaldamento di potenza

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità riscaldamento.

3 Premere il tasto **JET MODE**.

• Il display visualizza Po .

NOTA

- La modalità Riscaldamento non è disponibile per i modelli solo per il Raffreddamento.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Modalità ventilazione

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità ventilazione.

• Il display visualizza .

3 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

NOTA

- Vento naturale basato sulla logica del caos
  - Per una sensazione più fresca rispetto alle altre velocità della ventola, premere il selettore della velocità della ventola interna e impostare la modalità caos. In questa modalità, il vento soffia come una brezza naturale cambiando automaticamente la velocità del ventilatore in base alla logica del caos.
- In modalità ventilazione
  - Il compressore esterno non funziona. Avere una funzione di circolazione interna quando esso invia l'aria all'esterno che non ha molta differenza di temperatura con l'ambiente interno.

Utilizzo della funzione di funzionamento automatico

Modalità funzionamento automatico

In questa modalità la velocità della ventola e la temperatura vengono regolate automaticamente in base alla temperatura ambiente.


Modello solo raffreddamento

In questa modalità non è possibile regolare la velocità della ventola; è possibile, tuttavia, impostare l'oscillazione automatica del deflettore dell'aria.

1 Accendere l'elettrodomestico.


2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare il modo di funzionamento automatico.

• Il display visualizza AI.

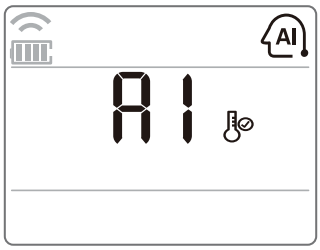

3 Premere il tasto ^ o v per impostare la temperatura desiderata.

• Selezionare il codice a seconda delle proprie esigenze.

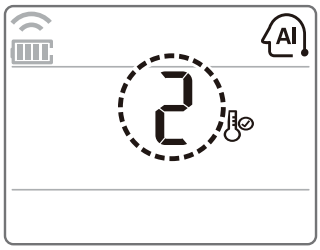

Codice	Descrizione
2	Raffrescamento intenso
1	Leggermente fresco
0	Neutro
-1	Leggermente caldo
-2	Caldo


Modello con raffreddamento e riscaldamento

Questa funzione cambia automaticamente la modalità per mantenere la temperatura impostata entro un intervallo di ±2 °C.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità funzionamento automatico.

• Il display visualizza AI.

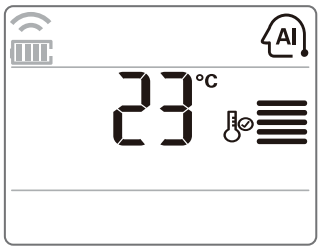

3 Premere il tasto ^ o v per impostare la temperatura desiderata.

• Impostazione di campo di Temp.: 18 °C ~ 30 °C

4 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

Modo di Commutazione Automatica- Impostazioni di Modo Modifica Temperatura

Modello con raffreddamento e riscaldamento

Il modo di cambio di temperatura è la differenza di temperatura quando si passa dal modo di raffreddamento al modo di riscaldamento o dal modo di riscaldamento al modo di raffreddamento.

1 Nel modo di funzionamento automatico, premere pulsante **FUNC**. per selezionare il modo di cambio di temperatura.

2 Premere il pulsante di ⌃ o ⌄ per impostare il modo di cambio di temperatura.
- Valore di origine è 2 °C
- Impostazione di campo di Temp.: 1 °C ~ 7 °C



NOTA

Quando la temperatura impostata è 25 °C e la temperatura ambiente è 20 °C, allora il modo di funzionamento è di riscaldamento.

Potete impostare il modo di cambio di temperatura su 2 °C, quando la temperatura ambiente è fino a 27 °C(25 °C + 2 °C), l'unità avvia il funzionamento di raffreddamento.

Usare la funzione per Impostazione della temperatura

Impostazione temperatura

Utilizzare questa funzione per regolare la temperatura desiderata.

⌃ : Aumentare di 1 °C o 1 °F ogni volta che si preme il tasto.

⌄ : Diminuire di 1 °C o 1 °F ogni volta che si preme.

NOTA

- Il valore più adatto come differenza tra la temperatura della stanza e quella esterna è di 5 °C.
- Raffreddamento
  - La modalità di raffreddamento non funziona se la temperatura desiderata è superiore alla temperatura ambiente. Abbassare la temperatura desiderata.
  - Impostazione di campo di Temp.: 18 °C ~ 30 °C
- Riscaldamento
  - La modalità di riscaldamento non funziona se la temperatura desiderata è inferiore alla temperatura ambiente.
  - Aumentare la temperatura desiderata.
  - Impostazione di campo di Temp.: 16 °C ~ 30 °C
  - Quando si preme il pulsante **FAN SPEED** del telecomando per ca. 3 secondi, la temperatura ambiente viene visualizzata per circa 5 secondi prima di tornare al pannello di visualizzazione precedente.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Commutazione tra Celsius/Fahrenheit

Tenere premuto il pulsante **ROOM TEMP** or **FUNC.** per 5 secondi per passare da Celsius a Fahrenheit o da Fahrenheit a Celsius.

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Utilizzo della regolazione della velocità della ventola

Regolazione della velocità della ventola

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

NOTA

- La voce del menu potrebbe non essere parzialmente selezionata a seconda della funzione del prodotto.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.

Utilizzo della direzione del flusso d'aria

Comandi direzionali del flusso d'aria Su/Giù (Opzionale)

Il flusso d'aria su/giù (Flusso d'aria verticale) può essere modificato utilizzando il telecomando.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il tasto SWING .
- I deflettori oscilleranno su e giù.

3 Premere di nuovo il pulsante SWING per impostare il deflettore verticale, indirizzando il flusso d'aria nella direzione desiderata.

NOTA

- Se si preme il pulsante SWING, la direzione del flusso d'aria orizzontale sarà modificata automaticamente, basandosi sull'algoritmo Auto Swing per distribuire equamente l'aria nella stanza e allo stesso tempo rendere l'ambiente più confortevole per il corpo umano, riproducendo una brezza naturale.
- Usare sempre il telecomando per regolare la direzione del flusso d'aria alto/basso. Spostando manualmente la bocchetta della direzione del flusso d'aria verticale, si potrebbe danneggiare il condizionatore d'aria.
- Quando l'unità viene spenta, il deflettore che direziona il flusso d'aria su/giù chiuderà l'apertura di ventilazione del sistema.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Comandi direzionali del flusso d'aria Sinistra/Destra (Opzionale)

Il flusso d'aria sinistra/destra (orizzontale) può essere modificato utilizzando il telecomando.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il tasto SWING .
- I deflettori oscilleranno a sinistra e a destra.

3 Premere nuovamente il pulsante SWING per impostare il deflettore orizzontale, indirizzando il flusso d'aria nella direzione desiderata.

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Ventilazione non diretta (Opzionale)

Regola la direzione del flusso dell'aria in base al vento indiretto.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **AIR FLOW** finché l'icona non visualizzata.

3 Premere il tasto **SET/CLEAR** per prenotare o annullare questa funzione.

NOTA

A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Ventilazione diretta (Opzionale)

Regola la direzione del vento in base al vento diretto.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **AIR FLOW** finché l'icona non visualizzata.

3 Premere il tasto **SET/CLEAR** per prenotare o annullare questa funzione.

NOTA

A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Modalità smart (Opzionale)

È la funzione per impostare il funzionamento della modalità Smart Mode.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **AIR FLOW** finché l'icona non visualizzata.

3 Premere il tasto **SET/CLEAR** per prenotare o annullare questa funzione.

NOTA

- La funzione Smart Mode può essere selezionata solo nelle modalità di raffreddamento e riscaldamento.
- Non è possibile impostare contemporaneamente le funzioni di modalità intelligente/modalità di raffreddamento/Rinfresco a risparmio energetico.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Modalità di raffreddamento (Opzionale)

È la funzione per impostare il funzionamento in modalità di raffreddamento.

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere ripetutamente il tasto **AIR FLOW** finché l'icona non visualizzata.

3 Premere il tasto **SET/CLEAR** per prenotare o annullare questa funzione.

4 Quando impostata, viene visualizzata con l'effetto animato nell'ordine di → → .

NOTA


- La funzione di raffreddamento può essere selezionata solo nelle modalità di raffreddamento e riscaldamento.
- Non è possibile impostare contemporaneamente le funzioni di modalità intelligente/modalità di raffreddamento/Rinfresco a risparmio energetico.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Usare la funzione opzionale


Controllo individuale angolo palette (Opzionale)

Questa è la funzione che controlla gli angoli delle palette singolarmente nei prodotti a cassetta a soffitto.

1 Premere il tasto **VANE ANGLE**.
- Il simbolo di controllo dell'angolo individuale delle palette lampeggia.

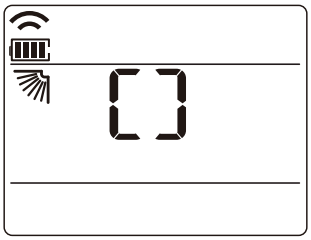

2 Impostare ogni angolo di paletta premendo il pulsante **VANE ANGLE**.

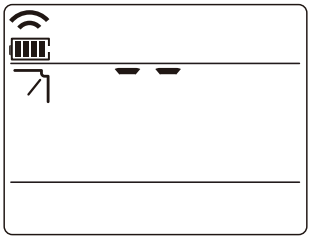

3 Premere il tasto **SET/CLEAR** per prenotare o annullare questa funzione.

NOTA

- Ci possono essere differenze tra i pulsanti su/giù/sinistra/destra del telecomando senza fili e le direzioni della porta di scarico del vento.
- Impostare l'angolo desiderato mentre si controlla il movimento e l'angolo delle palette del prodotto.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Purificazione dell'aria/purificazione del plasma (opzionale)

- Premere il pulsante **AIR PURIFY** o **PLASMA**.

  - Il display visualizza .

NOTA

- Se si desidera fermarsi, premere nuovamente il pulsante **AIR PURIFY** o **PLASMA**.
- Quando si preme il tasto **AIR PURIFY** mentre l'unità è ferma, la purificazione dell'aria inizia indipendentemente.
- Il filtro al plasma è una tecnologia sviluppata da LG per eliminare i contaminanti di dimensioni microscopiche presenti nell'aria aspirata, generando un plasma di elettroni ad alto potenziale. Questo plasma uccide e distrugge completamente i contaminanti, fornendo aria pulita e sterilizzata.
- Questa funzione può essere usata in qualunque modalità di funzionamento e con tutte le velocità della ventola.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Indicatore intelligente (Qualità dell'aria) Sempre acceso (Opzionale)

- Premere il pulsante **AIR PURIFY** per 3 secondi, il livello di qualità dell'aria sarà sempre visualizzato sull'indicatore intelligente del prodotto.

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Controllo di luminosità LCD (opzionale)

È utile quando il display dell'unità risulta troppo luminoso.

- Premere il tasto .

Utilizzo delle funzioni speciali

Impostazione delle funzioni speciali

1 Premere ripetutamente il tasto **FUNC.** per selezionare la funzione desiderata.

2 Premere il tasto **SET/CLEAR** per terminare la procedura.

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- Alcune funzioni possono funzionare diversamente da quanto indicato sul display del telecomando.

Annullamento delle funzioni speciali

1 Premere ripetutamente il tasto **FUNC.** per selezionare la funzione desiderata.

2 Premere il tasto **SET/CLEAR** per annullare la funzione.

Pulizia automatica (Opzionale)

In modalità raffreddamento o deumidificazione nell'unità interna si produce umidità. Questa funzione elimina tale umidità.

- Il display visualizza .

NOTA

- Se si spegne il climatizzatore, la ventola rimane accesa per 30 secondi ed effettua una pulizia nell'unità interna.
- Quando è abilitata la funzione di pulizia automatica, alcuni tasti non possono essere utilizzati.

Pulizia avanzata (Opzionale)

La funzione di pulizia avanzata può essere usata impostando su manuale o automatico.

- Il display visualizza .

Utilizzo di pulizia avanzata

Se un tempo di funzionamento cumulativo del prodotto supera 30 ore, la pulizia avanzata automaticamente si avvia quando l'unità viene spenta.

Operazione di pulizia avanzata in manuale

Quando l'unità si arresta, premere il pulsante **FUNC.** per la selezionare la pulizia avanzata.

NOTA

- La spazzola consente di pulire una polvere del filtro spostandola da sinistra a destra o da destra a sinistra sul filtro. La polvere aspirata viene raccolta nella scatola delle polvere.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Raffreddamento a risparmio energetico (Opzionale)

Raffreddamento a risparmio energetico è la funzione per regolare la temperatura desiderata durante il funzionamento di raffreddamento per aumentare il comfort dell'utente e migliorare le prestazioni di risparmio energetico.

• Il display visualizza .

NOTA

- Può essere selezionato solo durante il funzionamento di raffreddamento.
- Quando si preme Energy Saving Cooling mentre si raffredda a 22 °C o inferiore, viene impostato automaticamente a 22 °C.
- Durante l'operazione di raffreddamento a risparmio energetico, la temperatura sul telecomando può essere visualizzata in modo diverso dal display del condizionatore d'aria.
- Non è possibile impostare contemporaneamente le funzioni di modalità intelligente/modalità di raffreddamento/Rinfresco a risparmio energetico.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Riscaldatore elettrico (Opzionale)

Potete impostarlo solo durante l'operazione di riscaldamento.

• Il display visualizza .

NOTA

- L'unità interna visualizza durante il modo di riscaldamento, il riscaldatore ausiliario viene accesso automaticamente, ma non è visualizzato sul telecomando wireless separatamente.
- Esso funzione nel modo di riscaldamento per pavimento nei prodotti con console.
- La modalità Riscaldamento non è disponibile per i modelli solo per il Raffreddamento.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Raffreddamento Comfort (Opzionale)

Questa funzione controlla automaticamente la forza di raffreddamento per mantenere la piacevole sensazione senza spegnere il prodotto dopo che la temperatura interna ha raggiunto la temperatura desiderata.

• Il display visualizza .

NOTA

- Può essere selezionato solo durante il funzionamento di raffreddamento.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Funzioni timer

Impostazione dell'ora

1 Premere il pulsante **SET/CLEAR** per 3 secondi.

2 Premere i pulsanti per ⌄ o ⌃ fino ad impostare l'ora desiderata.
- Se si tiene premuto a lungo il tasto, il tempo cambia più rapidamente in incrementi di 10 minuti.

NOTA

Verificare l'indicatore per la rappresentazione dell'orario in AM e PM.

Impostazione timer di fase attesa (sleep)

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **SLEEP** per accendere o spegnere il timer.



3 Premere i pulsanti per ⌄ o ⌃ fino ad impostare l'ora desiderata.
- 7 ore con la impostazione massima.

4 Premere il tasto **SET/CLEAR**.

Impostazione del timer di accensione

1 Premere il pulsante **ON** per accendere o spegnere il timer.




2 Premere i pulsanti per ⌄ o ⌃ fino ad impostare l'ora desiderata.

3 Premere il tasto **SET/CLEAR**.

Impostazione del timer di spegnimento

1 Premere il pulsante **OFF** per accendere o spegnere il timer.



2 Premere i pulsanti per ⌄ o ⌃ fino ad impostare l'ora desiderata.

3 Premere il tasto **SET/CLEAR**.

Annullamento dell'impostazione del timer

È possibile annullare tutte le impostazioni del timer.

- Premere il tasto **SET/CLEAR**.

NOTA

- Se si desidera annullare una specifica impostazione del timer, premere il pulsante di ogni timer per accendere o spegnere lo Sleep Timer, On Timer o Off Timer come si desidera. Quindi premere il pulsante **SET/CLEAR** mentre si punta il telecomando verso il ricevitore del segnale.
- La spia del timer sul condizionatore d'aria e sul display si spengono.

Impostazione del Blocco della modalità

Puoi selezionare la modalità di funzionamento per "solo raffreddamento" o "solo riscaldamento".

1. Premi questo (▽) [△] per più di 5 secondi, la modalità di funzionamento cambia in "solo raffreddamento".
2. Premi questo (▽) [△] per più di 5 secondi, la modalità di funzionamento passa da "solo raffreddamento" a "solo riscaldamento".
3. Premi questo (▽) [△] per più di 5 secondi, la modalità "solo riscaldamento" viene rilasciata.

- Nella modalità "solo raffreddamento" o "solo riscaldamento", il cambio di modalità non può essere scelto.

NOTA

• Utilizzando altri controller tranne uno wireless, puoi cambiare la modalità di funzionamento.
• A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Selezione della direzione di uscita dell'aria (per console)

È possibile selezionare l'uscita dell'aria.



1. Premere il pulsante ON / OFF per avviare l'unità.
2. Premere il pulsante AIR OUTLET.

• Se si seleziona , solo l'apertura dell'aria superiore verrà aperta e soffierà aria.
• Se si seleziona , solo l'uscita dell'aria inferiore verrà aperta e soffierà aria.
• Se si seleziona , le prese d'aria superiore / inferiore verranno aperte e soffieranno aria.

NOTA

A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Controllo del livello di qualità dell'aria durante il funzionamento di purificazione dell'aria (opzionale)

Premere il pulsante (Air Purify) per 3 secondi, il livello di qualità dell'aria sarà sempre visualizzato sull'indicatore intelligente del prodotto.

Globale

Colore del display	Qualità dell'aria	Concentrazione di polvere ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Buona	54 ↓	12 ↓
Giallo	Moderata	55-154	13-35
Arancione	Malsana	155-254	36-55
Rosso	Scarsa	255 ↑	56 ↑

Cina/India

Colore del display	Qualità dell'aria	Concentrazione di polvere ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Buona	50 ↓	35 ↓
Giallo	Moderata	51-150	36-75
Arancione	Malsana	151-250	76-115
Rosso	Scarsa	251-350	116-150
Rosa	Pessima	351-420	151-250
Viola	Grave	421 ↑	251 ↑

NOTA


- La concentrazione di polvere viene visualizzata da 8 a 999 dall'unità di 1.
- La concentrazione di polvere si riferisce alla scheda tecnica del produttore del sensore.
- I criteri di concentrazione della polvere PM1.0 sono stati fissati in base agli stessi criteri della polvere PM2.5. (Standard aziendale)
- La concentrazione di polvere e il livello visualizzato sul prodotto possono differire da altri strumenti di misura o altri prodotti.
- I valori di concentrazione della polvere visualizzati possono differire l'uno dall'altro a seconda delle differenze nei metodi di misurazione della polvere e anche dalla densità effettiva della polvere.
- La valutazione della concentrazione di polvere viene effettuata con la polvere di prova standard della nostra azienda.
- Se si utilizza un prodotto che genera vapore o particelle fini (umidificatore, apparecchi di cottura, spray, ecc.), la concentrazione di polvere può variare.
- La concentrazione di polvere può variare a seconda dell'ambiente di installazione e dell'ambiente circostante.
- È anche influenzata da divani, letti, tappeti, aspirapolvere, umidità, fumo, insetti, animali domestici, ecc.
- È influenzata dai cantieri, dai bordi delle strade e dalle fabbriche.
- Le concentrazioni di polvere possono essere misurate per essere più alte in un ambiente in cui viene introdotta aria esterna, come vicino all'ingresso, alle finestre e alle aperture di ventilazione.
- Questa è una funzione aggiuntiva del prodotto e potrebbe non funzionare in alcuni prodotti.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Come impostare il colore del livello di qualità dell'aria.

1. Con il tasto JET COOL premuto, premere il tasto di reset.



2. Usando il pulsante ^ o v, impostare il codice funzione e il valore dell'impostazione.

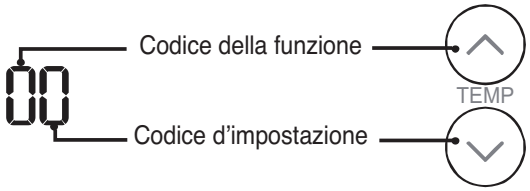

3. Premere il tasto ⏻ verso l'unità interna 1 volta.
   Ogni paese ha standard diversi per indicare la qualità generale dell'aria.
   Fare riferimento alla tabella sottostante.


Valore	Fase	Qualità generale dell'aria.
Tipo1 (1 bip)	fase4 (Per la Corea)	Buona/Moderata/Salubre/Povera
Tipo2 (2 bip)	fase4 (Per il Globale)	Buona/Moderata/Salubre/Povera
Tipo3 (3 bip)	fase6 (Per la Cina)	Buono/moderato/Moderato/ Salutare/Povero/Molto Povero/Grave

4. Ripristinare il telecomando per utilizzare la modalità di funzionamento generale.


Funzionamento indotto

Procedure di funzionamento quando non è possibile usare il telecomando. Premere il pulsante tact (Tasto ON/OFF) Se si desidera interrompere l'esecuzione, premere nuovamente il pulsante tact. Nel caso di ritorno della corrente dopo un'interruzione nel modo funzionamento indotto, le condizioni di funzionamento vengono impostate automaticamente come segue. Durante il funzionamento indotto, il modo iniziale continua.


<A Cassetta (1way) Da Soffitto>

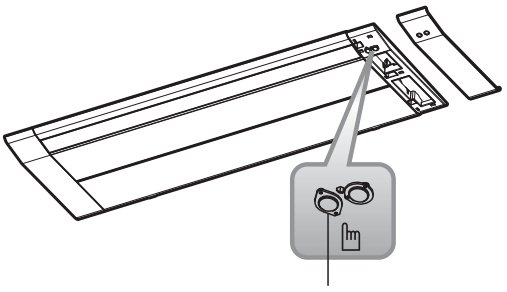


<A Cassetta (2way) Da Soffitto>

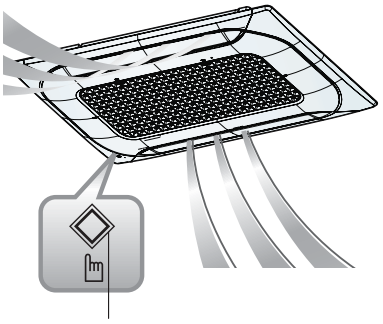

<Art Cool Gallery Series>

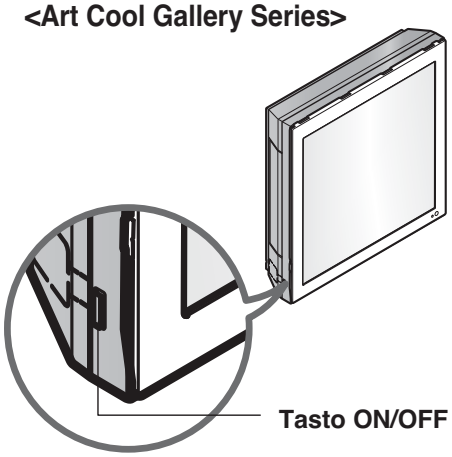

<Console>

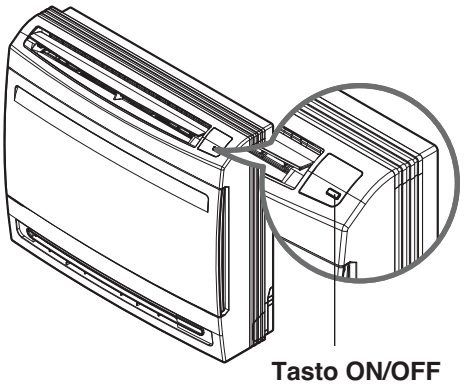

* La funzione può essere modificata in base al tipo di modello.

Pulsante nuovo avviamento automatico

Nel caso di ritorno della corrente dopo un'interruzione, la funzione di Riavvio automatico del funzionamento è la funzione che esegue le procedure automaticamente riportandole alle condizioni di funzionamento antecedenti all'interruzione.

Manutenzione e assistenza

A Cassetta (1way) Da Soffitto (Griglia + Pannello)

⚠ ATTENZIONE

Spegnere l'unita prima di manovrare l'apparecchio.

■ Prima di effettuare la pulizia dell'unità, spegnere l'impianto. Pulire utilizzando un panno morbido e asciutto. Non usare candeggina o sostanze abrasive.


NOTA

Prima di pulire l'unità interna, staccare l'alimentazione.


Filtri aria

I filtri aria dietro la griglia anteriore devono essere controllati e puliti ogni 2 settimane, o più spesso, se necessario.

<Tipo a griglia>

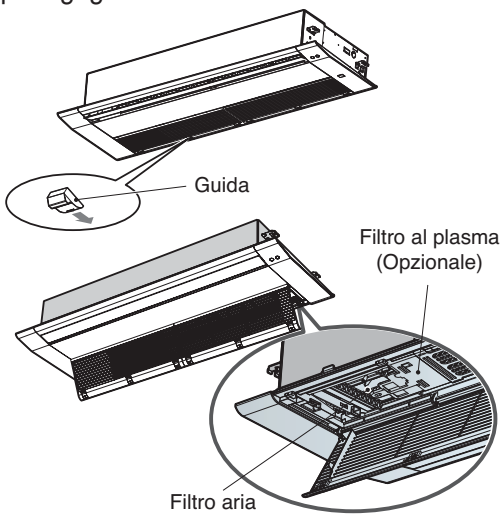

<Tipo a pannello>

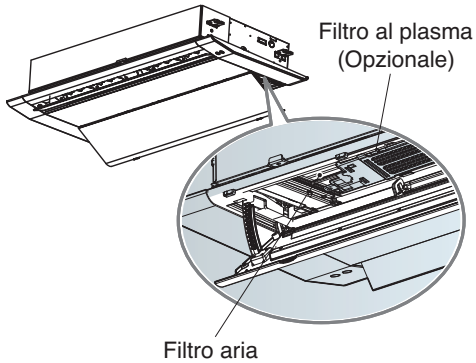


Chassis TT: ripiano 6 EA
Chassis TU: ripiano 4 EA


■ Non utilizzare le seguenti sostanze per la pulizia:
- Acqua a una temperatura superiore a 40 °C. Ciò potrebbe provocare deformazioni e/o scolorimenti.
- Sostanze volatili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici dl condizionatore.



<Tipo a griglia>

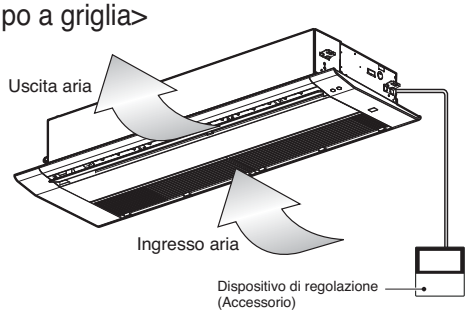

<Tipo a pannello>

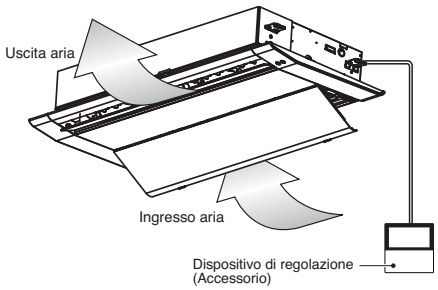

1. Smontare i filtri aria.

⚠ ATTENZIONE

Quando si smonta il filtro aria, non toccare le parti metalliche dell'unità interna.
Queste potrebbero infatti provocare lesioni fisiche.

2. Rimuovere il filtro al plasma (Opzionale).
■ Svitare 2 viti dal filtro al plasma. (Opzionale).

3. Pulire il filtro aria con un aspirapolvere oppure lavarlo con acqua.
■ Se è presente molto sporco, utilizzare un detergente neutro in acqua tiepida.
■ Il lavaggio con acqua calda (40 °C o più) può provocare deformazioni.

4. Dopo il lavaggio con acqua, asciugare bene l'unità all'ombra.
■ Non esporre il filtro aria alla luce del sole diretta o a forti fonti di calore per asciugarlo.

5. Installare il filtro dell'aria e al plasma (Opzionale).


A Cassetta (1way) Da Soffitto (Con purificatore d'aria)

Pulizia del filtro


⚠ ATTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, spegnere l'alimentazione principale dell'impianto.

1. Tirare le maniglie su entrambe le estremità del lato posteriore contrassegnato del pannello anteriore, quindi aprire la griglia anteriore e premere i due ganci e rimuovere il prefiltro.

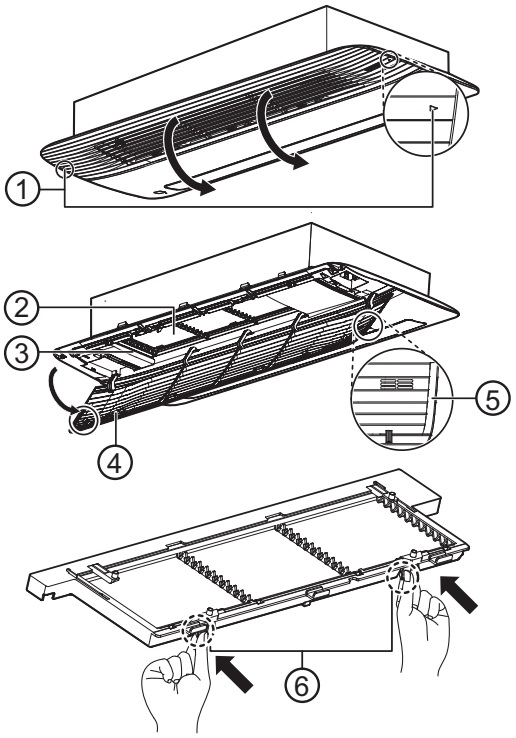

2. Pulire con un aspirapolvere o una spazzola morbida.
   • Se il filtro è molto sporco, lavarlo con acqua e un detergente neutro.
3. Lasciare asciugare il filtro all'ombra fino a completa essiccazione.
4. Installare il filtro nell'ordine inverso da cui è stato rimosso, quindi chiudere la griglia anteriore.
   • Quando si installa il filtro, inserire il gancio nel foro quadrato.

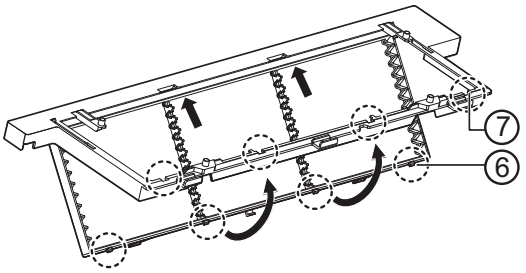

① Marcatore
② Pre-filtro
③ Caso del filtro
④ Griglia di aspirazione anteriore
⑤ maniglia
⑥ Gancio
⑦ Foro quadrato

⚠ AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore principale.

⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente nella custodia del filtro. Quando inserite il filtro nella custodia e spingete la maniglia, sentirete un suono di clic quando il filtro è fissato in posizione.
- Fare attenzione a non far cadere la griglia anteriore quando si rimuove il filtro.
- Non utilizzare liquidi volatili o acqua a 40 °C o più calda.
- L'uso del filtro quando non è completamente asciutto può causare il malfunzionamento del prodotto.
- L'asciugatura del filtro in prossimità di un incendio o alla luce diretta del sole può causare danni al filtro.
- Quando si pulisce il filtro, fare attenzione a non danneggiare le maglie del filtro.


NOTA

- Se la polvere entra nel filtro, ci potrebbe essere un calo della capacità di raffreddamento.
- Pulire circa una volta ogni due settimane.
- Se si fa pulire il filtro presso una LG Electronics Centro assistenza, può essere addebitato un costo separato (servizio a pagamento)
- Il numero e il tipo di filtri forniti possono variare a seconda del modello.
- La forma e i componenti del prodotto possono differire a seconda del modello.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.


Pulizia del filtro di deodorizzazione / filtro PM1.0 (opzionale)


1. Fare riferimento a "Come rimuovere il filtro" quando si rimuove il filtro.

2. Afferrare l'impugnatura del supporto della custodia del filtro e tirare in direzione della freccia per rimuovere la Filtro PM1.0
   • Non rimuovere il porta filtro e la griglia di aspirazione.

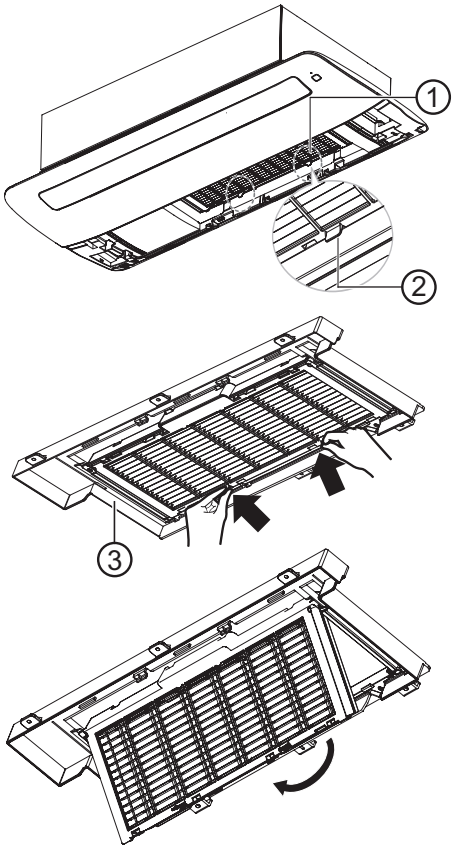


3. Come mostrato in figura, tirare il manico e rimuovere il filtro di deodorazione.

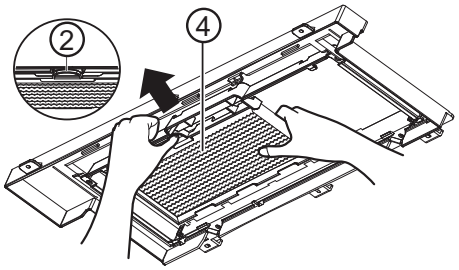

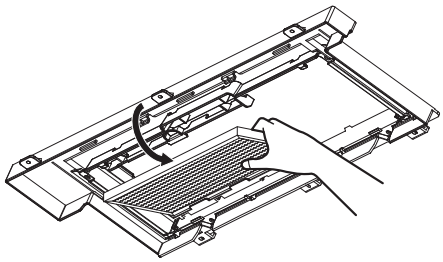

4. Lavare il filtro dopo aver controllato il metodo di lavaggio in 'Informazioni sul filtro'.

5. Dopo il lavaggio, reinstallare il filtro deodorante e il filtro PM1.0 rispettivamente nella loro posizione originale.
   • Quando si installa il filtro PM1.0, inserire il gancio nel foro quadrato.

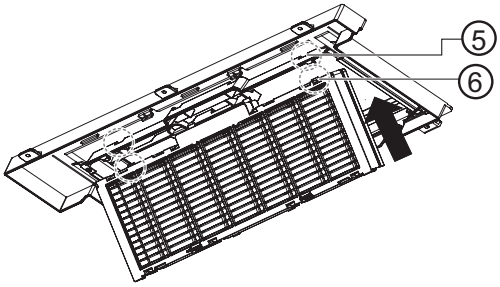

① Filtro PM1.0
② Maniglia
③ Porta filtro
④ Filtro di deodorizzazione
⑤ Gancio
⑥ Foro quadrato

⚠ AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore principale.

NOTA

- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.


⚠ ATTENZIONE

- Fare attenzione che il contenitore del filtro sia montato correttamente sul supporto del filtro.
- Fare attenzione a non far cadere la griglia anteriore quando si rimuove il filtro.
- Non lavare il filtro antipolvere con acqua calda a più di 40 °C o liquidi volatili.
- Non lavare il filtro deodorante fotocatalitico in acqua.
- Dopo aver pulito il filtro PM1.0, il cicalino suona 7 volte se l'acqua non è completamente asciutta. Asciugare accuratamente il filtro.
- L'asciugatura del filtro in prossimità di un incendio o alla luce diretta del sole può causare danni al filtro.
- Indossare guanti durante l'installazione.

NOTA

- La quantità e il tipo di filtri forniti da ogni modello possono differire.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.


Informazioni sul filtro

Nome del filtro	Descrizione del filtro
Filtro di deodorizzazione 	• Asciugare per 3 ore alla luce del sole o sotto la luce fluorescente. • Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. (supponendo 8 ore di uso quotidiano) • Il lavaggio del filtro con acqua potrebbe danneggiarlo o deformarlo.
Filtro PM1.0 	• Pulire il filtro senza smontarlo. • Immergere il filtro PM1.0 in acqua, agitandolo più volte per pulirlo. • Se il filtro è molto sporco, immergerlo per 30 minuti in acqua tiepida con un detergente delicato e risciacquarlo accuratamente con acqua pulita. (Non usare detergenti acidi come l'acido citrico). • Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. • Asciugarlo accuratamente all'ombra per circa un giorno. (Se c'è umidità residua, il cicalino suonerà 7 volte). L'asciugatura con un riscaldatore ad aria calda, come un asciugacapelli o un riscaldatore, potrebbe danneggiare o deformare il filtro. • L'interno del filtro è affilato, quindi non strofinare o toccare direttamente.


Pulizia del sensore PM1.0

Sensore PM1.0


1. Come mostrato nella figura sottostante, inserire il dito nell'indicatore.

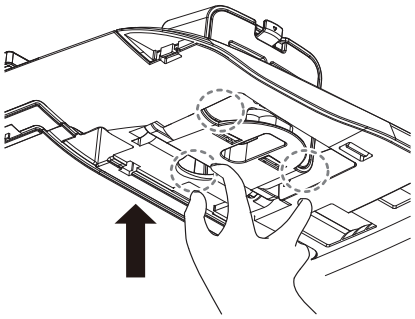


2. Aprire il pannello frontale e abbassare la custodia del sensore PM1.0 Sensor case come mostrato nella figura sottostante.

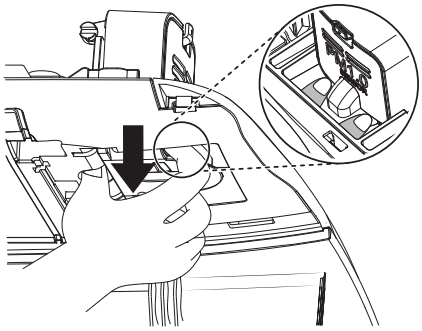


3. Una volta abbassato completamente il contenitore del sensore PM1.0, ruotare il contenitore del sensore PM1.0 per fissarlo come mostrato nella figura sottostante.

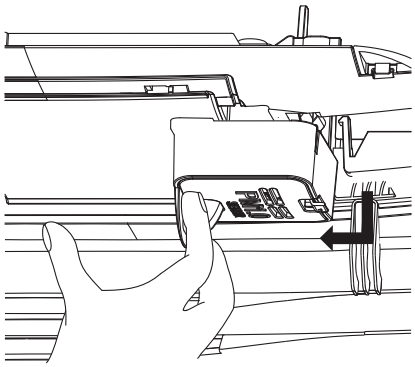

4. Aprire il coperchio del sensore PM1.0 sul lato della custodia.

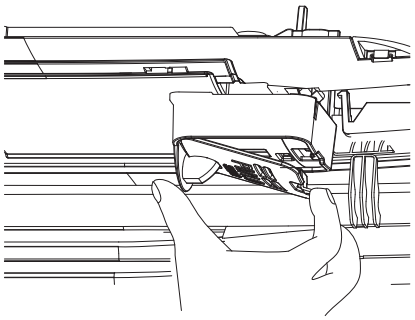

5. Utilizzare un tampone di cotone leggermente bagnato per rimuovere la polvere dalla lente, quindi utilizzare un tampone asciutto per rimuovere l'umidità.

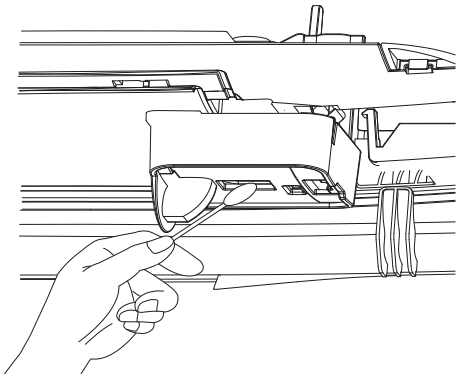

6. Chiudere il coperchio del contenitore del sensore PM1.0, quindi installare il contenitore del sensore PM1.0 nella sua posizione originale.

⚠ AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore principale.
- Fare attenzione a non far cadere il prodotto quando si rimuove il coperchio angolare del sensore PM1.0.
- Fare attenzione a non cadere in caso di incidenti quando si pulisce il sensore PM1.0.

NOTA

- Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. (supponendo 8 ore di uso quotidiano)
- Il sensore PM1.0 è incluso solo con il pannello di purificazione dell'aria.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

A Cassetta (4way) Da Soffitto

⚠ ATTENZIONE

Spegnere l'unita prima di manovrare l'apparecchio.

Griglia, scatola e dispositivo di regolazione


■ Prima di effettuare la pulizia dell'unità, spegnere l'impianto. Per la pulizia adoperare un panno morbido e asciutto. Non usare candeggina o sostanze abrasive.

NOTA

Prima di pulire l'unità interna, staccare l'alimentazione.

Filtri aria


I filtri aria dietro la griglia anteriore devono essere controllati e puliti ogni 2 settimane, o più spesso, se necessario.

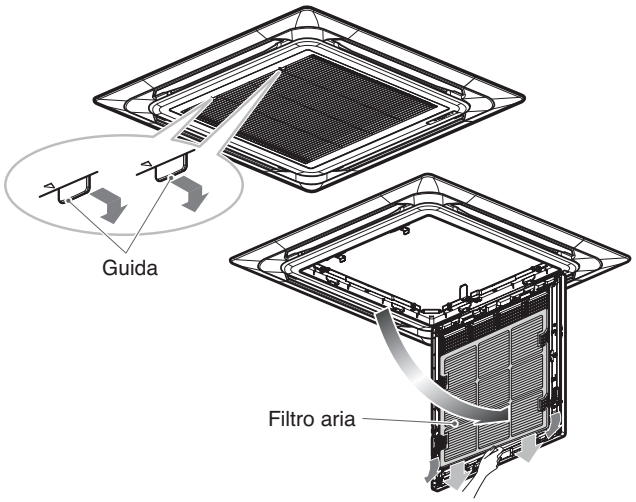


■ Non utilizzare le seguenti sostanze per la pulizia:

- Acqua a una temperatura superiore a 40 °C. Ciò potrebbe provocare deformazioni e/o scolorimenti.
- Sostanze volatili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici dl condizionatore.



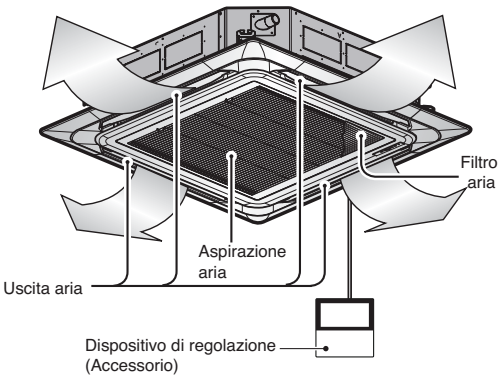

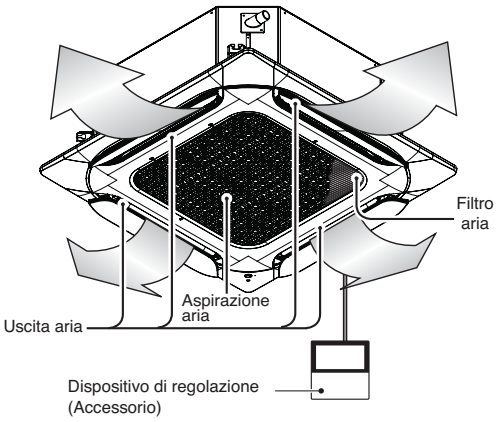

1. Smontare i filtri aria.

■ Afferrare la linguetta e tirarla delicatamente in avanti per smontare il filtro.

⚠ ATTENZIONE

Quando si smonta il filtro aria, non toccare le parti metalliche dell'unità interna.
Queste potrebbero infatti provocare lesioni fisiche.

2. Pulire il filtro aria con un aspirapolvere oppure lavarlo con acqua.

■ Se è presente molto sporco, utilizzare un detergente neutro in acqua tiepida.
■ Il lavaggio con acqua calda (40 °C o più) può provocare deformazioni.


3. Dopo il lavaggio con acqua, asciugare bene l'unità all'ombra.

■ Non esporre il filtro aria alla luce del sole diretta o a forti fonti di calore per asciugarlo.


4. Installare il filtro aria.

Pulizia del filtro di deodorizzazione / filtro PM1.0 (opzionale)


1. Premere i ganci di fissaggio su entrambi i lati e aprire la griglia anteriore.

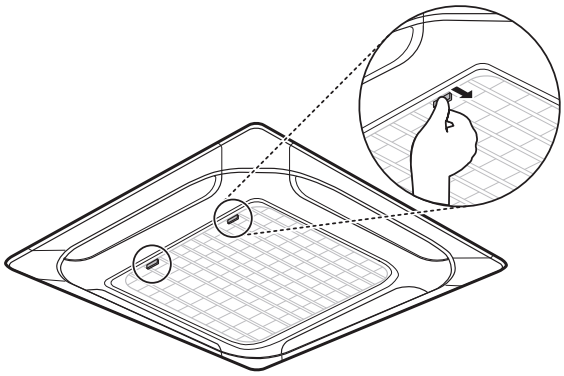

2. Rimuovere il filtro PM1.0 premendo il gancio di fissaggio.

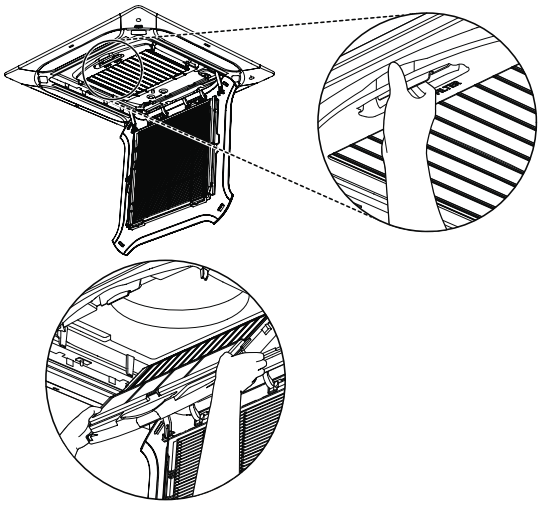

3. Rimuovere il filtro di deodorizzazione del fotocatalizzatore tirando verso l'alto.

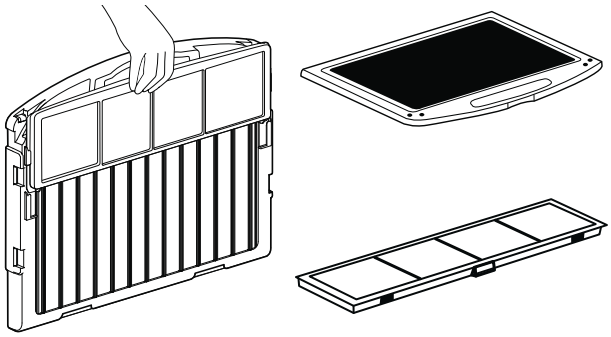

4. Dopo il montaggio in ordine inverso, chiudere la griglia anteriore.

⚠ AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore principale.


⚠ ATTENZIONE

- Fare attenzione che il contenitore del filtro sia montato correttamente sul supporto del filtro.
- Fare attenzione a non far cadere la griglia anteriore quando si rimuove il filtro.
- Non lavare il filtro antipolvere con acqua calda a più di 40 °C o liquidi volatili.
- Non lavare il filtro deodorante fotocatalitico in acqua.
- Dopo aver pulito il filtro PM1.0, il cicalino suona 7 volte se l'acqua non è completamente asciutta. Asciugare accuratamente il filtro.
- L'asciugatura del filtro in prossimità di un incendio o alla luce diretta del sole può causare danni al filtro.
- Indossare guanti durante l'installazione.

NOTA

- La quantità e il tipo di filtri forniti da ogni modello possono differire.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.


Informazioni sul filtro

Nome del filtro	Descrizione del filtro
Filtro di deodorizzazione 	• Asciugare per 3 ore alla luce del sole o sotto la luce fluorescente. • Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. (supponendo 8 ore di uso quotidiano) • Il lavaggio del filtro con acqua potrebbe danneggiarlo o deformarlo.
Filtro PM1.0 	• Pulire il filtro senza smontarlo. • Immergere il filtro PM1.0 in acqua, agitandolo più volte per pulirlo. • Se il filtro è molto sporco, immergerlo per 30 minuti in acqua tiepida con un detergente delicato e risciacquarlo accuratamente con acqua pulita. (Non usare detergenti acidi come l'acido citrico). • Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. • Asciugarlo accuratamente all'ombra per circa un giorno. (Se c'è umidità residua, il cicalino suonerà 7 volte). L'asciugatura con un riscaldatore ad aria calda, come un asciugacapelli o un riscaldatore, potrebbe danneggiare o deformare il filtro. • L'interno del filtro è affilato, quindi non strofinare o toccare direttamente.


Pulizia del sensore PM1.0

Sensore PM1.0


1. Rimuovere il coperchio angolare del PM1.0 Sensor sul pannello frontale.

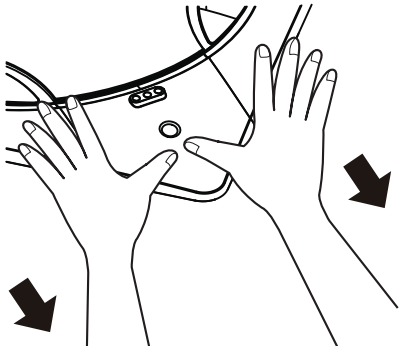

2. Aprire la custodia del sensore PM1.0 sul lato della custodia del sensore PM1.0 e rimuovere il tappo di gomma.

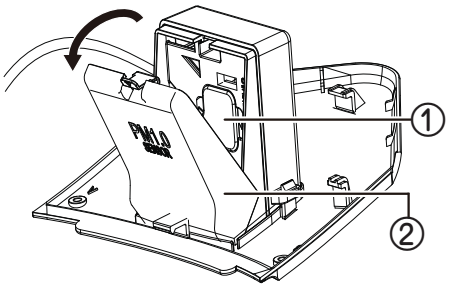

3. Utilizzare un tampone di cotone per rimuovere la sporcizia dalla lente, quindi utilizzare un tampone asciutto per rimuovere l'umidità.

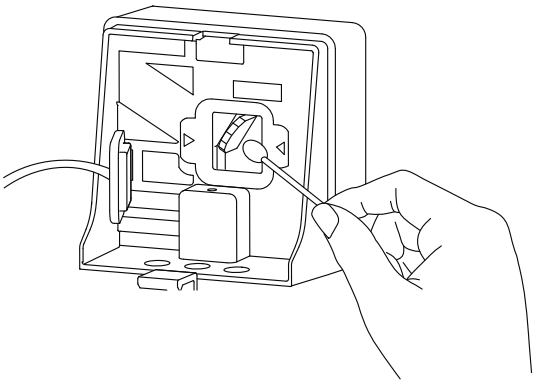

Serrare il cappuccio di gomma, chiudere la custodia del sensore PM1.0 e montare il coperchio angolare del sensore PM1.0 nella sua posizione originale.

① Cappuccio di gomma

② PM1.0 custodia del sensore

⚠ AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore principale.
- Fare attenzione a non far cadere il prodotto quando si rimuove il coperchio angolare del sensore PM1.0.
- Fare attenzione a non cadere in caso di incidenti quando si pulisce il sensore PM1.0.

NOTA

- Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. (supponendo 8 ore di uso quotidiano)
- Il sensore PM1.0 è incluso solo con il pannello di purificazione dell'aria.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

A Cassetta (Rotondo) Da Soffitto

⚠ ATTENZIONE

Spegnere l'unita prima di manovrare l'apparecchio.

Griglia, scatola e dispositivo di regolazione


■ Prima di effettuare la pulizia dell'unità, spegnere l'impianto. Per la pulizia adoperare un panno morbido e asciutto. Non usare candeggina o sostanze abrasive.

NOTA

Prima di pulire l'unità interna, staccare l'alimentazione.

Filtri aria


I filtri aria dietro la griglia anteriore devono essere controllati e puliti ogni 2 settimane, o più spesso, se necessario.

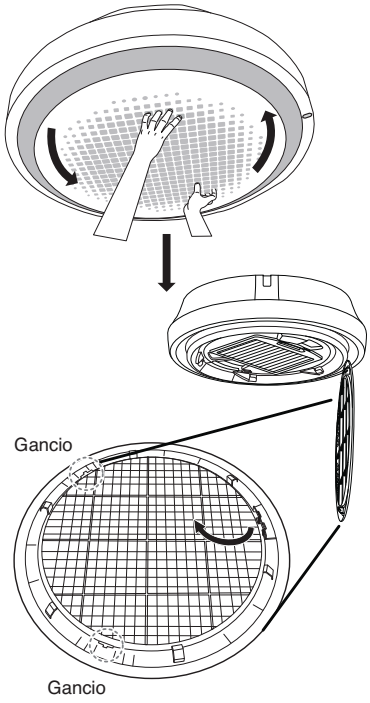

■ Non utilizzare le seguenti sostanze per la pulizia:

- Acqua a una temperatura superiore a 40 °C. Ciò potrebbe provocare deformazioni e/o scolorimenti.
- Sostanze volatili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici dl condizionatore.



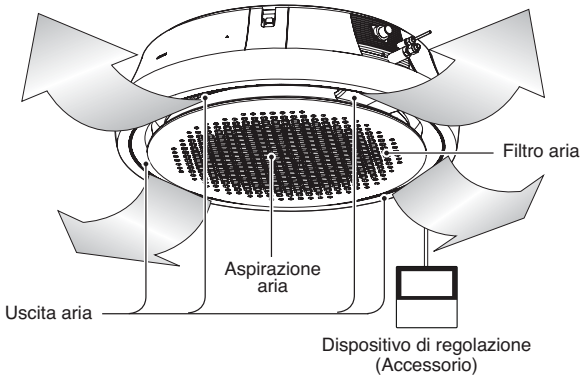

1. Smontare i filtri aria.

■ Afferrare la linguetta e tirarla delicatamente in avanti per smontare il filtro.

⚠ ATTENZIONE

Quando si smonta il filtro aria, non toccare le parti metalliche dell'unità interna.
Queste potrebbero infatti provocare lesioni fisiche.

2. Pulire il filtro aria con un aspirapolvere oppure lavarlo con acqua.

■ Se è presente molto sporco, utilizzare un detergente neutro in acqua tiepida.
■ Il lavaggio con acqua calda (40 °C o più) può provocare deformazioni.

3. Dopo il lavaggio con acqua, asciugare bene l'unità all'ombra.

■ Non esporre il filtro aria alla luce del sole diretta o a forti fonti di calore per asciugarlo.

4. Installare il filtro aria.

Condotto Nascosto A Soffitto

⚠ ATTENZIONE

Spegnere l'unita prima di manovrare l'apparecchio.

Griglia, rivestimento e telecomando


■ Spegnere l'impianto prima id eseguire la pulizia. Utilizzare un panno morbido e asciutto per le operazioni di pulizia. Non usare candeggina o abrasivi.


NOTA


Scollegare l'alimentazione prima di pulire l'unità interna.

Filtro d'aria

I filtri d'aria posti sul retro dell'unità interna (lato aspirazione) devono essere controllati e pupliti una volta ogni 2 settimane e se necessario più spesso.

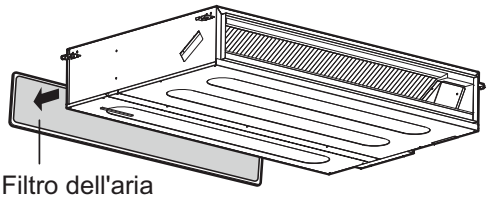

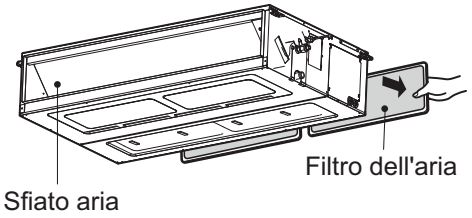

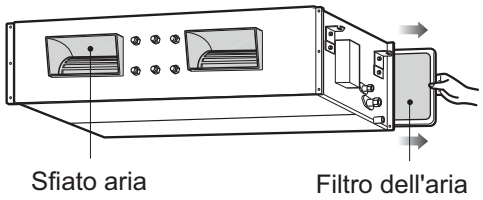

* La funzione può essere modificata in base al tipo di modello.

■ Non usare mai i componenti elencati:

- Acqua più calda di 40 °C
  Il suo uso potrebbe deformare o scolorire la superficie esterna del condizionatore.
- Sostanze volatili
  L'uso di queste sostanze potrebbe danneggiare la superficie del condizionatore d'aria.



1. Smontare i filtri aria.

■ Afferrare la linguetta e tirarla delicatamente in avanti per smontare il filtro.

⚠ ATTENZIONE

Quando si smonta il filtro aria, non toccare le parti metalliche dell'unità interna.
Queste potrebbero infatti provocare lesioni fisiche.

2. Pulire il filtro aria con un aspirapolvere oppure lavarlo con acqua.

■ Se è presente molto sporco, utilizzare un detergente neutro in acqua tiepida.
■ Il lavaggio con acqua calda (40 °C o più) può provocare deformazioni.

3. Dopo il lavaggio con acqua, asciugare bene l'unità all'ombra.

■ Non esporre il filtro aria alla luce del sole diretta o a forti fonti di calore per asciugarlo.

4. Installare il filtro aria.

Art Cool Gallery Series

⚠ ATTENZIONE

Prima di effettuare interventi di manutenzione, spegnere l'alimentazione del sistema, escludere il circuito mediante l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione.


Pulire utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare candeggine o abrasivi.

⚠ ATTENZIONE



Non utilizzare mai:
- Acqua a una temperatura superiore ai 40 °C. Potrebbe causare deformazione e/o scolorimento.
- Sostanze volatili. Potrebbero danneggiare le superfici del condizionatore d'aria.


Filtri dell'aria

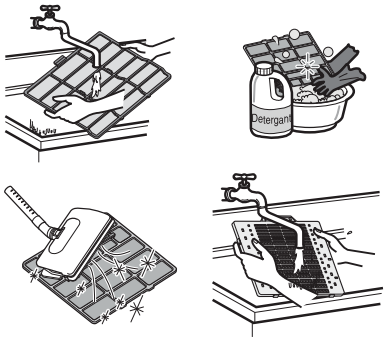

Il filtro dell'aria dietro la griglia/il pannello anteriore deve essere controllato e pulito ogni 2 settimane o più spesso, se necessario. Per la rimozione dei filtri, vedere gli schemi autoesplicativi per ciascun modello. Pulire i filtri con un aspirapolvere o con acqua tiepida e sapone. Se la sporcizia non viene via facilmente, lavare con una soluzione di detergente in acqua tiepida. Dopo il lavaggio con acqua, far asciugare all'ombra e reinstallare i filtri al loro posto.

Filtri al Plasma

I filtri al Plasma dietro al filtro dell'aria deve essere controllato e pulito ogni 3 mesi o più spesso, se necessario. Per la rimozione dei filtri, vedere gli schemi autoesplicativi per ciascun modello. Pulire i filtri utilizzando un aspirapolvere. Se è sporco, lavarlo con acqua e lasciarlo asciugare all'ombra, quindi reinstallarlo al suo posto.

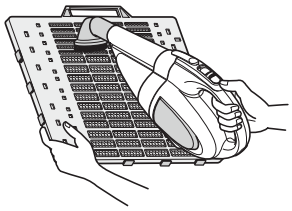


Filtri deodoranti

Rimuovere i filtri deodoranti dietro al filtro dell'aria ed esporli alla luce diretta del sole per 2 ore. Inserire quindi i filtri al loro posto.

Rimozione dei filtri

Unità interna Art Cool Panel:

Estrarre la parte superiore del pannello frontale e sollevarla. Rimuovere il filtro mantenendo il pannello. Tenendo premuto il tasto, estrarre il filtro plasma. Dopo averlo pulito, farlo asciugare completamente all'ombra. Quindi, rimontare il filtro plasma e il filtro. Collocare il pannello frontale sul gancio per chiuderlo.

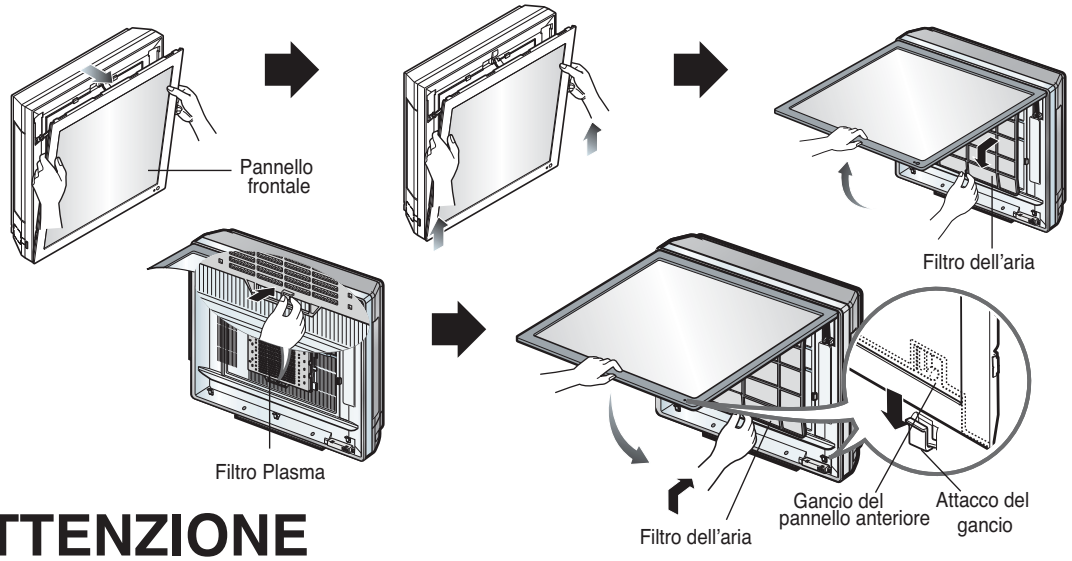


⚠ ATTENZIONE


Non toccare il filtro al plasma per almeno 10 secondi dopo aver aperto la griglia di immissione in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Sostituzione di immagine e fotografia


1. Spegnere l'alimentazione e aprire la parte superiore del pannello frontale.

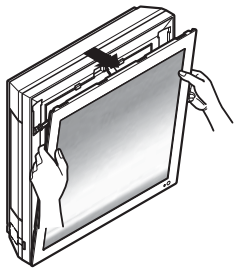


2. Tirare entrambe le linguette della parte inferiore del pannello frontale come illustrato nell'immagine sotto.

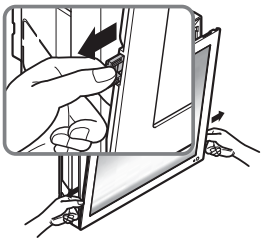


3. Spingere e chiudere la parte superiore del pannello frontale, quindi tirare la parte inferiore del pannello in avanti fino a fissarla.

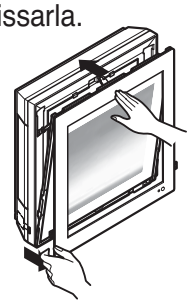


4. Rimuovere l'immagine.

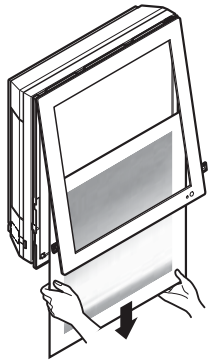


5. Capovolgere l'immagine e il tappetino, rimuovere il nastro protettivo fissato al tappetino.

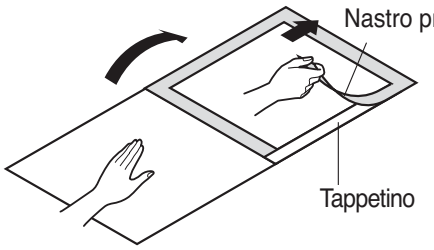


6. Posizionare l'immagine/foto tra l'immagine tolta e il tappetino (dimensione consigliata di foto/immagine: 450 mm x 450 mm)

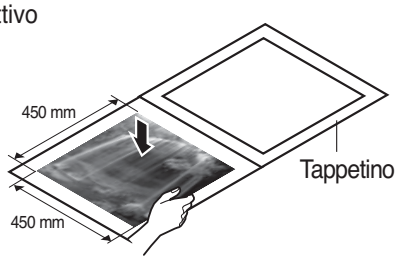


7. Coprire il tappetino e premere con le mani fino a far toccare le due parti.

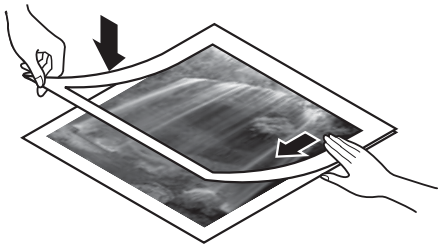

8. Far scorrere la fotografia/il disegno desiderato sotto i due componenti di fissaggio nel modo seguente e fissarli. Premere lievemente il pannello frontale per chiudere.

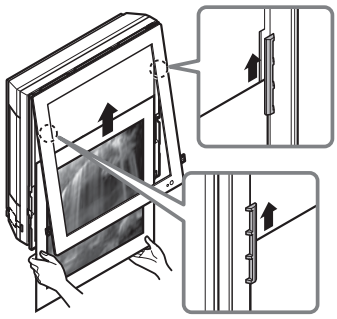


9. Spingere le due linguette della parte inferiore del pannello e fissarlo. Quindi, accenderlo.

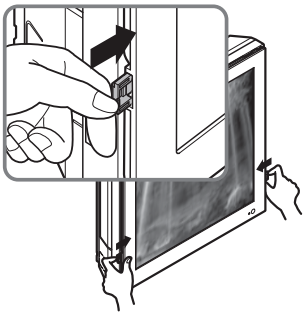

※ **Se il tappetino non è utilizzato, la dimensione consigliata di foto/immagine è:**
522 mm x 522 mm

All'accensione dopo la sostituzione del filtro e dell'immagine, il pannello frontale non interviene.

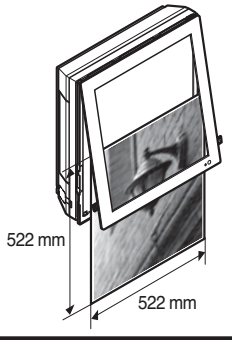


Montaggio A Parete

⚠ ATTENZIONE



Spegnere l'unita prima di manovrare l'apparecchio.
Non utilizzare mai:
- Acqua a una temperatura superiore ai 40 °C. Potrebbe causare deformazione e/o scolorimento.
- Sostanze volatili. Potrebbero danneggiare le superfici del condizionatore d'aria.

Filtri dell'aria

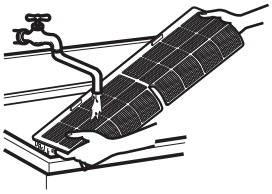


Il filtro dell'aria dietro la griglia/il pannello anteriore deve essere controllato e pulito ogni 2 settimane o più spesso, se necessario. Per la rimozione dei filtri, vedere gli schemi autoesplicativi per ciascun modello. Pulire i filtri con un aspirapolvere o con acqua tiepida e sapone. Se la sporcizia non viene via facilmente, lavare con una soluzione di detergente in acqua tiepida. Dopo il lavaggio con acqua, far asciugare all'ombra e reinstallare i filtri al loro posto.

Pulizia del filtro dell'aria


Pulire il filtro dell'aria ogni 2 settimane o con frequenza maggiore a seconda della necessità.

1. Spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione.
2. 5~24 kBtu/h : Sollevare tramite le maniglie anteriori il filtro.
   30~36 kBtu/h : Aprire il pannello anteriore come illustrato.

5~24 kBtu/h

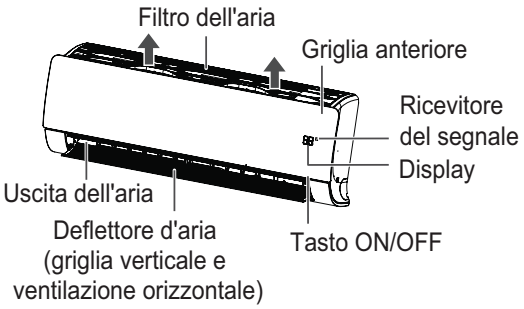


30~36 kBtu/h

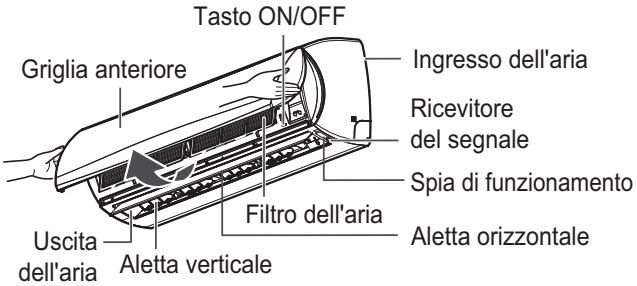


* La funzione può essere modificata in base al tipo di modello.

3. 5~24 kBtu/h : Tenere la manopola del filtro dell'aria, sollevare leggermente il filtro e rimuoverlo dall'unità.
   30~36 kBtu/h : Tirare delicatamente la linguetta del filtro per rimuoverlo.

5~24 kBtu/h

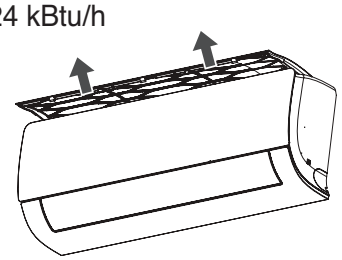

30~36 kBtu/h

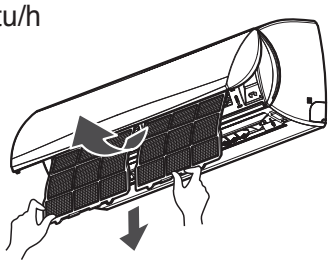

* La funzione può essere modificata in base al tipo di modello.

4. Pulire il filtro con un aspirapolvere o con acqua calda.
   - Se non si riesce a rimuovere lo sporco, lavare il filtro in acqua tiepida con un po' di detersivo.
5. Far asciugare il filtro in un luogo ombreggiato.

NOTA Il filtro dell'aria potrebbe rompersi se viene piegato.

Convertible

⚠ ATTENZIONE

Spegnere l'unita prima di manovrare l'apparecchio.

Griglia, mobile e telecomando

■ Spegnere il condizionatore e pulire con un panno morbido leggermente inumidito. Evitare di utilizzare alcool, benzina, solventi oppure sostanze o spugnette abrasive.

NOTA

Prima di pulire l'unità interna la si deve scollegare dalla presa di corrente.




■ Evitare di utilizzare:
- Acqua più calda di 40 °C, che potrebbe deformare o scolorire alcune parti in plastica.
- Benzina, trielina o altri solventi oppure detersivi abrasivi, che potrebbero rovinare la finitura superficiale del mobile.

Filtri

I filtri, che si trovano dietro la griglia frontale, devono essere puliti almeno ogni due settimane. Se l'ambiente è particolarmente polveroso, la pulizia deve essere più frequente.

1. Abbassare la griglia frontale ed estrarre i filtri, sfilandoli verso il basso.
2. Pulire i filtri con un aspirapolvere, oppure lavarli con acqua tiepida ed un detergente neutro.
   - Se i filtri sono molto sporchi, è meglio lasciarli a bagno per qualche minuto nell'acqua tiepida.
   - Se si usa acqua calda (40 °C o più), i filtri si possono deformare.
3. Lasciare asciugare i filtri in un luogo fresco ed ombreggiato.
4. Rimontarli nell'unità interna.

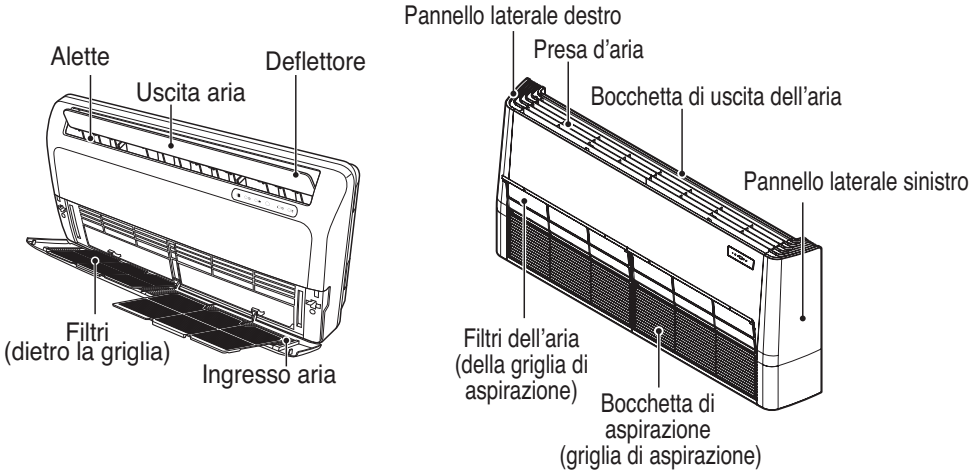

Console

⚠ ATTENZIONE

Prima di effettuare interventi di manutenzione, spegnere l'alimentazione del sistema, escludere il circuito mediante l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione.

Pulizia pannello e filtri

Pulire utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare candeggine o abrasivi.

⚠ ATTENZIONE


Non utilizzare mai:


- Acqua a una temperatura superiore ai 40 °C. Ciò potrebbe causare deformazione e scolorimento.
- Sostanze volatili. Potrebbero danneggiare le superfici del condizionatore d'aria.

Filtri dell'aria

I filtri dell'aria dietro la griglia/il pannello anteriore devono essere controllati e puliti almeno ogni 2 settimane, o più spesso se necessario. Per rimuovere i filtri vedere le figure esplicative in basso. Pulire i filtri con un aspirapolvere o con acqua tiepida e sapone.

Se la sporcizia non viene via facilmente, lavare con una soluzione di detergente in acqua tiepida.
Dopo il lavaggio con acqua, far asciugare all'ombra e reinstallare i filtri al loro posto.

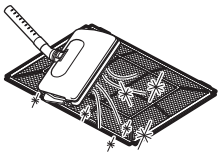

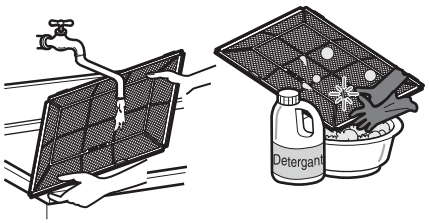


Filtro anallergico

Rimuovere il filtro anallergico dietro al filtro dell'aria ed esporlo alla luce diretta del sole per 2 ore. Inserire quindi i filtri al loro posto.


Rimozione della griglia

1. Aprire la griglia frontale tirando in avanti
2. Estrarre il gancio della griglia dalla sede nel pannello frontale.
3. Estrarre i 2 cardini della griglia dalle sedi nel pannello frontale.

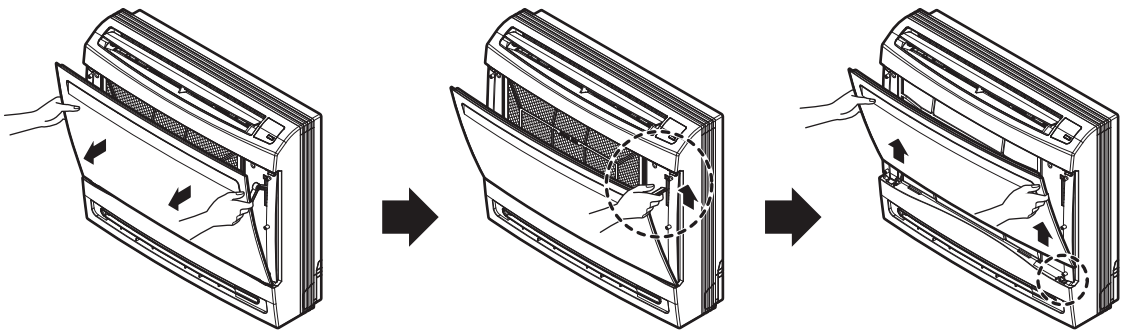

Rimozione dei filtri

1. Tirare delicatamente la linguetta del filtro per rimuoverlo.
2. Tenere le linguette della cornice e liberare gli incastri in 4 punti.

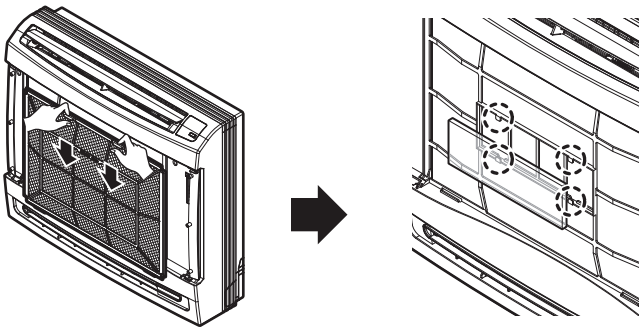

Disattivazione del condizionatore per un lungo periodo di inattività

Disattivazione del condizionatore per un lungo periodo di inattività.

1 **Far funzionare il condizionatore nelle seguenti modalità per 2-3 ore.**
- Tipo di funzionamento: Funzionamento ventola.
- Questo permette di asciugare i meccanismi interni.

2 **girare l'interruttore in posizione OFF.**

⚠ ATTENZIONE

Quando il condizionatore viene disattivato per un lungo periodo, girare l'interruttore in posizione OFF.

Potrebbe accumularsi dello sporco con conseguente rischio di incendi.

Informazioni utili

Filtri aria e risparmio energetico. Se i filtri aria si intasano, la capacità di raffreddamento diminuisce, e il 6 % dell'energia usata per far funzionare il condizionatore verrà sprecata.

Attivazione del condizionatore dopo un lungo periodo di inattività.

1 **Pulire il filtro aria e montarlo sull'unità interna.**

2 **Verificare che la bocchetta di aspirazione e di uscita aria dell'unità interna/esterna non siano ostruite.**

3 **Verificare che il filo di massa sia collegato correttamente. Potrebbe essere collegato al lato unità interna.**

Punti dei funzioni

Non raffreddare eccessivamente il locale

Può nuocere alla salute e provoca sprechi di elettricità.

Tenere chiuse tapparelle e tende

Non lasciare che la luce diretta del sole entri nel locale quando è in funzione il condizionatore.

Mantenere una temperatura ambiente uniforme.

Regolare la direzione orizzontale e verticale del flusso d'aria per ottenere una temperatura uniforme in tutto il locale.

Assicurarsi che le porte e le finestre siano ben chiuse.

Evitare di aprire porte e finestre per mantenere l'aria fresca all'interno del locale.

Pulire il filtro aria regolarmente

L'eventuale ostruzione del filtro aria riduce il flusso d'aria e diminuisce la capacità di raffreddamento e deumidificazione. Pulire il filtro almeno ogni tre settimane.

Aerare il locale di tanto in tanto.

Dato che le finestre sono chiuse quando è in funzione il condizionatore, è buona norma aerare il locale aprendo le finestre ogni tanto.

Prima di chiamare l'assistenza…

Suggerimenti per la soluzione dei problemi ed evitare inutili richieste di intervento.

Prima di richiedere l'intervento di riparatori o manutentori, verificare le seguenti condizioni. Se il problema persiste, contattare il rivenditore.

Il condizionatore non funziona.	• È stato commesso un errore nella gestione del timer? • Ci sono fusibili bruciati, oppure l'interruttore si è bloccato?
Nel locale c'è un odore strano.	• Controllare che non si tratti di odore di muffa proveniente dalle pareti, da tappeti, mobili od oggetti di stoffa presenti nel locale.
Sembra che ci siano perdite di condensa dal condizionatore.	• La condensa si forma quando il flusso d'aria del condizionatore raffredda l'aria calda dell'ambiente.
Il condizionatore non funziona per circa 3 minuti dopo averlo acceso.	• Si tratta di una protezione speciale del meccanismo. • Attendere circa tre minuti, dopodiché l'unità dovrebbe riprendere a funzionare.
L'unità non raffredda o non riscalda efficacemente.	• Il filtro aria è sporco? Consultare il paragrafo sulla pulizia del filtro. • La temperatura ambiente era probabilmente molto alta quando è stato acceso il condizionatore. Lasciare che si raffreddi. • La temperatura è stata impostata in maniera sbagliata? • Le bocchette di aspirazione o erogazione dell'aria dell'unità interna sono ostruite?
Il condizionatore è rumoroso.	• Se si avverte un rumore come dell'acqua che scorre: - è il rumore del freon che scorre all'interno dell'unità condizionatore. • Se si avverte un rumore di aria compressa liberata nell'atmosfera: - è il rumore dell'acqua di deumidificazione trattata all'interno dell'unità condizionatore.
Si avvertono scricchiolii.	• Gli scricchiolii sono causati dall'espansione /restrizione del pannello anteriore, ecc. dovuta agli sbalzi di temperatura.
Il display del dispositivo di regolazione è poco visibile o non funziona affatto.	• Le batterie sono esaurite? • Le batterie sono inserite con posizione (+) e (-) invertita?
Il condizionatore d'aria cambia il flusso d'aria generato durante il funzionamento.	• Quando il condizionatore d'aria raggiunge la temperatura desiderata, la portata d'aria si riduce per evitare di generare un flusso d'aria fredda durante il riscaldamento, o per ridurre al minimo il consumo di energia e la variazione di umidità interna durante il raffreddamento. - Questo fenomeno è normale.
Il cicalino suona. (7 volte)	• Il pannello di aspirazione è completamente chiuso? Chiudere completamente la griglia di aspirazione. • L'acqua è completamente asciutta dopo la pulizia del filtro PM1.0? Se rimane umidità, lasciatela asciugare all'ombra per circa un giorno. • La pellicola del filtro PM1.0 è strappata? Contattare il centro di assistenza LG Electronics.

NOTA

- Impermeabilità: Il lato esterno del condizionatore è IMPERMEABILE. Il lato interno non è impermeabile e quindi non deve essere esposto a eccessive infiltrazione d'acqua.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro. El trabajo de instalación debe realizarse conforme a los estándares de cableado nacionales por el personal autorizado.
Este equipo debe estar provisto de un conductor de suministro que cumpla con la regulación nacional.

Traducción de las instrucciones originales (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2023 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ÍNDICE

3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

9 ANTES DEL FUNCIONAMIENTO

9 Preparación para el Funcionamiento
9 Utilización
9 Limpieza y Mantenimiento
9 Servicio Técnico

10 INSTRUCCIONES DE USO

10 Colocación de las pilas
10 Mantenimiento del mando a distancia
10 Método de utilización
11 Utilización del mando a distancia
12 Uso de la función Modo
14 Uso de la Función funcionamiento automático
15 Uso de la función de ajuste temperatura
16 Funcionamiento de la función de Velocidad del ventilador
16 Funcionamiento de la función de Dirección de flujo de aire
18 Uso de la función opcional
19 Funcionamiento de funciones especiales
21 Funciones del temporizador
22 Selección de la dirección de salida de aire (para la consola)
22 Ajuste del modo del bloqueo
25 Funcionamiento forzado
25 Función de reinicio automático

26 MANTENIMIENTO Y SERVICIO

26 Tipo cassete-1 drección (Rejilla + Panel)
27 Tipo cassete-1 drección (Con Purificador de Aire)
31 Tipo cassete-4 drección
34 Tipo cassete-Redondo
35 Conducto Empotrado En El Techo
36 Art Cool Gallery Series
38 Montado en la pared
39 Convertible
40 Consola
41 Cuando no vaya a utilizar el aire acondicionado durante un tiempo prolongado
41 Consejos para la utilización
42 Antes de llamar al servicio de reparaciones...

Instrucciones de seguridad

Los siguientes símbolos se muestran en las unidades interiores y exteriores.

	Lea las precauciones en este manual cuidadosamente antes de operar la unidad.		Este aparato está lleno de refrigerante inflamable (para R32).
	Este símbolo indica que el Manual de uso debe leerse atentamente.		Este símbolo indica que el personal de servicio debe manipular este equipo según lo indicado en el Manual de instalación.

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

⚠ ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

⚠ ADVERTENCIA

Instalación

- No utilice un interruptor automático defectuoso o de valor nominal inferior al correspondiente. Utilice un circuito específico para este aparato.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Para trabajos eléctricos, póngase en contacto con el distribuidor, vendedor, técnico cualificado o centro de asistencia técnica autorizado.
  - No desmonte ni repare el aparato. Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

- Realice siempre la conexión del aparato a tierra.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Instale correctamente el panel y la cubierta de la caja de control.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Instale siempre un circuito y un interruptor específico.
  - Un cableado o instalación inadecuados pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice el interruptor o fusible de valor nominal adecuado.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No modifique ni extienda el cable de alimentación.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No instale, retire ni vuelva a instalar la unidad por sí mismo (cliente).
  - Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica , explosión o lesiones.
- Tenga cuidado al desembalar e instalar el aparato.
  - Los bordes afilados podrían provocar lesiones. Tenga especial cuidado con los bordes de la caja y las aletas del condensador y evaporador.
- Para la instalación, póngase en contacto siempre con su vendedor o centro de asistencia técnica autorizado.
  - Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica, explosión o lesiones.
- No instale el aparato en una superficie de instalación insegura.
  - Podría causar lesiones, accidentes o daños en el aparato.
- No encienda el disyuntor ni la alimentación en caso de que el panel frontal, el gabinete, la cubierta superior o la cubierta de la caja de control se hayan extraído o abierto.
  - De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, una explosión o incluso la muerte.
- Asegúrese de que el soporte de instalación no se deteriora con el tiempo.
  - Si el soporte cae, el aire acondicionado también puede caer, causando daños materiales, avería del aparato y lesiones personales.
- Utilice una bomba al vacío o gas inerte (nitrógeno) cuando proceda a pruebas de escape o purga de aire. No comprima ni el aire ni el oxígeno, ni utilice gases inflamables. En caso contrario, podría causar un incendio o una explosión.
  - Existe riesgo de muerte, lesión, incendio o explosión.
- El equipo debe almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño del espacio corresponda al área del espacio especificada para la operación. (para R32)

- Los conductos conectados al aparato no deben contender ninguna fuente de ignición. (para R32)
- El equipo debe almacenarse en un espacio sin fuentes de encendido que operen continuamente (por ejemplo: llamas abiertas, un equipo que opere a gas o un calentador eléctrico operativo).
- Mantenga las aberturas de ventilación necesarias libres de obstáculos.

Funcionamiento

- Asegúrese de que el cable de alimentación no pueda estirarse o dañarse durante el funcionamiento.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No toque (ni maneje) el aparato con las manos mojadas.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No coloque una estufa ni otros aparatos cerca del cable de alimentación.
  - Existe riesgo de incendio y descarga eléctrica.
- No permita que entre agua en las piezas elèctricas.
  - Existe riesgo de incendio, avería del aparato o descarga eléctrica.
- No almacene ni utilice gas inflamable o combustibles cerca del aparato.
  - Existe riesgo de incendio o avería del aparato.
- No utilice el aparato en un espacio cerrado durante un periodo prolongado de tiempo.
  - Podría producirse una falta de oxígeno.
- Si hay fugas de gas, apague el gas y abra una ventana para ventilar antes de encender el aparato.
  - No utilice el teléfono ni encienda o apague los interruptores. Existe riesgo de explosión o incendio.
- Si oye algún ruido extraño, huele o ve salir humo del aparato. Desconecte el interruptor automático o desconecte el cable de alimentación.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Detenga el funcionamiento y cierre la ventana en caso de tormenta o huracán. Si es posible, retire el aparato de la ventana antes de que llegue el huracán.
  - Existe riesgo de daños materiales, avería del aparato o descarga eléctrica.

- No abra la parrilla de entrada del aparato mientras está en funcionamiento. (No toque el filtro electrostático, si la unidad dispone del mismo).
  - Existe riesgo de lesiones personales, descarga eléctrica o avería del aparato.
- Si el aparato se moja (inundado o sumergido), póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Tenga cuidado de que no entre agua en el aparato.
  - Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños en el aparato.
- Ventile el aparato de vez en cuando si lo utiliza junto con una estufa, etc.
  - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Desconecte la alimentación principal al limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.
  - Existe riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que nadie se siente o apoye sobre la unidad exterior.
  - Podrían producirse lesiones
- No deje funcionando el aire acondicionado durante mucho tiempo cuando la humedad sea muy alta y haya una puerta o ventana abierta.
  - Podría condensarse la humedad y mojar o dañar el mobiliario. personales y daños en el aparato.
- No encienda el disyuntor ni la alimentación en caso de que el panel frontal, el gabinete, la cubierta superior o la cubierta de la caja de control se hayan extraído o abierto.
  - De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, una explosión o incluso la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Instalación

- Compruebe siempre las fugas de gas (refrigerante) después de la instalación o reparación del aparato.
  - Niveles bajos de refrigerante pueden producir una avería del aparato.
- Instale la manguera de drenaje para asegurarse de que el agua se drena correctamente.
  - Una mala conexión puede causar fugas de agua.
- Instale el aparato bien nivelado.
  - Para evitar las vibraciones o fugas de agua.
- Levante y transporte el aparato entre dos o más personas.
  - Evite lesiones personales.

- En caso de fugas de gas inflamable, cierre la válvula del gas y abra las ventanas para ventilar la habitación antes de encender el producto. No utilice el teléfono ni encienda o apague interruptores. Existe riesgo de explosión o incendio. (para R32)
- El equipo debe almacenarse en una forma que prevenga que ocurra un daño mecánico.
- No instale el aparato en lugares donde el ruido y el aire caliente procedentes de la unidad exterior puedan molestar a los vecinos.
  - Podría causar un problema a sus vecinos.
- Si una persona que no sea un profesional autorizado instala, repara o modifica los productos de acondicionamiento de aire LG, la garantía quedará anulada.
  - Todos los costes asociados a reparaciones serán, por tanto, responsabilidad total del propietario.
- No instale la unidad en atmósferas potencialmente explosivas.

Funcionamiento

- No se exponga directamente al aire frío durante largos periodos de tiempo. (No se siente en la corriente de aire).
  - Podría ser perjudicial para su salud.
- No utilice este aparato para fines específicos, como la conservación de alimentos, obras de arte, etc. Se trata de un aire acondicionado de consumo, no de un sistema de refrigeración de precisión.
  - Existe riesgo de daños o pérdidas materiales.
- No bloquee la entrada ni la salida del flujo de aire.
  - Podría causar una avería en el aparato.
- Utilice un paño suave para limpiar. No utilice detergentes abrasivos, disolventes, etc.
  - Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños en las partes de plástico del aparato.
- No toque las partes de metal del aparato al sacar el filtro del aire. ¡Son muy afiladas!
  - Existe riesgo de lesiones personales.
- No se suba ni coloque nada sobre el aparato. (unidades exteriores)
  - Existe riesgo de lesiones personales y avería del aparato.

- Inserte siempre el filtro correctamente. Limpie el filtro cada dos semanas o más a menudo, si fuera necesario.
  - Un filtro sucio reduce la eficacia del aire acondicionado y puede producir un funcionamiento defectuoso o daños.
- No introduzca las manos u otros objetos en la entrada o salida del aire acondicionado mientras el aparato esté en funcionamiento.
  - Hay partes afiladas y móviles que podrían producir lesiones personales.
- No beba el agua que drena el aparato.
  - No es potable y podría causar graves problemas en la salud.
- Utilice un taburete o escalera firme cuando limpie o realice el mantenimiento del aparato.
  - Tenga cuidado y evite lesiones personales.
- El servicio debe realizarse solo como recomienda el fabricante del equipo. El mantenimiento y la reparación que requieran la asistencia de otro personal adiestrado debe llevarse a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables. (para R32)
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, a menos que cuenten con las instrucciones o la supervisión de la persona responsable de su seguridad.
  - No deje desatendidos a los niños pequeños cuando estén jugando con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con disminución de sus capacidades físicas, sensoriales o mentales si lo hacen bajo supervisión o tras haber recibido instrucciones para un uso seguro y habiendo comprendido los posibles peligros. No permita a los niños jugar con este aparato. No permita a los niños realizar la limpieza o mantenimiento de usuario sin vigilancia.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personal con la cualificación necesaria para evitar peligros.
- No toque la tubería de refrigerante ni la tubería de agua ni ninguna pieza interna mientras la unidad esté funcionando o inmediatamente después de la operación.
  - Puede causar quemaduras o congelaciones.

Antes del Funcionamiento

Preparación para el Funcionamiento

1. Para la instalación del aparato, póngase en contacto con un especialista.
2. Utilice un circuito específico.

Utilización

1. Quedar expuesto al flujo directo del aire durante un prolongado espacio de tiempo puede resultar perjudicial para su salud. Las personas (así como animales o plantas) no deben quedar expuestas a ese flujo directo durante mucho tiempo.
2. Debido a la posibilidad de que se produzca una escasez de oxígeno, ventile la habitación cuando se utilice el aparato al mismo tiempo que estufas u otros aparatos de calefacción.
3. No utilice este acondicionador de aire para otros fines distintos a los especificados (por ejemplo, para el mantenimiento de dispositivos de precisión, para conservar alimentos, para animales o plantas y objetos de arte). Tales usos podrían ser perjudiciales para todos ellos.

Limpieza y Mantenimiento

1. Cuando desmonte el filtro, no toque las partes metálicas de la unidad . Cuando se manipulan cantos metálicos afilados se pueden provocar heridas.
2. No utilice agua para limpiar el interior del acondicionador de aire. La exposición al agua puede destruir el aislamiento, lo que podría provocar descargas eléctricas.
3. Cuando limpie la unidad, asegúrese primero de que el aparato y el interruptor automático están desconectados. El ventilador gira a velocidades muy altas durante el funcionamiento. Existe la posibilidad de provocar lesiones si se pone en marcha la unidad accidentalmente mientras se están limpiando las partes internas de la unidad.


Servicio Técnico

Para trabajos de reparación y mantenimiento, póngase en contacto con su concesionario del servicio técnico autorizado.

Instrucciones de uso

Colocación de las pilas

1. Deslice la tapa en la dirección de la flecha.
2. Introduzca las pilas nuevas asegurándose de respetar la polaridad (+) y (-) de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa deslizándola a su posición.

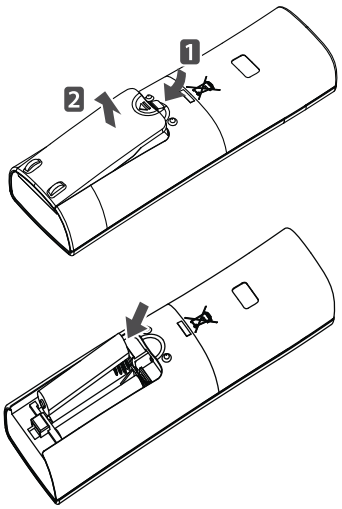


NOTA

1. Utilice/cambie pilas del mismo tipo.
2. Si el sistema no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, retire las pilas para que se agoten.
3. Si la pantalla del mando a distancia comienza a oscurecerse, cambie las pilas.


Mantenimiento del mando a distancia

1. Elija un lugar adecuado y accesible para su utilización.
2. Fije el soporte a la pared, etc con los tornillos incluidos.
3. Deslice el mando a distancia en el soporte.

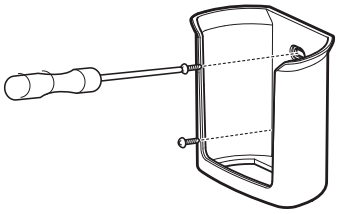

NOTA

1. No exponga el mando a distancia a la luz solar directa.
2. Para una correcta comunicación, mantenga limpios el transmisor y el receptor. Utilice un paño suave para limpiarlos.
3. Si el mando a distancia interfiere con algún otro aparato, cambie su posición o consulte a un técnico.

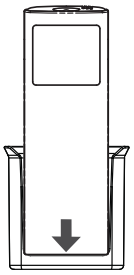


Método de utilización


1. El receptor de señal está en el interior de la unidad.

2. Dirija el mando a distancia hacia la unidad para su funcionamiento. No debe haber obstáculos entre ellos.

Utilización del mando a distancia

Puede utilizar el aire acondicionado de forma más cómoda con el mando a distancia.

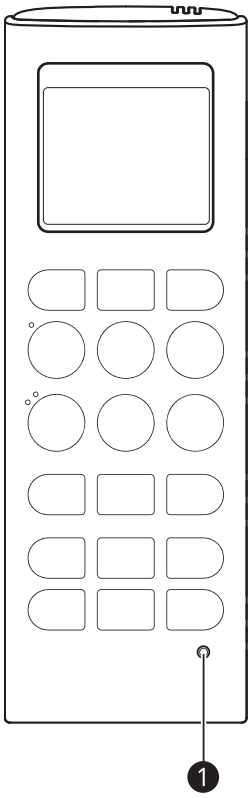

Botón	Pantalla	Descripción
⏻	-	Se utiliza para encender y apagar la unidad.
AIR PURIFY		Se utiliza para activar o desactivar la función de purificación.
PLASMA		Se utiliza para iniciar o detener la función de purificación mediante plasma.
VANE ANGLE		Se utiliza para ajustar el ángulo de cada lama.
AIR FLOW		Usado para establecer el caudal de aire.
⌃ ⌄		Se utiliza para seleccionar la temperatura de la habitación.
MODE	-	Se utiliza para seleccionar el modo de funcionamiento.
JET MODE		Cambia la temperatura ambiente rápidamente.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Ajusta la velocidad del ventilador.
FUNC.	-	Se utiliza para ajustar o borrar la función adicional.
SWING SWING		Ajusta la dirección vertical u horizontal del flujo de aire.
ROOM TEMP		Se utiliza para comprobar la temperatura de la habitación.
SLEEP		Se utiliza para ajustar la hora de la función de desconexión.
ON	-	Se utiliza para ajustar la hora de puesta en marcha.
OFF	-	Se utiliza para ajustar la hora de apagado del dispositivo.
⌄ ⌃	-	Se utiliza para ajustar el temporizador. Se utiliza para ajustar el brillo. Se utiliza para comprobar la temperatura de la habitación. (si no se trata del modo de ajuste de hora).
SET/CLEAR	-	Se utiliza para ajustar o borrar el temporizador. Se utiliza para ajustar la hora actual. (mantenga el botón pulsado durante 3 segundos)
❶ **RESET**	-	Inicializa los ajustes del aparato de aire acondicionado.

NOTA

- En algunos tipos de producto podrían no estar disponibles ni mostrarse determinadas funciones.
- Algunos productos no reciben las señales por cable.
- Cuando utilice el sistema de funcionamiento simultáneo, el sistema funcionará durante aproximadamente 1 - 2 minutos después de pulsar el botón del mando a distancia.
- La temperatura mostrada puede ser distinta de la temperatura real de la abitación si el mando a distancia está instalado en un lugar expuesto a la luz solar directa o cerca de una fuente de calor.
- En función del producto, los mandos a distancia inalámbricos y con cable son opcionales o básicos.
- Los botones pueden variar según el tipo de modelo.
- Los botones pueden variar según el tipo de modelo.

Uso de la función Modo

Modo Refrigeración

Refrigera la habitación con una brisa agradable y limpia.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Refrigeración.

- ❄ se muestra en la pantalla.

3 Presione el botón ⌃ o ⌄ para configurar la temperatura deseada.

4 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA

- Pulse el botón **ROOM TEMP** para comprobar la temperatura de la habitación.
- Cuando ajuste la temperatura deseada en un valor superior a la temperatura actual de la habitación, la unidad solo generará brisa de ventilación.

Modo de refrigeración potente

Refrigera la habitación con una brisa agradable y limpia.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Refrigeración.

3 Pulse el botón **JET MODE** o **JET COOL**.

- Po se muestra en la pantalla.

NOTA

- Para cancelar el modo de refrigeración potente, pulse el botón **JET MODE** o **JET COOL, FAN SPEED** o **ROOM TEMP**.
- De este modo, la temperatura de la habitación disminuirá rápidamente.
- Existen algunos dispositivos que no disponen de función Refrigeración potente.
- La unidad funcionará a una velocidad más alta en el modo de refrigeración.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Modo Deshumidificación

Elimina la humedad a la vez que refrigera ligeramente el aire.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Deshumidificación.

- 💧 se muestra en la pantalla.

3 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA

- Mientras este modo está activo no se puede ajustar la temperatura.
- Durante las estaciones lluviosas o en climas muy húmedos, es posible utilizar de forma simultánea los modos de deshumidificación y refrigeración para eliminar la humedad con eficacia.
- El elemento de menú de potencia de viento podría no seleccionarse parcialmente en determinados producto.

Modo Calefacción

Ofrece una cálida brisa al interior del edificio.

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Calefacción.

- ☼ se muestra en la pantalla.

3 Presione el botón ⌃ o ⌄ para configurar la temperatura deseada.

4 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA

- Pulse el botón **ROOM TEMP** para comprobar la temperatura de la habitación.
- Cuando ajuste la temperatura deseada en un valor inferior a la temperatura actual de la habitación, la unidad solo generará brisa de ventilación.
- El modo de calefacción no está disponible en los modelos que solo ofrecen refrigeración.
- Para comprobar la temperatura interior, pulse el botón de temperatura.

Modo de calefacción potente

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Calefacción.

3 Pulse el botón **JET MODE**.

- Po se muestra en la pantalla.

NOTA

- El modo de calefacción no está disponible en los modelos que solo ofrecen refrigeración.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Modo Ventilación

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Ventilación.

- ⊛ se muestra en la pantalla.

3 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA

- Viento natural basado en la lógica del caos
  - Para disfrutar de una sensación más fresca que con otras velocidades de ventilador, pulse el selector de velocidad de ventilador y elija el modo Caos.
    En este modo, el viento sopla como una brisa natural al cambiar automáticamente la velocidad del ventilador basándose en la lógica del caos.
- Durante el modo de ventilador
  - El compresor exterior no funciona.
    Dispone de una función para circular el aire interior, ya que envía aire a una temperatura no demasiado distinta de la temperatura interior.

ESPAÑOL

Uso de la Función funcionamiento automático

Modo de funcionamiento automático

En este modo, la velocidad del ventilador y la temperatura se ajustan automáticamente, según la temperatura ambiente.


Modelo Sólo refrigeración

En este modo, no puede ajustar la velocidad del ventilador pero puede ajustar el deflector de aire para que gire automáticamente.

1 Encienda el aparato.


2 Pulse el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo de funcionamiento automático.

• AI se muestra en la pantalla.

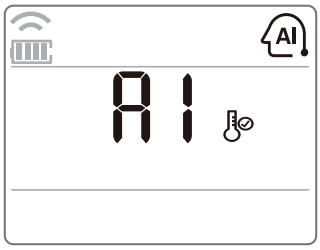

3 Presione el botón ^ o v para configurar la temperatura deseada.

• Please select the code depend on your feeling.

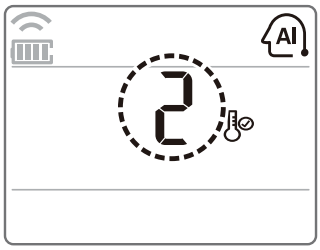

Código	Descripción
2	Fría
1	Ligero frío
0	neutro
-1	Ligeramente fresco
-2	Caliente


Modelo Refrigeración y calefacción

Este modo cambia el modo automáticamente para mantener la temperatura fija en ±2 °C.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo de funcionamiento automático.

• AI se muestra en la pantalla.

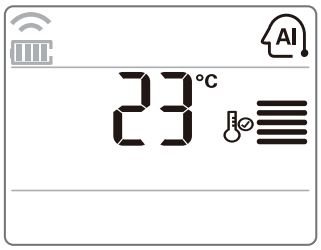

3 Presione el botón ^ o v para configurar la temperatura deseada.

• Intervalo de ajuste de temperatura:
18 °C ~ 30 °C

4 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.


Modo cambio automático - Ajuste de la temperatura de cambio de modo

Modelo Refrigeración y calefacción

La temperatura de cambio de modo es la diferencia de temperatura cuando se cambia de modo de refrigeración a modo de calefacción y de modo de calefacción a modo de refrigeración.

1 En el modo de funcionamiento automático, pulse el botón **FUNC.** para seleccionar el ajuste de temperatura de cambio de modo.

2 Pulse el botón ⌃ o ⌄ para seleccionar la temperatura deseada del cambio de modo.
- El valor por defecto es 2 °C
- Intervalo de ajuste de temperatura: 1 °C ~ 7 °C

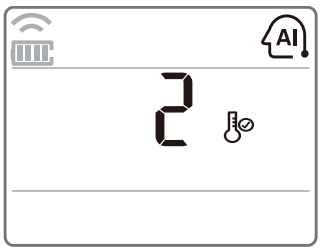

NOTA

Cuando la temperatura seleccionada en 25 °C y la temperatura de la habitación es 20 °C, el modo de funcionamiento es de calefacción.

Si se ajusta la temperatura de cambio de modo a 2 °C, cuando la temperatura llega hasta 27 °C(25 °C + 2 °C), la unidad inicia el modo de refrigeración.

ESPAÑOL

Uso de la función de ajuste temperatura

Ajuste de temperatura

Utilice esta función para elegir la temperatura que desea.

⌃ : aumenta 1 °C o 1 °F cada vez que se pulsa.

⌄ : reduce 1 °C o 1 °F cada vez que se pulsa.

NOTA

- 5 °C es adecuado para diferenciar entre la temperatura ambiente y la temperatura exterior.
- Función de refrigeración
  - El modo de refrigeración no funciona si la temperatura deseada es superior a la temperatura de la habitación. Seleccione una temperatura más baja.
  - Intervalo de ajuste de temperatura: 18 °C ~ 30 °C
- Función de calefacción
  - El modo de refrigeración no funciona si la temperatura deseada es inferior a la temperatura de la habitación.
  - Seleccione una temperatura más alta.
  - Intervalo de ajuste de temperatura: 16 °C ~ 30 °C
  - Al pulsar el **FAN SPEED** botón del control remoto por aproximadamente. 3 segundos, la temperatura ambiente se mostrará durante unos 5 segundos antes de volver al panel de visualización anterior.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Cambio entre Celsius y Fahrenheit

Mantenga pulsado el botón **ROOM TEMP** o **FUNC.** durante cinco segundos para cambiar de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius.

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Funcionamiento de la función de Velocidad del ventilador

Ajuste de la velocidad del ventilador

1 Encienda el aparato.

2 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA

- El elemento del menú podría no seleccionarse parcialmente según las funciones del producto.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Funcionamiento de la función de Dirección de flujo de aire

Control de dirección del flujo de aire ascendente/descendente (opcional)

El flujo de aire ascendente/descendente (Flujo de aire vertical) puede ajustarse utilizando el mando a distancia.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón SWING.
- Las lamas oscilarán hacia arriba y hacia abajo.

3 Pulse el botón SWING de nuevo para ajustar la rejilla vertical en la dirección que desee para el flujo de aire.

NOTA

- Si pulsa el botón SWING, la dirección del flujo de aire horizontal cambia automáticamente según el algoritmo de oscilación automática para distribuir el aire de la habitación de forma equitativa y, al mismo tiempo, para que el cuerpo humano se sienta más cómodo, como si recibiera una brisa natural.
- Utilisez toujours la télécommande pour régler l'orientation du flux d'air du haut vers le bas. Déplacer manuellement l'orientation du flux d'air des persiennes verticales verticales pourrait endommager le climatiseur.
- Cuando se apague la unidad, la lama de dirección del flujo de aire ascendente/descendente cerrará el orificio de salida del aire del sistema.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Control de dirección del flujo de aire hacia la izquierda/derecha (opcional)

El flujo de aire hacia la izquierda/derecha (horizontal) puede ajustarse con el mando a distancia.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón SWING.
- Las lamas oscilarán hacia la izquierda y hacia la derecha.

3 Pulse el botón SWING à nouveau pour régler les persiennes horizontales dans la direction de flux d'air désirée.

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Viento Indirecto (opcional)

Esto ajusta la dirección del viento como viento indirecto.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **AIR FLOW** repetidamente hasta que el icono  se muestre.

3 Pulse el botón **SET/CLEAR** para reservar o cancelar esta función.

NOTA

Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Viento Directo (opcional)

Esto ajusta la dirección del viento como viento directo.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **AIR FLOW** repetidamente hasta que el icono  se muestre.

3 Pulse el botón **SET/CLEAR** para reservar o cancelar esta función.

NOTA

Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Modo inteligente (opcional)

Es la función para ajustar el funcionamiento del producto en Modo Inteligente.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **AIR FLOW** repetidamente hasta que el icono  se muestre.

3 Pulse el botón **SET/CLEAR** para reservar o cancelar esta función.

NOTA

- Las funciones del modo Inteligente solo se pueden seleccionar en los modos de enfriamiento y calentamiento.
- Las funciones de modo Inteligente, Enfriamiento con Ahorro de Energía, modo de Refrescamiento no pueden ajustarse al mismo tiempo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.


Modo de refrescamiento (opcional)

Es la función para ajustar la operación del Modo de Refrescamiento del producto.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **AIR FLOW** repetidamente hasta que el icono  se muestre.

3 Pulse el botón **SET/CLEAR** para reservar o cancelar esta función.

4 Cuando se ajuste, se despliega con el efecto animado en el orden de  .

NOTA

- La función del Modo de Refrescamiento solo puede seleccionarse en los modos de enfriamiento y calentamiento.
- Las funciones de modo Inteligente, Enfriamiento con Ahorro de Energía, modo de Refrescamiento no pueden ajustarse al mismo tiempo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.


ESPAÑOL

Uso de la función opcional


Control individual del ángulo de la lama (opcional)

Esta es la función que controla los ángulos de las paletas individualmente en los productos de casete de techo.

1 Presione el botón **VANE ANGLE**.
- Parpadeará el símbolo del control del ángulo de la lama.

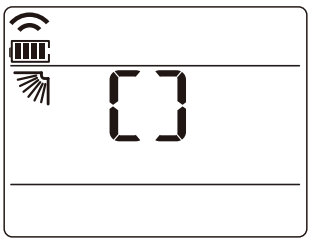

2 Ajuste el ángulo de cada lama pulsando el botón **VANE ANGLE**.

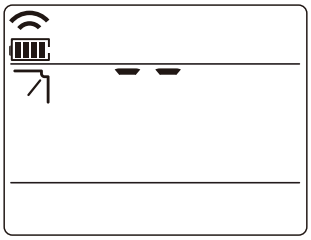

3 Pulse el botón **SET/CLEAR** para reservar o cancelar esta función.

NOTA

- Puede haber diferencias entre los botones arriba/abajo/izquierda/derecha del mando a distancia inalámbrico y las direcciones del puerto de salida de aire.
- Ajuste el ángulo que desee mientras comprueba el movimiento y el ángulo de las lamas del producto.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Purificación de aire / Purificación de plasma (opcional)

- Pulse el botón **AIR PURIFY** o **PLASMA**.

  - se muestra en la pantalla.

NOTA

- Si desea detener la función, pulse el botón **AIR PURIFY** o **PLASMA** de nuevo.
- Cuando el botón **AIR PURIFY** está pulsado mientras la unidad está detenida, la purificación de aire iniciará de forma independiente.
- El filtro de plasma es una tecnología desarrollada por LG para deshacerse de los contaminantes microscópicos en el aire de entrada generando un plasma de electrones con mucha carga.
  Este plasma mata y destruye los contaminantes para conseguir un aire limpio e higiénico.
- Esta función puede utilizarse en cualquier modo de funcionamiento y, cuando el filtro de plasma está en marcha, puede utilizarse cualquier velocidad del ventilador.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Indicador inteligente (Calidad del aire) Siempre en el ajuste de Encendido (Opcional)

- Pulse el botón **AIR PURIFY** por 3 segundos, el nivel de la calidad del aire siempre se mostrará en el Indicador Inteligente del producto.

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Control de Luminosidad LCD (Opcional)

Es cómodo cuando se siente que la pantalla de la unidad es demasiado brillante.

- Pulse el botón .

Funcionamiento de funciones especiales

Configuración de Funciones Especiales

1 Presione el botón **FUNC.** repetidamente para seleccionar la función deseada.

2 Presione el botón **SET/CLEAR** para finalizar.

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.
- Algunas funciones pueden funcionar de manera diferente con el mando a distancia inalámbrico.

Cancelación de las funciones especiales

1 Presione el botón **FUNC.** repetidamente para seleccionar la función deseada.

2 Presione el botón **SET/CLEAR** para cancelar la función.

Limpieza automática (Opcional)

En el modo Refrigeración y Deshumidificación se genera humedad dentro de la unidad interior. Esta función elimina dicha humedad. Esta función elimina dicha humedad.

- se muestra en la pantalla.

NOTA

- Si corta el suministro de red, el ventilador funciona durante 30 minutos y limpie el interior de la unidad interior.
- Algunas funciones no se pueden usar mientras Autolimpiado está en funcionamiento.

Limpieza inteligente (Opcional)

La limpieza inteligente se puede usar con la configuración manual o automática.

- se muestra en la pantalla.

Funcionamiento de limpieza inteligente automática

Si el tiempo de funcionamiento acumulado del producto es superior a 30 horas, se pone en funcionamiento automáticamente la limpieza inteligente cuando se apaga el aparato.

Funcionamiento de limpieza inteligente manual

Con la unidad parada, pulse el botón **FUNC.** y seleccione limpieza inteligente.

NOTA

- El cepillo limpia el polvo del filtro moviéndose de izquierda a derecha en el filtro.
- El polvo aspirado se acumula en la caja de recogida.

ESPAÑOL

Enfriamiento con ahorro de energía (opcional)

El enfriamiento de ahorro de energía es la función para ajustar la temperatura deseada durante la operación de enfriamiento para resaltar la comodidad del usuario y mejorar el desempeño del ahorro de energía.

- se muestra en la pantalla.

NOTA

- Solo puede seleccionarse durante la operación de enfriamiento.
- Cuando presione el ahorro de energía mientras está enfriando a 22 °C o menos, se ajustará a 22 °C automáticamente.
- Durante la operación de ahorro de energía, la temperatura en el control remoto se puede mostrar de forma diferente que en la pantalla del aire acondicionado.
- Las funciones de modo Inteligente, Enfriamiento con Ahorro de Energía, modo de Refrescamiento no pueden ajustarse al mismo tiempo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Calefactor eléctrico (Opcional)

Sólo se puede configurar durante el modo de calefacción.

- se muestra en la pantalla.

NOTA

- La unidad interior muestra durante el modo de calefacción que el calefactor eléctrico está encendido, pero no se muestra en el mando a distancia por separado.
- Funciona en el modo de calefacción de suelo en los productos de consola.
- El modo de calefacción no está disponible en los modelos que solo ofrecen refrigeración.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Refrigeración confortable (Opcional)

Esta función controla automáticamente la intensidad de la refrigeración para mantener una sensación agradable sin apagar el producto después de que la temperatura interior alcance la temperatura deseada.

- se muestra en la pantalla.

NOTA

- Solo puede seleccionarse durante la operación de enfriamiento.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Funciones del temporizador

Ajuste de la hora actual

1 Pulse el botón **SET/CLEAR** durante 3 segundos.

2 Pulse el botón (v) o (^) hasta que se ajuste el tiempo que desee.
- Si mantiene pulsado el botón durante un periodo de tiempo prolongado, el tiempo cambiará más rápido en incrementos de diez minutos.

NOTA

Compruebe el indicador de A.M. y P.M.

Ajuste del temporizador de desconexión

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **SLEEP** para encender o apagar el temporizador.




3 Pulse el botón (v) o (^) hasta que se ajuste el tiempo que desee.
- El máximo es siete horas.

4 Presione el botón **SET/CLEAR**.

Ajuste del temporizador de encendido

1 Pulse el botón **ON** para encender o apagar el temporizador.




2 Pulse el botón (v) o (^) hasta que se ajuste el tiempo que desee.

3 Presione el botón **SET/CLEAR**.

Ajuste del temporizador de apagado

1 Pulse el botón **OFF** para encender o apagar el temporizador.



2 Pulse el botón (v) o (^) hasta que se ajuste el tiempo que desee.

3 Presione el botón **SET/CLEAR**.

Cancelación del ajuste de temporizador

Cancelación del ajuste de temporizador

- Presione el botón **SET/CLEAR**.

NOTA

- Si desea cancelar un ajuste de temporizador concreto, pulse el botón de cada temporizador para activar o desactivar el temporizador de desconexión, el temporizador de encendido o el temporizador de apagado según desee. A continuación, pulse el botón **SET/CLEAR** mientras apunta con el mando a distancia hacia el receptor de señales.
- La luz del temporizador del acondicionador de aire y la pantalla se apagará.

ESPAÑOL

Ajuste del modo del bloqueo

Se puede seleccionar modo para " solo frío" o solo caliente"

1. Pulse este (▽) [△] por 5 segundos o más , el modo de funcionamiento se cambia a "sólo frío"
2. Pulse este (▽) [△] por 5 segundos o más , el modo de funcionamiento se cambia de "sólo frío" a "solo calefacción"
3. Pulse este (▽) [△] durante 5 segundos o más , se lanza el modo de "sólo calefacción"

- En el modo de "sólo frío" o "sólo calefacción" , no se puede elegir "el cambio de modo".

NOTA

• Utilice otro controlador pero uno inalámbrico, se puede cambiar el modo de operación.
• Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Selección de la dirección de salida de aire (para la consola)

Puede seleccionar la salida de aire.
1. Presione el botón ON / OFF para encender la unidad.
2. Presione el botón AIR OUTLET.

AIR OUTLET

• Si se selecciona , solo se abrirá la salida de aire superior y soplará aire.
• Si se selecciona , solo se abrirá la salida de aire inferior y soplará aire.
• Si se selecciona , las salidas de aire superior / inferior se abrirán y soplarán aire.

NOTA

Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Comprobación del nivel de calidad de aire durante la operación de purificación de aire (Opcional)

Presione el botón Air Purify durante 3 segundos, el nivel de Calidad de aire siempre se mostrará en el indicador inteligente del producto.

Global

Color de pantalla	Calidad de aire	Concentración de polvo ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Buena	54 ↓	12 ↓
Amarillo	Moderada	55-154	13-35
Naranja	Insalubre	155-254	36-55
Rojo	Baja	255 ↑	56 ↑

China/India

Color de pantalla	Calidad de aire	Concentración de polvo ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Buena	50 ↓	35 ↓
Amarillo	Moderada	51-150	36-75
Naranja	Insalubre	151-250	76-115
Rojo	Baja	251-350	116-150
Rosado	Muy baja	351-420	151-250
Violeta	Grave	421 ↑	251 ↑

NOTA


- La concentración de polvo se muestra de 8 a 999 en unidades de 1.
- La concentración de polvo se refiere a la hoja de datos del fabricante del sensor.
- Los criterios de concentración de polvo para el PM1.0 polvo se establecieron según los mismos criterios que el PM2.5 polvo. (Estándar de la empresa)
- La concentración y el nivel de polvo que se muestran en el producto pueden diferir de otros instrumentos de medición u otros productos.
- Los valores de concentración de polvo mostrados pueden diferir entre sí dependiendo de las diferencias en los métodos de medición de polvo y también de la densidad real del polvo.
- La evaluación de la concentración de polvo se lleva a cabo con el polvo de prueba estándar de nuestra empresa.
- Si utiliza un producto que genera vapor o partículas finas (humidificador, aparatos de cocina, aerosoles, etc.), la concentración de polvo puede cambiar.
- La concentración de polvo puede variar según el entorno de instalación y el entorno circundante.
- También se ve afectado por sofás, camas, alfombras, aspiradoras, humedad, humo, insectos, mascotas, etc.
- Se ve afectado por obras de construcción, bordes de carreteras y fábricas.
- Se puede medir que las concentraciones de polvo sean más altas en un ambiente donde se introduce aire externo, como cerca de la entrada, ventanas y aberturas de ventilación.
- Esta es una función adicional del producto y es posible que no funcione en algunos productos.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Cómo configurar el color del nivel de calidad del aire

1. Con el botón (JET COOL) pulsado, pulse el botón de reinicio.



2. Con el botón (^) o (v), configure el código de función y el valor de configuración.

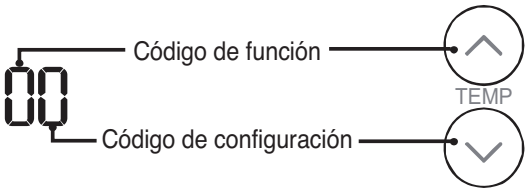

3. Presione el botón (⏻) hacia la unidad interior 1 vez.
   Cada país tiene diferentes estándares para indicar la calidad General del aire.
   Consulte la tabla siguiente.


Valor	Paso	Calidad General del Aire.
Tipo1 (1pitido)	4paso (para Corea)	Bueno/Moderado/Insalubre/ Pobre
Tipo2 (2pitido)	4paso (para Global)	Buena/Moderado/Insalubre/ Pobre
Tipo3 (3pitido)	6paso (para China)	Buena/Moderada/Poco saludable/ Pobre/ Muy pobre/Severo

4. Restablezca el controlador remoto para usar el modo de funcionamiento general.

Funcionamiento forzado


Procedimientos de manejo cuando no puede usarse el mando a distancia. Pulse el interruptor táctil (Botón ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO)) durante 2 segundos. Si desea detener el funcionamiento, pulse de nuevo el interruptor táctil. Cuando la corriente eléctrica vuelva tras un corte del suministro en el modo de funcionamiento forzado, las condiciones de funcionamiento se configurarán como sigue:
Durante el funcionamiento forzado, continúa el modo inicial.

<Tipo cassete-1 drección>

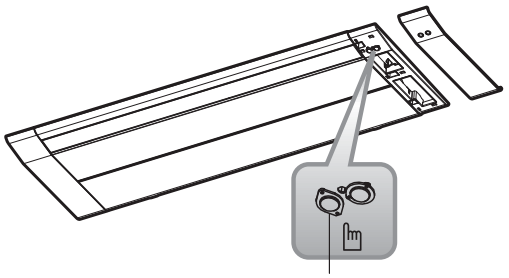


Botón ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO)

<Tipo cassete-2 drección>

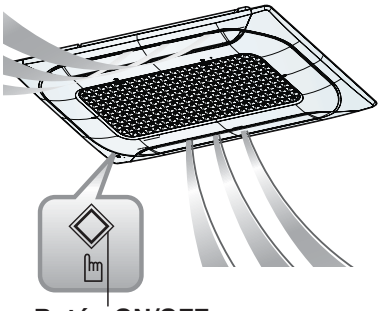


Botón ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO)

<Art Cool Gallery Series>

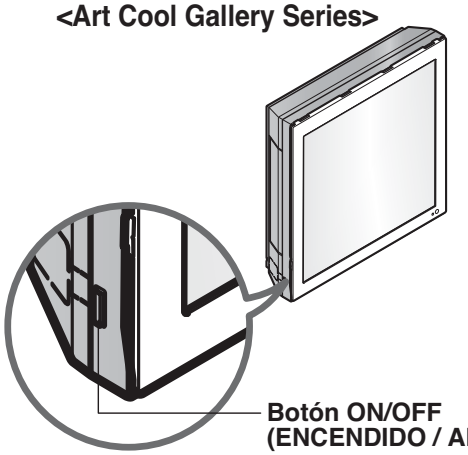

Botón ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO)

<Consola>

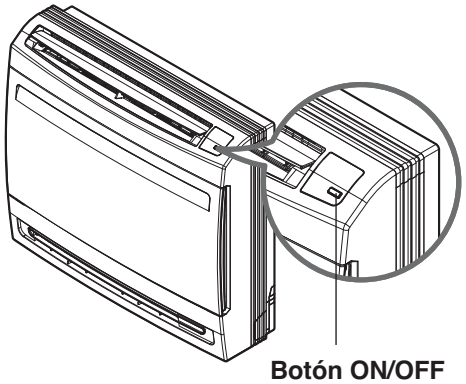

Botón ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO)

* La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Función de reinicio automático

Si tras un apagón de electricidad el suministro eléctrico se restablece, la función de reinicio automático configura de forma automática los parámetros de funcionamiento establecidos previamente.

Mantenimiento y servicio

Tipo cassete-1 drección (Rejilla + Panel)

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.


■ Apague el sistema antes de limpiarlo. Limpie el aparato con un paño suave. No utilice lejía ni productos abrasivos.

NOTA El suministro eléctrico debe estar desconectado antes de limpiar la unidad interior.


Filtros de aire

Los filtros de aire situados detrás de la rejilla delantera deberán verificarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario.

<Tipo de rejilla>

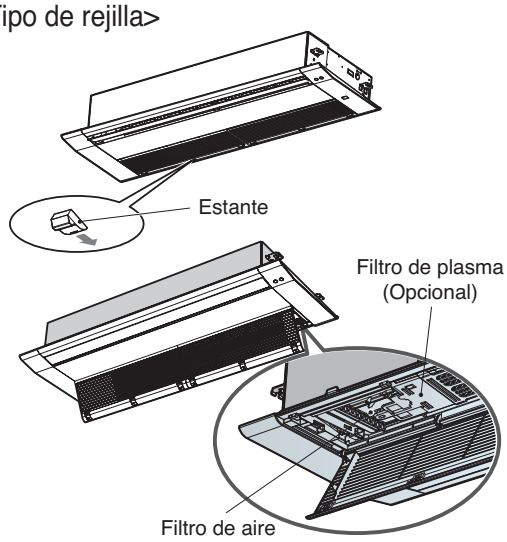

<Tipo de panel>

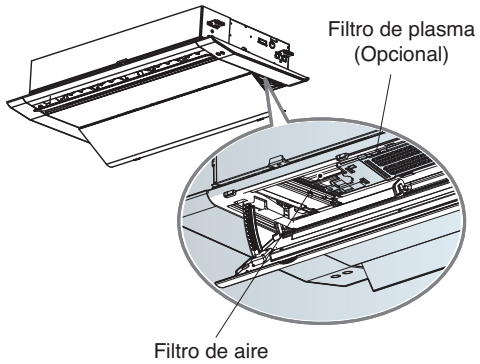


Chasis TT: Bandeja 6 EA
Chasis TU: Bandeja 4 EA

■ Nunca utilice nada de lo siguiente:


- Agua a más de 40 °C. Podría deformar / decolorar la unidad.
- Sustancias volátiles. Podrían dañar las superficies del aire acondicionado.



<Tipo de rejilla>

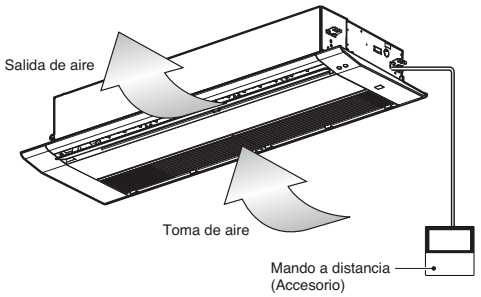

<Tipo de panel>

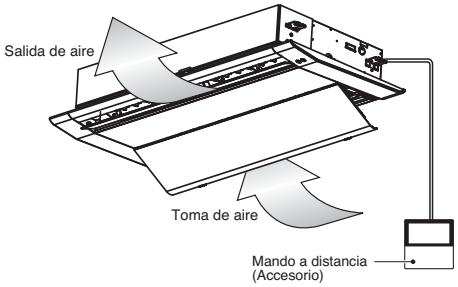

1. Retire el filtro de aire

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando tenga que retirar el filtro de aire, no toque las piezas metálicas de la unidad interior.
Podría provocar lesiones.

2. Retire el filtro de plasma (Opcional).
■ Desenroscar 2 tornillos del filtro de plasma (Opcional).

3. Limpie la suciedad del filtro con una aspiradora o lávelo con agua.
■ Si está muy sucio, lávelo con un detergente neutro en agua tibia.
■ Si utiliza agua caliente (40 °C o más), podría deformar el producto.

4. Una vez lavado con agua, deje secar bien a la sombra.
■ No exponga el filtro de aire a la luz solar directa ni al calor de un fuego mientras lo seca.

5. Instale el filtro de plasma (Opcional) y el de aire.


Tipo cassete-1 drección (Con Purificador de Aire)

Limpieza del filtro


⚠ PRECAUCIÓN

Antes de realizar cualquier mantenimiento, apague la alimentación principal del sistema.

1. Tire de las manijas en ambos extremos del lado posterior marcado del panel frontal, luego abra la rejilla frontal y presione los dos ganchos hacia abajo y retire el prefiltro.

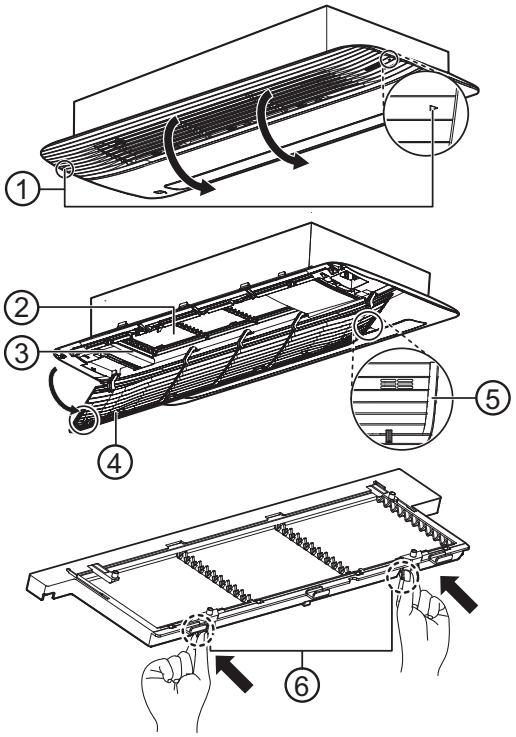

2. Limpiar con una aspiradora o un cepillo suave.
   • Si el filtro está muy sucio, lávelo con agua y un detergente neutro.
3. Deje el filtro en la sombra hasta que esté completamente seco.
4. Instale el filtro en el orden inverso al que lo quitó, luego cierre la rejilla frontal.
   • Al instalar el filtro, inserte el gancho en el orificio cuadrado.

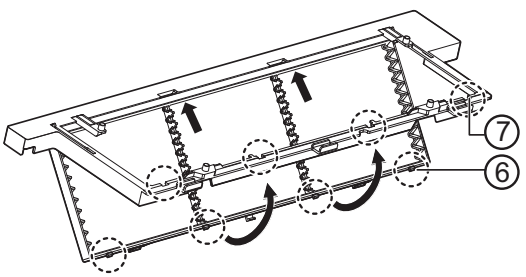

① Marcador
② Prefiltro
③ Caja de filtro
④ Rejilla de entrada delantera
⑤ Asa
⑥ Gancho
⑦ Agujero cuadrado

⚠ ADVERTENCIA

Por seguridad, apague el interruptor de alimentación principal.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el filtro esté instalado correctamente en la caja del filtro. (Cuando inserte el filtro en la caja y empuje la manija, escuchará un sonido de clic cuando esté asegurado en su lugar.)
- Tenga cuidado de no dejar caer la rejilla frontal al retirar el filtro.
- No utilice líquidos volátiles ni agua que esté a 40 °C o más caliente.
- El uso del filtro cuando no está completamente seco podría provocar un mal funcionamiento del producto.
- Secar el filtro cerca del fuego o bajo la luz solar directa puede dañar el filtro.
- Al limpiar el filtro, tenga cuidado de no dañar la malla del filtro.

NOTA


- Si entra polvo en el filtro, podría haber una caída en la capacidad de enfriamiento.
- Limpiar una vez cada dos semanas.
- Si tiene el filtro limpio en un LG Electronics Centro de Servicio, se puede cobrar una tarifa adicional. (servicio pagado)
- El número y el tipo de filtros proporcionados pueden variar dependiendo del modelo.
- La forma y los componentes del producto pueden diferir según el modelo.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

ESPAÑOL


Limpieza del filtro de desodorización / filtro PM1.0 (Opcional)


1. Consulte 'Cómo Remover el filtro' acuando se quita el filtro.

2. Agarre el asa del soporte de la caja del filtro y tire en la dirección de la flecha para quitar el Filtro PM1.0
   • No retire el soporte de la caja del filtro y la rejilla de entrada.

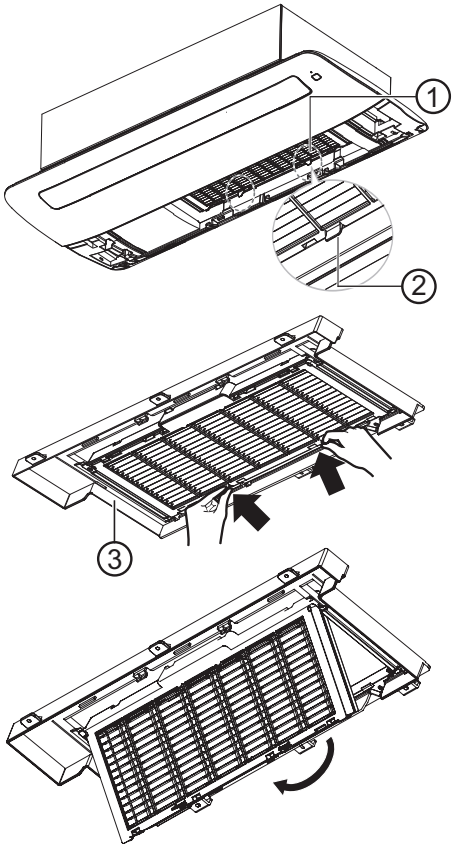


3. Como se muestra en la figura, tire del asa y retire el filtro de desodorización.

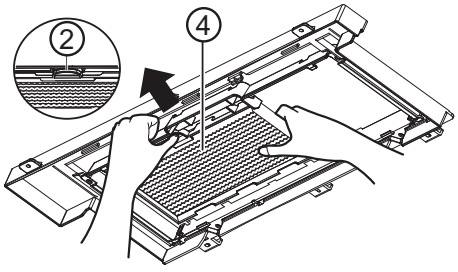

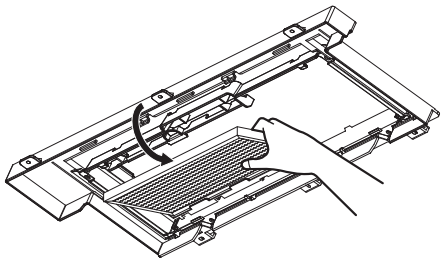

4. Lave el filtro después de comprobar el método de lavado en 'Información del Filtro'.

5. Después del lavado, reinstale el filtro de desodorización y el filtro PM1.0 en sus posiciones originales, respectivamente.
   • Cuando instale el filtro PM1.0, inserte el gancho en el orificio cuadrado.

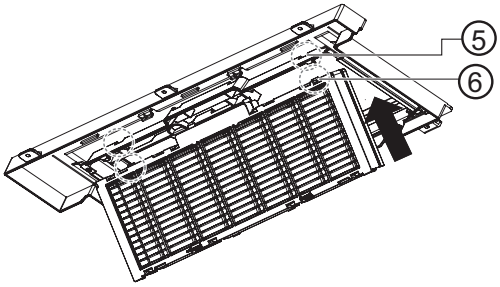

① Filtro PM1.0
② Asa
③ Soporte de caja de filtro
④ filtro de desodorización
⑤ Gancho
⑥ Agujero cuadrado

⚠ ADVERTENCIA

Por seguridad, apague el interruptor de alimentación principal.

NOTA

- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.


⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de que la caja del filtro esté correctamente ensamblada al portafiltro.
- Tenga cuidado de no dejar caer la rejilla frontal al retirar el filtro.
- No lave el filtro de polvo con agua caliente a más de 40 ˚C o líquidos volátiles.
- No lave el filtro desodorizante fotocatalítico en agua.
- Después de limpiar el filtro PM1.0, el timbre suena 7 veces si el agua no está completamente seca. Seque bien el filtro.
- Secar el filtro cerca del fuego o bajo la luz solar directa puede dañar el filtro.
- Use guantes durante la instalación.

NOTA

- La cantidad y el tipo de filtros proporcionados por cada modelo pueden diferir.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.


Información del filtro

Nombre del filtro	Descripción del filtro
Filtro de desodorización 	• Déjelo secar durante 3 horas a la luz del sol o bajo luz fluorescente. • ISe recomienda limpiarlo cada seis meses. (en caso de que se utilice 8 horas al día) • Limpiar el filtro con agua podría dañarlo o deformarlo.
Filtro PM1.0 	• Limpiar el filtro sin desmontarlo. • Sumerja el filtro PM1.0 en agua, agitándolo varias veces para limpiarlo. • Si el filtro está muy sucio, póngalo en remojo en agua tibia durante 30 minutos con detergente suave y enjuáguelo bien con agua limpia. (No use detergentes ácidos como el ácido cítrico). • Se recomienda limpiarlo cada seis meses. • Séquelo bien a la sombra durante aproximadamente un día. (Si queda humedad, el timbre sonará 7 veces). Secar con un calentador de aire caliente, como un secador de pelo, podría dañar o deformar el filtro. • El interior del filtro es afilado, por lo que no lo frote ni lo toque directamente.


Limpieza del sensor PM1.0

Sensor PM1.0


1. Como se muestra en la figura siguiente, ponga su dedo en el indicador.

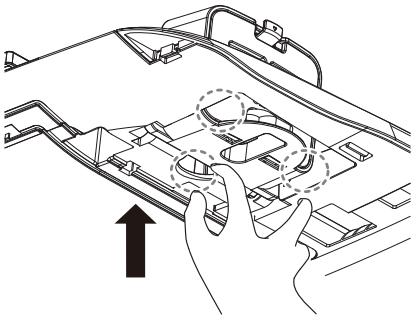


2. Abra el panel frontal y baje la caja del sensor PM1.0 como se muestra en la figura siguiente.

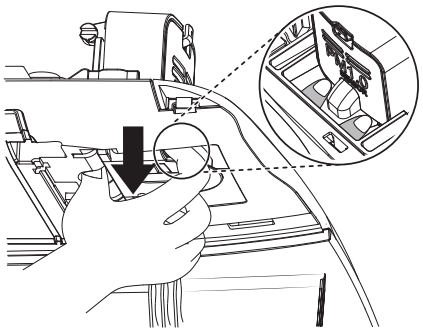


3. Una vez que la caja del Sensor PM1.0 esté completamente bajada, gire la caja del Sensor PM1.0 para asegurarla como se muestra en la siguiente figura.

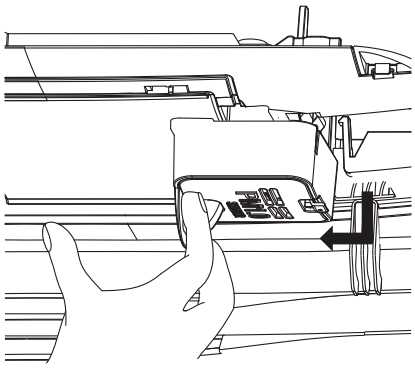

4. Abra la cubierta del sensor PM1.0 en el lado lateral de la caja.

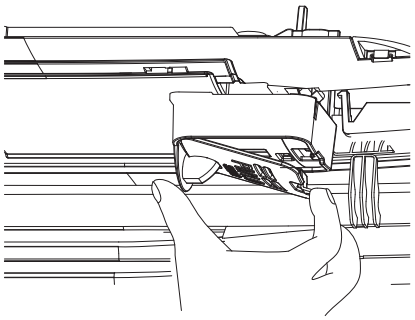

5. Utilice un hisopo de algodón ligeramente húmedo para limpiar el polvo de la lente y luego use un hisopo seco para eliminar la humedad.

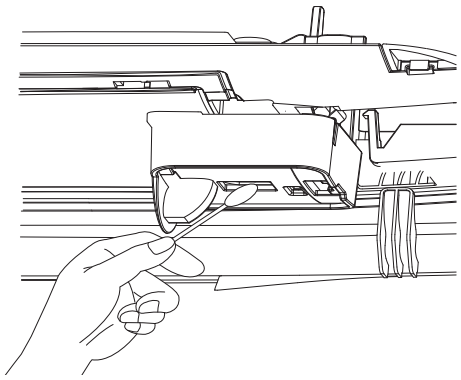

6. Cierre la tapa de la caja del Sensor PM1.0, luego instale la caja del Sensor PM1.0 en su posición original.

⚠ ADVERTENCIA

- Por seguridad, apague el interruptor de alimentación principal.
- Tenga cuidado de no dejar caer el producto cuando retire la cubierta de la esquina del sensor PM1.0.
- Tenga cuidado con los accidentes por caídas al limpiar el Sensor PM1.0.

NOTA

- Se recomienda limpiarlo cada seis meses. (en caso de que se utilice 8 horas al día)
- El sensor PM1.0 solo se incluye con el panel de purificación de aire.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Tipo cassete-4 drección

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.


Rejilla, caja y mando a distancia

■ Apague el sistema antes de limpiarlo. Para limpiarlo, pase un trapo suave y seco. No utilice lejía ni productos abrasivos.

NOTA El suministro eléctrico debe estar desconectado antes de limpiar la unidad interior.

Filtros de aire


Los filtros de aire situados detrás de la rejilla delantera deberán verificarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario.

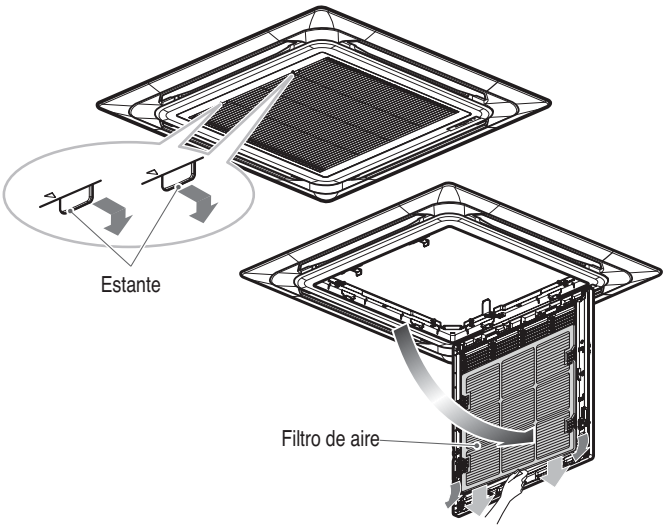


■ Nunca utilice nada de lo siguiente:

- Agua a más de 40 °C. Podría deformar / decolorar la unidad.
- Sustancias volátiles. Podrían dañar las superficies del aire acondicionado.



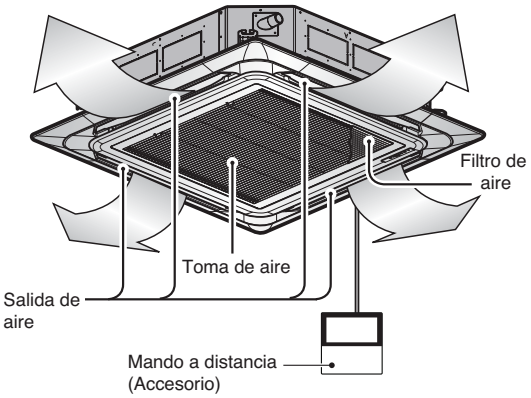

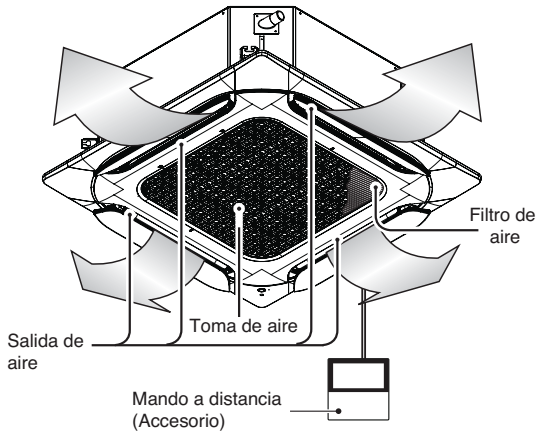

1. Retire los filtros de aire.

■ Para retirar el filtro, sostenga la lengüeta y tire ligeramente hacia usted.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando tenga que retirar el filtro de aire, no toque las piezas metálicas de la unidad interior.
Podría provocar lesiones.

2. Limpie la suciedad del filtro con una aspiradora o lávelo con agua.

■ Si está muy sucio, lávelo con un detergente neutro en agua tibia.

■ Si utiliza agua caliente (40 °C o más), podría deformar el producto.

3. Una vez lavado con agua, deje secar bien a la sombra.


■ No exponga el filtro de aire a la luz solar directa ni al calor de un fuego mientras lo seca.

4. Coloque el filtro de aire.


ESPAÑOL

Limpieza del filtro de desodorización / filtro PM1.0 (Opcional)


1. Presione los ganchos de fijación a ambos lados y abra la rejilla frontal.

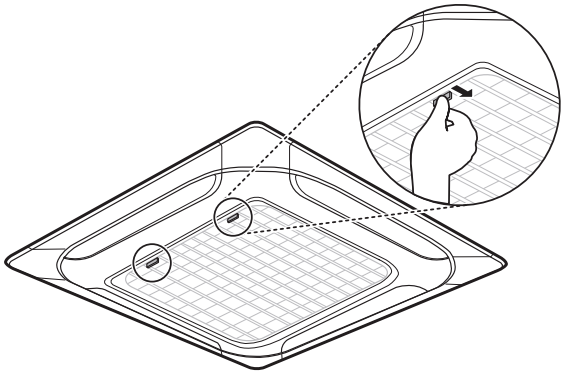

2. Retire el filtro PM1.0 presionando el gancho de fijación.

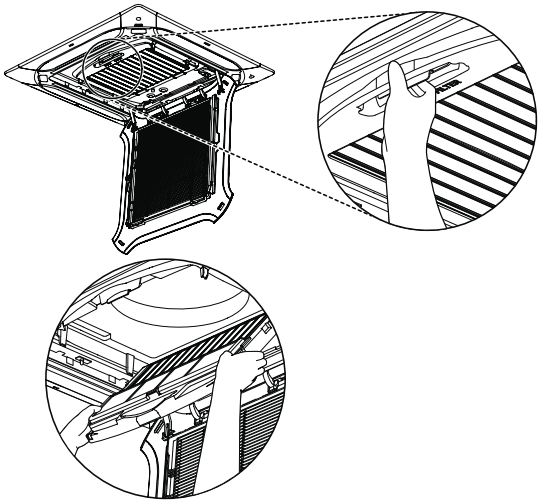

3. Retire el filtro de Desodorización del fotocatalista tirando hacia arriba.

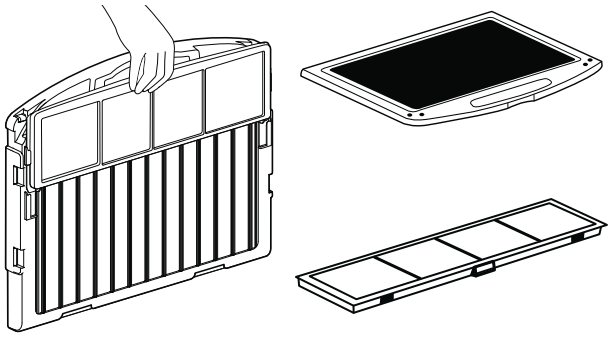

4. Después de ensamblar en orden inverso, cierre la rejilla frontal.

⚠ ADVERTENCIA

Por seguridad, apague el interruptor de alimentación principal.


⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de que la caja del filtro esté correctamente ensamblada al portafiltro.
- Tenga cuidado de no dejar caer la rejilla frontal al retirar el filtro.
- No lave el filtro de polvo con agua caliente a más de 40 ˚C o líquidos volátiles.
- No lave el filtro desodorizante fotocatalítico en agua.
- Después de limpiar el filtro PM1.0, el timbre suena 7 veces si el agua no está completamente seca. Seque bien el filtro.
- Secar el filtro cerca del fuego o bajo la luz solar directa puede dañar el filtro.
- Use guantes durante la instalación.

NOTA

- La cantidad y el tipo de filtros proporcionados por cada modelo pueden diferir.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.


Información del filtro

Nombre del filtro	Descripción del filtro
Filtro de desodorización 	• Déjelo secar durante 3 horas a la luz del sol o bajo luz fluorescente. • Se recomienda limpiarlo cada seis meses. (en caso de que se utilice 8 horas al día) • Limpiar el filtro con agua podría dañarlo o deformarlo.
Filtro PM1.0 	• Limpiar el filtro sin desmontarlo. • Sumerja el filtro PM1.0 en agua, agitándolo varias veces para limpiarlo. • Si el filtro está muy sucio, póngalo en remojo en agua tibia durante 30 minutos con detergente suave y enjuáguelo bien con agua limpia. (No use detergentes ácidos como el ácido cítrico). • Se recomienda limpiarlo cada seis meses. • Séquelo bien a la sombra durante aproximadamente un día. (Si queda humedad, el timbre sonará 7 veces). Secar con un calentador de aire caliente, como un secador de pelo, podría dañar o deformar el filtro. • El interior del filtro es afilado, por lo que no lo frote ni lo toque directamente.


Limpieza del sensor PM1.0

Sensor PM1.0


1. Retire la cubierta de la esquina del Sensor PM1.0 en el panel frontal.

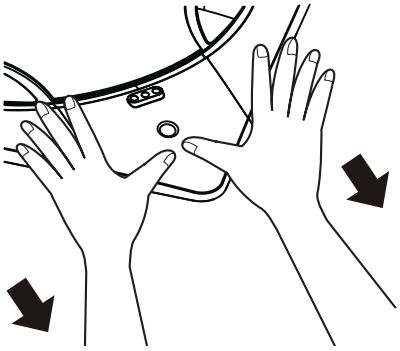

2. Abra el lateral de la caja del Sensor PM1.0 y retire la tapa de goma.

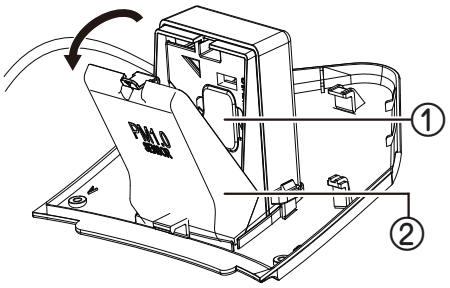

3. Use un hisopo de algodón para quitar el sucio de las lentes, y luego use un hisopo seco para retirar la humedad.

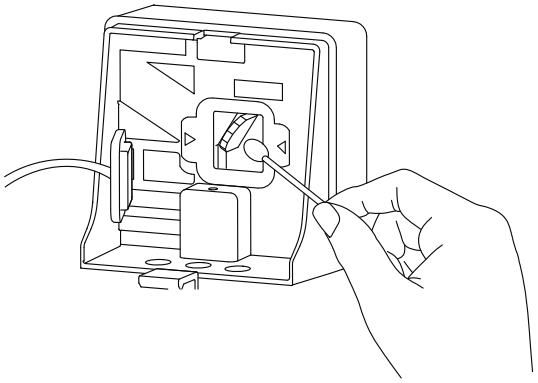

Apriete la tapa de goma, cierre la caja del sensor PM1.0 y monte la cubierta de la esquina del Sensor PM1.0 en su posición original.

① Tapón de goma

② Caja del sensor PM1.0

⚠ ADVERTENCIA

- Por seguridad, apague el interruptor de alimentación principal.
- Tenga cuidado de no dejar caer el producto cuando retire la cubierta de la esquina del sensor PM1.0.
- Tenga cuidado con los accidentes por caídas al limpiar el Sensor PM1.0.

NOTA

- Se recomienda limpiarlo cada seis meses. (en caso de que se utilice 8 horas al día)
- El sensor PM1.0 solo se incluye con el panel de purificación de aire.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

ESPAÑOL

Tipo cassete-Redondo

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.


Rejilla, caja y mando a distancia

■ Apague el sistema antes de limpiarlo. Para limpiarlo, pase un trapo suave y seco. No utilice lejía ni productos abrasivos.

NOTA El suministro eléctrico debe estar desconectado antes de limpiar la unidad interior.

Filtros de aire


Los filtros de aire situados detrás de la rejilla delantera deberán verificarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario.

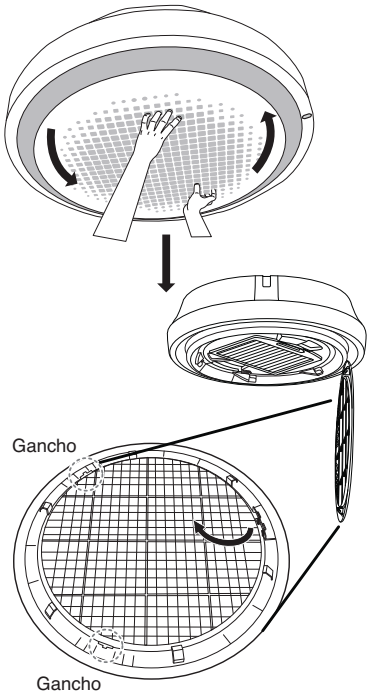

■ Nunca utilice nada de lo siguiente:

- Agua a más de 40 °C. Podría deformar / decolorar la unidad.
- Sustancias volátiles. Podrían dañar las superficies del aire acondicionado.



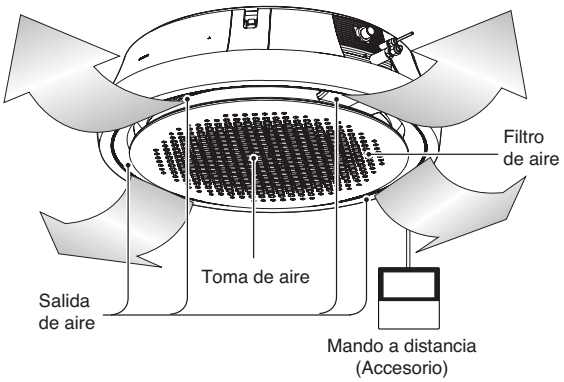

1. Retire los filtros de aire.

■ Para retirar el filtro, sostenga la lengüeta y tire ligeramente hacia usted.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando tenga que retirar el filtro de aire, no toque las piezas metálicas de la unidad interior.
Podría provocar lesiones.

2. Limpie la suciedad del filtro con una aspiradora o lávelo con agua.

■ Si está muy sucio, lávelo con un detergente neutro en agua tibia.

■ Si utiliza agua caliente (40 °C o más), podría deformar el producto.

3. Una vez lavado con agua, deje secar bien a la sombra.

■ No exponga el filtro de aire a la luz solar directa ni al calor de un fuego mientras lo seca.

4. Coloque el filtro de aire.

Conducto Empotrado En El Techo

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.


Parilla, carcasa y control remoto

■ Apague el sistema antes de limpiarlo. Para limpiar, utilice un paño suave y seco. No utilice lejía ni productos abrasivos.


NOTA La alimentación debe estar desconectada antes de limpiar la unidad interior.

Filtro de aire

Los filtros del aire de detrás de la unidad interior (el lado de succión) deberían verificarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más frecuentemente en caso de necesidad.

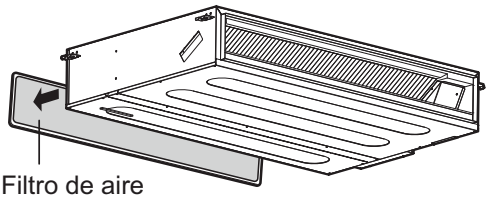


Filtro de aire

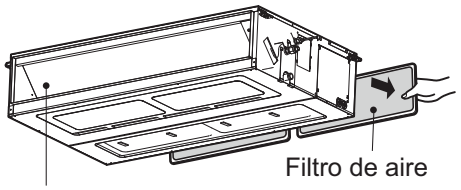

Rejilla de salida de aire

Filtro de aire

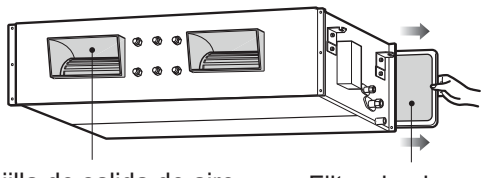

Rejilla de salida de aire

Filtro de aire

* La función puede cambiar según el tipo de modelo.

■ No utilice nunca nada de lo siguiente:

- Agua más caliente de 40 °C
  Podría deformar y/o decolorar.
- Substancias volátiles
  Podrían dañarse las superficies del acondicionador de aire.



1. Retire los filtros de aire.

■ Para retirar el filtro, sostenga la lengüeta y tire ligeramente hacia usted.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando tenga que retirar el filtro de aire, no toque las piezas metálicas de la unidad interior.
Podría provocar lesiones.

2. Limpie la suciedad del filtro con una aspiradora o lávelo con agua.

■ Si está muy sucio, lávelo con un detergente neutro en agua tibia.

■ Si utiliza agua caliente (40 °C o más), podría deformar el producto.

3. Una vez lavado con agua, deje secar bien a la sombra.

■ No exponga el filtro de aire a la luz solar directa ni al calor de un fuego mientras lo seca.

4. Coloque el filtro de aire.

ESPAÑOL

Art Cool Gallery Series

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de realizar labores de mantenimiento, desconecte la alimentación del sistema, cierre el interruptor y desenchufe el cable de alimentación.


Limpie la unidad con un paño seco y suave. No utilice lejía o sustancias abrasivas.

⚠ PRECAUCIÓN



No utilice nunca los siguientes elementos:
- Agua caliente por encima de los 40 °C. Podría causar la deformación y/o decoloración de la unidad.
- Sustancias volátiles. Podrían dañar la superficie del aire acondicionado.


Filtros de aire

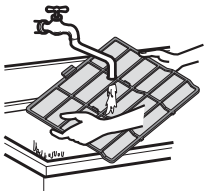




Los filtros de aire tras el panel/rejilla frontal deberán revisarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo a fin de saber cómo retirar los filtros. Limpie los filtros con una aspiradora o con agua templada y jabonosa. Si la suciedad aún resulta notable, lave el producto con una solución de detergente y agua templada. Déjelos secar a la sombra y vuelva a instalar los filtros en su lugar, una vez secos.



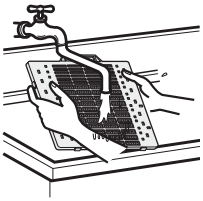

Filtros de plasma

Los filtros de plasma tras el filtro de aire deberán revisarse y limpiarse una vez cada 3 meses o más a menudo si fuera necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo a fin de saber cómo retirar los filtros. Limpie los filtros con una aspiradora. Si la suciedad aún resulta notable, lave el producto con agua templada y déjelos secar a la sombra y vuelva a instalarlos en su lugar.

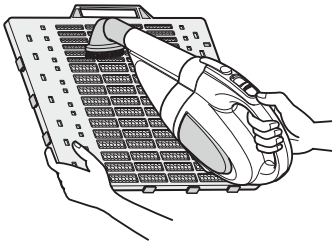


Filtros desodorantes

Retire los filtros desodorantes tras el filtro de aire y expóngalos a la luz directa del sol durante 2 horas. A continuación, vuelva a insertar los filtros en su posición original.

Desmontaje de filtros

Tipo Art Cool:

Extraiga la sección superior del panel frontal y elévelo. Extraiga un filtro con el panel frontal bien sujeto.
Con el botón PUSH presionado, tire de la agarradera para extraer un filtro de plasma. Tras la limpieza, déjelo secar completamente a la sombra. A continuación, vuelva a colocar el filtro y el filtro de plasma de forma ordenada. Coloque el gancho del panel frontal sobre el soporte, a fin de cerrar el panel frontal.

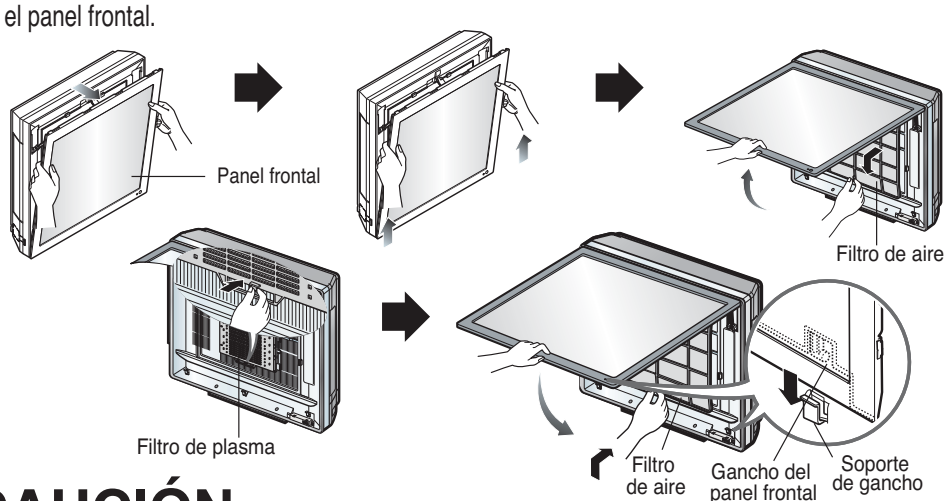


⚠ PRECAUCIÓN


No toque el filtro plasma en los 10 segundos siguientes a la apertura de la rejilla de entrada, podría causar descargas eléctricas.

Cómo sustituir una imagen o fotografía


1. Desconecte la unidad y, a continuación, abra la parte superior del panel frontal.

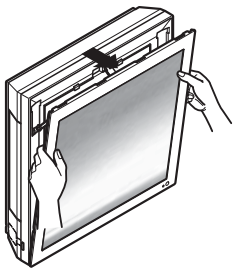


2. Extraiga ambas lengüetas de la parte inferior del panel frontal, como describe la siguiente imagen.

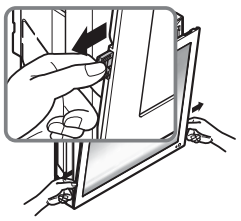


3. Presione y cierre la parte superior del panel frontal y, a continuación, extraiga la parte inferior del panel hasta fijarlo con seguridad.

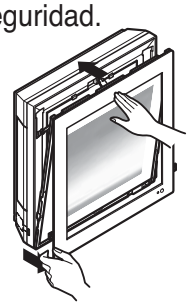


4. Extraiga la obra o fotografía.

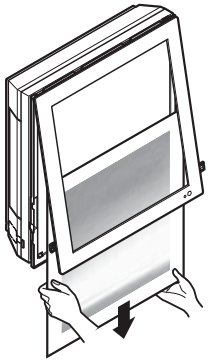


5. Coloque la obra que desea exhibir boca abajo sobre la estera y gire ésta; a continuación retire la cinta protectora fijada a la estera.

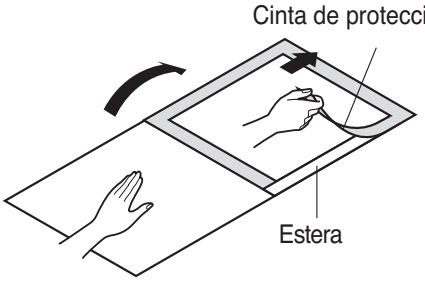


6. Coloque la obra/fotografía entre la estera y la imagen que ha retirado. (Esta unidad es idónea para obras o fotografías de 450 mm x 450 mm.)

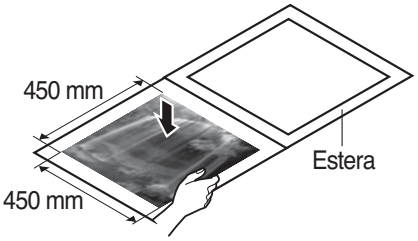


7. Cubra la estera y presione con sus manos para mejorar el contacto entre ambas superficies.

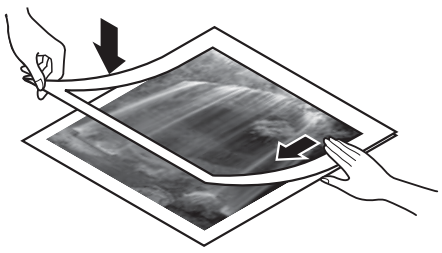

8. Deslice la fotografía/ilustración deseada entre las dos partes del colgador como se indica y fíjelas. Presione el panel frontal ligeramente para cerrar.

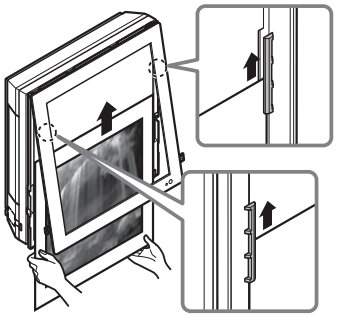


9. Presione hacia dentro ambas lengüetas de la parte inferior del panel y fíjelas. A continuación encienda de nuevo la unidad.

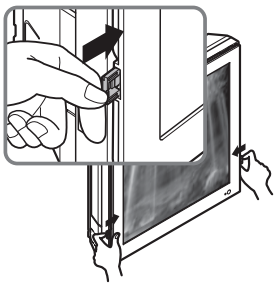

※ **En caso de no utilizar la estera, el tamaño recomendado de una foto/imagen será:**
522 mm x 522 mm

Al encender después de reemplazar el filtro e ilustración, el panel fronal ya no interviene.

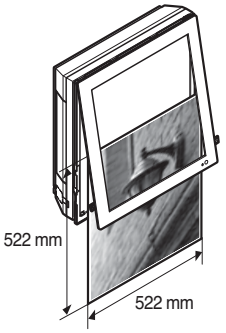

ESPAÑOL

Montado en la pared


⚠ PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.
No utilice nunca los siguientes elementos:
- Agua caliente por encima de los 40 °C. Podría causar la deformación y/o decoloración de la unidad.
- Sustancias volátiles. Podrían dañar la superficie del aire acondicionado.



Filtros de aire

Los filtros de aire tras el panel/rejilla frontal deberán revisarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo a fin de saber cómo retirar los filtros. Limpie los filtros con una aspiradora o con agua templada y jabonosa. Si la suciedad aún resulta notable, lave el producto con una solución de detergente y agua templada. Déjelos secar a la sombra y vuelva a instalar los filtros en su lugar, una vez secos.

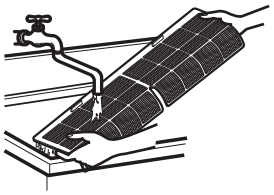


Limpie el filtro de aire


Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas o más, si es necesario.

1. Apague el suministro eléctrico y desconecte el cable de alimentación.
2. 5~24 kBtu/h : Sujete la pestaña del filtro de aire, levántela ligeramente.
   30~36 kBtu/h : Abra el panel frontal como se muestra.

5~24 kBtu/h

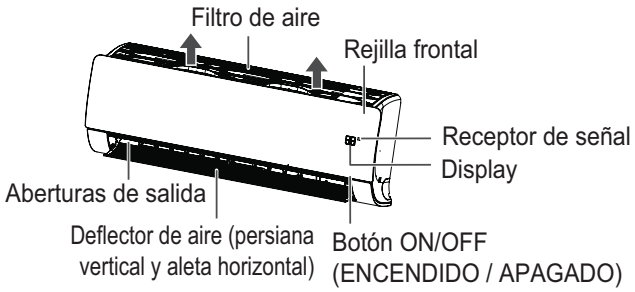


30~36 kBtu/h

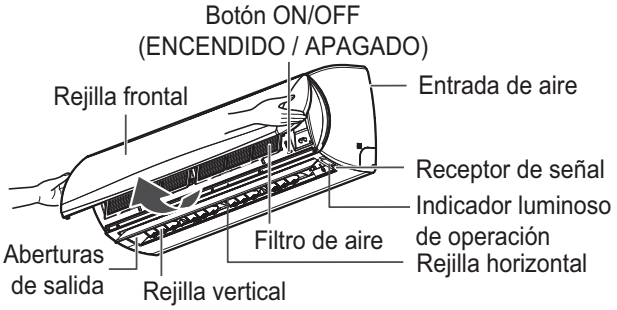


* La función puede cambiar según el tipo de modelo.

3. 5~24 kBtu/h : Sujete la pestaña del filtro de aire, levántela ligeramente y retírela de la unidad.
   30~36 kBtu/h : A continuación, extraiga levemente hacia delante la lengüeta del filtro a fin de desmontar el filtro de aire.

5~24 kBtu/h

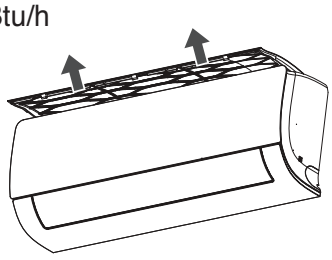

30~36 kBtu/h

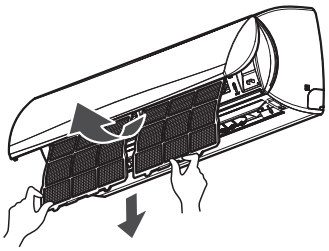

* La función puede cambiar según el tipo de modelo.

4. Limpie el filtro con un aspirador o con agua templada.
   - Si tiene dificultad para eliminar la suciedad, lave el filtro en agua templada con detergente.
5. Seque el filtro a la sombra.

NOTA El filtro de aire puede romperse si se dobla.

Convertible

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.

Parilla, carcasa y control remoto

■ Apagar el sistema antes de limpiar. Para la limpieza, hacer con una tela suave y seca. No utilizar blanqueador o abrasivos.

NOTA El cable de energía debe ser desconetado antes de limpiar la unidad interna.



■ Nunca utilizar algunos de los siguientes :
- Agua caliente de más de 40 °C
  Puede causar deformación y/o decoloración
- Substancias volátiles
  Puede dañar la superficie del aire acondicionado

Filtros de aire


Los filtro de aire detrás de la rejilla delantera deberán ser comprobados y limpiados cada 2 semanas o más frecuentes si es necesario.


1. Levantar el panel del acceso frontal y tirar ligeramente la lengüeta del filtro hacia adelante para extraer el filtro.

2. Limpiar el filtro con un vacío o agua tibia con un poco de jabón.
   - Si la suciedad es conspícuo, lavar con una solución de detergente en agua tibia.
   - Si se utiliza agua caliente (40 °C o más), se podrá deformar.

3. Después de lavar con agua, secar bien en la sombra.

4. Reinstalar en filtro de aire.

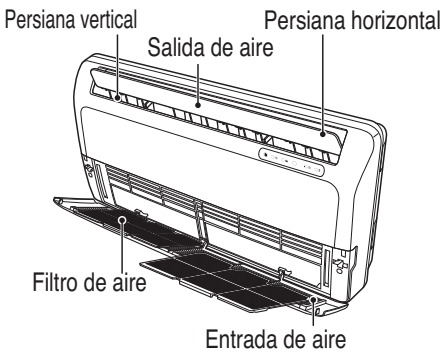

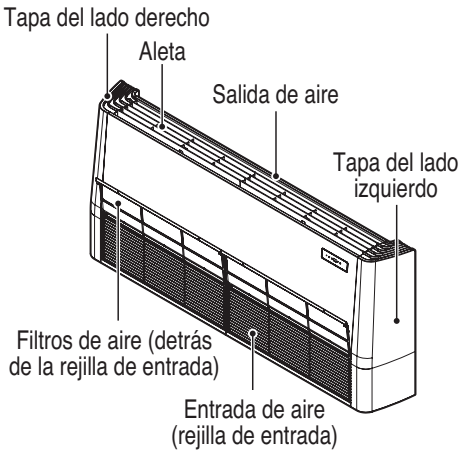

ESPAÑOL

Consola

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte la alimentación principal del sistema, desconecte el disyuntor y desenchufe el cable de alimentación.

Limpieza del panel y los filtros


Limpie el aparato con un paño suave.

⚠ PRECAUCIÓN

No utilice ninguno de estos.


- Agua a temperatura superior a 40 ºC. Puede causar deformación y decoloración.
- Sustancias volátiles. Pueden dañar la superficie del aparato de aire acondicionado.

Filtro de aire

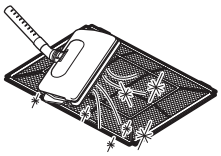

Los filtros de aire situados detrás del panel frontal / rejilla deberán comprobarse y limpiarse cada dos semanas o, si es necesario, con más frecuencia. Para retirar los filtros, consulte los esquemas más adelante. Limpie los filtros con un aspirador o con agua.

Si no se elimina fácilmente la suciedad, lávelos con una solución de detergente en agua templada. Déjelos secar a la sombra y vuelva a colocarlos en su posición.

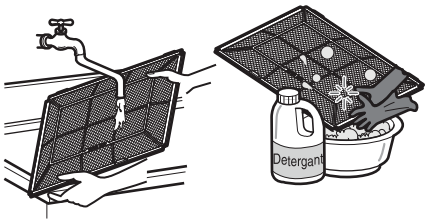


Filtro anti alergias

Retire el filtro anti alergias situado detrás del filtro del aire y déjelo expuesto a la luz solar directa durante dos horas.

Vuelva a colocar los filtros en su posición original.


Retirada de la rejilla

1. Abra la rejilla frontal tirando hacia delante.
2. Retire la unión de la rejilla de la ranura del panel frontal.
3. Separe las 2 bisagras de la rejilla de las ranuras del panel frontal.

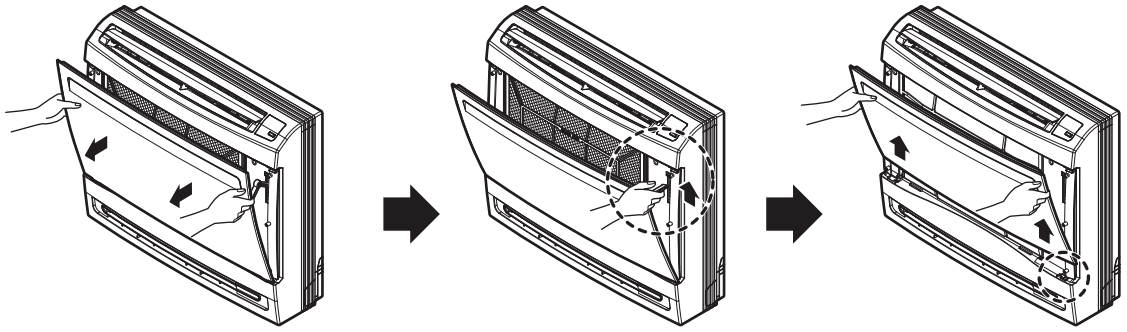

Retirada de los filtros

1. Tire ligeramente de la pestaña del filtro de aire para retirarlo.
2. Sujete las pestañas del marco y quite las 4 pinzas.

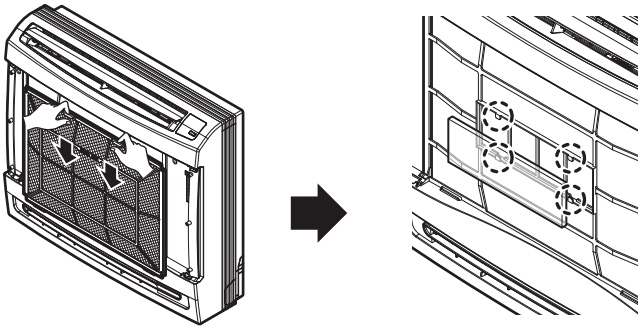

Cuando no vaya a utilizar el aire acondicionado durante un tiempo prolongado

Cuando no vaya a ser utilizado durante un tiempo prolongado.

1 **Ponga en marcha el aire acondicionado con la configuración siguiente durante 2 o 3 horas.**
- Tipo de funcionamiento: Modo de funcionamiento del ventilador.
- Esto ayudará a secar los mecanismos internos.

2 **Desconecte el disyuntor.**

⚠ PRECAUCIÓN

Desactive el disyuntor cuando no vaya a utilizar el aire acondicionado durante un tiempo prolongado.

Podría ensuciarse y provocar un incendio.

Información de utilidad

Los filtros de aire y su factura de electricidad. Si los filtros del aire se atascan con el polvo, la capacidad de refrigeración disminuirá y el 6 % de la electricidad utilizada por el aire acondicionado se desperdiciará.

Cuando vaya a utilizar de nuevo el aire acondicionado.

1 **Limpie el filtro de aire y colóquelo en la unidad interior.**

2 **Compruebe que la entrada y salida de aire de la unidad interior / exterior no están obstruidas.**

3 **Compruebe que el cable de tierra está conectado correctamente. Puede que esté conectado al lado de la unidad interior.**

Consejos para la utilización

No sobreenfríe la habitación.

Esto no es bueno para la salud y desperdicia electricidad.

Mantenga cerradas las persianas y cortinas.

No deje que entre luz solar directamente en la habitación cuando el aire acondicionado esté funcionando.

Mantenga uniforme la temperatura ambiente.

Ajuste la dirección de la corriente de aire vertical y horizontal para garantizar una temperatura uniforme en la habitación.

Asegúrese de cerrar bien las puertas y ventanas.

Evite, en la medida de lo posible, que haya puertas y ventanas abiertas para mantener el aire frío en la habitación.

Limpie regularmente el filtro de aire.

La obstrucción del filtro de aire disminuye la corriente de aire y los efectos de la refrigeración y deshumidificación. Límpielos al menos una vez cada dos semanas.

Ventile la habitación de vez en cuando.

Dado que las ventanas están cerradas, es conveniente abrirlas y ventilar la habitación de vez en cuando.

Antes de llamar al servicio de reparaciones...

Consejos para la localización de fallos! ¡Ahorre tiempo y dinero!

Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio de reparaciones... Si el fallo persiste, póngase en contacto con su distribuidor.

El aire acondicionado no funciona.	• ¿Ha cometido algún error en el uso del temporizador? • ¿Se ha fundido el fusible o ha alterado el disyuntor del circuito?
La habitación tiene un olor peculiar.	• Compruebe que las paredes, alfombras, muebles o ropa de la habitación no huelen a humedad.
Parece que hay una fuga de condensación del aire acondicionado.	• La condensación se produce cuando la corriente de aire del aire acondicionado enfría el aire caliente de la habitación.
El aire acondicionado no funciona durante los 3 minutos siguientes a su puesta en marcha.	• Se trata del protector del mecanismo. • Espere unos tres minutos y se pondrá en marcha.
No enfría o calienta correctamente.	• ¿Está el filtro sucio? Lea las instrucciones para la limpieza del filtro. • Puede que la habitación estuviera muy caliente cuando encendió la primera vez el aire acondicionado. Deje algún tiempo para que se enfríe. • ¿Ha establecido correctamente la temperatura? • ¿Están obstruidos los respiraderos de entrada y salida de aire de la unidad interior?
El aire acondicionado funciona con mucho ruido.	• Un ruido semejante al agua corriendo. - Este es el sonido del freón que fluye dentro de la unidad de aire acondicionado. • Un ruido semejante al del aire comprimido expulsado a la atmósfera. - Este es el sonido del agua durante la deshumidificación que se efectúa dentro de la unidad de aire acondicionado.
Se oye un chasquido.	• Este sonido se produce por la expansión / restricción del panel delantero, etc., motivada por los cambios de temperatura.
El visualizador del mando a distancia no se ve apenas o en absoluto.	• ¿Tiene pocas pilas? • ¿Están las pilas colocadas con los polos (+) y (-) en la dirección opuesta?
El aire acondicionado cambia el flujo de aire generado durante la operación.	• Cuando el aire acondicionado alcanza la temperatura deseada, la tasa del flujo del aire se reduce para evitar la generación del flujo de aire frío durante la calefacción, o para minimizar el consumo de energía y el cambio de humedad interna durante el enfriamiento. - Este síntoma es normal.
Suena el timbre. (7 veces)	• ¿Está completamente cerrado el panel de succión? Cierre completamente la rejilla de succión. • ¿Está el agua completamente seca después de limpiar el filtro PM1.0? Si queda humedad, déjela secar a la sombra durante aproximadamente un día. • ¿Está rota la película del filtro PM1.0? Comuníquese con el Centro de servicio de LG Electronics.

NOTA

- RESISTENTE AL AGUA: El lado exterior de este aparato es RESISTENTE AL AGUA. El lado interior no es resistente al agua y no deberá ser expuesto a un exceso de agua.
- Dependiendo del modelo, algunas funciones pueden no admitirse.

LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION
CLIMATISEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre climatiseur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. L'installation doit être effectuée conformément aux normes électriques nationales par un personnel agréé uniquement.
Cet équipement doit être muni d'un conducteur d'alimentation conforme à la réglementation nationale.

Traduction de l'instruction originale (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2023 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

9 AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER

9 Avant de le faire fonctionner
9 Utilisation
9 Nettoyage et entretien
9 Service

10 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

10 Insertion des piles
10 Installation de la télécommande sans fil
10 Méthode de fonctionnement
11 Utilisation de la télécommande sans fil
12 Utilisation de la fonction mode
14 Utilisation de la fonction Fonctionnement automatique
15 Utilisation de la Fonction de Réglage de la Température
16 Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur
16 Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air
18 Utilisation de la fonction en option
19 Utilisation de fonctions spéciales
21 Minuterie
22 Sélection de la direction de sortie d'air (pour la console)
22 Paramètre de verrouillage du mode
25 Fonctionnement forcé
25 Fonction redémarrage automatique

26 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

26 Cassette 1voies (plafond) (Grille + Paneau)
27 Cassette 1voies (plafond) (Avec Purificateur d’air)
31 Cassette 4voies (plafond)
34 Cassette Tour (plafond)
35 Conduite masquée dans le plafond
36 Art Cool Gallery Series
38 Montage mural
39 Convertible
40 Console
41 Lorsque le climatiseur NE VA ÊTRE UTILISÉ pendant une longue période
41 Conseils d'utilisation
42 Avant d’appeler le service technique…

Consignes de sécurité

Les symboles suivants sont affichés sur les unités intérieure et extérieure.

	Lisez soigneusement les précautions de ce manuel avant de faire fonctionner l'unité.		Cet appareil est rempli de réfrigérant inflammable (pour R32).
	Ce symbole indique que le manuel d'utilisation doit être lu attentivement.		Ce symbole indique qu'un personnel de service devrait manipuler cet équipement en se référant au Manuel d'installation

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

⚠ AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Installation

- N'utilisez pas un coupe-circuit défectueux ou à valeur nominale insuffisante. Utilisez cet appareil sur un circuit dédié.
  - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Pour un travail électrique, contactez le distributeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un Centre de Service Après Vente Agrée.
  - Ne démontez ni réparez le produit. Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Faites toujours une connexion reliée à la terre.
  - Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Installez fermement le panneau et le couvercle du tableau de commande.
  - Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Installez toujours un circuit et un disjoncteur dédiés.
  - Un câblage ou une installation inappropriés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez un disjoncteur ou fusible à valeur nominale appropriée.
  - Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne modifiez ni prolongez le cordon d'alimentation.
  - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'installez pas, n'enlevez pas, ne remettez pas en place l'unité vousmême (si vous êtes un utilisateur).
  - Vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser.
- Prenez soin lorsque vous déballez et installez ce produit.
  - Les bords aiguisés peuvent provoquer des blessures. Faites attention en particulier aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.
- Contactez toujours le revendeur ou un centre de service après vente agréé pour effectuer l'installation.
  - Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser.
- N'installez pas le produit sur un support d'installation défectueux.
  - Ceci peut provoquer des blessures, un accident ou bien endommager le produit.
- N'allumez pas le disjoncteur ni l'alimentation lorsque le panneau frontal, le boîtier, le capot supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
  - À défaut, vous vous exposez à un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de décès.
- Vérifiez que la zone d'installation n'est pas abîmée par le temps.
  - Si la base s'écroule, le climatiseur pourrait tomber avec elle, provoquant des dommages matériels, une défaillance du produit et des blessures.personal injury.
- Utilisez une pompe à vide ou un gaz Inerte (azote) lorsque vous faites des essais de fuite ou la purge d’air. Ne compressez pas l'air ou l'oxygène et n'utilisez pas de gaz inflammable. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
  - Risque de décès, de blessure, d'incendie ou d'explosion.

- L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé où la taille de la pièce correspond à la surface requise spécifiée pour l'opération. (pour R32)
- Les conduits raccordés à un appareil ne doivent pas contenir une source d'inflammation. (pour R32)
- L'appareil doit être stocké dans une pièce qui ne contient pas de sources d'infl ammation en fonctionnement continu (par exemple: des fl ammes nues, un appareil à gaz en marche ou un radiateur électrique allumé).
- Garder les ouvertures de ventilation requises dégagées d'obstacles

Utilisation

- Assurez-vous qu'on ne puisse pas tirer des câbles ou les endommager en cours de fonctionnement.
  - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation.
  - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas (ne faites pas fonctionner)le produit avec les mains humides.
  - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas de radiateurs ou d'autres appareils près du cordon d'alimentation.
  - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Veillez à ne pas faire couler d'eau sur les parties électrique.
  - Ceci pourrait provoquer un incendie, une défaillance de l'appareil ou un choc électrique.
- N'emmagasinez ni utilisez de substances inflammables ou combustibles près de ce produit.
  - Ceci entraînerait un risque d'incendie ou de défaillance du produit.
- N'utilisez pas ce produit dans un espace fermé hermétiquement pendant une longue période de temps.
  - Il peut se produire un manque d'oxygène.
- S'il y a une fuite de gaz inflammable, fermez le robinet à gaz et ouvrez une fenêtre pour ventiler la pièce avant de mettre en marche le climatiseur.
  - N'utilisez pas le téléphone ni déplacez les interrupteurs sur les positions marche/arrêt. Ceci risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Si le climatiseur dégage des sons, des odeurs ou de la fumée, mettez le disjoncteur sur la position arrêt (off) ou débranchez le cordon d'alimentation.
  - Il y a risque de choc électrique ou d'incendie.

- Arrêtez le climatiseur et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, enlevez le produit de la fenêtre avant que l'ouragan arrive.
  - Il y a risque de dommages à la propriété, de défaillance du produit ou de choc électrique.
- N'ouvrez pas la grille d'entrée d'air du produit en cours de fonctionnement. (Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'unité en est équipée.)
  - Autrement, vous risquez de subir des blessures physiques, un choc électrique ou de provoquer une défaillance du produit.
- Contactez le centre de service après vente agréé si le produit est trempé(rempli d'eau ou submergé).
  - Ceci risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Veuillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.
  - Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager le produit.
- Ventilez la pièce de temps en temps lorsque vous l'utilisez simultanément avec une poêle, etc.
  - Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Arrêtez le climatiseur avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de maintenance du produit.
  - Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que personne ne peut marcher ou tomber sur l'unité extérieure.
  - Ceci pourrait provoquer des blessures personnelles et des dommages au produit.
- Ne laissez pas le climatiseur marcher trop longtemps lorsque l'humidité est très élevée et qu'il y a une porte ou une fenêtre ouverte.
  - De l'humidité peut se condenser et innonder ou endommager le mobilier.
- N'allumez pas le disjoncteur ni l'alimentation lorsque le panneau frontal, le boîtier, le capot supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
  - À défaut, vous vous exposez à un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de décès.

⚠ ATTENTION

Installation

- Vérifiez toujours s'il y a des fuites de gaz (frigorigène) suite à l'installation ou réparation du produit.
  - Des niveaux de frigorigène trop bas peuvent provoquer une défaillance du produit.

- Installez le raccord de drainage de manière à assurer un drainage approprié.
  - Une mauvaise connexion peut provoquer des fuites d'eau.
- Maintenez le produit de niveau lors de son installation.
  - Installation de niveau afin d'éviter vibrations ou des fuites d'eau.
- Faites appel à deux ou plusieurs personnes pour enlever et transporter ce produit.
  - Evitez des blessures.
- Toute personne impliquée dans un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat actuel valide émis par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, reconnaissant sa compétence à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément à une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie. (pour R32)
- L'appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.
- N'installez pas l'appareil à un endroit où le bruit ou l'air chaud émanant de l'unité extérieure risque de constituer une nuisance pour le voisinage.
  - Votre installation pourrait gêner vos voisins.
- Si une personne autre qu'un professionnel agréé installe, répare ou modifie les produits de climatisation LG Electronics, la garantie est annulée.
  - Tous les frais de réparation sont alors à la charge du propriétaire.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.

Utilisation

- N'exposez pas la peau directement sous le jet d'air froid pendant des longues périodes de temps (Ne vous asseyez pas sous le courant d'air).
  - Ceci peut nuire à votre santé.
- N'utilisez pas ce produit pour des objectifs spéciaux tels que la préservation d'aliments, d'oeuvres d'art, etc. C'est un climatiseur de confort, pas un système frigorifique de précision.
  - Il y a risque de dommage à la propriété ou pertes matérielles.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air.
  - Ceci peut provoquer une défaillance du produit.
- Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage. N'employez pas de détergents agressifs, de dissolvants, etc.
  - Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages aux pièces plastiques du produit.
- Ne touchez pas les pièces métalliques du produit lorsque vous enlevez le filtre à air. Elles sont très aiguisées!
  - Vous risquez de subir des blessures.

- Ne marchez ni ne mettez rien sur le produit (unités extérieures).
  - Ceci risquerait de provoquer des blessures et une défaillance du produit.
- Insérez toujours fermement le filtre. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si besoin.
  - Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil.
- N'insérez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air en cours de fonctionnement du produit.
  - Il y a des bords aiguisés et des pièces mobiles qui pourraient vous blesser.
- Ne buvez pas l'eau drainée du produit.
  - Ceci n'est pas hygiénique et pourrait provoquer de sérieux problèmes de santé.
- Utilisez un outil ou une échelle solide lorsque vous faites des opérations de nettoyage ou de maintenance du produit.
  - Faites attention et évitez des blessures.
- Le service ne doit être effectué que comme recommandé par le fabricant de l'équipement. L'entretien et la réparation requérant l'assistance d'un autre personnel compétent doivent être effectués sous la supervision d'une personne compétente pour l'utilisation de réfrigérants inflammables. (pour R32)
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de déficience physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient accompagnées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
  - Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de huit ans et des personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou mentale ou manquant d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques en jeu. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée autre pour éviter tout danger.
- Évitez de toucher la tuyauterie de réfrigérant pendant et après l'utilisation.
  - Cela pourrait provoquer une brûlure ou une engelure.

Avant de le faire fonctionner

Avant de le faire fonctionner

1. Contactez un installateur spécialisé pour qu'il vous l'installe.
2. Utilisez un circuit dédié.

Utilisation

1. Une exposition prolongée à un débit d'air direct pourrait nuire à votre santé. Ne laissez pas les occupants, les animaux ou les plantes exposés trop longtemps à un débit d'air direct.
2. A cause d'un possible risque de manque d'oxygène, aérez la pièce lorsque vous faites fonctionner des fours ou d'autres appareils chauffants.
3. N'utilisez pas cette climatisation à des fins non spécifiques (par exemple pour conserver des appareils de précision, de la nourriture, des animaux, des plantes et des objets d'art). Une telle utilisation pourrait provoquer des dégâts sur ce matériel.

Nettoyage et entretien

1. Ne touchez pas les pièces en métal de l'appareil lorsque vous retirez le filtre. Vous risquez de vous blesser en manipulant des bords pointus en métal.
2. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur du système de climatisation. Le contact avec l'eau pourrait détruire l'isolation, ce qui pourrait provoquer de possibles électrocutions.
3. En nettoyant l'appareil, vérifiez d'abord que le courant et l'interrupteur sont éteints. Pendant le fonctionnement, le ventilateur tourne à une vitesse très élevée. Il peut entraîner des blessures si la mise en marche de l'appareil s'enclenche accidentellement lors du nettoyage des parties internes de l'appareil.


Service


Pour la réparation et l'entretien, contactez votre revendeur agrée.

Instructions de fonctionnement

Insertion des piles

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles en le tirant dans le sens de la flèche.
2. Insérez des piles neuves en respectant les indications de polarité (+) et (-).
3. Remettez le couvercle dans sa position d'origine et refermez-le.

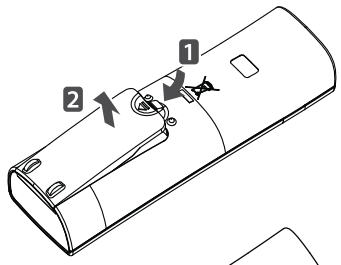

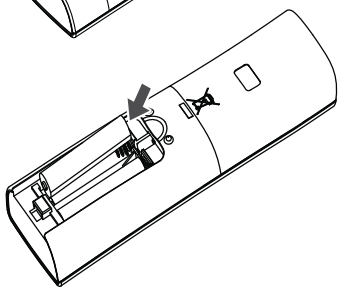


REMARQUE

1. Utilisez toujours deux piles de même type.
2. En cas d'inutilisation prolongée, retirez les piles pour préserver leur durée de vie.
3. Si l'afficheur de la télécommande commence à pâlir, remplacez les deux piles.


Installation de la télécommande sans fil

1. Choisissez un endroit adapté à la fois sûr et facile d'accès.
2. Fixez le socle sur un mur ou autre à l'aide des vis fournies.
3. Glissez la télécommande dans le socle.

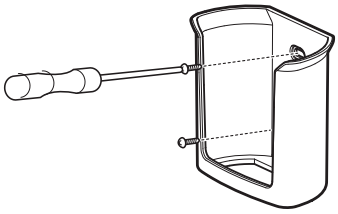

REMARQUE

1. La télécommande ne doit jamais être exposée aux rayons directs du soleil.
2. L'émetteur et le récepteur du signal doivent toujours être propres pour garantir une bonne communication. Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage.
3. Si d'autres appareils fonctionnent également avec une télécommande, changez-les d'emplacement ou contactez un représentant du service après-vente.

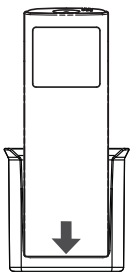


Méthode de fonctionnement

1. Le récepteur du signal se trouve à l'intérieur de l'unité.

2. Pour vous servir de la télécommande, dirigez-la vers l'unité. Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre les deux.

Utilisation de la télécommande sans fil

Vous pouvez faire fonctionner la climatisation plus facilement avec la télécommande.

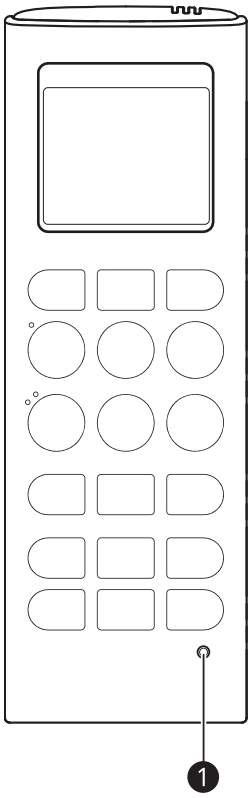

Bouton	Écran d'affichage	Description
⏻	-	Utilisé pour allumer/éteindre l'appareil.
AIR PURIFY		Utilisé pour démarrer ou arrêter la fonction de purification de l'air.
PLASMA		Utilisé pour démarrer ou arrêter la fonction de purification par plasma.
VANE ANGLE		Permet de régler l'orientation de chaque ailette.
AIR FLOW		Utilizzato per impostare il flusso d'aria.
⌃ ⌄	88 °C	Permet de sélectionner la température de la pièce.
MODE	-	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement.
JET MODE	Po	Pour changer rapidement la température ambiante.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Pour régler la vitesse du ventilateur.
FUNC.	-	Permet de régler ou d'effacer une fonction supplémentaire.
SWING SWING		Pour régler la direction de l'air verticalement ou horizontalement.
ROOM TEMP		Permet de vérifier la température de la pièce.
SLEEP		Utilisé pour définir la durée de la fonction veille.
ON	-	Permet de définir l'heure de mise en marche.
OFF	-	Permet de définir l'heure d'arrêt de l'appareil.
⌄ ⌃	-	Permet de régler le remplacer Temporisateur par Minuteur. Permet de régler la luminosité. Permet de vérifier la température de la pièce. (s'il n'est pas en mode réglage de temps)
SET/CLEAR	-	Permet de régler le temporisateur ou de le remettre à zéro. Utilisé pour définir l'heure actuelle. (maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes)
❶ **RESET**	-	Reinitialisation des réglages de la télécommande.

REMARQUE

- Selon le type de produit, certaines fonctions ne sont pas disponibles ni affichées à l'écran.
- Certains produits ne reçoivent pas les signaux filaires.
- Lorsque vous utilisez le système de fonctionnement simultané, le système fonctionnera environ 1 - 2 minutes après avoir appuyé sur le bouton du dispositif de régulation à distance.
- La température affichée peut être différente de la température réelle de la pièce si la télécommande est installée à un endroit directement exposée aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Selon le produit, les télécommandes sans fil et filaire sont incluses ou en option.
- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.
- Les boutons peuvent varier selon le modèle.

FRANÇAIS

Utilisation de la fonction mode

Mode refroidissement

Un courant d'air confortable et pur refroidit la pièce.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.

- ❄ s'affiche sur l'écran.

3 Appuyez sur ⌃ ou ⌄ pour régler la température.

4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **ROOM TEMP** pour contrôler la température de la pièce.
- Si le réglage de la température désirée est plus élevée que la température ambiante, l'appareil ne produira qu'un vent de ventilation.

Refroidissement puissant Mode

Un courant d'air confortable et pur refroidit la pièce.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.

3 Appuyez sur le bouton **JET MODE** ou **JET COOL**.

- Po s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Pour annuler le Mode de refroidissement puissant, appuyez sur le bouton **JET MODE** ou **JET COOL**, le bouton **FAN SPEED** ou le bouton **ROOM TEMP**.
- Cela permet de réduire rapidement la température ambiante.
- Certains appareils n'ont pas la fonction de refroidissement puissant.
- Le ventilateur de l'appareil fonctionne à une vitesse élevée en mode de refroidissement.
- Les caractéristiques peuvent être sujètes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Mode déshumidification

Permet d'éliminer l'humidité tout en refroidissant légèrement l'air.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode déshumidification.

- 💧 s'affiche sur l'écran.

3 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- La température ne peut pas être réglée lorsque ce mode est en fonction.
- Pendant la saison des pluies ou dans des climats très humides, il est possible de faire fonctionner simultanément un mode de déshumidification et de refroidissement pour éliminer l'humidité efficacement.
- L'option puissance du vent dans le menu peut ne pas être partiellement sélectionné en fonction du produit.

Mode chauffage

Permet de faire circuler un courant d'air chaud à l'intérieur du bâtiment.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode chauffage.

- ☼ s'affiche sur l'écran.

3 Appuyez sur ⌃ ou ⌄ pour régler la température.

4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **ROOM TEMP** pour contrôler la température de la pièce.
- Si le réglage de la température désirée est moins élevée que la température ambiante, l'appareil ne produira qu'un vent de ventilation.
- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.
- Pour vérifier la température ambiante, appuyez sur le bouton température de la pièce.

Mode chauffage rapide

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode chauffage.

3 Appuyer sur le bouton **JET MODE**.

- Po s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Mode ventilateur

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode ventilateur.

- ✣ s'affiche sur l'écran.

3 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- Vent naturel basé sur la logique du zéphyr
  - Pour une nouvelle sensation, différente des autres vitesses du ventilateur, appuyez sur le Sélecteur de vitesse de ventilateur d'intérieur et réglez-le sur le mode zéphyr. Dans ce mode, le vent souffle comme une brise naturelle et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur selon la logique du zéphyr.
- Pendant le mode ventilateur
  - Le compresseur extérieur ne fonctionne pas. Dispose d'une fonction qui fait circuler l'air intérieur en évacuant l'air dont la température est similaire à celle de l'intérieur.

FRANÇAIS

Utilisation de la fonction Fonctionnement automatique

Mode de fonctionnement automatique

Dans ce mode, la vitesse du ventilateur et la température sont automatiquement réglées sur la base de la température ambiante.


Modèle à refroidissement seul

Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur, mais vous pouvez régler le déflecteur d'air pour qu'il tourne automatiquement.


1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton MODE pour sélectionner le mode Fonctionnement automatique.

- AI s'affiche sur l'écran.

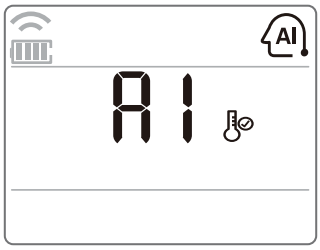

3 Press ^ ou v pour régler la température.
- Veuillez sélectionner le code en fonction de votre ressenti.

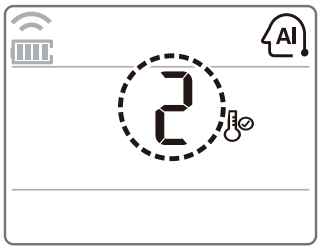

Code	Description
2	Froid
1	Frais
0	Neutre
-1	Un peu chaud
-2	Chaud


Modèle à refroidissement et chauffage

Ce mode permet de changer automatiquement le mode de fonctionnement pour maintenir la température réglée à ±2 °C

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode Fonctionnement automatique.


- AI s'affiche sur l'écran.

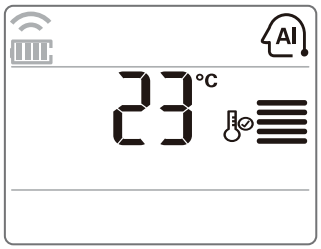

3 Press ^ ou v pour régler la température.
- Réglage de la plage de température: 18 °C ~ 30 °C

4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Mode d'inversion automatique - Réglage de la température de changement du mode

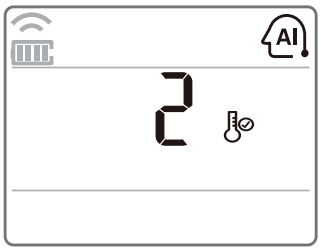

Modèle à refroidissement et chauffage

La température de changement du mode est la différence de température qui doit être atteinte pour passer du mode refroidissement au mode chauffage ou inversement.

1 En mode de fonctionnement automatique, appuyez sur le bouton **FUNC.** pour sélectionner le réglage de la température de changement du mode.

2 Appuyez sur le bouton ⌃ ou ⌄ pour régler la température de changement du mode souhaitée.
- La valeur par défaut est 2 °C
- Réglage de la plage de température: 1 °C ~ 7 °C

REMARQUE

Lorsque la température est réglée à 25 °C et que la température ambiante est de 20 °C le mode de fonctionnement est le chauffage. Si vous réglez la température de changement du mode à 2 °C et que la température ambiante monte à 27 °C(25 °C + 2 °C), l'unité actionne le mode refroidissement.

FRANÇAIS

Utilisation de la Fonction de Réglage de la Température

Réglage de la température

Utilisez cette fonction pour régler la température désirée.

⌃ : Appuyez pour augmenter de 1 °C ou de 1 °F

⌄ : Appuyez pour diminuer de 1 °C ou de 1 °F

REMARQUE

- 5 °C est une différence correcte entre la température de la pièce et celle extérieure.
- Mode Froid
  - Le mode froid ne fonctionne pas si la température désirée est supérieure à la température ambiante. Abaissez la température désirée.
  - Réglage de la plage de température: 18 °C ~ 30 °C
- Opération de chauffage
  - Le mode chauffage ne fonctionne pas si la température désirée est inférieure à la température ambiante.
  - Relevez la température désirée.
  - Réglage de la plage de température: 16 °C ~ 30 °C
  - Lorsque vous appuyez sur le bouton **FAN SPEED** de la télécommande pendant environ. 3 secondes, la température ambiante sera affichée pendant environ 5 secondes avant de revenir à l'écran précédent.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Réglage de l'affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **ROOM TEMP** ou de **FUNC.** pendant 5 secondes pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur

Réglage de la vitesse du ventilateur

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.
- Les caractéristiques peuvent être sujètes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air

Contrôle de direction du flux d'air vers le haut/le bas (en option)

Le flux d'air haut/bas (flux d'air vertical) peut être réglé à l'aide de la télécommande.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyez sur le bouton SWING.
- Les volets vont osciller en haut et en bas.

3 Appuyez sur le bouton SWING à nouveau pour régler les persiennes verticales dans la direction de flux d'air désirée.

REMARQUE

- Si vous appuyez sur le bouton SWING, l'orientation du flux d'air horizontal est modifiée automatiquement en fonction de l'algorithme de Basculement automatique pour distribuer l'air dans la pièce de manière uniforme tout en procurant une sensation de confort au corps, comme si la brise était naturelle.
- Utilisez toujours la télécommande pour régler l'orientation du flux d'air du haut vers le bas. Déplacer manuellement l'orientation du flux d'air des persiennes verticales verticales pourrait endommager le climatiseur.
- Lorsque l'appareil est éteint, le volet de direction du flux d'air haut/bas va fermer l'évent de sortie d'air du système.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Contrôle de direction du flux d'air gauche/droit (en option)

Le flux d'air gauche/droit (horizontal) peut être réglé à l'aide de la télécommande.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyez sur le bouton SWING.
- Les volets vont osciller à gauche et à droite.

3 Appuyez sur le bouton SWING à nouveau pour régler les persiennes horizontales dans la direction de flux d'air désirée.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Vent indirect (en option)

Il ajuste la direction du vent au vent indirect.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyez sur le bouton **AIR FLOW** jusqu'à ce que l'icône clignote.

3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour réserver ou annuler cette fonction.

REMARQUE

Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Vent direct (en option)

Il ajuste la direction du vent au vent direct.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyez sur le bouton **AIR FLOW** jusqu'à ce que l'icône clignote.

3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour réserver ou annuler cette fonction.

REMARQUE

Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Mode intelligent (en option)

C'est la fonction pour régler le fonctionnement en Mode Intelligent du produit.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyez sur le bouton **AIR FLOW** jusqu'à ce que l'icône clignote.

3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour réserver ou annuler cette fonction.

REMARQUE

- La fonction Mode intelligent peut uniquement être sélectionnée dans les modes de refroidissement et de chauffage.
- Les fonctions Mode intelligent / Refroidissement à économie d'énergie / Mode Rafraîchissement ne peuvent pas être définies en même temps.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Mode de rafraîchissement (en option)

C'est la fonction qui permet de définir le Mode de Rafraîchissement du produit.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyez sur le bouton **AIR FLOW** jusqu'à ce que l'icône clignote.

3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour réserver ou annuler cette fonction.

4 Une fois réglé, il s'affiche avec l'effet animé dans l'ordre → → .

REMARQUE

- La fonction Mode Rafraîchissement ne peut être sélectionnée que dans les modes refroidissement et chauffage.
- Les fonctions Mode intelligent / Refroidissement à économie d'énergie / Mode Rafraîchissement ne peuvent pas être définies en même temps.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.


FRANÇAIS

Utilisation de la fonction en option


Réglage individuel de l'orientation de l'ailette (en option)

Il s'agit de la fonction qui contrôle individuellement les angles des aubes dans les produits de cassette de plafond.

1 Appuyer sur le bouton **VANE ANGLE**.
- Le symbole de réglage individuel de l'orientation de l'ailette clignote.

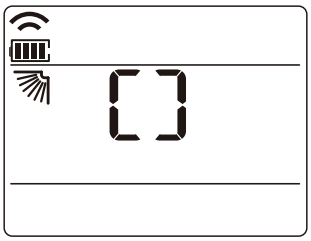

2 Réglez l'orientation de chaque ailette en appuyant sur le bouton **VANE ANGLE**.

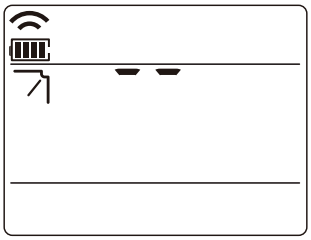

3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour réserver ou annuler cette fonction.

REMARQUE

- Il peut y avoir des différences entre les boutons haut / bas / gauche / droite sur la télécommande sans fil et l'orientation du flux d'air évacué.
- Réglez l'orientation désirée tout en vérifiant le mouvement et l'orientation des ailettes du produit.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Purification de l'air/Purification par plasma (en option)

- Appuyez sur le bouton **AIR PURIFY** ou **PLASMA**.

  - s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous souhaitez l'rrêter, appuyez à nouveau sur le bouton **AIR PURIFY** ou **PLASMA**.
- Lorsque le bouton **AIR PURIFY** est enfoncé alors que l'unité est arrêtée, la Purification de l'Air démarre indépendamment.
- Le filtre à plasma est une technologie élaborée par LG pour se débarrasser des contaminants microscopiques dans l'air aspiré , et ce, en générant un plasma d'électrons fortement chargés. Ce plasma tue et détruit les contaminants pour fournir un air pur et sain.
- Cette fonction peut être utilisée dans n'importe quel mode de fonctionnement et toute vitesse du ventilateur peut être utilisée pendant le fonctionnement du filtre plasma.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Indicateur intelligent (qualité de l'air) Réglage toujours activé (Selon les modèles)

- Appuyez sur le bouton **AIR PURIFY** pendant 3 secondes, le niveau de qualité de l'air sera toujours affiché sur l'indicateur intelligent du produit.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Contrôle de la luminosité de l'écran LCD (selon les modèles)

Elle vous permet de bénéficier d'un éclairage plus doux si vous trouvez l'écran trop lumineux.

- Appuyez sur le bouton .

Utilisation de fonctions spéciales

Définition des fonctions spéciales

1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FUNC.** pour sélectionner la fonction désirée.

2 Appuyer sur le bouton **SET/CLEAR** pour terminer.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Certaines fonctions peuvent fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

Annulation de fonctions spéciales

1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FUNC.** pour sélectionner la fonction désirée.

2 Appuyer sur le bouton **SET/CLEAR** pour annuler la fonction..

Autonettoyage (selon les modèles)

En mode de refroidissement et déshumidification, de l'humidité est générée à l'intérieur de l'unité intérieure. Cette fonction supprime cette humidité.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous mettez l'appareil hors tension, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes et nettoie l'intérieur de l'unité intérieure.
- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque la fonction nettoyage automatique est en marche.

Nettoyage intelligent (selon les modèles)

La fonction de nettoyage intelligent peut être utilisée en mode manuel ou automatique.

-  s'affiche sur l'écran.

Nettoyage intelligent automatique

Si le temps d'utilisation cumulé de l'appareil dépasse 30 heures, la fonction de nettoyage intelligent démarre automatiquement lorsque l'unité est éteinte.

Nettoyage intelligent manuel

Quand l'unité est éteinte, appuyez sur la touche **FUNC.** pour sélectionner la fonction de nettoyage intelligent.

REMARQUE

- La brosse enlève la poussière du filtre en balayant le filtre de gauche à droite ou de droite à gauche. La poussière recueillie est collectée dans le bac à poussière.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

FRANÇAIS

Refroidissement à économie d'énergie (en option)

Le Refroidissement à économie d'énergie est la fonction qui permet d'ajuster la température souhaitée pendant le fonctionnement du refroidissement pour améliorer le confort de l'utilisateur et améliorer les performances d'économie d'énergie.

• s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Il ne peut être sélectionné que pendant l'opération de refroidissement.
- Lorsque vous appuyez sur Refroidissement à économie d'énergie pendant le refroidissement à 22 °C ou moins, il est automatiquement réglé sur 22 °C.
- Pendant l'opération de Refroidissement à économie d'énergie, la température sur la télécommande peut être affichée différemment de l'affichage du climatiseur.
- Les fonctions Mode intelligent / Refroidissement à économie d'énergie / Mode Rafraîchissement ne peuvent pas être définies en même temps.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Chauffage électrique (Selon les modèles)

Cette fonction ne peut être réglée que pendant le fonctionnement du mode chauffage.

• s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- L'unité intérieure affiche le symbole correspondant pendant le fonctionnement du mode chauffage, le chauffage auxiliaire est automatiquement activé, mais il ne s'affiche pas sur la télécommande sans fil.
- Sur les climatiseurs muraux, cette fonction est active dans le mode chauffage au sol.
- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Refroidissement confort (en option)

Le refroidissement de confort est la fonction qui sert à contrôler automatiquement l'intensité de refroidissement afin de maintenir la sensation agréable sans éteindre l'appareil après que la température intérieure ait atteint la tempé.

• s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Il ne peut être sélectionné que pendant l'opération de refroidissement.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Minuterie

Réglage de l'heure actuelle

1 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pendant 3 secondes.

2 Appuyez sur le bouton ⌄ ou ⌃ jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
- Si vous appuyez et maintenez le bouton enfoncé, l'heure sera rapidement ajusté par périodes de 10 minutes.

REMARQUE

Vérifiez les indicateurs AM et PM.

Réglage de la minuterie de mise en veille

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyez sur le bouton **SLEEP** pour allumer ou éteindre le minuteur.



3 Appuyez sur le bouton ⌄ ou ⌃ jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
- 7 heures est le réglage maximum.

4 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

Réglage de la minuterie Marche

1 Appuyez sur le bouton **ON** pour allumer ou éteindre le minuteur.




2 Appuyez sur le bouton ⌄ ou ⌃ jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

Réglage de la minuterie Arrêt

1 Appuyez sur le bouton **OFF** pour allumer ou éteindre le minuteur.



2 Appuyez sur le bouton ⌄ ou ⌃ jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

Annulation du réglage de la minuterie

Vous pouvez annuler tous les réglages de minuterie.

- Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

REMARQUE

- Si vous souhaitez annuler un réglage spécifique de la minuterie, appuyez sur le bouton de minuterie selon que vous souhaitez allumer ou éteindre la minuterie de mise en marche, de mise à l'arrêt ou de mise en veille. Appuyez ensuite sur le bouton **SET/CLEAR** tout en pointant la télécommande vers le récepteur de signal.
- Le voyant de la minuterie sur le climatiseur et l'écran s'éteignent.

FRANÇAIS

Paramètre de verrouillage du mode

Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement : "refroidissement uniquement" ou "réchauffement uniquement"

1. Appuyez sur ce ▽ △ pendant 5 secondes au moins ; le mode de fonctionnement passe à "refroidissement uniquement".
2. Appuyez sur ce ▽ △ pendant 5 secondes au moins ; le mode de fonctionnement passe de "refroidissement uniquement" à "réchauffement uniquement".
3. Appuyez sur ce ▽ △ pendant 5 secondes au moins ; le mode "réchauffement uniquement" est arrêté.

- En modes "refroidissement uniquement" et "réchauffement uniquement", il n'est pas possible de choisir de changer de mode.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser une autre télécommande, mais, pour changer de mode de fonctionnement, vous devez en utiliser une sans fil.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Sélection de la direction de sortie d'air (pour la console)

Vous pouvez sélectionner la sortie d'air.

1. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour démarrer l'unité.
2. Appuyez sur le bouton AIR OUTLET.

AIR OUTLET

- Si est sélectionné, seule la sortie d'air supérieure sera ouverte et soufflera de l'air.
- Si est sélectionné, seule la sortie d'air inférieure sera ouverte et soufflera de l'air.
- Si est sélectionné, les sorties d'air supérieure / inférieure seront ouvertes et souffleront de l'air.

REMARQUE

Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Vérification du qualité de l'air pendant l'opération de purification de l'air (en option)

Appuyez sur le bouton (Air Purify) pendant 3 secondes, le qualité de l'air sera toujours affiché sur l'indicateur intelligent du produit.

Global

Couleur d'affichage	Qualité de l'air	Concentration de poussière ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Vert	Bon	54 ↓	12 ↓
Jaune	Moyen	55-154	13-35
Orange	Malsain	155-254	36-55
Rouge	Insuffisant	255 ↑	56 ↑

Chine / Inde


Couleur d'affichage	Qualité de l'air	Concentration de poussière ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Vert	Bon	50 ↓	35 ↓
Jaune	Moyen	51-150	36-75
Orange	Malsain	151-250	76-115
Rouge	Insuffisant	251-350	116-150
Rose	Très insuffisant	351-420	151-250
Violet	Sévère	421 ↑	251 ↑

REMARQUE


- La concentration de poussière est affichée de 8 à 999 par unité de 1.
- La concentration de poussière se réfère à la fiche technique du fabricant du capteur.
- Les critères de concentration de poussière pour les PM1.0 poussières ont été établis en fonction des mêmes critères que les PM2.5 poussières. (Norme d'entreprise)
- La concentration et le niveau de poussière affichés sur le produit peuvent différer des autres instruments de mesure ou d'autres produits.
- Les valeurs de concentration de poussière affichées peuvent différer les unes des autres en fonction des différences entre les méthodes de mesure de la poussière et également de la densité de poussière réelle.
- L'évaluation de la concentration de poussière est réalisée avec la poussière d'essai standard de notre entreprise.
- Si vous utilisez un produit générant de la vapeur ou des particules fines (humidificateur, appareils de cuisson, sprays, etc.), la concentration de poussière peut changer.
- La concentration de poussière peut varier en fonction de l'environnement d'installation et de l'environnement environnant.
- Il est également affecté par les canapés, les lits, les tapis, les aspirateurs, l'humidité, la fumée, les insectes, les animaux domestiques, etc.
- Il est affecté par les chantiers, les bords de routes et les usines.
- Les concentrations de poussière peuvent être mesurées comme étant plus élevées dans un environnement où de l'air extérieur est introduit, comme près de l'entrée, des fenêtres et des ouvertures de ventilation.
- Ceci est une fonction supplémentaire du produit et peut ne pas fonctionner avec certains produits.
- Les caractéristiques peuvent être sujètes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Comment définir la couleur du niveau de qualité de l'air

1. Avec le bouton (JET COOL) enfoncé, appuyez sur le bouton de réinitialisation.

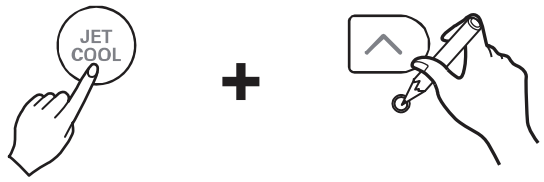

2. A l'aide des touches (^) ou (v), réglez le code de fonction et la valeur de réglage.

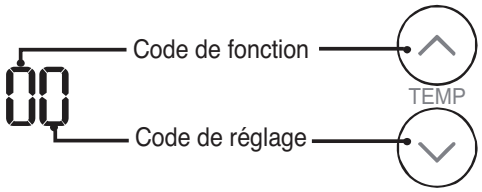

3. Appuyez 1 fois sur le bouton (⏻) vers l'unité intérieure.
   Chaque pays a des normes différentes pour indiquer la qualité globale de l'air.
   Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.


Valeur	Étape	Qualité Globale de l'air.
Type1 (1bip)	4étape (pour la Corée)	Bonne/Modérée/Malsaine/ Mauvaise
Type2 (2bip)	4étape (pour le Monde)	Bonne/Modérée/Malsaine/ Mauvaise
Type3 (3bip)	6étape (pour la Chine)	Bonne/Modérée/Malsaine/ Mauvaise/Très mauvaise / Grave

4. Réinitialisez la télécommande pour qu'elle utilise le mode de fonctionnement général.


Fonctionnement forcé

C'est la procédure à utiliser quand on ne peut pas utiliser la télécommande. Appuyez sur l'interrupteur tactile (Bouton ON/OFF) pendant 2 secondes.
Si vous souhaitez arrêter le fonctionnement, appuyez de nouveau sur l'interrupteur tactile.
Si le courant revient après une panne de courant pendant le mode de fonctionnement forcé, les conditions de fonctionnement sont automatiquement réglés de la manière suivante : Pendant le fonctionnement forcé, le mode initial continue.


<Cassette 1 voies (plafond) >

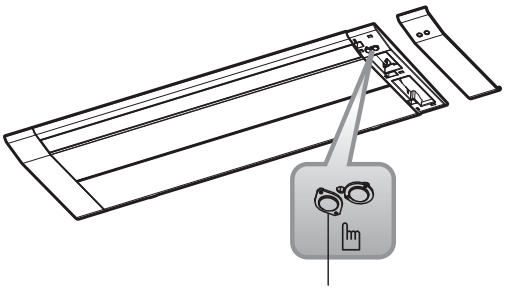


<Cassette 2 voies (plafond)>

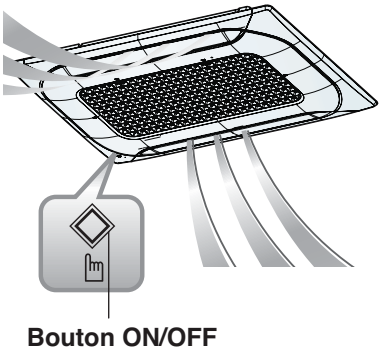

<Art Cool Gallery Series>

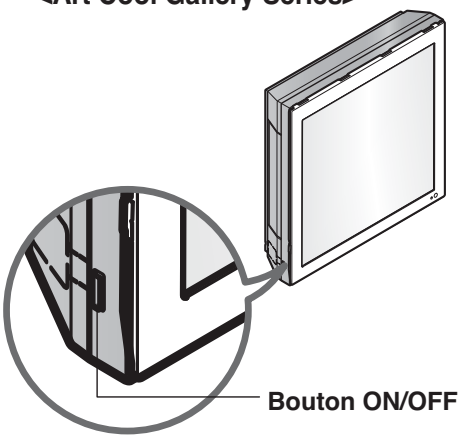

<Console>

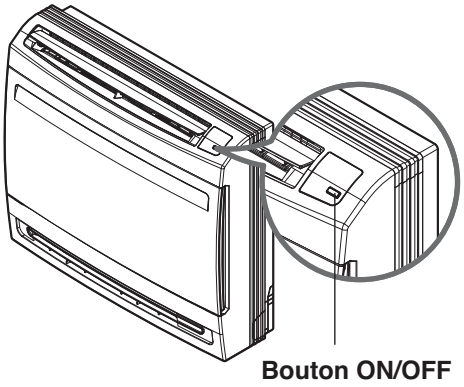

* La présentation peut varier selon le type de modèle.

Fonction redémarrage automatique

Si le courant revient après une panne de courant, le fonctionnement redémarrage automatique est la fonction qui permet de revenir automatiquement aux conditions de fonctionnement précédentes.

Entretien et Maintenance

Cassette 1voies (plafond) (Grille + Paneau)

⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.

■ Arrêtez le système avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de l'eau de javel ou des abrasifs.


REMARQUE

Le courant électrique doit être coupé avant de nettoyer l'unité intérìeure.


FILTRES D'AIR

Les filtres d'air derrière la grille de façade doivent être vérifiés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire.

<Type de grille>

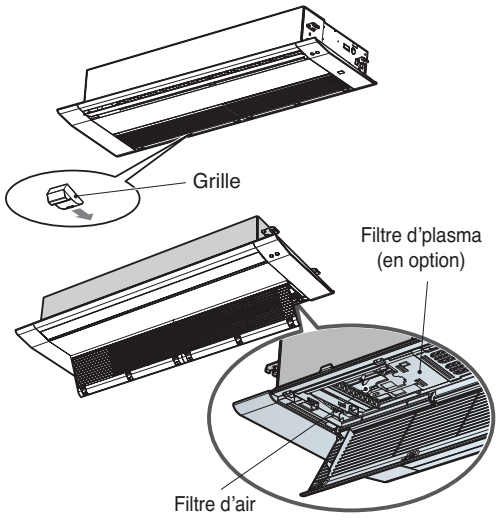

<Type de paneau>

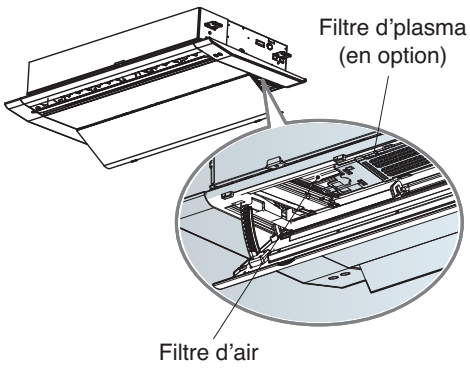


Châssis TT : 6 de chaque
Châssis TU : 4 de chaque

■ N'utilisez jamais aucun des produits suivants:


- Eau plus chaude que 40 °C. Pourrait provoquer une déformation et/ou une décoloration.
- Substances volatiles. Pourraient endommager les surfaces du climatiseur.



<Type de grille>

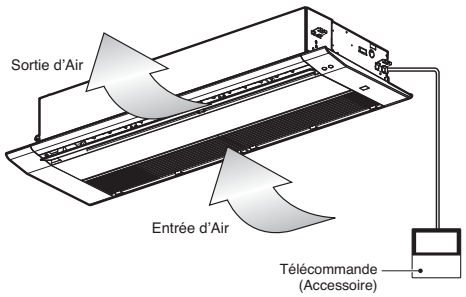

<Type de paneau>

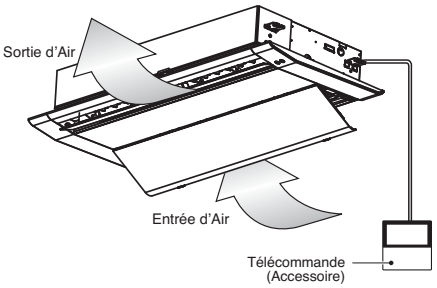

1. Retirez le filtre à air

⚠ ATTENTION

Lorsque vous avez à enlever le filtre d'air, ne touchez pas les parties en métal de l'unité interieure. Cela peut vous provoquer des blessures.

2. Retirez le filtre à plasma (en option).

■ Dévissez 2 vis du filtre à plasma (en option).

3. Nettoyez la saleté du filtre d'air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau.

■ Si la saleté est visible, lavez avec un détergent neutre dans de l'eau tiède.

■ Si vous utilisez de l'eau chaude (40 °C ou plus), cela peut entraîner une déformation.

4. Après le lavage, séchez bien à l'ombre.

■ N'exposez pas le filtre d'air au soleil d'une façon directe, ou à la chaleur d'une flamme pour le sécher.

5. Installez le filtre à plasma (en option) et le filtre à air.


Cassette 1voies (plafond) (Avec Purificateur d'air)

Nettoyage du filtre


⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer tout entretien, coupez l'alimentation principale du système.

1. Tirez sur les poignées aux deux extrémités de la face arrière marquée du panneau avant, puis ouvrez la grille avant et appuyez sur les deux crochets et retirez le préfiltre.

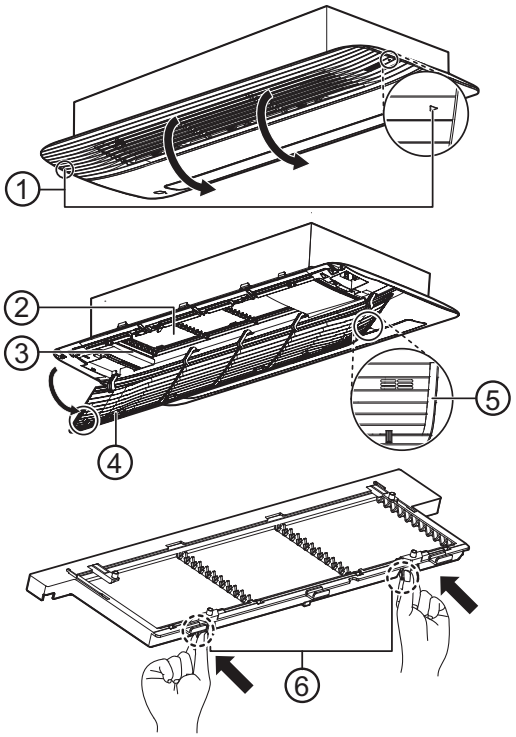

2. Nettoyez avec un aspirateur ou une brosse douce.
   • Si le filtre est très sale, laver avec de l'eau et un détergent neutre.
3. Laisser le filtre sécher à l'ombre jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
4. Installez le filtre dans l'ordre inverse duquel il a été retiré, puis fermez la grille avant.
   • Lors de l'installation du filtre, insérez le crochet dans le trou carré.

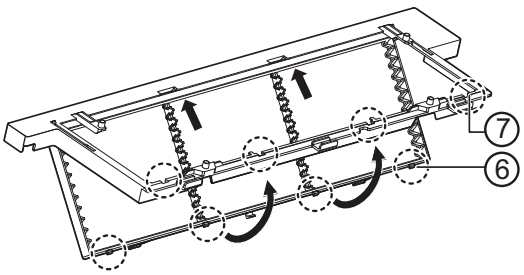

① Marqueur
② Pré-filtre
③ Cas de filtre
④ Grille d'admission avant
⑤ Poignée
⑥ Crochet
⑦ Trou carré

⚠ AVERTISSEMENT

Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que le filtre est correctement installé dans le boîtier du filtre. (Lorsque vous insérez le filtre dans le boîtier et poussez la poignée, vous entendrez un déclic lorsqu'il est fixé en place.)
- Veillez à ne pas faire tomber la grille avant lors du retrait du filtre.
- N'utilisez pas de liquides volatils ou d'eau à 40 °C ou plus.
- L'utilisation du filtre lorsqu'il n'est pas complètement sec peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
- Le séchage du filtre près d'un feu ou à la lumière directe du soleil peut endommager le filtre.
- Lors du nettoyage du filtre, veillez à ne pas endommager les mailles du filtre.

REMARQUE


- Si de la poussière pénètre dans le filtre, il peut y avoir une baisse de la capacité de refroidissement.
- Nettoyez environ une fois toutes les deux semaines.
- Si vous faites nettoyer le filtre dans un LG Electronics Centre de service, des frais supplémentaires peuvent être facturés. (service payant)
- Le nombre et le type de filtres fournis peuvent différer selon le modèle.
- La forme et les composants du produit peuvent différer selon le modèle.
- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.

FRANÇAIS


Nettoyage du filtre de désodorisation/filtre PM1.0 (en Option)


1. Reportez-vous à ‘Comment retirer le filtre’ lors du retrait du filtre.

2. Saisissez la poignée sur le support du boîtier du filtre et tirez dans le sens de la flèche pour retirer le Filtre PM1.0
   • Ne retirez pas le support du boîtier du filtre et la grille d'admission.

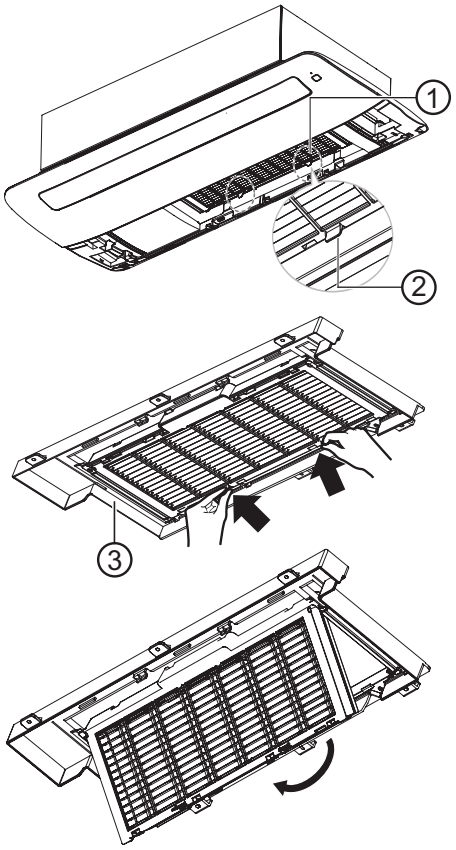


3. Comme indiqué sur la figure, tirez sur la poignée et retirez le filtre de désodorisation.

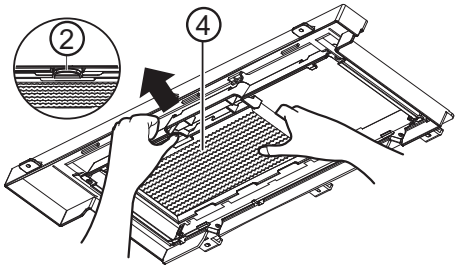

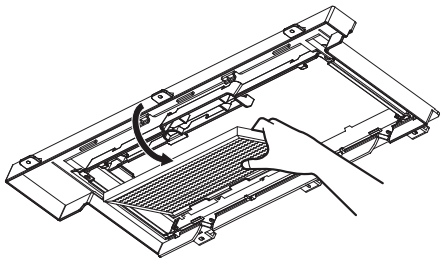

4. Lavez le filtre après avoir vérifié la méthode de lavage dans ‘Informations sur le filtre’.

5. Après le lavage, réinstallez le filtre de désodorisation et le filtre PM1.0 dans leurs positions d'origine, respectivement.
   • Lors de l'installation du filtre PM1.0, insérez le crochet dans le trou carré.

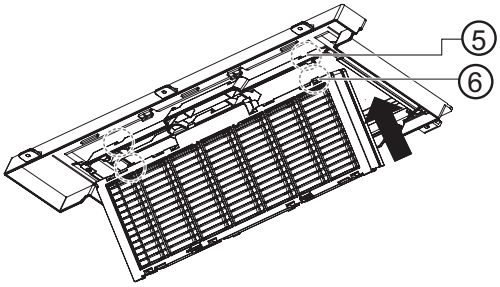

① Filtre PM1.0
② Poignée
③ Support de boîtier de filtre
④ filtre désodorisant
⑤ Crochet
⑥ Trou carré

⚠ AVERTISSEMENT

Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.

REMARQUE

- L’élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.


⚠ ATTENTION

- Veillez à ce que le boîtier du filtre soit correctement assemblé au porte-filtre.
- Veillez à ne pas faire tomber la grille avant lors du retrait du filtre.
- Ne lavez pas le filtre à poussière avec de l'eau chaude à plus de 40 °C ou des liquides volatils.
- Ne lavez pas le filtre désodorisant photocatalytique dans l'eau.
- Après le nettoyage du filtre PM1.0, le buzzer retentit 7 fois si l'eau n'est pas complètement sèche. Séchez soigneusement le filtre.
- Le séchage du filtre près d'un feu ou à la lumière directe du soleil peut endommager le filtre.
- Portez des gants lors de l'installation.

REMARQUE

- La quantité et le type de filtres fournis par chaque modèle peuvent différer.
- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.

Informations sur le filtre


Nom du filtre	Description du filtre
Filtre désodorisant 	• Sécher pendant 3 heures à la lumière du soleil ou sous une lumière fluorescente. • Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne) • Le lavage du filtre à l'eau peut l'endommager ou le déformer.
Filtre PM1.0 	• Nettoyez le filtre sans le démonter. • Plongez le filtre PM1.0 dans l'eau, en le secouant plusieurs fois pour le nettoyer. • Si le filtre est très sale, le faire tremper pendant 30 minutes dans de l'eau tiède avec un détergent doux et rincer abondamment à l'eau propre. (N'utilisez pas de détergents acides tels que l'acide citrique.) • Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. • Sécher à l'ombre pendant environ une journée. (S'il reste de l'humidité, la sonnerie retentira 7 fois.) Le séchage à l'aide d'un appareil de chauffage à air chaud, tel qu'un sèche-cheveux ou un appareil de chauffage, peut endommager ou déformer le filtre. • L'intérieur du filtre est tranchant, ne le frottez pas et ne le touchez pas directement.

FRANÇAIS


Nettoyage du capteur PM1.0

Capteur PM1.0


1. Comme le montre la figure ci-dessous, placez votre doigt dans l'indicateur.

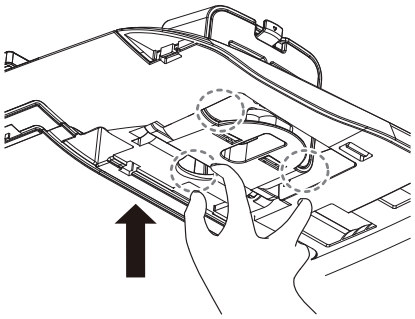


2. Ouvrez le panneau avant et abaissez le boîtier du capteur PM1.0 comme indiqué dans la figure ci-dessous.

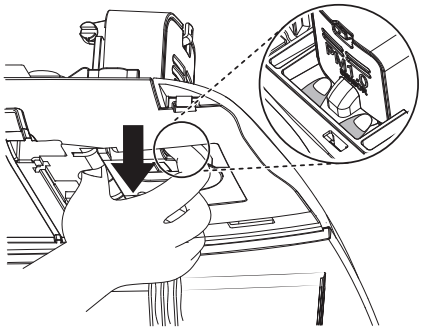


3. Une fois que le boîtier du capteur PM1.0 est complètement abaissé, tournez le boîtier du capteur PM1.0 pour le fixer comme indiqué sur la figure ci-dessous.

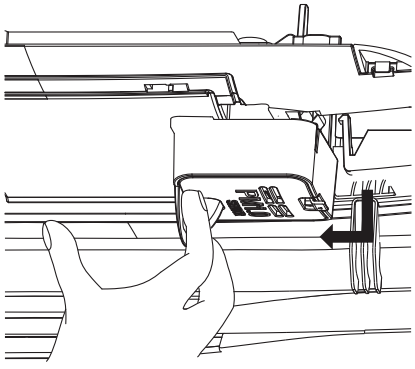

4. Ouvrez le couvercle du capteur PM1.0 sur le côté du boîtier.

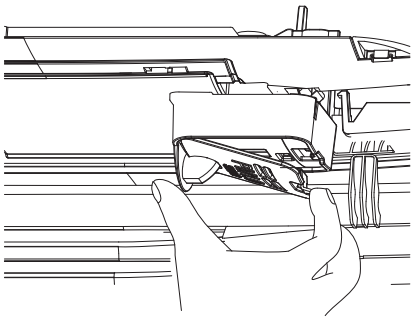

5. Utilisez un coton-tige légèrement humide pour essuyer la poussière de l'objectif, puis utilisez un coton-tige sec pour éliminer l'humidité.

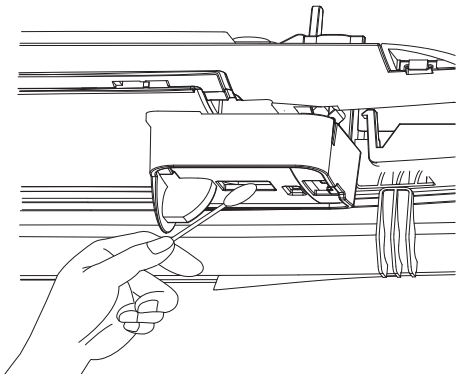

6. Fermez le couvercle du boîtier du capteur PM1.0, puis installez le boîtier du capteur PM1.0 dans sa position d'origine.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.
- Veillez à ne pas faire tomber le produit lors du retrait du couvercle d'angle du capteur PM1.0.
- Faites attention aux chutes d'accidents lors du nettoyage du capteur PM1.0.

REMARQUE

- Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne)
- Le capteur PM1.0 est uniquement inclus avec le panneau de purification d'air.
- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.

Cassette 4voies (plafond)


⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.

Grille, Couvercle et Commande à distance


■ Arrêtez le système avant de le nettoyer. Pour le nettoyer, utilisez un tissu doux et sec. N'utilisez pas de l'eau de javel ou des abrasifs.

REMARQUE Le courant électrique doit être coupé avant de nettoyer l'unité intérieure.

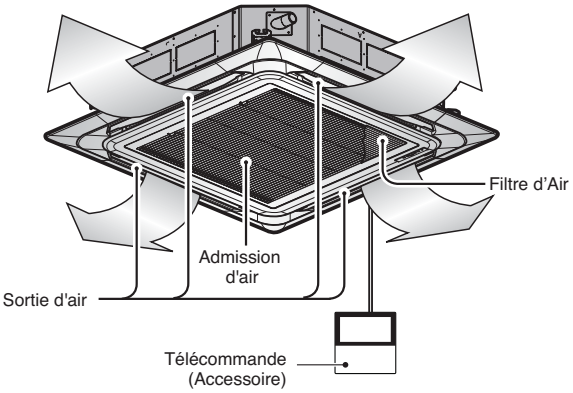

FILTRES D'AIR


Les filtres d'air derrière la grille de façade doivent être vérifiés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire.

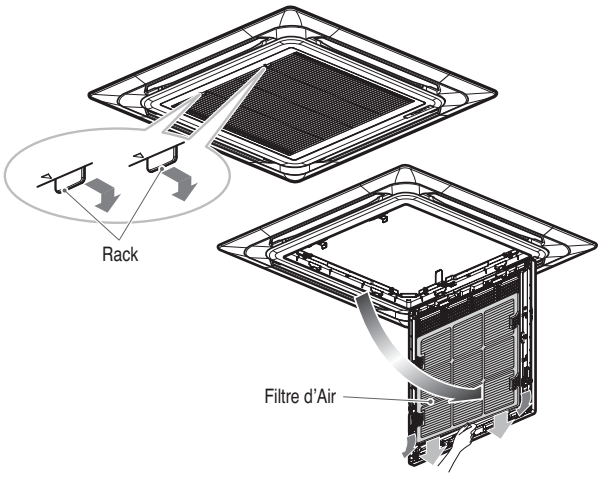

■ N'utilisez jamais aucun des produits suivants:

- Eau plus chaude que 40 °C.
  Pourrait provoquer une déformation et/ou une décoloration.
- Substances volatiles.
  Pourraient endommager les surfaces du climatiseur.



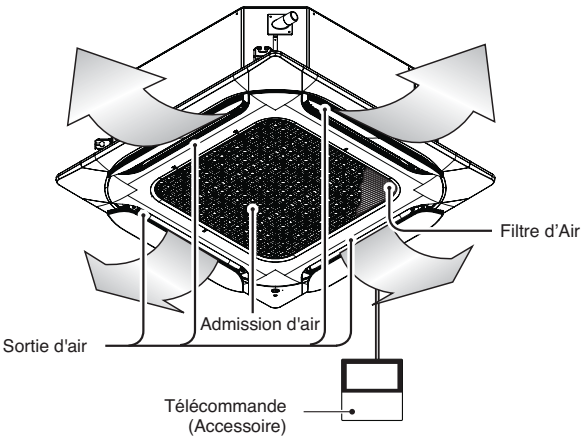

1. Enlevez les Filtres d'Air.

■ Prenez l'onglet et pousser légèrement vers le fond pour enlever le filtre.

⚠ ATTENTION

Lorsque vous avez à enlever le filtre d'air, ne touchez pas les parties en métal de l'unité interieure.

Cela peut vous provoquer des blessures.

2. Nettoyez la saleté du filtre d'air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau.

■ Si la saleté est visible, lavez avec un détergent neutre dans de l'eau tiède.

■ Si vous utilisez de l'eau chaude (40 °C ou plus), cela peut entraîner une déformation.

3. Après le lavage, séchez bien à l'ombre.


■ N'exposez pas le filtre d'air au soleil d'une façon directe, ou à la chaleur d'une flamme pour le sécher.

4. Replacez le filtre d'air.


FRANÇAIS

Nettoyage du filtre de désodorisation/filtre PM1.0 (en Option)


1. Appuyez sur les crochets de fixation des deux côtés et ouvrez la grille avant.

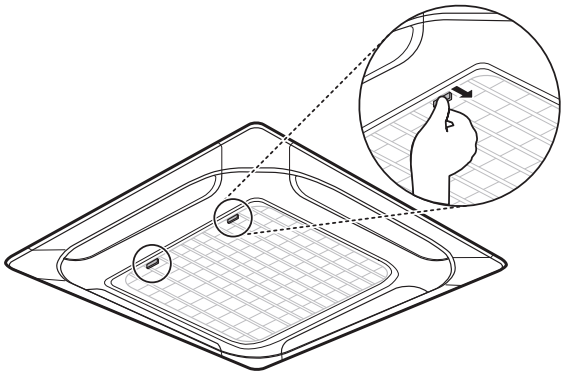

2. Retirez le filtre PM1.0 en appuyant sur le crochet de fixation.

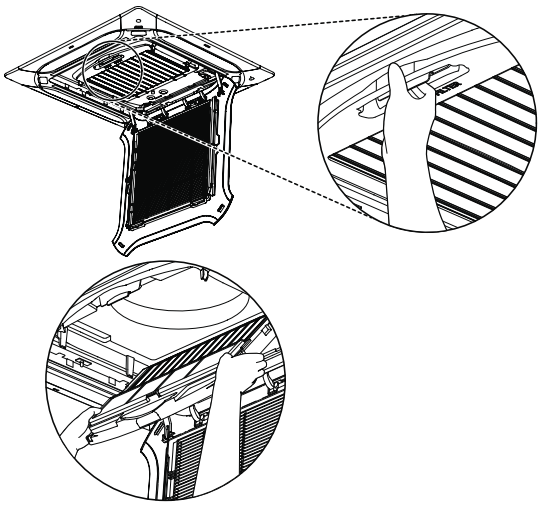

3. Retirez le filtre de désodorisation du photocatalyseur en le tirant vers le haut.

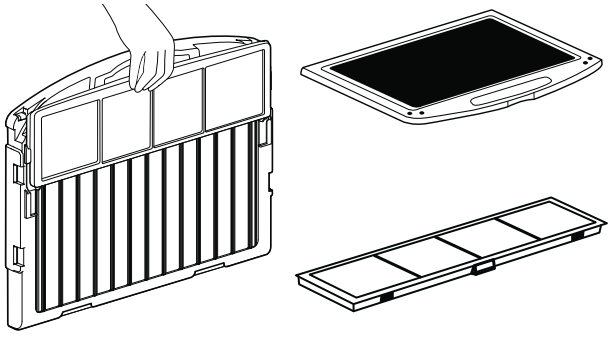

4. Après le montage dans l'ordre inverse, fermez la grille avant.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.


⚠ ATTENTION

- Veillez à ce que le boîtier du filtre soit correctement assemblé au porte-filtre.
- Veillez à ne pas faire tomber la grille avant lors du retrait du filtre.
- Ne lavez pas le filtre à poussière avec de l'eau chaude à plus de 40 °C ou des liquides volatils.
- Ne lavez pas le filtre désodorisant photocatalytique dans l'eau.
- Retirez le filtre de désodorisation du photocatalyseur en le tirant vers le haut. Séchez soigneusement le filtre.
- Le séchage du filtre près d'un feu ou à la lumière directe du soleil peut endommager le filtre.
- Portez des gants lors de l'installation.

REMARQUE

- La quantité et le type de filtres fournis par chaque modèle peuvent différer.
- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.


Informations sur le filtre

Nom du filtre	Description du filtre
Filtre désodorisant 	• Sécher pendant 3 heures à la lumière du soleil ou sous une lumière fluorescente. • Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne) • Le lavage du filtre à l'eau peut l'endommager ou le déformer.
Filtre PM1.0 	• Nettoyez le filtre sans le démonter. • Plongez le filtre PM1.0 dans l'eau, en le secouant plusieurs fois pour le nettoyer. • Si le filtre est très sale, le faire tremper pendant 30 minutes dans de l'eau tiède avec un détergent doux et rincer abondamment à l'eau propre. (N'utilisez pas de détergents acides tels que l'acide citrique.) • Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. • Sécher à l'ombre pendant environ une journée. (S'il reste de l'humidité, la sonnerie retentira 7 fois.) Le séchage à l'aide d'un appareil de chauffage à air chaud, tel qu'un sèche-cheveux ou un appareil de chauffage, peut endommager ou déformer le filtre. • L'intérieur du filtre est tranchant, ne le frottez pas et ne le touchez pas directement.


Nettoyage du capteur PM1.0

Capteur PM1.0


1. Retirez le couvercle d'angle du capteur PM1.0 sur le panneau avant.

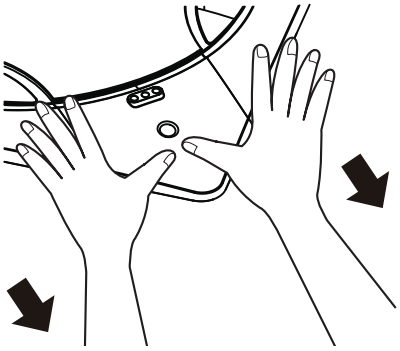

2. Ouvrez le boîtier du capteur PM1.0 sur le côté du boîtier du capteur PM1.0 et retirez le capuchon en caoutchouc.

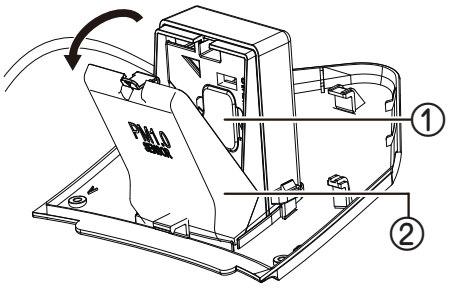

3. Utilisez un coton-tige pour essuyer la saleté de la lentille, puis utilisez un coton-tige sec pour éliminer l'humidité.

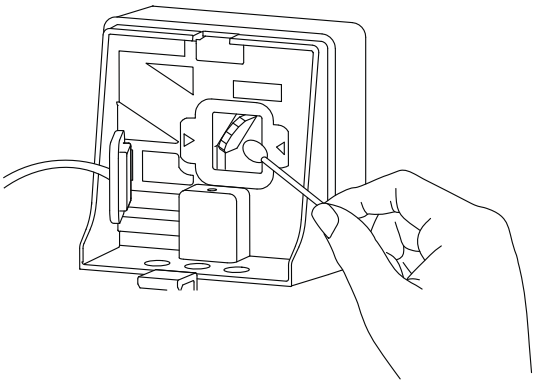

Ouvrez le boîtier du capteur PM1.0 sur le côté du boîtier du capteur PM1.0 et retirez le capuchon en caoutchouc.

① Bouchon en caoutchouc

② Boîtier de capteur PM1.0

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.
- Veillez à ne pas faire tomber le produit lors du retrait du couvercle d'angle du capteur PM1.0.
- Faites attention aux chutes d'accidents lors du nettoyage du capteur PM1.0.

REMARQUE

- Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne)
- Le capteur PM1.0 est uniquement inclus avec le panneau de purification d'air.
- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.

FRANÇAIS

Cassette Tour (plafond)


⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.

Grille, Couvercle et Commande à distance


■ Arrêtez le système avant de le nettoyer. Pour le nettoyer, utilisez un tissu doux et sec. N'utilisez pas de l'eau de javel ou des abrasifs.

REMARQUE Le courant électrique doit être coupé avant de nettoyer l'unité intérìeure.

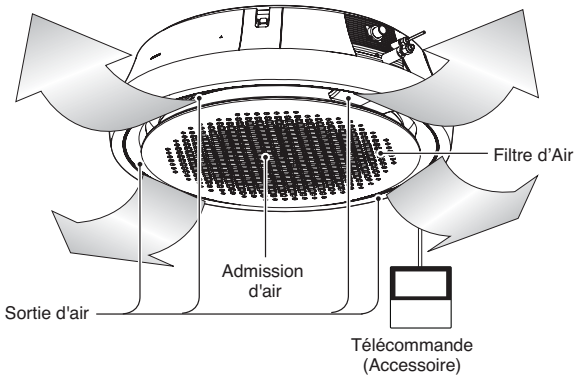

FILTRES D'AIR

Les filtres d'air derrière la grille de façade doivent être vérifiés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire.

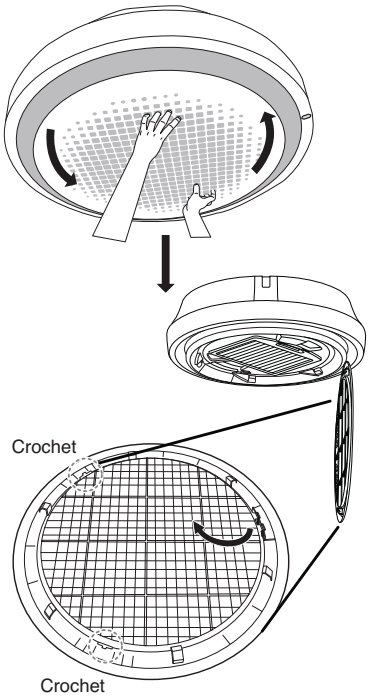

■ N'utilisez jamais aucun des produits suivants:
- Eau plus chaude que 40 °C. Pourrait provoquer une déformation et/ou une décoloration.
- Substances volatiles. Pourraient endommager les surfaces du climatiseur.



1. Enlevez les Filtres d'Air.

■ Prenez l'onglet et pousser légèrement vers le fond pour enlever le filtre.

⚠ ATTENTION

Lorsque vous avez à enlever le filtre d'air, ne touchez pas les parties en métal de l'unité interieure.
Cela peut vous provoquer des blessures.

2. Nettoyez la saleté du filtre d'air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau.

■ Si la saleté est visible, lavez avec un détergent neutre dans de l'eau tiède.
■ Si vous utilisez de l'eau chaude (40 °C ou plus), cela peut entraîner une déformation.

3. Après le lavage, séchez bien à l'ombre.

■ N'exposez pas le filtre d'air au soleil d'une façon directe, ou à la chaleur d'une flamme pour le sécher.

4. Replacez le filtre d'air.

Conduite masquée dans le plafond

⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.


Grille, boîtier, et télécommande


■ Mettez le système hors tension avant de procéder au nettoyage de l'appareil. Utiliser un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'eau de javel ou de substances abrasives.


REMARQUE Le cordon d'alimentation électrique doit être débranché avant de procéder au nettoyage des parties internes de l'appareil.

Filtre à air

Les filtres à air disposés à l'arrière de l'appareil (côté aspiration) devraient être vérifiés et nettoyés tous les quinze jours ou plus souvent si nécessaire.

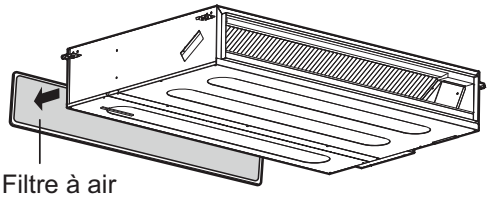

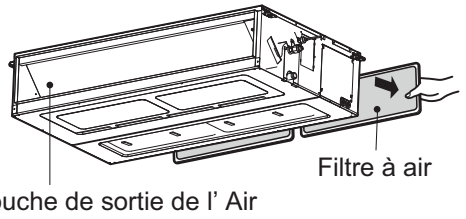

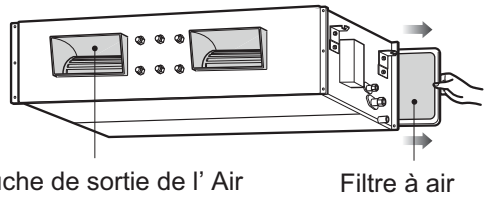

* La présentation peut varier selon le type de modèle.

■ N'utilisez aucun des produits suivants :

- l'eau dont la température excède 40 °C qui peut déformer la structure et/ou la décolorer.
- les substances volatiles qui peuvent endommager la surface du climatiseur.



1. Enlevez les Filtres d'Air.

■ Prenez l'onglet et pousser légèrement vers le fond pour enlever le filtre.

⚠ ATTENTION

Lorsque vous avez à enlever le filtre d'air, ne touchez pas les parties en métal de l'unité interieure.
Cela peut vous provoquer des blessures.

2. Nettoyez la saleté du filtre d'air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau.

■ Si la saleté est visible, lavez avec un détergent neutre dans de l'eau tiède.
■ Si vous utilisez de l'eau chaude (40 °C ou plus), cela peut entraîner une déformation.

3. Après le lavage, séchez bien à l'ombre.

■ N'exposez pas le filtre d'air au soleil d'une façon directe, ou à la chaleur d'une flamme pour le sécher.

4. Replacez le filtre d'air.

FRANÇAIS

Art Cool Gallery Series

⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, veuillez placer l'interrupteur principal du système sur la position arrêt, puis débranchez l'interrupteur et le cordon d'alimentation.


Nettoyez l'unité avec un tissu doux et sec. N'utilisez pas d'eau de Javel ou des abrasifs.

⚠ ATTENTION




N'utilisez jamais aucun des produits suivants :
- De l'eau chaude à plus de 40 °C. Ceci peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Des substances volatiles. Ceci peut endommager les surfaces du climatiseur.

Filtres à air

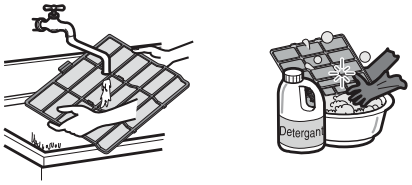


Les filtres à air placés derrière la grille avant doivent être examinés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire. Pour enlever les filtres, reportez-vous aux diagrammes explicatifs correspondant à chaque modèle. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau savonneuse tiède. Si la saleté ne peut pas être enlevée facilement, lavez avec de l'eau tiède additionnée de détergent . Après le nettoyage, faites-les sécher convenablement à l'ombre puis remettez-les à leur place.

Filtres plasma

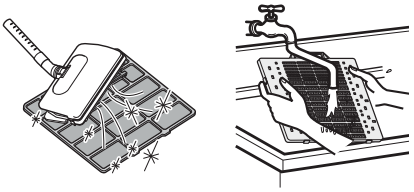

Les filtres plasma placés derrière le filtre à air doivent être examinés et nettoyés tous les 3 mois ou plus souvent si nécessaire. Pour enlever les filtres, reportez-vous aux diagrammes explicatifs correspondant à chaque modèle. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur. En cas de saleté manifeste, lavez-les avec de l'eau, faites-les bien sécher à l'ombre, puis remettez-les à leur place.

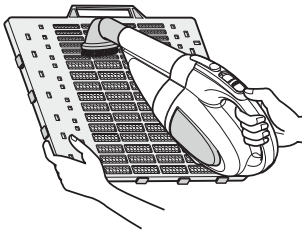

Filtres déodorants


Enlevez les filtres déodorants qui sont derrière le filtre à air et exposez-les à la lumière directe du soleil pendant 2 heures. Puis remettez-le à leur place.

Enlèvement des filtres

Modèle Art Cool :

Retirez la partie supérieure du panneau avant et relevez-la.

- Retirez le filtre en maintenant le panneau avant.Appuyez sur le bouton PUSH puis desserrez les vis pour retirer le filtre plasma. Séchez-le entièrement à l'ombre après l'avoir nettoyé. Puis replacez le filtre plasma et le filtre dans le bon ordre.Réinsérez le crochet du panneau avant dans l'orifice afin de fermer le panneau avant.

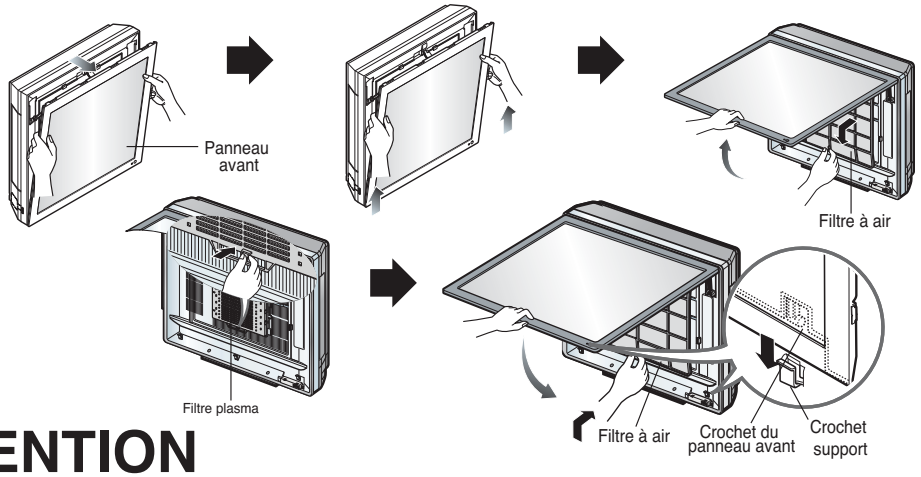


⚠ ATTENTION


Attendez au moins 10 secondes avant de toucher au filtre plasma après ouverture de la grille d'entrée d'air ; autrement, vous risquez de subir un choc électrique.

Comment remplacer l'image et la photo


1. Mettez hors tension puis ouvrez la partie supérieure du panneau avant.

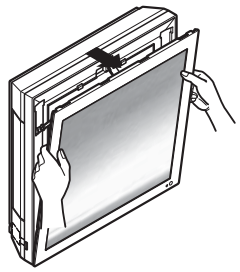


2. Tirez sur les maillons de la partie inférieure du panneau avant, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

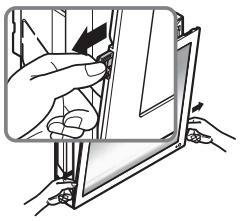


3. Poussez et fermez la partie supérieure du panneau avant et puis tirez en avant la partie inférieure du panneau jusqu'à ce qu'il soit fixé.

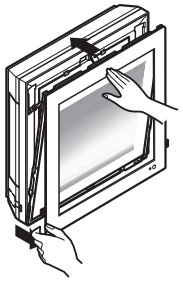


4. Retirez l'image.

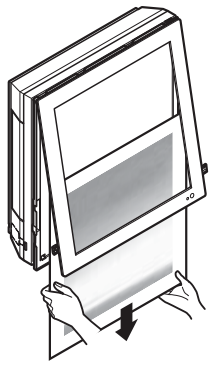


5. Tournez l'image vers le bas et retournez le napperon puis ôtez l'adhésif protecteur fixé à celui-ci.

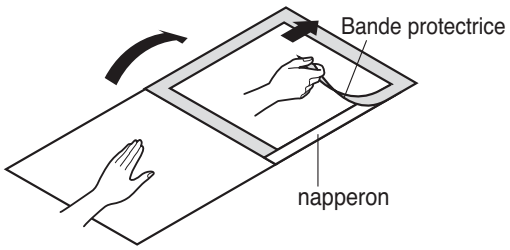


6. Placez l'image/photo entre l'image retirée et le napperon. (taille de la photo/image recommandée : 450 mm x 450 mm)

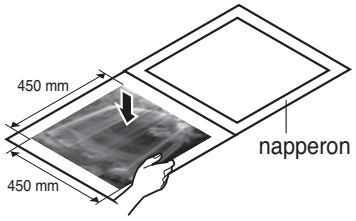


7. Recouvrez le napperon et appuyez avec les mains pour un contact ferme.

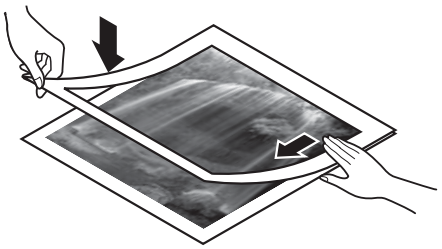

8. Glissez la photo ou le dessin désiré sous les deux attaches comme montré ci-après, et fixez-les. Appuyez légèrement sur la partie avant pour refermer.

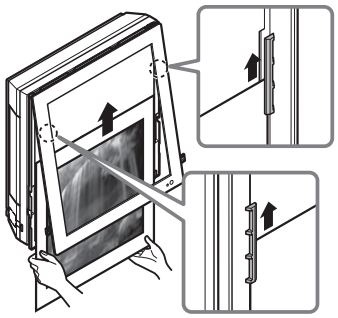


9. Poussez les deux maillons de la partie inférieure du panneau à l'intérieur et fixez-les. Puis mettez sous tension.

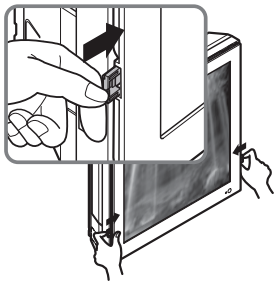

※ **Si aucun tapis n'est utilisé, la taille recommandée pour la photo/image est de:**
522 mm x 522 mm

Au moment de la mise sous tension et après avoir remis en place le filtre et l'image, le panneau avant n'intervient pas.

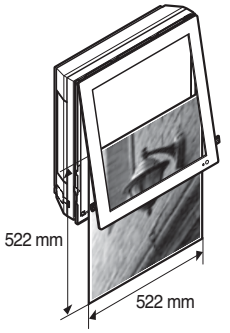

FRANÇAIS

Montage mural

⚠ ATTENTION


Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.

N'utilisez jamais aucun des produits suivants :
- De l'eau chaude à plus de 40 °C. Ceci peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Des substances volatiles. Ceci peut endommager les surfaces du climatiseur.



Filtres à air

Les filtres à air placés derrière la grille avant doivent être examinés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire. Pour enlever les filtres, reportez-vous aux diagrammes explicatifs correspondant à chaque modèle. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau savonneuse tiède. Si la saleté ne peut pas être enlevée facilement, lavez avec de l'eau tiède additionnée de détergent . Après le nettoyage, faites-les sécher convenablement à l'ombre puis remettez-les à leur place.

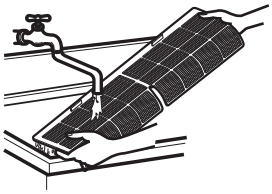


Nettoyer le filtre à air


Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines, ou plus si nécessaire.

1. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
2. 5~24 kBtu/h : Tenez le bouton du filtre à air, soulevez-le légèrement
   30~36 kBtu/h : Ouvrez le panneau avant tel que montré.

5~24 kBtu/h

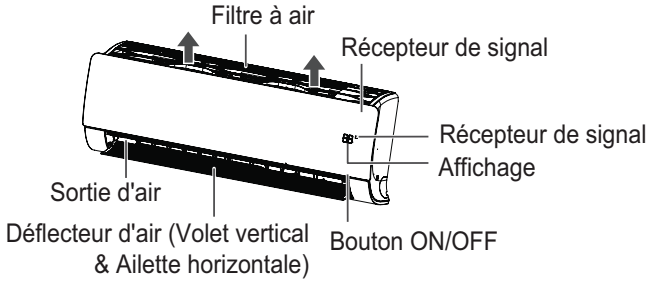


30~36 kBtu/h

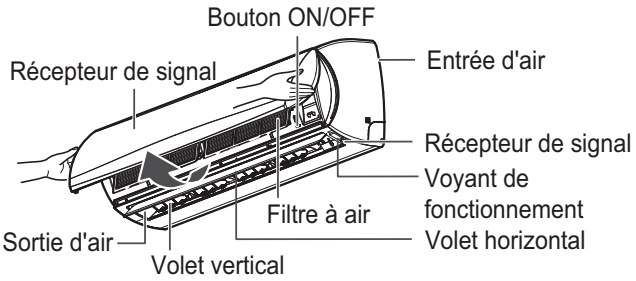


* La présentation peut varier selon le type de modèle.

3. 5~24 kBtu/h : Tout en maintenant enfoncé le bouton du filtre à air, soulevez-le légèrement et sortez-le de l'unité.
   30~36 kBtu/h : Tirez ensuite la languette du filtre légèrement en avant pour enlever le filtre à air.

5~24 kBtu/h

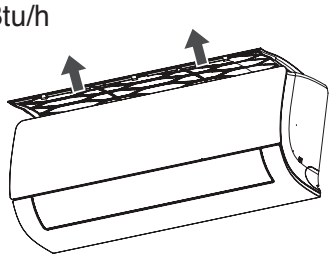

30~36 kBtu/h

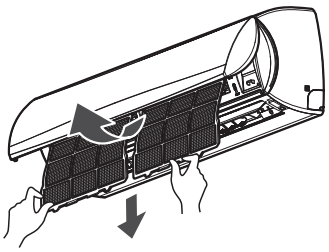

* La présentation peut varier selon le type de modèle.

4. Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur ou sous l'eau chaude.
   - Si la saleté part difficilement, lavez le filtre dans de l'eau tiède additionnée de détergent.
5. Laissez sécher le filtre à l'ombre.

REMARQUE Quand il est plié, le filtre à air peut être abîmé.

Convertible

⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.

Volet, boîtier et télécommande

❏ Mettre le climatiseur hors tension avant de nettoyer en essuyant avec un linge doux et sec. Ne pas utiliser d'eau de Javel ou d'abrasif.

REMARQUE Mettre le climatiseur hors tension avant de nettoyer l'unité intérieure.


❏ Ne jamais utiliser :
- Eau à plus de 40 °C
  Risque de déformation et/ou de décoloration.
- Substances volatiles
  Risque d'endommagement des surfaces du climatiseur.




Filtre à air

Les éléments du filtre à air implantés derrière la grille avant doivent être vérifiés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus fréquemment s'il y a lieu.

1. Ouvrir le panneau d'accès avant et tirer légèrement l'onglet de filtre vers le haut afin de déposer le filtre.
2. Nettoyer le filtre à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau chaude savonneuse.
   - En cas d'accumulation de poussière, laver avec une solution d'eau tiède et de détergent.
   - L'eau très chaude (à partir de 40 °C) risque de déformer le filtre.
3. Laisser complètement sécher à l'ombre après le nettoyage à l'eau.
4. Remettre le filtre à air en place.

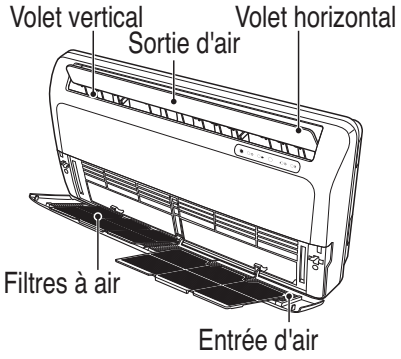

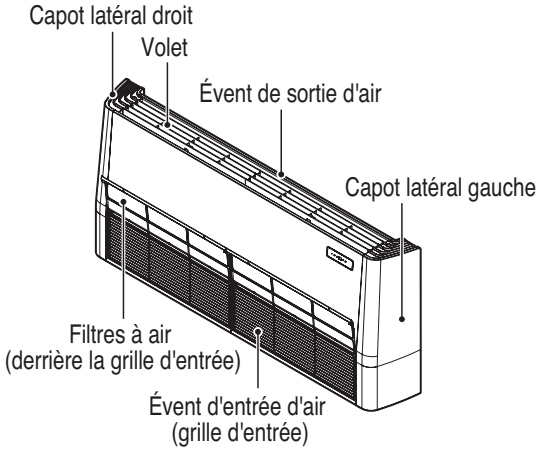

Console

⚠ ATTENTION

Avant de procéder à une opération de maintenance, coupez l'alimentation principale du système, déconnectez le disjoncteur et débranchez le câble d'alimentation.

Nettoyage du panneau et des filtres

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. N'utilisez ni détergents ni produits abrasifs.


⚠ ATTENTION

N'utilisez jamais les substances suivantes :

- Eau à plus de 40 °C. Cela risquerait de provoquer une déformation ou une décoloration de l'appareil.
- Des substances volatiles. Elles pourraient endommager la surface de l'appareil.

Filtres à air

Vous devez contrôler et nettoyer les filtres à air situés derrière le panneau avant et la grille tous les 15 jours ou plus souvent si nécessaire. Pour retirer les filtres, voir les schémas explicites ci-dessous. Nettoyez les filtres avec un aspirateur ou de l'eau chaude savonneuse.
Si la saleté ne s'enlève pas facilement, utilisez une solution à base détergent dilué dans de l'eau tiède. Une fois lavés, faites sécher les filtres à l'ombre, puis remettez-les en place.

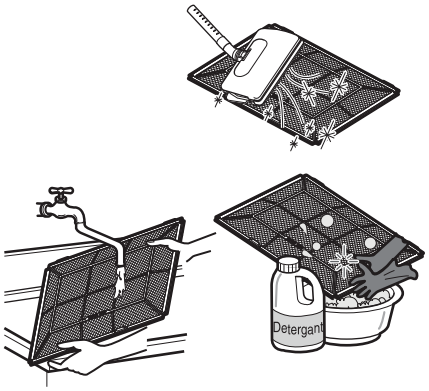


Filtre anti-allergie

Retirez le filtre anti-allergie situé derrière le filtre à air et exposez-le à la lumière directe du soleil pendant deux heures. Remettez ensuite les filtres en place.


Dépose de la grille

1. Ouvrez la grille avant en tirant vers l'avant
2. Tirez ensuite pour sortir l'attache de grille de la gorge du panneau avant.
3. Tirez ensuite pour extraire les 2 charnières des gorges du panneau avant.

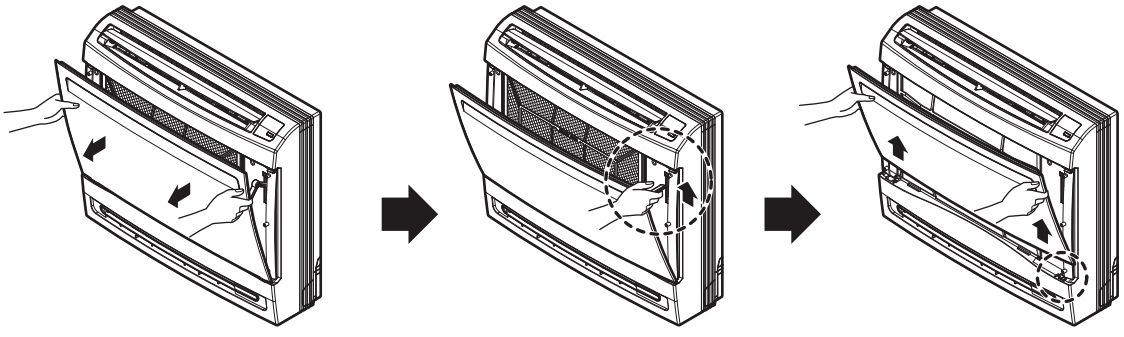

Retrait des filtres

1. Tirez la languette du filtre légèrement vers l'avant afin d'extraire le filtre de son logement.
2. Maintenez les languettes du cadre et retirez les crochets en 4 endroits.

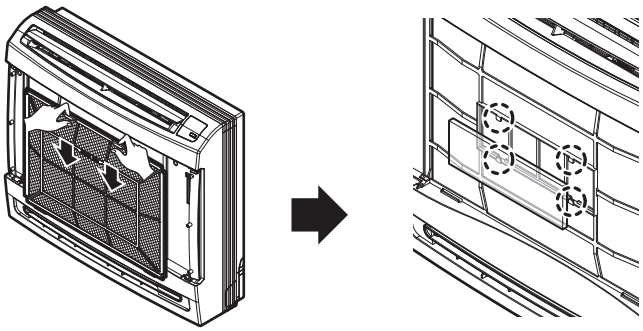

Lorsque le climatiseur NE VA ÊTRE UTILISÉ pendant une longue période

Lorsqu'il NE VA PAS ÊTRE UTILSÉ pendant une longue période.

1 **Démarrer le climatiseur dans les conditions suivantes pendant 2 ou 3 heures.**
- Type de fonctionnement: Mode Ventilation.
- Cela séchera les mécanismes internes.

2 **Éteignez l'interrupteur.**

⚠ ATTENTION

Éteignez l'interrupteur lorsque le climatiseur ne va pas être utilisé pour une longue période.
Cela peut produire saleté et provoquer une incendie.

Information utile

Les filtres d'air et sa note d'électricité.
Si les filtres d'air sont obstrués par la poussière, la capacité de réfrigération diminuera et il sera gaspillé 6 % de l'électricité utilisée pour opérer le climatiseur.

Lorsque le climatiseur sera utilisé de nouveau.

1 **Nettoyez le filtre d'air et replacez-le dans l'unité interieure.**

2 **Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité interieure/exterieure n'est pas obstruée.**

3 **Vérifiez que la prise de terre est connectée correctement. Elle peut être connectée sur le côté de l'unité interieure.**

FRANÇAIS

Conseils d'utilisation

Ne réfrigérez pas l'air ambiant en excès.

Ce n'est pas bon pour la santé et gaspille de l'électricité.

Gardez les persiennes et les rideaux fermés.

Ne permettez pas l'entrée directe du soleil quand le climatiseur est en marche.

Gardez stable la température ambiante.

Ajustez la direction du courant d'air verticalement et horizontalement pour assurer une température ambiante stable.

Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont bien fermées.

Evitez si possible d'ouvrir les portes et les fenêtres pour garder l'air ambiant frais.

Nettoyez le filtre d'air régulièrement.

Les blocages dans le filtre d'air réduisent le courant d'air et diminuent les effets de réfrigération et anti-humidité. Nettoyez-le au moins une fois toutes les deux semaines.

Ventilez l'habitation périodiquement.

Puisque les fenêtres restent fermées, il est bon de les ouvrir et de ventiler l'habitation périodiquement.

Avant d'appeler le service technique…

Guide de Dépannage! Épargnez du temps et de l'argent!

Vérifiez les points suivants avant de demander une réparation ou une maintenance… Si le mauvais fonctionnement continue, veuillez contacter le représentant de vente.

Le climatiseur ne marche pas.	• Avez-vous commis une erreur dans le réglage de la minuterie? • Le fusible a sauté ou l'interrupteur du circuit a été débranché?
L'habitation a une odeur particulière.	• Vérifiez si ce n'est pas l'odeur d'humidité des murs, des moquettes, des meubles ou des éléments de tissu de l'habitation.
Il semble que le climatiseur a une fuite.	• La condensation a lieu lorsque le courant d'air du climatiseur réfrigère l'air chaud de l'habitation.
Le climatiseur ne marche pas pendant 3 minutes lorsqu'il est remis en marche.	• C'est une sécurité du système. • Attendez trois minutes et le fonctionnement démarrera.
Il ne réfrigère pas ou ne chauffe pas efficacement.	• Le filtre d'air est sale? Regardez les instructions pour le nettoyage du filtre d'air. • L'habitation a dû être très chaude lorsque le climatiseur a été mis en marche. Laissez passer quelques minutes pour qu'elle devienne plus fraîche. • Avez-vous régler la température correctement? • Les ventilations de l'entrée ou sortie d'air de la unité intérieure sont obstruées?
Le fonctionnement du climatiseur est bruyant.	• Si vous entendez un bruit d'eau qui coule. - C'est le son du fluide qui coule à l'intérieur du climatiseur. • Si vous entendez le bruit d'un air comprimé. - C'est le son de l'humidité lorsqu'elle est transformée en eau à l'intérieur de l'unité de climatisation.
Vous entendez un craquement.	• Ce son est généré par l'expansion/contraction du panneau avant, etc., à cause des changements de température.
La visualisation dans la commande à distance est faible ou il n'y a pas du tout de visualisation.	• Les batteries sont usées? • Les batteries sont bien placées (+) (-)?
Le climatiseur modifie le flux d'air généré pendant le fonctionnement.	• Lorsque le climatiseur atteint la température souhaitée, le débit d'air diminue afin d'éviter de générer un flux d'air frais pendant le chauffage ou de minimiser la consommation d'énergie et le changement d'humidité intérieure pendant le refroidissement. - Ce symptôme est normal.
Le buzzer retentit. (7 fois)	• Le panneau d'aspiration est-il complètement fermé? Fermez complètement la grille d'aspiration. • L'eau est-elle complètement sèche après le nettoyage du filtre PM1.0? S'il reste de l'humidité, laissez-le sécher à l'ombre pendant environ une journée. • Le film filtrant PM1.0 est-il déchiré? Contactez le centre de service LG Electronics.

REMARQUE

- RÉSISTANCE À L'EAU: La partie extérieure de cet appareil est RÉSISTANTE À L'EAU. La partie intérieure n'est pas résistante à l'eau et elle ne doit pas être exposée à l'eau en excès.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

LG
Life's Good

KLIMAANLAGE

KLIMAGERÄT

DEUTSCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal und muss gemäß den nationalen Bestimmungen für elektrische Anschlüsse erfolgen.
Dieses Gerät muss mit einem Versorgungsleiter versehen sein, der den nationalen Vorschriften entspricht.

Übersetzung der ursprünglichen Instruktion (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2023 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

3 SICHERHEITSANWEISUNGEN

9 VOR DER INBETRIEBNAHME

9 Vorbereitung auf die Inbetriebnahme
9 Benutzung
9 Reinigung und Pflege
9 Kundendienst

10 BEDIENUNGSANLEITUNG

10 Einlegen der Batterien
10 Kabellose Fernbedienung Wartung
10 Bedienung
11 Verwendung der Funkfernbedienung
12 Verwendung der Modusfunktion
14 Verwendung der Auto-Betriebsfunktion
15 Verwendung der Temperatureinstellungen
16 Verwendung der Funktion Lüftergeschwindigkeit
16 Verwendung der Funktion Luftstromrichtung
18 Optionale Funktion verwenden
19 Verwendung von Spezialfunktionen
21 Timer-Funktionen
22 Einstellung der Modussperre
22 Luftaustrittsrichtung auswählen (für Konsole)
25 Benutzerbetrieb
25 Automatische Neustart-Funktion

26 WARTUNG UND SERVICE

26 Kassetten-Deckentyps-1weg (Gitter + Blenden)
27 Kassetten-Deckentyps-1weg (Mit Luftreiniger)
31 Kassetten-Deckentyps-4weg
34 Kassetten-Deckentyps-Rund
35 Unterputz-Rohrführungsmodell
36 Art Cool Gallery Series
38 An Der Wand Montiert
39 Convertible
40 Konsole
41 Wenn Sie das Klimagerät länger nicht benutzen wollen
41 Hinweisen für den Betridb
42 Bevor Sie den Kundendienst verständigen....

Sicherheitsanweisungen

Auf Innen- und Außeneinheiten werden die folgenden Symbole angezeigt.

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät bedienen.		Diese Vorrichtung ist mit einem flammbaren Kühlmittel gefüllt (für R32).
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen werden sollte.		Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Service-Fachkraft beim Umgang mit diesem Gerät die Anleitung im Installationshandbuch befolgen sollte.

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden. Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

⚠ Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ ACHTUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

⚠ WARNUNG

Installation

- Keinen defekten Überlastungsschalter oder Überlastungsschalter mit zu geringer Leistung verwenden. Gerät nur in einem dedizierten Schaltkreis betreiben.
  - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Elektrischen Anschlüsse nur vom Händler, Verkäufer, einem qualifizierten Elektriker oder Service-Center durchführen lassen.
  - Gerät nicht auseinander bauen oder reparieren. Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

- Das Gerät muss immer geerdet werden.
  - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Blende und Abdeckung des Reglerkastens gut befestigen.
  - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Immer einen dedizierten Schaltkreis und Überlastungsschalter verwenden.
  - Unsachgemäße Anschlüsse oder Montage bergen Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Eine Sicherung mit ordnungsgemäßer Nennleistung verwenden.
  - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Netzkabel nicht verändern oder verlängern.
  - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Das Gerät niemals selbst (vom Kunden) montieren, entfernen oder neu installieren.
  - Es besteht Feuer-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
- Das Gerät vorsichtig auspacken und montieren.
  - Scharfe Kanten bergen Verletzungsgefahr. Besonders auf Gehäusekanten und Lamellen des Kondensators und Verdampfers achten.
- Zur Montage immer den Händler oder ein qualifiziertes Service-Center verständigen.
  - Es besteht Feuer-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
- Gerät nicht auf einem defekten Standfuß montieren.
  - Es besteht die Gefahr von Verletzungen, Unfällen und Beschädigungen des Gerätes.
- Den Überlastungsschalter oder Netzschalter nicht einschalten, wenn die Frontblende, das Gehäuse, die obere Geräteabdeckung oder der Schaltkasten abgenommen oder geöffnet wurde.
  - Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- und Lebensgefahr.
- Der Montageort sollte im Laufe der Zeit nicht instabil werden.
  - Bei einem instabilen Montageort könnte das Klimagerät herunterfallen und Sachbeschädigungen, Geräteausfälle und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie für die Leckprüfung oder zur Entlüftung eine Vakuumpumpe oder Schutzgas (Stickstoff). Luft oder Sauerstoff nicht komprimieren und keine brennbaren Gase verwenden. Es besteht und Brand- und Explosionsgefahr.
  - Ansonsten besteht Lebens-, Verletzungs-, Brand- oder Explosionsgefahr.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich aufbewahrt werden, in dem die Raumgröße dem für den Betrieb angegebenen Raum entspricht. (für R32)
- Leitungen, die an ein Gerät angeschlossen sind, dürfen keine Zündquelle enthalten. (für R32)

- Das Gerät muss in einem Raum aufbewahrt werden, ohne die Zündquellen kontinuierlich zu betreiben (z. B. offene Flammen, ein Betriebsgasgerät oder eine Elektroheizung.)
- Halten Sie alle erforderlichen Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen.

Betrieb

- Das Netzkabel darf während des Betriebs nicht herausgezogen oder beschädigt werden.
  - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Keine Gegenstände auf das Netzkabel stellen.
  - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Gerät niemals mit feuchten Händen berühren (betreiben).
  - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Keine Heizkörper oder andere Geräte in der Nähe des Netzkabels aufstellen.
  - Es besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.
- Es darf kein Wasser in elektrische Bauteile eindringen.
  - Dadurch kann das Gerät beschädigt oder ein Feuer/ Stromschlag verursacht werden.
- Keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes lagern.
  - Es besteht die Gefahr von Feuer und des Ausfalls des Gerätes.
- Gerät nicht für eine längere Zeit in geschlossenen Räumen betreiben.
  - Es könnte ein Sauerstoffmangel eintreten.
- Bei austretendem brennbaren Gasen vor dem Betrieb des Gerätes das Gas abdrehen und Fenster zur Belüftung öffnen.
  - Das Telefon nicht verwenden und keine Schalter betätigen. Es besteht Explosions- oder Feuergefahr.
- Falls durch das Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Rauch verursacht werden, die Sicherung ausschalten oder das Netzteilkabel abziehen.
  - Es besteht Stromschlag- oder Feuergefahr.
- Bei Gewitter oder Sturm das Gerät abstellen und Fenster schließen. Gerät nach Möglichkeit vor dem Gewitter vom Fenster entfernen.
  - Dadurch können Sachbeschädigungen, Geräteausfälle oder Stromschläge verursacht werden.
- Einlassgitter des Gerätes während des Betriebs nicht öffnen. (Den elektrostatischen Filter, falls vorhanden, nicht berühren.)
  - Es besteht die Gefahr von Sachbeschädigungen, Stromschlägen oder Geräteausfällen.

- Falls das Gerät nass wird (überflutet oder in Flüssigkeit getaucht), verständigen Sie ein qualifiziertes Service-Center.
  - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Es darf kein Wasser in das Gerät gelangen.
  - Es besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlägen oder Sachbeschädigungen.
- Gerät beim Betrieb zusammen mit einem Ofen, usw. von Zeit zu Zeit belüften.
  - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Bei Reinigung oder Wartung des Gerätes die Hauptstromversorgung abschalten.
  - Es besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Es muss gewährleistet werden, dass niemand auf das Außengerät tritt oder fällt.
  - Es besteht die Gefahr von Verletzungen sowie von Beschädigungen des Gerätes.
- Das Klimagerät sollte bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder bei geöffneten Türen/Fenstern nicht lange betrieben werden.
  - Feuchtigkeit könnte kondensieren und Möbel befeuchten oder beschädigen.
- Den Überlastungsschalter oder Netzschalter nicht einschalten, wenn die Frontblende, das Gehäuse, die obere Geräteabdeckung oder der Schaltkasten abgenommen oder geöffnet wurde.
  - Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- und Lebensgefahr.

⚠ ACHTUNG

Installation

- Nach der Montage oder Reparatur des Gerätes immer auf Gaslecks (Kältemittel) überprüfen.
  - Ein niedriger Kältemittelstand kann zum Ausfall des Gerätes führen.
- Ablassschlauch zum ordnungsgemäßen Wasserabfluss montieren.
  - Mangelhafte Verbindungen können Wasserlecks verursachen.
- Das Gerät immer waagerecht montieren.
  - So werden Vibrationen oder Wasserlecks vermieden.
- Das Gerät muss von mind. zwei Personen angehoben oder transportiert werden.
  - Achten Sie auf mögliche Verletzungsgefahren.
- Die Wartung darf nur gemäß Empfehlung von Gerätehersteller erfolgen. Wartung und Instandhaltung, die die Unterstützung von anderen Fachkräften erfordern, sind unter der Aufsicht der bei der Verwendung von brennbaren Kältemitteln zuständigen Person durchzuführen. (für R32)

- Das Gerät muss so aufbewahrt werden, dass keine mechanischen Beschädigungen auftreten.
- Das Gerät so montieren, dass umliegende Nachbarn nicht durch warme Abluft oder Lärm des Außengerätes belästigt werden.
  - So vermeiden Sie Streitfälle mit den Nachbarn.
- Installation, Reparatur oder Änderungen müssen durch einen zertifizierten Betrieb mit zertifizertenPersonal durchgeführt werden. Anderenfalls wird keine Garantie gewährt.
  - Alle mit der Reparatur verbundenen Kosten gehen dann zu Lasten des Eigentümers.
- Installieren Sie das Gerät nie in einer potenziell explosiven Umgebung.

Betrieb

- Setzen Sie sich nicht für eine längere Zeit direkt der Kaltluft aus. (Nicht im Luftzug sitzen.)
  - Dies könnte zu Gesundheitsschäden führen.
- Gerät nicht für besondere Zwecke, wie z. B. für Lebensmittel oder Kunstgegenstände usw., verwenden. Es handelt sich um ein Klimagerät und nicht um ein Präzisions-Kühlsystem.
  - Dadurch können Sachbeschädigungen verursacht werden.
- Lufteinlass und -auslass nicht verdecken.
  - Ansonsten könnte das Gerät ausfallen.
- Zur Reinigung ein weiches Tuch verwenden. Keine scharfen Reiniger, Lösungen usw. verwenden.
  - Es besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlägen oder Beschädigungen der Kunststoffteile des Gerätes.
- Metallteile des Gerätes beim Entfernen des Luftfilters nicht berühren. Sie sind sehr scharfkantig!
  - Es besteht Verletzungsgefahr.
- Nicht auf das Gerät treten und nichts ablegen.(Außengeräte)
  - Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Geräteausfällen.
- Filter immer sorgfältig einsetzen. Filter alle zwei Wochen oder bei Bedarf öfter reinigen.
  - Verschmutzte Filter verringern die Leistung des Klimagerätes und könnten zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Gerätes führen.
- Während des Betriebs niemals die Hände oder Gegenstände durch Lufteinlass oder -auslass in das Gerät führen.
  - Scharfe Kanten und sich bewegende Teile bergen Verletzungsgefahren.

- Vom Gerät abgeschiedenes Wasser niemals trinken.
  - Es ist unhygienisch und kann zu erheblichen Gesundheitsschäden führen.
- Bei der Reinigung des Gerätes einen festen Untergrund oder eine stabile Leiter verwenden.
  - Achten Sie auf mögliche Verletzungsgefahren.
- Jede Person, die an der Arbeit an einem Kältemittelkreislauf beteiligt ist oder sich in einen Kältemittelkreislauf einbringt, sollte ein gültiges Zertifikat von einer von der Industrie akkreditierten Beurteilungsbehörde abgeben, die ihre Kompetenz zur Kälteerzeugung in Übereinstimmung mit einer von der Industrie anerkannten Beurteilungsspezifikation genehmigt. (für R32)
- Dieses Gerät sollte nicht durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis bedient werden, es sei unter Aufsicht oder Anleitung zur sachgerechten Bedienung durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person.
  - Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass das Gerät nicht zum Spielen verwendet wird.
- Dieses Gerät sollte nicht durch Kinder im Alter von unter 8 Jahren sowie Personen mit verminderten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis bedient werden, es sei unter Aufsicht oder vorheriger Anleitung zur sicheren und sachgerechten Bedienung einschließlich der Unterweisung über mögliche Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, vom Servicebetrieb oder von ausgebildetem Fachpersonal durch ein spezielles Kabel ausgetauscht werden.
- Berühren Sie die Kältemittel- und Wasserleitung sowie interne Teile nicht während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb.
  - Es besteht die Gefahr von Verbrennungen bzw. Erfrierungen.

Vor der Inbetriebnahme

Vorbereitung auf die Inbetriebnahme

1. Wenden Sie sich für die Installation an einen Fachinstallateur.
2. Gerät einem dedizierten schaltkreis.

Benutzung

1. Dem direkten Luftstrom über längere Zeit ausgesetzt zu sein, kann der Gesundheit schaden. Setzen Sie Personen, Tiere oder Pflanzen nicht über längere Zeit dem direkten Luftstrom aus.
2. Bei gleichzeitigem Betrieb einer Heizung sorgen Sie für gute Belüftung des Raums, da es andernfalls zu Sauerstoffmangel kommen kann.
3. Benutzen Sie dieses Klimagerät nicht für unsachgemäße Zwecke (z. B. Aufbewahrung von Präzisionsmaschinen, Lebensmitteln, Tieren oder Pflanzen). Eine solche Benutzung des Geräts kann schädigend sein.

Reinigung und Pflege

1. Berühren Sie bei der Entfernung des Filters nicht die Metallteile des Geräts. Bei der Handhabung von Gegenständen mit scharfen Metallrändern können Verletzungen auftreten.
2. Benutzen Sie zur Reinigung des Geräteinnern kein Wasser. Wird das Gerät Wasser ausgesetzt, kann die Isolierung beschädigt werden, was Stromschläge verursachen kann.
3. Vor der Reinigung des Geräts stellen Sie sicher, dass der Netzschalter und der Trennschalter ausgeschaltet sind. Während des Betriebs dreht sich der Ventilator bei hoher Geschwindigkeit. Bei versehentlichem Einschalten des Netzschalters während der Reinigung der inneren Teile des Geräts besteht Verletzungsgefahr.


Kundendienst

Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung an einen autorisierten Servicepartner.

Bedienungsanleitung

Einlegen der Batterien

1. Schieben Sie die Batterieklappe zum Öffnen in Pfeilrichtung.
2. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (+) und (-) der Batterien.
3. Setzen Sie die Batterieklappe wieder auf die Fernbedienung.

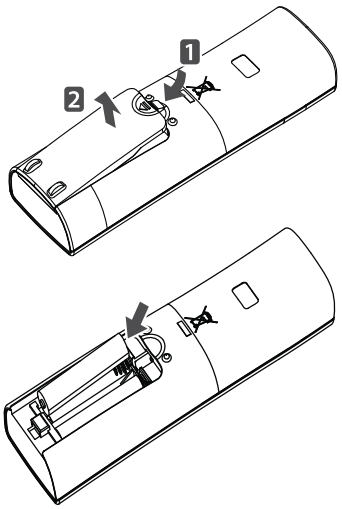


HINWEIS

1. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs.
2. Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus.
3. Falls die Anzeige der Fernbedienung schwächer wird, tauschen Sie beide Batterien gegen neue aus.


Kabellose Fernbedienung Wartung

1. Bewahren Sie die Fernbedienung an einem leicht erreichbaren Ort auf.
2. Befestigen Sie die Halterung mit den beiliegenden Schrauben z. B. an der Wand.
3. Legen Sie die Fernbedienung in der Halterung ab.

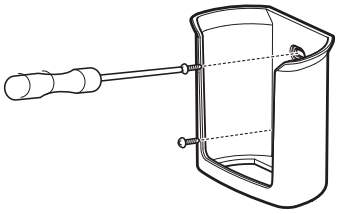

HINWEIS

1. Die Fernbedienung sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
2. Zur störungsfreien Übertragung sollten Signalsender- und -empfänger stets sauber gehalten werden. Reinigen Sie beide ggf. mit einem weichen Tuch.
3. Mehrere fernbedienbare Geräte im Raum sollten entfernt voneinander aufgestellt werden. Bitten Sie ggf. einen Techniker um Hilfe.

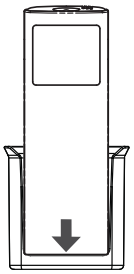


Bedienung

1. Der Signalempfänger befindet sich im Gerät.

2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät.
   Achten Sie darauf, dass sich kein Hindernis zwischen Fernbedienung und Gerät befindet.

Verwendung der Funkfernbedienung

Sie können die Klimaanlage mit der Fernbedienung bequemer bedienen.

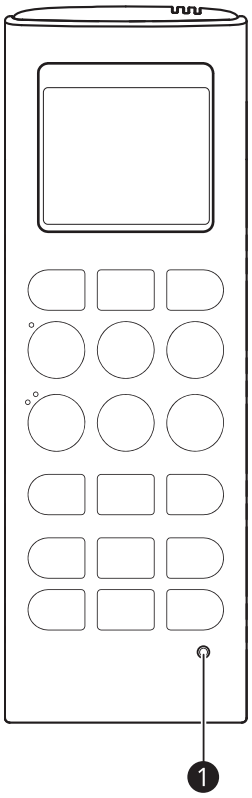

Taste	Anzeige	Beschreibung
⏻	-	Ein- und Ausschalten des Gerätes.
AIR PURIFY		Zum Ein- und Ausschalten der Luftreinigungsfunktion.
PLASMA		Ein- und Ausschalten der Plasma-Reinigungsfunktion.
VANE ANGLE		Einstellung der einzelnen Flügelstellungen.
AIR FLOW		Setzen des Luftstroms.
∧ ∨	88 °C	Einstellung der Raumtemperatur.
MODE	-	Auswahl des Betriebsmodus.
JET MODE	Po	Um die Raumtemperatur schnell zu ändern.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
FUNC.	-	Zur Einstellung oder zum Löschen von Zusatzfunktionen.
SWING SWING		Um die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal einzustellen.
ROOM TEMP		Anzeige der aktuellen Raumtemperatur.
SLEEP		Zur Einstellung der Zeit für die Schlummerfunktion.
ON	-	Zur Einstellung der Startzeit.
OFF	-	Zur Einstellung der Stoppzeit.
∨ ∧	-	Einstellen des Timers. Einstellen der Helligkeit. Anzeige der aktuellen Raumtemperatur. (Wenn es sich nicht um den Zeiteinstellungsmodus handelt)
SET/CLEAR	-	Aktivieren/deaktivieren des Timers. Einstellen der aktuellen Uhrzeit. (Tasten 3 Sekunden lang halten)
❶ **RESET**	-	Um die Einstellungen der Fernbedienung zurückzusetzen.

HINWEIS

- Je nach Produkttyp sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar und werden nicht angezeigt.
- Einige Produkte können die kabelgebundenen Signale nicht empfangen.
- Wenn Sie ein System nutzen, das den gleichzeitigen Betrieb unterstützt, dann arbeitet das System ca. 1 - 2 Minuten, nachdem Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt haben.
- Die angezeigte Temperatur kann von der tatsächlichen Raumtemperatur abweichen, wenn die Fernbedienung an einem Ort installiert wurde, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder sich in der Nähe einer Wärmequelle befindet.
- Je nach Produkt sind die drahtlose und kabelgebundene Fernbedienung optional oder gehören zur Grundausstattung.
- Der Heizmodus ist für Geräte, die nur kühlen können, nicht verfügbar.
- Tasten können sich entsprechend der Art des Modells ändern.

Verwendung der Modusfunktion

Kühlmodus

Das kühlt den Raum mit einem angenehmen und sauberen Wind.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den Kühlmodus zu wählen.

- ❄ erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

3 Drücken Sie die Taste ⌃ oder ⌄, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

4 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

- Drücken Sie zur Anzeige der Raumtemperatur die Taste **ROOM TEMP**.
- Wenn die gewünschte Temperatur höher als die aktuelle Raumtemperatur eingestellt wird, erzeugt das Gerät nur Lüftungswind.

Leistungskühlmodus

Das kühlt den Raum mit einem angenehmen und sauberen Wind.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den Kühlmodus zu wählen.

3 Drücken Sie die Taste **JET MODE** oder **JET COOL**.

- Po erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Zum Abbrechen des Leistungskühlmodus drücken Sie die Taste **JET MODE** oder **JET COOL** die Taste **FAN SPEED** oder die Taste **ROOM TEMP**.
- Damit wird die Raumtemperatur schnell gesenkt.
- Einige Geräte haben keinen Leistungskühlmodus.
- Im Kühlmodus arbeitet das Gerät mit höher Lüfterdrehzahl.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

Entfeuchtungsmodus

Es entfernt Luftfeuchtigkeit, während die Luft gleichzeitig leicht gekühlt wird.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den Entfeuchtungsmodus zu wählen.

- ◯ erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

3 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

- Wenn dieser Modus in Betrieb ist, kann die Temperatureinstellung nicht angepasst werden.
- Während der Regenzeit oder bei hoher Luftfeuchtigkeit ist es möglich, den Entfeuchter und den Kühlmodus gleichzeitig zu betreiben, um die Feuchtigkeit effektiv zu entfernen.
- Der Menüpunkt Windstärke kann je nach Produkt teilweise nicht ausgewählt werden.

Heizmodus

Dadurch wird das Innere des Gebäudes mit warmem Wind versorgt.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Heizmodus zu wählen.

- ☼ erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

3 Drücken Sie die Taste ⌃ oder ⌄, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

4 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

- Drücken Sie zur Anzeige der Raumtemperatur die Taste **ROOM TEMP**.
- Wenn die gewünschte Temperatur niedriger als die Raumtemperatur eingestellt wird, erzeugt das Gerät nur Lüftungswind.
- Der Heizmodus ist für Geräte, die nur kühlen können, nicht verfügbar.
- Drücken Sie zur Anzeige der Raumtemperatur die Taste für die Raumtemperatur.

Leistungsheizmodus

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Heizmodus zu wählen.

3 Drücken Sie die Taste **JET MODE**.

- Po erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Der Heizmodus ist für Geräte, die nur kühlen können, nicht verfügbar.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Lüftermodus

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Lüftermodus zu wählen.

- ✣ erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

3 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

- Natürlicher Wind, der auf Chaoslogik basiert
  - Um ein frischeres Gefühl als bei anderen Lüftergeschwindigkeiten zu erhalten, drücken Sie den Wählschalter für die Innenlüftergeschwindigkeit und stellen Sie den Chaosmodus ein. In diesem Modus bläst der Wind wie eine natürliche Brise, indem die Lüftergeschwindigkeit automatisch auf der Grundlage der Chaoslogik geändert wird.
- Verwendung der Auto-Betriebsfunktion
  - Der Außenkompressor arbeitet nicht. Wählen Sie eine Funktion, bei der die Raumluft umgewälzt wird, da hierbei die Luft mit einem geringeren Temperaturunterschied als die Raumluft ausgeschieden wird.

DEUTSCH

Verwendung der Auto-Betriebsfunktion

Auto-Betriebsfunktion

In diesem Modus stellen sich die Lüftergeschwindigkeit und die Temperatur auf der Grundlage der Raumtemperatur automatisch ein.


Nur Kühlmodell

In diesem Modus können Sie die Lüftergeschwindigkeit nicht einstellen, aber Sie können die Luftleitlamelle einstellen, damit sie sich automatisch dreht.

1 Schalten Sie das Gerät ein.


2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste , um den automatischen Betriebsmodus zu wählen.

- AI erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

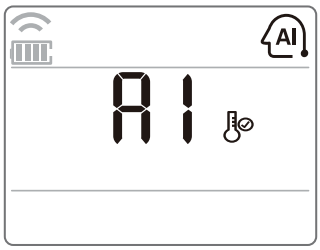

3 Drücken Sie die Taste ∧ oder ∨ , um die gewünschte Temperatur einzustellen.

- Bitte wählen Sie den Code Ihrem Gefühl entsprechend aus.

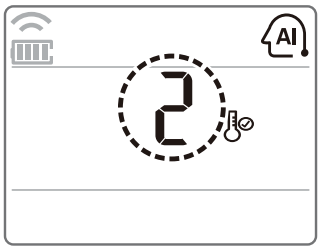

Code	Beschreibung
2	Kalt
1	Ein wenig kalt
0	Normal
-1	Ein wenig warm
-2	Warm


Kühl- und Heizmodell

Dieser Modus ändert automatisch den Modus, um die eingestellte Temperatur bei ±2 °C aufrechtzuerhalten.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste , um den automatischen Betriebsmodus zu wählen.

- AI erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

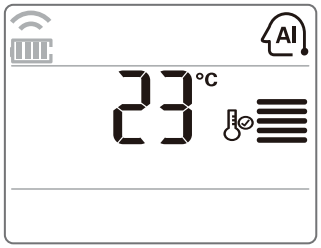


3 Drücken Sie die Taste ∧ oder ∨ , um die gewünschte Temperatur einzustellen.

- Einstellbarer Temperaturbereich: 18 °C ~ 30 °C

4 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Automatischer Wechselbetrieb - Temperatur für Moduswechsel einstellen

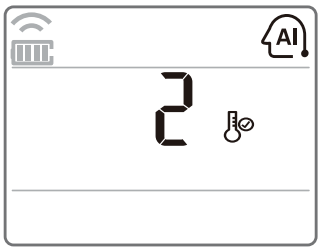

Kühl- und Heizmodell

Bei der Temperatur für den Moduswechsel handelt es sich um den Temperaturunterschied beim Wechsel vom Kühlungsbetrieb in den Heizbetrieb bzw. Vom Heizbetrieb in den Kühlungsbetrieb.

1 Drücken Sie im Automatikbetrieb die Taste **FUNC.** , um die Temperatur für den Moduswechsel einzustellen.

2 Drücken Sie die Taste ⌃ oder ⌄, um den gewünschten Temperaturänderungsmodus einzustellen.
- Die Standardeinstellung lautet 2 °C
- Einstellbarer Temperaturbereich: 1 °C ~ 7 °C

HINWEIS

Bei einer eingestellten Temperatur von 2 5 °C und einer Raumtemperatur von 20 °C wird der Betriebsmodus Heizen eingestellt.

Wenn die Temperatur für den Moduswechsel auf 2 °C eingestellt wird, startet das Gerät bei einer Raumtemperatur bis zu 27 °C(25 °C + 2 °C), den Kühlungsbetrieb.

DEUTSCH

Verwendung der Temperatureinstellungen

Temperatureinstellung

Verwenden Sie diese Funktion, um die gewünschte Temperatur anzupassen.

⌃ : Mit jedem Druck erhöht sich die Temperatur um 1 °C oder 1 °F.

⌄ : Mit jedem Druck verringert sich die Temperatur um 1 °C oder 1 °F.

HINWEIS

- Der Unterschied zwischen Raum- und Außentemperatur sollte etwa 5 °C betragen.
- Kühlungsbetrieb
  - Der Kühlmodus funktioniert nicht, wenn die gewünschte Temperatur höher als die Raumtemperatur ist. Bitte stellen Sie die gewünschte Temperatur geringer ein.
  - Einstellbarer Temperaturbereich: 18 °C ~ 30 °C
- Heizbetrieb
  - Der Heizmodus funktioniert nicht, wenn die gewünschte Temperatur niedriger als die Raumtemperatur ist.
  - Bitte stellen Sie die gewünschte Temperatur höher ein.
  - Einstellbarer Temperaturbereich: 16 °C ~ 30 °C
  - Wenn Sie auf der Fernbedienung die Taste **FAN SPEED** ca. 3 Sekunden lang drücken, wird die Raumtemperatur ca. 5 Sekunden lang angezeigt, bevor wieder das vorherige Anzeigefeld erscheint.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Umschaltung zwischen Celsius/ Fahrenheit

Drücken und halten Sie die Taste **ROOM TEMP** oder **FUNC.** 5 Sekunden lang, um von Celsius auf Fahrenheit oder von Fahrenheit auf Celsius umzuschalten.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Verwendung der Funktion Lüftergeschwindigkeit

Lüftergeschwindigkeit einstellen

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

- Gewisse Menüs können gemäß der Produktfunktionen nicht teilweise ausgewählt werden.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

Verwendung der Funktion Luftstromrichtung

Steuerung der Luftstromrichtung nach oben/unten (Optional)

Die Luftstromrichtung nach oben/unten (vertikaler Luftstrom) kann mit der Fernbedienung angepasst werden.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die Taste SWING.
- Dann werden die Lüftungsschlitze nach oben oder unten gerichtet.

3 Drücken Sie nochmals die Tasten für den SWING, um die vertikale Luftklappe für die gewünschte Luftstromrichtung einzustellen.

HINWEIS

- Über die wird die SWING horizontale Luftstromrichtung automatisch nach einem Auto-Schwingen-Algorithmus angepasst, um die Raumluft gleichmäßig zu verteilen und gleichzeitig eine angenehme, natürliche Luftzirkulation zu erzeugen.
- Die Luftstromrichtung nach oben und nach unten darf nur über die Fernbedienung geändert werden. Durch das Verschieben der vertikalen Luftklappen mit der Hand könnte den Mechanismus beschädigt werden.
- Ist das Gerät ausgeschaltet, sind die Lüftungsschlitze für die Luftstromrichtung nach oben/unten geschlossen, sodass keine Luft über den Lustauslass des Systems nach innen einströmt.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Steuerung der Luftstromrichtung nach links/rechts (Optional)

Die Luftstromrichtung nach links/rechts (horizontaler Luftstrom) kann mit der Fernbedienung angepasst werden.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die Taste SWING.
- Die Lüftungsschlitze schwingen nach links und rechts.

3 Drücken Sie nochmals die Tasten für den SWING, um die horizontale Luftklappe für die gewünschte Luftstromrichtung einzustellen.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Indirekter Luftstrom (Optional)

Stellt die Luftführung auf einen indirekten Luftstrom.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie den **AIR FLOW**, bis das -Symbol erscheint.

3 Drücken Sie den **SET/CLEAR**, um die Funktion abzubrechen.

HINWEIS

Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Direkter Luftstrom (Optional)

Stellt die Luftführung auf einen direkten Luftstrom.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie den **AIR FLOW**, bis das -Symbol erscheint.

3 Drücken Sie den **SET/CLEAR**, um die Funktion abzubrechen.

HINWEIS

Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Smart Modus (Optional)

Setzt das Gerät in den Smart Modus.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie den **AIR FLOW**, bis das -Symbol erscheint.

3 Drücken Sie den **SET/CLEAR**, um die Funktion abzubrechen.

HINWEIS

- Der Smart Modus kann nur im Kühl- oder Heizmodus verwendet werden.
- Smart Modus / Kühlen Energiesparmodus / Refresh Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Refresh Modus (Optional)

Setzt das Gerät in den Refresh Modus.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie den AIR FLOW, bis das -Symbol erscheint.

3 Drücken Sie den SET/CLEAR, um die Funktion abzubrechen.

4 Wen der Modus gesetzt wurde wird der folgende animierte Effekt dargestellt → → .

HINWEIS

- Der Refresh Modus kann nur im Kühl- oder Heizmodus verwendet werden.
- Smart Modus / Kühlen Energiesparmodus / Refresh Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.


DEUTSCH

Optionale Funktion verwenden


Einzelsteuerung der Flügelstellung (Optional)

Dies ist die Funktion, mit der die Lamellenwinkel bei Deckenkassettenprodukten individuell gesteuert werden.

1 Drücken Sie die Taste **VANE ANGLE**.
- Das Symbol für die Steuerung der einzelnen Lamellenwinkel blinkt.

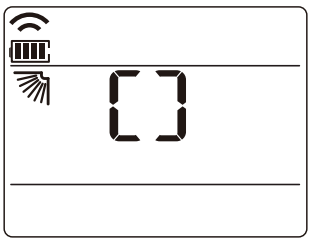

2 Stellen Sie jeden Lamellenwinkel ein, indem Sie die Taste **VANE ANGLE** drücken.

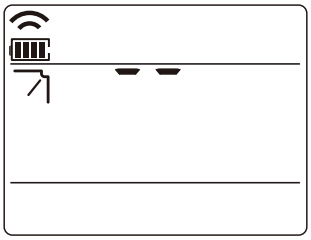

3 Drücken Sie den **SET/CLEAR**, um die Funktion abzubrechen.

HINWEIS

- Es kann Unterschiede zwischen den Aufwärts/Abwärts/Links/Rechts-Tasten auf der drahtlosen Fernbedienung und der Richtung der Windauslassöffnungen geben.
- Stellen Sie den gewünschten Winkel ein, während Sie die Bewegung und den Winkel der Schaufeln des Produkts überprüfen.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Luft-/Plasmareinigung (optional)

- Drücken Sie die Taste **AIR PURIFY** oder **PLASMA**.

  - erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Zum Anhalten drücken Sie die Taste **AIR PURIFY** oder **PLASMA** erneut.
- Wenn die **AIR PURIFY**-Taste gedrückt wird, während das Gerät angehalten wurde, startet die Luftreinigung unabhängig.
- Der Plasmafilter ist eine von LG entwickelte Technik, mit der mikroskopische Verunreinigungen aus der Ansaugluft entfernt werden. Das geschieht, indem ein Plasma mit hoch aufgeladenen Elektronen erzeugt wird. Das Plasma beseitigt die Verunreinigungen vollständig und sorgt so für eine saubere und hygienische Raumluft.
- Die Plasmafilterfunktion kann in jedem Betriebsmodus und bei jeder Ventilatordrehzahl benutzt werden.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Smart-Anzeige (Luftqualität) Immer-Ein-Einstellung (Optional)

- Drücken Sie die **AIR PURIFY**-Taste 3 Sekunden lang, dann wird die Stufe der Luftqualität immer in der intelligenten Anzeige des Gerätes angezeigt.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Einstellen der Helligkeit der LCD-Anzeige (optional)

Sehr praktisch, wenn Sie das Gefühl haben, dass das Display der Einheit zu hell ist.

- Drücken Sie die Taste [^].

Verwendung von Spezialfunktionen

Einstellung der Sonderfunktionen

1 Drücken Sie wiederholt die . Taste **FUNC.**, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

2 Drücken Sie zur Fertigstellung die Taste **SET/CLEAR**.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Einige Funktionen können auf der Fernbedienungsanzeige anders funktionieren.

Löschen von Spezialfunktionen

1 Drücken Sie wiederholt die . Taste **FUNC.**, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

2 Drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**, um die Funktion zu löschen.

Automatische Reinigung (Optional)

Im Kühl- und Entfeuchtungsmodus wird im Innengerät Feuchtigkeit erzeugt. Diese Funktion entfernt diese Feuchtigkeit.

- erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Wenn Sie den Strom abschalten, wird der Lüfter 30 Minuten lang betrieben und reinigt das Innere des Innengeräts.
- Einige Funktion können nicht benutzt werden, wenn die Funktion Auto Clean in Betrieb ist.

Intelligente Reinigung (Optional)

Die intelligente Reinigungsfunktion kann manuell oder automatisch durchgeführt werden.

- erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

Automatischer intelligenter Reinigungsbetrieb

Sobald die erreichte Betriebszeit des Gerätes 30 Stunden erreicht, wird die intelligente Reinigung während einer Betriebspause des Gerätes gestartet.

Manueller intelligenter Reinigungsbetrieb

Drücken Sie bei angehaltenem Gerät die Taste **FUNC.**, um den intelligenten Reinigungsbetrieb auszuwählen.

HINWEIS

- Die Bürste beseitigt automatisch Verunreinigungen am Filter durch Hin- und Herbewegen des Luftfilters nach links und rechts. Die Verunreinigungen werden abgesaugt und im Staubbehälter gesammelt.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

DEUTSCH

Kühlen Energiesparmodus(Optional)

Der Kühlen Energiesparmodus ist eine Funktion, um die gewünschte Temperatur im Kühlmodus zu setzen und den Komfort des Nutzers sowie die Energieeinsparung zu verbessern.

- erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Diese Funktion ist nur im Kühlmodus verfügbar.
- Wen der Kühlen Energiesparmodus im Kühlmodus bei 22 °C oder niedriger gesetzt wird, ändert sich die Sollwerttemperatur auf 22 °C.
- Während der Kühlen Energiesparmodus aktiv ist, kann sich die angezeigte Sollwerttemperatur von der tatsächlichen Sollwerttemperatur unterscheiden.
- Smart Modus / Kühlen Energiesparmodus / Refresh Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Elektrischer Erhitzer (Optional)

Elektrischer Erhitzer (Optional)

- erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Im Heizbetrieb wird das Symbol für das Innengerät angezeigt, die Zusatzheizung wird automatisch eingeschaltet, das Symbol für die Zusatzheizung erscheint jedoch nicht in der Anzeige der kabellosen Fernbedienung.
- Diese Funktion ist für Konsolengeräte im Bodenheizungsbetrieb verfügbar.
- Der Heizmodus ist für Geräte, die nur kühlen können, nicht verfügbar.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Komfort Kühlung(optional)

Diese Funktion kontrolliert automatische den Luftstrom, um diesen auf einem gleichbleibenden Level zu halten, selbst wenn die gewünschte Sollwerttemperatur erreicht wurde.

- erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Diese Funktion ist nur im Kühlmodus verfügbar.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Timer-Funktionen

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

1 Halten Sie die Taste **SET/CLEAR** drei Sekunden lang gedrückt.

2 Drücken Sie mehrmals die Tasten ( ) oder ( ), bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
- Wenn Sie die Taste lange gedrückt halten, ändert sich die Zeit in 10-Minuten-Schritten schneller.

HINWEIS

Prüfen Sie auch die Einstellung A.M. (vormittags) oder P.M. (nachmittags).

Einstellen des Sleep-Timers

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die Taste **SLEEP**, um den Timer ein- oder auszuschalten.



3 Drücken Sie mehrmals die Tasten ( ) oder ( ), bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
- Bis zu 7 Stunden im Voraus.

4 Drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**.

Einstellung des Ein-Zeitprogramm

1 Drücken Sie die Taste **ON**, um den Timer ein- oder auszuschalten.




2 Drücken Sie mehrmals die Tasten ( ) oder ( ), bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

3 Drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**.

Einstellung des Aus-Zeitprogramm

1 Drücken Sie die Taste **OFF**, um den Timer ein- oder auszuschalten.



2 Drücken Sie mehrmals die Tasten ( ) oder ( ), bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

3 Drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**.

Löschen der Timer-Einstellung

Sie können alle Timer-Einstellungen aufheben.

- Drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**.

HINWEIS

- Wenn Sie eine bestimmte Timer-Einstellung aufheben möchten, drücken Sie die jeweilige Timer-Taste, um den Sleep-Timer, Ein- oder Aus-Timer wie gewünscht ein- oder auszuschalten. Dann drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**, während Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger richten.
- Die Timer-Anzeige am Klimagerät sowie die Anzeige werden ausgeblendet.

DEUTSCH

Einstellung der Modussperre

Sie können den Betriebsmodus als "nur Kühlen" oder "nur Heizen" auswählen.

1. Falls Sie diese (▽) [△] für 5 Sekunden oder länger drücken, ändert sich der Betriebsmodus auf "Nur Kühlen".
2. Falls Sie diese (▽) [△] für 5 Sekunden oder länger drücken, ändert sich der Betriebsmodus auf "Nur Heizen".
3. Drücken Sie diese (▽) [△] für 5 Sekunden oder länger, um den "nur Heizen"-Modus freizugeben.

- Im "nur Kühlen"- oder "nur Heizen"-Modus kann eine Modusänderung nicht vorgenommen werden.

HINWEIS

• Verwenden Sie eine andere Steuerung als eine Drahtlose, um den Betriebsmodus ändern zu können.
• Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Luftaustrittsrichtung auswählen (für Konsole)

Sie können den Luftauslass auswählen.
1. Drücken Sie die ON / OFF-Taste, um das Gerät zu starten.
2. Drücken Sie die AIR OUTLET-Taste.



• Wenn ausgewählt ist, wird nur der obere Luftauslass geöffnet und Luft geblasen.
• Wenn ausgewählt ist, wird nur der untere Luftauslass geöffnet und Luft geblasen.
• Wenn ausgewählt ist, werden die oberen / unteren Luftauslässe geöffnet und Luft geblasen.

HINWEIS

Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Überprüfung der Luftqualität während des Luftreinigungsbetriebs (optional)

Drücken Sie die (Air Purify)-Taste 3 Sekunden lang, dann wird die Stufe der Luftqualität immer in der intelligenten Anzeige des Gerätes angezeigt.

Global

Anzeigefarbe	Luftqualität	Staubkonzentration ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Grün	Gut	54 ↓	12 ↓
Gelb	Moderat	55-154	13-35
Orange	Ungesund	155-254	36-55
Rot	Mangelhaft	255 ↑	56 ↑

China/Indien


Anzeigefarbe	Luftqualität	Staubkonzentration ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Grün	Gut	50 ↓	35 ↓
Gelb	Moderat	51-150	36-75
Orange	Ungesund	151-250	76-115
Rot	Mangelhaft	251-350	116-150
Rosa	Schlecht	351-420	151-250
Violett	Sehr schlecht	421 ↑	251 ↑

HINWEIS


- Die Staubkonzentration wird mit einer Einheit von 1 von 8 bis 999 angezeigt.
- Die Staubkonzentration bezieht sich auf das Datenblatt des Sensorherstellers.
- Die Staubkonzentrationskriterien für den PM1.0 Staub wurden auf der Grundlage der gleichen Kriterien wie für den PM2.5-Staub festgelegt. (Firmenstandard)
- Die auf dem Produkt angezeigte Staubkonzentration und -menge kann sich von anderen Messgeräten oder anderen Produkten unterscheiden.
- Die angezeigten Staubkonzentrationswerte können voneinander abweichen, abhängig von den Unterschieden in den Staubmessverfahren und auch von der tatsächlichen Staubdichte.
- Die Bewertung der Staubkonzentration wird mit dem Standard-Teststaub unseres Unternehmens durchgeführt.
- Wenn Sie ein Produkt verwenden, das Dampf oder feine Partikel erzeugt (Luftbefeuchter, Kochgeräte, Sprays usw.), kann sich die Staubkonzentration ändern.
- Die Staubkonzentration kann je nach Installationsumgebung und Umgebung variieren.
- Sie wird auch durch Sofas, Betten, Teppiche, Staubsauger, Feuchtigkeit, Rauch, Wanzen, Haustiere usw. beeinträchtigt.
- Außerdem wird sie von Baustellen, Straßen und Fabriken beeinflusst.
- Staubkonzentrationen können in einer Umgebung, in der Außenluft zugeführt wird, z. B. in der Nähe des Eingangs, der Fenster und Lüftungsöffnungen, höher gemessen werden.
- Das ist eine Zusatzfunktion des Gerätes und funktioniert vielleicht bei einigen Modellen nicht.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Einrichtung der Farbe des Luftqualitätsniveaus

1. Während Sie die Taste JET COOL gedrückt halten, drücken Sie die Reset-Taste.

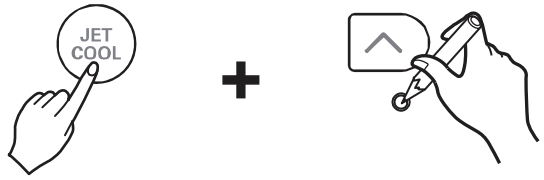

2. Durch Verwendung der Taste ∧ oder ∨ können der Funktionscode und der Einstellwert eingestellt werden.

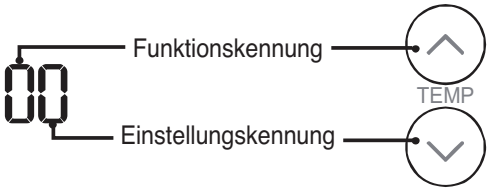

3. Drücken Sie die Taste ⏻ in Richtung des Innenraumgerätes 1 Mal.
   Jedes Land hat andere Standards zur Anzeige der Gesamtluftqualität.
   Bitte beziehen Sie sich auf die nachfolgende Tabelle.


Wert	Schritt	Gesamtluftqualität
Typ 1 (1 Piepton)	4 Stufen (für Korea)	Gut/Moderat/Ungesund/ Schlecht
Typ 2 (2 Pieptöne)	4 Stufen (global)	Gut/Moderat/Ungesund/ Schlecht
Typ 3 (3 Pieptöne)	6 Stufen (für China)	Gut/Moderat/Ungesund/ Schlecht/Sehr schlecht/ Schwerwiegend

4. Setzen Sie die Fernsteuerung zurück, um den allgemeinen Betriebsmodus zu nutzen.

Benutzerbetrieb


Diese Funktion ist erforderlich, wenn die Fernbedienung nicht verfügbar ist. Den Tact-Schalter zum Aktivieren mindestens für zwei Sekunden gedrückt halten.
Die Funktion wird aufgehoben, sobald die Tact-Taste noch einmal gedrückt wird.
Beim Wiederkehren des Stroms nach einem Stromausfall wird der Betriebsmodus automatisch wie folgt eingestellt: Im Benutzermodus kehrt die zuletzt eingestellt Funktion wieder zurück.

<Kassetten-Deckentyps-1weg>

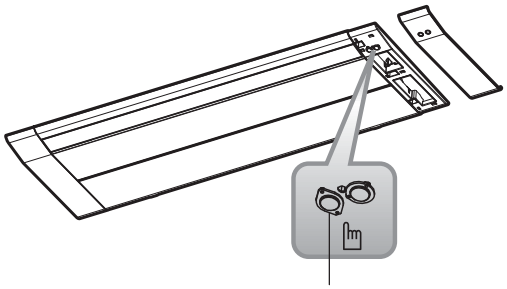


Ein/Aus-Taste

<Kassetten-Deckentyps-2weg>

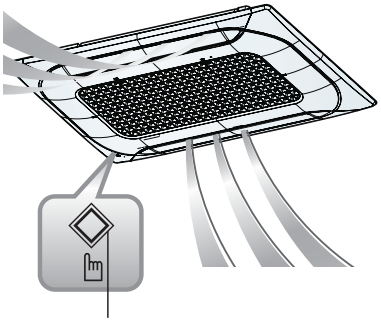


Ein/Aus-Taste

<Art Cool Gallery Series>

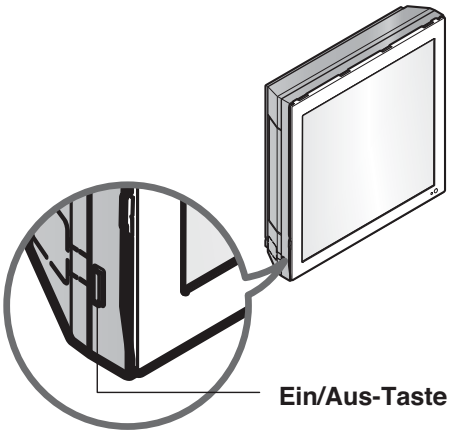

Ein/Aus-Taste

<Konsole>

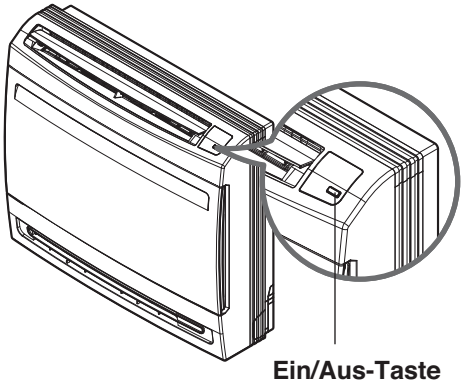

Ein/Aus-Taste

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

Automatische Neustart-Funktion

Diese Funktion dient dazu, den normalen betrieb des gerätes beim Wiederkehren des Stroms nach einem stromausfall unverzüglich wiederherzustellen.

Wartung und Service

Kassetten-Deckentyps-1weg (Gitter + Blenden)

⚠ ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.

■ Das System vor dem Reinigen abschalten und mit einem. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Keine Bleich- oder Scheuermittel verwenden.


HINWEIS

Vor dem Reinigen der Inneneinheit muss die Stromversorgung des Geräts abgeschaltet sein.


Luftfilter

Die Luftfilter hinter dem Frontgitter sollten mindestens alle 2 Wochen überprüft und gereinigt werden, gegebenenfalls auch öfters.

<Gitter-Modell>

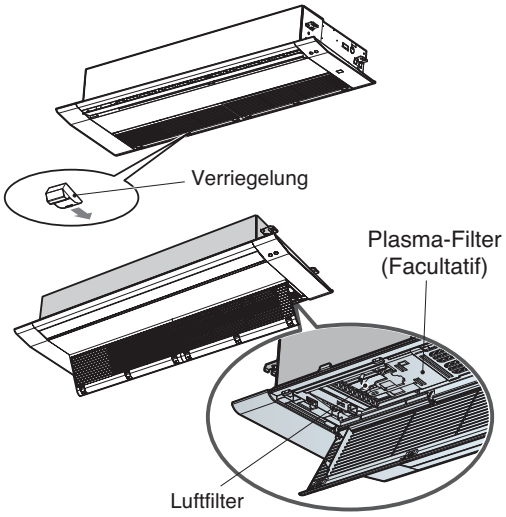


<Blenden-Modell>

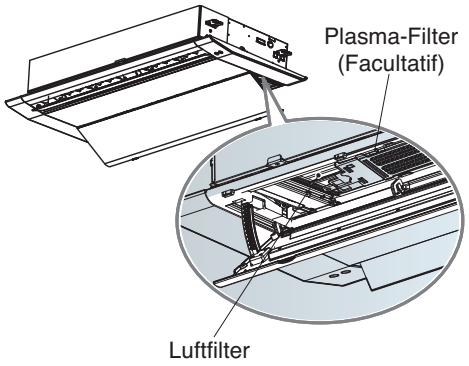


TT-Gehäuse: 6 er-Regal
TU-Gehäuse: 4 er-Regal

■ Niemals folgendes verwenden:


- Wasser, das heißer als 40 °C ist (Gefahr der Entfärbung und/oder Verformung).
- Flüchtige Substanzen. Diese könnten die Oberfläche des Klimageräts beschädigen.

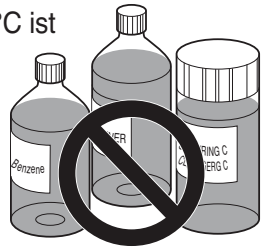

<Gitter-Modell>

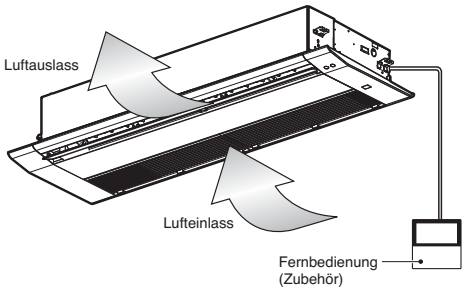

<Blenden-Modell>

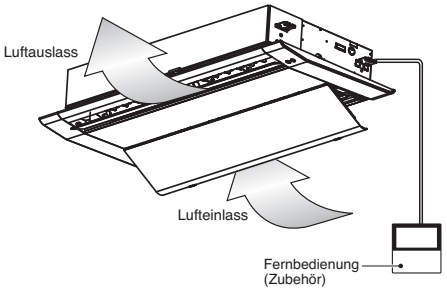

1. Luftfilter herausnehmen

⚠ ACHTUNG

Die Metallteile der Inneneinheit bei ausgebautem Luftfilter nicht berühren.
Dies kann zu Verletzungen führen.

2. Plasma-Filter (Facultatif) herausnehmen.
■ Lösen Sie 2 Schrauben vom Plasmafilter (Facultatif).

3. Entfernen Sie Schmutz vom Luftfilter mit einem Staubsauger oder durch Abwaschen mit Wasser.
■ Bei starken Verschmutzungen mit einem neutralen Reiniger und lauwarmem Wasser reinigen.
■ Ist das verwendete Wasser zu heiß (40 °C oder mehr), kann es am Filter zu Verformungen kommen.

4. Nach einer Nassreinigung den Filter im Schatten gut trocknen.
■ Den Filter beim Trocknen nicht dem direkten Sonnenlicht und anderen direkten Wärmequellen aussetzen.

5. Plasma (Facultatif)- und Luftfilter einsetzen.


Kassetten-Deckentyps-1weg (Mit Luftreiniger)

Filter reinigen


⚠ ACHTUNG

Vor der Durchführung einer Wartung schalten Sie die Stromzufuhr zum System ab.

1. Ziehen Sie an den Griffen an beiden Enden der markierten Rückseite der Frontplatte, öffnen Sie dann das Frontgitter, drücken Sie die beiden Haken nach unten und entfernen Sie den Vorfilter.

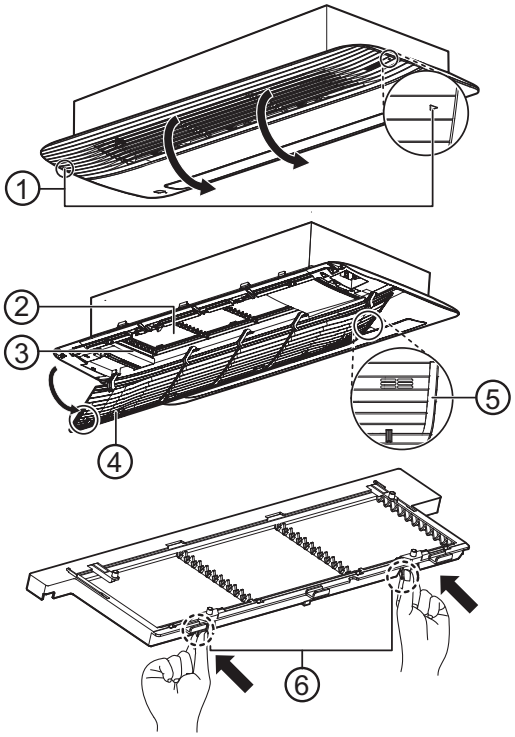

2. Mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste reinigen.
   - Wenn der Filter stark verschmutzt ist, waschen Sie ihn mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.
3. Lassen Sie den Filter im Schatten trocknen, bis er vollständig trocken ist.
4. Installieren Sie den Filter in der umgekehrten Reihenfolge, in der er entfernt wurde, und schließen Sie dann das Frontgitter.
   - Setzen Sie beim Einbau des Filters den Haken in das Vierkantloch ein.

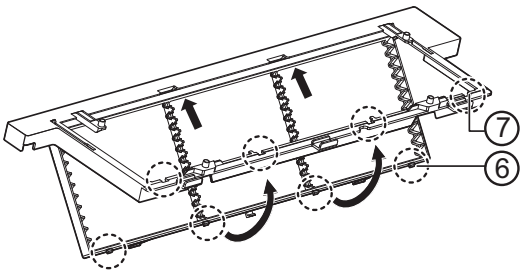

① Marker
② Vorfilter
③ Filtergehäuse
④ Vorderes Ansauggitter
⑤ Griff
⑥ Haken
⑦ Vierkantloch

⚠ WARNUNG

Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptschalter aus.

⚠ ACHTUNG

- Stellen Sie sicher, dass der Filter ordnungsgemäß im Filtergehäuse installiert ist. (Wenn Sie den Filter in das Gehäuse einsetzen und den Griff drücken, hören Sie ein Klickgeräusch, wenn der Filter an seinem Platz befestigt ist.)
- Lassen Sie die Frontblende nicht fallen, wenn Sie den Filter entfernen.
- Verwenden Sie weder flüchtige Flüssigkeiten noch Wasser, dass 40 °C oder heißer ist.
- Die Verwendung des Filters, wenn er nicht vollständig trocken ist, kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.
- Wenn Sie den Filter neben einem Feuer oder in direktem Sonnenlicht trocknen, kann der Filter beschädigt werden.
- Achten Sie beim Reinigen des Filters darauf, die Maschen des Filters nicht zu beschädigen.


HINWEIS

- Wenn Staub in den Filter gelangt, könnte es zu einem Abfall der Kühlleistung kommen.
- Einmal alle zwei Wochen reinigen.
- Wenn Sie den Filter bei LG Electronics reinigen lassen Service Center, es kann eine separate Gebühr erhoben werden. (kostenpflichtiger Service)
- Die Anzahl und Art der bereitgestellten Filter kann sich je nach Modell unterscheiden.
- Produktform und Komponenten können sich je nach Modell unterscheiden.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.


Den Desodorierungsfilter/PM1.0-Filter reinigen (optional)


1. Lesen Sie beim Entfernen des Filters den Abschnitt „Entfernen des Filters“.

2. Ergreifen Sie den Griff am Filtergehäusehalter und ziehen Sie in Pfeilrichtung zur Entfernung von PM1.0-Filter
   • Entfernen Sie weder die Filtergehäusehalterung noch das Ansauggitter.

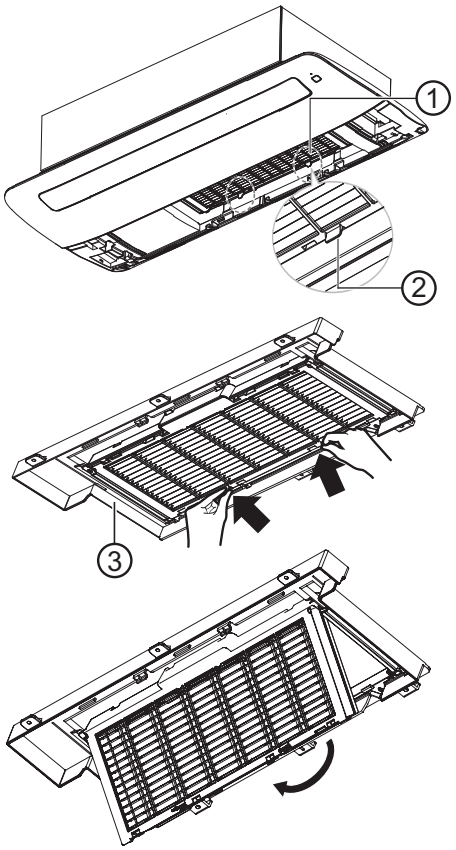


3. Ziehen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, am Griff und entfernen Sie den Desodorierungsfilter.

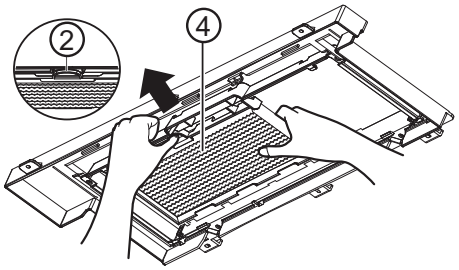

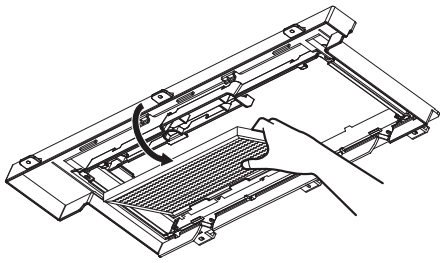

4. Waschen Sie den Filter nach dem Lesen der Waschmethode in ‚Filterinformationen‘.

5. Installieren Sie nach dem Waschen den Desodorierungsfilter und den PM1.0-Filter wieder an ihren ursprünglichen Positionen.
   • Beim Einbau des Filters PM1.0 den Haken in das Vierkantloch einführen.

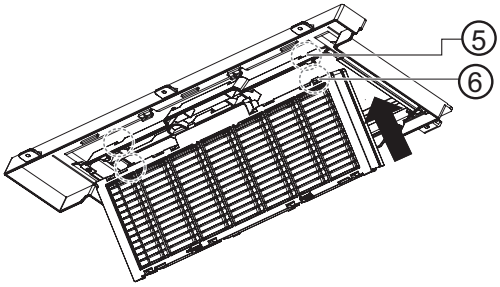

① PM1.0-Filter
② Griff
③ Filtergehäusehalter
④ Desodorierungsfilter
⑤ Haken
⑥ Vierkantloch

⚠ WARNUNG

Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptschalter aus.

HINWEIS

- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.


⚠ ACHTUNG

- Achten Sie darauf, dass das Filtergehäuse richtig am Filterhalter montiert ist.
- Lassen Sie die Frontblende nicht fallen, wenn Sie den Filter entfernen.
- Waschen Sie den Staubfilter nicht mit Wasser, das heißer als 40 °C ist, oder mit flüchtigen Flüssigkeiten.
- Waschen Sie den fotokatalytischen Desodorierungsfilter nicht in Wasser.
- Nach der Reinigung des PM1.0-Filters ertönt der Summer 7 Mal, wenn das Wasser nicht komplett abgetrocknet ist. Trocknen Sie den Filter gründlich.
- Wenn Sie den Filter neben einem Feuer oder in direktem Sonnenlicht trocknen, kann der Filter beschädigt werden.
- Tragen Sie während der Installation Handschuhe.

HINWEIS

- Die Menge und Art der gelieferten Filter kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.


Filterinformationen

Filterbezeichnung	Filterbeschreibung
Desodorierungsfilter 	• 3 Stunden lang in der Sonne oder unter Neonlicht trocknen. • Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. (bei einer angenommenen täglichen Nutzungsdauer von 8 Stunden) • Das Waschen des Filters mit kaltem Wasser kann ihn beschädigen oder verformen.
PM1.0-Filter 	• Reinigen Sie den Filter, ohne ihn zu demontieren. • Tauchen Sie den PM1.0-Filter in Wasser und schütteln Sie ihn mehrmals, um ihn zu reinigen. • Wenn der Filter sehr schmutzig ist, weichen Sie ihn 30 Minuten lang in handwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel ein und spülen Sie ihn gründlich mit sauberem Wasser. (Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel wie Zitronensäure.) • Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. • Trocknen Sie ihn im Schatten gründlich etwa einen Tag lang. (Wenn noch Feuchtigkeit verblieben ist, ertönt der Summer 7 Mal.) Das Trocknen mit einem Heißluftheizgerät, z. B. einem Haartrockner oder einer Heizung, könnte den Filter beschädigen oder verformen. • Die Innenseite des Filters ist scharf, berühren Sie es nicht direkt und reiben Sie nicht darüber.


Den PM1.0-Sensor reinigen

PM1.0-Sensor


1. Stecken Sie, wie in der Abbildung unten gezeigt, Ihren Finger in den Indikator.

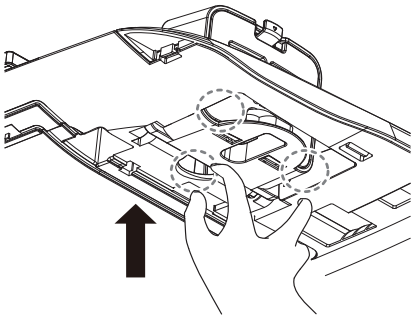


2. Öffnen Sie die Frontplatte und senken Sie das PM1.0-Sensorgehäuse wie in der Abbildung unten dargestellt ab.

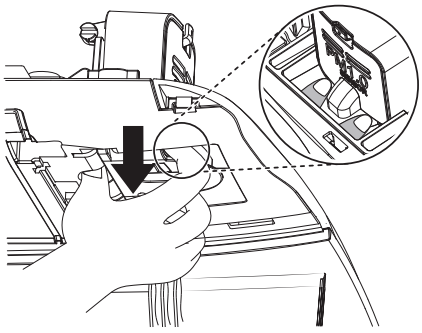


3. Sobald das Gehäuse des PM1.0-Sensors komplett abgesenkt wurde, drehen Sie das Gehäuse des PM1.0-Sensors, um es zu sichern, wie in der Abbildung unten dargestellt.

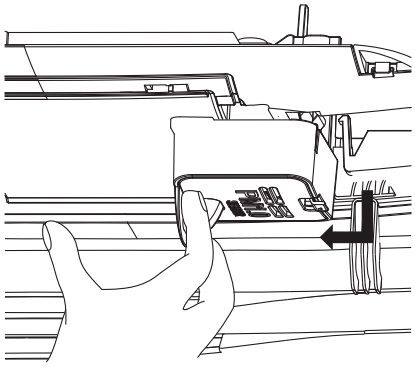

4. Öffnen Sie die Abdeckung des PM1.0-Sensors an der Seite des Gehäuses.

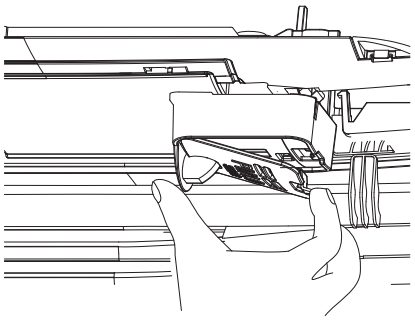

5. Wischen Sie den Schmutz mit einem Wattestäbchen von der Linse ab, und entfernen Sie dann die Feuchtigkeit mit einem trockenen Wattestäbchen.

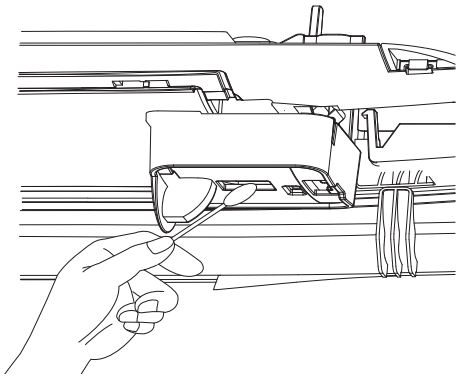

6. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung des PM1.0-Sensors, dann installieren Sie das PM1.0-Sensorgehäuse in ihrer ursprünglichen Position.

⚠ WARNUNG

- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptschalter aus.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen, wenn Sie die PM1.0-Sensor-Eckabdeckung entfernen.
- Achten Sie beim Reinigen des PM1.0-Sensors auf Sturzunfälle.

HINWEIS

- Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. (bei einer angenommenen täglichen Nutzungsdauer von 8 Stunden)
- Der PM1.0-Sensor ist nur im Lieferumfang des Luftreinigungspaneels enthalten.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Kassetten-Deckentyps-4weg

⚠ ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.


Gitter, Gehäuse und Fernbedienung

■ Das System vor dem Reinigen abschalten und mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Bleich- oder Scheuermittel verwenden.

HINWEIS Vor dem Reinigen der Inneneinheit muss die Stromversorgung des Geräts abgeschaltet sein.


Luftfilter


Die Luftfilter hinter dem Frontgitter sollten mindestens alle 2 Wochen überprüft und gereinigt werden, gegebenenfalls auch öfters.

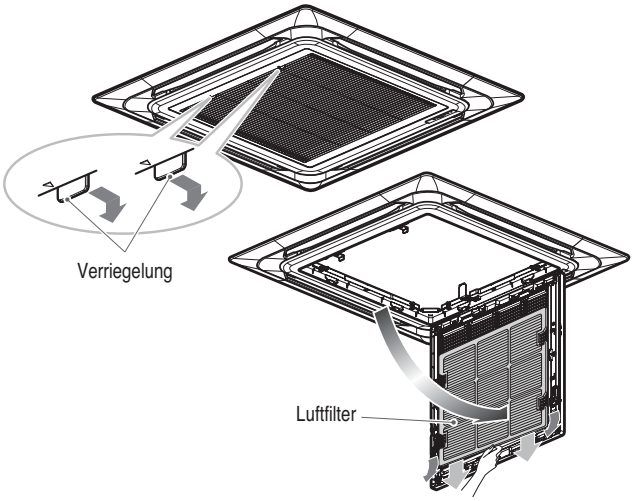

■ Niemals folgendes verwenden:
- Wasser, das heißer als 40 °C ist (Gefahr der Entfärbung und/oder Verformung).
- Flüchtige Substanzen. Diese könnten die Oberfläche des Klimageräts beschädigen.



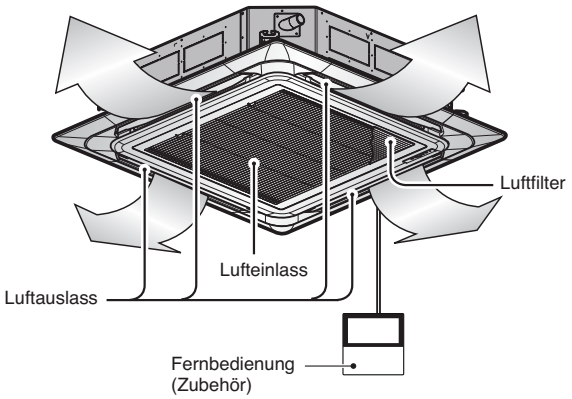

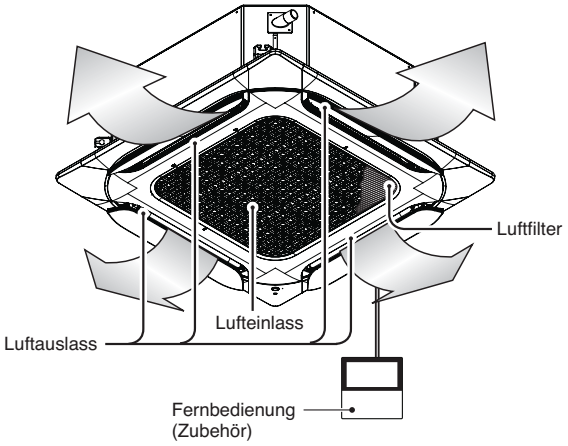

1. Entfernen Sie die Luftfilter.
■ Greifen Sie die Lasche und ziehen Sie den Filter zum Entfernen leicht nach vorn.

⚠ ACHTUNG

Die Metallteile der Inneneinheit bei ausgebautem Luftfilter nicht berühren.
Dies kann zu Verletzungen führen.

2. Entfernen Sie Schmutz vom Luftfilter mit einem Staubsauger oder durch Abwaschen mit Wasser.
■ Bei starken Verschmutzungen mit einem neutralen Reiniger und lauwarmem Wasser reinigen.
■ Ist das verwendete Wasser zu heiß (40 °C oder mehr), kann es am Filter zu Verformungen kommen.


3. Nach einer Nassreinigung den Filter im Schatten gut trocknen.
■ Den Filter beim Trocknen nicht dem direkten Sonnenlicht und anderen direkten Wärmequellen aussetzen.

4. Den Luftfilter wieder einbauen.


DEUTSCH

Den Desodorierungsfilter/PM1.0-Filter reinigen (optional)


1. Drücken Sie die Befestigungshaken an beiden Seiten und öffnen Sie die Frontblende.

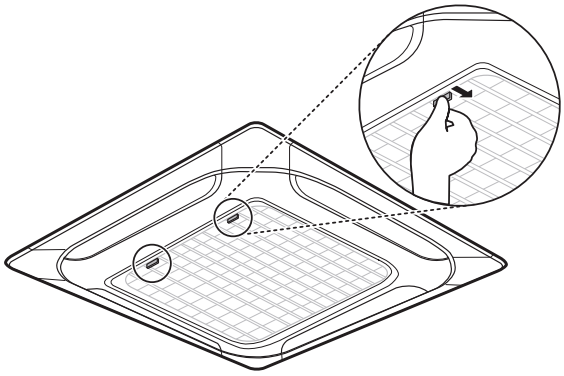

2. Entfernen Sie den PM1.0-Filter durch Drücken des Befestigungshakens.

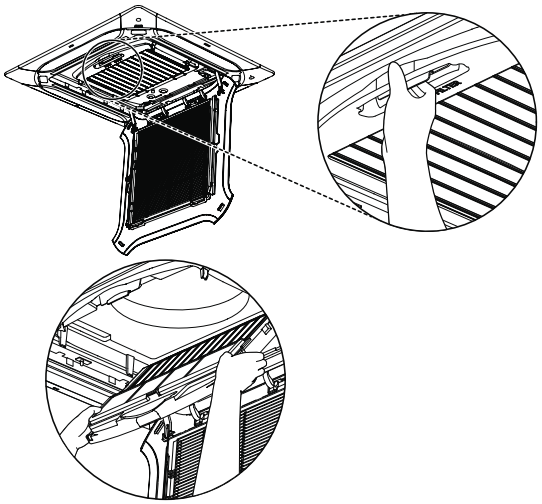

3. Entfernen Sie den fotokatalytischen Geruchsneutralisationsfilter, indem Sie ihn nach oben ziehen.

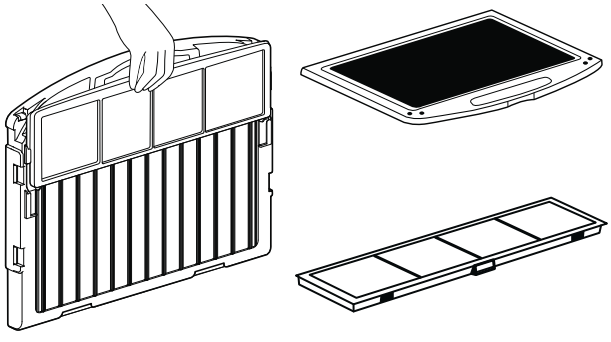

4. Nach der Montage in umgekehrter Reihenfolge schließen Sie die Frontblende.

⚠ WARNUNG

Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptschalter aus.


⚠ ACHTUNG

- Achten Sie darauf, dass das Filtergehäuse richtig am Filterhalter montiert ist.
- Lassen Sie die Frontblende nicht fallen, wenn Sie den Filter entfernen.
- Waschen Sie den Staubfilter nicht mit Wasser, das heißer als 40 °C ist, oder mit flüchtigen Flüssigkeiten.
- Waschen Sie den fotokatalytischen Desodorierungsfilter nicht in Wasser.
- Nach der Reinigung des PM1.0-Filters ertönt der Summer 7 Mal, wenn das Wasser nicht komplett abgetrocknet ist.Trocknen Sie den Filter gründlich.
- Wenn Sie den Filter neben einem Feuer oder in direktem Sonnenlicht trocknen, kann der Filter beschädigt werden.
- Tragen Sie während der Installation Handschuhe.

HINWEIS

- Die Menge und Art der gelieferten Filter kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.


Filterinformationen

Filterbezeichnung	Filterbeschreibung
Desodorierungsfilter 	• 3 Stunden lang in der Sonne oder unter Neonlicht trocknen. • Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. (bei einer angenommenen täglichen Nutzungsdauer von 8 Stunden) • Das Waschen des Filters mit kaltem Wasser kann ihn beschädigen oder verformen.
PM1.0-Filter 	• Reinigen Sie den Filter, ohne ihn zu demontieren. • Tauchen Sie den PM1.0-Filter in Wasser und schütteln Sie ihn mehrmals, um ihn zu reinigen. • Wenn der Filter sehr schmutzig ist, weichen Sie ihn 30 Minuten lang in handwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel ein und spülen Sie ihn gründlich mit sauberem Wasser. (Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel wie Zitronensäure.) • Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. • Trocknen Sie ihn im Schatten gründlich etwa einen Tag lang. (Wenn noch Feuchtigkeit verblieben ist, ertönt der Summer 7 Mal.) Das Trocknen mit einem Heißluftheizgerät, z. B. einem Haartrockner oder einer Heizung, könnte den Filter beschädigen oder verformen. • Die Innenseite des Filters ist scharf, berühren Sie es nicht direkt und reiben Sie nicht darüber.


Den PM1.0-Sensor reinigen

PM1.0-Sensor


1. Entfernen Sie die Eckabdeckung des PM1.0-Staubsensors von der Frontplatte.

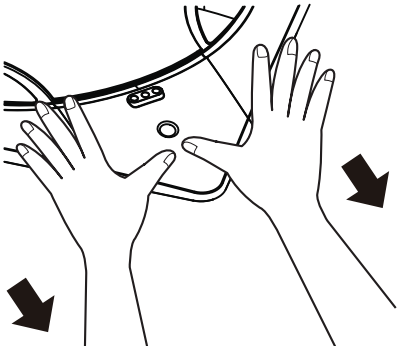

2. Öffnen Sie das PM1.0-Sensorgehäuse an der Seite des PM1.0-Sensorgehäuses und entfernen Sie die Gummikappe.

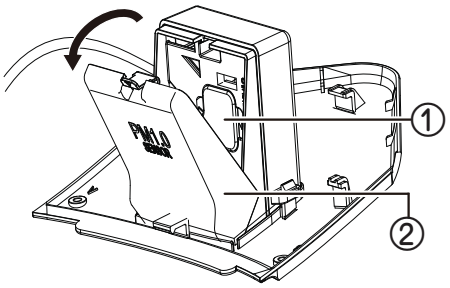

3. Wischen Sie den Schmutz mit einem Wattestäbchen von der Linse ab, und entfernen Sie dann die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tupfer.

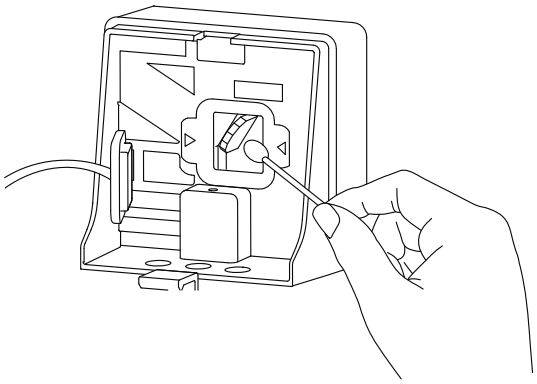

Ziehen Sie die Gummikappe fest, schließen Sie das PM1.0-Sensorgehäuse und montieren Sie die Staubsensor-Eckabdeckung des PM1.0-Sensors an ihrer ursprünglichen Position.

① Gummikappe

② PM1.0-Sensorgehäuse

⚠ WARNUNG

- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptschalter aus.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen, wenn Sie die PM1.0-Sensor-Eckabdeckung entfernen.
- Achten Sie beim Reinigen des PM1.0-Sensors auf Sturzunfälle.

HINWEIS

- Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. (bei einer angenommenen täglichen Nutzungsdauer von 8 Stunden)
- Der PM1.0-Sensor ist nur im Lieferumfang des Luftreinigungspaneels enthalten.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Kassetten-Deckentyps-Rund


⚠ ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.

Gitter, Gehäuse und Fernbedienung


❒ Das System vor dem Reinigen abschalten und mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Bleich- oder Scheuermittel verwenden.

HINWEIS Vor dem Reinigen der Inneneinheit muss die Stromversorgung des Geräts abgeschaltet sein.

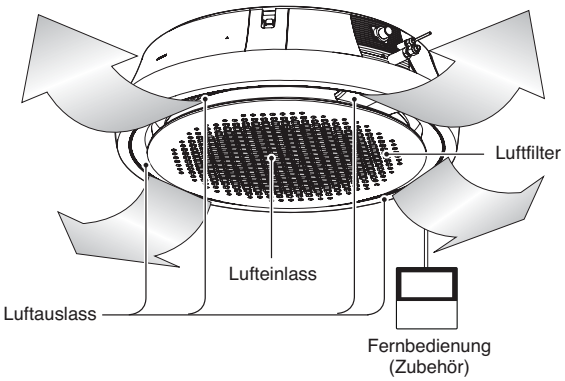

Luftfilter

Die Luftfilter hinter dem Frontgitter sollten mindestens alle 2 Wochen überprüft und gereinigt werden, gegebenenfalls auch öfters.

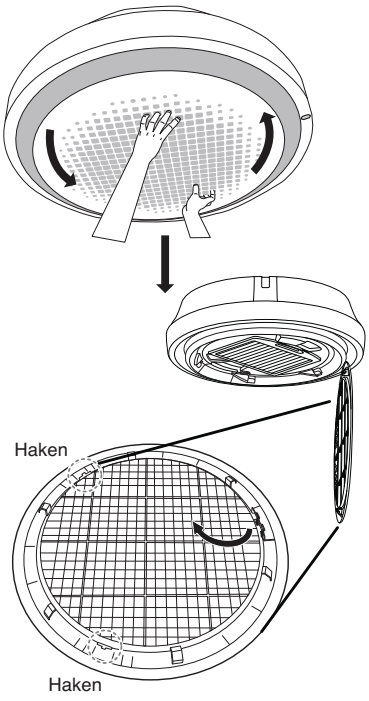

■ Niemals folgendes verwenden:
- Wasser, das heißer als 40 °C ist (Gefahr der Entfärbung und/oder Verformung).
- Flüchtige Substanzen. Diese könnten die Oberfläche des Klimageräts beschädigen.



1. Entfernen Sie die Luftfilter.
■ Greifen Sie die Lasche und ziehen Sie den Filter zum Entfernen leicht nach vorn.

⚠ ACHTUNG

Die Metallteile der Inneneinheit bei ausgebautem Luftfilter nicht berühren.
Dies kann zu Verletzungen führen.

2. Entfernen Sie Schmutz vom Luftfilter mit einem Staubsauger oder durch Abwaschen mit Wasser.
■ Bei starken Verschmutzungen mit einem neutralen Reiniger und lauwarmem Wasser reinigen.
■ Ist das verwendete Wasser zu heiß (40 °C oder mehr), kann es am Filter zu Verformungen kommen.

3. Nach einer Nassreinigung den Filter im Schatten gut trocknen.
■ Den Filter beim Trocknen nicht dem direkten Sonnenlicht und anderen direkten Wärmequellen aussetzen.

4. Den Luftfilter wieder einbauen.

Unterputz-Rohrführungsmodell

⚠ ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.


Gitter, Gehäuse und Fernbedienung


■ Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und wischen Sie es mit einem weichen und trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.


HINWEIS Vor der Reinigung der Innenanlage muss die Stromversorgung unterbrochen werden

Luftfilter

Die Luftfilter hinter dem Innengerät (der Ansaugseite) sollte zweiwöchentlich oder nach Bedarf überprüft und gereinigt werden.

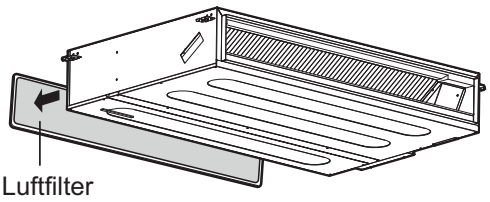

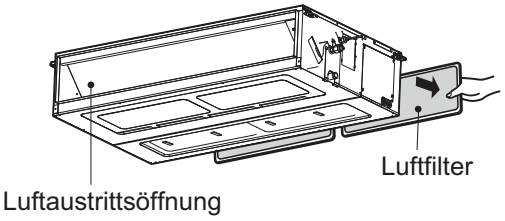

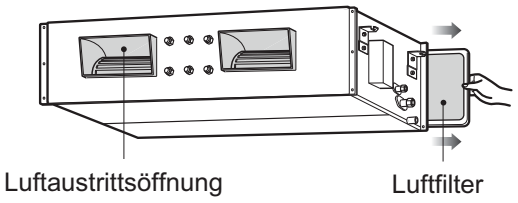

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

■ Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:

- Wasser wärmer als 40 °C
  Dadurch könnten Verformungen oder Farbverfälschungen auftreten.
- Flüchtige Reiniger
  Dadurch könnten die Oberflächen des Klimagerätes beschädigt werden.



1. Entfernen Sie die Luftfilter.

■ Greifen Sie die Lasche und ziehen Sie den Filter zum Entfernen leicht nach vorn.

⚠ ACHTUNG

Die Metallteile der Inneneinheit bei ausgebautem Luftfilter nicht berühren.
Dies kann zu Verletzungen führen.

2. Entfernen Sie Schmutz vom Luftfilter mit einem Staubsauger oder durch Abwaschen mit Wasser.

■ Bei starken Verschmutzungen mit einem neutralen Reiniger und lauwarmem Wasser reinigen.

■ Ist das verwendete Wasser zu heiß (40 °C oder mehr), kann es am Filter zu Verformungen kommen.

3. Nach einer Nassreinigung den Filter im Schatten gut trocknen.

■ Den Filter beim Trocknen nicht dem direkten Sonnenlicht und anderen direkten Wärmequellen aussetzen.

4. Den Luftfilter wieder einbauen.

DEUTSCH

Art Cool Gallery Series

⚠ ACHTUNG

Vor Wartungsarbeiten muss die Hauptstromversorgung des Systems sowie der Überlastungsschalter getrennt und der Netzstecker muss gezogen werden.


Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch und verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

⚠ ACHTUNG




Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:
- Wasser mit einer höheren Temperatur als 40 °C kann Verformungen und Verfärbungen verursachen.
- Flüchtige Reinigungsmittel können die Oberfläche des Klimagerätes angreifen.

Luftfilter

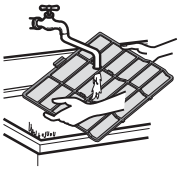






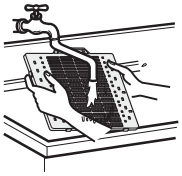

Die Luftfilter hinter der Frontblende/dem Vordergitter sollten alle zwei Wochen überprüft und je nach Bedarf gereinigt werden. Hinweise zum Herausnehmen der Filter können Sie den Abbildungen für jedes Modell entnehmen. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger oder mit einer warmen Seifenlösung. Wischen Sie die Filter bei hartnäckigen Verschmutzungen mit lauwarmem Wasser und leichtem Reinigungsmittel ab. Lassen Sie die Filter gründlich trocknen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.

Plasmafilter

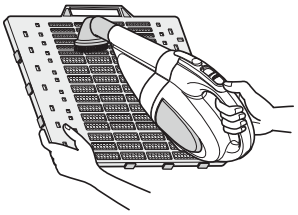

Die Plasmafilter befinden sich hinter dem Luftfilter und sollten alle drei Monate überprüft und je nach Bedarf gereinigt werden.Hinweise zum Herausnehmen der Filter können Sie den Abbildungen für jedes Modell entnehmen. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit Wasser, lassen Sie die Filter trocknen und setzen Sie sie wieder ein.


Desodorierungsfilter

Nehmen Sie die Desodorierungsfilter hinter dem Luftfilter heraus, lassen
Sie sie zwei Stunden lang in die Sonne liegen und setzen Sie sie danach wieder in das Gerät ein.

Herausnehmen der Filter

Art Cool-Modell:

Ziehen Sie den oberen Teil der Frontblende heraus und nehmen Sie sie ab. Nehmen Sie den Filter zusammen mit der Blende heraus. Halten Sie die Taste PUSH gedrückt und ziehen Sie den Plasmafilter am Griff heraus.
Der Filter muss nach der Reinigung vollständig an der Luft trocknen. Setzen Sie dann den Plasmafilter wieder richtig ein. Setzen Sie den Haken der Frontblende in die Aufhängung, um die Blende zu schließen.

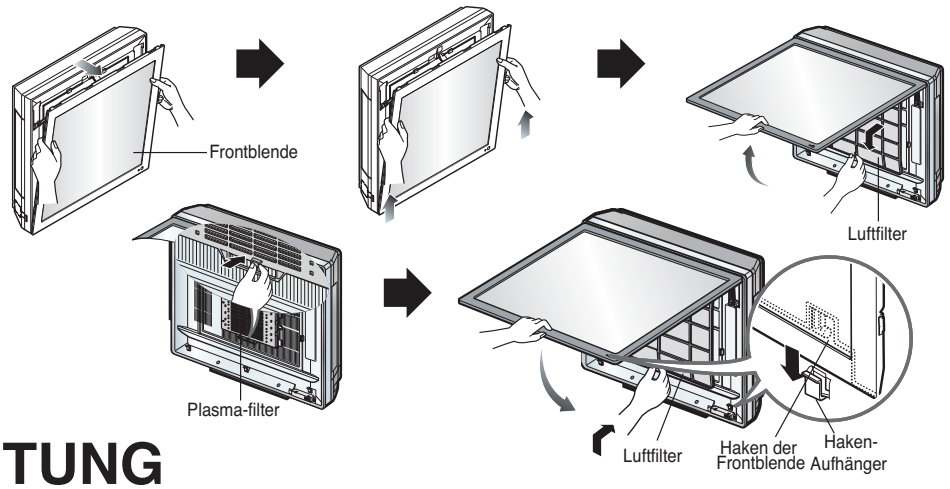


⚠ ACHTUNG


Den Plasmafilter während der ersten 10 Sekunden nach dem Öffnen des Innengitters nicht berühren.
Es besteht Stromschlaggefahr.

Austauschen des Bildes bzw. des Fotos


1. Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie den oberen Teil der Vorderabdeckung.

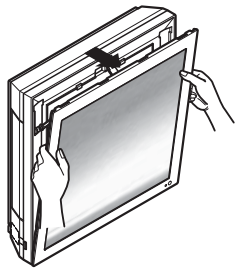


2. Ziehen Sie die beiden Haltestifte im unteren Bereich der Abdeckung heraus, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

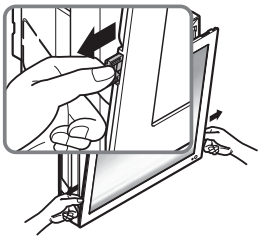


3. Drücken Sie den oberen Teil der Blende fest und ziehen Sie den unteren Teil der Blende vor, bis die Blende einrastet.

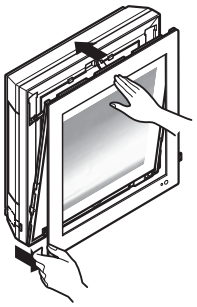


4. Nehmen Sie das vorhandene Bild heraus.

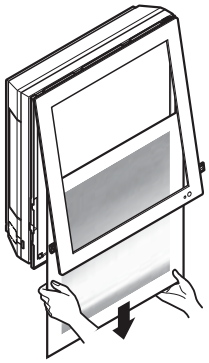


5. Legen Sie das Bild mit der Motivseite auf eine Unterlage, klappen Sie die Matte auf und entfernen Sie das Schutzband am Mattenrand.

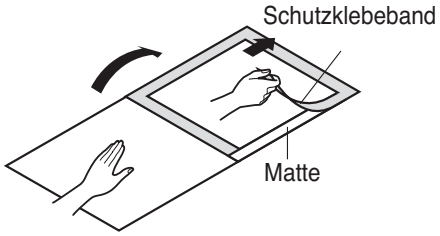


6. Legen Sie das Bild bzw. das Foto zwischen das alte Bild und die Matte (Empfohlenes Foto-/Bildformat: 450 mm x 450 mm)

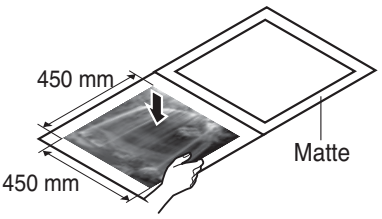


7. Klappen Sie die Matte wieder zurück und drücken Sie sie mit der Hand gut fest.

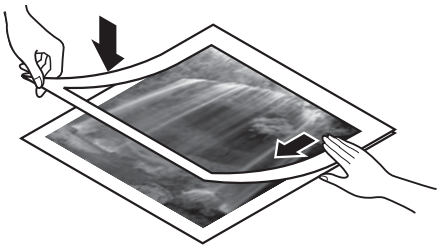

8. Schieben Sie das jeweilige Foto bzw. die Zeichnung wie gezeigt in beide Halterungen ein und ebfestigen Sie sie. Klappen Sie die Blende nun vorsichtig zu.

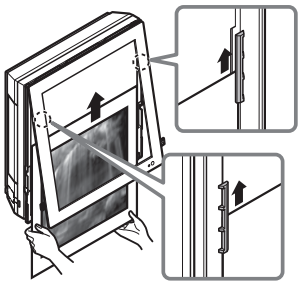


9. Drücken Sie die beiden Haltestifte wieder fest in den unteren Bereich der Abdeckung hinein. Schalten Sie das Gerät ein.

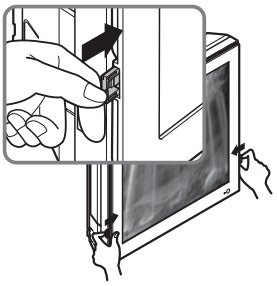

※ **Empfohlenes Foto-/Bildformat, falls keine Unterlage verwendet wird:**
522 mm x 522 mm

Die Frontblende schaltet sich nun beim Einschalten des Gerätes nach dem Einsetzen des Filters und des Fotos nicht mit ein.

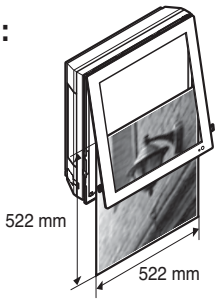

DEUTSCH

An Der Wand Montiert

⚠ ACHTUNG


Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.

Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:
- Wasser mit einer höheren Temperatur als 40 °C kann Verformungen und Verfärbungen verursachen.
- Flüchtige Reinigungsmittel können die Oberfläche des Klimagerätes angreifen.



Luftfilter

Die Luftfilter hinter der Frontblende/dem Vordergitter sollten alle zwei Wochen überprüft und je nach Bedarf gereinigt werden. Hinweise zum Herausnehmen der Filter können Sie den Abbildungen für jedes Modell entnehmen. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger oder mit einer warmen Seifenlösung. Wischen Sie die Filter bei hartnäckigen Verschmutzungen mit lauwarmem Wasser und leichtem Reinigungsmittel ab. Lassen Sie die Filter gründlich trocknen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.

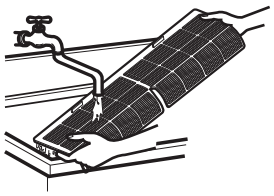


Den Luftfilter reinigen


Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen, bei Bedarf öfter.

1. Stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie das Stromkabel.
2. 5~24 kBtu/h : Halten Sie die Verriegelung des Luftfilters gedrückt und heben Sie den Filter etwas an.
   30~36 kBtu/h : Öffnen Sie die Frontblende, wie in der Abbildung gezeigt.

5~24 kBtu/h

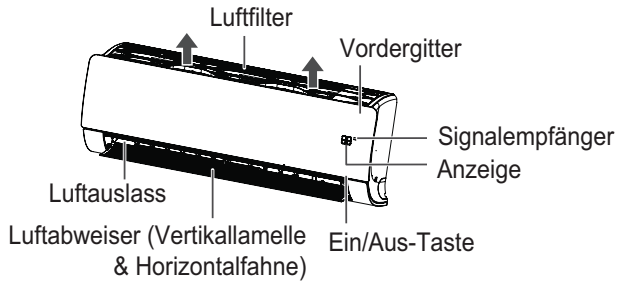


30~36 kBtu/h

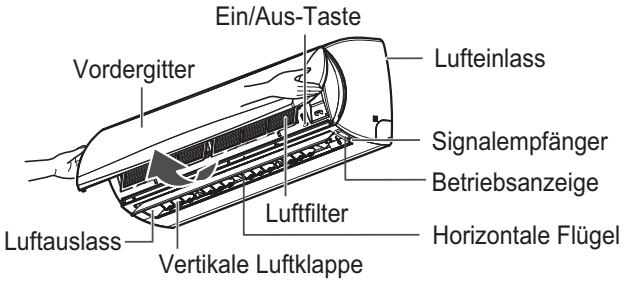


* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

3. 5~24 kBtu/h : Halten Sie die Verriegelung des Luftfilters gedrückt, heben Sie den Filter etwas an und nehmen Sie ihn aus dem Gerät heraus.
   30~36 kBtu/h : Ziehen Sie die Filterhalterung zum Herausnehmen des Luftfilters leicht nach vorne.

5~24 kBtu/h

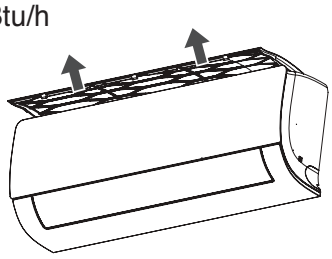

30~36 kBtu/h

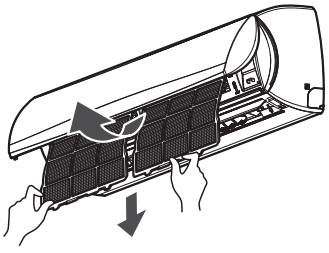

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

4. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit warmem Wasser.
   - Starke Verschmutzungen können mit einer lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden.
5. Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen.

HINWEIS Der Luftfilter kann kaputtgehen, wenn er gebogen wird.

Convertible

⚠ ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.

Luftansauggitter, Gehäuse und Fernbedienung

■ Schalten Sie das Gerät aus bevor Reinigung. Reinigen Sie mit einem weichen und trocknen Tuch. Benutzen Sie nie Bleichmittel oder Scheuermittel.

HINWEIS Das Gerät muß vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt werden.





■ Benutzen Sie zur Reinigung nie eines der folgenden Mittel:
- Wasser wärmer als 40 °C.
  Dies kann zu Veränderungen der Form und der Farbe des Gerätes führen.
- Flüchtige Stoffe.
  Diese Stoffe können die Oberfläche des Klimagerätes zerstören.

Luftfilter

Der Luftfilter sollte alle 14 Tage oder wenn nötig öfter gereinigt werden.

1. Öffnen Sie das Frontgitter und ziehen Sie den Luftfilter vorsichtig nach unten heraus.
2. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit warmem Wasser.
   - Falls sich der Schmutz nicht leicht entfernen läßt, waschen Sie den Filter in einer Lösung aus Waschmittel und lauwarmem Wasser.
   - Verwenden Sie niemals heißes Wasser (40 °C oder höher), da der Filter sonst verformt werden kann.
3. Nach dem Waschen mit Staubsauger oder mit Wasser, lassen Sie den Filter im Schatten richtig trocknen.
4. Bauen Sie ihn wieder ein.

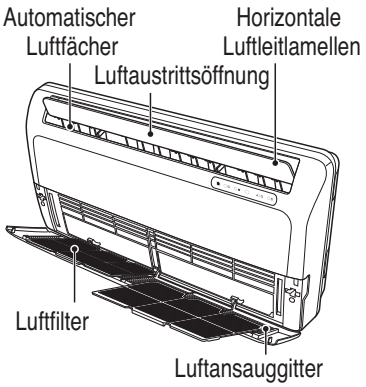

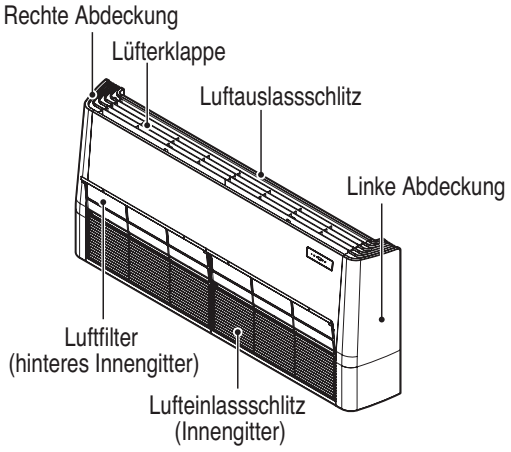

Konsole

⚠ ACHTUNG

Vor Wartungsarbeiten muss die Hauptstromversorgung des Systems sowie der Überlastungsschalter getrennt und der Netzstecker muss gezogen werden.

Reinigung des Bedienungsfeldes und der Filter


Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Bleich- oder Scheuermittel.

⚠ ACHTUNG

Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:
- Wasser wärmer als 40 °C. Es besteht die Gefahr von Verformungen und Verfärbungen.
- Flüchtige Substanzen. Können die Oberflächen des Klimagerätes beschädigen.

Luftfilter

Die Luftfilter hinter der vorderen Abdeckung/dem Vordergitter sollten mindestens alle zwei Wochen überprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Hinweise zum Herausnehmen der Filter können Sie den Abbildungen entnehmen. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger oder warmer Seifenlauge. Starke Verschmutzungen können mit einer lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden. Lassen Sie die Filter nach dem Abspülen an der Luft trocknen und setzen Sie sie wieder ein.

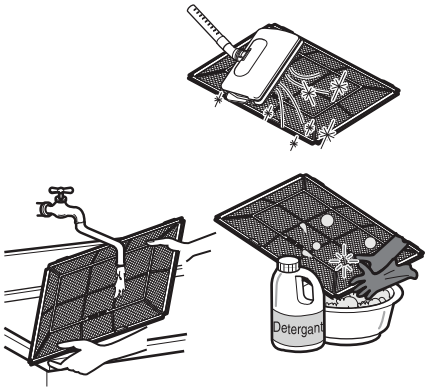


Anti-Allergen-Filter

Nehmen Sie den Anti-Allergen-Filter hinter dem Luftfilter heraus, lassen Sie ihn zwei Stunden lang an der Luft trocknen und setzen Sie ihn danach wieder in das Gerät ein. und setzen Sie sie danach wieder in das Gerät ein.


Herausnehmen des Gitters

1. Nehmen Sie das Vordergitter zum Öffnen nach vorne heraus.
2. Ziehen Sie dann den Verschluss des Gitters aus der Halterung in der Frontblende.
3. Ziehen Sie nun die beiden Scharniere des Gitters aus den Halterungen in der Frontblende.

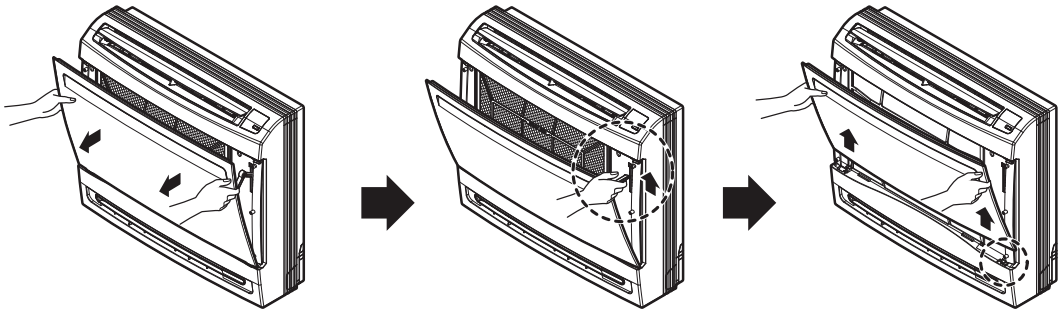

Herausnehmen der Filter

1. Drücken Sie die Filterhalterung etwas herunter und nehmen Sie den Luftfilter heraus.
2. Halten Sie die Halterungen am Rahmen fest und entfernen Sie die vier Klemmen.

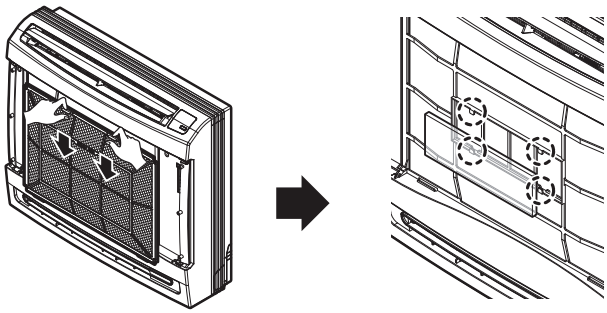

Wenn Sie das Klimagerät länger nicht benutzen wollen

Wenn Sie das Gerät länger außer Betrieb nehmen möchten.

1 **Lassen Sie das Klimagerät für ca. 2 - 3 Stunden mit folgenden Einstellungen laufen.**
- Betriebsart: Lüfterbetrieb.
- Dadurch trocknen die internen Bauteile.

2 **Den Netzstecker ziehen.**

⚠ ACHTUNG

Wenn Sie das Klimagerät länger nicht benutzen wollen, sollten Sie den Netzstecker ziehen.
Ansonsten könnte sich angesaugter Schmutz sammeln und einen Brand verursachen.

Wichtige Information

Der Zusammenhang zwischen Luftfilter und Ihrer Stromrechnung.
Verstopfte Luftfilter mindern die Kühlleistung des Gerätes, und 6 % der elektrischen Leistung für den Betrieb des Klimageräts gehen verloren.

Wenn Sie das Klimagerät wieder einschalten möchten.

1 **Reinigen Sie den Luftfilter und setzen Sie ihn in die Inneneinheit ein.**

2 **Achten Sie darauf, dass die Lufteinlässe und -auslässe der Innen-/Außeneinheit nicht verstopft sind.**

3 **Achten Sie darauf, dass das Massekabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.**
Es kann an der Inneneinheit angeschlossen werden.

DEUTSCH

Hinweisen für den Betridb

Kühlen Sie das Zimmer nicht übermäßig.

Dies schadet Ihrer Gesundheit und verschwendet Energie.

Lassen Sie Rolläden und Gardinen geschlossen.

Lassen Sie keinen direkten Sonnenschein ins Zimmer, wenn das Klimagerät läuft.

Sorgen Sie für eine gleichmäßige Raumtemperatur.

Stellen Sie die vertikale und horizontale Luftströmungen so ein, dass eine gleichmäßige Raumtemperatur gewährleistet wird.

Achten Sie darauf, dass Türen und Fenster gut geschlossen sind.

Öffnen Sie Türen und Fenster so wenig wie möglich, um die kühle Luft im Zimmer zu behalten.

Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig.

Falls der Luftfilter verstopft ist, wird hierdurch der Luftstrom reduziert und die Kühlleistung und Luftentfeuchtung nehmen ab. Reinigen Sie diese mindestens einmal alle zwei Wochen.

Lüften Sie das Zimmer regelmäßig.

Da die Fenster immer geschlossen bleiben, ist es zu empfehlen, diese ab und zu zu öffnen und das Zimmer zu lüften.

Bevor Sie den Kundendienst verständigen....

Tips bei eventuellen Problemen! Sparen sie zelt und Geld!

Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Das Klimagerät funktioniert nicht.	• Haben Sie den Timer falsch programmiert? • Ist eine Sicherung durchgebrannt, oder hat der Schutzschalter angesprochen?
Der Raum riecht merkwürdig.	• Könnte der Geruch auch aus dem Raum selbst stammen (feuchte Wände, Teppiche, Möbel, Kleidung)?
Es scheint, dass Kondenswasser aus dem Klimagerät tropft	• Kondenswasser bildet sich immer beim Kühlen eines warmen Raumes.
Vor dem Neustart setzt das Klimagerät für drei Minuten aus.	• Der Schutzmechanismus sieht dies so vor. • Warten Sie bitte, das Gerät arbeitet nach drei Minuten wieder von allein.
Heizt oder kühlt nicht wie erwartet.	• Luftfilter verschmutzt? Siehe Reinigungsanweisungen der Luftfilter. • Der Raum war möglicherweise vor dem Einschalten des Klimageräts sehr warm. Geben Sie dem Gerät noch etwas Zeit zu abkühlen. • Wurde die Temperatur falsch eingestellt? • Ist der Lufteinlass oder -auslass der Inneneinheit blockiert?
Klimagerät macht Geräusche.	• Falls das Geräusch wie fließendes Wasser klingt: - Dies ist das Geräusch des Freons, das als Kühlmittel durch das Gerät fließt. • Bei einem Geräusch, dass wie in die Atmosphäre entweichende Druckluft klingt. - Das Wasser, welches der Luft entzogen wurde, wird auf diese Weise vom System verarbeitet.
Knackende Geräusche hörbar.	• Dieses Geräusch entsteht beim Ausdehnen/Zusammenziehen der Frontverkleidungsteile im Zuge der auftretenden Temperaturunterschiede.
Fernbedienungsanzeige blass oder gar keine Anzeige.	• Sind die Batterien leer? • Sind die Batterien verkehrt eingelegt (Polung)?
Die Klimaanlage ändert während des Betriebs den erzeugten Luftstrom.	• Wenn die Klimaanlage die gewünschte Temperatur erreicht, sinkt die Luftstromrate, um zu vermeiden, dass während der Heizung ein kühler Luftstrom erzeugt wird, oder um den Stromverbrauch und die Innenraum-Luftfeuchtigkeit während der Kühlung zu minimieren. - Diese Erscheinung ist normal.
Der Summer ertönt. (7 Mal)	• Ist die Ansaugplatte vollständig geschlossen? Schließen Sie das Ansauggitter vollständig. • Ist das Wasser nach der Reinigung des PM1.0-Filters vollständig getrocknet? Wenn Feuchtigkeit zurückbleibt, lassen Sie den Filter etwa einen Tag lang im Schatten trocknen. • Ist die Folie des PM1.0-Filters zerrissen? Verständigen Sie das Servicecenter von LG Electronics.

HINWEIS

- WASSERDICHTIGKEIT: Die Außeneinheit dieses Geräts ist WASSERDICHT.
  Die Inneneinheit ist nicht wasserdicht und sollte nicht unnötig Wasser ausgesetzt werden.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

LG
Life's Good

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν να λειτουργήσετε την συσκευή σας και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από εγκεκριμένο προσωπικό.
Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αγωγό τροφοδοσίας σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό.

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

3 Οδηγιες ασφαλειας

9 Πριν από τη λειτουργία

9 Προετοιμασία για λειτουργία
9 Χρήση
9 Καθαρισμός και συντήρηση
9 Σέρβις

10 Οδηγίες Λειτουργίας

10 Πως να εισάγετε τις μπαταρίες
10 Συντήρηση Ασύρματου Τηλεχειριστήριου
10 Μέθοδος Λειτουργίας
11 Χρήση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου
12 Χρήση του Τρόπου λειτουργίας
14 Χρήση της Αυτόματης Λειτουργίας
15 Χρήση της λειτουργίας ρύθμισης της θερμοκρασίας
16 Χρήση της Λειτουργίας Ταχύτητας Ανεμιστήρα
16 Χρήση της Λειτουργίας Κατεύθυνσης Ροής Αέρα
18 Χρήση Προαιρετικής Λειτουργίας
19 Χρήση ειδικών λειτουργιών
21 Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη
22 Ειλογή κατεύθυνσης εξόδου αέρα (για κονσόλα)
22 Ρύθμιση κλειδώματος λειτουργίας
25 Εξαναγκασμένη λειτουργία
25 Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

26 Συντήρηση και Επισκευή

26 Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Σχάρα + Πίνακας)
27 Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Μονάδα Με αέρα)
31 Κασέτα οροφής 4-ΟΔΟΣ
34 Κασέτα οροφής Στρογγυλό
35 Εντοιχισμένος αγωγfiς οροφής
36 Σειρά Art Cool Gallery
38 Τοποθέτηση σε τοίχο
39 Μετατρέψιμο
40 Κονσολα
41 Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
41 Συμβουλές λειτουργίας
42 Πριν καλέστε την υπηρε σία σέρβις

Οδηγιες ασφαλειας

Στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες αναγράφονται τα παρακάτω σύμβολα.

	Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στο παρόν εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.		Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό (για R32).
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάγνωση του Εγχειριδίου Λειτουργίας.		Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ένα άτομο για σέρβις θα πρέπει να χειρίζεται αυτό τον εξοπλισμό με αναφορά στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

⚠ Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκατάσταση

- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο διακόπτη. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή σε ένα έγκριτο κύκλωμα.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για τις ηλεκτρικές εργασίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον πωλητή ή τον εξειδικευμένο τεχνικό, ή με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
  - Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν.
- Γειώνετε πάντα το προϊόν.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Εγκαταστήστε το πίνακα και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου με ασφάλεια.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Εγκαθιστάτε πάντα ένα έγκριτο κύκλωμα και διακόπτη.
  - Η λανθασμένη καλωδίωση ή εγκατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείστε το σωστά διαβαθμισμένο διακόπτη ή ασφάλεια.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην εγκαθιστάτε, αφαιρείτε ή επανεγκαθιστάτε την μονάδα μόνοι σας (πελάτες).
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποσυσκευάζετε και εγκαθιστάτε το προϊόν.
  - Οι αιχμηρές άκρες θα μπορούσε να προκαλέσουν τραυματισμό. Προσέξτε ιδιαίτερα τις άκρες του κιβωτίου και τα πτερύγια του πυκνωτή και του εξατμιστή.
- Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο ή τον Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
  - Θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός, ατύχημα ή βλάβη του προϊόντος.
- Μην ενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ισχύ όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι ανοικτό το μπροστινό πλαίσιο, το ντουλαπάκι, το επάνω κάλυμμα ή το κουτί ελέγχου.
  - Αλλιώς, πιθανόν να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή θάνατος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάσταση δεν μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
  - Αν η βάση καταρρεύσει, το κλιματιστικό είναι δυνατόν να πέσει, προκαλώντας ζημία στην ιδιοκτησία, στο προϊόν και προσωπικό τραυματισμό.
- Χρησιμοlοιήστε αντλία κενού ή αδρανές αέριο (άζωτο) κατά τη διάρκεια δοκιμής διαρροής ή καθαρισμού με αέρα. Μην συμlιέζετε αέρα ή οξυγόνο και μην χρησιμοlοιείτε εύφλεκτα αέρια. Διαφορετικά, ενδέχεται να lροκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
  - Υlάρχει κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, φωτιάς ή έκρηξης.
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή, όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία περιοχή δωματίου. (για R32)
- Οι αγωγοί που συνδέονται στη συσκευή δεν θα πρέπει να περιέχουν κάποια πηγή ανάφλεξης. (για R32)

- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε λειτουργία ή έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα σε λειτουργία).
- Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια.

Λειτουργία

- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει τραβηχτεί προς τα έξω ή δεν είναι κατεστραμμένο κατά τη λειτουργία.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην αγγίζετε (χειρίζεστε) το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τοποθετείτε θερμάστρα ή άλλες συσκευές κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην αφήνετε να τρέχει νερό κοντά στα ηλεκτρικά μέρη.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτο αέριο ή καύσιμα κοντά στο προϊόν.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή βλάβης του προϊόντος
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ένα ερμητικά κλειστό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Ενδέχεται να προκύψει έλλειψη οξυγόνου.
- Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την παροχή αερίου και ανοίξτε ένα παράθυρο για εξαερισμό πριν να ενεργοποιήστε το προϊόν.
  - Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή ανοίγετε ή κλείνετε διακόπτες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση που από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, ή βγαίνει καπνός. πενεργοποιείστε το διακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς
- Σταματήστε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο στη διάρκεια καταιγίδας ή τυφώνα. Αν είναι δυνατόν αφαιρέστε το προϊόν από το παράθυρο πριν από την άφιξη του τυφώνα.
  - Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας στην ιδιοκτησία, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας
- Μην ανοίγετε τη σχάρα εισόδου του προϊόντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. (Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, εφόσον διαθέτει ένα η μονάδα)
  - Υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.

- Σε περίπτωση που το προϊόν βραχεί (πλημμυρίσει ή καλυφθεί με νερό) επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Φροντίστε να μην μπει νερό στο προϊόν.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.
- Κατά καιρούς αερίζετε το προϊόν σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μαζί με σόμπα κτλ.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Διακόψτε την παροχή ρεύματος κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του προϊόντος.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να πατηθεί ή να πέσει κάποιος πάνω στην εξωτερική μονάδα.
  - Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε προσωπικό τραυματισμό και βλάβη του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι αυξημένη και όταν έχετε αφήσει ανοιχτή μια πόρτα ή ένα παράθυρο.
  - Ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας και να βρέξει ή να καταστρέψει τα έπιπλα.
- Μην ενεργοlοιείτε τον ασφαλειοδιακόlτη ή την ισχύ όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι ανοικτό το μlροστινό lλαίσιο, το ντουλαλάκι, το ελάνω κάλυμμα ή το κουτί ελέγχου.
  - Αλλιώς, lιθανόν να lροκληθεί φωτιά, ηλεκτρολληξία, έκρηξη ή θάνατος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση

- Ελέγχετε πάντα για διαρροή αέριου (ψυκτικού) μετά την εγκατάσταση ή επισκευή του προϊόντος.
  - Τα χαμηλά επίπεδα ψυκτικού θα μπορούσε να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος.
- Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ότι γίνεται σωστή αποστράγγιση του νερού.
  - Μια κακή σύνδεση θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Διατηρήστε το επίπεδο ίσιο κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
  - Για την αποφυγή κραδασμών ή διαρροής νερού.
- Για την ανύψωση και μεταφορά του προϊόντος απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα.
  - Αποφύγετε τον προσωπικό τραυματισμό.

- Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στην εργασία με κάποιο κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή εισέρχεται μέσα σε αυτό, θα πρέπει να διαθέτει ένα πρόσφατο, έγκυρο πιστοποιητικό από μία βιομηχανικά διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης, η οποία να εξουσιοδοτεί την καταλληλότητά του να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα ψυκτικά μέσα, σύμφωνα με κάποια αναγνωρισμένη από τη βιομηχανία προδιαγραφή αξιολόγησης. (για R32)
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική βλάβη.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε θέση όπου ο θόρυβος ή ο θερμός αέρας από την εξωτερική μονάδα θα μπορούσαν να βλάψουν τους γείτονες.
  - Ενδέχεται να προκαλέσετε προβλήματα στους γείτονες.
- Εάν γίνει εγκατάσταση, επισκευή ή τροποποίηση των προϊόντων κλιματισμού της LG Electronics από οποιονδήποτε μη αδειούχο επαγγελματία, η εγγύηση παύει να ισχύει.
  - Στην περίπτωση αυτή, όλα τα σχετικά με την επισκευή έξοδα αποτελούν πλέον πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

Λειτουργία

- Μην εκθέτετε το δέρμα απευθείας σε ψυχρό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Μην κάθεστε κοντά στο ρεύμα αέρος)
  - Αυτό θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας)
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως διατήρηση φαγητών, έργων τέχνης κτλ. Αποτελεί ένα καταναλωτικό κλιματιστικό και όχι ένα σύστημα ψύξης ακριβείας.
  - Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή απώλειας της ιδιοκτησίας.
- Μην μπλοκάρετε την είσοδο ή την έξοδο ροής του αέρα.
  - Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά κτλ.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ή βλάβης στα πλαστικά μέρη του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα. Είναι ιδιαίτερα αιχμηρά.
  - Υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού.
- Μην πατάτε ή τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο προϊόν. (εξωτερικές μονάδες)
  - Υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.

- Εισάγετε πάντα το φίλτρο με ασφάλεια. Καθαρίζετε το φίλτρο ανά δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.
  - Ένα βρώμικο φίλτρο μειώνει την αποδοτικότητα του κλιματιστικού και θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη.
- Μην εισάγετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία.
  - Υπάρχουν κοφτερά και κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να σας τραυματίσουν.
- Μην πίνετε το νερό που βγαίνει από το προϊόν.
  - Δεν είναι υγιεινό και θα μπορούσαν να σας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.
- Χρησιμοποιείστε ένα σταθερό σκαμνί ή σκάλα όταν καθαρίζετε ή συντηρείτε το προϊόν.
  - Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τους τραυματισμούς.
- Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την βοήθεια και άλλου ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. (για R32)
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
  - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξής του ή παρομοίως ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην αγγίζετε καμιά από τις σωληνώσεις ψυκτικού κατά και μετά τη λειτουργία.
  - Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα ή κρυοπάγημα.

Πριν από τη λειτουργία

Προετοιμασία για λειτουργία

1. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό για την εγκατάσταση.
2. Χρησιμοποιείστε ένα έγκριτο κύκλωμα.

Χρήση

1. Η άμεση έκθεση στο ρεύμα του αέρα για μια παρατεταμένη περίοδο θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την υγεία σας. Μην εκθέτετε τους ενοίκους, τα κατοικίδια ή τα φυτά στη άμεση ροή του αέρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
2. Εξαιτίας του ενδεχόμενου έλλειψης οξυγόνου, αερίζετε το δωμάτιο εάν χρησιμοποιείται μαζί με θερμάστρες ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
3. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μη καθορισμένους ειδικούς σκοπούς (πχ συντήρηση συσκευών ακριβείας, τροφίμων, κατοικίδιων, φυτών και έργων τέχνης κτλ).
   Αυτή η χρήση θα μπορούσε να καταστρέψει τα αντικείμενα.

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
   Είναι δυνατόν να προκληθούν τραυματισμοί κατά τον χειρισμό των αιχμηρών μεταλλικών άκρων.
2. Μην χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό του εσωτερικού του κλιματιστικού. Η έκθεση στο νερό μπορεί να καταστρέψει την μόνωση, με κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
3. Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο διακόπτης είναι σβηστός και η τροφοδοσία αποσυνδεδεμένη. Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη λειτουργία. Υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ξεκινήσει κατά λάθος ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.


Σέρβις

Για την επισκευή και συντήρηση, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Οδηγίες Λειτουργίας

Πως να εισάγετε τις μπαταρίες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας τραβώντας σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.
2. Εισάγετε καινούργιες μπαταρίες διασφαλίζοντας ότι τα (+) και (-) των μπαταριών είναι στη σωστή θέση.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα σύροντάς το στη θέση του.

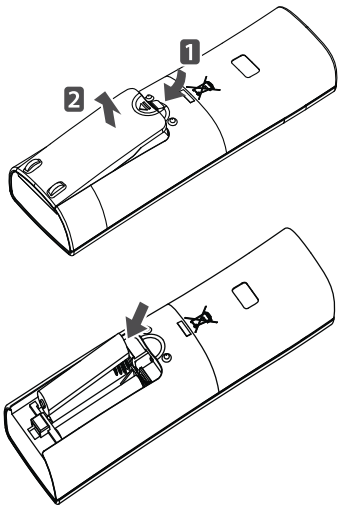


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Χρησιμοποιείτε/αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες με μπαταρίες ίδιου τύπου.
2. Εάν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους.
3. Εάν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να γίνεται αχνή αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες.


Συντήρηση Ασύρματου Τηλεχειριστήριου

1. Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος όπου η πρόσβαση είναι ασφαλής και εύκολη.
2. Τοποθετήστε τη βάση σταθερά στον τοίχο με τις παρεχόμενες βίδες.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στη βάση.

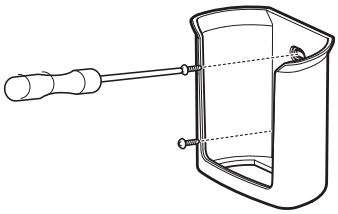

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως.
2. Ο δέκτης και ο πομπός του σήματος πρέπει πάντα να είναι καθαροί για τη σωστή επικοινωνία μεταξύ τους. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό ύφασμα για να τους καθαρίσετε.
3. Σε περίπτωση που ανταποκρίνονται και κάποιες άλλες συσκευές με το τηλεχειριστήριο, αλλάξτε τη θέση τους ή συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας.

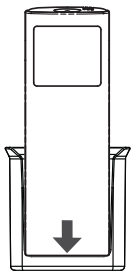



Μέθοδος Λειτουργίας

1. Ο δέκτης σήματος είναι μέσα στη συσκευή.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα για να λειτουργήσει. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο μεταξύ τους.

Χρήση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό με μεγαλύτερη άνεση με το τηλεχειριστήριο.

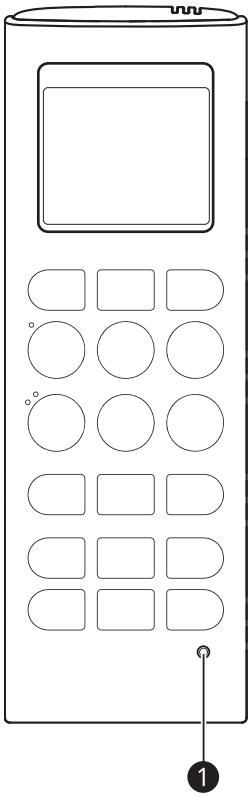

Πλήκτρο	Οθόνη	Περιγραφή
⏻	-	Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της μονάδας.
AIR PURIFY		Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή τη διακοπή της λειτουργίας καθαρισμού αέρα.
PLASMA		Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή τη διακοπή της λειτουργίας καθαρισμού με πλάσμα.
VANE ANGLE		Χρησιμοποιείται για τον ορισμό της γωνίας του κάθε πτερυγίου.
AIR FLOW		Χρησιμοποιείται για να οριστεί η ροή αέρα.
⌃ ⌄		Χρησιμοποιείται για επιλογή της θερμοκρασίας δωματίου.
MODE	-	Χρησιμοποιείται για επιλογή του τρόπου λειτουργίας.
JET MODE		Για να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία δωματίου.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
FUNC.	-	Χρησιμοποιείται για να οριστεί ή να απαλειφθεί επιπρόσθετη λειτουργία.
		Για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα κάθετα ή οριζόντια.
ROOM TEMP		Χρησιμοποιείται για έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου.
SLEEP		Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας για τη λειτουργία ύπνου.
ON	-	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας έναρξης.
OFF	-	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας διακοπής.
⌄ ⌃	-	Χρησιμοποιείται για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιείται για προσαρμογή της φωτεινότητας. Χρησιμοποιείται για έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου. (Εάν δεν είναι η λειτουργία προσαρμογής ώρας)
SET/CLEAR	-	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση/ακύρωση του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της τρέχουσας ώρα. (κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα)
❶ **RESET**	-	Για να γίνει αρχικοποίηση των ρυθμίσεων του τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το τύπο προϊόντος, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και να μην εμφανίζονται.
- Κάποια προϊόντα δεν λαμβάνουν τα ενσύρματα σήματα.
- Όταν χρησιμοποιείτε την ταυτόχρονη λειτουργία, το σύστημα θα λειτουργήσει για περίπου 1 - 2 λεπτά, αφότου έχετε πιέσει το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.
- Η εμφανιζόμενη θερμοκρασία ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική θερμοκρασία του δωματίου, εάν το τηλεχειριστήριο είναι τοποθετημένο κάπου όπου εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε σημείο κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Ανάλογα με το προϊόν, το ασύρματο ή ενσύρματο τηλεχειριστήριο είναι προαιρετικό ή βασικό.
- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Τα κουμπιά μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Χρήση του Τρόπου λειτουργίας

Λειτουργία Ψύξης

Έτσι ψύχεται το δωμάτιο με άνετο και καθαρό αέρα.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.

• Στην οθόνη εμφανίζεται το ❄.

3 Πατήστε αυτό το κουμπί ^ ή v για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.

4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί **ROOM TEMP** για να ελέγξετε την θερμοκρασία Δωματίου.
- Κατά τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας υψηλότερα από την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου, η μονάδα θα παράξει μόνον αέρα αερισμού.

Λειτουργία Εντατικής ψύξης

Έτσι ψύχεται το δωμάτιο με άνετο και καθαρό αέρα.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.

3 Πατήστε το πλήκτρο **JET MODE** ή **JET COOL**.

• Στην οθόνη εμφανίζεται το Po.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να ακυρωθεί η λειτουργία Εντατικής ψύξης, πιέστε το πλήκτρο **JET MODE** ή το πλήκτρο **JET COOL**, το πλήκτρο **FAN SPEED** ή το πλήκτρο **ROOM TEMP**.
- Έτσι χαμηλώνει γρήγορα η θερμοκρασία δωματίου.
- Η μερική συσκευή δεν διαθέτει λειτουργία Εντατικής Ψύξης.
- Η μονάδα θα λειτουργήσει με υπέρ υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα στη λειτουργία ψύξης.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Λειτουργία Αφύγρανσης

Αφαιρεί την υγρασία ενώ ψύχει ελαφρώς τον αέρα.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αφύγρανσης.

• Στην οθόνη εμφανίζεται το 💧.

3 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν μπορεί να προσαρμοστεί όταν εκτελείται αυτή η λειτουργία.
- Κατά την περίοδο των βροχών ή σε κλίματα με πολλή υγρασία, είναι δυνατόν να λειτουργεί ταυτόχρονα η λειτουργία αφυγραντήρα και ψύξης για να αφαιρεθεί η υγρασία αποτελεσματικά.
- Το στοιχείο του μενού της ισχύος αέρα ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμο αναλόγως με το προϊόν.

Λειτουργία Θέρμανσης

Έτσι παρέχεται θερμός αέρας στο εσωτερικό του κτιρίου.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Θέρμανσης.

• Στην οθόνη εμφανίζεται το ☼ .

3 Πατήστε αυτό το κουμπί ⌃ ή ⌄ για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.

4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί **ROOM TEMP** για να ελέγξετε την θερμοκρασία Δωματίου.
- Κατά τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χαμηλότερα από την θερμοκρασία δωματίου, η μονάδα θα παράξει μόνον αέρα αερισμού.
- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας δωματίου.

Λειτουργία Εντατικής θέρμανσης

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Θέρμανσης.

3 Πιέστε το κουμπί **JET MODE**.

• Στην οθόνη εμφανίζεται το Po .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργία Ανεμιστήρα

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ανεμιστήρα.

• Στην οθόνη εμφανίζεται το .

3 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φυσικός αέρας μέσω της λογικής chaos
  - Για πιο φρέσκια αίσθηση από άλλες ταχύτητες ανεμιστήρα, πιέστε το κουμπί Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα και ορίστε τη λειτουργία chaos. Σε αυτή τη λειτουργία, ο αέρας φυσά σαν a φυσικό αεράκι, με αυτόματη αλλαγή της ταχύτητάς του με βάση τη λογική chaos.
- Κατά τη Λειτουργία Ανεμιστήρα
  - Ο εξωτερικός συμπιεστής δεν λειτουργεί. Πρόκειται για λειτουργία που κυκλοφορεί τον εσωτερικό αέρα, καθώς ο αέρας που εξέρχεται δεν έχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από την εσωτερική.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Χρήση της Αυτόματης Λειτουργίας

Κατάσταση Αυτόματης Λειτουργίας

Σε αυτή τη λειτουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η θερμοκρασία προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τη θερμοκρασία δωματίου.


Μοντέλο μόνον για ψύξη

Σε αυτή τη λειτουργία, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όμως μπορείτε να ορίσετε το πτερύγιο εκτροπής αέρα να περιστρέφεται αυτόματα.


1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την Αυτόματη Λειτουργία.

• Στην οθόνη εμφανίζεται το AI .

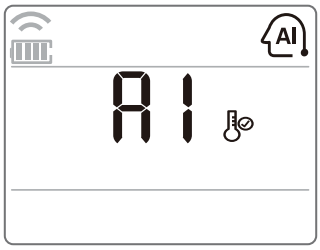

3 Πατήστε αυτό το κουμπί ^ ή v για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
• Παρακαλούμε επιλέξτε κωδικό ανάλογα με το πώς αισθάνεστε.

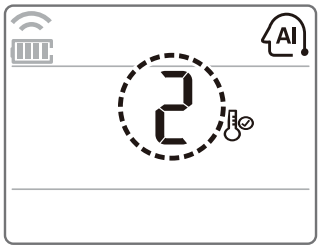

Κωδικός	Περιγραφή
2	Κρύο
1	Κρυώνετε ελαφρά
0	Ουδέτερα
-1	Ζεσταίνεστε ελαφρά
-2	Ζεσταίνεστε


Μοντέλο για Ψύξη & Θέρμανση

Αυτή η κατάσταση αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα για να διατηρηθεί η καθορισμένη θερμοκρασία στους ±2 °C

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την Αυτόματη Λειτουργία.


• Στην οθόνη εμφανίζεται το AI .

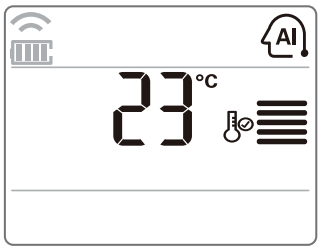

3 Πατήστε αυτό το κουμπί ^ ή v για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
• Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: 18 °C ~ 30 °C

4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Λειτουργία Αυτόματης Εναλλαγής - Ρύθμιση της Θερμοκρασίας Αλλαγής Λειτουργίας

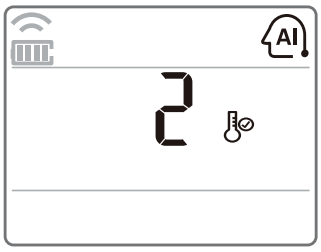

Μοντέλο για Ψύξη & Θέρμανση

Η Θερμοκρασία Αλλαγής Λειτουργίας είναι το σημείο αλλαγής από τη λειτουργία ψύξης στη λειτουργία θέρμανσης ή από τη θέρμανση στην ψύξη.

1 Στην Αυτόματη Λειτουργία, Πατήστε το πλήκτρο **FUNC.** για να επιλέξτε Ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλαγής λειτουργίας.

2 Πατήστε το κουμπί (^) ή (v) για να ορίσετε την επιθυμητή Θερμοκρασία Αλλαγής Λειτουργίας.
- Προεπιλεγμένη τιμή είναι 2 °C
- Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: 1 °C ~ 7 °C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η ορισμένη θερμοκρασία είναι 25 °C και η θερμοκρασία του δωματίου είναι 20 °C, τότε η λειτουργία είναι η θέρμανση.

Εάν ορίσετε τη θερμοκρασία αλλαγής λειτουργίας στους 2 °C, όταν η θερμοκρασία του δωματίου υπερβεί τους 27 °C(25 °C + 2 °C), η μονάδα ξεκινά λειτουργία ψύξης.

Χρήση της λειτουργίας ρύθμισης της θερμοκρασίας

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

(^) : Αύξηση κατά 1 °C ή 1 °F με κάθε πάτημα.

(v) : Μείωση κατά 1 °C ή 1 °F με κάθε πάτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι 5 °C είναι κατάλληλοι για την διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας δωματίου και εξωτερικής θερμοκρασίας.
- Λειτουργία ψύξης
  - Η εφαρμογή ψύξης δεν λειτουργεί εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία δωματίου. Παρακαλούμε χαμηλώστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
  - Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: 18 °C ~ 30 °C
- Λειτουργία θέρμανσης
  - Η εφαρμογή θέρμανσης δεν λειτουργεί εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την θερμοκρασία δωματίου.
  - Παρακαλούμε αυξήστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
  - Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: 16 °C ~ 30 °C
  - Όταν πατάτε το πλήκτρο **FAN SPEED** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η θερμοκρασία δωματίου θα εμφανίζεται για περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Εναλλαγή Μεταξύ Κελσίου/Φαρενάιτ

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **ROOM TEMP** ή το πλήκτρο **FUNC.** για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε από Κελσίου σε Φαρενάιτ ή από Φαρενάιτ σε Κελσίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Χρήση της Λειτουργίας Ταχύτητας Ανεμιστήρα

Προσαρμογή της Ταχύτητας Ανεμιστήρα

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κάποιο χαρακτηριστικό του μενού ενδέχεται να μην μπορεί να επιλεγεί, ανάλογα με τη λειτουργία του προϊόντος.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Χρήση της Λειτουργίας Κατεύθυνσης Ροής Αέρα

Έλεγχος Κατεύθυνσης Ροής Αέρα Πάνω/Κάτω (Προαιρετικό)

Η ροή αέρα πάνω/κάτω (Κάθετη Ροή Αέρα) μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί SWING .
- Οι περσίδες θα ταλαντευτούν πάνω κάτω.

3 Πατήστε το πλήκτρο SWING ξανά για να ρυθμιστεί η κάθετη περσίδα στην επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο SWING, η οριζόντια κατεύθυνση της ροής αέρα αλλάζει αυτόματα στον αλγόριθμο Αυτόματης Ταλάντωσης ώστε να διανέμεται ο αέρας στο δωμάτιο ομοιόμορφα και για πιο άνετη αίσθηση, σαν να απολαμβάνετε ένα φυσικό αεράκι.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα επάνω/κάτω. Η μετακίνηση της περσίδας κατεύθυνσης αέρα με το χέρι ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κλιματιστικό.
- Όταν η μονάδα κλείνει, η κάθετη περσίδα ελέγχου της κατεύθυνσης αέρα πάνω/κάτω θα κλείσει τον εξαερισμό του συστήματος.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έλεγχος Κατεύθυνσης Ροής Αέρα Αριστερά/Δεξιά (Προαιρετικό)

Η ροή αέρα αριστερά/δεξιά (οριζόντια) μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί SWING .
- Οι περσίδες θα ταλαντευτούν πάνω κάτω.

3 Πατήστε το πλήκτρο SWING ξανά για να ρυθμιστεί η οριζόντια περσίδα στην επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έμμεσος Άνεμος (Προαιρετικά)

Προσαρμόζει την κατεύθυνση ανέμου για έμμεσο άνεμο.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .

3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Απευθείας Άνεμος (Προαιρετικά)

Προσαρμόζει την κατεύθυνση ανέμου για απευθείας άνεμο.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .

3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έξυπνη λειτουργία (Προαιρετικά)

Πρόκειται για τη λειτουργία για τον ορισμό της Έξυπνης Λειτουργίας του προϊόντος.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .

3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η Έξυπνη λειτουργία μπορεί να επιλεγεί στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ρύθμιση των λειτουργιών Έξυπνης λειτουργίας /ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργίας ανανέωσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργία ανανέωσης (Προαιρετικά)

Πρόκειται για τη λειτουργία για τον ορισμό της Λειτουργίας Ανανέωσης του προϊόντος.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .

3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

4 Όταν οριστεί, εμφανίζεται με το κινούμενο αποτέλεσμα με τη σειρά → → .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η Λειτουργία ανανέωσης μπορεί να επιλεγεί στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ρύθμιση των λειτουργιών Έξυπνης λειτουργίας /ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργίας ανανέωσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση Προαιρετικής Λειτουργίας


Έλεγχος γωνίας μεμονωμένου πτερυγίου (Προαιρετικά)

Πρόκειται για τη λειτουργία που ελέγχει τις γωνίες του πτερυγίου μεμονωμένα στα προϊόντα κασέτας τύπου οροφής.

1 Πιέστε το κουμπί **VANE ANGLE**.
- Το σύμβολο ελέγχου μεμονωμένης γωνίας πτερυγίου θα αναβοσβήνει.

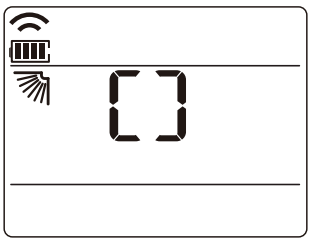

2 Ορίστε κάθε γωνία πτερυγίου πατώντας το κουμπί **VANE ANGLE**.

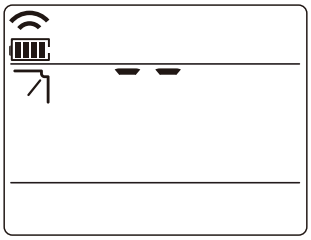

3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κουμπιά επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά στο ασύρματο τηλεχειριστήριο και τις κατευθύνσεις της θύρας εκτόνωσης αέρα.
- Ορίστε την επιθυμητή γωνία ενώ γίνεται έλεγχος της κίνησης και της γωνίας των πτερυγίων του προϊόντος.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Καθαρισμός αέρα/Καθαρισμός με πλάσμα (Προαιρετικό)

- Πατήστε το πλήκτρο **AIR PURIFY** ή **PLASMA**.

  - Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο **AIR PURIFY** ή **PLASMA**.
- Όταν πατηθεί το κουμπί **AIR PURIFY**, όσο είναι σταματημένη η μονάδα, ο Καθαρισμός Αέρα θα ξεκινήσει ανεξάρτητα.
- Το φίλτρο πλάσμα είναι μια τεχνολογία που έχει αναπτύξει η LG για την απομάκρυνση των μικροσκοπικών ρύπων στον αέρα εισόδου, μέσω της δημιουργίας πλάσματος ηλεκτρονίων υψηλής φόρτισης. Αυτό το πλάσμα σκοτώνει και καταστρέφει τα ρύπη εντελώς ώστε να παρέχεται καθαρός και υγιεινός αέρας.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε λειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε ταχύτητα ανεμιστήρα κατά την διάρκεια λειτουργίας του φίλτρου με πλάσμα.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Ρύθμιση Έξυπνης Ένδειξης(Ποιότητα αέρα) Πάντα Ενεργή (Προαιρετικό)

- Πατήστε το κουμπί **AIR PURIFY** για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανίζεται πάντα η Στάθμη ποιότητας αέρα στην Έξυπνη Ένδειξη του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έλεγχος φωτεινότητας οθόνης LCD (Προαιρετικό)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί εάν η οθόνη της μονάδας είναι πολύ φωτεινή

- Πιέστε το κουμπί .

Χρήση ειδικών λειτουργιών

Ρύθμιση Ειδικών λειτουργιών

1 Πατήστε το κουμπί **FUNC**. επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

2 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να τελειώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να πραγματοποιούνται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Ακύρωση Ειδικών λειτουργιών

1 Πατήστε το κουμπί **FUNC.** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

2 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Αυτόματος Καθαρισμός (Προαιρετικά)

Στη Λειτουργία Ψύξης και Αφύγρανσης, παράγεται υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αυτή η λειτουργία αφαιρεί αυτή την υγρασία.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν κλείσετε το ρεύμα, ο ανεμιστήρας λειτουργεί για 30 λεπτά και καθαρίζει το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.
- Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ η λειτουργία Αυτόματου Καθορισμού είναι ενεργή.

Έξυπνος Καθαρισμός (Προαιρετικά)

Η λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόματη ή μη αυτόματη ρύθμιση.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

Αυτόματη Λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού

Εάν χρόνος λειτουργίας του προϊόντος συνολικά υπερβαίνει τις 30 ώρες, η λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού ξεκινά αυτόματα όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Μη Αυτόματη Λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού

Όταν σταματήσει η μονάδα, πατήστε το πλήκτρο **FUNC.** για να επιλέξετε τον Έξυπνο Καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το βουρτσάκι καθαρίζει τη σκόνη από το φίλτρο κινούμενο από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά επάνω στο φίλτρο. Η συσσωρευμένη σκόνη συλλέγεται στο δοχείο σκόνης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Ψύξη Εξοικονόμησης Ενέργειας (Προαιρετικά)

Η Ψύξη Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι η λειτουργία για την προσαρμογή της επιθυμητής θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία ψύξης για να ενισχυθεί η άνεση του χρήστη και να βελτιωθεί η απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας.

• Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μπορεί να επιλεγεί μόνον κατά τη διάρκεια ψύξης.
• Ενώ πατάτε το κουμπί Ψύξη Εξοικονόμησης Ενέργειας κατά την ψύξη στους 22 °C ή παρακάτω, ορίζεται αυτόματα στους 22 °C.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Ψύξης Εξοικονόμησης Ενέργειας, η θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετικά από την οθόνη του κλιματιστικού.
• Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ρύθμιση των λειτουργιών Έξυπνης λειτουργίας /ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργίας ανανέωσης.
• Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Ηλεκτρικός Θερμαντήρας (Προαιρετικά)

Ρυθμίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης.

• Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Στην εσωτερική μονάδα προβάλλεται η ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, ο Βοηθητικός θερμαντήρας ενεργοποιείται αυτόματα, αλλά δεν προβάλλεται ξεχωριστή ένδειξη στο τηλεχειριστήριο.
• Λειτουργεί στην Ενδοδαπέδια θέρμανση σε προϊόντα Κονσόλας.
• Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
• Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Άνετη ψύξη (Προαιρετικό)

Αυτή η λειτουργία ελέγχει αυτόματα την ισχύ ψύξης για να διατηρηθεί η ευχάριστη αίσθηση χωρίς να απενεργοποιηθεί το προϊόν αφού επέλθει η επιθυμητή θερμοκρασία.

• Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μπορεί να επιλεγεί μόνον κατά τη διάρκεια ψύξης.
• Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη

Ρύθμιση της Τρέχουσας Ώρας

1 Πατήστε το πλήκτρο **SET/CLEAR** για 3 δευτερόλεπτα.

2 Πατήστε τα πλήκτρα ⌄ ή ⌃ έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.
- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ώρα θα αλλάζει πιο γρήγορα με αυξητικά βήματα 10 λεπτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελέγξτε την ένδειξη για Π.Μ. και Μ.Μ.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.



3 Πατήστε τα πλήκτρα ⌄ ή ⌃ έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.
- Η μέγιστη ρύθμιση είναι 7 ώρες.

4 Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης

1 Πιέστε το πλήκτρο **ON** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.




2 Πατήστε τα πλήκτρα ⌄ ή ⌃ έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.

3 Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

1 Πιέστε το πλήκτρο **OFF** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.



2 Πατήστε τα πλήκτρα ⌄ ή ⌃ έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.

3 Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

Ακύρωση της Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

- Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μία συγκεκριμένη ρύθμιση χρονοδιακόπτη, πιέστε το κουμπί κάθε χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου, τον Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης ή τον Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης, όπως θέλετε. Και μετά πιέστε το πλήκτρο **SET/CLEAR** στοχεύοντας το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σημάτων.
- Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη στο κλιματιστικό και στην οθόνη θα σβήσουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ρύθμιση κλειδώματος λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία “μόνο ψύξης” ή “μόνο θέρμανσης”.

1. Πατήστε το (▽)(△) για 5 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε σε λειτουργία “μόνο ψύξης”.
2. Πατήστε το (▽)(△) για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να αλλάξετε τη λειτουργία από “μόνο ψύξη” σε “μόνο θέρμανση”.
3. Πατήστε το (▽)(△) για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να σταματήσετε τη λειτουργία “μόνο θέρμανση”.

- Στη λειτουργία “μόνο ψύξη” ή “μόνο θέρμανση”, δε μπορεί να επιλεγεί αλλαγή λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Χρησιμοποιώντας άλλο ελεγκτή εκτός από ασύρματο, μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία.
• Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Επιλογή κατεύθυνσης εξόδου αέρα (για κονσόλα)

Μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο αέρα.
1. Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ξεκινήσετε τη μονάδα.
2. Πατήστε το κουμπί AIR OUTLET.

AIR OUTLET

• Εάν επιλεγεί , ανοίγει μόνο η ανώτερη εξαγωγή αέρα και εισπνέει αέρα.
• Εάν επιλέξετε , ανοίγει μόνο χαμηλότερη έξοδος αέρα και αέρας.
• Εάν επιλεγεί , ανοίγουν οι άνω / κάτω εξαεριστήρες και ο αέρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έλεγχος της στάθμης ποιότητας αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εκκαθάρισης αέρα (Προαιρετικό)

Πατήστε το κουμπί Air Purify για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανίζεται πάντα η Στάθμη ποιότητας αέρα στην Έξυπνη Ένδειξη του προϊόντος.

Παγκόσμιο

Χρώμα οθόνης	Επίπεδο ποιότητας αέρα	Συγκέντρωση σκόνης ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Πράσινο	Καλή	54 ↓	12 ↓
Κίτρινο	Μέτριο	55-154	13-35
Πορτοκαλί	Προβληματικό	155-254	36-55
Κόκκινο	Κακό	255 ↑	56 ↑

Κίνα/Ινδία

Χρώμα οθόνης	Επίπεδο ποιότητας αέρα	Συγκέντρωση σκόνης ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Πράσινο	Καλή	50 ↓	35 ↓
Κίτρινο	Μέτριο	51-150	36-75
Πορτοκαλί	Προβληματικό	151-250	76-115
Κόκκινο	Κακό	251-350	116-150
Ροζ	Καθόλου καλό	351-420	151-250
Μοβ	Σοβαρή	421 ↑	251 ↑

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η συγκέντρωση σκόνης εμφανίζεται από 8 έως 999 ανά 1 μονάδα.
- Η συγκέντρωση σκόνης αναφέρεται στο φύλλο δεδομένων του κατασκευαστή αισθητήρα.
- Τα κριτήρια συγκέντρωσης σκόνης για την σκόνη PM1.0 ορίστηκαν με βάση τα ίδια κριτήρια με αυτά για την σκόνη PM2.5. (Εταιρικό πρότυπο)
- Η συγκέντρωση σκόνη και το επίπεδο που εμφανίζεται στο προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από άλλα όργανα μέτρησης ή άλλα προϊόντα.
- Οι εμφανιζόμενες τιμές συγκέντρωσης σκόνης μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τις διαφορές στις μεθόδους μέτρησης σκόνης και επίσης από την πραγματική πυκνότητα σκόνης.
- Η αξιολόγηση συγκέντρωσης σκόνης διενεργείται με την τυπική εξέταση σκόνης της εταιρείας μας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν παραγωγής ατμού ή μικροσωματιδίων (υγραντήρας, συσκευές μαγειρέματος, ψεκαστήρες κ.λπ.), η συγκέντρωση σκόνης ενδέχεται να αλλάξει.
- Η συγκέντρωση σκόνης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης και τον περιβάλλοντα χώρο.
- Επηρεάζεται επίσης από καναπέδες, κρεβάτια, χαλιά, σκούπες, υγρασία, καπνό, ζωυφίων, κατοικίδιων κ.λπ.
- Επηρεάζεται από εργοτάξια, οδούς και εργοστάσια.
- Οι συγκεντρώσεις σκόνης μπορεί να μετρώνται και να είναι υψηλότερες σε ένα περιβάλλον όπου εισάγεται εξωτερικός αέρας, όπως κοντά στην είσοδο, σε παράθυρα και ανοίγματα αερισμού.
- Υπάρχει μία πρόσθετη λειτουργία του προϊόντος και ενδέχεται να μην λειτουργεί σε ορισμένα προϊόντα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Πώς να ορίσετε το χρώμα επιπέδου Ποιότητας αέρα

1. Με το πλήκτρο JET COOL πατημένο, πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς.



2. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ^ ή v, ορίστε τον κωδικό λειτουργίας και την τιμή ρύθμισης.

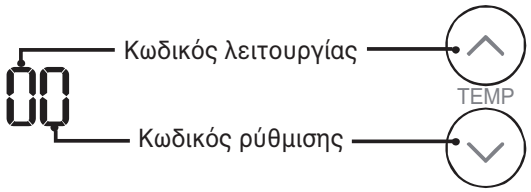

3. Πατήστε το πλήκτρο ⏻ προς την εσωτερική μονάδα 1 φορά.
   Κάθε χώρα έχει διαφορετικά πρότυπα για να υποδείξει τη Συνολική ποιότητα αέρα.
   Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.


Τιμή	Βήμα	Συνολική ποιότητα αέρα.
Τύπος 1 (1 μπιπ)	4βήμα (Για την Κορέα)	Καλή/Μέτρια/Ανθυγιεινή/ Κακή
Τύπος 2 (2 μπιπ)	4βήμα (Παγκόσμια)	Καλή/Μέτρια/Ανθυγιεινή/ Κακή
Τύπος 3 (3 μπιπ)	6βήμα (Για την Κίνα)	Καλή/Μέτρια/Ανθυγιεινή/ Κακή/Πολύ κακή/ Σοβαρή

4. Πραγματοποιήστε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου για τη χρήση της γενικής κατάστασης λειτουργίας.

Εξαναγκασμένη λειτουργία


Διαδικασίες λειτουργίας όταν δεν είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου Πιέστε το μπουτον (Πλήκτρο ενεργοlοίησης/ alενεργοlοίησης) για 2 δευτερόλεπτα. Αν θελήσετε να σταματήσετε τη λειτουργία, πιέστε πάλι το διακόπτη. Σε περίπτωση που το ρεύμα επανέλθει μετά από μία διακοπή στην λειτουργία εξαναγκασμένης λειτουργία, οι συνθήκες λειτουργία ρυθμίζονται αυτόματα ως εξής: Κατά τη διάρκεια της εξαναγκασμένης λειτουργία, συνεχίζεται η αρχική λειτουργία.

<Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ>

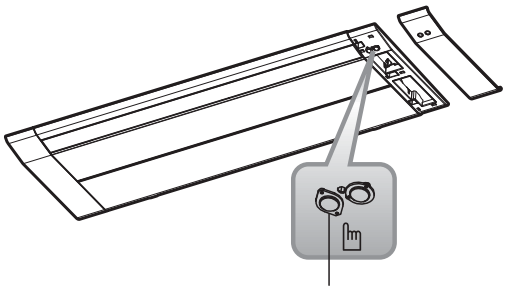


Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

<Κασέτα οροφής 2-ΟΔΟΣ>

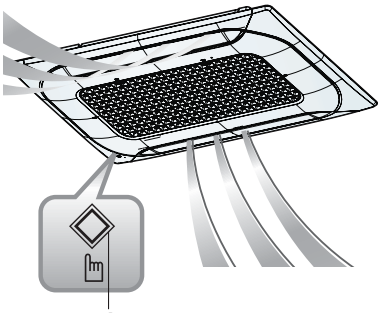


Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

<Σειρά Art Cool Gallery>

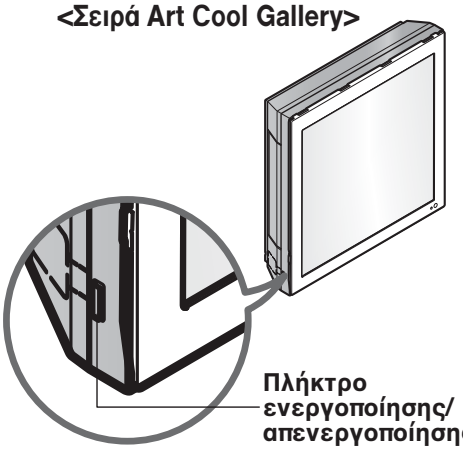

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

<ΚΟΝΣΟΛΑ>

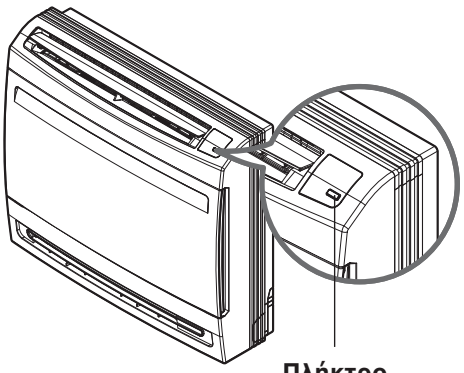

Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Σε περίπτωση που το ρεύμα επανέλθει μετά από μία διακοπή, η λειτουργία αυτόματης επανέναρξης είναι η λειτουργία που χειρίζεται αυτόματα τις διαδικασίες στις προηγούμενες συνθήκες λειτουργίας

Συντήρηση και Επισκευή

Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Σχάρα + Πίνακας)

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

■ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα καθαρό μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.


Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

<Σχάρα>

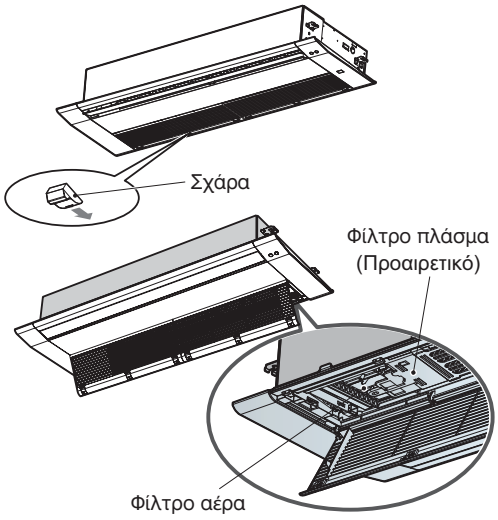

<Πίνακας>

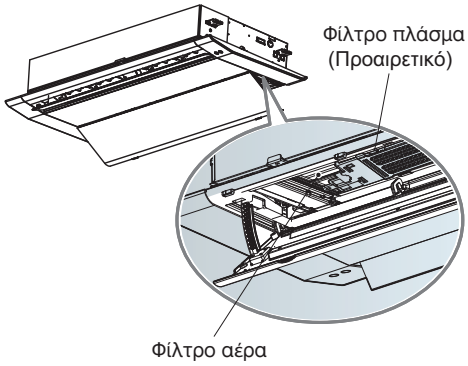


TT Πλαίσιο στήριξης: Βάση 6 ΕΑ
TU Πλαίσιο στήριξης: Βάση 4 ΕΑ

■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:


- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



<Σχάρα>

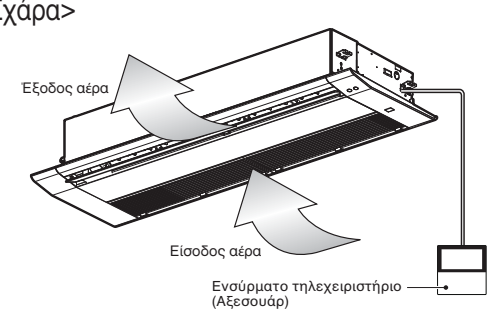

<Πίνακας>

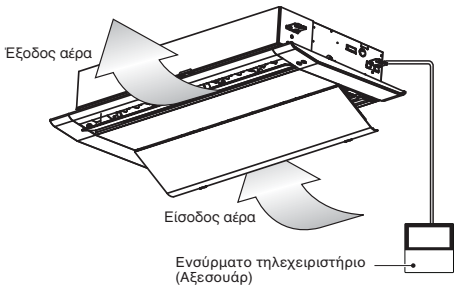

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο πλάσμα (Προαιρετικό).

■ εβιδώστε τις 2 βίδες από το φίλτρο πλάσμα (Προαιρετικό)

3. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

■ Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
■ Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.

4. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

■ Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

5. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα και το φίλτρο πλάσμα (Προαιρετικό)


Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Μονάδα Με αέρα)

Καθαρισμός του φίλτρου


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

1. Τραβήξτε τις λαβές και στα δύο άκρα της σημασμένης πίσω πλευράς του μπροστινού πλαισίου, κατόπιν, ανοίξτε τη μπροστινή σχάρα και πιέστε τα δύο άγκιστρα και αφαιρέστε το Προφίλτρο.

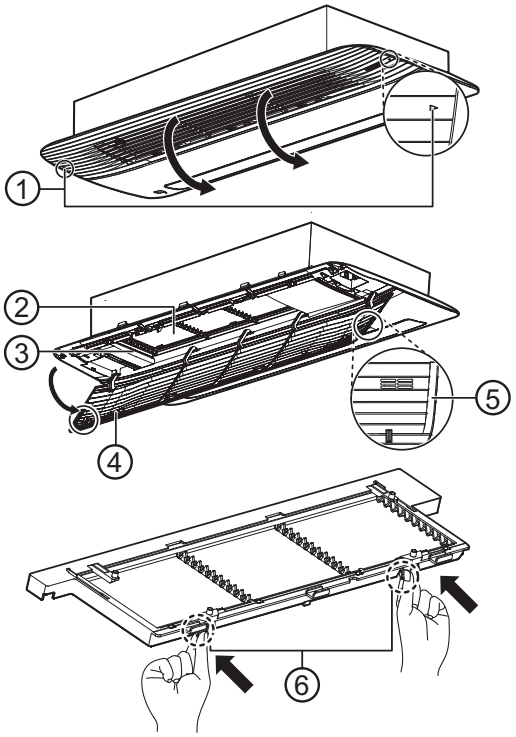

2. Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα ή a μαλακή βούρτσα.
   • Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, πλύνετε χρησιμοποιώντας νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό.
3. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει στη σκιά μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
4. Εγκαταστήστε το φίλτρο με την αντίστροφη σειρά από εκείνη με την οποία αφαιρέθηκε, κατόπιν κλείστε τη μπροστινή σχάρα.
   • Όταν εγκαθιστάτε το φίλτρο, εισάγετε το άγκιστρο στην τετράγωνη οπή.

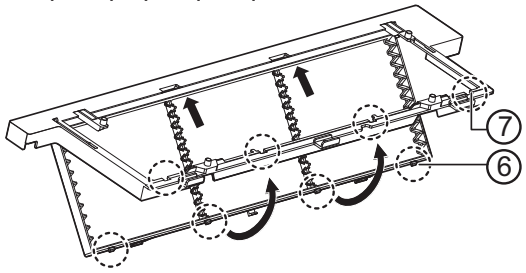

① Εργαλείο σήμανσης
② Προφίλτρο
③ Θήκη φίλτρου
④ Μπροστινή σχάρα εισόδου
⑤ Λαβή
⑥ Άγκιστρο
⑦ Τετράγωνη οπή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι σωστά εγκατεστημένο στη θήκη του φίλτρου. (Όταν εισάγετε το φίλτρο στη θήκη και πιέστε τη λαβή, θα ακούσετε έναν ήχο κλικ όταν ασφαλίσει στη θέση του.)
- Προσέχετε να μην ρίξετε την μπροστινή σχάρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά ή νερό θερμοκρασίας 40 °C ή πιο ζεστό.
- Η χρήση του φίλτρου όταν δεν είναι εντελώς στεγνό θα μπορούσε να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Όταν το φίλτρο στεγνώνει κοντά σε φωτιά ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο.
- Όταν καθαρίσετε το φίλτρο, προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο πλέγμα του φίλτρου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν μπει σκόνη στο φίλτρο, θα μπορούσε να υπάρξει πτώση στη δυνατότητα ψύξης.
- Καθαρίζετε το τριγύρω κάθε δυο εβδομάδες.
- Εάν έχετε καθαρίσει το φίλτρο ε ένα κέντρο της LG Electronics
  Κέντρο Σέρβις, μπορεί να ισχύσει ξεχωριστή χρέωση. (πληρωθέν σέρβις)
- Ο αριθμός και ο τύπος φίλτρων που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Το σχήμα του προϊόντος και τα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.


Καθαρισμός του αποσμητικού φίλτρου/φίλτρου PM1.0 (Προαιρετικό)


1. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να αφαιρέσετε το Φίλτρο» όταν αφαιρείτε το φίλτρο.

2. Πιάστε τη λαβή στη βάση της θήκης φίλτρου και τραβήξτε στην κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέσετε Φίλτρο PM1.0
   • Μην αφαιρέσετε τη βάση της θήκης φίλτρου και τη σχάρα εισόδου.

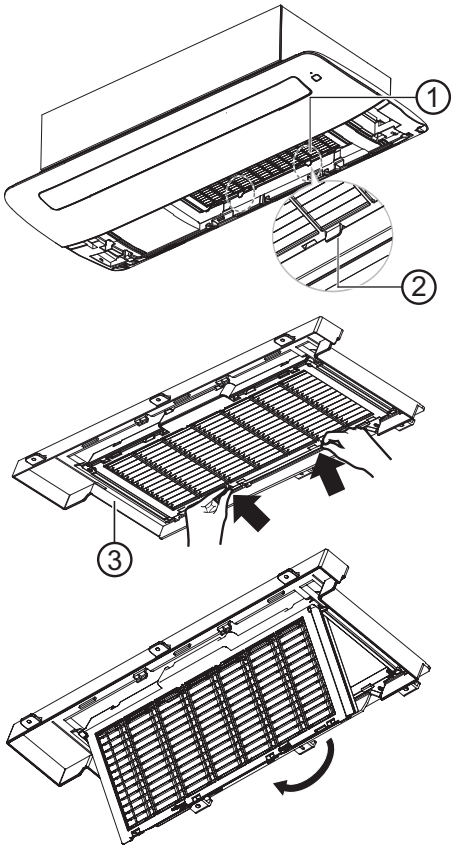


3. Όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, τραβήξτε τη λαβή και αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο.

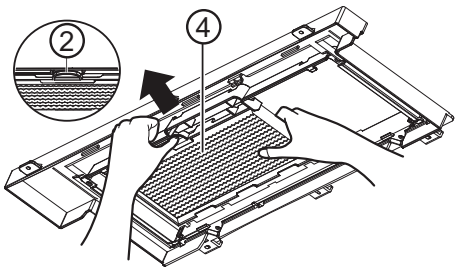

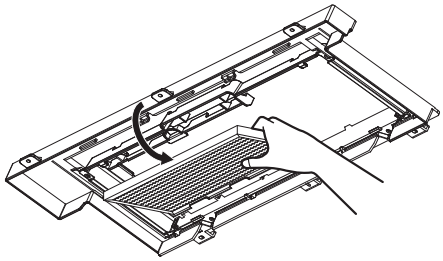

4. Πλύνετε το φίλτρο αφού δείτε τη μέθοδο πλύσης στις «Πληροφορίες φίλτρου».

5. Μετά το πλύσιμο, επανατοποθετήστε το αποσμητικό φίλτρο και το φίλτρο PM1.0 στις αρχικές τους θέσεις, αντίστοιχα.
   • Όταν εγκαθιστάτε το φίλτρο PM1.0, εισάγετε το άγκιστρο στην τετράγωνη οπή.

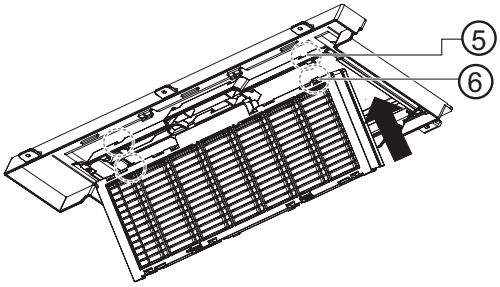

① Φίλτρο PM1.0
② Λαβή
③ Βάση θήκης φίλτρου
④ αποσμητικό φίλτρο
⑤ Άγκιστρο
⑥ Τετράγωνη οπή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε ώστε η θήκη του φίλτρου να συναρμολογηθεί σωστά στη βάση του φίλτρου.
- Προσέχετε να μην ρίξετε την μπροστινή σχάρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
- Μην πλένετε το φίλτρο σκόνης με καυτό νερό άνω των 40 °C ή πτητικών υγρών.
- Μην πλένετε το φωτοκαταλυτικό φίλτρο οσμών σε νερό.
- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0, ο βομβητής ηχεί 7 φορές εάν το νερό δεν έχει στεγνώσει εντελώς. Στεγνώστε καλά το φίλτρο.
- Όταν το φίλτρο στεγνώνει κοντά σε φωτιά ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο.
- Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ποσότητα και ο τύπος των φίλτρων που παρέχονται με κάθε μοντέλο ενδέχεται να διαφέρουν.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.


Πληροφορίες φίλτρου

Όνομα φίλτρου	Περιγραφή φίλτρου
αποσμητικό φίλτρο 	• Στεγνώστε για 3 ώρες σε ηλιακό φως ή κάτω από φωτισμό φθορισμού. • Συνίσταται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης) • Το πλύσιμο του φίλτρου με νερό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να το παραμορφώσει.
Φίλτρο PM1.0 	• Καθαρίζετε το φίλτρο χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε. • Βυθίστε το φίλτρο PM1.0 στο νερό, κινώντας το πολλές φορές για να καθαρίσει. • Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το για 30 λεπτά σε χλιαρό νερό με ήπιο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. (Μην χρησιμοποιείτε όξινα απορρυπαντικά όπως κιτρικό οξύ.) • Συνίσταται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. • Στεγνώστε το καλά στη σκιά για περίπου μία ημέρα. (Εάν υπάρχει υπολειπόμενη υγρασία, ο βομβητής θα ηχήσει 7 φορές.) Στεγνώνοντάς το με θερμαντήρα θερμού αέρα, όπως πιστολάκι μαλλιών ή θερμαντήρα, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να παραμορφώσει το φίλτρο. • Το εσωτερικό του φίλτρου είναι αιχμηρό, συνεπώς μην το τρίβετε ούτε να το αγγίζετε απευθείας.


Καθαρισμός του Αισθητήρα PM1.0

Αισθητήρας PM1.0


1. Όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, βάλτε το δάκτυλό σας στην ένδειξη.

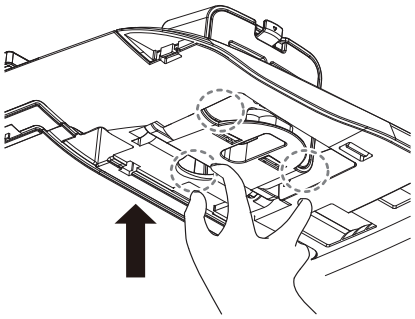


2. Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και χαμηλώστε τη θήκη του Αισθητήρα PM1.0 όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

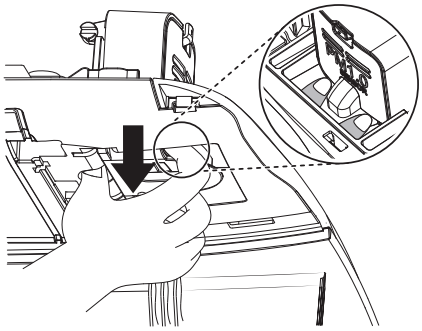


3. Μόλις χαμηλώσει εντελώς η θήκη του Αισθητήρα PM1.0, γυρίστε τη θήκη του Αισθητήρα PM1.0 για να το ασφαλίσετε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

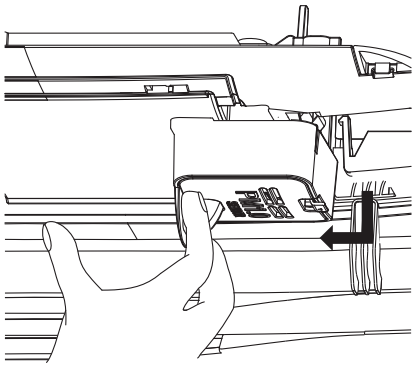

4. Ανοίξτε το κάλυμμα του αισθητήρα PM1.0 στο πλάι της θήκης.

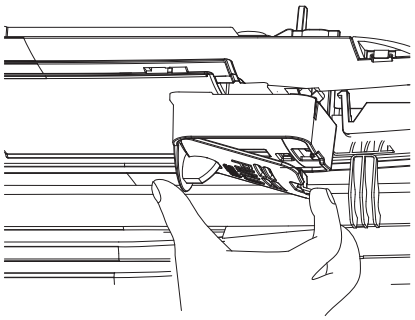

5. Χρησιμοποιήστε μία ελαφρώς υγρή μπατονέτα για να σκουπίσετε την σκόνη από τον φακό και μετά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό βάκτρο για να αφαιρέσετε την υγρασία.

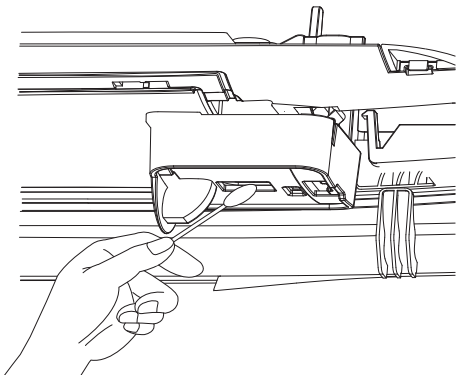

6. Μόλις χαμηλώσει εντελώς η θήκη του Αισθητήρα PM1.0, γυρίστε τη θήκη του Αισθητήρα PM1.0 για να το ασφαλίσετε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.
- Προσέξτε να μην ρίξετε το προϊόν όταν αφαιρείτε το γωνιακό κάλυμμα του Αισθητήρα PM1.0.
- Προσέξτε τα ατυχήματα από πτώση όταν καθαρίζετε τον Αισθητήρα PM1.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνίσταται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης)
- Ο Αισθητήρας PM1.0 περιλαμβάνεται μόνο με το Πλαίσιο εκκαθάρισης αέρα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Κασέτα οροφής 4-ΟΔΟΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο

■ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίστε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.

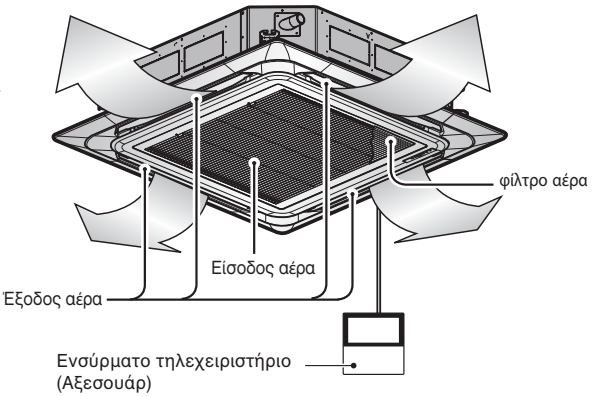

Φίλτρα αέρα


Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

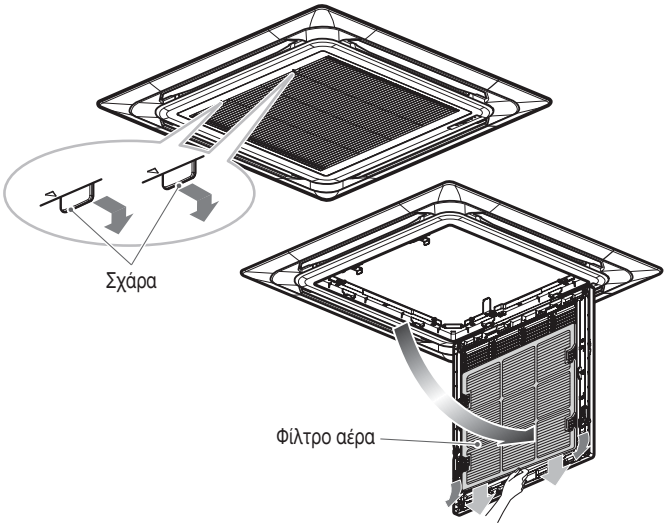

■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
  Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες.
  Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



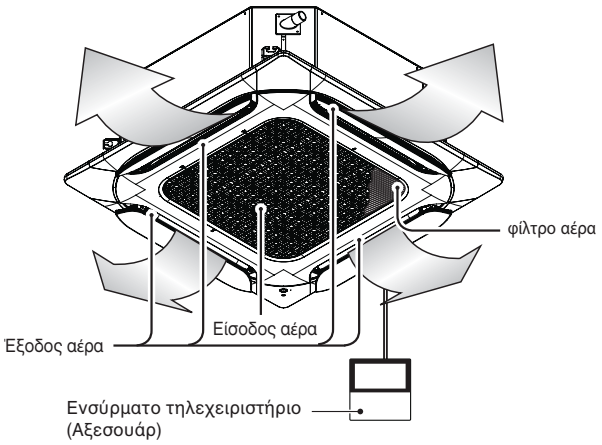

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

■ Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφριά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

■ Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.

■ Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.

3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.


■ Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά .

4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Καθαρισμός του αποσμητικού φίλτρου/φίλτρου PM1.0 (Προαιρετικό)


1. Πιέστε τους γάντζους ανάρτησης και στις δύο πλευρές και ανοίξτε τη μπροστινή σχάρα.

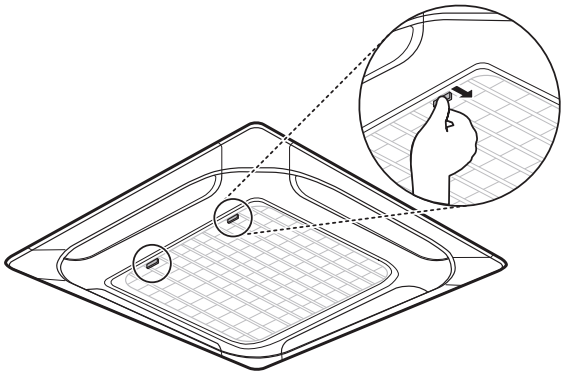

2. Αφαιρέστε το φίλτρο PM1.0 πιέζοντας τον γάντζο ανάρτησης.

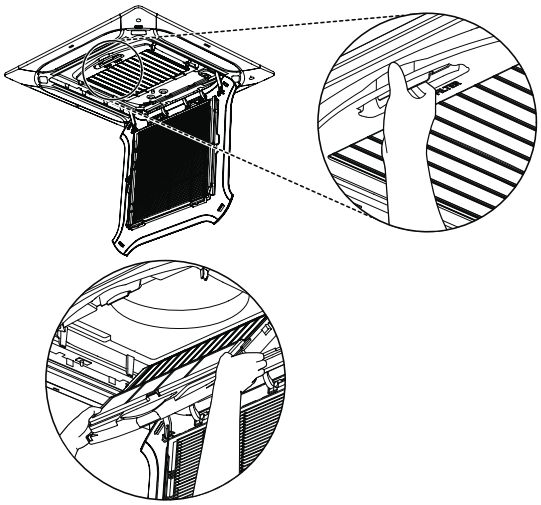

3. Προσέξτε τα ατυχήματα από πτώση όταν καθαρίζετε τον Αισθητήρα PM1.0.

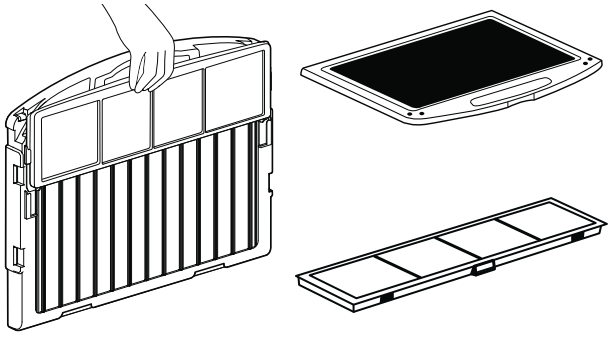

4. Μετά την συναρμολόγηση με την αντίστροφη σειρά, κλείστε την μπροστινή σχάρα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε ώστε η θήκη του φίλτρου να συναρμολογηθεί σωστά στη βάση του φίλτρου.
- Προσέχετε να μην ρίξετε την μπροστινή σχάρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
- Μην πλένετε το φίλτρο σκόνης με καυτό νερό άνω των 40 °C ή πτητικών υγρών.
- Μην πλένετε το φωτοκαταλυτικό φίλτρο οσμών σε νερό.
- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0, ο βομβητής ηχεί 7 φορές εάν το νερό δεν έχει στεγνώσει εντελώς. Στεγνώστε καλά το φίλτρο.
- Όταν το φίλτρο στεγνώνει κοντά σε φωτιά ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο.
- Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ποσότητα και ο τύπος των φίλτρων που παρέχονται με κάθε μοντέλο ενδέχεται να διαφέρουν.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.


Πληροφορίες φίλτρου

Όνομα φίλτρου	Περιγραφή φίλτρου
αποσμητικό φίλτρο 	• Στεγνώστε για 3 ώρες σε ηλιακό φως ή κάτω από φωτισμό φθορισμού. • Συνίσταται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης) • Το πλύσιμο του φίλτρου με νερό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να το παραμορφώσει.
Φίλτρο PM1.0 	• Καθαρίζετε το φίλτρο χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε. • Βυθίστε το φίλτρο PM1.0 στο νερό, κινώντας το πολλές φορές για να καθαρίσει. • Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το για 30 λεπτά σε χλιαρό νερό με ήπιο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. (Μην χρησιμοποιείτε όξινα απορρυπαντικά όπως κιτρικό οξύ.) • Συνίσταται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. • Στεγνώστε το καλά στη σκιά για περίπου μία ημέρα. (Εάν υπάρχει υπολειπόμενη υγρασία, ο βομβητής θα ηχήσει 7 φορές.) Στεγνώνοντάς το με θερμαντήρα θερμού αέρα, όπως πιστολάκι μαλλιών ή θερμαντήρα, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να παραμορφώσει το φίλτρο. • Το εσωτερικό του φίλτρου είναι αιχμηρό, συνεπώς μην το τρίβετε ούτε να το αγγίζετε απευθείας.


Καθαρισμός του Αισθητήρα PM1.0

Αισθητήρας PM1.0


1. Αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0, ο βομβητής ηχεί 7 φορές εάν το νερό δεν έχει στεγνώσει εντελώς.

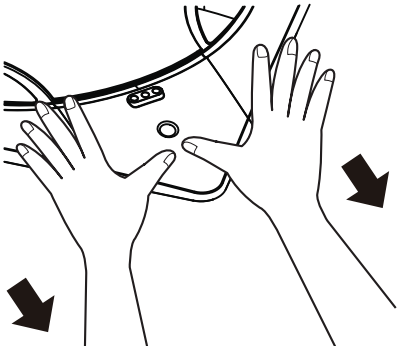

2. Ανοίξτε τη θήκη του αισθητήρα PM1.0 στην πλευρά της θήκης Αισθητήρα PM1.0 και αφαιρέστε το ελαστικό πώμα.

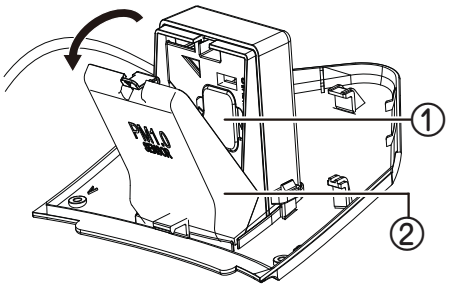

3. Χρησιμοποιήστε μία μπατονέτα για να σκουπίσετε την σκόνη από τους φακούς και μετά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό βάκτρο για να αφαιρέσετε την υγρασία.

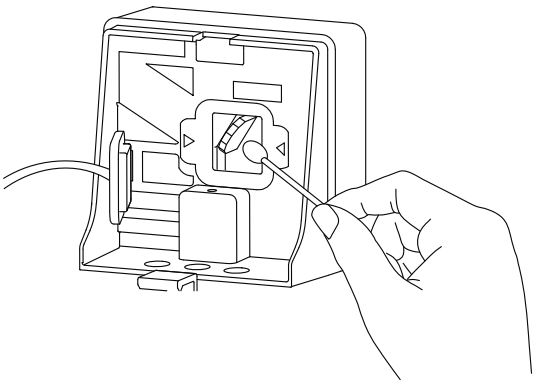

Σφίξτε το ελαστικό πώμα, κλείστε τη θήκη του αισθητήρα PM1.0 και συναρμολογήστε το γωνιακό κάλυμμα του Αισθητήρα PM1.0 στην αρχική του θέση.

① Ελαστικό πώμα

② Θήκη αισθητήρα PM1.0

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.
- Προσέξτε να μην ρίξετε το προϊόν όταν αφαιρείτε το γωνιακό κάλυμμα του Αισθητήρα PM1.0.
- Προσέξτε τα ατυχήματα από πτώση όταν καθαρίζετε τον Αισθητήρα PM1.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνίσταται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης)
- Ο Αισθητήρας PM1.0 περιλαμβάνεται μόνο με το Πλαίσιο εκκαθάρισης αέρα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Κασέτα οροφής Στρογγυλό

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο

■ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίστε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.

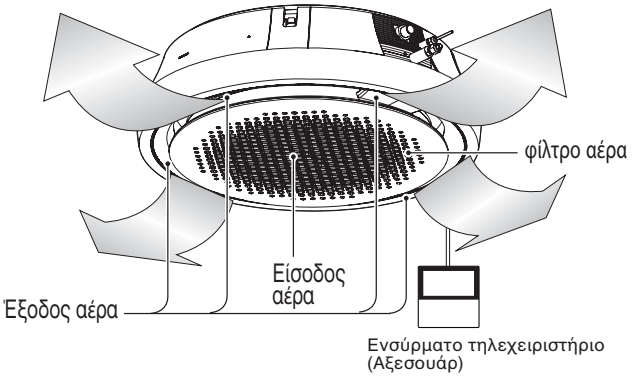

Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

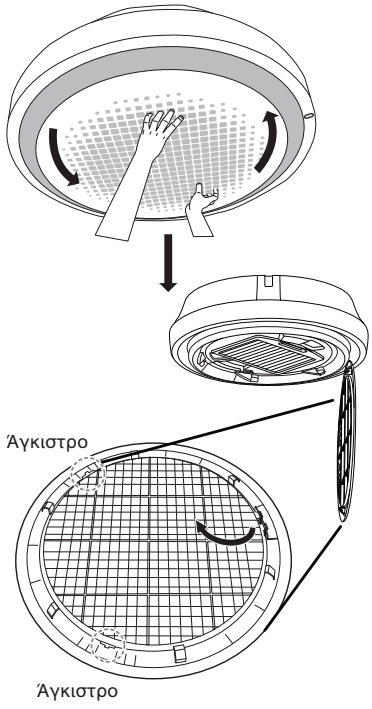

■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

■ Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφριά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

■ Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.

■ Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.

3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

■ Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα

Εντοιχισμένος αγωγfiς οροφής

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο


■ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίστε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.

Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

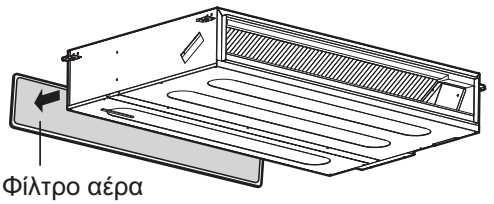

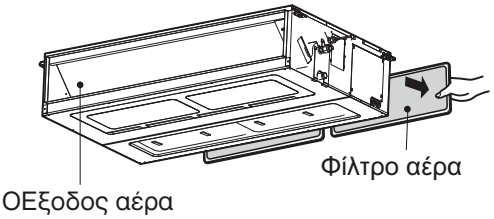

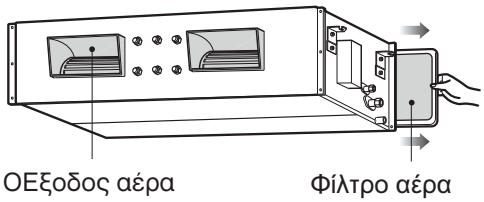

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

■ Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφριά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

■ Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.

■ Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.

3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

■ Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σειρά Art Cool Gallery

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε την κύρια τροφοδοσία του συστήματος, αποσυνδέστε το διακόπτη του συστήματος και το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.


Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα από αυτά.


- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
  Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.

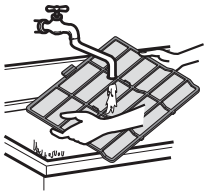




Φίλτρα αέρα


Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.
Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου.
Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι. Εάν η βρωμιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.
Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

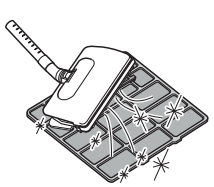

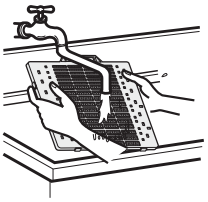

Φίλτρα Πλάσμα

Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε τα φίλτρα πλάσμα πίσω από το φίλτρο αέρα κάθε 3 μήνες ή πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.
Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου.
Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα. Εάν είναι βρώμικα πλύνετε τα σε νερό και στεγνώστε τα καλά στη σκιά και τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

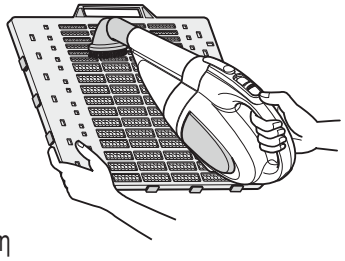


Αποσμητικά Φίλτρα

Αφαιρέστε τα αποσμητικά φίλτρα που βρίσκονται πίσω από τα φίλτρα αέρα και εκθέστε τα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για 2 ώρες. Στη συνέχεια εισάγετε αυτά τα φίλτρα στην αρχική τους θέση.

Αφαίρεση Φίλτρων

Τύπος Art Cool :

Τραβήξτε προς τα έξω το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου και ανασηκώστε το. Κρατώντας το μπροστινό πλαίσιο αφαιρέστε το φίλτρο.
Με το κουμπί PUSH πατημένο, τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή για να αφαιρέσετε το φίλτρο πλάσμα.
Στεγνώστε το πλήρως στη σκιά μετά τον καθαρισμό του.
Στη συνέχεια τοποθετήστε το φίλτρο πλάσμα και ένα φίλτρο με την ανάλογη σειρά. Τοποθετήστε το γάντζο στο μπροστινό πλαίσιο στην κρεμάστρα, έτσι ώστε κλείσει το μπροστινό πλαίσιο.

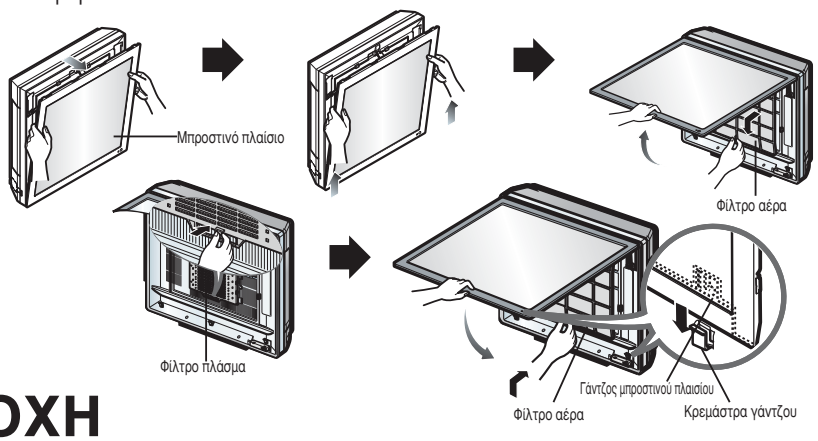


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην αγγίζετε το φίλτρο πλάσμα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα της σχάρας, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Πως να αντικαταστήσετε εικόνα & φωτογραφία


1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ανοίξτε το πάνω μέρος του μπ ροστινού πλαισίου.

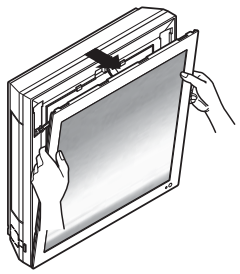


2. Τραβήξτε προς τα έξω και τις δύο συνδέσεις του μπροστινού πλαισίου, όπως περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα.

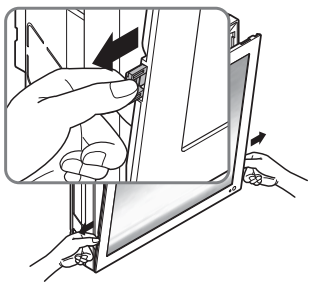


3. Τραβήξτε και κλείστε το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου και στη συνέχεια τραβήξτε το κάτω μέρος του πλαισίου π ρος τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει.

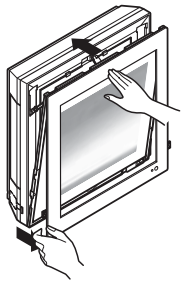


4. Αφαιρέστε τη φωτογραφία

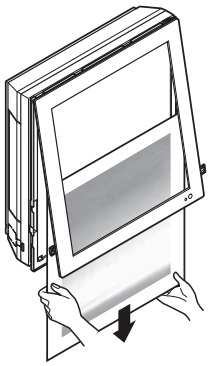


5. Γυρίστε ανάποδα τη φωτογραφία και αφαιρέστε γυρίστε το πατάκι και αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από αυτό.

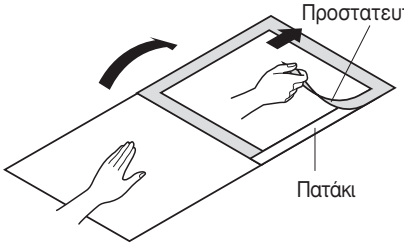


6. Τοποθετήστε την εικόνα / φωτογραφία ανάμεσα στην υπάρχουσα φωτογραφία και στο πατάκι.(Προτεινόμενο μέγεθος εικόνας / φωτογραφίας: 450 mm x 450 mm)

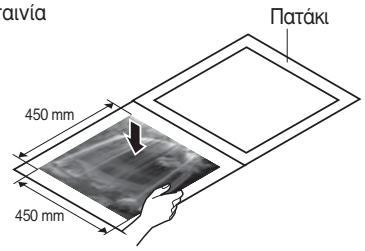


7. Καλύψτε το πατάκι και σπρώξτε προς τα κάτω με τα χέρια μέχρι να κάνει καλή επ αφή.

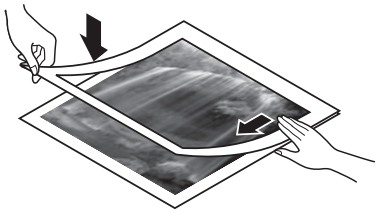

8. Σπρώξτε μέσα τη φωτογραφία / εικόνα που θέλετε κάτω από τα δύο τμήματα του κρεμαστήρα ως ακολούθως και ρυθμίστε τα. Πιέστε απαλά το μπροστινό κάλυμμα για να κλείσει.

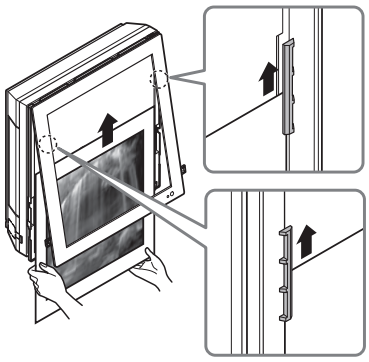


9. Πιέστε και τους δύο συνδέσμους του κάτω τμήματος του καλύμματος προς τα μέσα και σφαλίστε. Ενεργοποιήστε.

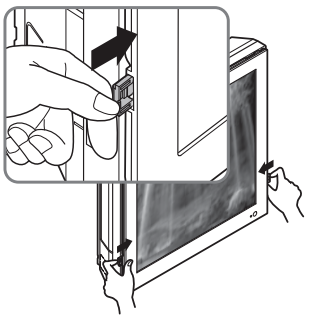

※ **Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείται το χαλάκι, προτεινόμενο μέγεθος φωτογραφίας / εικόνας:**
522 mm x 522 mm

Κατά την ενεργοποίηση μετά την αντικατάσταση του φίλτρου και της εικόνας, δεν παρεμβαίνει το μπροστινό πλαίσιο.

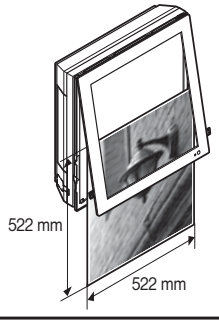

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Τοποθέτηση σε τοίχο


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ



Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
  Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.

Φίλτρα αέρα

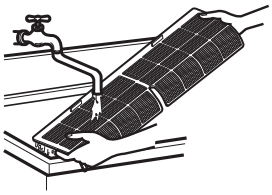


Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.
Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου.
Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι.
Εάν η βρωμιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.
Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα


Να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες, ή πιο συχνά, εάν χρειαστεί.

1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. 5~24 kBtu/h : Κρατήστε τη λαβή του φίλτρου αέρα, ανασηκώστε το ελαφρά.
   30~36 kBtu/h : Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο όπως φαίνεται.

5~24 kBtu/h

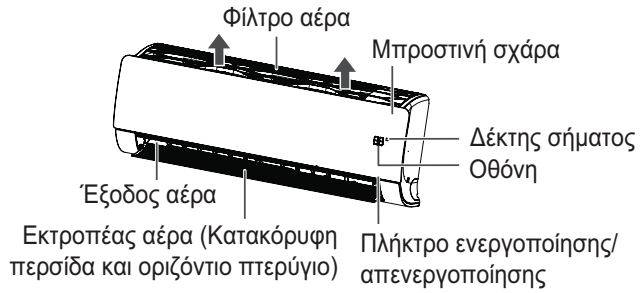


30~36 kBtu/h

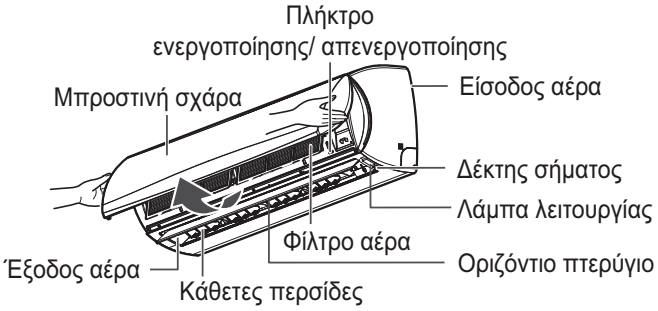


* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

3. 5~24 kBtu/h : Κρατήστε τη λαβή του φίλτρου αέρα, ανασηκώστε το ελαφρά και αφαιρέστε το από τη μονάδα.
   30~36 kBtu/h : Τραβήξτε τη λαβή του φίλτρου ελαφρώς προς τα έξω και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

5~24 kBtu/h

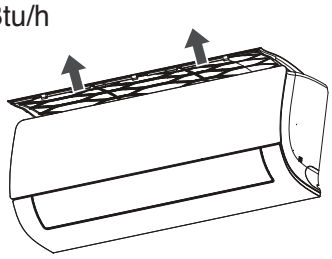

30~36 kBtu/h

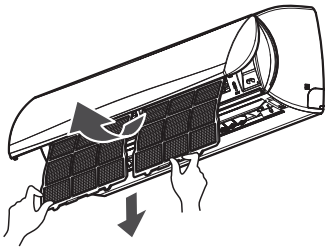

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

4. Καθαρίστε το φίλτρο με μια ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό.
   - Εάν η βρομιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε το φίλτρο σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό.
5. Στεγνώστε το φίλτρο σε σκιερό μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το φίλτρο αέρα ενδέχεται να σπάσει όταν λυγίσει.

Μετατρέψιμο

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο

■ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό.
Για να το καθαρίστε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.




■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:


- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
  Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

1. Ανασηκώστε το πλαίσιο μπροστινής πρόσβασης και τραβήξτε τη λαβή του φίλτρου ελαφρώς προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.
2. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι.
   - Εάν η βρωμιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.
   - Εάν χρησιμοποιηθεί νερό πιο ζεστό από 40 °C, μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

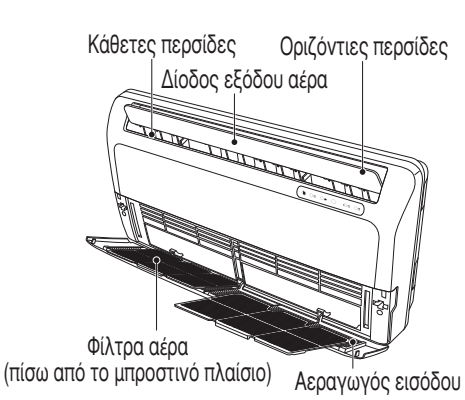

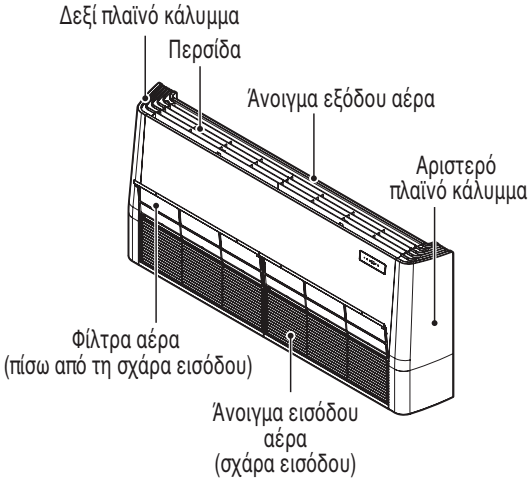

Κονσολα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε την κύρια τροφοδοσία του συστήματος, αποσυνδέστε το διακόπτη του κυκλώματος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.

Καθαρισμός των Επιπέδων και φίλτρων


Καθαρίστε τη συσκευή με ένα καθαρό μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κάποιο από αυτά
- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση και αποχρωματισμό.
- Πτητικές ουσίες. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του κλιματιστικού.

Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / πλέγμα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή εάν είναι απαραίτητο πιο συχνά. Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα βλέπε τα κατωτέρω επεξηγηματικά διαγράμματα. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή ζεστό νερό με σαπούνι. Εάν δεν αφαιρείται εύκολα η βρωμιά, πλύνετε με ένα διάλυμα από απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό. Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

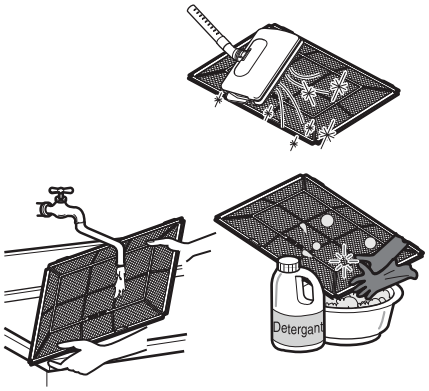


Αλλεργικό φίλτρο

Αφαιρέστε το υπό-αλλεργικό φίλτρο πίσω από το φίλτρο αέρα και εκθέστε τα σε άμεση ηλιοφάνεια για 2 ώρες.

Στη συνέχεια εισάγετε αυτά τα φίλτρα στην αρχική τους θέση.


Αφαίρεση του Πλέγματος

1. Ανοίξτε το εμπρόσθιο πλέγμα τραβώντας προς τα εμπρός.
2. Κατόπιν τραβήξτε προς τα έξω τον σύνδεσμο του πλέγματος από την εγκοπή στο εμπρόσθιο επίπεδο.
3. Κατόπιν τραβήξτε προς τα έξω τους 2 μεντεσέδες του πλέγματος από τις εγκοπές στο εμπρόσθιο επίπεδο.

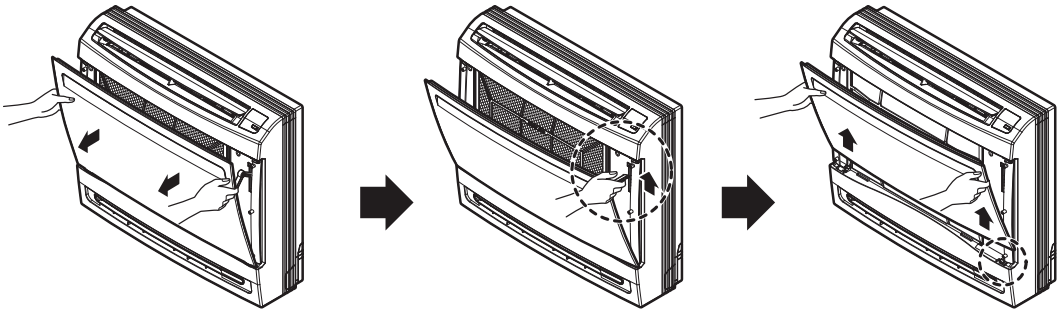

Αφαίρεση Φίλτρων

1. Στη συνέχεια τραβήξτε ελαφρά προς τα εμπρός την καρτέλα του φίλτρου και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
2. Κρατήστε τις καρτέλες του πλαισίου, και αφαιρέστε τα άγκιστρα στις 4 θέσεις.

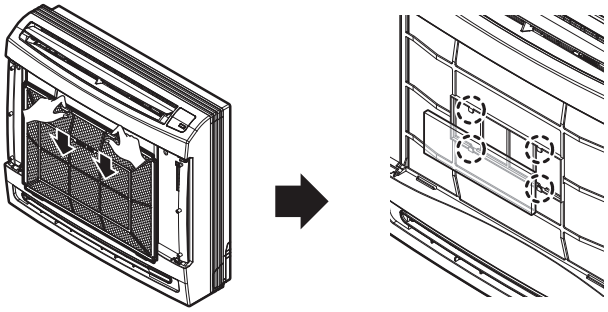

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα

1. **Λειτουργήστε το κλιματιστικό με τις ακόλουθες ρυθμίσεις για 2 έως 3 ώρες.**
   - Τύπος λειτουργίας: λειτουργία ανεμιστήρα
   - Αυτό θα στεγνώσει τους εσωτερικού μηχανισμούς.
2. **Απενεργοποιήστε το διακόπτη**

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Απενεργοποιήστε το διακόπτη σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είναι δυνατό να συσσωρευτούν ακαθαρσίες και να προκληθεί πυρκαγιά.

Χρήσιμές πληροφορίες

Τα φίλτρα αέρα και ο λογαριασμός ηλεκτρικού

Αν τα φίλτρα αέρα αποφραχτούν με σκόνη, η ικανότητα ψύξης θα μειωθεί, και το 6 % του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του κλιματιστικού θα χαθεί.

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πάλι το κλιματιστικό.

1. **Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα.**
2. **Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα της μονάδας εισόδου/εξόδου δεν έχουν μπλοκαριστεί.**
3. **Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης έχει συνδεθεί σωστά.**
   Ενδέχεται να έχει συνδεθεί από την πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συμβουλές λειτουργίας

Μην ψυχραίνετε υπερβολικά το δωμάτιο.

Αυτό δεν είναι καλό για την υγεία και γίνεται σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος.

Κρατήστε τις γρίλιες και τις κουρτίνες κλειστές.

Μην αφήνετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία να μπει μέσα στο δωμάτιο όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.

Διατηρήστε σταθερή την θερμοκρασία δωματίου.

Προσαρμόστε την κατακόρυφη και οριζόντια κατεύθυνση της ροής του αέρα για να εξασφαλίσετε την σταθερή θερμοκρασία στο δωμάτιο.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι καλά κλεισμένα.

Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοίξετε πόρτες και παράθυρα ώστε κρατήσετε τον κρύο αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα αέρα.

Το μπλοκάρισμα των φίλτρων αέρα μπορεί να μειώσει την ροή του αέρα και να έχει μειωμένα απόδοση ψύξης και αφύγρανσης. Καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά ανά δύο εβδομάδες.

Αερίζετε περιστασιακά το δωμάτιο.

Καθώς τα παράθυρά παραμένουν κλειστά, είναι καλό να τα ανοίγετε και να αερίζετε το σωμάτιο ανά διαστήματα.

Πριν καλέστε την υπηρε σία σέρβις

Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα!

Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν ζητήσετε επισκευή ή σέρβις. Αν η δυσλειτουργία εξακολουθήσει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.	• Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη; • Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί το διακόπτης κυκλώματος;
Το δωμάτιο έχει μια παράξενη οσμή	• Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασία που εκκρίνεται από τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τα ρούχα που βρίσκονται στο δωμάτιο.
Φαίνεται ότι υπάρχει διαρροή συμπυκνωμένου υγρού από το κλιματιστικό.	• Η συμπύκνωση δημιουργείται ότι η ροή αέρα από τον κλιματιστικό ψυχραίνει το θερμό αέρα του δωματίου.
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά όταν γίνεται επανεκκίνηση.	• Πρόκειται για την προστατευτική διάταξη του μηχανισμού. • Περιμένετε περίπου τρία λεπτά και θα ξεκινήσει η λειτουργία.
Η συσκευή δεν κρυώνει ή δεν ζεσταίνει αποτελεσματικά	• Μήπως είναι βρώμικο το φίλτρο; Δείτε τις οδηγίες καθαρισμού του φίλτρου. • Ενδέχεται το δωμάτιο να ήταν πολύ ζεστό όταν ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το κλιματιστικό. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος μέχρι να κρυώσει. • Μήπως δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία; • Μήπως οι υποδοχές εισόδου και εξόδου αέρα της εσωτερικής μονάδας έχουν μπλοκαριστεί
Η λειτουργία του κλιματιστικού είναι θορυβώδης	• Για ένα θόρυβο που ακούγεται σαν να κυλάει νερό - Πρόκειται για τον ήχο του φρέον στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού. • Για ένα θόρυβο που ακούγεται όπως ο συμπιεσμένος αέρας που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. - Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγρανσης που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού.
Ακούγεται ένα ήχος σπασίματος	• Ο ήχος αυτό παράγεται από την διαστολή/συστολή του μπροστινού πίνακα κτλ, λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας.
Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι θαμπή, ή δεν δείχνει τίποτα	• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες; • Έχουν εισαχθεί οι μπαταρίες στις αντίθετες (+) και (-) κατευθύνσεις;
Το κλιματιστικό αλλάζει την παραγόμενη ροή αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	• Όταν το κλιματιστικό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο ρυθμός ροής αέρα μειώνεται ούτως ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή ροής ψυχρού αέρα κατά τη διάρκεια της θέρμανσης ή για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας και η μεταβολή της υγρασίας του εσωτερικού χώρου κατά την διάρκεια της ψύξης. - Το σύμπτωμα αυτό είναι φυσιολογικό.
Ηχεί ο βομβητής. (7 φορές)	• Είναι εντελώς κλειστό το πλαίσιο αναρρόφησης; Κλείστε εντελώς τη σχάρα αναρρόφησης. • Το νερό έχει στεγνώσει εντελώς αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0; Εάν παραμείνει υγρασία, αφήστε το να στεγνώσει στη σκιά για περίπου μία ημέρα. • Σκίστηκε η ταινία του φίλτρου PM1.0; Επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις της LG Electronics.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ: Η εξωτερική πλευρά της συσκευής είναι ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
  Η εσωτερική πλευρά δεν είναι αδιάβροχη και δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολικό νερό.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Life's Good

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KLIMATIZACE

ČEŠTINA

Před použitím soupravy si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
Montážní práce smí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v dané zemi.
Toto zařízení musí být vybaveno napájecím vodičem, který vyhovuje vnitrostátním předpisům.

Překlad originální příručky (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2023 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

9 PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU

9 Příprava na provoz
9 Použití
9 Čištění a údržba
9 Servis

10 PROVOZNÍ POKYNY

10 Vkládání baterií
10 Údržba bezdrátového dálkového ovladače
10 Způsob provozu
11 Používání bezdrátového dálkového ovládání
12 Používání funkce režimů
14 Používání funkce automatický chod
15 Používání funkce nastavení teploty
16 Používání funkce rychlosti ventilátoru
16 Používání funkce směřování proudění vzduchu
18 Použití doplňkových funkcí
19 Používání zvláštních funkcí
21 Funkce časovače
22 Nastavení zámku režimu
22 Výběr směru výstupu vzduchu (pro konzolu)
25 Nouzový provoz
25 Funkce automatického restartu

26 SERVIS A ÚDRŽBA

26 Kazetová jednotka - jednosmerná (Mřížky + Panelu)
27 Kazetová jednotka - jednosmerná (S čističem vzduchu)
31 Kazetová jednotka - Čtyřcestná
34 Kazetová jednotka - Oválný
35 Stropní Vestavěná Jednotka
36 Řada Art Cool Gallery
38 Nástěnná jednotka
39 Flexibilní
40 Console
41 Když nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat
41 Užitečné tipy
42 Než se obrátíte na servisní službu

Bezpečnostní pokyny

Následující symboly jsou uvedeny na vnější a venkovní jednotce.

	Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v této příručce.		Toto zařízení je naplněno hořlavým chladicím médiem (pro R32).
	Tento symbol indikuje, že je třeba pečlivě si pročíst Provozní manuál.		Tento symbol indikuje, že servisní pracovník musí se zařízením zacházet v souladu s Provozním manuálem.

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení. Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ' a ‚UPOZORNĚNÍ', viz podrobný popis níže.

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ

Instalace

- Nepoužívejte vadné pojistky nebo pojistky s nedostatečným jmenovitým proudem. Toto zařízení používejte pouze na určeném okruhu.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem, kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním centrem.
  - Výrobek nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Výrobek vždy uzemněte.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Pevně namontujte panel a kryt řídící skříňky.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Vždy montujte na určený okruh s pojistkou.
  - Nesprávná kabeláž nebo montáž může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Zákazník by neměl montovat ani odstraňovat jednotku bez pomoci.
  - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo ke zranění.
- Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní.
  - Ostré hrany mohou způsobit zranění. Buďte obzvlášť opatrní na hrany skříně a na žebra kondenzátoru a výparníku.
- Chcete-li výrobek namontovat, vždy se spojte s prodejcem nebo s autorizovaným servisním centrem.
  - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo ke zranění.
- Nemontujte výrobek na vadný povrch.
  - Mohlo by dojít ke zranění uživatele, k nehodě nebo k poškození výrobku.
- Nezapínejte napájení nebo jistič v případě, že jsou přední panel, skříňka, vrchní kryt nebo kryt řídicí skříňky, otevřeny nebo odstraněny.
  - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo smrti.
- Ujistěte se, že se stav povrchu, na který výrobek montujete, časem nezhorší.
  - Pokud dojde k propadu povrchu, klimatizace by se mohla propadnout společně s tímto povrchem, a způsobit tak škody na majetku, selhání výrobku nebo zranění.
- Při testech těsnosti nebo vylačování vzduchu, použijte vakuovou pumpu nebo inertní plyn (dusík). Vzduch ani kyslík nestlačujte, nepoužívejte hořlavé plyny. Jinak může dojít k požáru nebo výbuchu.
  - Existuje zde riziko úmrtí, zranění, požáru nebo exploze.
- Zařízení se musí skladovat v dobře větraném prostoru, kde rozměry prostor odpovídají ploše stanovené pro provoz zařízení. (pro R32)

- Potrubí, připojované ke spotřebiči, nesmí obsahovat hořlavé zdroje. (pro R32)
- Zařízení se musí skladovat v prostorech, kde se nevyskytují trvale činné zdroje zapálení. (například:. otevřený oheň, provoz plynových spotřebičů nebo provoz elektrického ohřívače)
- Žádné požadované ventilační otvory nesmí být zakryty překážkami.

Obsluha

- Zajistěte, aby napájecí kabel nebylo možné během provozu vytáhnout nebo poškodit.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Na napájecí kabel neumisťujte žádné předměty.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se výrobku (nepracujte s ním) mokrýma rukama.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Neumisťujte do blízkosti napájecího kabelu topná tělesa ani jiná zařízení.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda.
  - Mohlo by dojít k požáru, selhání výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.
- V blízkosti výrobku neskladujte ani nepoužívejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k selhání výrobku.
- Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu v těsných uzavřených prostorách.
  - Hrozí nedostatek kyslíku.
- Pokud dojde k úniku hořlavého plynu, zastavte únik plynu a otevřete okno. Teprve po vyvětrání můžete výrobek zapnout.
  - Nepoužívejte telefon ani nic nezapínejte a nevypínejte. Mohlo by dojít k výbuchu nebo k požáru.
- Pokud z výrobku vychází podivné zvuky, zápach nebo dým, vypněte pojistku nebo odpojte napájecí kabel.
  - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Při bouřce nebo vichřici výrobek vypněte a zavřete okno. Pokud je to možné, odstraňte výrobek z okna ještě před příchodem vichřice.
  - Mohlo by dojít k poškození majetku, selhání výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Během provozu neotevírejte přívodní mřížku. (Pokud je jednotka vybavena elektrostatickým filtrem, nedotýkejte se ho.)
  - Mohlo by dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem nebo k selhání výrobku.
- Pokud je výrobek mokrý (naplněný vodou nebo ponořený ve vodě), spojte se s autorizovaným servisním centrem.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby se do výrobku nedostala voda.
  - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození výrobku.
- Pokud výrobek používáte v blízkosti sporáku či podobných zařízení, občas jej provětrejte.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Při čištění nebo provádění údržby výrobku vypněte hlavní přívod energie.
  - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby nikdo nemohl na venkovní jednotku šlápnout nebo spadnout.
  - Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
- Nenechávejte klimatizaci zapnutou příliš dlouho ve vlhkém prostředí, nebo pokud je otevřené okno či dveře.
  - Vlhkost by se mohla srazit na nábytku a poškodit ho.
- Nezapínejte napájení nebo jistič v případě, že jsou přední panel, skříňka, vrchní kryt nebo kryt řídicí skříňky, otevřeny nebo odstraněny.
  - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo smrti.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Instalace

- Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte, zda z něj neuniká plyn (chladivo).
  - Nízká hladina chladiva může způsobit selhání výrobku.
- Namontováním kondenzátní hadice zajistíte správné odvádění vody.
  - Špatné připojení hadice může způsobit únik vody.
- Výrobek nenaklánějte (ani při montáži).
  - Zabráníte tak vibracím a únikům vody.
- Výrobek přemisťujte a zvedejte ve dvou nebo více lidech.
  - Vyhnete se tak zranění.

- Jakákoliv osoba, která se podílí na práci nebo bude zasahovat do chladicího okruhu, by měla být držitelem platného certifikátu od akreditovaného orgánu pro dané odvětví, který potvrzuje její kompetenci pro bezpečnou práci s chladivem v souladu s uznávanými specifikacemi v daném oboru. (pro R32)
- Zařízení se musí skladovat tak, aby se zabránilo mechanickému poškození.
- Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl poškozovat okolí.
  - Mohlo by to způsobit problémy vašim sousedům.
- Pokud nainstaluje, opraví nebo upraví klimatizační jednotku od společnosti LG Electronics někdo jiný než licencovaný, proškolený technik, záruka pozbývá platnosti.
  - Všechny náklady spojené s opravou jsou poté plnou zodpovědností majitele.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Obsluha

- Nevystavujte pokožku po dlouhou dobu přímému působení studeného vzduchu. (Nesedejte si do průvanu.)
  - Mohlo by to poškodit vaše zdraví.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je např. uchovávání potravy, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřebitelskou klimatizaci, ne o profesionální chladicí systém.
  - Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě majetku.
- Neblokujte přívod a odvod vzduchu.
  - Mohlo by dojít k selhání výrobku.
- K čištění používejte jemný hadřík. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, rozpouštědla atd.
  - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození plastových částí výrobku.
- Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí výrobku. Jsou velmi ostré!
  - Mohlo by dojít k úrazu.
- Na výrobek nestoupejte ani na něj nic nepokládejte. (venkovní jednotky)
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo k selhání výrobku.

- Filtr vždy vkládejte bezpečně. Filtr čistěte každé dva týdny (pokud je to nutné, i častěji).
  - Špinavý filtr snižuje efektivitu klimatizace a může způsobit selhání výrobku nebo jeho poškození.
- Pokud je výrobek zapnutý, nevkládejte do otvorů pro přívod či odvod vzduchu ruce ani jiné předměty.
  - Nachází se zde ostré a pohyblivé části, které mohou způsobit zranění.
- Nepijte vodu odvedenou z výrobku.
  - Je to nehygienické a mohlo by vám to způsobit vážné zdravotní potíže.
- Při čištění a údržbě výrobku používejte stabilní stoličku nebo žebřík.
  - Buďte opatrní a vyhýbejte se zranění.
- Servis se může provádět pouze v souladu s doporučeními výrobce zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci dalších kvalifikovaných odborníků, se musí provádět pod dohledem osoby oprávněné na používání hořlavých chladiv. (pro R32)
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností ani pro osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo jim nebyly dány pokyny pro používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
  - Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickým, senzorickými nebo mentálními dispozicemi, případně s nedostatkem zkušeností, pouze s dohledem a za předpokladu, že byly důkladně instruovány a poučeny o nebezpečí plynoucím z používání. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění ani údržba by neměly být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- V zájmu zabránění vzniku nebezpečí musí výměnu zdrojového kabelu v případě jeho poškození provést výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nedotýkejte se potrubí chladiva a potrubí na vodu ani žádných vnitřních částí během provozu přístroje nebo ihned po jeho uvedení do provozu.
  - To může způsobit popáleniny nebo omrzliny.

Před zahájením provozu

Příprava na provoz

1. Instalaci by měl provést zkušený montážní technik.
2. Použijte dedikovaný okruh.

Použití

1. Budete-li se po dlouhou dobu vystavovat přímému proudění vzduchu, může dojít k poškození vašeho zdraví. Přímému proudění vzduchu po dlouhou dobu nevystavujte ani ostatní obyvatele domu, domácí mazlíčky nebo rostliny.
2. Pokud klimatizaci používáte společně se sporákem nebo s jinými topnými zařízeními, vyvětrejte místnost. V opačném případě hrozí nedostatek kyslíku.
3. Nepoužívejte klimatizaci k nespecifikovaným zvláštním účelům (např. k uchovávání profesionálních zařízení, potravin, domácích mazlíčků, rostlin nebo uměleckých děl). Takovéto zacházení by mohlo předměty poškodit a zvířatům ublížit.

Čištění a údržba

1. Při vyjímání filtru se nedotýkejte kovových částí jednotky. Při manipulaci s ostrými kovovými hranami by mohlo dojít ke zranění.
2. K čištění vnitřních částí klimatizace nepoužívejte vodu. Vystavení vodě může zničit izolaci, což může vést k úrazu elektrickým proudem.
3. Při čištění jednotky se nejdříve ujistěte, že jsou napájení a pojistky vypnuté. Během provozu se ventilátor otáčí velmi rychle. Pokud při čištění vnitřních částí jednotky tuto jednotku nechtěně zapnete, mohlo by dojít ke zranění.


Servis

Potřebujete-li provést opravy nebo údržbu, kontaktujte autorizovaného poskytovatele servisu.

Provozní pokyny

Vkládání baterií

1. Odstraňte kryt baterií zatažením ve směru šipky.
2. Vložte nové baterie a ujistěte se, že symboly (+) a (-) baterií jsou umístěny správně.
3. Nasuňte kryt zpět.

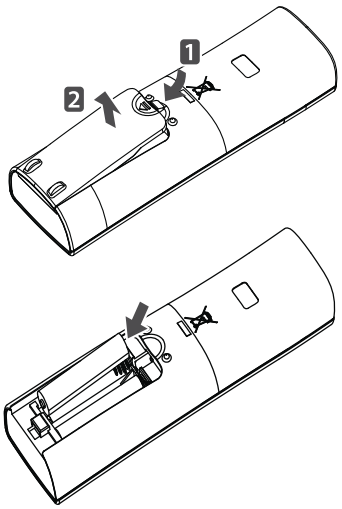


POZNÁMKA

1. Vždy při výměně používejte baterie stejného typu.
2. Nebude-li systém po delší dobu používán, vyjměte baterie, prodloužíte tím jejich životnost.
3. Začne-li být displej dálkového ovladače nečitelný, vyměňte obě baterie.


Údržba bezdrátového dálkového ovladače

1. Zvolte vhodné místo, které je bezpečné a snadno dosažitelné.
2. Upevněte držák na zeď pomocí přiložených šroubů.
3. Zasuňte dálkový ovladač do držáku.

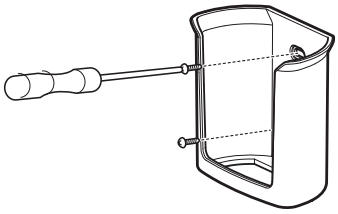

POZNÁMKA

1. Dálkový ovladač nesmí být vystaven přímému slunečnímu světlu.
2. Vysílač a přijímač signálu musí být vždy čisté pro zabezpečení bezchybné komunikace. K jejich čištění použijte měkký kus látky.
3. V případě, že jsou pomocí dálkového ovládání řízena také některá další zařízení, změňte jejich polohu nebo kontaktujte servisního technika.

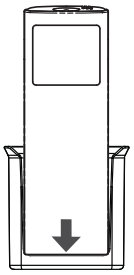


Způsob provozu

1. Přijímač signálu je uvnitř jednotky.
2. Zamiřte dálkový ovladač na jednotku, kterou ovládá.
   V dráze by neměly být žádné překážky.

Používání bezdrátového dálkového ovládání

Klimatizaci můžete pohodlněji uvést do provozu pomocí dálkového ovládání.

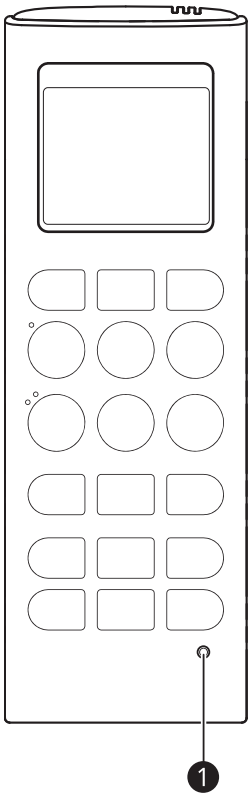

Tlačítko	Obrazovka displeje	Popis
⏻	-	Používá se k zapnutí / vypnutí jednotky.
AIR PURIFY		Slouží ke spuštění nebo vypnutí funkce čištění vzduchu.
PLASMA		Slouží ke spuštění nebo vypnutí funkce plasmového čištění vzduchu.
VANE ANGLE		Používá se pro nastavení úhlu jednotlivých lopatek.
AIR FLOW		Slouží k nastavení průtoku vzduchu.
∧ ∨	88 °C	Používá se pro volbu teploty v místnosti.
MODE	-	Slouží k výběru provozního režimu.
JET MODE	Po	Rychle mění teplotu v místnosti.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Upravuje rychlost ventilátoru.
FUNC.	-	Slouží k nastavení nebo odstranění doplňující funkce.
SWING SWING		Upravuje proudění vzduchu svisle nebo vodorovně.
ROOM TEMP		Používá se pro kontrolu teploty v místnosti.
SLEEP		Slouží k nastavení času u funkce spánek.
ON	-	Slouží k nastavení času spuštění.
OFF	-	Slouží k nastavení času zastavení.
∨ ∧	-	Používá se k nastavení časovače. Používá se k nastavení jasu. Používá se pro kontrolu teploty v místnosti. (Pokud není v režimu seřízení času)
SET/CLEAR	-	Používá se k nastavení / vymazání časovače. Slouží k nastavení aktuálního času. (Přidržte tlačítko na 3 sekundy)
❶ **RESET**	-	Inicializuje nastavení dálkového ovládání.

POZNÁMKA

- V závislosti na typu výrobku nemusí být některé funkce k dispozici a zobrazeny.
- Některé výrobky nepřijímají signály přenášené kabelem.
- Při použití simultánního systému provozu bude systém fungovat přibližně 1 - 2 minuty po stisknutí tlačítka dálkového ovladače.
- Zobrazená teplota se může lišit od skutečné teploty v místnosti, pokud je dálkový ovladač nainstalován na místě, které je vystaveno přímému slunečnímu světlu nebo je blízko zdroje tepla.
- V závislosti na výrobku je bezdrátové a kabelové dálkové ovládání volitelné nebo v základní výbavě.
- Režim topení není dostupný u modelů určených pouze k chlazení.
- Tlačítka se mění v závislosti na typu modelu.

Používání funkce režimů

Režim chlazení

To místnost ochlazuje příjemným a čistým větrem.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim chlazení.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

3 Stisknutím tlačítka nebo nastavíte požadovanou teplotu.

4 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA

- Pomocí tlačítka **ROOM TEMP** zjistíte teplotu v místnosti.
- Při nastavování požadované teploty vyšší, než je aktuální teplota v místnosti, bude jednotka vytvářet pouze větrací vítr.

Režim výkonného chlazení

To místnost ochlazuje příjemným a čistým větrem.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim chlazení.

3 Stiskněte tlačítko **JET MODE** nebo **JET COOL**.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol Po .

POZNÁMKA

- Pro zrušení režimu výkonného chlazení stiskněte tlačítko **JET MODE** nebo **JET COOL**, tlačítko **FAN SPEED** nebo tlačítko **ROOM TEMP**.
- To rychle sníží teplotu v místnosti.
- Dílčí zařízení nemá funkci výkonného chlazení.
- Jednotka bude běžet ve vysoké rychlosti větráku v režimu chlazení.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.

Režim odvlhčování

To odstraňuje vlhkost a současně nepatrně chladí vzduch.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim odvlhčování.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

3 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA

- Nastavení teploty nelze seřídit, když běží tento režim.
- Během deštivých období nebo v podnebích s vysokou vlhkostí je možné současně používat odvlhčovač a režim chlazení za účelem účinného odstranění vlhkosti.
- Položka v menu týkající se síly proudění vzduchu nemusí být k dispozici v závislosti na výrobku.

Režim topení

To dodává teplý vítr do vnitřní části budovy.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim topení.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

3 Stisknutím tlačítka nebo nastavíte požadovanou teplotu.

4 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA

- Pomocí tlačítka **ROOM TEMP** zjistíte teplotu v místnosti.
- Při nastavování požadované teploty nižší, než je teplota v místnosti, bude jednotka vytvářet pouze větrací vítr.
- Režim topení není dostupný u modelů určených pouze k chlazení.
- Chcete-li zjistit pokojovou teplotu, stiskněte tlačítko kontroly pokojové teploty.

Stiskněte tlačítko .

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim topení.

3 Stiskněte tlačítko **JET MODE**.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol Po .

POZNÁMKA

- Režim topení není dostupný u modelů určených pouze k chlazení.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Režim ventilátoru

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim ventilátoru.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

3 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA

- Přírodní vítr, založený na logice chaosu
  - Pro pocit svěžejšího vzduchu, než v případě ostatních rychlostí ventilátoru stiskněte volič rychlosti ventilátoru vnitřní jednotky a nastavte jej na režim chaos. V tomto režimu fouká vítr jako přírodní vánek tak, že automaticky mění rychlosti ventilátoru, založené na logice chaosu.
- Během režimu ventilátoru
  - Venkovní kompresor nepracuje. Jde o cirkulaci vzduchu uvnitř, protože teplota uvnitř není příliš odlišná od teploty venku.

Používání funkce automatický chod

Automatický Provozní Režim

V tomto režimu se rychlost ventilátoru a teplota upravuje automaticky na základě teploty v místnosti.


Model určený pouze k chlazení

V tomto režimu nelze nastavovat rychlost ventilátoru, ale můžete nastavit deflektor vzduchu tak, aby se automaticky otáčel.

1 Zapněte spotřebič.


2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim automatický provoz.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol AI .

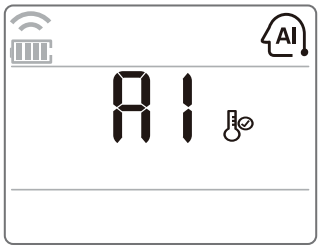

3 Stisknutím tlačítka ^ nebo v nastavíte požadovanou teplotu.

• Vyberte kód podle vlastního pocitu.

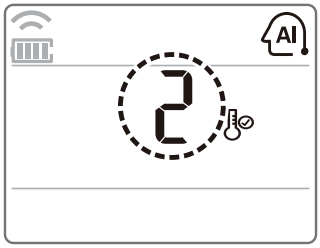

Kód	Popis
2	Studená
1	Mírně studený
0	Neutrální
-1	Mírně teplý
-2	Teplý


Model určený k chlazení i topení

Tento režim se mění automaticky tak, aby zachovával nastavenou teplotu při ±2 °C

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim automatický provoz.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol AI .

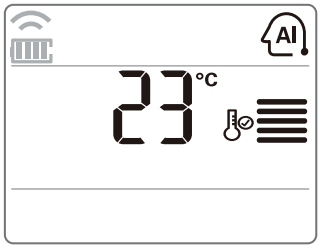


3 Stisknutím tlačítka ^ nebo v nastavíte požadovanou teplotu.

• Nastavení teploty Rozsah: 18 °C ~ 30 °C

4 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

Režim automatického přepínání – nastavení teploty pro změnu režimu

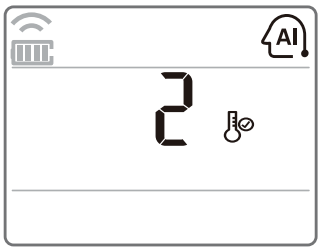

Model určený k chlazení i topení

Teplota pro změnu režimu je taková teplota, při které se přepíná režim z chlazení na topení nebo obráceně.

1 V režimu automatický chod stiskněte tlačítko **FUNC.** pro výběr nastavení režimu změny teploty.

2 Stiskněte tlačítko ⌃ nebo ⌄ pro nastavení požadovaného režimu změny teploty.
- Výchozí hodnota je 2 °C
- Nastavení teploty Rozsah: 1 °C ~ 7 °C

POZNÁMKA

Nastavíte-li teplotu na 25 °C a v místnosti bude teplota 20 °C, režim se přepne na topení.

Nastavíte-li teplotu změny režimu na 2 °C, když je v místnosti teplota 27 °C(25 °C + 2 °C), spustí jednotka chlazení.

Používání funkce nastavení teploty

Nastavení požadované teploty

Tuto funkci použijte k seřízení požadované teploty.

⌃ : Zvýšení o 1 °C nebo 1 °F při každém stisknutí.

⌄ : Snížení o 1 °C nebo 1 °F při každém stisknutí.

POZNÁMKA

- 5 °C je vhodný rozdíl mezi venkovní a pokojovou teplotou.
- Režim chlazení
  - Režim chlazení nefunguje, pokud je požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti. Snižte prosím požadovanou teplotu.
  - Nastavení teploty Rozsah: 18 °C ~ 30 °C
- Režim topení
  - Režim topení nefunguje, pokud je požadovaná teplota nižší než teplota v místnosti.
  - Zvyšte prosím požadovanou teplotu.
  - Nastavení teploty Rozsah: 16 °C ~ 30 °C
  - Když stisknete tlačítko **FAN SPEED** dálkového ovladače na přibl. 3 sekundy, tak se zobrazí teplota v místnosti na asi 5 sekund, než se vrátí na předešlý panel zobrazení.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Přepínání mezi stupni Celsia/ Fahrenheita

Stiskněte a dlouze přidržte tlačítko **ROOM TEMP** nebo **FUNC.** na 5 sekund, abyste změnili stupně Celsia na Fahrenheita nebo stupně Fahrenheita na Celsia.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Používání funkce rychlosti ventilátoru

Úprava rychlosti ventilátoru

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA

- Položky nabídky nelze volit jen částečně podle funkce produktu.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.

Používání funkce směřování proudění vzduchu

Ovládání proudění vzduchu Nahoru/Dolů (doplňková funkce)

Proudění vzduchu Nahoru/Dolů (vertikální proudění) lze nastavit pomocí dálkového ovladače.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko SWING.
- Žaluzie klimatizace se nakloní nahoru či dolů.

3 Stiskněte znovu tlačítko SWING pro nastavení vertikálních žaluzií na požadovaný směr proudění vzduchu.

POZNÁMKA

- Stisknutím tlačítka SWING lze automaticky měnit směr proudění vzduchu na základě speciálního automatického algoritmu pro rovnoměrnou distribuci vzduchu po místnosti a zároveň zachovat proudění vzduchu přirozené a příjemné pro člověka.
- Pro změnu směru proudění vzduchu nahoru / dolů vždy používejte dálkový ovladač. Nastavení žaluzie vertikálního směru proudění vzduchu rukou může poškodit klimatizaci.
- Pokud je jednotka zavřená, žaluzie upravující směr proudění vzduchu nahoru/dolů uzavřou vývod vzduchu ventilačního systému.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Ovládání proudění vzduchu doleva/doprava (doplňková funkce)

Proudění vzduchu doleva/doprava lze nastavit pomocí dálkového ovladače.

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko SWING.
- Žaluzie klimatizace se nakloní doprava či doleva.

3 Stiskněte znovu tlačítko SWING pro nastavení horizontálního žaluzií na požadovaný směr proudění vzduchu.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Nepřímý vítr (volitelné)

Upravuje směr větru na nepřímý vítr.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AIR FLOW** dokud se nezobrazí ikona  .

3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

POZNÁMKA

Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Přímý vítr (volitelné)

Upravuje směr větru na přímý vítr.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AIR FLOW** dokud se nezobrazí ikona  .

3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

POZNÁMKA

Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Inteligentní režim (volitelné)

Je to funkce pro provoz výrobku v inteligentním režimu.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AIR FLOW** dokud se nezobrazí ikona  .

3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

POZNÁMKA

- Funkci inteligentního režimu lze vybrat pouze v režimech chlazení a topení.
- Funkce Inteligentní režim / Energeticky úsporné chlazení / Režim osvěžení nelze nastavit současně.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Režim osvěžení (volitlné)

To je funkce pro nastavení chodu výrobku režim osvěžení.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AIR FLOW** dokud se nezobrazí ikona  .

3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

4 Jakmile je nastavena, zobrazí se s animovaným efektem v pořadí  →  →  .

POZNÁMKA


- Funkci režimu osvěžení lze vybrat pouze v režimech chlazení a topení.
- Funkce Inteligentní režim / Energeticky úsporné chlazení / Režim osvěžení nelze nastavit současně.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Použití doplňkových funkcí


Řízení úhlu jednotlivých lopatek (volitelné)

Toto je funkce, která jednotlivě řídí úhly lopatek u stropních kazetových výrobků.

1 Stiskněte tlačítko **VANE ANGLE**.
- Symbol řízení jednotlivých úhlů lopatek bude blikat.

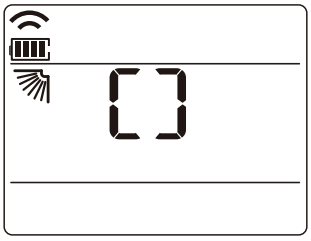

2 Úhel každé lopatky nastavte stisknutím tlačítka **VANE ANGLE**.

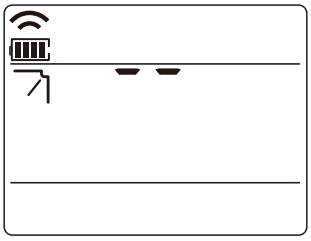

3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

POZNÁMKA
- Mezi tlačítky nahoru/dolů/doleva/doprava, na bezdrátovém dálkovém ovladači a směru vypouštěcích otvorů větru, mohou být rozdíly.
- Nastavte požadovaný úhel, zatímco budete kontrolovat pohyb a úhel lopatek výrobku.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Čištění vzduchu/plazmové čištění (volitelné)

- Stiskněte tlačítko **AIR PURIFY** nebo **PLASMA**.

  - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA
- Pokud to chcete zastavit, tak znovu stiskněte tlačítko **AIR PURIFY** nebo **PLASMA**.
- Když je jednotka zastavena a je stisknuto tlačítko **AIR PURIFY**, bude funkce čištění vzduchu spuštěna samostatně.
- Plazma filtr je technologie, vyvinutá společností LG, ke zbavování se mikroskopických znečišťujících látek v nasávaném vzduchu vytvářením plazmy vysoce nabitých elektronů. Tato plazma zcela zabíjí a ničí nečistoty a výsledkem je čistý a hygienický vzduch.
- Pokud je plazmatický filtr v provozu, lze tuto funkci použít v jakémkoli provozním režimu a při jakékoli rychlosti větráku.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Inteligentní indikátor (kvalita vzduchu) Nastavení Vždy zapnuto (volitelné)

- Stiskněte tlačítko **AIR PURIFY** na 3 sekundy, na Inteligentním indikátoru bude vždy zobrazena úroveň kvality vzduchu.

POZNÁMKA
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Ovládání svítivosti LCD (volitelné)

Je pohodlné, když máte pocit, že displej jednotky je příliš zářivý.

- Stiskněte tlačítko .

Používání zvláštních funkcí

Nastavení speciálních funkcí

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNC.** vyberete požadovanou funkci.

2 Stisknutím tlačítka **SET/CLEAR** operaci dokončíte.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.
- Některé funkce mohou fungovat odlišně, než ukazuje displej dálkového ovládání.

Zrušení zvláštních funkcí

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNC.** vyberete požadovanou funkci.

2 Stisknutím tlačítka **SET/CLEAR** funkci zrušíte.

Automatické čištění (volitelné)

V režimu chlazení a odvlhčování se uvnitř interiérové jednotky vytváří vlhkost. Tato funkce tuto vlhkost odstraňuje.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Pokud vypnete napájení, ventilátor bude fungovat po dobu 30 minut a vyčistí vnitřek interiérové jednotky.
- Pokud je v provozu funkce automatického čistění, některé funkce nebude možné použít.

Chytré čištění (volitelné)

Funkci chytrého čištění lze používat nastavením na manuální, nebo automatickou.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

Automatická funkce chytrého čištění

Pokud kumulovaná doba provozu výrobku přesáhne 30 hodin, chytré čištění se při vypnutí jednotky spustí automaticky.

Manuální funkce chytrého čištění

Když se jednotka zastaví, stiskněte tlačítko **FUNC.** a zvolte chytré čištění.

POZNÁMKA

- Kartáček čistí z filtru prach pohybem na filtru zleva doprava nebo zprava doleva. Nasávaný prach se shromažďuje v prachovém boxu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Energeticky úsporné chlazení (volitelné)

Energeticky úsporné chlazení je funkce pro nastavení požadované teploty během chlazení, aby se zvýšil komfort uživatele a zlepšil energeticky úsporný výkon.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Funkci lze zvolit pouze během chlazení.
- Pokud stisknete tlačítko Energeticky úsporné chlazení při chlazení na 22 °C nebo méně, automaticky se nastaví na 22 °C.
- Během provozu funkce Energeticky úsporné chlazení se může teplota na dálkovém ovladači zobrazovat odlišně od displeje klimatizace.
- Funkce Inteligentní režim / Energeticky úsporné chlazení / Režim osvěžení nelze nastavit současně.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Elektrické topení (volitelné)

Zapnout lze pouze v průběhu režimu topení.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Během režimu topení se zobrazí vnitřní jednotka, pomocné topení se automaticky zapne, ale není samostatně zobrazeno na bezdrátovém dálkovém ovladači.
- Funguje v režimu zahřívání podlahy v konzolových výrobcích.
- Režim topení není dostupný u modelů určených pouze k chlazení.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Komfortní chlazení (volitelné)

Tato funkce automaticky řídí sílu chlazení za účelem zachování příjemného pocitu bez vypínání produktu poté, co vnitřní teplota dosáhne požadované teploty.

• Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Funkci lze zvolit pouze během chlazení.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Funkce časovače

Nastavení aktuálního času

1 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** po dobu 3 sekund.

2 Pomocí tlačítka ⌄ nebo ⌃ zadejte požadovaný čas.
- Pokud stisknete a přidržíte tlačítko na delší dobu, tak se čas bude měnit rychleji, v 10minutových intervalech.

POZNÁMKA

Zkontrolujte nastavení indikátoru na A.M. (dopoledne) a P.M. (odpoledne).

Nastavení Časovače spánku

1 Zapněte spotřebič.

2 Stiskněte tlačítko **SLEEP** pro zapnutí nebo vypnutí časovače.



3 Pomocí tlačítka ⌄ nebo ⌃ zadejte požadovaný čas.
- 7 hodin je maximální nastavení.

4 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR**.

Nastavení časovače zapnutí

1 Stiskněte tlačítko **ON** pro zapnutí nebo vypnutí časovače.




2 Pomocí tlačítka ⌄ nebo ⌃ zadejte požadovaný čas.

3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR**.

Nastavení časovače vypnutí

1 Stiskněte tlačítko **OFF** pro zapnutí nebo vypnutí časovače.



2 Pomocí tlačítka ⌄ nebo ⌃ zadejte požadovaný čas.

3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR**.

Zrušení nastavení časovače

Všechna nastavení časovače můžete zrušit.

- Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR**.

POZNÁMKA

- Pokud chcete zrušit konkrétní nastavení časovače, tak stiskněte tlačítko každého časovače pro zapnutí nebo vypnutí časovače vypnutí, zapnutí časovače nebo vypnutí časovače podle libosti. Potom stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a mířte přitom na přijímač signálu dálkového ovladače.
- Indikátor časovače na klimatizační jednotce se rozsvítí a displej zhasne.

Nastavení zámku režimu

Provozní režim můžete nastavit na „pouze chlazení“ nebo „pouze topení“.

1. Stisknutím tlačítka (▽) [△] na 5 nebo déle se provozní režim změní na „pouze chlazení“.
2. Stisknutím tlačítka (▽) [△] na 5 nebo déle se provozní režim změní z „pouze chlazení“ na „pouze topení“.
3. Stisknutím tlačítka (▽) [△] na 5 nebo déle se provozní režim „pouze topení“ uvolní.

- V režimu „pouze chlazení“ nebo „pouze topení“ nelze změnu režimu vybírat.

POZNÁMKA

• Pomocí jiné řídicí jednotky, kromě bezdrátové, můžete změnit provozní režim.
• Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Výběr směru výstupu vzduchu (pro konzolu)

Můžete vybrat výstup vzduchu.
1. Stisknutím tlačítka ON / OFF spusťte jednotku.
2. Stiskněte tlačítko AIR OUTLET.



• Pokud zvolíte , bude otevřen pouze horní výstup vzduchu a bude foukat vzduch.
• Pokud zvolíte , otevře se pouze spodní výstup vzduchu a fouká vzduch.
• Pokud je zvoleno , horní a dolní vzduchové vývody se otevřou a foukají vzduch.

POZNÁMKA

Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Kontrola kvality vzduchu během funkce čištění vzduchu (volitelné)

Stiskněte tlačítko (Air Purify) na 3 sekundy, na Inteligentním indikátoru zařízení bude vždy zobrazena kvalita vzduchu.

Globální

Barva displeje	Kvalita vzduchu	Koncentrace prachu ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Zelená	dobrá	54 ↓	12 ↓
Žlutá	Průměrná	55-154	13-35
Oranžová	Nezdravá	155-254	36-55
Červená	Špatná	255 ↑	56 ↑

Čína/Indie

Barva displeje	Kvalita vzduchu	Koncentrace prachu ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Zelená	dobrá	50 ↓	35 ↓
Žlutá	Průměrná	51-150	36-75
Oranžová	Nezdravá	151-250	76-115
Červená	Špatná	251-350	116-150
Růžový	Velmi špatná	351-420	151-250
Fialový	Kritická	421 ↑	251 ↑

POZNÁMKA


- Koncentrace prachu se zobrazuje od 8 do 999 po jednotkách 1.
- Koncentrace prachu zmíněná v katalogovém listu výrobce senzoru.
- Kritéria koncentrace prachu u prachu PM1.0 byla nastavena podle stejných kritérií, jako prach PM2.5. (Norma firmy)
- Koncentrace a úroveň prachu, zobrazené na výrobku, se mohou lišit od jiných měřicích přístrojů nebo jiných výrobků.
- Zobrazené hodnoty koncentrace prachu se mohou lišit od sebe navzájem, v závislosti na rozdílech ve způsobech měření prachu a také od skutečné hustoty prachu.
- Vyhodnocení koncentrace vzduchu se provádí pomocí naší standardní firemní zkoušky.
- Pokud používáte výrobek, který vytváří páru nebo jemné částice (zvlhčovač vzduchu, spotřebiče na vaření, spreje atd.), tak se koncentrace prachu může měnit.
- Koncentrace prachu se může lišit v závislosti na prostředí instalace a okolním prostředí.
- Ovlivňují ji také pohovky, postele, koberce, vysavače, vlhkost, kouř, brouci, domácí mazlíčci atd.
- Ovlivňují ji také staveniště, místa u silnice a továrny.
- Naměřené koncentrace prachu mohou být vyšší v prostředích, kam je přiváděn vnější vzduch, jako například blízko vchodu, oken a větracích otvorů.
- To je doplňková funkce výrobku a u některých výrobků nemusí fungovat.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Jak nastavit barvu úrovně kvality vzduchu

1. Se stisknutým tlačítkem JET COOL stiskněte tlačítko přenastavení.



2. Pomocí tlačítka ^ nebo v nastavte operační znak a hodnotu nastavení.

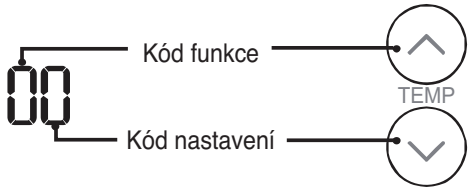

3. 1krát zatlačte tlačítko ⏻ směrem k vnitřní jednotce.
   Všechny země mají různé normy pro zobrazení celkové kvality vzduchu.
   Podívejte se na tabulku níže, prosím.


Hodnota	Krok	Celková kvalita vzduchu.
Typ1 (1 pípnutí)	4kroky (pro Koreu)	Dobrá/průměrná/nezdravá/ slabá
Typ2 (2pípnutí)	4kroky (pro globální)	Dobrá/průměrná/nezdravá/ slabá
Typ3 (3pípnutí)	6kroky (pro Čínu)	Dobrá/průměrná/nezdravá/ slabá/velmi slabá/kritická

4. Přenastavte dálkový ovladač pro používání režimu obecné funkce.

Nouzový provoz


Pracovní postup v případě, kdy nelze použít dálkové ovládání. Po dobu 2 vteřin stiskněte dotykový spínač (Tlačítko pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)). Pokud chcete provoz ukončit, znovu stiskněte dotykový spínač. Pokud v nouzovém režimu dojde po výpadku proudu k obnovení dodávky energie, provozní podmínky se automaticky nastaví následujícím způsobem: Během nouzového provozu pokračuje původně nastavený režim.

<Kazetová jednotka - jednosmerná>

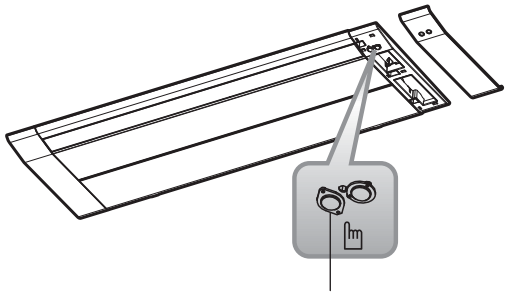


Tlačítko pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

<Kazetová jednotka – Dvoucestná>

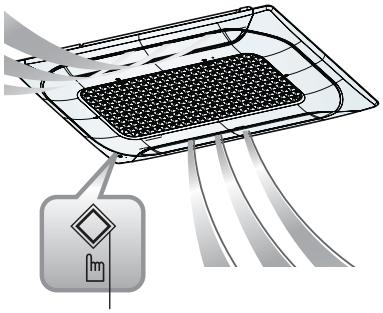


Tlačítko pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

<Řada Art Cool Gallery>

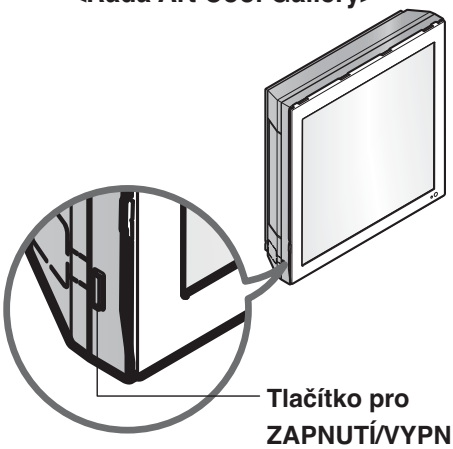

Tlačítko pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

<Console>

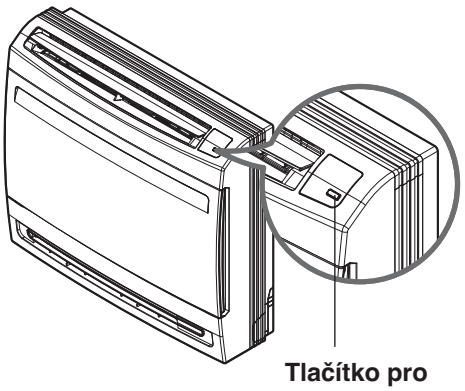

Tlačítko pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

* Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.

Funkce automatického restartu

Po obnovení přívodu energie po výpadku proudu umožní funkce automatického restartu automatický návrat k původně nastaveným provozním podmínkám.

Servis a údržba

Kazetová jednotka - jednosmerná (Mřížky + Panelu)

⚠ UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.

■ Před čištěním systém vypněte. Očistěte jednotku kusem měkké suché látky. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.


POZNÁMKA

Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.


Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za přední mřížkou je třeba kontrolovat a čistit alespoň jednou za čtrnáct dní (pokud je to nutné, tak i častěji).

<Typ mřížky>

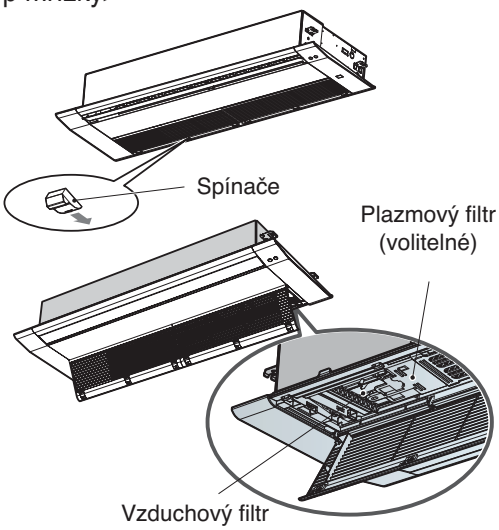

<Typ panelu>

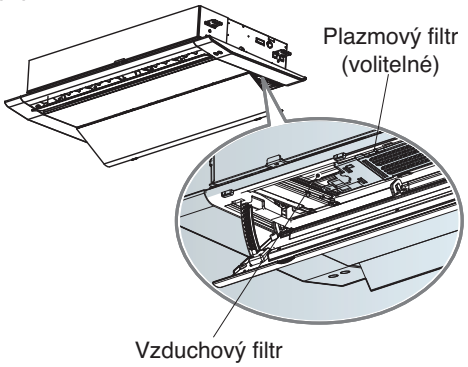


Kostra TT: Nosič 6 EA
Kostra TU: Nosič 4 EA


■ Nikdy nepoužívejte:
- Vodu teplejší než 40 °C. Mohla by způsobit deformace anebo odbarvení.
- Těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.



<Typ mřížky>

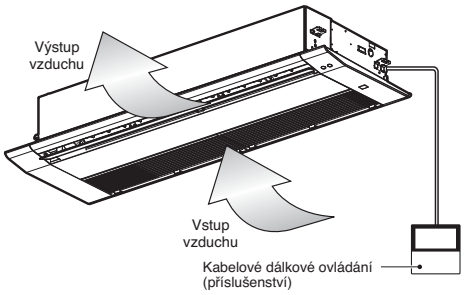

<Typ panelu>

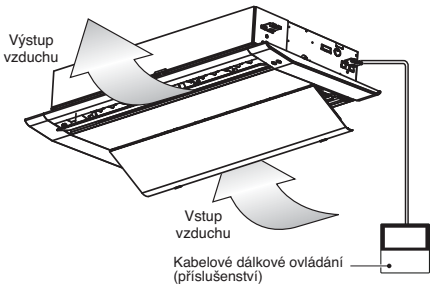

1. Vyjměte vzduchové filtry.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí pokojové jednotky. Mohlo by dojít ke zranění.

2. Odejměte plazmový filtr (volitelné).
■ Odšroubujte 2 šrouby z plazmového filtru (volitelné).

3. Nečistoty ze vzduchového filtru odstraňte vysavačem nebo je omyjte vodou.
■ Pokud jsou nečistoty obzvláště odolné, odstraňte je pomocí neutrálního čisticího prostředku ve vlažné vodě.
■ Pokud použijete horkou vodu (40 °C nebo teplejší), může dojít k deformaci filtru.

4. Po umytí vodou nechte filtr vysušit ve stínu.
■ Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření nebo teplu z ohně.

5. Namontujte plazmový filtr (volitelné) a vzduchový filtr.


Kazetová jednotka - jednosmerná (S čističem vzduchu)

Čištění filtru


⚠ UPOZORNĚNÍ

Před jakoukoliv údržbou odpojte zařízení od zdroje elektrického proudu.

1. Zatáhněte za rukojeti na obou stranách označené zadní strany předního panelu, potom otevřete přední mřížku a zatlačte dolů dva háčky a vyjměte předřazený filtr.

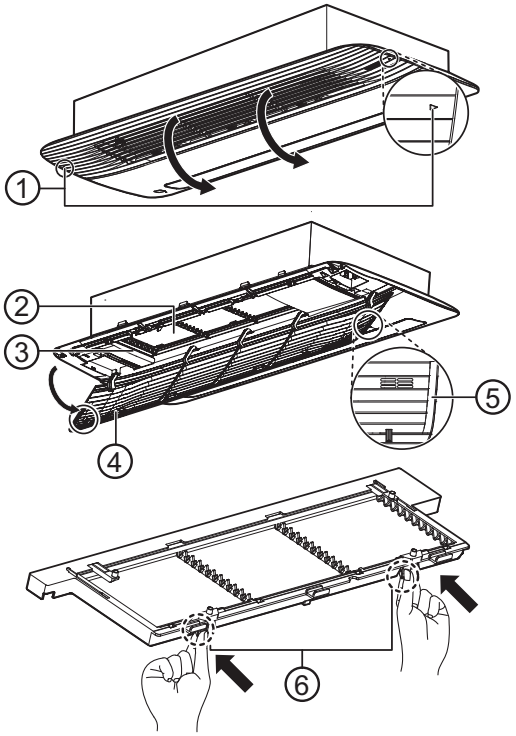

2. Čistěte pomocí vysavače nebo měkkého kartáče.
   • Pokud je filtr velmi znečištěný, tak jej pláchněte vodou a neutrálním čisticím prostředkem.
3. Filtr nechte schnout ve stínu, dokud nebude úplně suchý.
4. Filtr nainstalujte v obráceném pořadí, než když jste jej vyndávali, potom zavřete přední mřížku.
   • Při nasazování filtru vložte háček do čtvercového otvoru.

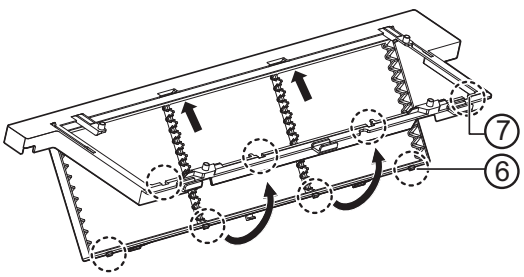

① Značkovač
② Předřazený filtr
③ Pouzdro filtru
④ Přední mřížka přívodu
⑤ Držadlo
⑥ Háček
⑦ Čtvercový otvor

⚠ VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní síťový vypínač.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zajistěte, aby byl filtr správně nainstalován do pouzdra filtru. Až vložíte filtr do pouzdra a zatlačíte rukojeť, tak uslyšíte zacvaknutí, až zapadne na místo.
- Buďte opatrní, abyste přední mřížku neupustili na zem, až budete vyndávat filtr.
- Nepoužívejte těkavé tekutiny nebo vodu, která má 40 °C nebo více.
- Použití filtru, pokud není úplně suchý, by mohlo způsobit poruchu zařízení.
- Vysoušení filtru blízko ohně nebo na přímém slunečním světle může způsobit poškození filtru.
- Až budete čistit filtr, tak buďte opatrní, abyste nepoškodili pletivo filtru.


POZNÁMKA

- Pokud se do filtru dostane prach, tak může dojít k poklesu kapacity chlazení.
- Čistěte asi jednou za dva týdny
- Pokud jste si nechali filtr vyčistit v LG Electronics Servisní centrum, může být naúčtován samostatný poplatek. (placená služba)
- Počet a typ dodávaných filtrů se může lišit podle modelu.
- Tvar zařízení a součástí se může lišit podle modelu.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.


Čištění dezodoračního filtru/filtru PM1.0 (volitelné)


1. Předtím, než budete vyndávat filtr, se odívejte se na „Jak vyndat filtr“.

2. Uchopte držadlo na držáku pouzdra filtru a tahejte ve směru šipky, abyste sundali Filtr PM1.0.
   • Nesundávejte držák pouzdra filtru a mřížku přívodu.

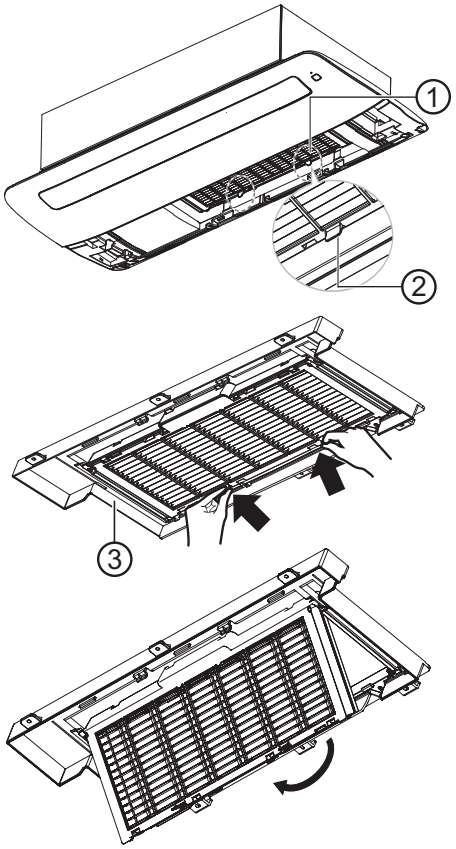


3. Jak je zobrazeno na obrázku, zatáhněte za držadlo a vyjměte dezodorační filtr.

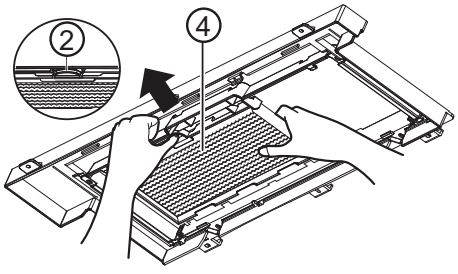

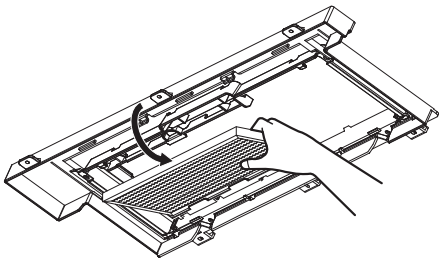

4. Opláchněte filtr poté, co zkontrolujete způsob opláchnutí v „Informacích o filtru“.

5. Po opláchnutí znovu nasaďte nejdříve dezodorační filtr a potom filtr PM1.0 na jejich původní místa.
   • Při nasazování filtru PM1.0 vložte háček do čtvercového otvoru.

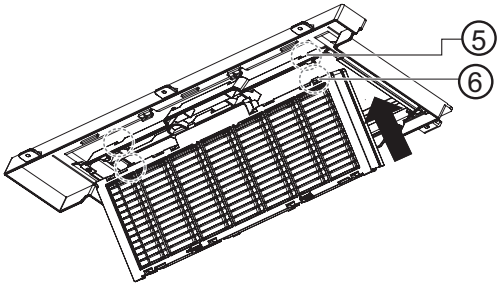

① Filtr PM1.0
② Držadlo
③ Držák pouzdra filtru
④ Dezodorační filtr
⑤ Háček
⑥ Čtvercový otvor

⚠ VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní síťový vypínač.

POZNÁMKA

- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Buďte opatrní a přesvědčte se, že je pouzdro filtru správně usazeno do držáku filtru.
- Buďte opatrní, abyste přední mřížku neupustili na zem, až budete vyndávat filtr.
- Prachový filtr neumývejte vodou o teplotě vyšší než 40 °C nebo těkavými tekutinami.
- Fotokatalytický dezodorační filtr neomývejte ve vodě.
- Pokud voda nebude úplně vysušena, tak po vyčištění filtru PM1.0, 7krát zazní bzučák.Filtr důkladně vysušte.
- Vysoušení filtru blízko ohně nebo na přímém slunečním světle může způsobit poškození filtru.
- Během instalace na sobě mějte rukavice.

POZNÁMKA

- Kvalita a typ dodávaných filtrů se mohou u každého modelu lišit.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.


Informace o filtrování

Název filtru	Popis filtru
Dezodorační filtr 	• Vysoušejte 3 hodiny na přímém slunečním světle nebo na zářivkovém světle. • Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. (za předpokladu, že jej denně používáte 8 hodin) • Omývání filtru vodou jej může poškodit nebo jej zdeformovat.
Filtr PM1.0 	• Filtr čistěte nerozebraný. • Filtr PM1.0 ponořte do vody a několikrát s ním zatřeste, abyste jej vyčistili. • Pokud je filtr velmi špinavý, tak jej namočte na 30 minut do vlažné vody s nepříliš silným čisticím prostředkem a důkladně jej opláchněte čistou vodou. (Nepřidávejte acidní čisticí přípravky, jako například kyselinu citronovou.) • Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. • Důkladně jej vysoušejte ve stínu asi jeden den. (Pokud tam je nějaká zbytková vlhkost, tak 7krát zazní bzučák.) Vysoušení ohřívačem horkého vzduchu, jako např. fénem na vlasy nebo ohřívačem by mohlo filtr poškodit nebo zdeformovat. • Vnitřní část filtru je ostrá a tak ji neotírejte ani se jí nedotýkejte přímo.


Čištění senzoru PM1.0

Senzor PM1.0


1. Jak je zobrazeno na obrázku níže, dejte prst na ukazatel.

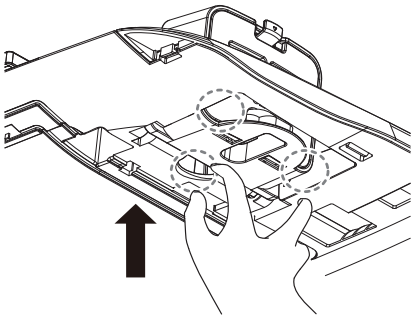


2. Otevřete přední panel a spusťte pouzdro senzoru PM1.0, jak je zobrazeno na obrázku.

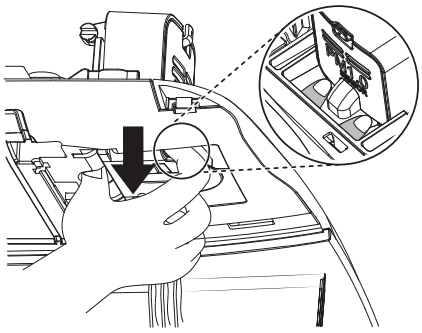


3. Až bude pouzdro senzoru PM1.0 úplně sníženo, tak pouzdrem snímače PM1.0 otočte, abyste jej zajistili, jak je znázorněno na obrázku níže.

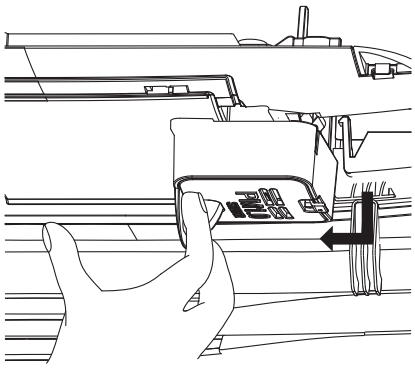

4. Otevřete pouzdro senzoru PM1.0 na straně pouzdra.

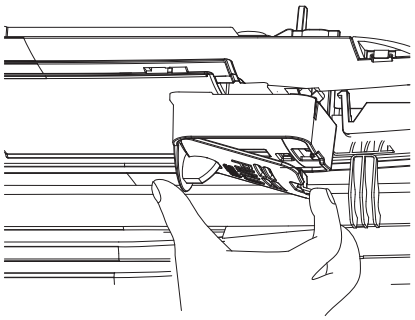

5. Na setření prachu z objektivu použijte nepatrně navlhčenou vatovou tyčinku a potom použijte suchou vatovou tyčinku na odstranění vlhkosti.

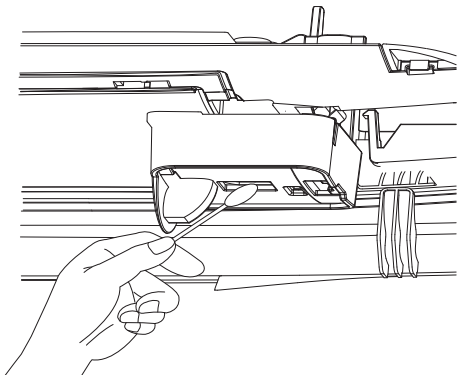

6. Zavřete kryt pouzdra senzoru PM1.0, potom pouzdro senzoru PM1.0 namontujte na jeho původní místo.

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní síťový vypínač.
- Buďte opatrní, abyste výrobek neupustili na zem, až budete sundávat kryt rohového senzoru PM1.0.
- Buďte opatrní, abyste výrobek neupustili na zem, až budete čistit senzor PM1.0.

POZNÁMKA

- Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. (za předpokladu, že jej denně používáte 8 hodin)
- Senzor PM1.0 je pouze obsažen v panelu čištění vzduchu.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Kazetová jednotka - Čtyřcestná

⚠ UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.

Mřížka, skříňka a dálkové ovládání


■ Před čištěním systém vypněte.
Čištění provádějte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.

POZNÁMKA

Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.


Vzduchové filtry


Vzduchové filtry za přední mřížkou je třeba kontrolovat a čistit alespoň jednou za čtrnáct dní (pokud je to nutné, tak i častěji).

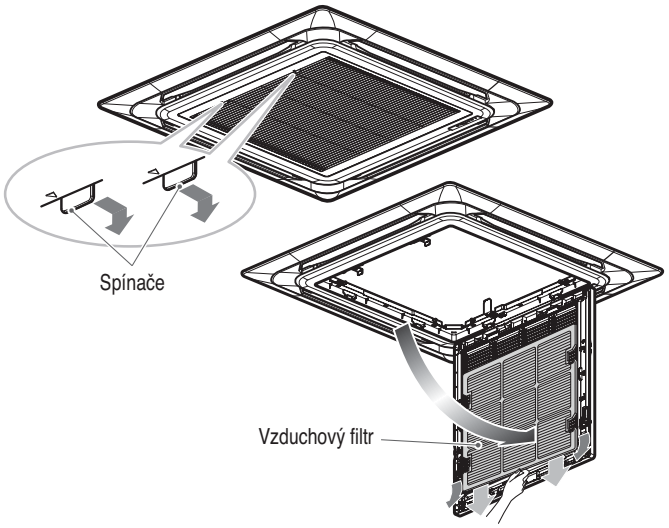

■ Nikdy nepoužívejte:
- Vodu teplejší než 40 °C.
  Mohla by způsobit deformace anebo odbarvení.
- Těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.



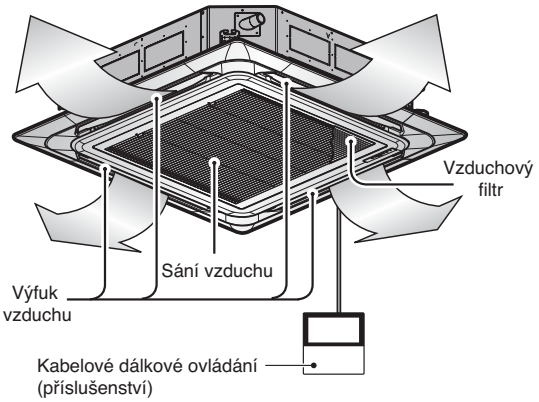

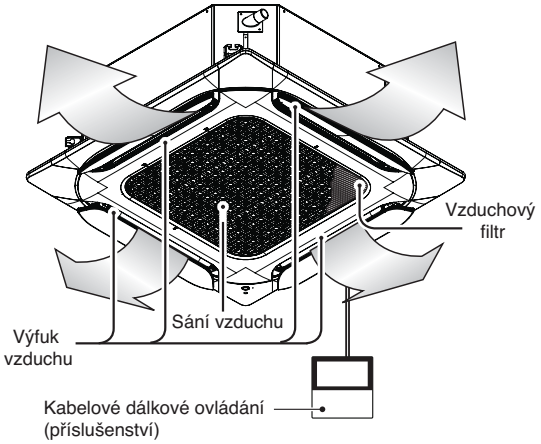

1. Vyjměte vzduchové filtry.
■ Uchopte úchytku a opatrně zatáhněte směrem vpřed, dokud filtr nevyjmete.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí pokojové jednotky. Mohlo by dojít ke zranění.

2. Nečistoty ze vzduchového filtru odstraňte vysavačem nebo je omyjte vodou.
■ Pokud jsou nečistoty obzvláště odolné, odstraňte je pomocí neutrálního čisticího prostředku ve vlažné vodě.
■ Pokud použijete horkou vodu (40 °C nebo teplejší), může dojít k deformaci filtru.


3. Po umytí vodou nechte filtr vysušit ve stínu.
■ Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření nebo teplu z ohně.

4. Namontujte vzduchový filtr.


ČEŠTINA

Čištění dezodoračního filtru/filtru PM1.0 (volitelné)


1. Zatlačte na upevňovací háčky na obou stranách a otevřete přední mřížku.

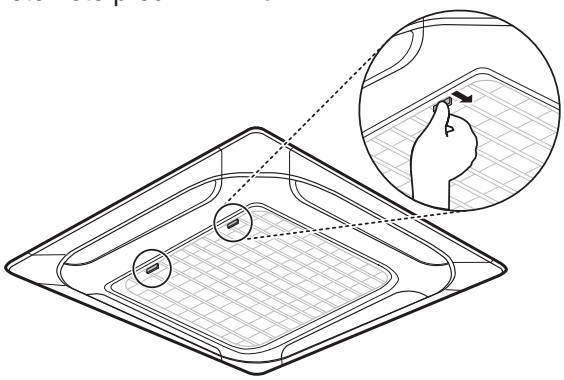

2. Filtr PM1.0 vyjměte zatlačením na upevňovací háček.

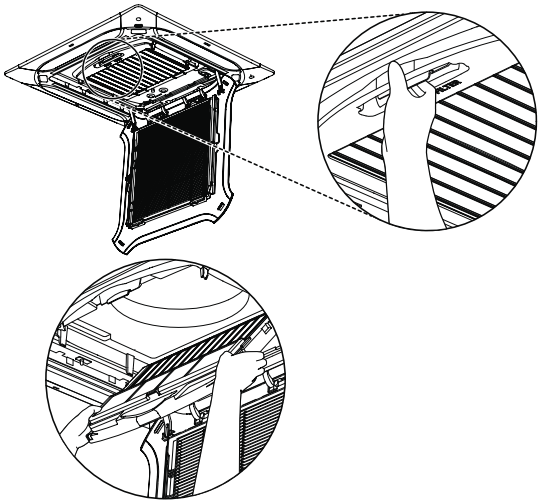

3. Fotokatalytický dezodorační filtr vyjměte tak, že jej budete vytahovat směrem nahoru.

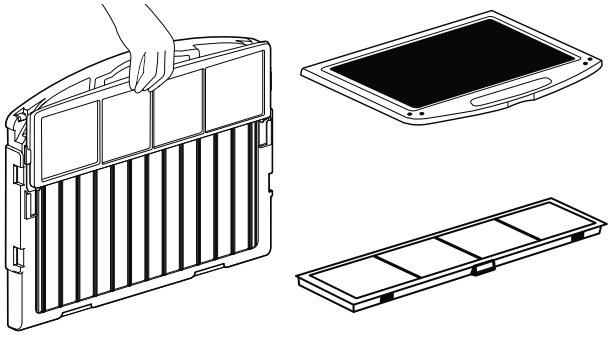

4. Po sestavení v opačném pořadí zavřete přední mřížku.

⚠ VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní síťový vypínač.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Buďte opatrní a přesvědčte se, že je pouzdro filtru správně usazeno do držáku filtru.
- Buďte opatrní, abyste přední mřížku neupustili na zem, až budete vyndávat filtr.
- Prachový filtr neumývejte vodou o teplotě vyšší než 40 °C nebo těkavými tekutinami.
- Fotokatalytický dezodorační filtr neomývejte ve vodě.
- Pokud voda nebude úplně vysušena, tak po vyčištění filtru PM1.0, 7krát zazní bzučák. Filtr důkladně vysušte.
- Vysoušení filtru blízko ohně nebo na přímém slunečním světle může způsobit poškození filtru.
- Během instalace na sobě mějte rukavice.

POZNÁMKA

- Kvalita a typ dodávaných filtrů se mohou u každého modelu lišit.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.


Informace o filtrování

Název filtru	Popis filtru
Dezodorační filtr 	• Vysoušejte 3 hodiny na přímém slunečním světle nebo na zářivkovém světle. • Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. (za předpokladu, že jej denně používáte 8 hodin) • Omývání filtru vodou jej může poškodit nebo jej zdeformovat.
Filtr PM1.0 	• Filtr čistěte nerozebraný. • Filtr PM1.0 ponořte do vody a několikrát s ním zatřeste, abyste jej vyčistili. • Pokud je filtr velmi špinavý, tak jej namočte na 30 minut do vlažné vody s nepříliš silným čisticím prostředkem a důkladně jej opláchněte čistou vodou. (Nepřidávejte acidní čisticí přípravky, jako například kyselinu citronovou.) • Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. • Důkladně jej vysoušejte ve stínu asi jeden den. (Pokud tam je nějaká zbytková vlhkost, tak 7krát zazní bzučák.) Vysoušení ohřívačem horkého vzduchu, jako např. fénem na vlasy nebo ohřívačem by mohlo filtr poškodit nebo zdeformovat. • Vnitřní část filtru je ostrá a tak ji neotírejte ani se jí nedotýkejte přímo.


Čištění senzoru PM1.0

Senzor PM1.0


1. Vyjměte pouzdro rohového senzoru PM1.0 na předním panelu.

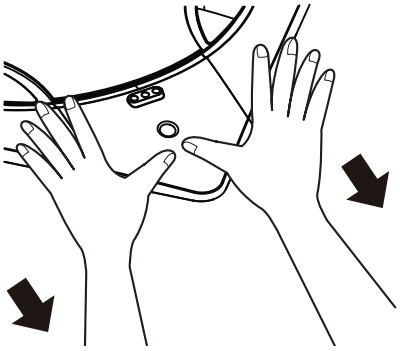

2. Otevřete pouzdro senzoru PM1.0 na straně pouzdra senzoru PM1.0 a vyjměte pryžovou krytku.

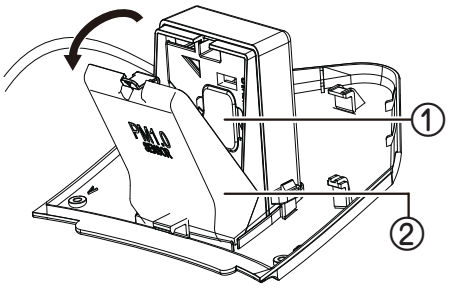

3. Na setření nečistoty z objektivu použijte vatovou tyčinku a potom použijte suchou vatovou tyčinku na odstranění vlhkosti.

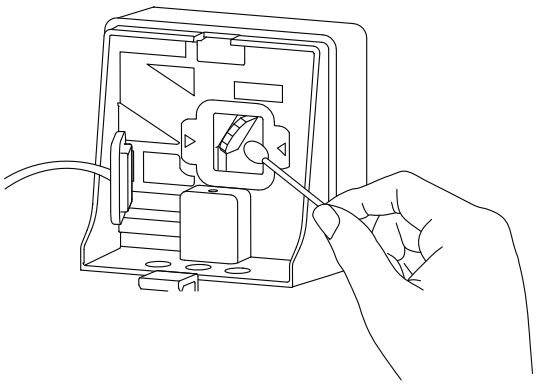

Utáhněte pryžovou krytku a zavřete pouzdro senzoru PM1.0 a kryt rohového senzoru PM1.0 nasaďte na jeho původní místo.

① Pryžová krytka

② Pouzdro senzoru PM1.0

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní síťový vypínač.
- Buďte opatrní, abyste výrobek neupustili na zem, až budete sundávat kryt rohového senzoru PM1.0.
- Buďte opatrní, abyste výrobek neupustili na zem, až budete čistit senzor PM1.0.

POZNÁMKA

- Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. (za předpokladu, že jej denně používáte 8 hodin)
- Senzor PM1.0 je pouze obsažen v panelu čištění vzduchu.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Kazetová jednotka - Oválný

⚠ UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.

Mřížka, skříňka a dálkové ovládání


■ Před čištěním systém vypněte.
Čištění provádějte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.

POZNÁMKA

Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.


Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za přední mřížkou je třeba kontrolovat a čistit alespoň jednou za čtrnáct dní (pokud je to nutné, tak i častěji).

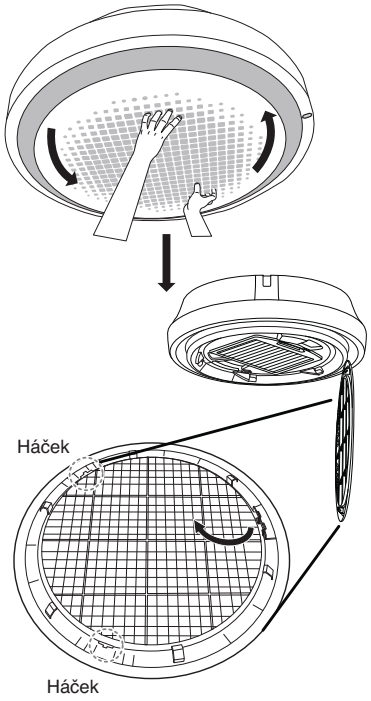

■ Nikdy nepoužívejte:
- Vodu teplejší než 40 °C.
  Mohla by způsobit deformace anebo odbarvení.
- Těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.



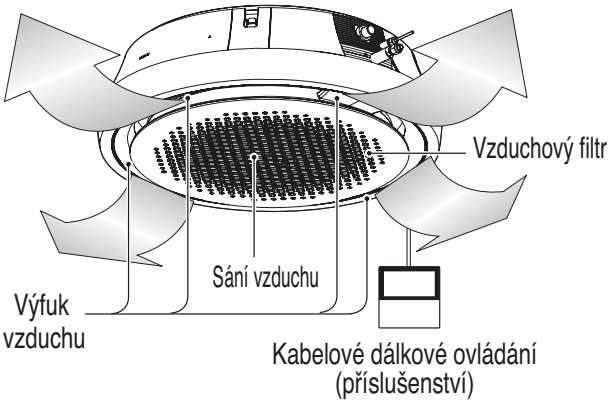

1. Vyjměte vzduchové filtry.

■ Uchopte úchytku a opatrně zatáhněte směrem vpřed, dokud filtr nevyjmete.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí pokojové jednotky. Mohlo by dojít ke zranění.

2. Nečistoty ze vzduchového filtru odstraňte vysavačem nebo je omyjte vodou.

■ Pokud jsou nečistoty obzvláště odolné, odstraňte je pomocí neutrálního čisticího prostředku ve vlažné vodě.

■ Pokud použijete horkou vodu (40 °C nebo teplejší), může dojít k deformaci filtru.

3. Po umytí vodou nechte filtr vysušit ve stínu.

■ Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření nebo teplu z ohně.

4. Namontujte vzduchový filtr.

Stropní Vestavěná Jednotka

⚠ UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.

Mřížka, skříňka a dálkové ovládání


■ Před čištěním systém vypněte. Čištění provádějte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.


POZNÁMKA


Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.

Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za vnitřní jednotkou (strana sání) je nutno kontrolovat a čistit každé 2 týdny nebo častěji, je-li to nezbytné.

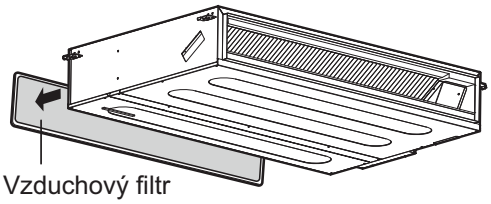

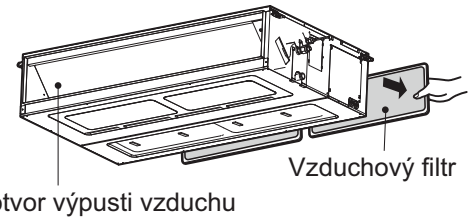

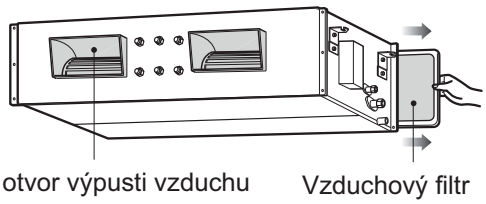

* Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.

■ Nikdy nepoužívejte:

- Vodu teplejší než 40 °C.
  Mohla by způsobit deformace anebo odbarvení.
- Těkavé látky.
  Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.



1. Vyjměte vzduchové filtry.

■ Uchopte úchytku a opatrně zatáhněte směrem vpřed, dokud filtr nevyjmete.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí pokojové jednotky. Mohlo by dojít ke zranění.

2. Nečistoty ze vzduchového filtru odstraňte vysavačem nebo je omyjte vodou.

■ Pokud jsou nečistoty obzvláště odolné, odstraňte je pomocí neutrálního čisticího prostředku ve vlažné vodě.

■ Pokud použijete horkou vodu (40 °C nebo teplejší), může dojít k deformaci filtru.

3. Po umytí vodou nechte filtr vysušit ve stínu.

■ Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření nebo teplu z ohně.

4. Namontujte vzduchový filtr.

Řada Art Cool Gallery

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby vypněte zdroj napájení systému, odpojte jistič a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.

Očistěte jednotku kusem měkké suché látky. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte následující:
- Vodu teplejší než 40 °C. Může tak dojít k deformaci a vyblednutí barvy.
- Těkavé látky. Může dojít k poškození povrchu klimatizace.



Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za předním panelem/roštem je nutno kontrolovat a čistit každé 2 týdny nebo častěji, je-li to nezbytné. Chcete-li odebrat filtry, prohlédněte si vysvětlující obrázky pro každý typ modelu. Očistěte filtry vysavačem nebo teplou mýdlovou vodou. Nelze-li nečistotu jednoduše odstranit, použijte roztok saponátu a vlažné vody. Po umytí pečlivě vysušte ve stínu a namontujte filtry zpět na své místo.

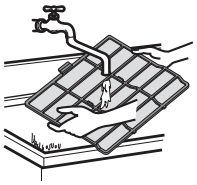




Plazmové filtry


Plazmové filtry umístěné za vzduchovými filtry doporučujeme kontrolovat a čistit každé 3 měsíce, v případě nutnosti i častěji. Chcete-li odebrat filtry, prohlédněte si vysvětlující obrázky pro každý typ modelu. Očistěte filtry pomocí vysavače. Jsou-li špinavé, umyjte je vodou a pečlivě vysušte ve stínu a posléze namontujte zpět na své místo.



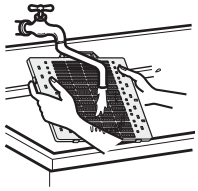

Filtry pohlcující pachy

Zpoza vzduchového filtru odstraňte filtry pohlcující pachy a vystavte je přímému slunečnímu světlu po dobu 2 hodin.
Tyto filtry poté vložte na původní místo.

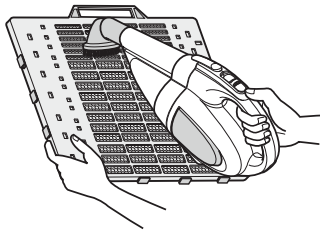


Odebrání filtrů

Typ Art Cool :

Zatáhněte za horní část předního panelu a zvedněte ji. Držte přední panel zvednutý a vyjměte vzduchový filtr.

Držte stisknuté tlačítko PUSH (Stisknout), zatáhněte za držadlo a vyjměte plazmový filtr. Po vyčištění jej nechte zcela vysušit ve stínu. Poté v obráceném pořadí umístěte zpět plazmový a vzduchový filtr. Nasaďte přední panel na přídržné závěsy a zavřete přední panel.

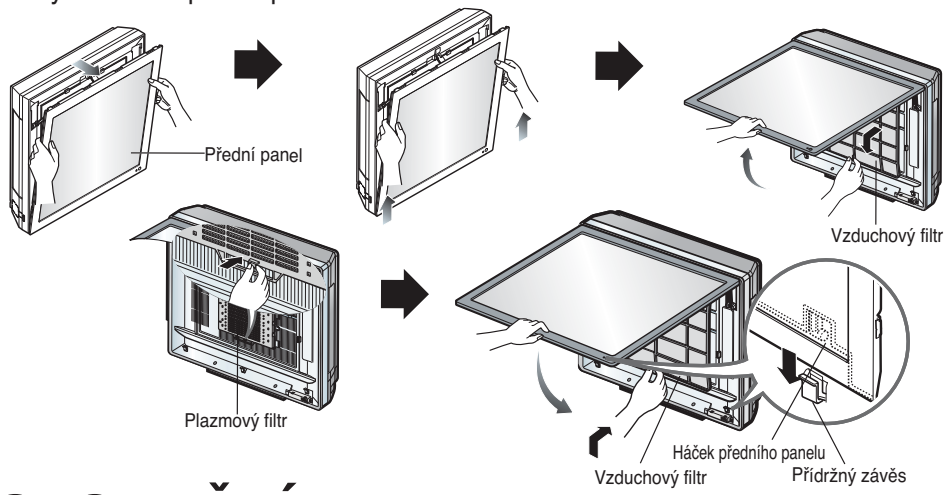


⚠ UPOZORNĚNÍ


Deset vteřin po otevření vstupního roštu se nedotýkejte plazmového filtru, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Výměna obrázku/fotografie


1. Vypněte jednotku a otevřete horní část předního panelu.

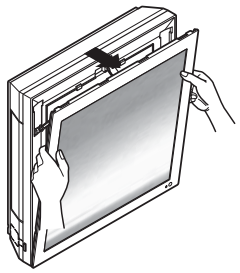


2. Vytáhněte obě klapky ve spodní části předního panelu, jak je uvedeno na obrázku.

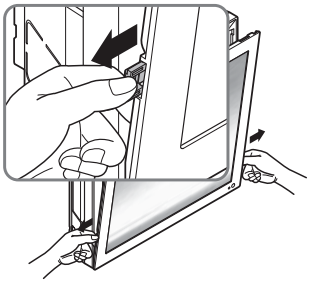


3. Zatlačte horní část předního panelu a poté vytáhněte spodní část předního panelu dopředu, dokud se nezajistí.

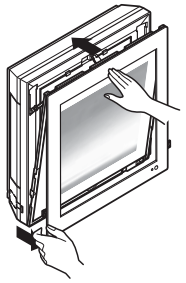


4. Vyjměte obrázek.

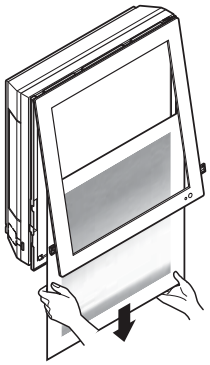


5. Obraťte rám s obrázkem zadní stranou nahoru a sundejte ochrannou pásku.

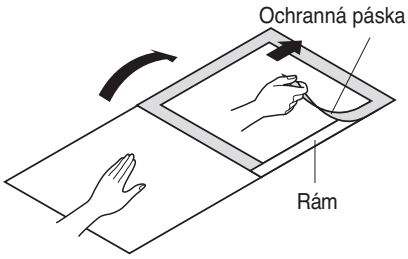


6. Vložte obrázek/fotografii mezi původní obrázek a rám. (Doporučené rozměry obrázku/fotografie : 450 mm x 450 mm)

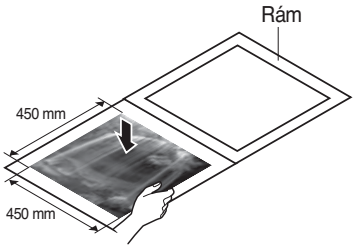


7. Překryjte obrázek rámem a rukama jej přitlačte, dokud nebude pevně sedět na obrázku.

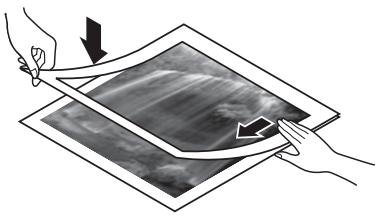

8. Vložte fotografii/obrázek do připravených držáků a upevněte je. Přední panel pevně přitlačte k jednotce a zavřete jej.

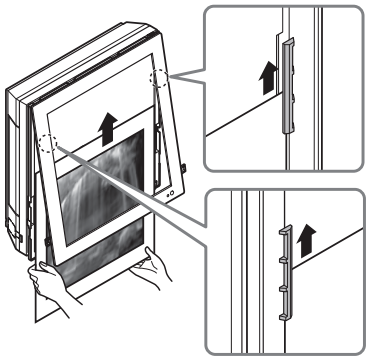


9. Obě klapky na spodní části panelu zatlačte dovnitř a upevněte je. Poté jednotku zapněte.

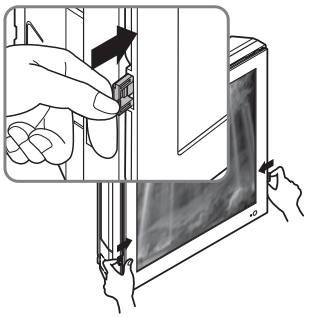

※ **Není-li použit rám, doporučené rozměry obrázku/fotografie:**
522 mm x 522 mm

Přední panel by při zapnutí jednotky po výměně filtru a obrázku neměl překážet.

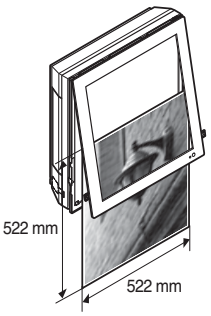

ČEŠTINA

Nástěnná jednotka


⚠ UPOZORNĚNÍ

Před jakoukoliv údržbou odpojte zařízení od zdroje elektrického proudu.

Nikdy nepoužívejte žádné z následujících věcí:

• voda teplejší než 40 °C, která by mohla způsobit deformace a/nebo zabarvení;

• těkavé látky, které by mohly poškodit povrch klimatizace;

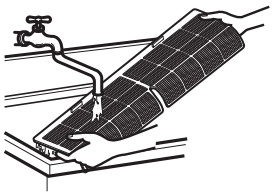

Vzduchové filtry


Vzduchové filtry za předním panelem/mřížkou je třeba kontrolovat a čistit každé 2 týdny, v případě potřeby i častěji.
Postup vyjmutí filtrů můžete vidět na obrázku u každého modelu.
Filtry čistěte pomocí vysavače nebo teplé mýdlové vody.
Nejde-li špína snadno odstranit, omyjte filtr v roztoku čisticího prostředku a vlažné vody.
Po čištění nechte filtr dobře oschnout ve stínu a poté jej vraťte na místo v klimatizaci.

Čištění vzduchového filtru


Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny nebo častěji, je-li to potřebné.

1. Vypněte napájení a vytáhněte napájací šňůru ze zásuvky.
2. 5~24 kBtu/h : Uchopte držák vzduchového filtru, lehce jej nadzvedněte.
   30~36 kBtu/h : Otevřete panel dle postupu na obrázku.

5~24 kBtu/h

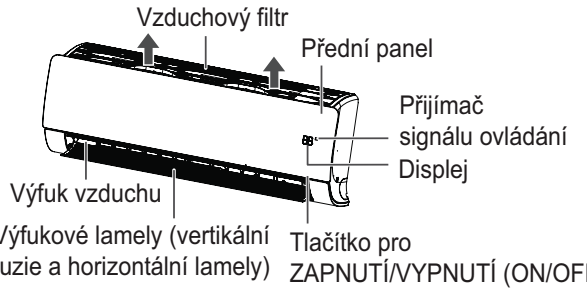


30~36 kBtu/h

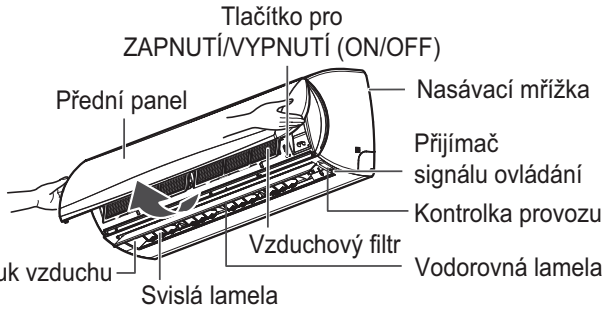


* Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.

3. 5~24 kBtu/h : Uchopte držák vzduchového filtru, lehce jej nadzvedněte a vyjměte jej z jednotky.
   30~36 kBtu/h : Povytáhněte držák filtru a vyjměte z něj vzduchový filtr.

5~24 kBtu/h

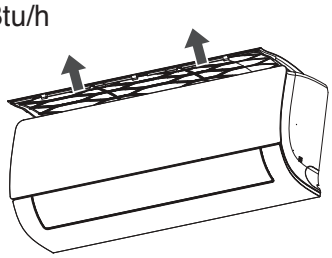

30~36 kBtu/h

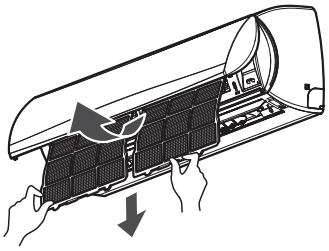

* Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.

4. Filtr vyčistěte pomocí vysavače nebo ho omyjte teplou vodou.
   - Pokud nejde znečištění snadno odstranit, omyjte ho ve vlažné vodě s mycím prostředkem.
5. Filtr nechte uschnout ve stínu.

POZNÁMKA Při ohnutí vzduchového filtru může dojít k jeho poškození.

Flexibilní

⚠ UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.

Mřížka, skříňka a dálkové ovládání

■ Před čištěním systém vypněte.
Čištění provádějte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.

POZNÁMKA

Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.





■ Nikdy nepoužívejte:
- Vodu teplejší než 40 °C. Mohla by způsobit deformace anebo odbarvení.
- Těkavé látky.
  Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.

Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za přední mřížkou je třeba kontrolovat a čistit alespoň jednou za čtrnáct dní (pokud je to nutné, tak i častěji).

1. Nadzvedněte horní přístupový panel a zatáhněte lehce poutko filtru směrem dopředu a filtr odejměte.
2. Očistěte filtr vysavačem nebo teplou mýdlovou vodou.
   - Jsou-li nečistoty hodně znatelné, použijte roztok saponátu a vlažné vody.
   - Použijete-li horkou vodu (40 °C nebo více), může se filtr deformovat.
3. Po umytí vodou vysušte v chladu.
4. Namontujte vzduchový filtr zpět.

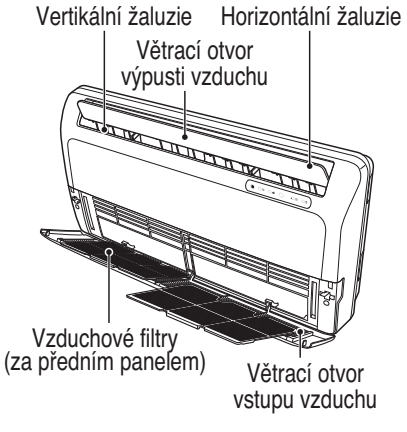

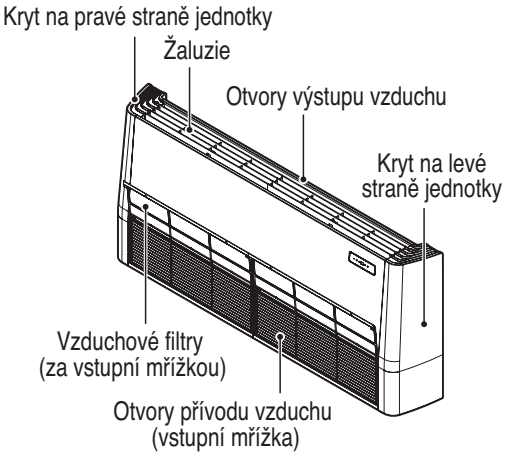

Console

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby vypněte zdroj energie systému, odpojte jistič a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.

Čištění panelu a filtrů


Očistěte jednotku kusem měkké suché látky. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte následující
- Vodu teplejší než 40 °C. Může tak dojít k deformaci a vyblednutí barvy.
- Těkavé látky. Může dojít k poškození povrchu klimatizace.

Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za předním panelem/mřížkou je nutno kontrolovat a čistit každé 2 týdny nebo častěji, je-li to nezbytné.
Chcete-li filtry odejmout, prohlédněte si vysvětlující obrázky níže.
Očistěte filtry vysavačem nebo teplou mýdlovou vodou.
Nelze-li nečistotu jednoduše odstranit, použijte roztok saponátu a vlažné vody.
Po umytí pečlivě vysušte v chladu a namontujte filtry zpět na své místo.

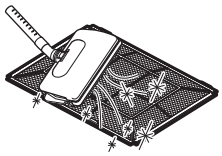

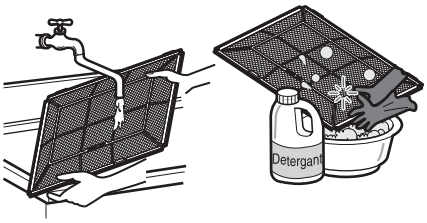


Protialergický filtr

Odejměte protialergický filtr za vzduchovým filtrem a vystavte jej přímému slunečnímu světlu po dobu 2 hodin.
A poté vložte tyto filtry do původní pozice.


Odejmutí roštu

1. Otevřete přední rošt zatažením směrem dopředu
2. Poté zatáhněte za sponu roštu z drážky v předním panelu.
3. Poté vytáhněte 2 čepy roštu z drážky v předním panelu.

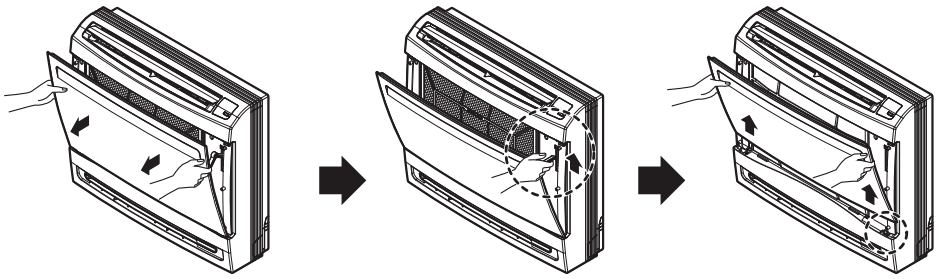

Odebrání filtrů

1. Posuňte lehce poutko filtru a odejměte vzduchový filtr.
2. Podržte poutka rámu a odeberte klapky na 4 místech.

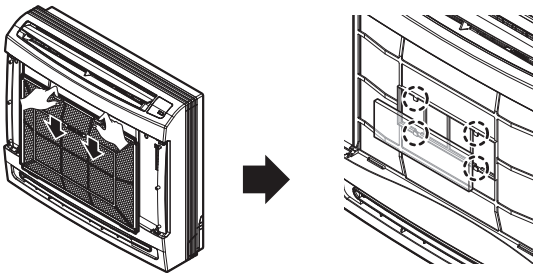

Když nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat

Když nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat.

1 **Dvě až tři hodiny provozujte klimatizaci při následujícím nastavení.**
- Typ provozu: režim provozu ventilátoru.
- Tímto je vysušen vnitřní mechanismus.

2 **Vypněte pojistku.**

⚠ UPOZORNĚNÍ

Když nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat, vypněte pojistku.
Mohou se zde hromadit nečistoty a způsobit požár.

Užitečné informace

Vzduchové filtry a váš účet za elektřinu.
Jestliže dojde k ucpání vzduchových filtrů prachem, chladicí výkon se sníží a 6 % elektrické energie použité k provozování klimatizace přijde nazmar.

Pokud má být klimatizační jednotka znovu použita.

1 **Vyčistěte vzduchový filtr a namontujte jej do pokojové jednotky.**

2 **Zkontrolujte, že přívod a odvod vzduchu pokojové/venkovní jednotky nejsou blokovány.**

3 **Zkontrolujte, že je správně připojen zemnicí vodič. Může být připojen k pokojové jednotce.**

Užitečné tipy

Dávejte pozor, abyste místnost nepřechladili.

Zvyšuje se spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození vašeho zdraví.

Nechte stažené žaluzie a zatažené závěsy.

Pokud je klimatizace v provozu, nedovolte, aby do místnosti pronikalo přímé sluneční světlo.

Udržujte v místnosti stálou teplotu.

Seřiďte svislé a vodorovné proudění vzduchu tak, abyste v místnosti zajistili jednotnou teplotu.

Ujistěte se, že jsou dveře a okna pevně uzavřena.

Snažte se co nejméně otevírat okna a dveře, abyste v místnosti udrželi studený vzduch.

Pravidelně čistěte vzduchový filtr.

Nečistoty ve vzduchovém filtru snižují proudění vzduchu a snižují účinky chlazení a odvlhčování. Čištění provádějte nejméně jednou za dva týdny.

Občas pokoj vyvětrejte.

Protože jsou okna obvykle zavřená, je dobré je občas otevřít a vyvětrat.

Než se obrátíte na servisní službu

Odstraňování závad! Ušetříte čas i peníze!

Předtím, než požádáte o opravu nebo servis, prostudujte si prosím následující body… Pokud problémy přetrvávají, obraťte se prosím na svého prodejce.

Klimatizační jednotka nepracuje.	• Neudělali jste chybu při nastavování časovače? • Není pojistka spálená nebo vypnutá?
V místnosti je zvláštní zápach.	• Překontrolujte, zda se nejedná o zápach z vlhkých stěn, koberce, nábytku nebo tkanin v místnosti.
Zdá se, že z klimatizační jednotky uniká vysrážená voda.	• Ke srážení vody dochází, pokud proud vzduchu z klimatizační jednotky ochlazuje teplý vzduch v místnosti.
Po opětovném spuštění klimatizační jednotka asi 3 minuty nepracuje.	• Jedná se o ochranný mechanizmus. • Vyčkejte asi tři minuty a jednotka začne pracovat.
Chlazení ani topení nejsou dostatečné.	• Není vzduchový filtr znečištěný? Viz pokyny k čištění vzduchového filtru. • V místnosti mohlo být při zapnutí jednotky velmi horko. Nechte jednotku běžet po delší dobu, a umožněte jí tak lépe vychladit místnost. • Nebyla nastavena špatná teplota? • Nejsou nasávací a vyfukovací otvory pokojové jednotky ucpány?
Provoz klimatizační jednotky je hlučný.	• Hluk, který zní jako proudění vody. - Jedná se o zvuk proudění freonu uvnitř klimatizační jednotky. • Zvuk, který zní, jako když do ovzduší uniká stlačený vzduch. - Jedná se o zvuk vysoušení vody, které probíhá uvnitř klimatizační jednotky.
Je slyšet praskot.	• Tento zvuk je vyvoláván rozpínáním/smršťováním předního panelu atd. vlivem změny teplot.
Displej dálkového ovládání je nezřetelný nebo vůbec nesvítí.	• Nejsou baterie vybité? • Vložili jste baterie správně (+, -)?
Klimatizace během provozu mění generovaný průtok vzduchu.	• Když klimatizace dosáhne požadované teploty, rychlost proudění vzduchu se sníží, aby se zabránilo zahřívání chladného vzduchu během vytápění nebo aby se minimalizovala spotřeba energie a změna vnitřní vlhkosti během chlazení. - Tento příznak je normální.
Zazní bzučák. (7krát)	• Je sací panel úplně zavřený? Zavřete úplně sací panel. • Je voda úplně vysušena po čištění filtru PM1.0? Pokud tam zůstane vlhkost, tak jej nechte sušit ve stínu asi jeden den. • Je fólie filtru PM1.0 roztržená? Kontaktujte servisní středisko LG Electronics.

POZNÁMKA

- VODĚODOLNOST: Venkovní jednotka je VODĚODOLNÁ. Vnitřní jednotka není voděodolná a neměla by tedy být vystavována nadměrnému množství vody.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Life's Good

HANDLEIDING

AIR CONDITIONER

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set bedient en bewaar hem ook voor latere raadpleging.
De installatiewerkzaamheden moeten volgens de landelijke bedradingsnormen enkel door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
Deze apparatuur moet worden voorzien van een voedingsgeleider die voldoet aan de nationale regelgeving.

Vertaling van de oorspronkelijke instructie (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2023 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

INHOUD

3 Veiligheidsvoorschriften

9 Vóór gebruik

9 Klaarmaken voor bediening
9 Gebruik
9 Schoonmaken en onderhoud
9 Service

10 Bedieningsinstructies

10 Hoe de batterijen te plaatsen
10 Onderhoud van de Draadloze Afstandsbediening
10 Bedieningsmethode
11 Het gebruik van de draadloze afstandsbediening
12 Gebruik van de functie modus
14 De Automatisch Gebruikfunctie gebruiken
15 De functie voor de temperatuurinstelling gebruiken
16 De functie Ventilatiesnelheid gebruiken
16 De functie luchtstroomrichting gebruiken
18 De optionele functie gebruiken
19 Speciale functies gebruiken
21 Timerfuncties
22 Instelling modusvergrendeling
22 Luchtuitblaasrichting selecteren (voor console)
25 Geforceerde bediening
25 Automatisch opnieuw starten

26 Onderhoud en service

26 Plafond cassette – Één Afvoervin (Rooster + Paneel)
27 Plafond cassette – Één Afvoervin (Met luchtzuiveraar)
31 Plafond cassette - Vierstrooms
34 Plafond cassette - Rond
35 Plenumluchtkanaal
36 Art Cool Gallery serie
38 Wandmodel
39 Converteerbaar
40 Console
41 Doe dit als het aircosysteem langdurig buiten gebruik is
41 Gebruikstips
42 Voordat u de service belt...

Veiligheidsvoorschriften

De onderstaande symbolen worden weergegeven op binnen- en buitenunits.

	Lees de voorzorgsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig door voordat u de unit gebruikt.		Dit apparaat is gevuld met brandbaar koelmiddel (voor R32).
	Dit symbool geeft aan dat de bedieningshandleiding zorgvuldig moet worden gelezen.		Dit symbool geeft aan dat een onderhoudstechnicus deze apparatuur moet behandelen overeenkomstig de installatiehandleiding

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen. De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP ' zoals hieronder beschreven.

⚠ Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.

⚠ WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

⚠ LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

⚠ WAARSCHUWING

Installatie

- Gebruik geen defecte of te laag gewaardeerde stroomverbreker. Installeer dit apparaat in een speciaal daarvoor bestemde groep.
  - Daardoor voorkomt u het risico van brand of kortsluiting.
- Roep voor elektrische installatie- of reparatiewerkzaamheden de hulp in van de dealer, de leverancier, een deskundige elektromonteur of een erkend elektrotechnisch installatiebureau.
  - Demonteer of repareer het product niet zelf. Daardoor voorkomt u het risico van brand of kortsluiting.

- Dit apparaat moet altijd geaard worden.
  - Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.
- Zet het paneel en de afdekplaat van de schakelkast stevig vast.
  - Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.
- Laat altijd een afzonderlijke groep inclusief hoofdstroomverbreker installeren.
  - Een verkeerde bedrading of installatie kan brand, kortsluiting en elektrisch schokgevaar veroorzaken.
- Gebruik een stroomonderbreker of zekering van de juiste waarde.
  - Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.
- Vervang of verleng de netvoedingskabel niet.
  - Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.
- Als gebruiker mag u het aircosysteem niet zelf installeren, verwijderen of opnieuw installeren.
  - Daardoor voorkomt u brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel.
- Behandel het aircosysteem voorzichtig bij het uitpakken en installeren.
  - U kunt zich aan de scherpe randen verwonden. Pas op voor de randen van het huis en de condensor- en verdampervinnen.
- Bel de dealer of een erkende servicecentrale voor installatie.
  - Daardoor kunt u brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel voorkomen.
- Installeer het aircosysteem niet in een bouwvallige structuur.
  - Dit kan verwondingen, een ongeval of beschadiging van het aircosysteem veroorzaken.
- De schakelaar niet inschakelen (of in ieder geval de stroom niet aanzetten) als het voorpaneel, behuizing, deksel, of afdekplaat van de schakelkast verwijderd of geopend is.
  - Anders kan dit brand, elektrische schokken, explosies of de dood als gevolg hebben.
- Zorg ervoor dat de installatiestructuur niet geleidelijk vervallen raakt.
  - De airconditioner kan tegelijk met de installatiestructuur vallen, onklaar raken en materiële schade en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gebruik een vacuümpomp of Inert (nitrogeen)-gas wanneer u een lekkagetest of ontluchting uitvoert. Voer geen lucht- of zuurstofcompressie uit en gebruik geen ontvlambare gassen. Anders kan dit tot een explosie of brand leiden.
  - Er bestaat risico op dood, verwonding, brand of explosie.
- Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst waar de grootte van de ruimte overeen komt met de specificatie voor het gebruik. (voor R32)
- Kanalen die op een apparaat zijn aangesloten, mogen geen ontstekingsbron bevatten. (voor R32)

- Het apparaat moet worden geplaatst in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen. (Bijvoorbeeld: open vuur, een werkend apparaat op gas of een werkende elektrische verwarming.)
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.

Gebruik

- Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bij het bedienen van het aircosysteem niet losgetrokken of beschadigd kan worden.
  - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Plaats niets op de netvoedingskabel.
  - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Raak het aircosysteem niet met natte handen aan.
  - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Plaats geen verwarmingsapparaten of andere toestellen in de buurt van de netvoedingskabel.
  - Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.
- Voorkom dat de elektrische onderdelen van het aircosysteem nat worden.
  - Daardoor helpt u brand, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen.
- Bewaar geen ontvlambare gassen en brandstoffen in de buurt van het aircosysteem.
  - Daardoor helpt u brand en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen.
- Gebruik het aircosysteem niet langdurig in een hermetisch gesloten ruimte.
  - Dit kan leiden tot zuurstoftekort.
- Als er een lek is van ontvlambaar gas, sluit dan de gaskraan en open een raam om te ventileren voordat u het aircosysteem inschakelt.
  - Gebruik geen telefoon en zet geen schakelaars aan of uit. Door vonken kan een explosie of brand ontstaan.
- Er komen vreemde geluiden of rookslierten uit het aircosysteem. Zet de hoofdschakelaar uit of trek de netvoedingskabel uit het stopcontact.
  - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Schakel het aircosysteem bij stormachtig weer uit. Verwijder het aircosysteem bij een orkaanwaarschuwing tijdig uit het venster.
  - Een orkaan kan materiële schade, uitvallen van het product en kortsluiting veroorzaken.
- Open het inlaatrooster van het aircosysteem niet als dit in werking is. (Raak het elektrostatische filter niet aan als het aircosysteem hiermee is uitgerust.)
  - Daardoor kunt u lichamelijk letsel, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van het aircosysteem voorkomen.

- Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installatiebureau als het aircosysteem geheel of gedeeltelijk onder water heeft gestaan.
  - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Zorg ervoor dat geen water in het product kan doordringen.
  - Daardoor kunt u brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van het product voorkomen.
- Ventileer het aircosysteem regelmatig als u het samen met een kachel e.d. gebruikt.
  - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Zet de hoofdschakelaar uit tijdens een reinigings- of controlebeurt van het aircosysteem.
  - Daardoor kunt u schokgevaar voorkomen.
- Zorg ervoor dat niemand op het buitenelement kan trappen of erover vallen.
  - Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en beschadiging van het aircosysteem.
- Laat de airconditioner niet langdurig werken wanneer de luchtvochtigheid zeer hoog en een deur of raam open staat.
  - Daardoor kan vocht uit de lucht condenseren en het meubilair nat maken of beschadigen.
- De schakelaar niet inschakelen (of in ieder geval de stroom niet aanzetten) als het voorpaneel, behuizing, deksel, of afdekplaat van de schakelkast verwijderd of geopend is.
  - Anders kan dit brand, elektrische schokken, explosies of de dood als gevolg hebben.

⚠ LET OP

Installatie

- Controleer na de installatie of eventuele reparaties het aircosysteem altijd op gaslekken (koelmiddel).
  - De airco-installatie kan door een te laag koelmiddelniveau beschadigd worden.
- Installeer altijd een afvoerbuis om condenswater correct af te voeren.
  - Door een slechte aansluiting kunnen waterlekken ontstaan.
- Houd het aircosysteem altijd horizontaal – ook tijdens installatiewerkzaamheden.
  - Daardoor voorkomt u trillingen en lekken.
- Het apparaat moet altijd door minimaal twee personen getild en verplaatst worden.
  - Daardoor wordt persoonlijk letsel voorkomen.

- Ledere persoon die betrokken is bij het werken aan of het onderbreken van het koelcircuit moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie officieel erkende beoordelingsinstantie, die hun bevoegdheid verleent om koelmiddelen veilig te behandelen in overeenstemming met een door de industrie erkende richtlijnen. (voor R32)
- Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat mechanische schade wordt voorkomen.
- Installeer het product niet waar de geluiden of hete lucht van de buitenunit schade aan de omgeving kunnen veroorzaken.
  - Dit kan uw buren overlast geven.
- Als een andere persoon dan een erkende professional airconditioningproducten van LG Electronics installeert, repareert of wijzigt, vervalt de aanspraak op garantie.
  - Alle kosten die verband houden met reparaties zijn in dat geval de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.
- Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.

Gebruik

- Stel uw huid (en die van andere kamersbewoners) niet langdurig aan koude lucht bloot. (Ga niet in de luchtstroom zitten.)
  - Dat is slecht voor uw gezondheid.
- Gebruik het aircosysteem niet voor speciale toepassingen als voedselconservering, de instandhouding van kunstwerken e.d. Het is een aircosysteem voor de gemiddelde consument, niet een precisiekoelsysteem.
  - Zo voorkomt u schade van uw bezittingen.
- Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat niet.
  - Daardoor kan het product defect raken.
- Reinig het aircosysteem altijd met een zachte doek. Gebruik geen agressieve detergenten, oplosmiddelen e.d.
  - Daardoor voorkomt brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van de kunststof onderdelen van de installatie.
- Raak bij het verwijderen van het luchtfilter de metalen delen van het aircosysteem niet aan. Deze zijn zeer scherp.
  - Voorkom dus dat u gewond raakt.
- Trap niet op de onderdelen van het aircosysteem en plaats er niets op. (buitenelementen)
  - Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en storingen van het aircosysteem.

- Breng het filter altijd voorzichtig aan. Reinig het filter minstens elke veertien dagen of vaker als het nodig is.
  - Een vuil filter vermindert de efficiëntie van het aircosysteem en kan storingen storing of beschadigingen van het systeem veroorzaken.
- Steek nooit uw vingers of een ander object in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het systeem in werking is.
  - Er zijn scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden.
- Drink geen water dat door het systeem wordt afgevoerd.
  - Dit water is niet schoon en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.
- Ga bij het reinigen of controleren van het systeem altijd op een stevige stoel of ladder staan.
  - Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u niet valt.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals word aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij de ondersteuning van ander gekwalificeerd personeel nodig is moet worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen. (voor R32)
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
  - Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen of die ervaring en kennis missen, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en ander onderhoud mag niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.
- Als het snoer beschadigd is, dient dit door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen vervangen te worden om ongelukken te voorkomen.
- Raak geen koelmiddelleiding en waterpijp of interne onderdelen aan terwijl het apparaat in werking is of direct na gebruik.
  - Dit kan brand- of bevriezingswonden veroorzaken.

Vóór gebruik

Klaarmaken voor bediening

1. Laat de installatie uitvoeren door een installatiespecialist.
2. Gebruik een afzonderlijke lichtnetgroep.

Gebruik

1. Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom.
2. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden.
3. Gebruik dit aircosysteem niet voor niet vermelde speciale toepassingen (bijv. instandhouding resp. bewaren van precisieapparatuur, voedingsmiddelen, huisdieren, planten en kunstwerken). Een dergelijke toepassing kan schadelijk zijn.

Schoonmaken en onderhoud

1. Raak de metalen onderdelen van het systeem bij het verwijderen van het filter niet aan. Bij het hanteren van de scherpe metalen randen kunt u een verwonding oplopen.
2. Maak de binnenkant van het aircosysteem niet met water schoon. De isolatie kan door contact met water beschadigd worden met schokgevaar als gevolg.
3. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en de stroomverbreker uitgeschakeld zijn voordat u het systeem reinigt. De ventilator draait met zeer hoge snelheid wanneer het systeem ingeschakeld is. U riskeert ernstige verwondingen als het aircosysteem tijdens het reinigen van de inwendige delen per abuis wordt ingeschakeld.


Service

Neem voor reparaties en onderhoud contact op met een officiële dealer of erkende servicecentrale.

Bedieningsinstructies

Hoe de batterijen te plaatsen

1. Verwijder de batterijafdekking door deze in de richting van de pijlen te trekken.
2. Plaats nieuwe batterijen en zorg dat de (+) en (-) van de batterij juist zijn geplaatst.
3. Maak de afdekking weer vast door deze op zijn plaats terug te duwen.

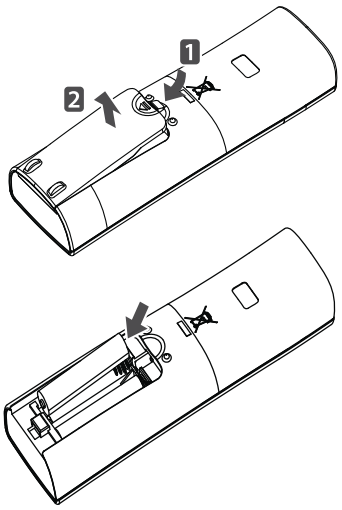


OPMERKING

1. Gebruik/vervang altijd beide batterijen door hetzelfde type.
2. Als het systeem gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen om hun levensduur te verlengen.
3. Als het weergavescherm van de afstandsbediening vaag begint te worden, vervangt u beide batterijen.


Onderhoud van de Draadloze Afstandsbediening

1. Kies een geschikte plaats uit waar het apparaat veilig en makkelijk te bereiken is.
2. Zet de houder stevig vast aan de muur met de bijgeleverde schroeven.
3. Schuif de afstandsbediening in de houder.

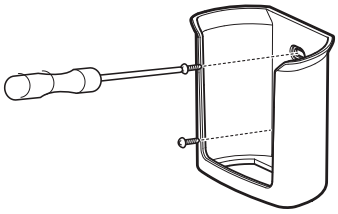

OPMERKING

1. De afstandsbediening mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
2. De signaalzender en ontvanger moeten altijd schoon zijn om goed te kunnen communiceren. Gebruik een zachte doek om deze schoon te maken.
3. Indien sommige andere toepassingen ook met afstandsbediening worden bediend, verandert u de positie van deze apparaten of raadpleegt u uw servicetechnicus.

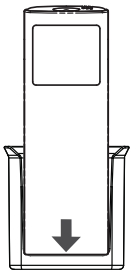


Bedieningsmethode

1. De signaalontvanger zit binnen in de unit.
2. Richt de afstandsbediening in de richting van de unit om deze te bedienen.

Het gebruik van de draadloze afstandsbediening

U kunt de airconditioner beter gebruiken met de afstandsbediening.

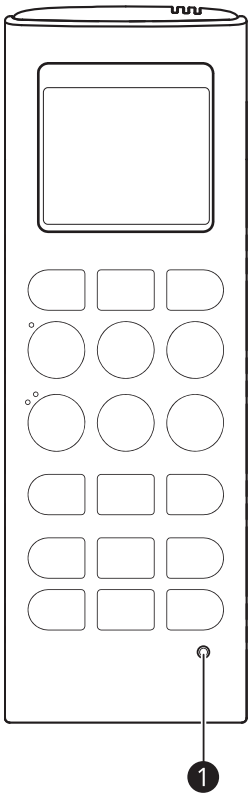

Knop	Beeldscherm	Beschrijving
⏻	-	Gebruikt om de unit aan/uit te zetten.
AIR PURIFY		Gebruikt om de functie luchtzuivering te starten of stop te zetten.
PLASMA		Gebruikt om de functie plasmazuivering te starten of stop te zetten.
VANE ANGLE		Gebruikt om iedere vinhoek in te stellen.
AIR FLOW		Gebruikt voor het instellen van de luchtstroom.
⌃ ⌄	88 °C	Gebruikt om de kamertemperatuur te kiezen.
MODE	-	Gebruikt om de bedieningsmodus te kiezen.
JET MODE	Po	Om de kamertemperatuur snel te veranderen.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Om de ventilatiesnelheid aan te passen.
FUNC.	-	Gebruikt voor het instellen of wissen van extra functies.
SWING SWING		Om de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan te passen.
ROOM TEMP		Gebruikt om de kamertemperatuur te controleren.
SLEEP		Wordt gebruikt om de tijd voor de slaapfunctie in te stellen.
ON	-	Gebruikt om de starttijd in te stellen.
OFF	-	Gebruikt om de stoptijd in te stellen.
⌄ ⌃	-	Gebruikt om de timer in te stellen. Gebruikt om de helderheid aan te passen. Gebruikt om de kamertemperatuur te controleren. (Als het geen modus voor tijdaanpassing is)
SET/CLEAR	-	Gebruikt om de timer in te stellen / te wissen. Gebruikt voor het instellen van de huidige tijd. (houd de knop 3 seconden ingedrukt)
❶ **RESET**	-	Om de instellingen van de afstandsbediening te initialiseren.

OPMERKING

- Afhankelijk van het producttype zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar en worden ze niet weergegeven.
- Sommige producten ontvangen geen bekabelde signalen.
- Bij gebruik van het gelijktijdige bedieningssysteem werkt het systeem na ongeveer 1 - 2 minuten na het indrukken van de afstandsbedieningsknop.
- De weergegeven temperatuur kan anders zijn dan de werkelijke kamertemperatuur als de afstandsbediening geïnstalleerd is op een plek waar deze rechtstreeks is blootgesteld aan zonnestralen of in de buurt van een warmtebron.
- Afhankelijk van het product zijn draadloze en bekabelde afstandsbedieningen optioneel of standaard.
- De verwarmingsmodus is niet beschikbaar bij modellen met alleen koeling.
- Knoppen kunnen gewijzigd zijn afhankelijk van het model.

Gebruik van de functie modus

Koelmodus

Dit koelt de kamer met een comfortabele en schone wind.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Koelmodus te selecteren.

- ❄ wordt weergegeven op het scherm.

3 Druk op de knop ⌃ of ⌄ om de gewenste temperatuur in te stellen.

4 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

- Druk op de **ROOM TEMP** knop om de kamertemperatuur te controleren.
- Wanneer u de gewenste temperatuur hoger instelt dan de huidige kamertemperatuur, produceert het apparaat alleen ventilatierood.

Snelle Koelmodus

Dit koelt de kamer met een comfortabele en schone wind.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Koelmodus te selecteren.

3 Druk op de knop **JET MODE** of **JET COOL**.

- Po wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Als u de energiekoelmodus wilt annuleren, drukt u op de knop **JET MODE** of **JET COOL**, op de knop **FAN SPEED** of op de knop **ROOM TEMP**.
- Hierdoor wordt de kamertemperatuur snel verlaagt.
- Het apparaat heeft geen gedeeltelijke krachtige koelingsmodus.
- Het apparaat werkt in de koelmodus met de ventilator op hoge snelheid.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

Ontvochtigingsmodus

Het verwijdert de vochtigheid terwijl de lucht iets gekoeld wordt.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Ontvochtigingsmodus te selecteren.

- 💧 wordt weergegeven op het scherm.

3 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

- De temperatuurinstelling kan niet worden aangepast als deze modus in gebruik is.
- Tijdens het regenseizoen of bij klimaten met een hoge luchtvochtigheid is het mogelijk om de ontvochtiger en de koelmodus tegelijk te gebruiken om de vochtigheid effectief te kunnen verwijderen.
- Het menu-item kracht van de wind kan mogelijk gedeeltelijk niet geselecteerd worden overeenkomstig het product.

Verwarmingsmodus

Dit levert warme wind aan de binnenkant van het gebouw.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Verwarmingsmodus te selecteren.

- ☼ wordt weergegeven op het scherm.

3 Druk op de knop ⌃ of ⌄ om de gewenste temperatuur in te stellen.

4 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

- Druk op de **ROOM TEMP** knop om de kamertemperatuur te controleren.
- Wanneer u de gewenste temperatuur lager instelt dan de kamertemperatuur, produceert het apparaat alleen ventilatiewind.
- De verwarmingsmodus is niet beschikbaar bij modellen met alleen koeling.
- Druk op de knop om de binnentemperatuur te regelen.

Power Heating-modus

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Verwarmingsmodus te selecteren.

3 Druk op de knop **JET MODE**.

- Po wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- De verwarmingsmodus is niet beschikbaar bij modellen met alleen koeling.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Ventilatiemodus

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Ventilatiemodus te selecteren.

- ⊛ wordt weergegeven op het scherm.

3 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

- Natuurlijke wind op basis van chaos logica
  - Voor een frisser gevoel vergeleken met andere ventilatorsnelheden drukt u op Ventilatorsnelheid Selector en stelt u dit in op chaos modus. In deze stand blaast de wind als een natuurlijke bries doordat de snelheid van de ventilator volgens de chaos-logica steeds automatisch wordt aangepast.
- Tijdens de Ventilatormodus
  - De buitencompressor werkt niet. Heeft een functie om de lucht binnen te laten circuleren, aangezien de uitgeblazen lucht niet veel temperatuurverschil heeft t.o.v. de lucht binnen.

De Automatisch Gebruikfunctie gebruiken

Automatische werking

In deze modus worden de ventilatiesnelheid en temperatuur automatisch aangepast, op basis van de kamertemperatuur.


Model Alleen koelen

In deze modus kunt u de ventilatiesnelheid niet aanpassen, maar u kunt de luchtdeflector instellen om automatisch te draaien.

1 Zet het apparaat aan.


2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Modus Automatische werking te selecteren.

• AI wordt weergegeven op het scherm.

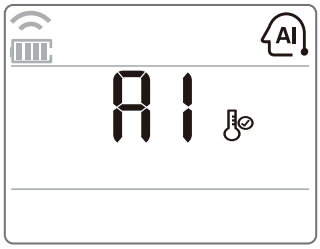

3 Druk op de knop ^ of v om de gewenste temperatuur in te stellen.

• Selecteer de code afhankelijk van uw behoefte.

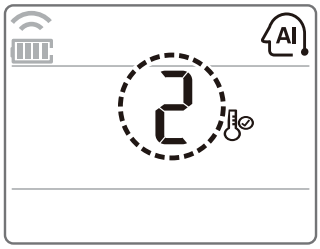

Code	Beschrijving
2	Koud
1	Een beetje koel
0	Neutraal
-1	Een beetje warm
-2	Warm


Model Koelen & verwarmen

Deze modus verandert de modus automatisch om de ingestelde temperatuur op ±2 °C te houden.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Modus Automatische werking te selecteren.

• AI wordt weergegeven op het scherm.

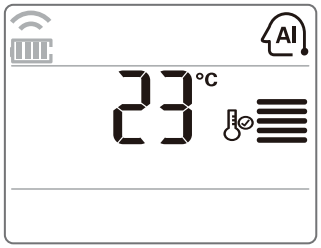


3 Druk op de knop ^ of v om de gewenste temperatuur in te stellen.

• Instellen van temp. bereik: 18 °C ~ 30 °C

4 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

Automatische Wisselmodus - De Modus Temperatuur Veranderen instellen

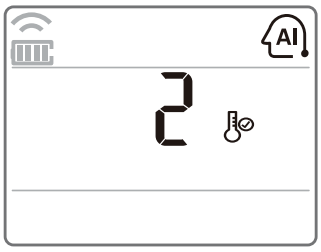

Model Koelen & verwarmen

De Modus temperatuurverandering is het temperatuurverschil bij het overschakelen van koel- naar verwarmmodus of van verwarm- naar koelmodus.

1 Druk in de modus automatisch bedrijf op de knop **FUNC.** om het instellen van de temperatuur van de moduswijziging te selecteren.

2 Druk om de ⌃ of ⌄-knop om de gewenste Modus voor temperatuurverandering in te stellen.
- Standaard waarde is 2 °C
- Instellen van temp. bereik: 1 °C ~ 7 °C

OPMERKING

Wanneer de ingestelde temperatuur 25 °C en de kamertemperatuur 20 °C is, dan zal de werking verwarmen zijn. Als u de Modus temperatuurverandering instelt op 2 °C, zal de unit bij een kamertemperatuur van 27 °C(25 °C + 2 °C) de koelmodus starten.

De functie voor de temperatuurinstelling gebruiken

Temperatuurinstelling

Gebruik deze functie om de gewenste temperatuur aan te passen.

⌃ : Elke keer u op de knop drukt, wordt de temperatuur 1 °C of 1 °F verhoogd.

⌄ : Elke keer u op de knop drukt, wordt de temperatuur 1 °C of 1 °F verlaagd.

OPMERKING

- 5 °C is passend voor het verschil tussen kamertemperatuur en buitentemperatuur.
- Koelen
  - De koelmodus werkt niet als de gewenste temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur. Stel een lagere temperatuur in.
  - Instellen van temp. bereik: 18 °C ~ 30 °C
- Verwarmen
  - De verwarmingsmodus werkt niet als de gewenste temperatuur lager is dan de kamertemperatuur.
  - Stel een hogere temperatuur in.
  - Instellen van temp. bereik: 16 °C ~ 30 °C
  - Wanneer u op de knop **FAN SPEED** van de afstandsbediening drukt gedurende ca. 3 seconden wordt de kamertemperatuur ongeveer 5 seconden weergegeven voordat u terugkeert naar het vorige display.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Wisselen tussen Celsius/Fahrenheit

Houd de knop **ROOM TEMP** of **FUNC.** langer dan 5 seconden ingedrukt voor het wijzigen van Celsius naar Fahrenheit of van Fahrenheit naar Celsius.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

NEDERLANDS

De functie Ventilatiesnelheid gebruiken

De ventilatiesnelheid aanpassen

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

- Het menu-item kan mogelijk niet worden geselecteerd volgens de productfunctie.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

De functie luchtstroomrichting gebruiken

Regelaar luchtstroomrichting omhoog/omlaag (optioneel)

De luchtstroom omhoog/omlaag (verticale luchtstroom) kan worden gewijzigd met behulp van de afstandsbediening.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop SWING .
- De lamellen gaan omhoog en omlaag.

3 Druk nog een keer op knop SWING om de verticale jaloezie op de gewenste luchtstroomrichting in te stellen.

OPMERKING

- Als u op de knop SWING drukt, wordt de horizontale luchtstroomrichting automatisch volgens de Automatisch zwenk-algoritme veranderd om de lucht in de kamer gelijkmatig te verdelen en het tegelijk voor de kamergebruiker zo aangenaam mogelijk te maken, alsof hij of zij van een natuurlijke bries geniet.
- Gebruik altijd de afstandsbediening om de luchtstroomrichting omhoog/omlaag te wijzigen. De airconditioner kan beschadigd raken als de lamellen voor de verticale luchtstroomrichting handmatig worden aangepast.
- Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, zullen de lamellen voor de luchtstroomrichting omhoog/omlaag automatisch de luchtinlaatventilator van het systeem sluiten.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Regelaar luchtstroomrichting links/rechts (optioneel)

De luchtstroom rechts/links (horizontale luchtstroom) kan worden gewijzigd met behulp van de afstandsbediening.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop SWING .
- De lamellen gaan naar links en rechts.

3 Druk nog een keer op knop SWING om de horizontale jaloezie op de gewenste luchtstroomrichting in te stellen.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Indirecte wind (Optioneel)

Aanpassen van de windrichting naar indirecte wind.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de **AIR FLOW** knop totdat het  pictogram wordt getoond.

3 Druk op de **SET/CLEAR** knop voor het reserveren of annuleren van deze functie.

OPMERKING

Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Directe wind (Optioneel)

Aanpassen van de windrichting naar directe wind.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de **AIR FLOW** knop totdat het  pictogram wordt getoond.

3 Druk op de **SET/CLEAR** knop voor het reserveren of annuleren van deze functie.

OPMERKING

Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Smart mode (Optioneel)

Met deze functie kunt u de werking van de Smart Mode van het product instellen.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de **AIR FLOW** knop totdat het  pictogram wordt getoond.

3 Druk op de **SET/CLEAR** knop voor het reserveren of annuleren van deze functie.

OPMERKING

- De functie Smart Mode kan alleen in de modi koelen en verwarmen geselecteerd worden.
- Smart mode / energiebesparing koelen / Refresh modi functies kunnen niet tegelijk gebruikt worden.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Refresh mode (Optioneel)

Dit is de functie voor het instellen van het gebruik van de Refresh Mode van het product.

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk herhaaldelijk op de **AIR FLOW** knop totdat het  pictogram wordt getoond.

3 Druk op de **SET/CLEAR** knop voor het reserveren of annuleren van deze functie.

4 Bij het instellen wordt dit getoond met het geanimeerde effect in de volgorde

 .

OPMERKING


- De functie Refresh Mode kan alleen in de modi koelen en verwarmen geselecteerd worden.
- Smart mode / energiebesparing koelen / Refresh modi functies kunnen niet tegelijk gebruikt worden.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

De optionele functie gebruiken


Individuele vinhoek regelen (Optioneel)

Met deze functie kunnen de schoephoeken in de plafond cassetteproducten afzonderlijk bestuurd worden.

1 Druk op de knop **VANE ANGLE**.
- Het pictogram afzonderlijke schoephoekcontrole knippert.

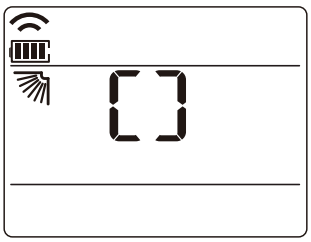

2 Stel elke schoephoek in door te drukken op de knop **VANE ANGLE**.

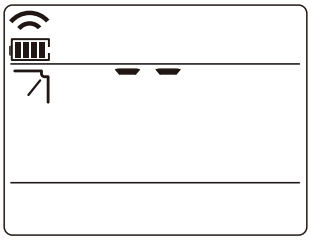

3 Druk op de **SET/CLEAR** knop voor het reserveren of annuleren van deze functie.

OPMERKING

- Er kunnen verschillen zijn tussen de knoppen omhoog/omlaag/links/rechts op de draadloze afstandsbediening en de windontlaadpoort.
- Stel de gewenste hoek in terwijl u de beweging en hoek van de schoepen van het product controleert.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Luchtzuivering/plasmazuivering (optioneel)

- Druk op de knop **AIR PURIFY** of **PLASMA**.

  - wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Als u wilt stoppen, drukt u nogmaals op de knop **AIR PURIFY** of **PLASMA**.
- Als de **AIR PURIFY** knop wordt ingedrukt terwijl het toestel is gestopt, dan zal de luchtzuiveirng onafhankelijk worden gestart.
- Het plasmafilter is een technologie die door LG is ontwikkeld om microscopische verontreinigingen in de in-laatlucht te verwijderen door een plasma met hooggeladen elektronen te genereren. Dit plasma doodt en ver-nietigt verontreinigingen volledig om schone en hygiënische lucht te leveren.
- Deze functie kan in elke werkingsmodus worden gebruikt en alle ventilatorsnelheden kunnen worden gebruikt ter-wijl het plasmafilter wordt gebruikt.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Smart Indicator(Luchtkwaliteit) Altijd Aan Instelling (Optioneel)

- Druk gedurende 3 seconden op de **AIR PURIFY** knop, de luchtkwaliteit wordt altijd op de Smart Indicator van het product weergegeven.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

LCD-helderheidbesturing (optioneel)

Het is comfortabel wanneer u voelt dat het weergavevenster van de unit te helder is.

- Druk op de knop .

Speciale functies gebruiken

Speciale functies instellen

1 Druk herhaaldelijk op de knop **FUNC.** om de gewenste functie te selecteren.

2 Druk op de knop **SET/CLEAR** om het te voltooien.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.
- Sommige functies kunnen anders werken vanaf het scherm van de afstandsbediening.

Speciale functies annuleren

1 Druk herhaaldelijk op de knop **FUNC.** om de gewenste functie te selecteren.

2 Druk op de knop **SET/CLEAR** om de functie te annuleren.

Automatisch Reinigen (Optioneel)

In de modus Koelen en Ontvochtigen wordt vocht gevormd in de unit binnen. Deze functie verwijdert dergelijk vocht.

- wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Als u de stroom uitschakelt werkt de ventilator nog 30 minuten en reinigt de binnenzijde van de unit binnen.
- Sommige functies kunnen niet gebruikt worden terwijl de functie Automatisch reinigen aan staat.

Slim Reinigen (Optioneel)

De functie Slim Reinigen kan ingesteld worden op handmatig of automatisch.

- wordt weergegeven op het scherm.

Automatisch Slim Reinigen bedienen

Als de opgetelde gebruikstijd van het product 30 uur overschrijdt, zal de functie Slim Reinigen starten wanneer de unit uitgezet wordt.

Handmatige bediening Slim Reinigen

Wanneer de unit stopt, drukt u op de **FUNC.**-knop om Slim Reinigen te selecteren.

OPMERKING

- De borstel zal stof van het filter verwijderen door van links naar rechts of van rechts naar links over het filter te gaan. Het opgeveegde stof wordt verzameld in de stofbox.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Energiebesparend Koelen (Optioneel)

De functie Energiebesparend Koelen is er voor het aanpassen van de gewenste temperatuur tijdens het koelen om het comfort van de gebruiker te verbeteren en energiebesparend te werken.

- wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Deze kan tijdens het koelen geselecteerd worden.
- Als u op Energiebesparend Koelen drukt bij koelen op 22 °C of lager, dan wordt deze automatisch ingesteld op 22 °C.
- Tijdens het Energiebesparend Koelen kan de temperatuur op de afstandsbediening verschillen van de temperatuur op het scherm van de airconditioner.
- Smart mode / energiebesparing koelen / Refresh modi functies kunnen niet tegelijk gebruikt worden.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Elektrische verwarming (Optioneel)

Dit kan alleen ingesteld worden in de verwarmingsmodus.

- wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- De binnenunit toont tijdens de verwarmingsmodus dat de Aanvullende verwarming automatisch wordt aangezet, maar dat wordt niet apart getoond op de draadloze afstandsbediening.
- Het werkt in de Vloerverwarmingsmodus in Consoleproducten.
- De verwarmingsmodus is niet beschikbaar bij modellen met alleen koeling.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Comfort Cooling (Optioneel)

Deze functie regelt automatisch het koelvermogen voor het behouden van een aangenaam gevoel zonder dat het product uitgeschakeld wordt nadat de binnentemperatuur de gewenste waarde heeft bereikt.

- wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Deze kan tijdens het koelen geselecteerd worden.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Timerfuncties

De tijd instellen

1 Druk gedurende 3 seconden op de **SET/CLEAR** knop.

2 Druk op de ⌄ of ⌃-knoppen totdat de gewenste tijd is ingesteld.
- Als u de knop langere tijd ingedrukt houdt, verandert de tijd sneller in stappen van 10 minuten.

OPMERKING

Controleer de indicator voor A.M. en P.M.

Timer voor slaapstand instelling

1 Zet het apparaat aan.

2 Druk op de knop **SLEEP** om de timer aan of uit te zetten.



3 Druk op de ⌄ of ⌃-knoppen totdat de gewenste tijd is ingesteld.
- 7 uur is de maximale instelling.

4 Druk op de knop **SET/CLEAR**.

De Aan-timer instellen

1 Druk op de knop **ON** om de timer aan of uit te zetten.




2 Druk op de ⌄ of ⌃-knoppen totdat de gewenste tijd is ingesteld.

3 Druk op de knop **SET/CLEAR**.

De Uit-timer instellen

1 Druk op de knop **OFF** om de timer aan of uit te zetten.



2 Druk op de ⌄ of ⌃-knoppen totdat de gewenste tijd is ingesteld.

3 Druk op de knop **SET/CLEAR**.

De timerinstelling annuleren.

U kunt alle timerinstellingen annuleren.

- Druk op de knop **SET/CLEAR**.

OPMERKING

- Als u een specifieke timerinstelling wilt annuleren, drukt u op elke timerknop om de sleeptimer, de inschakeltimer of de uitschakeltimer naar wens in of uit te schakelen. Druk vervolgens op de knop **SET/CLEAR** terwijl u de afstandsbediening op de signaalontvanger richt.
- De timerlamp op de airconditioner en het display gaan uit.

Instelling modusvergrendeling

U kunt de bedrijfsmodus selecteren voor “alleen koeling” of “alleen verwarming”.

1. Druk gedurende 5 seconden of langer op dit (▽) [△] bedrijfsmodus gewijzigd naar “alleen koeling”.
2. Druk gedurende 5 seconden of langer op dit (▽) [△] bedrijfsmodus gewijzigd van “alleen koeling” naar “alleen verwarming”.
3. Druk gedurende 5 seconden of langer op dit (▽) [△] modus “alleen verwarming” vrijgegeven.

- In de modus “alleen koeling” of “alleen verwarming” kan de moduswijziging niet worden gewijzigd.

OPMERKING

• Andere dan draadloze regelaar gebruiken; u kunt de bedrijfsmodus wijzigen.
• Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Luchtuitblaasrichting selecteren (voor console)

U kunt de luchtuitlaat selecteren.
1. Druk op de AAN / UIT-knop om het apparaat te starten.
2. Druk op de knop AIR OUTLET.

AIR OUTLET

• Als is geselecteerd, wordt alleen de bovenste luchtuitlaat geopend en blaast lucht.
• Als is geselecteerd, wordt alleen de onderste luchtuitlaat geopend en blaast er lucht.
• Als is geselecteerd, worden de bovenste / onderste luchtuitlaten geopend en blaast lucht.

OPMERKING

Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Het luchtkwaliteitsniveau controleren tijdens luchtzuivering (optioneel)

Druk gedurende 3 seconden op de Air Purify knop, de luchtkwaliteit wordt altijd op de Smart Indicator van het product weergegeven.

Wereldwijd

Schermkleur	Niveau Luchtkwaliteit	Stofconcentratie ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Groen	Goed	54 ↓	12 ↓
Geel	Gemiddeld	55-154	13-35
Oranje	Ongezond	155-254	36-55
Rood	Slecht	255 ↑	56 ↑

China/India

Schermkleur	Niveau Luchtkwaliteit	Stofconcentratie ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Groen	Goed	50 ↓	35 ↓
Geel	Gemiddeld	51-150	36-75
Oranje	Ongezond	151-250	76-115
Rood	Slecht	251-350	116-150
Rose	Erg slecht	351-420	151-250
Paars	Ernstig	421 ↑	251 ↑

OPMERKING


- De stofconcentratie wordt weergegeven van 8 tot 999 door de eenheid van 1.
- De stofconcentratie verwijst naar het specificatieblad van de fabrikant van de sensor.
- De criteria voor de stofconcentratie voor het fijnstof (PM1.0) zijn gebaseerd op dezelfde criteria als het ultrafijne stof (PM2.5). (Bedrijfsstandaard)
- De stofconcentratie en het stofniveau die op het product worden weergegeven, kunnen afwijken van andere meetin-strumenten of andere producten.
- De weergegeven stofconcentratiewaarden kunnen van elkaar verschillen, afhankelijk van de verschillen in stofmeet-methoden en ook van de werkelijke stofdichtheid.
- De beoordeling van de stofconcentratie wordt uitgevoerd met het standaard teststof van ons bedrijf.
- Als u een product gebruikt dat stoom of fijne deeltjes produceert (bevochtiger, kookapparaten, sprays, enz.), kan de stofconcentratie veranderen.
- De stofconcentratie kan variëren afhankelijk van de installatieomgeving en de omgeving.
- Het wordt ook beïnvloed door banken, bedden, tapijten, stofzuigers, vochtigheid, rook, insecten, huisdieren, enz.
- Het wordt beïnvloed door bouwplaatsen, wegkanten en fabrieken.
- Stofconcentraties kunnen worden gemeten als hoger in een omgeving waar externe lucht wordt geïntroduceerd, zoals in de buurt van de ingang, ramen en ventilatieopeningen.
- Dit is een extra functie van het product en werkt mogelijk niet in sommige producten.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

De kleur van het luchtkwaliteitsniveau instellen

1. Terwijl u de knop JET COOL ingedrukt houdt, drukt u op de knop Reset.



2. Druk op de knop ^ of knop v om de functiecode en instelwaarde in te stellen.

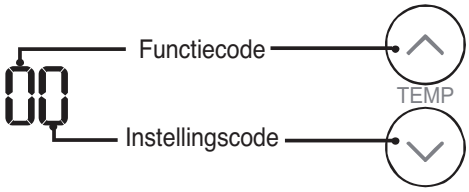

3. Druk 1 keer op de knop ⏻ richting de binnenunit. Elke land hanteert verschillende normen voor het aangeven van de algehele luchtkwaliteit. Raadpleeg de onderstaande tabel.


Waarde	Stap	Algehele luchtkwaliteit
Type1 (1biep)	4stap (Voor Korea)	Goed/matig/ongezond/slecht
Type2 (2biep)	4stap (Voor wereldwijd)	Goed/matig/ongezond/slecht
Type3 (3biep)	6stap (Voor China)	Goed/matig/ongezond/slecht/ zeer slecht/ernstig

4. Reset de afstandsbediening om de algemene bedieningsmodus te gebruiken.


Geforceerde bediening

Bedieningsprocedures wanneer de afstandsbediening niet kan worden gebruikt. Druk gedurende twee seconden op de duwschakelaar (AAN/UIT-knop). Druk opnieuw op de “Tact”-schakelaar om de bediening te stoppen.
Wanneer de stroom opnieuw wordt ingeschakeld na een stroomuitval in de modus voor gedwongen werking, worden de werkcondities automatische als volgt ingesteld: Tijdens gedwongen werking gaat de beginmodus door.


<Plafond cassette - Één Afvoervin>

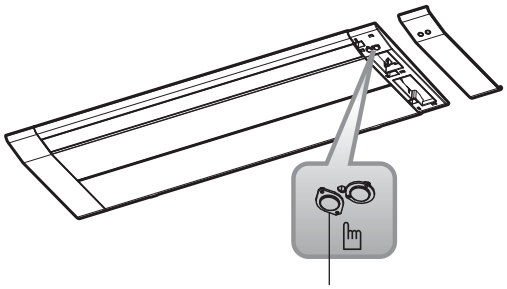


<Plafond cassette - Tweeweg>

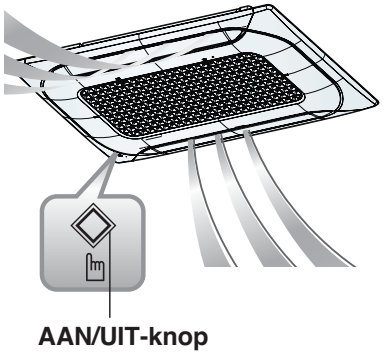

<Art Cool Gallery serie>

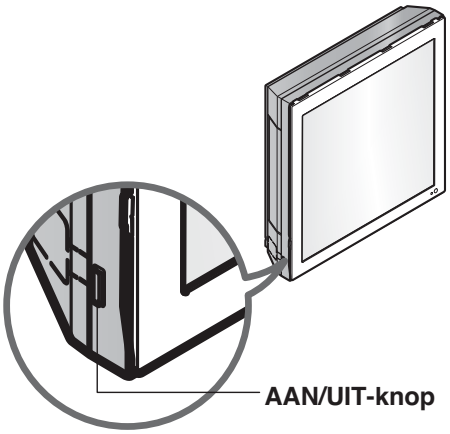

<CONSOLE>

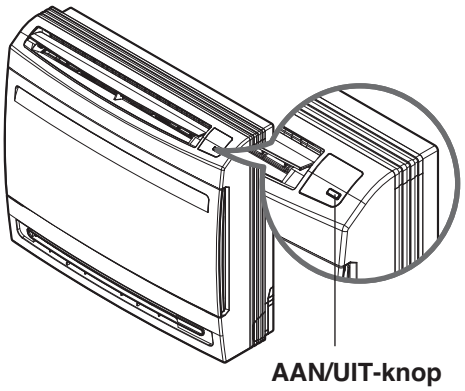

* De functie kan anders zijn volgens het type model.

Automatisch opnieuw starten

Wanneer de stroom weer aangaat na een stroomuitval, is de auto herstartwerking de functie om procedures automatisch te laten werken op grond van de eerdere werkcondities.

Onderhoud en service

Plafond cassette – Één Afvoervin (Rooster + Paneel)

⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

■ Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Maak het element schoon met een zachte droge doek. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.


OPMERKING

Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.


Luchtfilters

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen - of vaker als het nodig is - gecontroleerd en gereinigd worden.

<Type rooster>

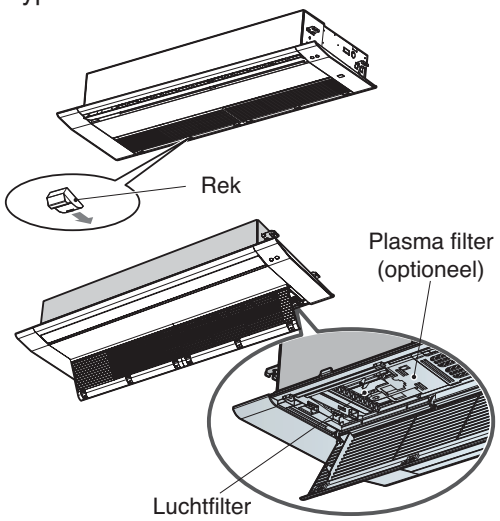

<Type paneel>

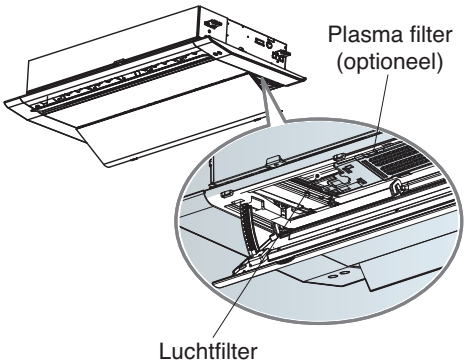


TT chassis: 6 EA rek
TU chassis: 4 EA rek


■ Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:
- Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
- Vluchtige middelen. Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen.



<Type rooster>

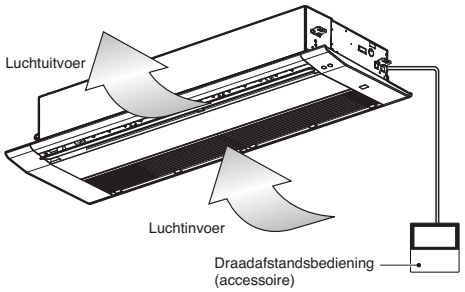

<Type paneel>

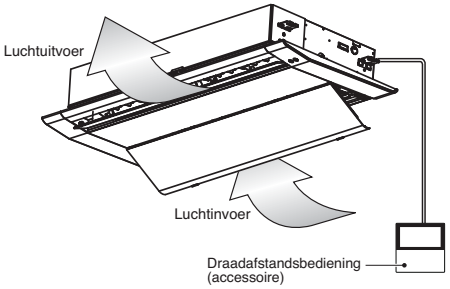

1. Verwijder de luchtfilters

⚠ LET OP

Raak de metalen delen van het binnenelement niet aan wanneer het luchtfilter vervangen moet worden. Dit kan een verwonding veroorzaken.

2. Verwijder het plasmafilter (optioneel).
■ Schroef de twee schroeven van het plasmafilter (optioneel) los.

3. Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger of door het in water te wassen.
■ Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.
■ Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C.

4. Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.
■ Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen.

5. Installeer het luchtfilter en het plasmafilter (optioneel).


Plafond cassette – Één Afvoervin (Met luchtzuiveraar)

De filter reinigen


⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de hoofdschakelaar van de stroomvoorziening van de air conditioner uit.

1. Trek aan de handgrepen aan beide uiteinden van de gemarkeerde achterzijde van het voorpaneel, open vervolgens het voorrooster, druk de twee haken omlaag en verwijder het voorfilter.

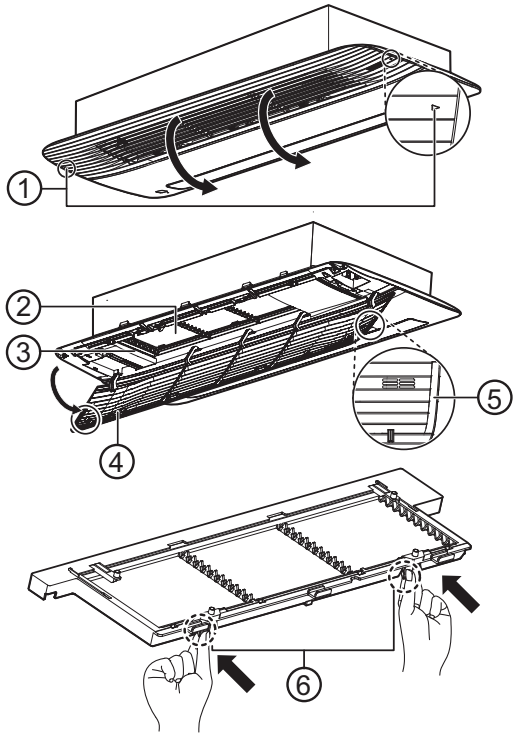

2. Reinig met een stofzuiger of een zachte borstel.
   • Als het filter erg vuil is, was het dan met water en een neutraal reinigingsmiddel.
3. Laat het filter in de schaduw drogen tot het volledig droog is.
4. Plaats de filter terug in de omgekeerde volgorde van verwijdering en sluit het voorste rooster.
   • Steek bij het aanbrengen van het filter de haak in het vierkante gat.

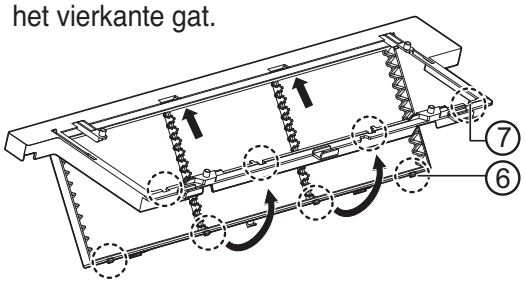

① Markering
② Voorfilter
③ Filterbehuizing
④ Voorste inlaatrooster
⑤ Handgreep
⑥ Haak
⑦ Vierkant gat

⚠ WAARSCHUWING

Schakel voor de veiligheid de hoofdschakelaar uit.

⚠ LET OP

- Zorg ervoor dat het filter goed in de filterbehuizing is geïnstalleerd. Wanneer u het filter in de houder plaatst en op de handgreep drukt, hoort u een klikkend geluid wanneer het filter op zijn plaats is bevestigd.
- Let op dat u het voorste rooster niet laat vallen wanneer u het filter verwijdert.
- Gebruik geen vluchtige vloeistoffen of water dat 40 °C of warmer is.
- Het gebruik van het filter wanneer het niet volledig droog is, kan tot storingen in het product leiden.
- Door het filter in de buurt van vuur of in direct zonlicht te drogen kan de filter beschadigd raken.
- Zorg er bij het schoonmaken van het filter voor dat u het gaas van het filter niet beschadigt.


OPMERKING

- Als er stof in het filter terechtkomt, kan de koelcapaciteit afnemen.
- Reinig de omgeving om de twee weken.
- Als u het filter hebt gereinigd bij een LG Electronics Service Center, er kunnen aparte kosten in rekening worden gebracht. (betaalde service)
- Het aantal en het type filters dat wordt geleverd kunnen verschillen, afhankelijk van het model.
- Productvorm en -onderdelen kunnen verschillen, afhankelijk van het model.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.


Het deodorisatiefilter/PM1.0-filter reinigen (optioneel)


1. Raadpleeg 'het filter verwijderen' wanneer u het filter verwijdert.

2. Pak het handvat op de filterhouder vast en trek eraan in de richting van de pijl om de te verwijderen PM 1.0-filter.
   • Verwijder de filterhouder en het inlaatrooster niet.

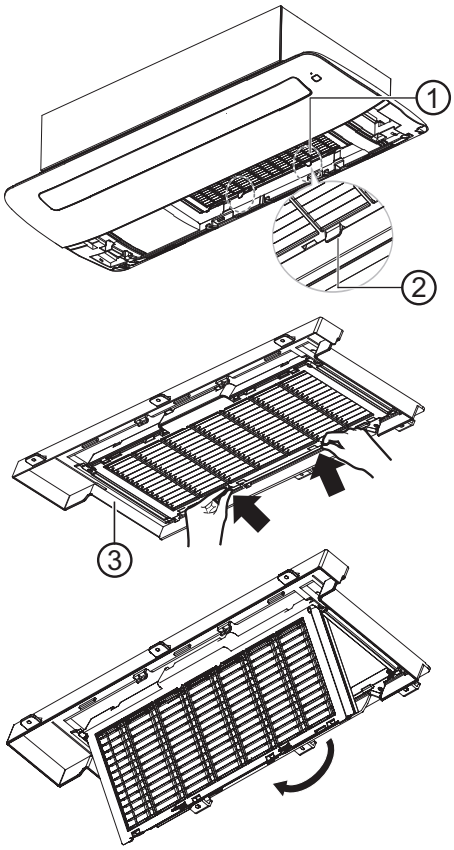


3. Zoals weergegeven in de afbeelding, trekt u aan de hendel en verwijdert u het deodorisatiefilter.

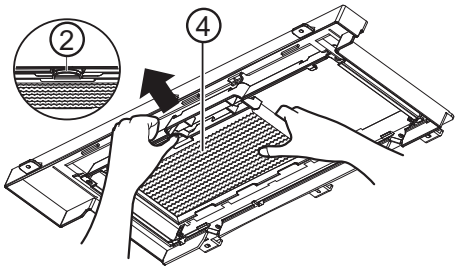

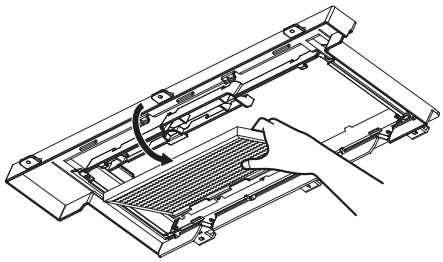

4. Was het filter na het controleren van de wasmethode in 'Filterinformatie'.

5. Breng na het wassen het deodorisatiefilter en het PM1.0-filter respectievelijk op hun oorspronkelijke plaats aan.
   • Breng bij het installeren van het PM1.0-filter de haak in het vierkante gat aan.

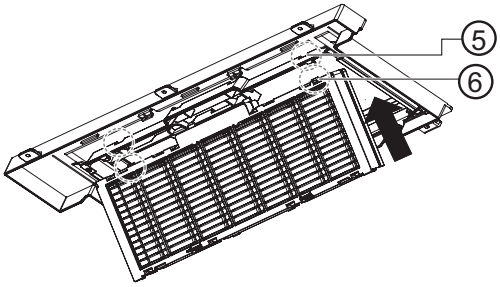

① PM 1.0-filter
② Handgreep
③ Filterhouder
④ Deodoriserend filter
⑤ Haak
⑥ Vierkant gat

⚠ WAARSCHUWING

Schakel voor de veiligheid de hoofdschakelaar uit.

OPMERKING

- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.


⚠ LET OP

- Zorg ervoor dat de filterhouder goed op de filterhouder is bevestigd.
- Let op dat u het voorste rooster niet laat vallen wanneer u het filter verwijdert.
- Was het stoffilter niet met heet water van meer dan 40 °C of met vluchtige vloeistoffen.
- Was het fotokatalytische deodorisatiefilter niet in water.
- Na het reinigen van het PM1.0-filter klinkt de zoemer 7 keer als het water niet volledig droog is. Droog het filter grondig.
- Door het filter in de buurt van vuur of in direct zonlicht te drogen kan de filter beschadigd raken.
- Draag handschoenen tijdens de installatie.

OPMERKING

- De hoeveelheid en het type filters die door elk model worden geleverd, kunnen verschillen.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.


Filterinformatie

Filternaam	Filterbeschrijving
Deodoriserend filter 	• Laat de lamp 3 uur drogen in zonlicht of onder fluorescerend licht. • Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. (uitgaande van 8 uur dagelijks gebruik) • Als u het filter met water wast, kan het beschadigd of vervormd raken.
PM 1.0-filter 	• Reinig het filter zonder het te demonteren. • Dompel het PM1.0-filter onder in water en schud het meerdere malen om het schoon te maken. • Als het filter erg vuil is, week het dan 30 minuten in lauw water met een mild schoonmaakmiddel en spoel het grondig af met schoon water. (Gebruik geen zure reinigingsmiddelen zoals citroenzuur.) • Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. • Droog het grondig in de schaduw voor ongeveer een dag. (Als er nog vocht overblijft, klinkt de zoemer 7 keer.) Drogen met een heteluchtverwarming, zoals een föhn of een verwarming, kan het filter beschadigen of vervormen. • De binnenkant van het filter is scherp, dus wrijf of raak het niet direct aan.


DE PM1.0-sensor reinigen

PM1.0-sensor


1. Plaats uw vinger in de indicator, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

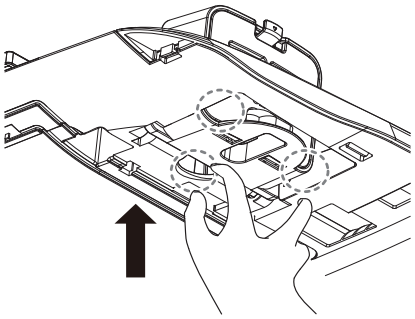


2. Open het voorpaneel en laat de PM1.0-sensorbehuizing zakken zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

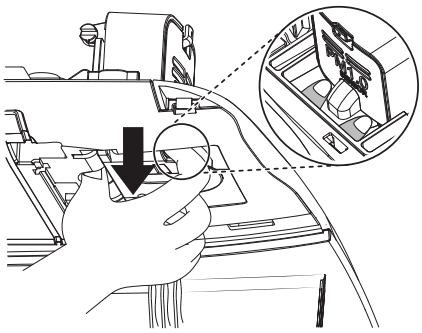


3. Zodra de PM1.0-sensorbehuizing volledig is neergelaten, draait u de PM1.0-sensorbehuizing om deze vast te zetten, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

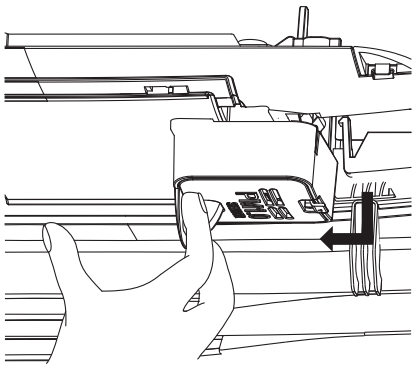

4. Open de PM1.0-sensorkap aan de zijkant van de behuizing.

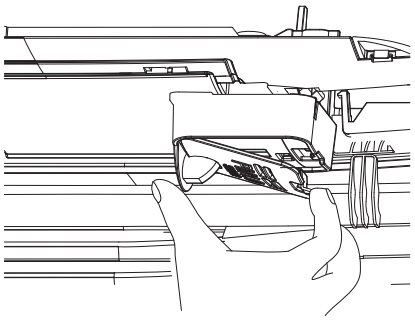

5. Gebruik een wattenstaafje om het stof van de lens te vegen en gebruik vervolgens een droog wattenstaafje om het vocht te verwijderen.

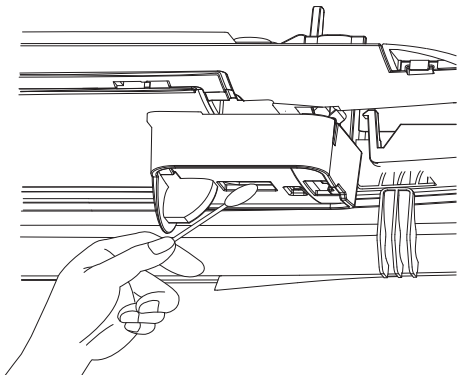

6. Sluit de afscherming van de PM1.0-sensorbehuizing en breng vervolgens de PM1.0-sensorbehuizing aan in de oorspronkelijke positie.

⚠ WAARSCHUWING

- Schakel voor de veiligheid de hoofdschakelaar uit.
- Laat het product niet vallen wanneer u de hoekkap van de PM1.0-sensor verwijdert.
- Wees voorzichtig met valongelukken bij het reinigen van de PM1.0-sensor.

OPMERKING

- Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. (uitgaande van 8 uur dagelijks gebruik)
- PM1.0-sensor wordt alleen meegeleverd met het luchtzuiveringspaneel.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Plafond cassette - Vierstrooms


⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

Rooster, behuizing en afstandsbediening


■ Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.


OPMERKING Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.

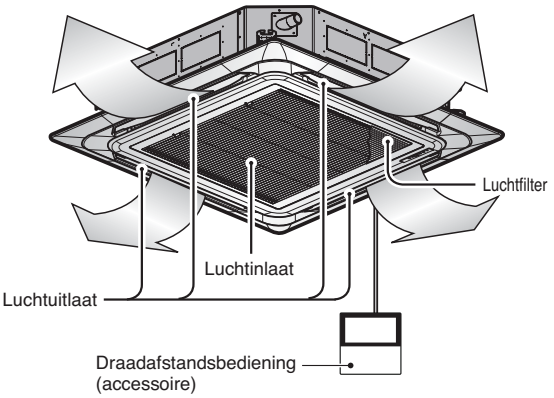

Luchtfilters

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen – of vaker als het nodig is – gecontroleerd en gereinigd worden.

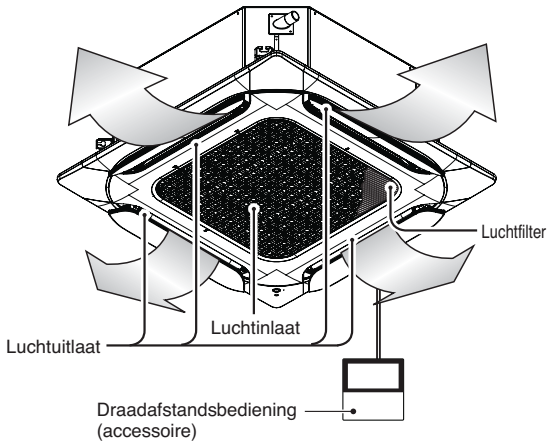

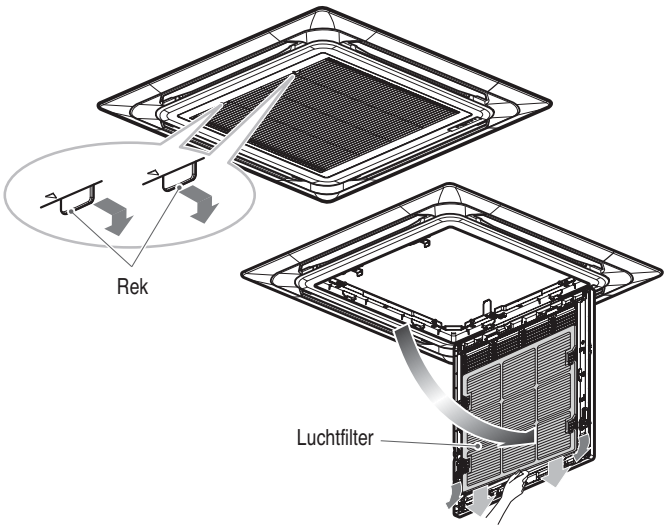

1. Verwijder de luchtfilters

■ Pak het lipje vast en trek dit enigszins naar voren om het filter te verwijderen.

⚠ LET OP

Raak de metalen delen van het binnenelement niet aan wanneer het luchtfilter vervangen moet worden. Dit kan een verwonding veroorzaken.

2. Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger of door het in water te wassen.

■ Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.

■ Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C.

3. Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.

■ Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen.

4. Plaats het luchtfilter terug.

■ Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:


- Water warmer dan 40 °C.
  Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
- Vluchtige middelen.
  Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen.




NEDERLANDS

Het deodorisatiefilter/PM1.0-filter reinigen (optioneel)


1. Druk de bevestigingshaken aan beide zijden in en open de voorgrille.

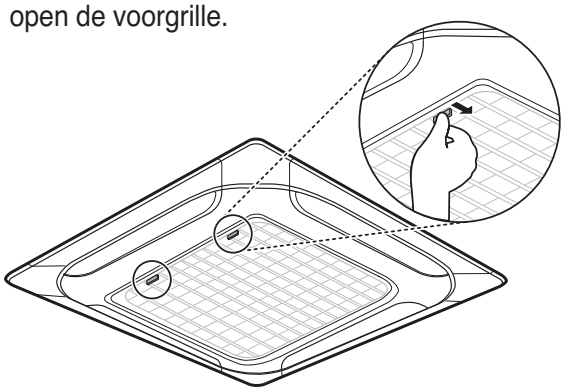

2. Verwijder het PM1.0-filter door op de bevestigingshaak te drukken.

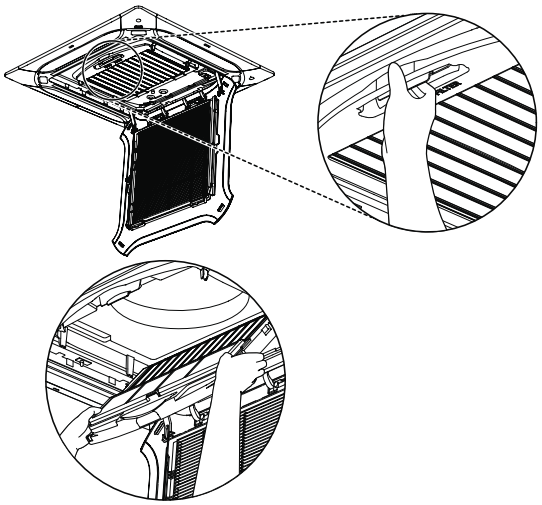

3. Verwijder het fotocatalyst-deodorisatiefilter door het omhoog te trekken.

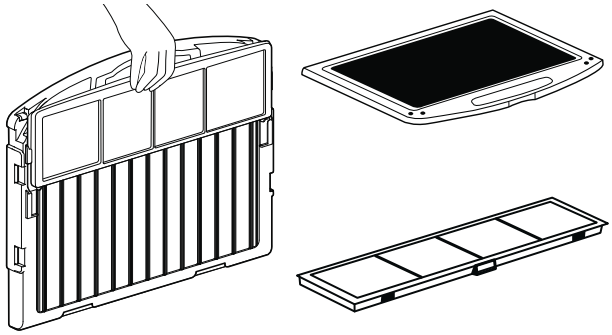

4. Sluit het voorste rooster na montage in omgekeerde volgorde.

⚠ WAARSCHUWING

Schakel voor de veiligheid de hoofdschakelaar uit.


⚠ LET OP

- Zorg ervoor dat de filterhouder goed op de filterhouder is bevestigd.
- Let op dat u het voorste rooster niet laat vallen wanneer u het filter verwijdert.
- Was het stoffilter niet met heet water van meer dan 40 °C of met vluchtige vloeistoffen.
- Was het fotokatalytische deodorisatiefilter niet in water.
- Na het reinigen van het PM1.0-filter klinkt de zoemer 7 keer als het water niet volledig droog is. Droog het filter grondig.
- Door het filter in de buurt van vuur of in direct zonlicht te drogen kan de filter beschadigd raken.
- Draag handschoenen tijdens de installatie.

OPMERKING

- De hoeveelheid en het type filters die door elk model worden geleverd, kunnen verschillen.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.


Filterinformatie

Filternaam	Filterbeschrijving
Deodoriserend filter 	• Laat de lamp 3 uur drogen in zonlicht of onder fluorescerend licht. • Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. (uitgaande van 8 uur dagelijks gebruik) • Als u het filter met water wast, kan het beschadigd of vervormd raken.
PM 1.0-filter 	• Reinig het filter zonder het te demonteren. • Dompel het PM1.0-filter onder in water en schud het meerdere malen om het schoon te maken. • Als het filter erg vuil is, week het dan 30 minuten in lauw water met een mild schoonmaakmiddel en spoel het grondig af met schoon water. (Gebruik geen zure reinigingsmiddelen zoals citroenzuur.) • Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. • Droog het grondig in de schaduw voor ongeveer een dag. (Als er nog vocht overblijft, klinkt de zoemer 7 keer.) Drogen met een heteluchtverwarming, zoals een föhn of een verwarming, kan het filter beschadigen of vervormen. • De binnenkant van het filter is scherp, dus wrijf of raak het niet direct aan.


DE PM1.0-sensor reinigen

DE PM1.0-sensor reinigen


1. Verwijder de hoekkap van de PM1.0-sensor van het voorpaneel.

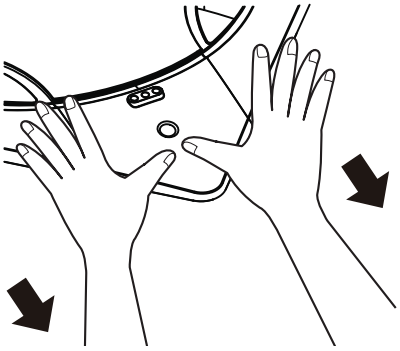

2. Open de PM1.0-sensorbehuizing aan de zijkant van de PM1.0-sensorbehuizing en verwijder de rubberen dop.

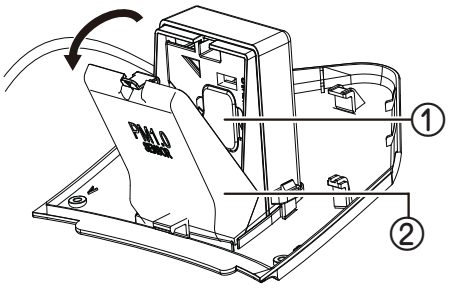

3. Gebruik een wattenstaafje om het vuil van de lens te vegen en gebruik vervolgens een droog wattenstaafje om het vocht te verwijderen.

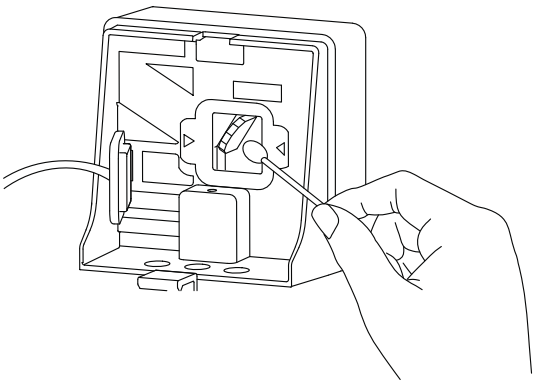

Draai de rubberen dop vast, sluit de PM1.0-sensorbehuizing en monteer de PM1.0-sensorhoekkap in de oorspronkelijke positie.

① Rubberen kap

② Pm 1.0-sensorbehuizing

⚠ WAARSCHUWING

- Schakel voor de veiligheid de hoofdschakelaar uit.
- Laat het product niet vallen wanneer u de hoekkap van de PM1.0-sensor verwijdert.
- Wees voorzichtig met valongelukken bij het reinigen van de PM1.0-sensor.

OPMERKING

- Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. (uitgaande van 8 uur dagelijks gebruik)
- PM1.0-sensor wordt alleen meegeleverd met het luchtzuiveringspaneel.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Plafond cassette - Rond


⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

Rooster, behuizing en afstandsbediening


■ Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.

OPMERKING Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.

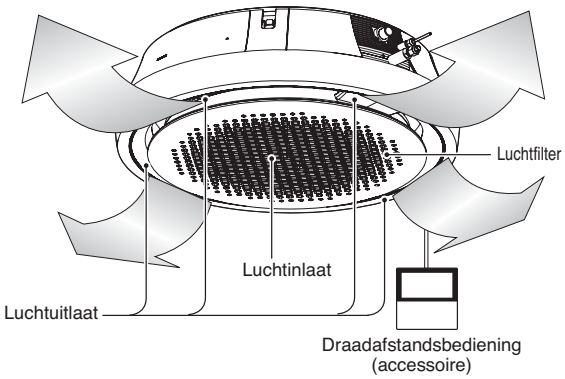

Luchtfilters

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen – of vaker als het nodig is – gecontroleerd en gereinigd worden.

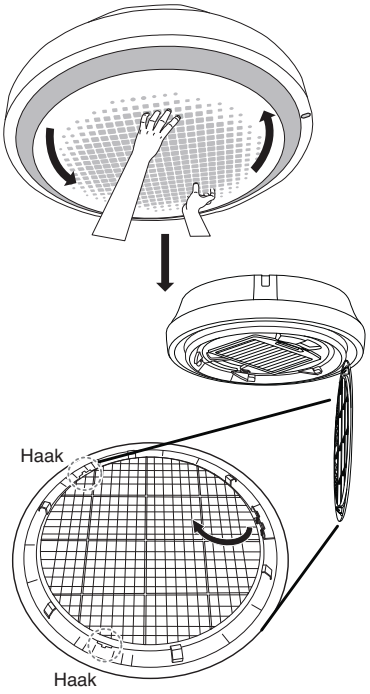

■ Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:
- Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
- Vluchtige middelen. Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen.



1. Verwijder de luchtfilters

■ Pak het lipje vast en trek dit enigszins naar voren om het filter te verwijderen.

⚠ LET OP

Raak de metalen delen van het binnenelement niet aan wanneer het luchtfilter vervangen moet worden.
Dit kan een verwonding veroorzaken.

2. Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger of door het in water te wassen.

■ Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.

■ Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C.

3. Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.

■ Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen.

4. Plaats het luchtfilter terug.

Plenumluchtkanaal

⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

Rooster, behuizing en afstandsbediening

■ Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd.
Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.


OPMERKING Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.


■ Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:
- Water dat warmer is dan 40 °C. Dit kan vervorming en ontkleuring veroorzaken.
- Vluchtige dampen kunnen het oppervlak van het aircosysteem beschadigen.




Luchtfilter

De luchtfilters achter het binnenelement (aanzuigzijde) moeten eenmaal per twee weken gecontroleerd en gereinigd worden of vaker als het nodig is.

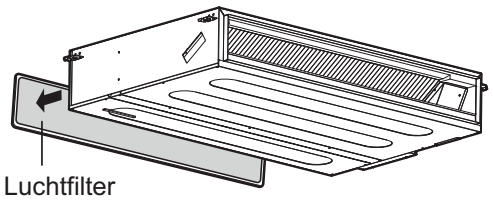

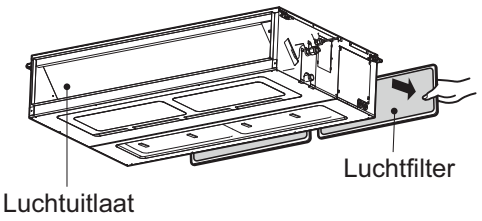

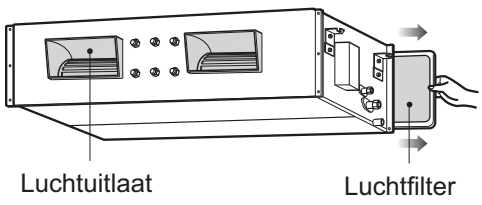

* De functie kan anders zijn volgens het type model.

1. Verwijder de luchtfilters
■ Pak het lipje vast en trek dit enigszins naar voren om het filter te verwijderen.

⚠ LET OP

**Raak de metalen delen van het binnenelement niet aan wanneer het luchtfilter vervangen moet worden.
Dit kan een verwonding veroorzaken.**

2. Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger of door het in water te wassen.
■ Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.
■ Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C.

3. Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.
■ Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen.

4. Plaats het luchtfilter terug.

NEDERLANDS

Art Cool Gallery serie

⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening van het aircosysteem uit, schakel ook de stroomverbreker uit en trek de netvoedingskabel uit het stopcontact.

Reinig het element met een zachte droge doek. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.


⚠ LET OP

Gebruik deze middelen nooit.
- Water warmer dan 40 °C. Kan vervorming en ontkleuring veroorzaken.
- Vluchtige middelen. Deze kunnen het oppervlak van het aircosysteem beschadigen.



Luchtfilters

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen – of vaker als het nodig is – gecontroleerd en gereinigd worden.
Zie voor het verwijderen van de filters de duidelijke schema's op elke uitvoering van dit apparaat. U kunt de filters reinigen met een stofzuiger of een lauwwarm sopje. Als het vuil niet gemakkelijk verdwijnt, kunt u het proberen met lauwwarm water waaraan u een reinigingsmiddel toevoegt. Laat de filters binnen of buiten drogen (niet in de zon!) en plaats de filters terug in het apparaat.

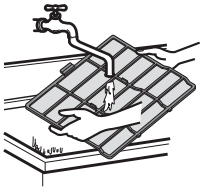




Plasmafilters


De plasmafilters achter het luchtfilter moeten eenmaal per drie maanden of zoveel vaker als nodig is gecontroleerd worden. Zie voor het verwijderen van de filters de duidelijke schema's op elke uitvoering van dit apparaat. Reinig de filters met een stofzuiger. Was een vuil filter met water, laat het in de schaduw drogen en plaats het in het aircosysteem terug.



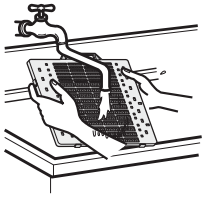

Geurfilters


Verwijder de geurfilters achter het luchtfilter en leg ze twee uur in de volle zon. Breng de geurfilters vervolgens op hun oorspronkelijke plaats terug.

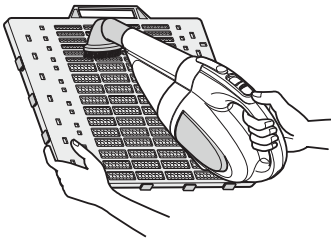

Filters verwijderen

Art Cool type:

Trek het bovenste gedeelte van het frontpaneel naar buiten en licht het op. Neem het filter eruit terwijl u het frontpaneel vasthoudt.
Trek terwijl u de drukknop indrukt aan de handgreep om het plasmafilter te verwijderen.
Nadat u het filter hebt gereinigd laat u het op een beschaduwde plaats drogen.
Plaats vervolgens het plasmafilter en het luchtfilter terug. Plaats de haak van het frontpaneel in het oog om het frontpaneel te sluiten.

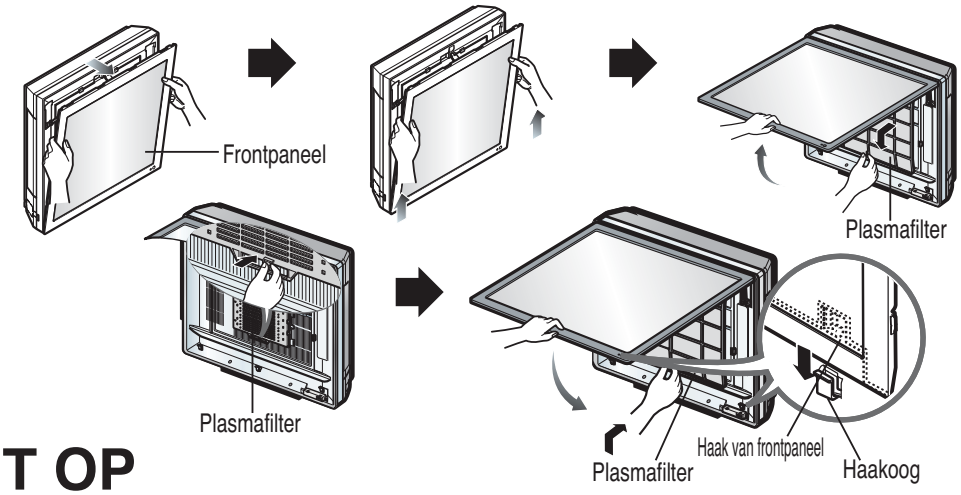


⚠ LET OP


Raak het plasmafilter binnen 10 seconden na het openen van het inlootrooster niet aan. Het kan een elektrische schok veroorzaken.

Een afbeelding of foto aanbrengen


1. Schakel de stroom uit en open het bovenste gedeelte van het frontpaneel.

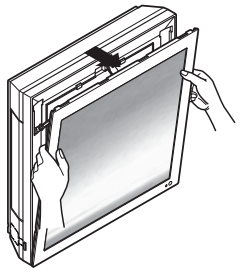


2. Trek de beide koppelingen van het onderste gedeelte van het frontpaneel naar buiten, zoals hieronder afgebeeld.

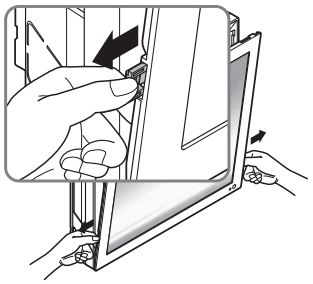


3. Druk op het bovenste gedeelte van het frontpaneel, sluit het en trek vervolgens het onderste gedeelte van het paneel naar voren tot het vast zit.

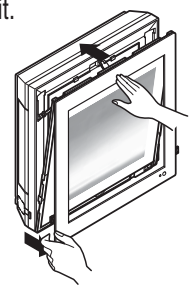


4. Verwijder de afbeelding.

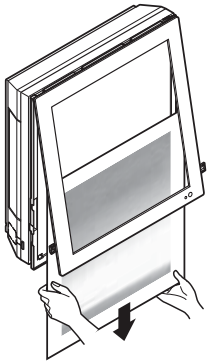


5. Draai de afbeelding ondersteboven en draai het passe-partout om. Verwijder vervolgens de beschermlaag van het passe-partout.

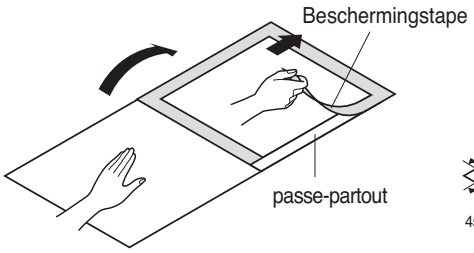


6. Plaats de afbeelding of foto tussen de verwijderde afbeelding en het passe-partout. (Aanbevolen afmetingen van afbeelding of foto: 450 x 450 mm).

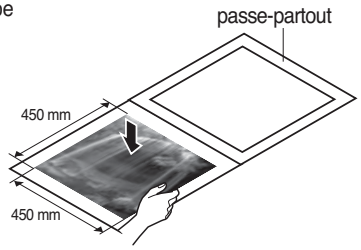


7. Bedek het passepartout en druk het met beide handen aan tot het stevig vast zit.

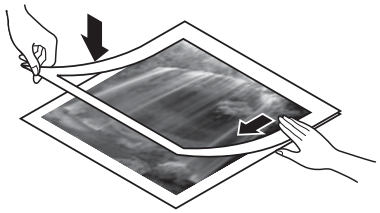

8. Schuif de gewenste foto of tekening onder de beide oogjes en zet ze vast. Druk het frontpaneel voorzichtig dicht.

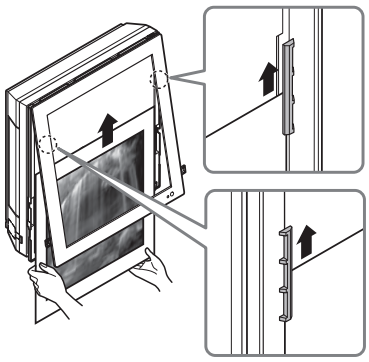


9. Druk de beide koppelingen van het onderste gedeelte van het paneel aan en zet het vast. Schakel het systeem vervolgens in.

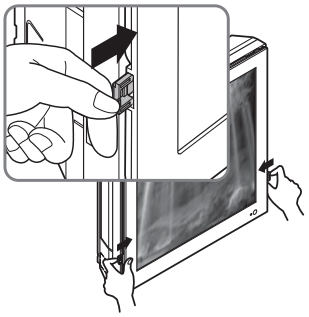

※ **Aanbevolen afmetingen van foto of afbeelding wanneer u geen passe-partout gebruikt:** 522 mm x 522 mm

Wanneer u na het aanbrengen van het filter en de afbeelding het systeem weer inschakelt, vormt het frontpaneel geen hindernis.

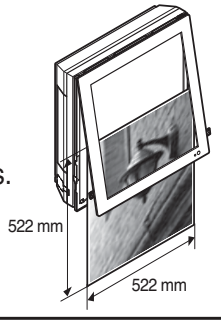

NEDERLANDS

Wandmodel

⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.


Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:

- Water warmer dan 40 °C.
  Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
- Vluchtige middelen.
  Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen.



Luchtfilters

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen - of vaker als het nodig is - gecontroleerd en gereinigd worden.
Zie voor het verwijderen van de filters de duidelijke schema's op elke uitvoering van dit apparaat. U kunt de filters reinigen met een stofzuiger of een lauwwarm sopje.
Als het vuil niet gemakkelijk verdwijnt, kunt u het proberen met lauwwarm water waaraan u een reinigingsmiddel toevoegt. Laat de filters binnen of buiten drogen (niet in de zon!) en plaats de filters terug in het apparaat.

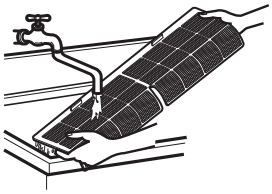


Reinig de luchtfilter


Reinig het luchtfilter een keer in de twee weken, of vaker indien nodig.

1. Schakel de stroom uit en trek de stroomkabel eruit.
2. 5~24 kBtu/h : Houd de knop van het luchtfilter vast, duw hem iets omhoog.
   30~36 kBtu/h : Open het frontpaneel zoals hier aangegeven.

5~24 kBtu/h

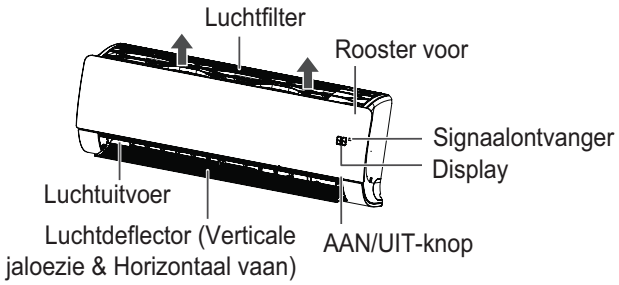


30~36 kBtu/h

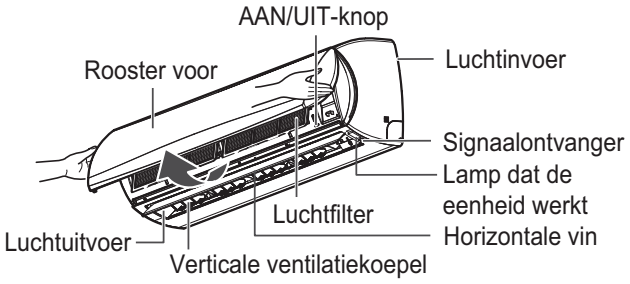


* De functie kan anders zijn volgens het type model.

3. 5~24 kBtu/h : Houd de knop van het luchtfilter vast, duw het iets omhoog en verwijder het uit de unit.
   30~36 kBtu/h : Trek vervolgens het filterlipje enigszins naar voren om het luchtfilter te verwijderen.

5~24 kBtu/h

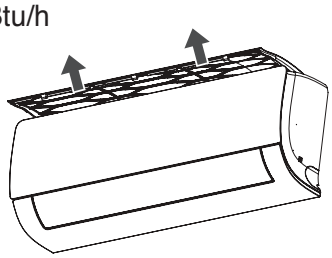

30~36 kBtu/h

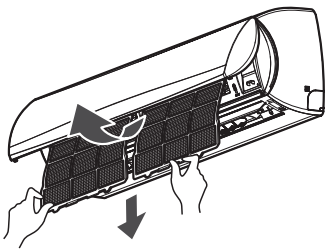

* De functie kan anders zijn volgens het type model.

4. Maak het filter met een stofzuiger of warm water schoon. Als het vuil er moeilijk afgaat, was het filter dan in lauw water met afwasmiddel.
5. Droog het filter in de schaduw.

OPMERKING Het luchtfilter kan kapot gaan als het gebogen wordt.

Converteerbaar

⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

Rooster, behuizing en afstandsbediening

❑ Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.



OPMERKING

Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.


❑ Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:


- Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
- Vluchtige dampen kunnen het oppervlak van het aircosysteem beschadigen.

LUCHTFILTERS

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen - of vaker als het nodig is - gecontroleerd en gereinigd worden.

1. Til het toegangspaneel aan de voorzijde op en trek vervolgens het filterlipje enigszins naar voren om het luchtfilter te verwijderen.
2. U kunt het filter reinigen met een stofzuiger of een lauwwarm sopje.
   - Als het vuil hardnekkig is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.
   - Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C.
3. Nadat u het filter in ruim water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.
4. Plaats het luchtfilter terug

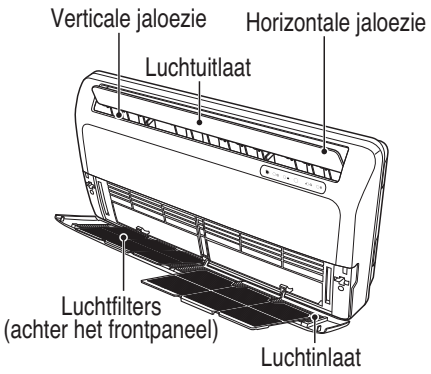

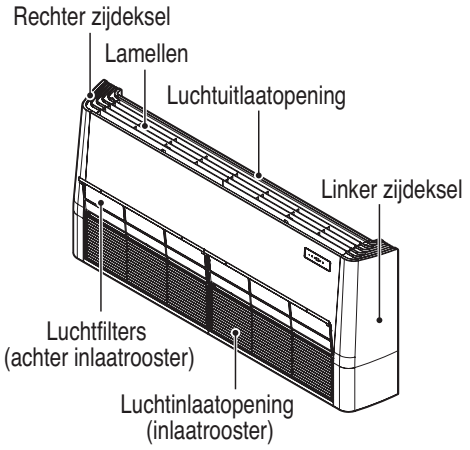

Console

⚠ LET OP

Voordat u onderhoud uitvoert, schakelt u de hoofdstroom naar het systeem uit, activeert u de stroomverbreker en trekt de stroomkabel uit het stopcontact.

Bedieningspaneel en filters reinigen

Maak het element schoon met een zachte droge doek. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.


⚠ LET OP

Gebruik nooit de volgende middelen:

- Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en verkleuring veroorzaken.
- Vluchtige oplosmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van de airconditioner beschadigen.

Luchtfilters

De luchtfilters achter het voorpaneel/het rooster moeten eenmaal per twee weken te worden gecontroleerd en schoongemaakt of zoveel vaker als nodig is. Zie onderstaande verklarende diagrammen voor het verwijderen van de filters. Maak de filters schoon met een stofzuiger of in een lauw sopje. Als vuil moeilijk te verwijderen is, wast u het filter in een lauw sopje van een neutraal wasddel. Laat filters na het wassen in de schaduw of binnenshuis door en door drogen en plaats de filters terug.

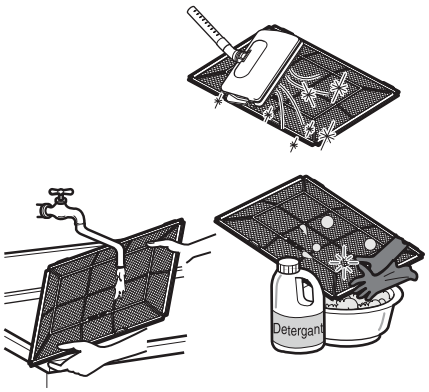


Allergiefilter

Verwijder de allergiefilters van achter de luchtfilters en leg ze twee uur in de zon. Plaats deze filters vervolgens in de oorspronkelijke stand terug.


Rooster verwijderen

1. Open het frontrooster door het naar u toe te trekken.
2. Trek vervolgens de verbinding van het rooster uit de groef in het frontpaneel.
3. Trek vervolgens de twee roosterscharnieren uit de groeven in het frondpaneel.

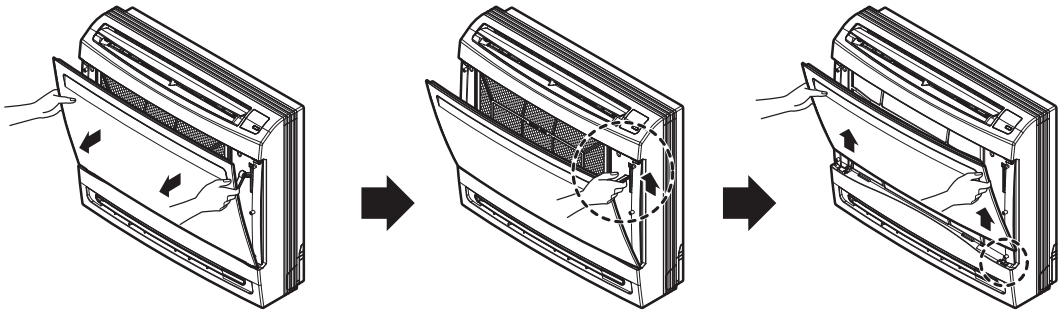

Filters verwijderen

1. Trek de lip van het filter iets naar voren om het luchtfilter te verwijderen.
2. Houd de lipjes van het freem vast en verwijder op vier plaatsen de klemmen.

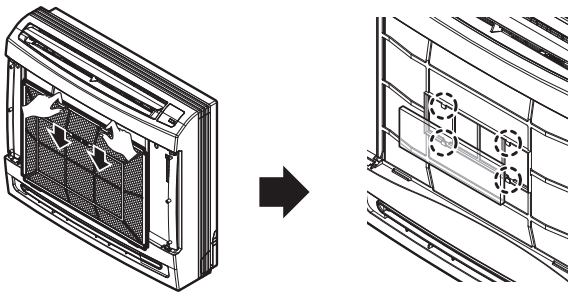

Doe dit als het aircosysteem langdurig buiten gebruik is

Wanneer het systeem langdurig buiten gebruik is...

1 **Laat het aircosysteem met de volgende instellingen 2 tot 3 uur draaien.**
- Type bediening: ventilator ingeschakeld.
- Hierdoor worden de interne mechanieken kurkdroog.

2 **Schakel de stroomverbreker uit.**

⚠ LET OP

Schakel de stroomverbreker uit als het aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt.
Daardoor voorkomt u de opeenhoping van stof en brandgevaar.

Praktische informatie

De luchtfilters en uw energienota. Als de luchtfilters door stof verstopt raken, daalt de koelcapaciteit en is 6 % van de energie die nodig is om het aircosysteem te laten werken weggegooid geld.

Wanneer het aircosysteem opnieuw wordt gebruikt.

1 **Reinig het luchtfilter en plaats het in het binnenelement terug.**

2 **Controleer of de luchtinlaat en de -uitlaat van het binnen- en het buitenelement niet geblokkeerd zijn.**

3 **Controleer of de aardleiding correct is aangesloten.**
Deze kan op de zijkant van het binnenelement zijn aangesloten.

Gebruikstips

Laat de ruimte niet te koud worden.

Dit is slecht voor de gezondheid en een verspilling van elektrische energie.

Houd de blinden en gordijnen gesloten.

Voorkom direct zonlicht in de ruimte wanneer het aircosysteem in werking is.

Houd de temperatuur in de ruimte constant.

Stel de richting van de verticale en horizontale luchtstromen in om in de ruimte een uniforme temperatuur te handhaven.

Zorg ervoor dat de deuren en vensters gesloten zijn.

Laat de deuren en vensters zoveel mogelijk gesloten om de koele lucht in de ruimte vast te houden.

Reinig de luchtfilters regelmatig.

Vervuilde luchtfilters verminderen de luchtdoorstroming en verlagen het koelende en ontvochtende effect. Reinig de luchtfilters minstens eenmaal per veertien dagen.

Ventileer de ruimte zo nu en dan.

Omdat de vensters gesloten blijven, is het een goed idee ze nu en dan te openen en de ruimte te ventileren.

Voordat u de service belt...

Tips voor problemen oplossen! Spaar tijd en geld!

Controleer de volgende punten voordat u belt voor een reparatie of service... Bel uw dealer als u de storing niet zelf kunt oplossen.

Het aircosysteem werkt niet.	• Hebt u de timer misschien verkeerd ingesteld? • Is de zekering misschien doorgeslagen of de stroomverbreker ingeschakeld?
In de kamer hangt een vreemd luchtje.	• Controleer dat dit geen vochtgeur is die uit de muren, het tapijt, de meubels of kledingstukken in de kamer komt.
Het lijkt of er condenswater uit het aircosysteem lekt.	• Condenswater kan ontstaan als de warme lucht in het lokaal door de luchtstroom van het aircosysteem wordt afgekoeld.
Bij opnieuw opstarten duurt het zo'n drie minuten voordat het aircosysteem ingeschakeld wordt.	• Dit komt door een veiligheidsschakeling van het mechanisme. • Wacht rustig drie minuten en het aircosysteem start.
Het aircosysteem koelt of verwarmt niet echt.	• Is het luchtfilter misschien vuil? Zie de aanwijzingen voor het reinigen van het luchtfilter. • Het is mogelijk dat de ruimte erg warm was toen het aircosysteem voor het eerst werd ingeschakeld. Laat de ruimte een tijdje afkoelen. • Is de temperatuur misschien niet goed ingesteld? • Is de luchtinlaat of de luchtuitlaat van het binnenelement mogelijk geblokkeerd?
Het aircosysteem werkt niet echt geruisloos.	• U hoort een geluid als van stromend water. - Dit is het geluid van het koelmiddel freon dat door het aircosysteem stroomt. • U hoort een geluid als van perslucht die met kracht in de lucht stroomt. - Dit is het geluid van het ontvochtingswater dat binnen in het aircosysteem wordt verwerkt.
U hoort een krakend geluid.	• Dit geluid ontstaat door het uitzetten en krimpen van het frontpaneel e.d. als gevolg van de temperatuurwisselingen in het aircosysteem.
Het display van de afstandsbediening is wazig of geeft niets aan.	• Zijn de batterijen misschien uitgeput? • Hebt u de batterijen om (+) en om (-) ingelegd?
De airconditioner verandert tijdens het gebruik de luchtstroom.	• Als de airconditioner de gewenste temperatuur heeft bereikt, vermindert de luchtstroomsnelheid om te voorkomen dat er een koele luchtstroom ontstaat tijdens het verwarmen, of om het energieverbruik en het wijzigen van de luchtvochtigheid binnenshuis te verminderen. - Dit is een normaal symptoom.
De zoemer klinkt. (7 maal)	• Is het aanzuigpaneel volledig gesloten? Sluit het aanzuigrooster volledig. • Is het water volledig gedroogd na het reinigen van het PM1.0-filter? Als er vocht overblijft, laat het dan ongeveer een dag in de schaduw drogen. • Is de PM1.0-filterfolie gescheurd? Neem contact op met het service center van LG Electronics

OPMERKING

- WATERVAST : Het buitenelement van dit aircosysteem is waterbestendig. Het binnenelement is niet waterbestendig en mag niet echt nat worden.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Life's Good

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Instalacja prowadzona z zachowaniem norm i przepisów obowiązujących, przez uprawnione osoby.
To urządzenie musi być wyposażone w przewód zasilający zgodny z przepisami krajowymi.

Tłumaczenie wersji oryginalnej (R410A/R32)

POLSKI

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2023 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

3 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

9 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

9 Przygotowanie do działania
9 Użycie
9 Czyszczenie i konserwacja
9 Serwis

10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

10 Sposób montowania baterii
10 Konserwacja zdalnego sterownika bezprzewodowego
10 Metoda działania
11 Skrócona instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego (pilota)
12 Dostępne tryby pracy
14 Korzystanie z funkcji pracy automatycznej
15 Używanie funkcji ustawiania temperatury
16 Zmiana prędkości wentylatora
16 Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza
18 Korzystanie z funkcji opcjonalnych
19 Korzystanie z funkcji specjalnych
21 Funkcje zegara
22 Wybór kierunku wylotu powietrza (dla konsoli)
22 Tryb Zablokuj ustawienia
25 Praca wymuszona
25 Funkcja automatycznego ponownego uruchamiania

26 KONSERWACJA I SERWIS

26 Kasetonowy 1-stronny (Kratka + Panel)
27 Kasetonowy 1-stronny (Z opcją oczyszczacza powietrza)
31 Kasetonowy 4-stronny
34 Kasetonowy Zaokrąglony
35 Kanał Zabudowany W Suficie
36 Art Cool Gallery
38 Jednostki wewnętrzne - Ścienne
39 Przypodłogowo - sufitowy (przekształcalny)
40 Konsola
41 Gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu
41 Wskazówki dotyczące eksploatacji
42 Przed wezwaniem serwisu

Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższe symbole są widoczne na jednostkach wewnętrznych I zewnętrznych.

	Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, przeczytać dokładnie środki ostrożności zawarte w tej instrukcji obsługi.		Obwody tego urządzenia są napełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym (dla R32).
	Ten symbol oznacza, że należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.		Ten symbol oznacza, że urządzenie powinien obsługiwać pracownik serwisu zgodnie z instrukcją montażu

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

⚠ Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

⚠ UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Montaż

- Nie należy używać uszkodzonych bezpieczników ani bezpieczników o niewłaściwym natężeniu znamionowym. Urządzenie należy zawsze podłączać do wydzielonego obwodu.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- W celu przeprowadzenia prac elektrycznych należy skontaktować się z dystrybutorem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.

- Nie rozbieraj i nie naprawiaj produktu. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

• Zawsze zastosuj uziemienie produktu.
- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

• Należy dokładnie zamocować panel i pokrywę skrzynki sterującej.
- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

• Korzystaj zawsze z dedykowanych obwodów i bezpieczników.
- Nieprawidłowe okablowanie lub instalacja mogą spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

• Należy stosować bezpieczniki o zalecanych parametrach.
- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

• Nie należy przerabiać ani wydłużać przewodu zasilającego.
- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

• Nie instalować, nie usuwać ani nie dokonywać ponownej instalacji jednostki na własną rękę (jako klient).
- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.

• Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i instalacji produktu.
- Ostre krawędzie mogą być przyczyną zranienia. Należy zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do krawędzi obudowy oraz lamel skraplacza oraz parownika.

• Instalacja powinna zawsze być przeprowadzona przez dystrybutora lub autoryzowane centrum serwisowe.
- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.

• Do instalacji urządzenia nie należy wykorzystywać uszkodzonych mocowań.
- W innym przypadku może dojść do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

• Nie wolno włączać bezpiecznika lub zasilania jeżeli panel przedni, szafka, pokrywa górna lub pokrywa skrzynki sterowania są usunięte lub otwarte.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub nawet śmierci.

• Miejsce instalacji nie powinno tracić swoich właściwości fizycznych z upływem czasu.
- W przypadku zawalenia się podstawy klimatyzator może spaść razem z nią, powodując uszkodzenia mienia, zniszczenie produktu i obrażenia ciała.

• Do testu szczelności lub odpowietrzania należy użyć pompy próżniowej lub gazu obojętnego (azot). Nie wolno kompresować powietrza lub tlenu oraz nie wolno używać gazów palnych. Może dojść do wybuchu lub pożaru.
- Występuje ryzyko śmierci, zranienia, pożaru lub wybuchu.

- Urządzenie to powinno być przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o powierzchni takiej jak wymagana dla pracy tego urządzenia. (dla R32)
- Przewody podłączone do urządzenia nie powinny zawierać elementów łatwopalnych. (dla R32)
- Urządzenie to powinno być przechowywane w pomieszczeniu bez stale pracujących źródeł zapłonu (na przykład otwartego płomienia, pracujących urządzeń gazowych lub pracującego ogrzewacza elektrycznego.)
- Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być odsłonięte.

Działanie

- Należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został wyrwany ani uszkodzony podczas pracy urządzenia.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy umieszczać NICZEGO na przewodzie zasilającym.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie dotykać (nie obsługiwać) urządzenia mokrymi rękami.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy umieszczać grzejników ani urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilającego.
  - Występuje ryzyko pożaru i porażenia elektrycznego.
- Nie należy dopuszczać do zalania elementów elektrycznych wodą.
  - Występuje ryzyko pożaru, uszkodzenia produktu lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy przechowywać ani używać gazów palnych ani paliw w pobliżu urządzenia.
  - Występuje ryzyko pożaru lub awarii urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach przez długi czas.
  - Może wystąpić deficyt tlenu.
- W razie wycieku gazu palnego, przed włączeniem urządzenia należy odciąć gaz i otworzyć okno w celu wentylacji pomieszczenia.
  - Nie należy używać telefonu ani włączać lub wyłączać przełączników. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dziwny dźwięk, zapach lub dym należy natychmiast rozłączyć wyłącznik główny lub odłączyć zasilanie jednostki.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

- Zatrzymać pracę i zamknąć okno w przypadku burzy lub huraganu. Jeżeli jest to możliwe, usunąć produkt z okna zanim nadciągnie huragan.
  - Występuje ryzyko pożaru, uszkodzenia produktu lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy otwierać kratki wlotowej urządzenia podczas pracy. (Nie należy dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone.)
  - Występuje ryzyko zranienia, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia produktu.
- Gdy urządzenie ulegnie zamoczeniu (w wyniku zalania lub zanurzenia) należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Należy zachować ostrożność, aby woda nie dostała się do produktu.
  - Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub uszkodzenia produktu.
- Urządzenie należy odpowietrzyć od czasu do czasu, gdy pracuje z piecem grzewczym itp.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Wyłączyć główne źródło zasilania w przypadku czyszczenia lub konserwacji urządzenia.
  - Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Należy zwrócić uwagę, aby nikt nie mógł wejść lub spaść na urządzenie zewnętrzne.
  - Może to spowodować zranienie i uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy uruchamiać klimatyzatora na długi czas gdy wilgotność jest bardzo wysoka a drzwi lub okna pozostają otwarte.
  - Może wystąpić kondensacja wilgoci i zamoczenie lub zniszczenie pomieszczenia.
- Nie wolno włączać bezpiecznika lub zasilania jeżeli panel przedni, szafka, pokrywa górna lub pokrywa skrzynki sterowania są usunięte lub otwarte.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub nawet śmierci.

⚠ UWAGA

Montaż

- Po instalacji lub naprawie urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy nie nastąpił wyciek gazu (czynnika chłodzącego).
  - Niski poziom czynnika chłodzącego może spowodować awarię urządzenia.
- Należy zainstalować wąż odwadniający, aby prawidłowo odprowadzać wodę.
  - Niewłaściwa instalacja węża może spowodować wyciek wody.

- Przy instalacji produktu należy zachować wypoziomowanie.
  - Aby uniknąć drgań lub upływu wody.
- Co najmniej dwie osoby potrzebne są, aby podnieść i przenieść urządzenie.
  - Należy unikać zranienia.
- Każda osoba pracująca na lub otwierająca obieg czynnika chłodniczego powinna posiadać ważny certyfikat, który potwierdza jej kompetencje w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi zgodnie ze specyfikacją branżową. (dla R32)
- Urządzenie powinno być przechowywane w sposób zabezpieczający je przez uszkodzeniem mechanicznym.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie hałas lub gorące powietrze z urządzenia zewnętrznego mogą spowodować szkody lub przeszkadzać sąsiadom.
  - Może to być uciążliwe dla sąsiadów.
- W przypadku gdy ktokolwiek inny niż Certyfikowany Instalator LG instaluje, naprawia lub poprawia produkty klimatyzacji LG Electronics, gwarancja traci ważność.
  - Wszystkie koszty związane z naprawą ponosi wówczas właściciel.
- Nie instalować jednostki w środowiskach potencjalnie wybuchowych.

Działanie

- Nie wystawiać skóry bezpośrednio na oddziaływanie chłodnego powietrza przez dugi okres czasu. (Nie siadać w strumieniu nadmuchu powietrza)
  - Może to być szkodliwe dla zdrowia.
- Nie używać produktu do dodatkowych celów, jak na przykład przechowywanie żywności, dzieł sztuki itp. Jest to klimatyzator powszechnego użytku, a nie precyzyjny system chłodzący.
  - Występuje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
- Nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza.
  - Może to spowodować awarię urządzenia.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki. Nie należy używać agresywnych detergentów, rozpuszczalników, itp.
  - Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia plastikowych części urządzenia.
- Nie należy dotykać metalowych części urządzenia przy wyjmowaniu filtra powietrza. Są bardzo ostre!
  - Występuje ryzyko zranienia.

- Nie należy wchodzić na urządzenie ani nic na nim kłaść. (jednostki zewnętrzne)
  - Występuje ryzyko zranienia oraz awarii produktu.
- Filtr należy zawsze poprawnie mocować. Filtr należy czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.
  - Zabrudzony filtr zmiesza wydajność pracy urządzenia i może spowodować usterki lub uszkodzenia.
- Nie należy wsadzać rąk ani innych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
  - Znajdują się tam ostre, ruchome części, mogące spowodować zranienie.
- Nie należy pić skroplin odprowadzonych z urządzenia.
  - Nie są one zdatne do picia i mogą spowodować poważne problemy zdrowotne.
- Użyć stabilnego stoliku lub drabiny podczas czyszczenia lub prowadzenia konserwacji produktu.
  - Należy zachować ostrożność i unikać zranienia.
- Prace serwisowe powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy drugiej osoby wykwalifikowanej powinny być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie łatwopalnych czynników chłodniczych. (dla R32)
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone. Chyba, że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
  - Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej oraz przez osoby niedoświadczone, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zabronić dzieciom zabawy z urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowaną osobę.
- Nie dotykać rury czynnika chłodniczego i rury wodnej ani żadnych wewnętrznych części podczas pracy urządzenia lub bezpośrednio po nim.
  - Może to spowodować poparzenie lub odmrożenie.

Przed rozpoczęciem użytkowania

Przygotowanie do działania

1. W celu wykonania instalacji skontaktuj się z wykwalifikowanym instalatorem.
2. Należy wykorzystać niezależny obwód elektryczny.

Użycie

1. Narażanie się na bezpośredni podmuch powietrza przez dłuższy czas może być szkodliwe dla zdrowia. Nie narażaj mieszkańców, zwierząt domowych ani roślin na bezpośredni nawiew powietrza przez wydłużony okres czasu.
2. Z powodu niedoboru tlenu, przewietrz pokój jeśli używane są piecyki lub inne urządzenia grzewcze.
3. Nie wykorzystuj klimatyzatora do celów, do których nie jest przeznaczony (np. do konserwacji urządzeń precyzyjnych, żywności, zwierząt domowych, roślin oraz dzieł sztuki). Może to uszkodzić wspomniane podmioty.

Czyszczenie i konserwacja

1. Nie należy dotykać metalowych części urządzenia przy wyjmowaniu filtra powietrza. Dotykanie ostrych, metalowych krawędzi może spowodować zranienie.
2. Nie używaj wody do czyszczenia wnętrza klimatyzatora. Woda może zniszczyć izolację, co może prowadzić do porażenia elektrycznego.
3. Pamiętaj, żeby odłączyć zasilanie i wyłączyć wyłącznik gdy zamierzasz przeprowadzić czyszczenie urządzenia. W czasie pracy, wentylator obraca się z dużą prędkością. Istnieje ryzyko zranienia się, gdy urządzenie zostanie przypadkowo włączone podczas czyszczenia jego wewnętrznych części.


Serwis

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem jeżeli zamierzasz przeprowadzić naprawę lub konserwację.

Instrukcja obsługi

Sposób montowania baterii

1. Zdjąć pokrywę baterii pociągając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2. Włożyć nowe baterie sprawdzając czy ich bieguny (+) i (-) są ustawione prawidłowo.
3. Zamontować pokrywę wsuwając ją z powrotem na miejsce.

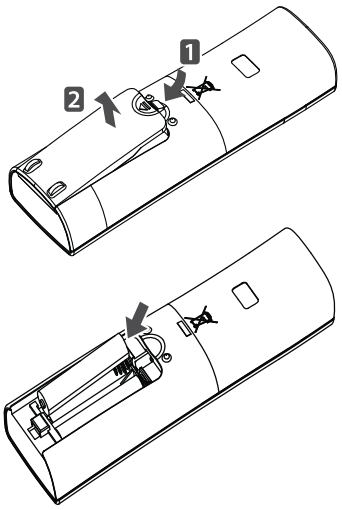


UWAGA

1. Zawsze używać/wymieniać obie baterie tego samego typu.
2. Jeśli system nie jest używany przez dłuższy okres czasu, wyjąć baterie, aby wydłużyć ich okres żywotności.
3. Jeśli widok na ekranie wyświetlacza zdalnego sterownika zacznie blaknąć, wymienić obie baterie.


Konserwacja zdalnego sterownika bezprzewodowego

1. Wybrać odpowiednie miejsce bezpieczne i z łatwym dostępem.
2. Pewnie zamocować uchwyt do ściany, itp., za pomocą dostarczonych wkrętów.
3. Wsunąć zdalny sterownik do wnętrza uchwytu.

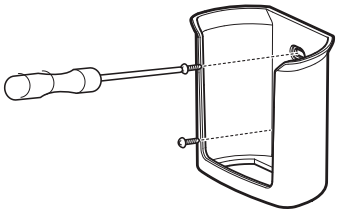

UWAGA

1. Zdalny sterownik nie powinien być nigdy wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych.
2. Nadajnik i odbiornik sygnałów powinien być zawsze czysty, aby zapewnić prawidłową komunikację. Do ich czyszczenia używać miękkiej szmatki.
3. W przypadku obsługi innych urządzeń za pomocą zdalnego sterownika należy zmienić ich położenie lub skontaktować się z serwisantem.

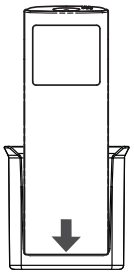


Metoda działania

1. Odbiornik sygnałów znajduje się wewnątrz urządzenia.
2. Skierować zdalny sterownik w stronę urządzenia, aby go obsługiwać. Pomiędzy tymi elementami nie powinno być żadnych przeszkód.

Skrócona instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego (pilota)

Obsługa klimatyzatora może być wygodniejsza dzięki wykorzystaniu pilota zdalnego sterowania.

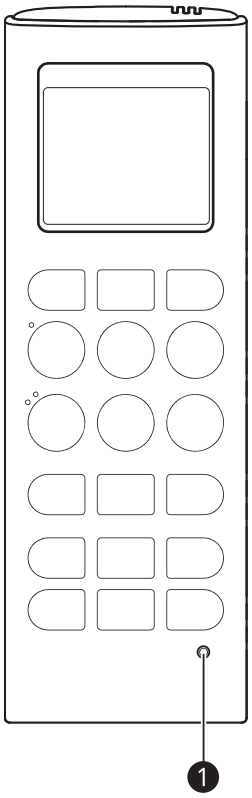

Przycisk	Ekran wyświetlacza	Opis
⏻	-	Używany do wł/wył urządzenia.
AIR PURIFY		Używany do uruchamiania lub wyłączania funkcji oczyszczania powietrza.
PLASMA		Używany do uruchamiania lub wyłączania funkcji czyszczenia plazmowego.
VANE ANGLE		Używany do ustawiania kątów pojedynczych łopatek.
AIR FLOW		Służy do ustawiania przepływu powietrza.
⌃ ⌄	88 °C	Używany do wyboru temperatury pomieszczenia.
MODE	-	Używany do wyboru trybu pracy.
JET MODE	Po	Tryb szybkiego schładzania lub ogrzewania.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Regulacja prędkości wentylatora.
FUNC.	-	Służy do ustawiania/kasowania ustawień funkcji dodatkowych.
SWING SWING		Zmiana kierunku nawiewu pionowo i poziomo
ROOM TEMP		Używany do sprawdzania temperatury pomieszczenia.
SLEEP		Służy do ustawiania czasu do funkcji uśpienia.
ON	-	Służy do ustawiania czasu rozpoczęcia.
OFF	-	Służy do ustawiania czasu zakończenia.
⌄ ⌃	-	Używany do ustawiania zegara. Używany do regulacji jasności. Używany do sprawdzania temperatury pomieszczenia. (Jeśli nie pracuje w trybie regulacji czasu)
SET/CLEAR	-	Używany do ustawiania/kasowania zegara. Używany do ustawiania bieżącego czasu. (przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy)
❶ **RESET**	-	Przywraca ustawienia fabryczne sterownika.

UWAGA

- Zależnie od rodzaju produktu, niektóre funkcje mogą być niedostępne i nie być wyświetlane.
- Niektóre produkty nie odbierają sygnałów przewodowych.
- Używając systemu równoczesnego sterowania, system uruchomi się około 1 - 2 minuty po naciśnięciu przycisku zdalnego sterownika.
- Wyświetlana temperatura może różnić się od rzeczywistej temperatury pokojowej, jeśli zdalny sterownik jest zainstalowany w miejscu bezpośredniego padania promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła.
- Zależnie od produktu, przewodowy i bezprzewodowy zdalny sterownik to wyposażenia opcjonalne lub podstawowe.
- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Funkcyjne przyciski specjalne, działanie przycisku uwarunkowane jest od funkcjonalności urządzenia.

Dostępne tryby pracy

Tryb chłodzenia

Zapewnia chłodzenie pomieszczenia przyjemnym i czystym powietrzem.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu chłodzenia.

- ❄ jest wyświetlone na ekranie sterownika.

3 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨ , aby ustawić żądaną temperaturę.

4 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Nacisnąć przycisk **ROOM TEMP**, aby sprawdzić temperaturę pomieszczenia.
- W przypadku ustawienia żądanej temperatury wyższej niż bieżąca temperatura pokojowa, jednostka będzie działać tylko jako wentylator.

Tryb mocnego chłodzenia

Zapewnia chłodzenie pomieszczenia przyjemnym i czystym powietrzem.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu chłodzenia.

3 Nacisnąć przycisk **JET MODE** lub **JET COOL**.

- Po jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Aby anulować Tryb mocnego chłodzenia, naciśnij przycisk **JET MODE** lub **JET COOL**, przycisk **FAN SPEED** lub przycisk **ROOM TEMP**.
- Spowoduje to szybkie obniżenie temperatury pokojowej.
- Niektóre wersje urządzenia nie mają funkcji mocnego chłodzenia.
- W trybie chłodzenia jednostka pracuje z wysoką prędkością wentylatora.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Tryb osuszania

Usuwa wilgoć z powietrza, jednocześnie nieznacznie je ochładzając.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu osuszania.

- ◇ jest wyświetlone na ekranie sterownika.

3 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- W tym trybie nie jest możliwa zmiana nastawy temperatury.
- Podczas pory deszczowej lub w klimacie o wysokiej wilgotności możliwe jest jednoczesne działanie trybu odwilżania i chłodzenia, by skutecznie usuwać wilgoć z powietrza.
- Zależnie od modelu produktu, pozycja menu dotycząca siły wiatru może nie zostać zaznaczona.

Tryb ogrzewania

Dostarcza ciepłe powietrze do wnętrza budynku.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu ogrzewania.

- jest wyświetlone na ekranie sterownika.

3 Nacisnąć przycisk ⌃ lub ⌄ , aby ustawić żądaną temperaturę.

4 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Nacisnąć przycisk **ROOM TEMP**, aby sprawdzić temperaturę pomieszczenia.
- W przypadku ustawienia żądanej temperatury niższej niż temperatura pokojowa, jednostka będzie działać tylko jako wentylator.
- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Aby sprawdzić temperaturę wewnętrzna naciśnij przycisk temperatury.

Tryb Mocnego Ogrzewania

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu ogrzewania.

3 Nacisnąć przycisk **JET MODE**.

- Po jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Tryb wentylowania

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu wentylatora.

- jest wyświetlone na ekranie sterownika.

3 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Naturalny wiatr oparty na logice chaosu
  - Dla uczucia większej świeżości, użyj przycisku wyboru prędkości wentylatora, ustawiając tryb chaos. W tym trybie nadmuch powietrza jest podobny do naturalnego wiatru dzięki automatycznej zmianie prędkości wentylatora w oparciu o logikę chaosu.
- W trybie wentylatora
  - Sprężarka zewnętrzna nie pracuje. Funkcja cyrkulacji powietrza wewnętrznego w momencie wydmuchu powietrza, którego temperatura nie różni się wiele od temp. powietrza wewnątrz budynku.

POLSKI

Korzystanie z funkcji pracy automatycznej

Automatyczny tryb pracy

W tym trybie prędkość wentylatora oraz temperatura są regulowane automatycznie na podstawie temperatury pokojowej.


Funkcja dla modeli z samym chłodzeniem

W tym trybie nie można regulować prędkości wentylatora, można jednak ustawiać położenie łopatki lub jej falowanie w celu dopasowania nawiewu.

1 Włączyć urządzenie.


2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu automatycznego działania.

• AI jest wyświetlone na ekranie sterownika.

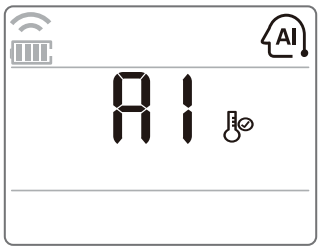

3 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby ustawić żądaną temperaturę.

• Proszę wybrać kod w zależności od odczucia.

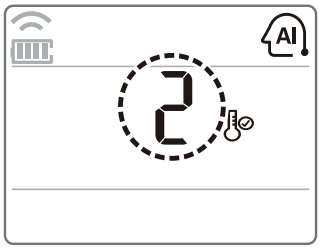

Kod	Opis
2	Zimna
1	Nieznacznie chłodno
0	Neutralnie
-1	Nieznacznie ciepło
-2	Ciepło


Model z funkcją chłodzenia i ogrzewania

Ten tryb zmienia automatycznie tryb w celu zachowania ustawionej temperatury ±2 °C

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu automatycznego działania.

• AI jest wyświetlone na ekranie sterownika.

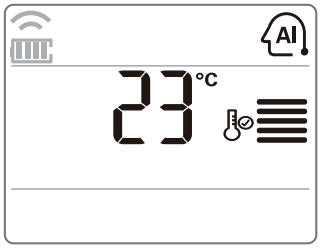


3 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby ustawić żądaną temperaturę.

• Zakres ustawień temp.: 18 °C ~ 30 °C

4 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

Tryb automatycznego przełączania - ustawianie trybu zmiany temperatury

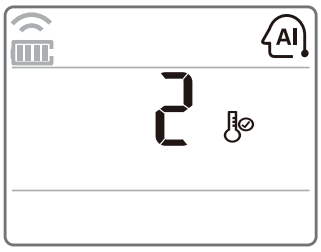

Model z funkcją chłodzenia i ogrzewania

Zmiana temperatury w trybie to różnica temperatur pomiędzy trybem chłodzenia a trybem ogrzewania lub z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia.

1 W trybie pracy automatycznej naciśnij przycisk **FUNC.**, aby wybrać ustawienie temperatury dla zmiany trybu.

2 Naciśnij przycisk (^) lub (v) aby ustawić żądaną temperaturę dla zmiany trybu.
- Wartością domyślną jest 2 °C
- Zakres ustawień temp.: 1 °C ~ 7 °C

UWAGA

Gdy ustawiona temperatura wynosi 25 °C, a temperatura pokojowa wynosi 20 °C, wówczas trybem pracy jest ogrzewanie. Jeśli ustawisz tryb zmiany temperatury na 2 °C, gdy temperatura w pomieszczeniu do 27 °C(25 °C + 2 °C), urządzenie rozpocznie chłodzenie.

Używanie funkcji ustawiania temperatury

Ustawienie temperatury

Funkcja ta pozwala na ustawienie żądanej temperatury.

(^) : Każde naciśnięcie powoduje zwiększenie temperatury o 1 °C lub 1 °F.

(v) : Każde naciśnięcie powoduje zmniejszenie temperatury o 1 °C lub 1 °F.

UWAGA

- Najkożystniejszą dla komfortu i zdrowia różnicą pomiędzy temperaturą wewnątrz pomieszczenia a na zewnątrz jest 5 °C.
- Chłodzenie
  - Tryb chłodzenia nie działa, jeśli żądana temperatura jest wyższa niż temperatura pomieszczenia. Proszę obniżyć żądaną temperaturę.
  - Zakres ustawień temp.: 18 °C ~ 30 °C
- Ogrzewanie
  - Tryb ogrzewania nie działa, jeśli żądana temperatura jest niższa niż temperatura pomieszczenia.
  - Proszę zwiększyć żądaną temperaturę.
  - Zakres ustawień temp.: 16 °C ~ 30 °C
  - Po naciśnięciu przycisku **FAN SPEED** na sterowniku zdalnym przez ok. 3 sekundy, na około 5 sekund zostanie wyświetlona temperatura pokojowa, po czym wyświetlacz wróci do poprzedniego ustawienia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Przełączanie między stopniami Celsjusza i Farehneita

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ROOM TEMP** lub **FUNC.** przez 5 sekund, aby zmienić temperaturę ze stopni Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie.

UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

POLSKI

Zmiana prędkości wentylatora

Regulacja prędkości wentylatora

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Część elementów menu może nie być dostępna w zależności od funkcji produktu.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza

Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w górę/w dół (opcja)

Kierunek nadmuchu w górę/w dół (w pionie) można regulować przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk SWING.
- Żaluzje zaczną się poruszać w górę i w dół.

3 Ponowne naciśnięcie SWING przycisku powoduje ustawienie żaluzji pionowej w żądanym kierunku przepływu powietrza.

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku SWING, kierunek przepływu powietrza w poziomie zmieni się automatycznie w oparciu o algorytm automatycznego przesunięcia w celu równomiernego rozdzielenia powietrza w pomieszczeniu i jednoczesnego zapewnienia komfortowego odczucia osobom przebywającym w pomieszczeniu, które odbierają przepływ powietrza jak naturalną bryzę.
- Kierunek nadmuchu powietrza w górę/w dół należy zawsze ustawiać pilotem zdalnego sterowania. Ręczne ustawianie żaluzji kierunkowych pionowego nadmuchu powietrza może spowodować uszkodzenie klimatyzatora.
- Gdy klimatyzator zostanie wyłączony, żaluzje kierunkowe nadmuchu powietrza w górę/w dół zamkną otwór wylotowy urządzenia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w lewo/w prawo (opcja)

Kierunek nadmuchu w lewo/w prawo (w poziomie) można dostosować za pomocą pilota zdalnego sterowania.

1 Włączyć urządzenie.

2 Nacisnąć przycisk SWING.
- Żaluzje zaczną się poruszać w lewo i w prawo.

3 Ponowne naciśnięcie przycisku SWING powoduje ustawienie żaluzji poziomej w żądanym kierunku przepływu powietrza.

UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Nawiew pośredni (Opcja)

Funkcja służy do ustawiania kierunku nawiewu na nawiew pośredni.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciśnij kilkukrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona  .

3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

UWAGA

Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Nawiew bezpośredni (Opcja)

Funkcja służy do ustawiania kierunku nawiewu na nawiew pośredni.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciśnij kilkukrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona  .

3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

UWAGA

Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Tryb inteligentny (Opcja)

Ta funkcja służy do ustawiania trybu inteligentnego produktu.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciśnij kilkukrotnie przycisk AIR FLOW, aż zostanie wyświetlona ikona  .

3 Naciśnij przycisk SET/CLEAR, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

UWAGA

- Funkcję trybu inteligentnego można wybrać tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- Funkcji trybu inteligentnego / chłodzenia w trybie oszczędzania energii / trybu odświeżania nie można aktywować w tym samym czasie.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Tryb odświeżania (Opcja)

Ta funkcja służy do ustawiania trybu odświeżania produktu.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciśnij kilkukrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona  .

3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

4 Po ustawieniu jest wyświetlana z animowanym efektem w kolejności  .

UWAGA

- Funkcję trybu odświeżania można wybrać tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- Funkcji trybu inteligentnego/chłodzenia w trybie oszczędzania energii/trybu odświeżania nie można aktywować w tym samym czasie.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.


POLSKI

Korzystanie z funkcji opcjonalnych


Sterowanie kątem pojedynczych łopatek (Opcja)

Jest to funkcja pozwalająca na indywidualne sterowanie kątami żaluzji w jednostkach kasetonowych.

1 Nacisnąć przycisk **VANE ANGLE**.
- Zacznie migać symbol indywidualnego sterowania kątami żaluzji.

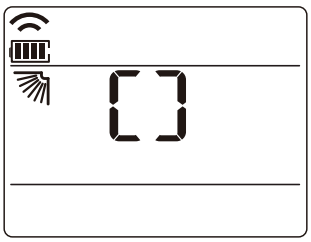

2 Ustaw poszczególne kąty, naciskając przycisk **VANE ANGLE**.

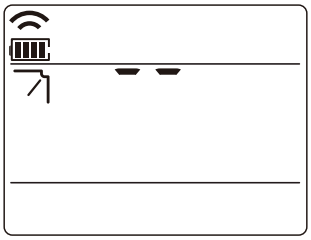

3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

UWAGA

- Mogą występować różnice pomiędzy przyciskami góra/dół/lewo/prawo na bezprzewodowym sterowniku zdalnym a kierunkami wyd-muchu powietrza.
- Ustaw żądany kąt, obserwując ruch żaluzji produktu.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Oczyszczanie powietrza/oczyszczanie plazmowe (opcja)

- Naciśnij przycisk **AIR PURIFY** lub **PLASMA**.

  - jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Aby wyłączyć ten tryb, naciśnij ponownie przycisk **AIR PURIFY** lub **PLASMA**.
- Po naciśnięciu przycisku **AIR PURIFY**, gdy urządzenie jest wyłączone, funkcja oczyszczania powietrza zostanie uruchomiona niezależnie.
- Opracowana przez LG technologia filtra plazmowego pozwala pozbyć się mikroskopijnych zanieczyszczeń z powietrza wlotowego, tworząc plazmę elektronów o wysokim ładunku. Plazma pozwala całkowicie wyeliminować zanieczyszczenia, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.
- Funkcja filtra plazmowego jest dostępna w dowolnym trybie pracy z każdą prędkością wentylatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Ustawienie: Inteligentny wskaźnik (jakości powietrza) zawsze włączony (Opcja)

- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **AIR PURIFY**. Jakość powietrza będzie zawsze wyświetlana na inteligentnym wskaźniku produktu.

UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Regulacja jasności LCD (opcja)

Wygodne ustawienie to takie, przy którym wyświetlacz urządzenia wydaje się trochę zbyt jasny.

- Nacisnąć przycisk [^].

Korzystanie z funkcji specjalnych

Ustawianie funkcji specjalnych

1 Naciskać wielokrotnie przycisk **FUNC.** w celu wybrania żądanego trybu.

2 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**, aby zatwierdzić.

UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.
- Niektóre funkcje mogą mieć inne oznaczenia dla różnych pilotów zdalnego sterowania.

Anulowanie funkcji specjalnych

1 Naciskać wielokrotnie przycisk **FUNC**. w celu wybrania żądanego trybu.

2 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**, aby anulować funkcję.

Automatyczne czyszczenie (Opcja)

W trybie chłodzenia i osuszania wilgoć jest generowana wewnątrz jednostki wewnętrznej. Funkcja pozwala na pozbycie się tej niepożądanej wilgoci.

- jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Po wyłączeniu urządzenia wentylator działa przez 30 minut i w tym czasie czyści wnętrze jednostki wewnętrznej usuwając nadmierną wilgoć na wymienniku, co zapobiega namnażaniu się bakterii i grzybów.
- Niektórych funkcji nie można używać podczas działania funkcji automatycznego czyszczenia.

Inteligentne czyszczenie (Opcja)

Funkcja inteligentnego czyszczenia może być używana do ustawiania trybu ręcznego lub automatycznego.

- jest wyświetlone na ekranie sterownika.

Działanie w trybie automatycznego inteligentnego czyszczenia

Jeśli łączny czas pracy produktu przekracza 30 godzin funkcja inteligentnego czyszczenia rozpocznie działanie po wyłączeniu urządzenia.

Działanie w trybie ręcznego inteligentnego czyszczenia

Kiedy urządzenie jest zatrzymane nacisnąć przycisk **FUNC.**, aby wybrać inteligentne czyszczenie. Symbol inteligentnego czyszczenia miga; nacisnąć przycisk [].

UWAGA

- Szczotka czyści pył z filtra poruszając się po filtrze od strony lewej do prawej lub od strony prawej do lewej. Zassany pył jest zbierany w pojemniku na pył.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

POLSKI

Chłodzenie w trybie oszczędzania energii (Opcja)

Chłodzenie w trybie oszczędzania energii to funkcja pozwalająca ustawić żądaną temperaturę podczas chłodzenia w celu poprawy komfortu użytkownika i zmniejszenia zużycia energii.

- jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Funkcja dostępna tylko w trybie chłodzenia.
- Po naciśnięciu przycisku funkcji chłodzenia w trybie oszczędzania energii podczas chłodzenia z temperaturą 22 °C lub niższą, zostaje ona automatycznie ustawiona do wartości 22 °C.
- Po włączeniu funkcji chłodzenia w trybie oszczędzania energii temperatura wyświetlana na sterowniku zdalnym może różnić się od wyświetlanej na klimatyzatorze.
- Funkcji trybu inteligentnego/chłodzenia w trybie oszczędzania energii/trybu odświeżania nie można aktywować w tym samym czasie.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Podgrzewacz elektryczny (Opcja)

Ustawianie możliwe jest tylko w trybie ogrzewania.

- jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Moduł wewnątrz budynku wyświetla informacje w trybie ogrzewania, grzałka pomocnicza jest włączana automatycznie, ale nie jest to wyświetlane oddzielnie na wyświetlaczu zdalnego sterownika bezprzewodowego.
- W przypadku produktów typu konsola działa w • trybie ogrzewania podłogowego.
- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Komfortowe chłodzenie (Opcja)

Ta funkcja automatycznie steruje intensywnością chłodzenia w celu utrzymania komfortowej temperatury bez wyłączania produktu, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie żądaną wartość.

- jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Funkcja dostępna tylko w trybie chłodzenia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Funkcje zegara

Ustawianie bieżącego czasu

1 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR** przez 3 sekundy.

2 Naciskać przyciski ⌄ lub ⌃ do momentu uzyskania żądanego czasu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku pozwala na zmianę czasu ze skokiem 10 minut.

UWAGA

Sprawdzić wskazanie czasu a.m. i p.m.

Ustawianie zegara uśpienia

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciśnij przycisk **SLEEP**, aby włączyć lub wyłączyć zegar.




3 Naciskać przyciski ⌄ lub ⌃ do momentu uzyskania żądanego czasu.
- 7 hours is the maximum setting.

4 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**.

Programowanie automatycznego włączenia

1 Naciśnij przycisk **ON**, aby włączyć lub wyłączyć zegar.




2 Naciskać przyciski ⌄ lub ⌃ do momentu uzyskania żądanego czasu.

3 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**.

Programowanie automatycznego wyłączenia

1 Naciśnij przycisk **OFF**, aby włączyć lub wyłączyć zegar.



2 Naciskać przyciski ⌄ lub ⌃ do momentu uzyskania żądanego czasu.

3 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**.

Anulowanie ustawień czasowych

Możliwe jest anulowanie wszystkich ustawień zegara.

- Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**.

UWAGA

- Aby anulować konkretne ustawienie zegara, naciśnij odpowiedni przycisk zegara, by włączyć lub wyłączyć zegar uśpienia, zegar włączenia lub zegar wyłączenia. Następnie naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, kierując jednocześnie zdalny sterownik w stronę odbiornika sygnału.
- Lampka zegara klimatyzatora i wyświetlacz zgasną.

POLSKI

Tryb Zablokuj ustawienia

Możesz wybrać tryb pracy „tylko chłodzenie” lub „tylko ogrzewanie”.

1. Wciśnij i przytrzymaj (▽) [△] przez co najmniej 5 sekund, aby wybrać tryb pracy „tylko chłodzenie”.
2. Wciśnij i przytrzymaj (▽) [△] przez co najmniej 5 sekund, aby zmienić tryb pracy z „tylko chłodzenie” na „tylko ogrzewanie”.
3. Wciśnij i przytrzymaj (▽) [△] przez co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć tryb „tylko ogrzewanie”.

- W trybie „tylko chłodzenie” lub „tylko ogrzewanie” nie można wybrać zmiany trybu pracy.

NOTA

• Korzystając z innego kontrolera niż bezprzewodowy możesz zmienić tryb pracy.
• Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Wybór kierunku wylotu powietrza (dla konsoli)

Możesz wybrać wylot powietrza.
1. Naciśnij przycisk ON / OFF, aby uruchomić urządzenie.
2. Naciśnij przycisk AIR OUTLET.

AIR OUTLET

• Jeśli wybrano , tylko górny wylot powietrza zostanie otwarty i nadmuchany.
• Jeśli zostanie wybrane , otworzy się tylko dolny wylot powietrza i wydmuchnie powietrze.
• Jeśli zostanie wybrane , górne / dolne wyloty powietrza zostaną otwarte i nadmuchane.

NOTA

Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Kontrola jakość powietrza podczas oczyszczania powietrza (opcjonalne)

Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk (Air Purify). Jakość powietrza będzie zawsze wyświetlana na inteligentnym wskaźniku produktu.

Globalnie

Kolor wyświetlacza	Jakość powietrza	Stężenie pyłu ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Zielony	Dobry	54 ↓	12 ↓
Żółty	Średni	55-154	13-35
Pomarańczowy	Niezdrowy	155-254	36-55
Czerwony	Słaby	255 ↑	56 ↑

Chiny / Indie

Kolor wyświetlacza	Jakość powietrza	Stężenie pyłu ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Zielony	Dobry	50 ↓	35 ↓
Żółty	Średni	51-150	36-75
Pomarańczowy	Niezdrowy	151-250	76-115
Czerwony	Słaby	251-350	116-150
Różowy	Bardzo słaba	351-420	151-250
Fioletowy	Poważna	421 ↑	251 ↑

UWAGA


- Stężenie pyłu jest wyświetlane w zakresie od 8 do 999 co 1 jednostkę.
- Stężenie pyłu jest podane w karcie katalogowej producenta czujnika.
- Kryterium stężenia pyłu dla pyłu PM1.0 oparto na tych samych kryteriach co dla pyłu PM2.5. (Norma zakładowa)
- Stężenie i poziom pyłu wyświetlane na produkcie może się różnić od wyników innych przyrządów pomiarowych lub innych produktów.
- Wyświetlane wartości stężenia pyłu mogą różnić się od siebie w zależności od różnic w metodach pomiaru pyłu, a także od rzeczywistej gęstości pyłu.
- Ocena stężenia pyłu jest przeprowadzana przy użyciu standardowego, firmowego pyłu testowego.
- W przypadku stosowania produktu wytwarzającego parę lub drobne cząstki (nawilżacz, urządzenia do gotowania, rozpylacze itp.) stężenie pyłu może ulec zmianie.
- Stężenie pyłu może się zmieniać w zależności od środowiska instalacji i otoczenia.
- Wpływ na ten poziom mają m.in. sofy, łóżka, dywany, odkurzacze, wilgoć, dym, owady, zwierzęta domowe itp.
- Wpływ na ten poziom mają place budowy, pobocza dróg i fabryki.
- Pomiar stężenia pyłu może być wyższy w środowisku, do którego doprowadzane jest powietrze z zewnątrz, np. w pobliżu wejścia, okien i ot-worów wentylacyjnych.
- Jest to dodatkowa funkcja produktu i może nie działać w niektórych produktach.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Jak ustawić kolor poziomu jakości powietrza

1. Gdy przycisk (JET COOL) będzie wciśnięty, nacisnąć przycisk RESET.



2. Korzystając z przycisków (^) lub (v), należy ustawić kod funkcji oraz wartość nastawy.

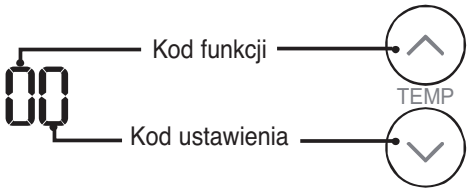

3. Wciśnij jednokrotnie przycisk (⏻) kierując pilota w kierunku urządzenia wewnętrznego.
   W każdym kraju obowiązują inne standardy oznaczania ogólnej jakości powietrza.
   Proszę sprawdzić w poniższej tabeli.


Wartość	Etap	Ogólna jakość powietrza.
Typ 1 (1 sygnał)	4 stopnie (dla Korei)	Dobra/Umiarkowana/ Niezdrowa/Niska
Typ 2 (2 sygnał)	4 stopnie (Globalnie)	Dobra/Umiarkowana/ Niezdrowa/Niska
Typ 3 (3 sygnał)	6 stopni (dla Chin)	Dobra/Umiarkowana/ Niezdrowa/Niska/Bardzo niska/Zła

4. Wyzeruj pilot zdalnego sterowania, aby przejść do ogólnego trybu pracy.

Praca wymuszona


Procedury obsługi w czasie, gdy pilot nie może być używany. Wciśnij przełącznik taktowania (Przycisk wł./wył. (ON/OFF)) i przytrzymaj przez 2 sek. Naciśnij przycisk taktowania ponownie, aby zatrzymać pracę.
W przypadku przywrócenia zasilania po jego awarii w trybie pracy wymuszonej, warunki pracy przywracane są automatycznie z poniższymi ustawieniami: Podczas pracy wymuszonej kontynuowany jest tryb wstępny.

<Kasetonowy 1-stronny>

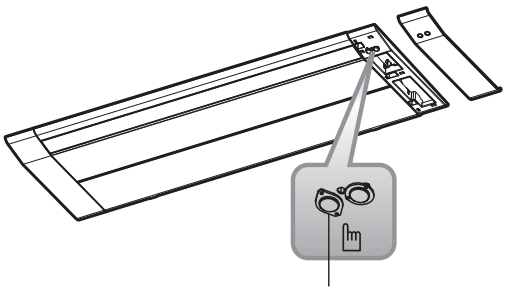


Przycisk wł./wył. (ON/OFF)

<Kasetonowy 2-stronny>

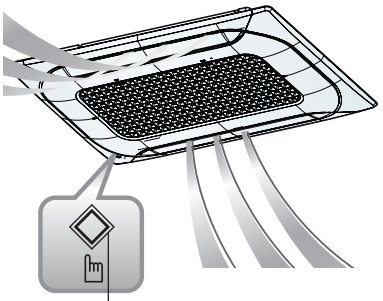


Przycisk wł./wył. (ON/OFF)

<Art Cool Gallery>

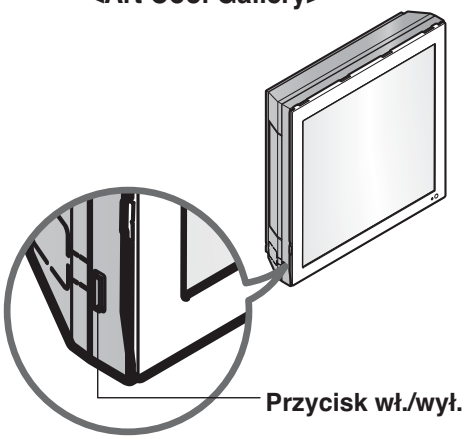

Przycisk wł./wył. (ON/OFF)

<Konsola>

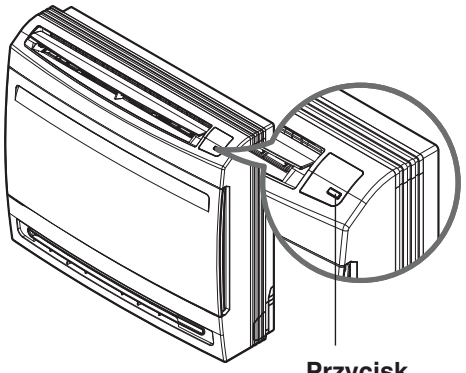

Przycisk wł./wył. (ON/OFF)

* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

Funkcja automatycznego ponownego uruchamiania

W przypadku przywrócenia zasilania po jego awarii, funkcja Auto Restart automatycznie uruchamia z poprzednimi ustawieniami.

POLSKI

Konserwacja i serwis

Kasetonowy 1-stronny (Kratka + Panel)

⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

■ Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.


UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.


Filtr powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

<Typ Kratka>

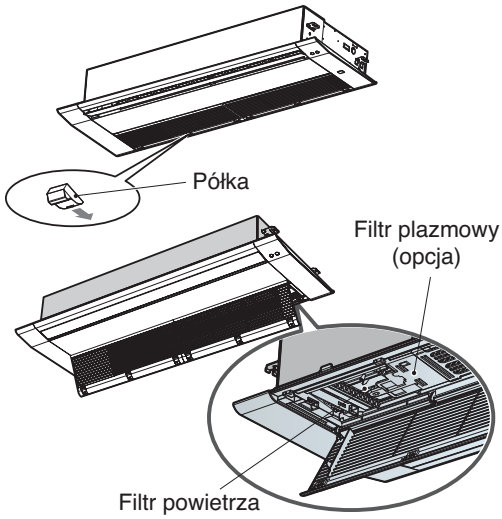

<Typ Panel>

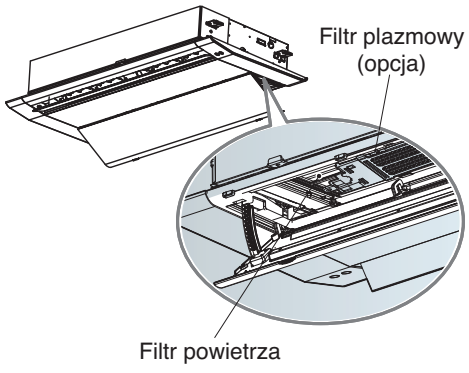


Podstawa TT: Stojak 6 EA
Podstawa TU: Stojak 4 EA

■ Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



<Typ Kratka>

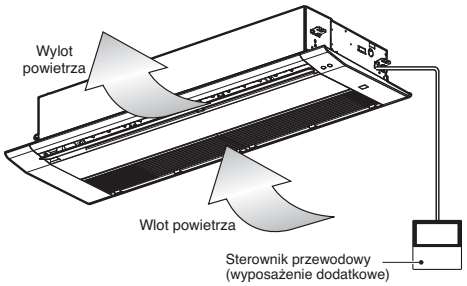

<Typ Panel>



1. Zdemontuj filtry powietrza.

⚠ UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

2. Zdemontuj filtr plazmowy (opcja).

■ Odkręć 2 śruby z filtra plazmowego (opcja).

3. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

■ W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.

■ Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.

4. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

■ Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.

5. Zainstaluj filtr plazmowy (opcja) i filtr powietrza.


Kasetonowy 1-stronny (Z opcją oczyszczacza powietrza)

Czyszczenie filtra


⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć zasilanie.

1. Pociągnąć uchwyty na obu końcach oznaczonej tylnej strony przedniego panelu, po czym otworzyć przednią kratkę i wcisnąć dwa haczyki, by wyjąć filtr wstępny.

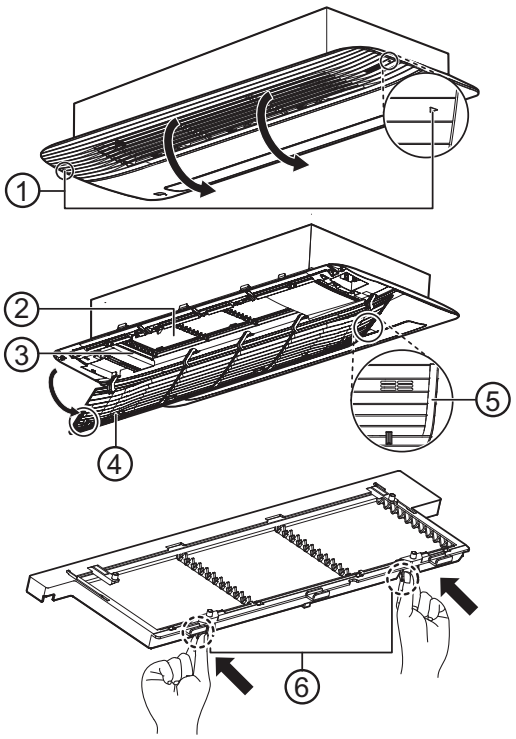

2. Oczyścić za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczotki.
   • Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony, należy opłukać go wodą z neutralnym detergentem.
3. Pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia w zacienionym miejscu.
4. Zainstalować filtr w kolejności odwrotnej do demontażu, po czym zamknąć przednią kratkę.
   • Instalując filtr, należy włożyć haczyk w kwadratowy otwór.

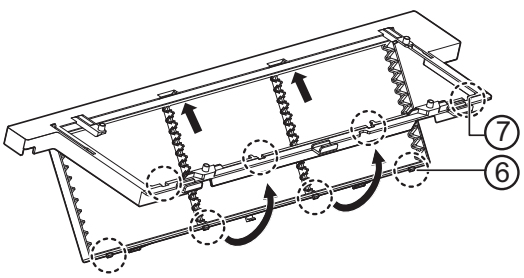

① Znacznik
② Filtr wstępny
③ Obudowa filtra
④ Przednia kratka wlotowa
⑤ Uchwyt
⑥ Zaczep
⑦ Kwadratowy otwór

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

⚠ UWAGA

- Należy upewnić się, że filtr jest prawidłowo umieszczony w obudowie. (Po włożeniu filtra do obudowy i wciśnięciu uchwytu, rozlegnie się kliknięcie, gdy obudowa ulegnie zablokowaniu.)
- Należy uważać, aby nie upuścić przedniej kratki podczas wyjmowania filtra.
- Nie należy stosować lotnych cieczy ani wody o temperaturze powyżej 40 °C.
- Korzystanie z filtra, gdy nie jest całkowicie suchy, może spowodować usterkę urządzenia.
- Suszenie filtra w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować jego uszkodzenie.
- Czyszcząc filtr, należy uważać, by nie uszkodzić siatki filtra.

UWAGA


- Zabrudzenie filtra może spowodować spadek wydajności chłodzenia.
- Oczyścić około raz na dwa tygodnie.
- Jeśli filtr został oczyszczony przez LG Electronics Centrum serwisowe, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. (usługa płatna)
- Liczba i rodzaje dołączonych filtrów mogą różnić się zależnie od modelu.
- Kształt produktu i jego podzespoły mogą różnić się zależnie od modelu.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

POLSKI


Czyszczenie filtra dezodoryzującego / filtra PM1.0 (opcjonalne)


1. Podczas demontażu filtra można odnieść się do „Jak wyjąć filtr”.

2. Chwycić uchwyt obudowy filtra i pociągnąć w kierunku wskazanym strzałką, by go wyjąć Filtr PM1.0
   • Nie należy zdejmować uchwytu obudowy filtra ani kratki wlotowej.

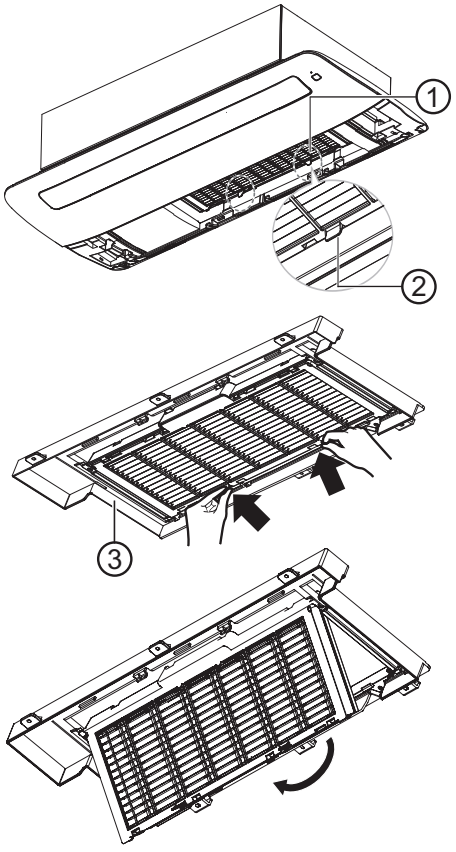


3. Zgodnie z poniższą ilustracją, należy pociągnąć uchwyt i wyjąć filtr dezodoryzujący.

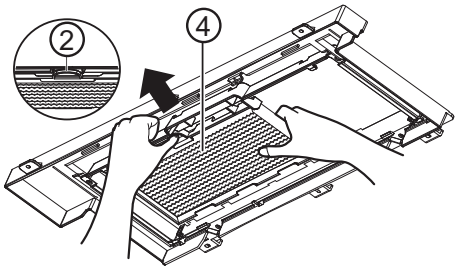

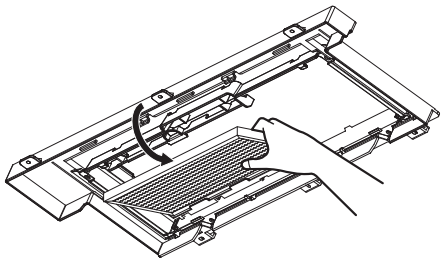

4. Umyć filtr po sprawdzeniu metody czyszczenia w „Informacje o filtrze”.

5. Po umyciu zamocuj filtr dezodoryzujący oraz filtr PM1.0 w ich pierwotnym położeniu.
   • Instalując filtr PM1.0, należy włożyć haczyk w kwadratowy otwór.

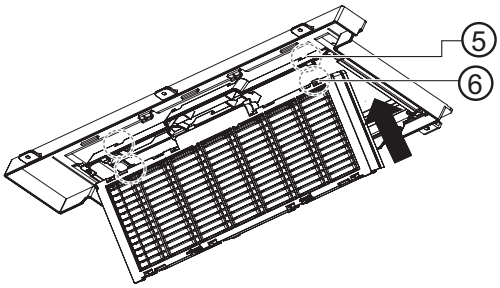

① Filtr PM1.0
② Uchwyt
③ Uchwyt obudowy filtra
④ Filtr dezodoryzujący
⑤ Zaczep
⑥ Kwadratowy otwór

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

UWAGA

- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.


⚠ UWAGA

- Należy uważać, aby obudowa filtra była prawidłowo zamontowana w uchwycie filtra.
- Należy uważać, aby nie upuścić przedniej kratki podczas wyjmowania filtra.
- Nie należy myć filtra przeciwpyłowego w gorącej wodzie o temperaturze powyżej 40 °C ani w lotnych cieczach.
- Nie wolno myć fotokatalitycznego filtra dezodoryzującego w wodzie.
- Po wyczyszczeniu filtra PM1.0 brzęczyk wydaje 7-krotny dźwięk, jeśli woda całkowicie nie wyschła. Dokładnie wysuszyć filtr.
- Suszenie filtra w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować jego uszkodzenie.
- Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.

UWAGA

- Ilość i typ filtrów dostarczanych z każdym modelem może się różnić.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Informacje dot. filtra


Nazwa filtra	Opis Filtra
Filtr dezodoryzujący 	• Suszyć przez 3 godziny w promieniach słonecznych lub w świetle fluorescencyjnym. • Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania) • Mycie filtra wodą może go uszkodzić lub zdeformować.
Filtr PM1.0 	• Wyczyścić filtr bez jego demontażu. • Aby oczyścić filtr PM1.0 należy zanurzyć go w wodzie, potrząsając nim kilka razy. • Jeśli filtr jest bardzo brudny, nasączyć go na 30 minut letnią wodą z łagodnym detergentem i dokładnie spłukać czystą wodą. (Nie używać kwaśnych detergentów, takich jak kwas cytrynowy). • Zaleca się czyszczenie co pół roku. • Suszyć dokładnie w cieniu przez około dzień. (W przypadku wykrycia pozostałości wilgoci, rozlegnie się 7-krotny dźwięk brzęczyka.) Suszenie gorącym powietrzem, na przykład z suszarki lub nagrzewnicy, może spowodować uszkodzenie lub odkształcenie filtra. • Wnętrze filtra jest ostre, więc nie należy go trzeć ani dotykać bezpośrednio.

POLSKI


Czyszczenie czujnika PM1.0

Czujnik PM1.0


1. Zgodnie z poniższą ilustracją, należy umieścić palec na wskaźniku.

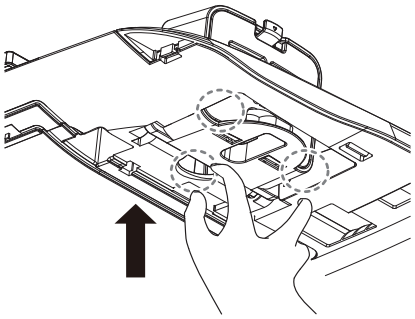


2. Otworzyć przedni panel i opuścić obudowę czujnika PM1.0 w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej.

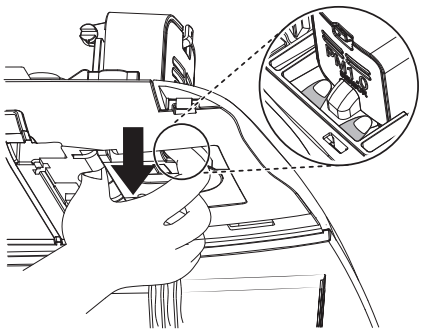


3. Po całkowitym opuszczeniu obudowy czujnika PM1.0 obróć obudowę czujnika PM1.0, aby go zabezpieczyć w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

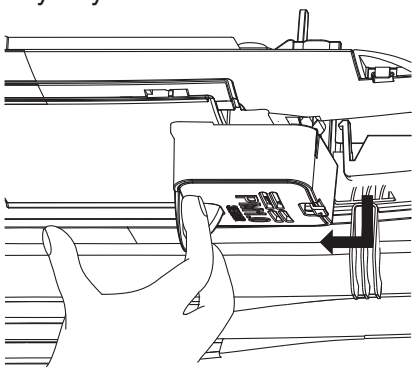

4. Otworzyć pokrywę czujnika PM1.0 z boku obudowy.

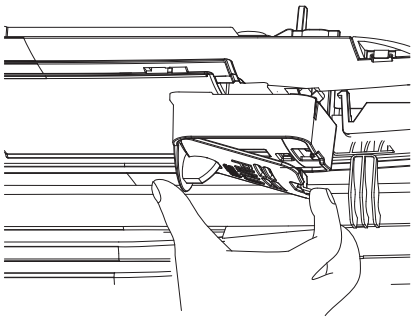

5. Za pomocą lekko zwilżonego bawełnianego wacika wytrzeć pył z obiektywu, a następnie użyć suchego wacika do usunięcia wilgoci.

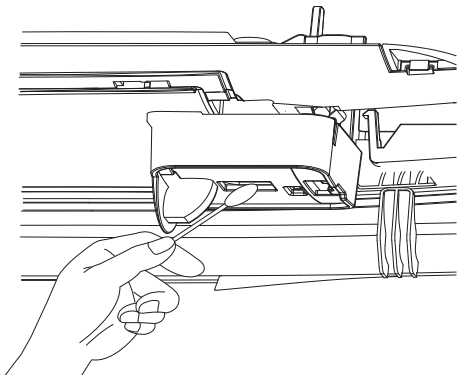

6. Zamknąć pokrywę obudowy czujnika PM1.0, a następnie zainstalować obudowę czujnika PM1.0 w pierwotnym położeniu.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.
- Należy uważać, aby podczas zdejmowania pokrywy narożnikowej czujnika PM1.0 nie upuścić produktu.
- Należy uważać, aby nie upuścić produktu podczas czyszczenia czujnika PM1.0.

UWAGA

- Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania)
- Czujnik PM1.0 znajduje się jedynie w panelu oczyszczacza powietrza.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Kasetonowy 4-stronny

⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

Kratka, obudowa i pilot


■ Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.

Filtry powietrza


Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

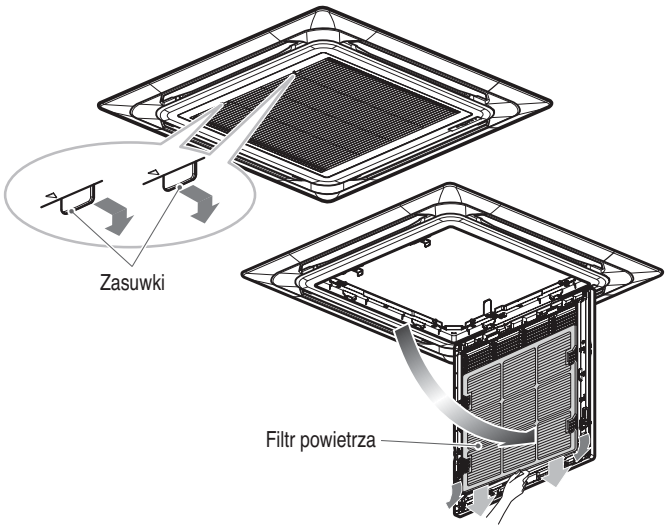


■ Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



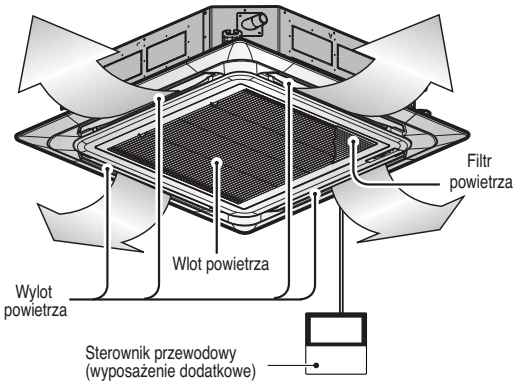

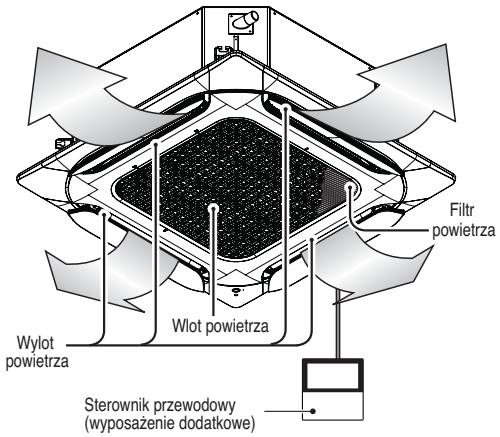

1. Zdemontuj filtry powietrza.

■ Aby zdemontować filtr powietrza przytrzymaj za występ, a następnie pociągnij delikatnie do przodu.

⚠ UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

2. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

■ W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.

■ Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.

3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.


■ Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.

4. Zamontować filtr na miejsce.


POLSKI

Czyszczenie filtra dezodoryzującego / filtra PM1.0 (opcjonalne)


1. Naciśnij haki mocujące po obu stronach i otwórz przednią kratę.

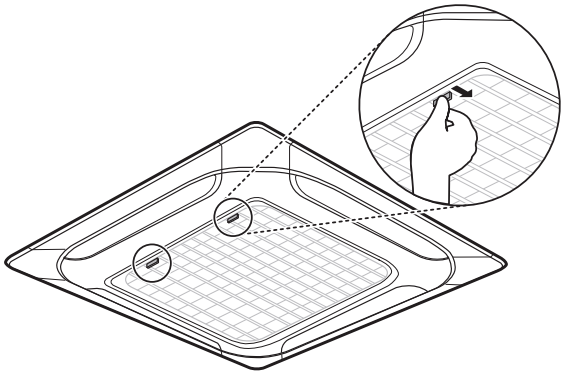

2. Zdjąć filtr PM1.0, naciskając hak mocujący.

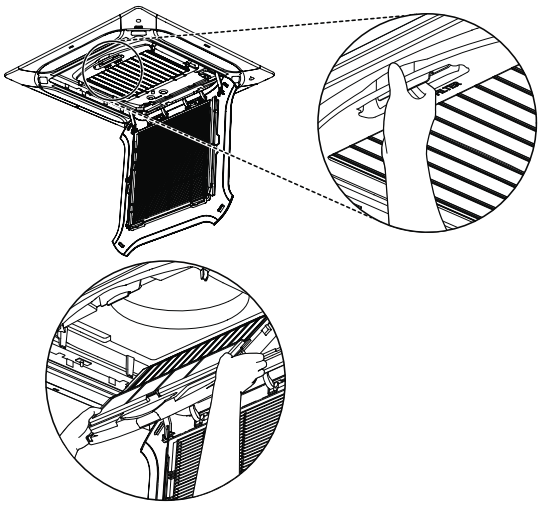

3. Wyjąć filtr dezodoryzujący fotokatalizator, pociągając go do góry.

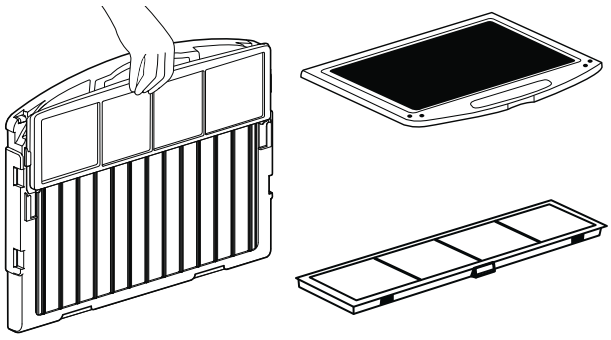

4. Po zakończeniu montażu w odwrotnej kolejności zamknąć przednią kratkę.

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.


⚠ UWAGA

- Należy uważać, aby obudowa filtra była prawidłowo zamontowana w uchwycie filtra.
- Należy uważać, aby nie upuścić przedniej kratki podczas wyjmowania filtra.
- Nie należy myć filtra przeciwpyłowego w gorącej wodzie o temperaturze powyżej 40 °C ani w lotnych cieczach.
- Nie wolno myć fotokatalitycznego filtra dezodoryzującego w wodzie.
- Po wyczyszczeniu filtra PM1.0 brzęczyk wydaje 7-krotny dźwięk, jeśli woda całkowicie nie wyschła. Dokładnie wysuszyć filtr.
- Suszenie filtra w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować jego uszkodzenie.
- Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.

UWAGA

- Ilość i typ filtrów dostarczanych z każdym modelem może się różnić.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.


Informacje dot. filtra

Nazwa filtra	Opis Filtra
Filtr dezodoryzujący 	• Suszyć przez 3 godziny w promieniach słonecznych lub w świetle fluorescencyjnym. • Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania) • Mycie filtra wodą może go uszkodzić lub zdeformować.
Filtr PM1.0 	• Wyczyścić filtr bez jego demontażu. • Aby oczyścić filtr PM1.0 należy zanurzyć go w wodzie, potrząsając nim kilka razy. • Jeśli filtr jest bardzo brudny, nasączyć go na 30 minut letnią wodą z łagodnym detergentem i dokładnie spłukać czystą wodą. (Nie używać kwaśnych detergentów, takich jak kwas cytrynowy). • Zaleca się czyszczenie co pół roku. • Suszyć dokładnie w cieniu przez około dzień. (W przypadku wykrycia pozostałości wilgoci, rozlegnie się 7-krotny dźwięk brzęczyka.) Suszenie gorącym powietrzem, na przykład z suszarki lub nagrzewnicy, może spowodować uszkodzenie lub odkształcenie filtra. • Wnętrze filtra jest ostre, więc nie należy go trzeć ani dotykać bezpośrednio.


Czyszczenie czujnika PM1.0

Czujnik PM1.0


1. Zdjąć pokrywę narożną czujnika PM1.0 na przednim panelu.

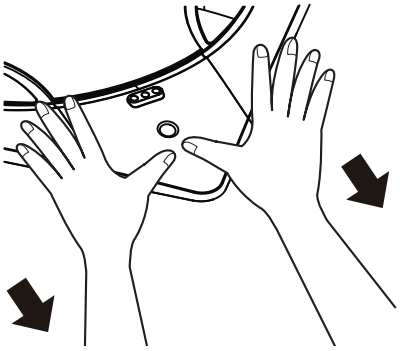

2. Otworzyć obudowę czujnika PM1.0 z boku obudowy czujnika PM1.0 i zdjąć gumową osłonę.

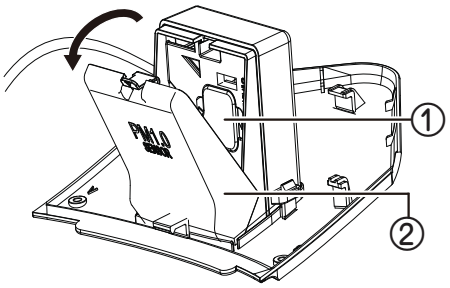

3. Za pomocą bawełnianego wacika wytrzeć brud z obiektywu, a następnie użyć suchego wacika do usunięcia wilgoci.

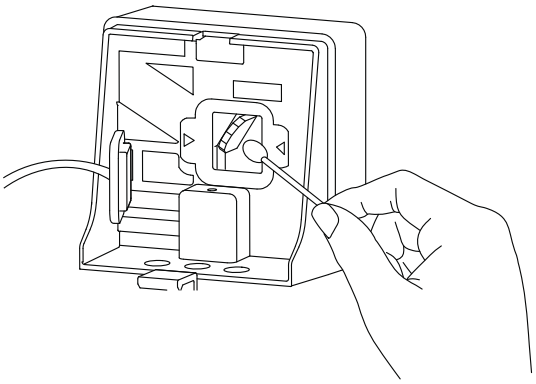

Dokręcić gumową osłonę, zamknąć obudowę czujnika PM1.0 i zamontować pokrywę narożną czujnika PM1.0 do jego pierwotnej pozycji.

① Gumowa nakładka

② Obudowa czujnika PM1.0

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.
- Należy uważać, aby podczas zdejmowania pokrywy narożnikowej czujnika PM1.0 nie upuścić produktu.
- Należy uważać, aby nie upuścić produktu podczas czyszczenia czujnika PM1.0.

UWAGA

- Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania)
- Czujnik PM1.0 znajduje się jedynie w panelu oczyszczacza powietrza.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

POLSKI

Kasetonowy Zaokrąglony

⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

Kratka, obudowa i pilot


■ Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.

Filtry powietrza


Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

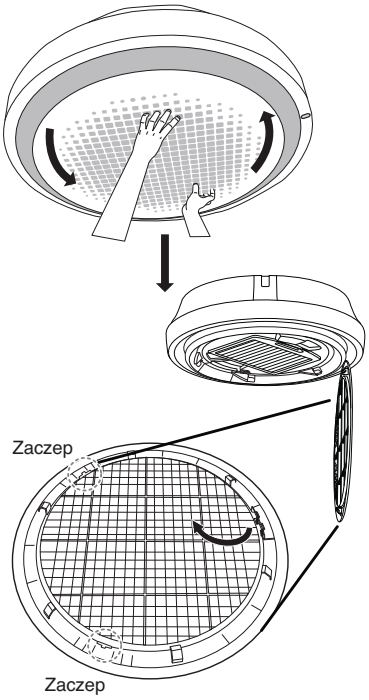

■ Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



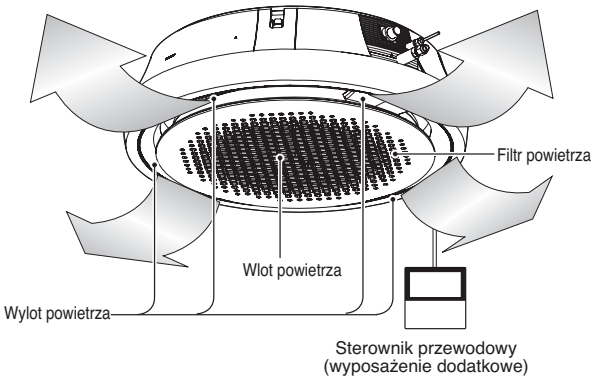

1. Zdemontuj filtry powietrza.

■ Aby zdemontować filtr powietrza przytrzymaj za występ, a następnie pociągnij delikatnie do przodu.

⚠ UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

2. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

■ W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.

■ Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.

3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

■ Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.

4. Zamontować filtr na miejsce.

Kanał Zabudowany W Suficie

⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.


Kratka, obudowa i pilot


■ Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.


UWAGA Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.

Filtr powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za jednostką wewnętrzną (strona ssania) należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

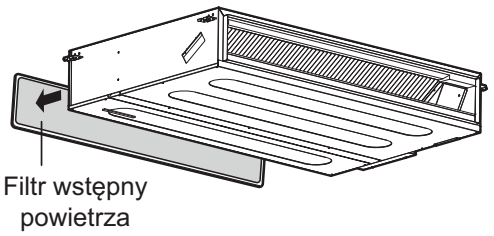

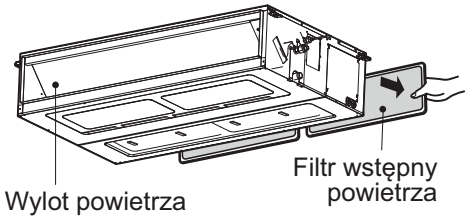

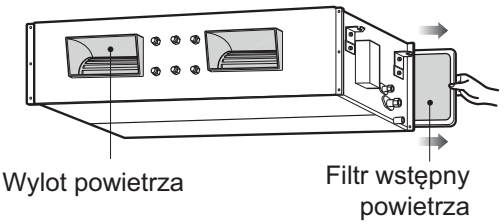

* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

■ Nigdy nie należy używać:
- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



1. Zdemontuj filtry powietrza.

■ Aby zdemontować filtr powietrza przytrzymaj za występ, a następnie pociągnij delikatnie do przodu.

⚠ UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

2. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

■ W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.

■ Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.

3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

■ Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.

4. Zamontować filtr na miejsce.

POLSKI

Art Cool Gallery

⚠ UWAGA

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć główny przycisk zasilania, wyłączyć bezpiecznik obwodu oraz rozłączyć kabel zasilający.


Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

⚠ UWAGA



Nigdy nie należy używać:
- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenia i odbarwienia.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.

Filtry powietrza

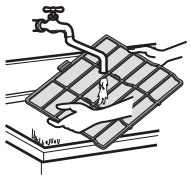




Filtry powietrza znajdujące się za panelem przednim/kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba. Sposób wyjmowania filtra pokazany jest osobno dla każdego modelu na diagramach poniżej. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Jeśli brudu nie da się łatwo usunąć, do mycia należy użyć letniej wody z dodatkiem detergentu. Filtry należy dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.


Filtry plazmowe



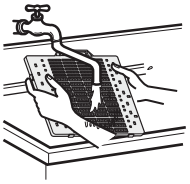

Filtry plazmowe, znajdujące się za filtrem powietrza, winny być sprawdzane i czyszczone co 3 miesiące lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba. Sposób wyjmowania filtra pokazany jest osobno dla każdego modelu na diagramach poniżej. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem. Jeśli filtr dalej pozostaje brudny, należy umyć go wodą i dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.

Filtry przeciwzapachowe

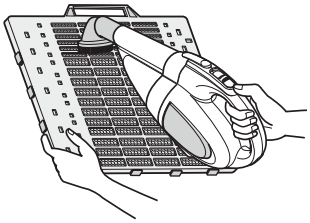


Należy wymontować filtry przeciwzapachowe znajdujące się za filtrem powietrza i wystawić je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na 2 godziny. Następnie należy z powrotem zamontować filtry na swoim miejscu.

Wyjmowanie filtrów

Typ "Art Cool" :

Pociągnij górną część panelu przedniego i podnieś go do góry. Wyjmij filtr z uchwytem przedniego panelu.

Naciśnij przycisk PUSH i wyciągnij uchwyt, aby wyjąć filtr plazmowy. Po wyczyszczeniu wysusz go dokładnie w zacienionym miejscu. Następnie załóż filtr oraz filtr plazmowy. Załóż zaczepy panelu przedniego na wieszaki i zamknij go.

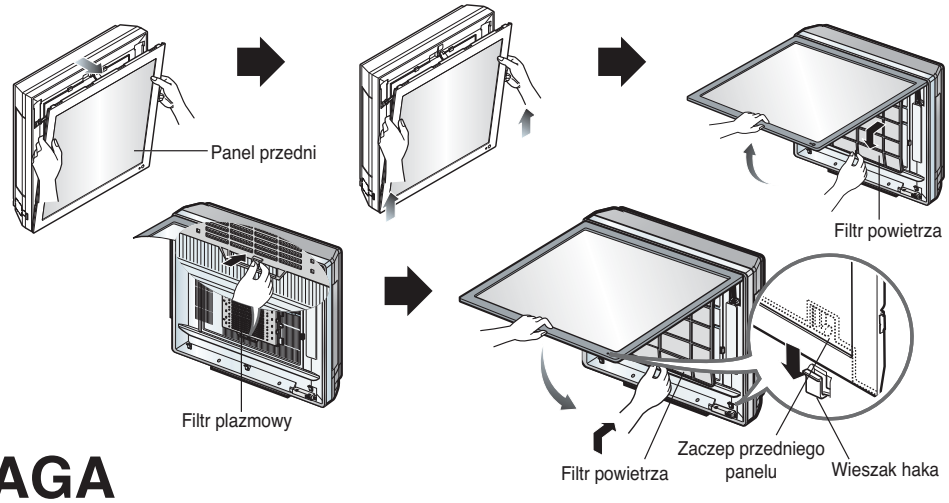


⚠ UWAGA


Filtra plazmowego nie należy dotykać przez 10 sekund od otwarcia kratki wlotowej – może on spowodować porażenie elektryczne.

Jak wymienić obraz lub zdjęcie


1. Wyłącz zasilanie i otwórz górną część przedniego panelu

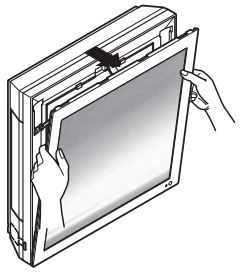


2. Wyciągnij zaczepy znajdujące się po obu stronach w dolnej części panelu przedniego, tak jak to pokazano na ilustracji.

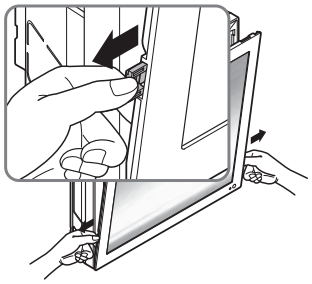


3. Wciśnij i zamknij górną część przedniego panelu a następnie pociągnij dolną jego część do przodu aż do zablokowania.

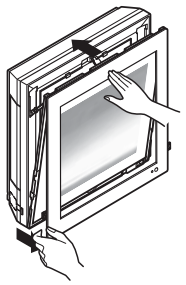


4. Wyciągnij ilustrację.

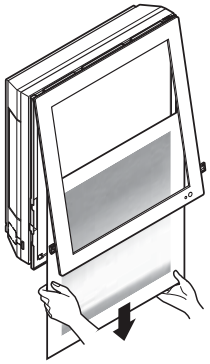


5. Obróć ilustrację do góry nogami i otwórz maskownicę, następnie ściągnij taśmę ochronną przymocowaną do maskownicy.

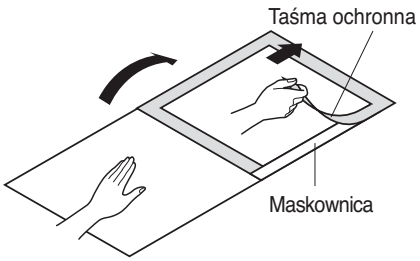


6. Umieść obraz/zdjęcie pomiędzy wyjętą ilustracją a maskownicą. (Zalecana wielkość zdjęcia/obrazka : 450 mm x 450 mm)

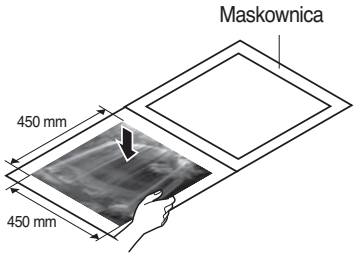


7. Zamknij maskownicę i dociśnij ją rękami aż do całkowitego zamknięcia.

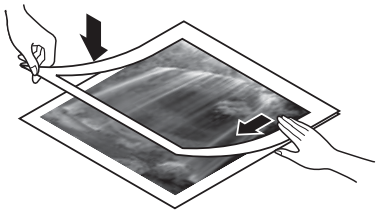

8. Wsuń zdjęcie/obraz pod oba zaczepy tak jak to pokazano i zamocuj je. Zamknij przedni panel, naciskając go lekko.

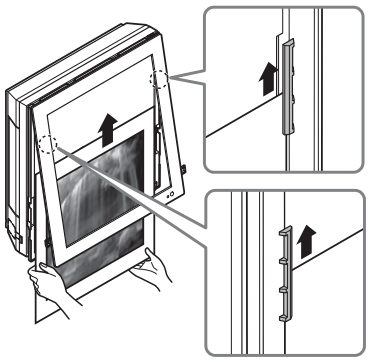


9. Wyciągnij oba zaczepy znajdujące się w dolnej części panelu przedniego i zamocuj go. Włącz zasilanie.

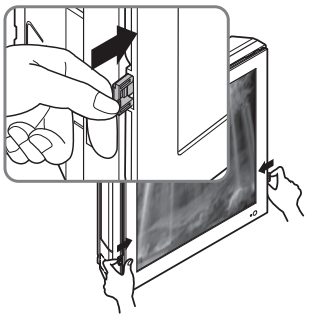

※ **W razie nie korzystania z maskownicy zalecana wielkość zdjęcia/obrazka**
522 mm x 522 mm

Podczas włączania zasilania po wymianie filtra oraz obrazu, panel przedni nie przeszkadza.

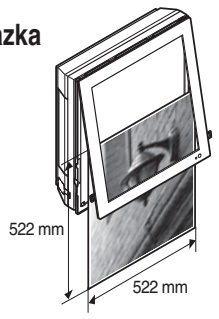

POLSKI

Jednostki wewnętrzne - Ścienne

⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć zasilanie.


Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C.
  Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



Wstępne filtry powietrza

Wstępne filtry powietrza znajdujące się za panelem przednim. Należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej - jeśli występuje taka potrzeba. Sposób wyjmowania filtra pokazany jest osobno dla każdego modelu na diagramach poniżej. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Jeśli brudu nie da się łatwo usunąć, do mycia należy użyć letniej wody z dodatkiem detergentu. Filtry należy dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.

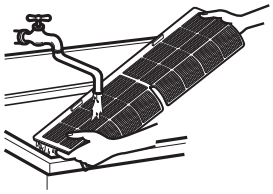


Wyczyścić filtr powietrza


Czyść filtr powietrza co 2 tygodnie lub częściej w razie konieczności.

1. Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający.
2. 5~24 kBtu/h : Chwycić uchwyt filtra powietrza, unieść lekko do góry.
   30~36 kBtu/h : Otworzyć przedni panel jak pokazano na rysunku.

5~24 kBtu/h

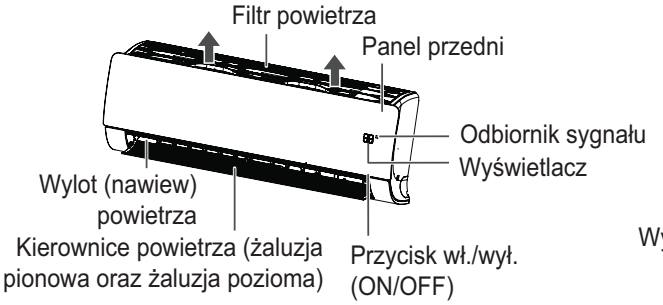


30~36 kBtu/h

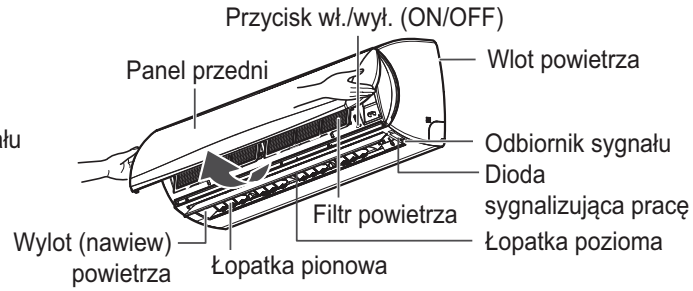


* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

3. 5~24 kBtu/h : Chwycić uchwyt filtra powietrza, unieś lekko do góry i wyjąć z jednostki.
   30~36 kBtu/h : Następnie wyciągnąć języczek filtra nieznacznie do przodu, aby wyjąć filtr.

5~24 kBtu/h

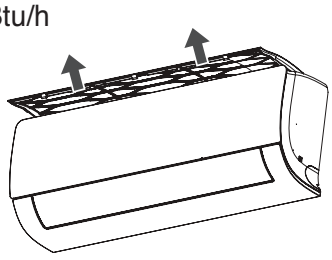

30~36 kBtu/h

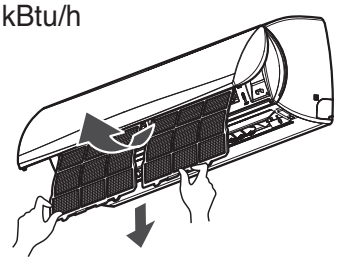

* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

4. Wyczyść filtr odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym.
   - W przypadku zanieczyszczeń trudnych do usunięcia, wymyj filtr w letniej wodzie z dodatkiem środka myjącego.
5. Wysusz filtr w cieniu.

UWAGA Filtr powietrza może ulec uszkodzeniu jeżeli zostanie wygięty.

Przypodłogowo - sufitowy (przekształcalny)

⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

Kratka, obudowa i pilot

■ Wyłącz system przed czyszczeniem.
Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

UWAGA Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.

■ Nigdy nie należy używać:


- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji.
  Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.




FILTRY POWIETRZA

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

1. Unieść przedni panel dostępowy i lekko pociągnąć języczek filtra do przodu w celu wyjęcia filtra.
2. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym.
   - W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.
   - Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.
3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.
4. Zamontować filtr na miejsce.

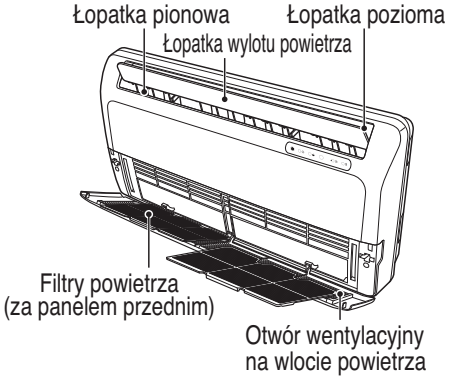

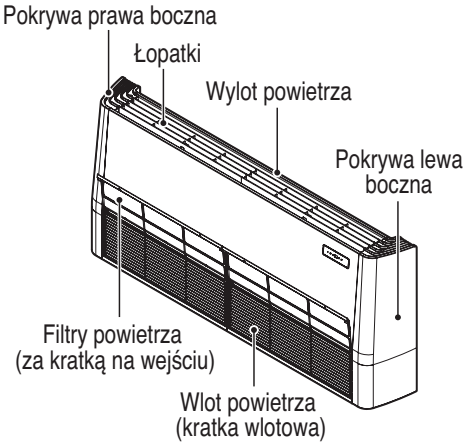

POLSKI

Konsola

⚠ UWAGA

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć główny przycisk zasilania, wyłączyć bezpiecznik obwodu oraz rozłączyć kabel zasilający.

Czyszczenie paneli i filtrów

Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych


⚠ UWAGA


Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenia i odbarwienia.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.

Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za panelem przednim/kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.
Sposób wyjmowania filtrów pokazany jest na rysunkach poniżej.
Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Jeśli brudu nie da się łatwo usunąć, do mycia należy użyć letniej wody z dodatkiem detergentu.
Filtry należy dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.

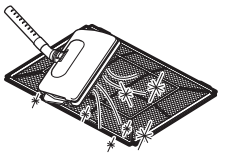

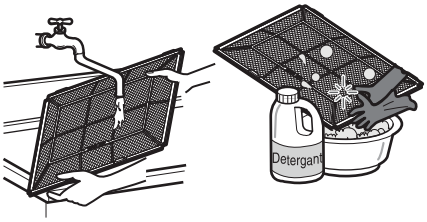


Filtr przeciwalergiczny

Należy wymontować filtry antyalergiczne znajdujące się za filtrem powietrza i wystawić je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na 2 godziny.
Następnie należy z powrotem zamontować filtry na swoim miejscu.


Demontaż kratki

1. Otwórz kratkę przednią, ciągnąc ją w przód
2. Następnie pociągnij za złącze kratki w rowku panelu przedniego.
3. Wyciągnij 2 zawiasy kratki w rowkach panelu przedniego.

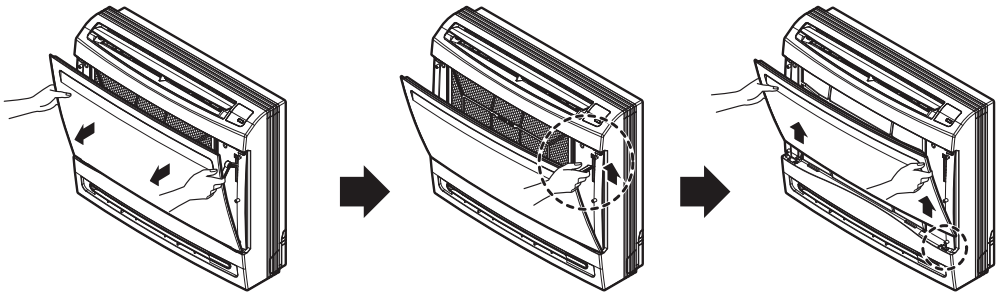

Wyjmowanie filtrów

1. Następnie pociągnąć lekko języczek filtra w dół, aby wyjąć filtr powietrza.
2. Przytrzymać języczki ramy i wyjąć zaczepy w 4 miejscach.

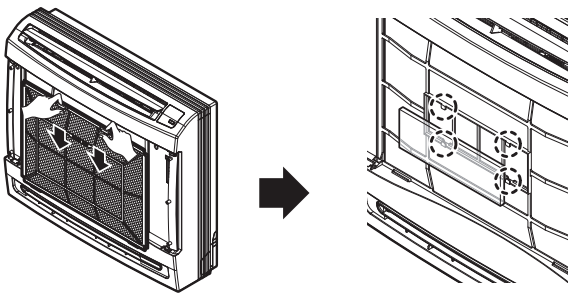

Gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu

Gdy nie będzie używany przez długi okres czasu.

1 **Włącz klimatyzator, by pracował z poniższymi ustawieniami przez 2 – 3 godziny.**
- Tryb pracy: Tryb pracy z wentylatorem.
- Pomoże to osuszyć wewnętrzne mechanizmy.

2 **Wyłączanie wyłącznik główny.**

⚠ UWAGA

Wyłącznik główny wyłącz, gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu.
Może gromadzić się kurz, może spowodować pożar.

Pomocna informacja

Filtr powietrza a rachunki za prąd.
Gdy filtry powietrza będą zapylone, spadnie wydajność chłodzenia, i marnowane będzie 6 % energii elektrycznej zasilającej klimatyzator.

Gdy masz zamiar ponownie uruchomić klimatyzator.

1 **Wyczyść filtr powietrza i zamontuj go z powrotem w urządzeniu.**

2 **Sprawdź, czy wlot i wylot urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego nie są zablokowane.**

3 **Sprawdzić, czy przewód uziemienia jest poprawnie podłączony. Może być podłączony po stronie urządzenia wewnętrznego.**

Wskazówki dotyczące eksploatacji

Nie należy zbytnio wychładzać pomieszczenia.

Nie jest to korzystne dla zdrowia i powoduje marnotrawstwo energii elektrycznej.

Okna i drzwi winny być dokładnie zamknięte.

O ile tylko jest to możliwe należy unikać otwierania drzwi i okien, aby utrzymać chłodne powietrze w pomieszczeniu.

Okna należy zasłaniać przy pomocy żaluzji lub zasłon.

Nie należy pozwalać, aby bezpośrednie światło słoneczne wpadało do pomieszczenia, gdy pracuje klimatyzator.

Filtry powietrza należy regularnie czyścić.

Zapchanie filtra zmniejsza przepływ powietrza i obniża skuteczność chłodzenia oraz osuszania. Filtry należy czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie.

W pomieszczeniu należy utrzymywać jednorodną temperaturę.

Poziomy i pionowy kierunek nawiewu należy ustawić w taki sposób, aby w całym pomieszczeniu uzyskać jednakową temperaturę.

Pomieszczenie należy okresowo wietrzyć.

Jako że okna normalnie są zamknięte, dobrym pomysłem jest wietrzenie pomieszczenia od czasu do czasu.

POLSKI

Przed wezwaniem serwisu

Najczęstsze usterki! Oszczędź czas i pieniądze!

Sprawdź poniższe punkty przed wezwaniem serwisu…. Jeżeli problem pozostaje, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

Klimatyzator nie działa.	• Czy nie popełniłeś błędu ustawiając program czasowy? • Czy zadziałał bezpiecznik lub przerywacz obwodu zasilającego?
W pomieszczeniu występuje dziwny zapach.	• Sprawdź, czy nie jest to zapach wilgoci, która wsiąkła w ściany, dywan, meble lub ubrania w pomieszczeniu.
Wydaje się, że z urządzenia wyciekają skropliny.	• Skropliny pojawiają się, gdy powietrze z klimatyzatora ochładza ciepłe powietrze w pomieszczeniu.
Klimatyzator nie działa przez około 3 minuty po ponownym uruchomieniu.	• To jest zabezpieczenie urządzenia. • Odczekaj około trzy minuty do rozpoczęcia pracy.
Nie chłodzi lub nie ogrzewa efektywnie.	• Czy filtr powietrza nie jest zabrudzony? Patrz instrukcje czyszczenia filtra powietrza. • Pomieszczenie mogło być bardzo gorące przy pierwszym włączeniu klimatyzatora. Na ochłodzenie potrzeba więcej czasu. • Czy temperatura została ustawiona prawidłowo? • Czy wloty/wyloty z urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego nie są zapchane?
Klimatyzator głośno pracuje.	• Słychać dźwięk przypominający przepływ wody. - To jest odgłos przepływania freonu w urządzeniu. • Słychać dźwięk przypominający uwalnianie sprężonego powietrza do atmosfery. - To jest odgłos przepływania wody odwilżającej w urządzeniu.
Słychać trzaski.	• Dźwięk taki pochodzi z rozszerzania/kurczenia się panelu przedniego na skutek zmian temperatury.
Wyświetlacz na pilocie jest blady lub nic nie wyświetla.	• Czy baterie się nie wyczerpały? • Czy baterie włożono zgodnie z ich biegunowością (+/-)?
Klimatyzator zmienia generowany przepływ powietrza podczas pracy.	• Gdy klimatyzator osiągnie żądaną temperaturę, natężenie przepływu powietrza zmniejsza się, aby uniknąć generowania chłodnego przepływu powietrza podczas ogrzewania lub zminimalizować zużycie energii oraz zmianę wilgotności w pomieszczeniu podczas chłodzenia. - Ten objaw jest normalny.
Dźwięk brzęczyka. (7 razy)	• Czy panel ssący jest całkowicie zamknięty? Zamknąć całkowicie kratę ssącą. • Czy woda całkowicie wyschła po oczyszczeniu filtra PM1.0? Jeśli wilgoć pozostała, pozostawić filtr do wyschnięcia w cieniu na około jeden dzień. • Czy folia filtra PM1.0 została rozerwana? Skontaktuj się z centrum serwisowym LG Electronics.

UWAGA

- WODOODPORNOŚĆ: Strona zewnętrzna urządzenia jest WODOODPORNA. Strona wewnętrzna nie jest wodoodporna, i nie należy jej narażać na działanie nadmiernych ilości wody.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

LG
Life's Good

MANUAL DE UTILIZARE

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs şi să-l păstraţi la îndemână pentru a-l consulta şi pe viitor.
Lucrarea de instalare trebuie efectuată numai de personal autorizat, conform standardelor naţionale de cablare electrică.
Acest echipament este prevăzut cu un conductor de aprovizionare care respectă reglementările naționale.

Traducerea instrucţiunii iniţiale (R410A/R32)

LIMBA ROMÂNĂ

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2023 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

3 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

9 ÎNAINTE DE FUNCŢIONARE

9 Pregătirea pentru utilizare
9 Întrebuinţare
9 Curăţarea şi întreţinerea
9 Service-ul

10 INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

10 Cum introduceţi bateriile
10 Întreţinerea telecomenzii fără fir
10 Metodă de utilizare
11 Utilizarea telecomenzii
12 Utilizarea funcției Mode
14 Utilizarea funcției de funcționare automată
15 Utilizarea funcției de setare a temperaturii
16 Utilizarea funcției de reglare a vitezei ventilatorului
16 Utilizarea funcției de direcție a curentului de aer
18 Utilizarea funcției opționale
19 Utilizarea funcțiilor speciale
21 Funcțiile Temporizatorului
22 Modul Setarea blocării
22 Selectarea direcției de ieșire a aerului (pentru consolă)
25 Funcţionarea forţată
25 Funcţia de repornire pe automat

26 ÎNTREŢINERE ŞI SERVICE

26 Caseta de plafon - 1-Directie (Grilaj + Panou)
27 Caseta de plafon - 1-Directie (Cu purificator de aer)
31 Caseta de plafon - 4-Directie
34 Caseta de plafon - Rotund
35 Unitate De Tubulatură
36 Seria Art Cool Gallery
38 Pentru Montare Pe Perete
39 Convertibil
40 Consolă
41 Cand aparatul de aer condiţionat nu va fi utilizat mai mult timp
41 Sfaturi cu privire la funcţionare
42 Înainte de a contacta service-ul...

Instrucțiuni de siguranță

Următoarele simboluri sunt afișate pe unitățile de interior și de exterior.

	Citiți cu atenție măsurile de precauție în acest manual înainte de utilizarea unității.		Acest aparat este umplut cu agent frigorific inflamabil (pentru R32).
	Acest simbol indică faptul că trebuie să citiți cu atenție Manualul de utilizare.		Acest simbol indică faptul că acest echipament trebuie să fie utilizat de către o persoană de serviciu, care a consultat Manualul de utilizare.

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului. Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” şi „ATENŢIE”, după cum se descrie mai jos.

⚠ Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiţi cu atenție partea care conţine acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

⚠ AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

⚠ ATENŢIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

⚠ AVERTISMENT

Instalare

- Nu folosiţi un tablou electric defect sau sub capacitate. Folosiţi aparatul pe un circuit special.
  - Există pericolul de incendiu sau electrocutare
- Pentru lucrările electrice, contactaţi dealer-ul, vânzătorul, un electrician calificat, sau un centru de service autorizat.
  - Nu incercaţi să demontaţi sau să reparaţi singuri produsul. Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Asiguraţi impământarea produsului.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare.

• Instalaţi panoul şi capacul casetei de control în siguranţă.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare

• Folosiţi totdeauna acest aparat pe un circuit special şi cu tablou electric corespunzător.
- Cablarea sau instalarea necorespunzătoare pot provoca incendiu sau electrocutare.

• Folosiţi tablou electric sau siguranţe corespunzătoare.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare

• Nu modificaţi sau extindeţi cablul de alimentare.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare

• Nu instalaţi, înlăturaţi sau reinstalaţi unitatea pe cont propriu (clientul).
- Există pericolul de incendiu sau electrocutare.

• Procedaţi cu grijă la despachetarea şi instalarea produsului.
- Părţile ascuţite ar putea provoca rănirea. Aveţi grijă în mod deosebit la muchiile carcasei şi nervurile de pe condensator şi evaporator.

• Pentru instalare, contactaţi întotdeuana dealer-ul sau un centru autorizat de service.
- Există riscul de incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.

• Nu instalaţi produsul pe un stand de instalare defect.
- Poate provoca rănirea, accidentarea sau deteriorarea produsului.

• Nu porniți întrerupătorul sau curentul în situația în care capacul frontal, caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control sunt înlăturate sau deschise.
- În caz contrar, există riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau deces.

• Asiguraţi-vă că zona de instalare nu se deteriorează cu trecerea timpului.
- Dacă baza se prăbuşeşte, aparatul de aer condiţionat ar putea cădea odată cu ea, provocând pagube materiale, defectarea produsului şi rănire.

• Folosiți o pompă de vid sau gaz inert (azot) când faceți testul de etanseitate sau purjarea aerului. Nu comprimați aerul sau oxigenul și Nu folosiți gaz inflamabil. În caz contrar, poate cauza explozii sau incendii.
- Există riscul unui deces, rănirii, incendiului sau al unei explozii.

• Aparatul va trebui să fie depozitat într-o zonă bine ventilată în cazul în care dimensiunea camerei corespunde suprafeței camerei așa cum este specificat pentru funcționare. (pentru R32)

- Conductele conectate la un aparat nu trebuie să conțină surse de aprindere. (pentru R32)
- Aparatul va trebui să fie depozitat într-o cameră fără surse de aprindere ca să funcționeze în mod continuu. (de exemplu: flacără deschisă, un aparat de gaz care funcționează sau un încălzitor electric)
- Păstrați toate orificiile de ventilare necesare libere de orice obstrucții.

Operare

- Asiguraţi-vă ca, cablul de alimentare : să nu fie smuls din priză sau deteriorat în timpul funcţionării.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu aşezaţi nimic pe cablul de alimentare.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu atingeţi (utilizaţi) produsul cu mâinile ude.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu asezaţi un dispozitiv de încălzire sau alte aparate în apropierea cablului de alimentare.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu lăsaţi apa să pătrundă în piesele electrice.
  - Există riscul de incendiu, defectare a produsului sau electrocutare.
- Nu depozitaţi gaz inflamabil sau combustibili în apropierea produsului.
  - Există riscul de incendiu sau defectare a produsului.
- Nu folosiţi produsul pentru un timp îndelungat în spaţii închise ermetic.
  - S-ar putea produce o lipsă de oxigen.
- Când gazul inflamabil prezintă scurgeri, închideţi gazele şi deschideţi o fereastră pentru aerisire inainte de a porni produsul.
  - Nu folosiţi telefonul şi nu conectaţi sau deconectaţi comutatoare. Există pericol de explozie sau incendiu
- Dacă aparatul produce sunete ciudate, miros sau fum, opriţi imediat tabloul electric sau deconectaţi cablul de alimentare.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Opriţi utilizarea şi închideţi fereastra în caz de furtună sau uragan. Dacă este posibil, mutaţi produsul de lângă fereastră înainte să ajungă uraganul.
  - Există riscul de pagube materiale, defectare a produsului sau electrocutare.
- Nu deschideţi grila de admisie a produsului in timpul funcţionării. (Nu atingeţi filtrul electrostatic, dacă unitatea este echipată cu aşa ceva).
  - Există riscul de rănire, electrocutare sau defectare a produsului.

- Când produsul s-a udat (inundat sau a fost introdus în apă), contactaţi un centru autorizat de service.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Aveţi grijă ca apa să nu pătrundă în produs.
  - Există riscul de incendiu, electrocutare sau defectare a produsului.
- Aerisiţi camera în care se află produsul din când în când, dacă e utilizat împreună cu un cuptor etc
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Întrerupeţi alimentarea de la reţţea când curăţaţi sau faceţi operaţiuni de intreţinere a produsului.
  - Există riscul de electrocutare.
- Luaţi măsuri ca nimeni să nu poată călca sau să nu cadă pe unitatea exterioară.
  - Acest lucru ar putea avea drept rezultat rănirea persoanei şi defectarea produsului.
- Nu lasaţi aparatul de aer condiţionat în funcţiune timp îndelungat când umiditatea este foarte ridicată, iar uşa sau fereastra sunt deschise.
  - Umiditatea poate produce condens, iar mobila se poate uda sau deteriora.
- Nu porniți întrerupătorul sau curentul în situația în care capacul frontal, caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control sunt înlăturate sau deschise.
  - În caz contrar, există riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau deces.

⚠ ATENŢIE

Instalare

- Verificaţi întotdeauna să nu existe scurgeri de gaz refrigerant după instalarea sau repararea produsului
  - Nivelurile scăzute ale refrigerantului pot cauza defectarea produsului.
- Instalaţi furtunul de drenare pentru a vă asigura că apa este evacuată corespunzător.
  - O conexiune necorespunzătoare poate cauza scugeri de apă.
- Ţineţi echipamentul la nivel atunci când îl instalaţi.
  - Pentru a evita vibrarea sau scurgerile de apă.
- Folosiţi cel puţin două persoane pentru a ridica şi transporta produsul.
  - Evitaţi leziunile.

- Orice persoană care este implicată cu lucrul sau deconectarea într-un circuit de agent frigorific trebuie să dețină un certificat valabil curent de la o autoritate de evaluare acreditat industrial, care autorizează competența lor să se ocupe de agenții frigorifici în condiții de siguranță, în conformitate cu o industrie recunoscută de caietul de sarcini de evaluare. (pentru R32)
- Aparatul va trebui să fie depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică care poate să apară.
- Nu instalaţi produsul în locuri unde zgomotul sau aerul cald de la unitatea exterioară ar putea produce avarii sau deranja vecinii.
  - Poate provoca probleme vecinilor.
- În cazul în care produsele de aer condiționat LG Electronics NU sunt instalate, reparate sau modificate de către un profesionist autorizat de catre LG Electronics, garanția este anulată.
  - Toate costurile asociate cu reparațiile devin apoi responsabilitatea completă a proprietarului.
- Nu instalați unitatea în atmosfere cu potențial exploziv.

Operare

- Nu vă expuneţi pielea direct la aerul rece pentru mult timp. (Nu staţi în curent.)
  - V-ar putea afecta sănătatea.
- Nu folosiţi aparatul pentru scopuri speciale, precum păstrarea alimentelor, a operelor de artă etc. Produsul este un aparat de aer condiţionat de folosit de către consumatori, nu un sistem de refrigerare de precizie.
  - Există pericolul de avariere.
- Nu blocaţi orificiile de admisie sau evacuare a fluxului de aer.
  - Produsul se poate defecta.
- Folosiţi o cârpă moale pentru a-l curăţa. Nu folosiţi detergenţi duri, solvenţi, etc.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare ori de deteriorare a componentelor din plastic.
- Nu atigeţi piesele de metal ale produsului când înlăturaţi filtrul de aer. Sunt foarte ascuţite!.
  - Există riscul să vă răniţi.
- Nu vă urcaţi pe produs şi nici nu puneţi ceva pe acesta (pe unitatea exterioară).
  - Există pericolul să vă răniţi şi riscul de defectare a produsului.

- Introduceţi întotdeauna filtrul în siguranţă. Curaţaţi filtrul la fiecare două săptămâni sau mai des dacă este nevoie.
  - Un filtru murdar reduce eficienţa aparatului de aer condiţionat şi ar putea cauza funcţionarea defectuoasă a produsului sau deteriorarea sa.
- Nu introduceţi mâinile sau obiecte în orificiul de admisie sau în cel de evacuare în timpul utilizării produsului.
  - Componentele ascuţite, în mişcare, v-ar putea răni.
- Nu beţi apa care se scurge din echipament.
  - Nu este igienic şi v-ar putea crea probleme grave de sănătate.
- Folosiţi un scaun sau o scară solidă când curăţaţi sau faceţi operaţiuni de întreţinere a aparatului.
  - Fiţi atenţi şi evitaţi să vă loviţi.
- Deservirea se va efectua numai recomandat de producătorul echipamentului. Întreținere și reparația care necesită asistență din partea altor categorii de personal calificat se va efectua sub supravegherea persoanei competente în utilizarea agenților frigorifici inflamabili. (pentru R32)
- Acest produs nu este destinat utilizării lui de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe decât în cazul în care sunt supravegheați sau instruiți asupra modului de utilizare a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.
  - Copii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiţionat.
- Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta minima de 8 ani și de către persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă și cunoștinţe dacă sunt supravegheate sau instruite în privinţa utilizării aparatului în condiţii de siguranţă și dacă au înţeles pericolele posibile. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea și întreţinerea nu trebuie realizate de către copii fără supraveghere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special disponibil la unitatea autorizatã de service.
- Nu atingeţi conducta de agent frigorific și conducta de apă sau alte părţi interne în timp ce aparatul funcţionează sau imediat după operare.
  - Acest lucru poate determina arsuri sau degerături.

Înainte de funcţionare

Pregătirea pentru utilizare

1. Contactaţi un specialist pentru instalare.
2. Folosiţi un circuit special.

Întrebuinţare

1. Expunerea directă la fluxul de aer pentru o perioadă lungă de timp ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea dvs. Nu expuneţi persoane, animale de companie sau plante la fluxul de aer direct pentru perioade mari de timp.
2. Din cauza posibilităţii unei lipse de oxigen, aerisiţi camera când sunt utilizate şi dispozitive de încălzit.
3. Nu folosiţi acest tip de aparat de aer condiţionat pentru scopuri speciale nespecificate (ex : păstrarea unor mecanisme fine, alimente, animale de companie, plante sau obiecte de artă). Acest tip de utilizare le-ar putea dăuna acestora.

Curăţarea şi întreţinerea

1. Nu atingeţi componentele metalice ale unităţii când scoateţi filtrul. Este posibil să vă răniţi în muchii.
2. Nu folosiţi apă ca să curăţati interiorul aparatului de aer condiţionat. Expunerea la apă poate distruge izolaţia, conducând la o posibilă electrocutare.
3. Înainte să curăţaţi unitatea, asiguraţi-vă că alimentarea şi tabloul electric sunt oprite. Ventilatorul se roteşte la o viteză foarte mare în timpul funcţionării. Există posibilitatea de rănire dacă se declanşează accidental alimentarea unităţii în timp ce curăţaţi piesele din interior.


Service-ul

Pentru reparare şi întreţinere, contactaţi service-ul autorizat.

Instrucțiuni de funcționare

Cum introduceţi bateriile

1. Scoateţi capacul pentru baterii trăgându-l conform direcţiei săgeţii.
2. Introduceţi baterii noi asigurându-vă că terminalele (+) şi (-) ale bateriilor sunt orientate corect.
3. Reataşaţi capacul glisându-l înapoi în lăcaşul său.

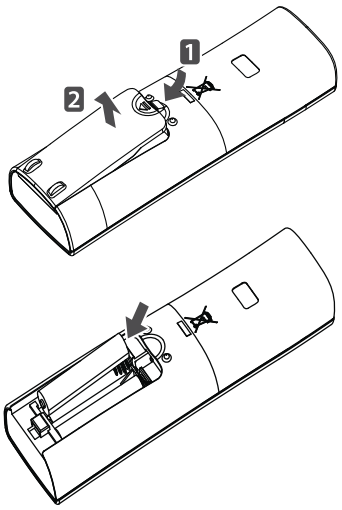


NOTĂ

1. Utilizaţi/înlocuiţi întotdeauna două baterii de acelaşi tip.
2. Dacă sistemul nu va fi utilizat pe o perioadă mai mare de timp, scoateţi acumulatorii pentru a le conserva durata de viaţă.
3. Dacă ecranul de afişare al telecomenzii devine neclar, înlocuiţi ambele baterii.


Întreţinerea telecomenzii fără fir

1. Selectaţi o locaţie adecvată, sigur şi uşor de accesat.
2. Fixaţi bine suportul pe perete etc. cu şuruburile furnizate.
3. Glisaţi telecomanda în interiorul suportului.

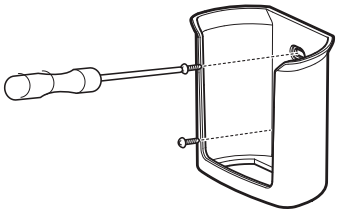

NOTĂ

1. Telecomanda nu va fi niciodată expusă direct la soare.
2. Pentru o bună comunicare, transmiţătorul & receptorul de semnal trebuie să fie întotdeauna curate. Utilizaţi o cârpă moale pentru a le curăţa.
3. În cazul în care există şi alte aparate electrocasnice care se utili zează cu telecomandă, modificaţi-le amplasarea sau consultaţi teh nicianul.

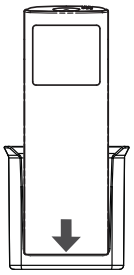


Metodă de utilizare

1. Receptorul de semnal este în interiorul unității.

2. Îndreptați telecomanda către unitate pentru a opera. Nu ar trebui să fie nici un blocaj între unul și altul.

Utilizarea telecomenzii

Aparatul de aer condiționat poate fi operat mai comod cu ajutorul telecomenzii.

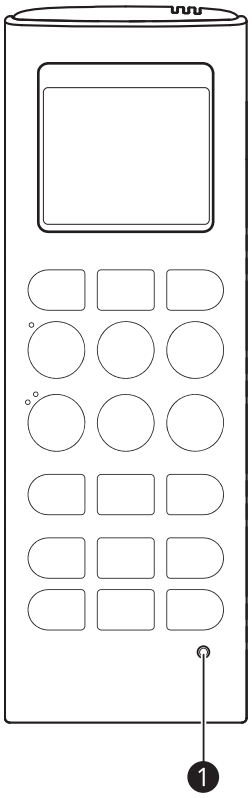

Buton	Afișaj	Descriere
⏻	-	Folosit să Pornit/Oprit unitatea.
AIR PURIFY		Folosit pentru a porni sau a opri funcția de purificare a aerului.
PLASMA		Folosit pentru a porni sau a opri funcția de purificare Plasma.
VANE ANGLE		Folosit pentru a seta fiecare unghi al paletei.
AIR FLOW		Utilizat pentru setarea debitului de aer.
∧ ∨	88 °C	Folosit să selecteze temperatura camerei.
MODE	-	Folosit să selecteze modul de funcţionare.
JET MODE	Po	Pentru a schimba rapid temperatura camerei.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Pentru a regla viteza ventilatorului.
FUNC.	-	Utilizat pentru setarea sau ștergerea funcțiilor suplimentare.
SWING SWING		Pentru a regla direcția curentului de aer vertical sau orizontal.
ROOM TEMP		Folosit să verifice temperatura camerei.
SLEEP		Se folosește pentru a seta ora pentru funcția de somn.
ON	-	Se folosește pentru setarea orei de început.
OFF	-	Se folosește pentru setarea orei de încheiere.
∨ ∧	-	Folosit pentru a seta temporizatorul. Folosit pentru a regla luminozitatea. Folosit să verifice temperatura camerei. (Dacă nu este modul de reglare a orei)
SET/CLEAR	-	Folosit pentru a seta / șterge temporizatorul. Folosit pentru a seta ora actuală. (țineți butonul apăsat timp de 3 secunde)
❶ **RESET**	-	Pentru a inițializa setările telecomenzii.

NOTĂ

- În funcție de tipul de produs, este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile și afișate.
- Unele produse nu recepționează semnale prin cablu.
- Atunci când folosiți sistemul de operare simultan, sistemul va funcționa aproximativ 1 - 2 minute după apăsarea butonului de pe telecomandă.
- Temperatura afișată poate diferi de temperatura reală a camerei, dacă telecomanda este montată într-un loc expus la razele directe ale soarelui sau lângă o sursă de căldură.
- În funcție de produs, telecomanda wireless și cu fir reprezintă o variantă opțională sau de bază.
- Modul de încălzire nu este disponibil pentru modelele speciale doar pentru răcire.
- Butoanele pot fi diferite în funcție de tipul de model.

Utilizarea funcției Mode

Modul de răcire

Aceasta răcește camera cu un curent de aer confortabil și curat.

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul de răcire, apăsați repetat butonul **MODE**.

• Pe ecran se afișează ❄.

3 Apăsați butoanele ^ sau v pentru a seta temperatura dorită.

4 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

NOTĂ

- Apăsaţi butonul **ROOM TEMP** pentru a verifica temperatura camerei.
- Atunci când temperatura dorită se setează mai mare decât temperatura curentă a camerei, unitatea va produce doar flux de aer de ventilare.

Modul de răcire puternică

Aceasta răcește camera cu un curent de aer confortabil și curat.

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul de răcire, apăsați repetat butonul **MODE**.

3 Apăsați butonul **JET MODE** sau **JET COOL**.

• Pe ecran se afișează Po .

NOTĂ

- Pentru a anula modul de răcire puternică, apăsați butonul **JET MODE** sau **JET COOL**, butonul **FAN SPEED** sau butonul **ROOM TEMP**.
- Acesta scade rapid temperatura camerei.
- Aparatul parțial nu dispune de funcția de răcire rapidă.
- Unitatea funcționează în modul de răcire la turații mari ale ventilatorului.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.

Modul de dezumidificare

Elimină umiditatea în timp ce răcorește ușor aerul.

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul de dezumidificare, apăsați repetat butonul **MODE**.

• Pe ecran se afișează 💧 .

3 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

NOTĂ

- Setarea temperaturii nu se poate regla când funcționează acest mod.
- În timpul anotimpurilor ploioase sau în zonele cu climă foarte umedă, se poate utiliza simultan modul dezumidificare și răcire, pentru a elimina eficient umiditatea.
- În funcţie de produs, anumite opţiuni pentru viteza curentului de aer din meniu nu pot fi selectate.

Modul de încălzire

Acesta furnizează flux de aer cald în interiorul clădirii.

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul încălzire, apăsați repetat butonul **MODE**.

• Pe ecran se afișează ☼.

3 Apăsați butoanele ⌃ sau ⌄ pentru a seta temperatura dorită.

4 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

NOTĂ

- Apăsaţi butonul **ROOM TEMP** pentru a verifica temperatura camerei.
- Atunci când temperatura dorită se setează mai mică decât temperatura camerei, unitatea va produce doar flux de aer de venti-lare.
- Modul de încălzire nu este disponibil pentru modelele speciale doar pentru răcire.
- Pentru a afla temperatura din cameră, apăsaţi butonul Temperatura camerei.

Modul de încălzire puternică

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul încălzire, apăsați repetat butonul **MODE**.

3 Apăsați butonul **JET MODE**.

• Pe ecran se afișează Po .

NOTĂ

- Modul de încălzire nu este disponibil pentru modelele speciale doar pentru răcire.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Modul de ventilare

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul ventilare, apăsați repetat butonul **MODE**.

• Pe ecran se afișează ⊛.

3 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

NOTĂ

- Flux de aer natural conform logicii modului aleator.
  - Pentru un aer cât mai proaspăt față de orice altă viteză a ventilatorului, apăsați butonul pentru selectarea vitezei ventilatorului unității interioare și setați modul aleator. În acest mod, aerul suflă asemeni unei brize naturale, prin schimbarea automată a vitezei ventilatorului, conform logicii modului aleator.
- În timpul Modului Ventilare
  - Compresorul exterior nu funcționează. Are funcția de circulare a aerului interior și trimite afară aerul a cărui temperatură nu diferă cu mult față de cea din interior.

Utilizarea funcției de funcționare automată

Modul funcţionare automată

Acest mod reglează automat temperatura camerei și viteza ventilatorului, în funcție de temperatura camerei.


Model cu funcție exclusiv de răcire

În acest mod nu puteți regla viteza ventilatorului, dar puteți seta deflectorul de aer să se rotească automat.

1 Porniți aparatul.


2 Pentru a selecta modul automat, apăsați repetat butonul **MODE**.

• Pe ecran se afișează AI.

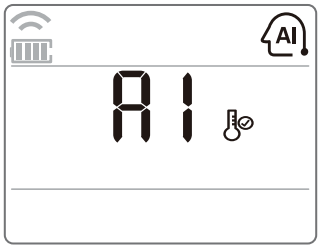

3 Apăsați butoanele ^ sau v pentru a seta temperatura dorită.

• Selectaţi codul în funcţie de dorinţa dvs.

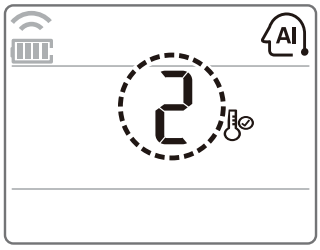

Cod	Descriere
2	Rece
1	Răcoare
0	Neutru
-1	Puţin cald
-2	Cald


Model cu funcție de răcire și încălzire

Acest mod schimbă automat modul de funcționare astfel încât să mențină temperatura setată cu o toleranță de ±2 °C

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul automat, apăsați repetat butonul **MODE**.

• Pe ecran se afișează AI.

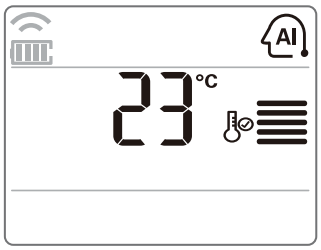


3 Apăsați butoanele ^ sau v pentru a seta temperatura dorită.

• Setarea Intervalului de temperatură:
18 °C ~ 30 °C

4 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

Modul Comutare automată - Setarea Modului de Schimbare a temperaturii

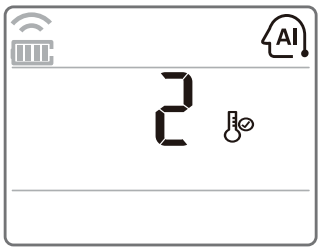

Model cu funcție de răcire și încălzire

Modul de Schimbare a temperaturii este diferența temperaturii când se trece de la modul de răcire la cel de încălzire sau de la modul de încălzire la cel de răcire.

1 În Modul Comutator automat, apăsați butonul **FUNC.** pentru a alege Setarea Modului de schimbare a temperaturii.

2 Apăsați butonul ⌃ sau ⌄ pentru a seta temperatura de schimbare a modului.
- Valoarea implicită este 2 °C
- Setarea Intervalului de temperatură: 1 °C ~ 7 °C

NOTĂ

Când temperatura setată este de 25 °C și temperatura din cameră este de 20 °C, modul de operare este cel de încălzire. Dacă setați schimbarea temperaturii la 2 °C,când temperatura camerei este de 27 °C (25 °C + 2 °C), aparatul operează în modul răcire.

Utilizarea funcției de setare a temperaturii

Stabilirea temperaturii

Utilizați această funcție pentru a regla temperatura dorită.

⌃ : Crește cu 1 °C sau 1 °F la fiecare apăsare.

⌄ : Scade cu 1 °C sau 1 °F la fiecare apăsare.

NOTĂ

- Este preferabil ca diferenţa dintre temperatura camerei şi cea exterioară să fie de 5 °C.
- Răcire
  - Modul Răcire nu acţionează dacă temperatura dorită este mai ridicată decât cea a camerei. Scădeți temperatura dorită.
  - Setarea Intervalului de temperatură: 18 °C ~ 30 °C
- Încălzire
  - Modul Încălzire nu acţionează dacă temperatura dorită este mai scăzută decât cea a camerei.
  - Creșteți temperatura dorită.
  - Setarea Intervalului de temperatură: 16 °C ~ 30 °C
  - Când se apasă butonul **FAN SPEED** de pe telecomandă timp de aprox. 3 secunde, temperatura camerei se afișează timp de circa 5 secunde înainte de a se reveni la panoul de afișaj anterior.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Comutarea între Celsius/ Fahrenheit

Apăsați lung butonul **ROOM TEMP** sau **FUNC.** timp de 5 secunde pentru a schimba din Celsius în Fahrenheit sau din Fahrenheit în Celsius.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Utilizarea funcției de reglare a vitezei ventilatorului

Reglarea vitezei ventilatorului

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

NOTĂ

- Este posibil ca elementul din meniu să nu fie selectat parțial în conformitate cu funcția produsului.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.

Utilizarea funcției de direcție a curentului de aer

Controlul direcției pentru fluxul de aer sus/jos (opțional)

Fluxul de aer sus/jos (fluxul de aer vertical) poate fi reglat prin utilizarea telecomenzii.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați butonul SWING.
- Fantele de ventilație se vor mișca în sus și în jos.

3 Apăsaţi din nou butonul SWING pentru a seta fanta verticală în direcţia dorită a fluxului de aer.

NOTĂ

- Cu ajutorul butonul SWING, direcţia orizontală a fluxului de aer va fi modificată automat în funcţie de algoritmul utilizat, pentru a distribui uniform aerul în încăpere şi pentru un mai bun conform al cor pului uman.
- Folosiți întotdeauna telecomanda pentru a regla direcția fluxului de aer sus/jos Mișcarea manuală a fantei de ventilație pe direcția verticală a fluxului de aer poate deteriora aparatul de aer condiționat.
- Atunci când unitatea este oprită, fanta pentru direcția fluxului de aer sus/jos va închide ventilația de evacuare a aerului din sistem.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Controlul direcției fluxului de aer stânga/dreapta (opțional)

Fluxul de aer stânga/dreapta (orizontal) poate fi reglat prin utilizarea telecomenzii.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați butonul SWING.
- Fantele de ventilație se vor mișca în stânga și în dreapta.

3 Apăsaţi din nou butonul SWING pentru a seta fanta orizontal în direcția dorită a fluxului de aer.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Vânt indirect (Opţional)

Reglează direcția vântului pe vânt indirect.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați butonul **AIR FLOW** în mod repetat până este afișată pictograma  .

3 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a rezerva sau anula această funcție.

NOTĂ

Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Vânt direct (Opţional)

Reglează direcția vântului pe vânt direct.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați butonul **AIR FLOW** în mod repetat până este afișată pictograma  .

3 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a rezerva sau anula această funcție.

NOTĂ

Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Mod inteligent (Opţional)

Este funcția de setare a funcționării produsului în Modul inteligent.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați butonul **AIR FLOW** în mod repetat până este afișată pictograma  .

3 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a rezerva sau anula această funcție.

NOTĂ

- Funcția Mod inteligent poate fi selectată doar în modurile de răcire și încălzire.
- Funcțiile pentru Mod inteligent / Răcire cu economisire de energie / Mod reîmprospătare nu pot fi setate în același tip.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Mod reîmprospătare (Opţional)

Este funcția de setare a funcționării produsului în Modul de reîmprospătare.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați butonul **AIR FLOW** în mod repetat până este afișată pictograma  .

3 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a rezerva sau anula această funcție.

4 Atunci când este setat, acesta este afișat cu un efect animat în ordinea  .

NOTĂ


- Funcția Mod reîmprospătare poate fi selectată doar în modurile de răcire și încălzire.
- Funcțiile pentru Mod inteligent / Răcire cu economisire de energie / Mod reîmprospătare nu pot fi setate în același tip.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Utilizarea funcției opționale


Control individual al unghiului paletei (Opțional)

Această funcție controlează individual unghiurile paletelor din produsele montate în tavane casetate.

1 Apăsați butonul **VANE ANGLE**.
- Simbolul pentru controlarea unghiului paletei individuale clipește intermitent.

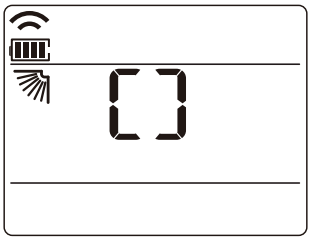

2 Setați unghiul fiecărei palete apăsând butonul **VANE ANGLE**.

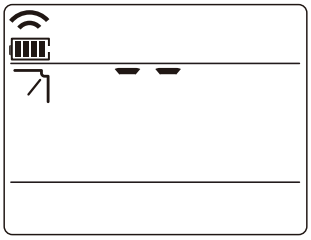

3 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a rezerva sau anula această funcție.

NOTĂ

- Pot apărea diferențe între butoanele sus/jos/stânga/dreapta de pe telecomanda wireless și direcțiile portului de evacuare a fluxului de aer.
- Setați unghiul dorit în timp ce verificați mișcarea și unghiul paletelor produsului.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Purificarea aerului/purificarea plasmatică (opțional)

- Apăsați butonul **AIR PURIFY** sau **PLASMA**.

  - Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Dacă doriți să opriți, apăsați din nou butonul **AIR PURIFY** sau **PLASMA**.
- Atunci când butonul **AIR PURIFY** este apăsat în timp ce unitatea este oprită, purificarea aerului va porni independent.
- Filtrul cu plasmă este o tehnologie dezvoltată de LG pentru a elimina contaminanții microscopici din admisia de aer prin generarea unei plasme cu electroni foarte încărcați. Această plasmă elimină complet contaminanții pentru a furniza un aer curat și igienic.
- Această funcție poate fi utilizată în orice mod de operare, iar în timpul funcționării filtrului cu plasă poate fi utilizată orice viteză a ventilatorului.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Setare indicator inteligent (calitate aer) pornit întotdeauna (Opțional)

- Apăsați butonul **AIR PURIFY** timp de 3 secunde, iar nivelul calității aerului va fi afișat întotdeauna pe indicatorul inteligent alt produsului.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Comanda de iluminare LCD (opțional)

Vă oferă confort atunci când simțiți că afișajul unității este iluminat prea puternic.

- Apăsați butonul .

Utilizarea funcțiilor speciale

Setarea funcțiilor speciale

1 Pentru a selecta funcția dorită, apăsați repetat butonul **FUNC.**.

2 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a finaliza.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.
- Unele funcții pot funcționa diferit de cele afișate pe ecranul telecomenzii.

Anularea funcțiilor speciale

1 Pentru a selecta funcția dorită, apăsați repetat butonul **FUNC.**.

2 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a anula funcția.

Auto-curățare (Opțional)

În modurile răcire și dezumidificare în unitatea de interior se generează umezeală. Funcția îndepărtează această umezeală.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Dacă opriți aparatul, ventilatorul operează timp de 30 minute și curăță unitatea de interior.
- Unele funcții nu pot fi folosite pe timpul utilizării funcției curățare automată.

Curățare inteligentă (Opțional)

Funcția Curățare inteligentă poate fi folosită prin setarea pentru manual sau automat.

- Pe ecran se afișează .

Operare Auto-curățare inteligentă

Dacă perioada de operare acumulată a produsului depășește 30 de ore, Curățarea inteligentă pornește automat atunci când unitatea este oprită.

Operațiunea manuală de Curățare inteligentă.

Atunci când unitatea se oprește, apăsați butonul **FUNC.** pentru a alege Curățarea inteligentă.

NOTĂ

- Peria curăță praful de pe filtru trecând de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga pe filtru. Praful aspirat este colectat în cutia cu praf.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Răcire cu economisire de energie (Opțional)

Răcirea cu economisire de energie este funcția de reglare a temperaturii dorite în timpul funcționării răcirii, în vederea îmbunătățirii confortului utilizatorului și a performanței economisirii de energie.

• Pe ecran se afișează ⓔ.

NOTĂ

- Aceasta poate fi selectată doar în timpul operațiunii de răcire.
- Atunci când apăsați pe Răcire cu economisire de energie la 22 °C sau mai puțin, funcția este setată automat pe 22 °C.
- În timpul operațiunii de Răcire cu economisire de energie, temperatura de pe telecomandă poate fi afișată diferit față de ec-ranul aparatului de aer condiționat.
- Funcțiile pentru Mod inteligent / Răcire cu economisire de energie / Mod reîmprospătare nu pot fi setate în același tip.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Încălzitor electric (Opțional)

Poate fi setat numai în timpul operării încălzirii.

• Pe ecran se afișează ≀≀≀ .

NOTĂ

- Unitatea interioară afișează în timpul modului de încălzire, încălzitorul auxiliar este pornit automat, însă nu este afișat separat pe telecomanda fără fir.
- Funcționează în modul de încălzire a Podelei în produsele console.
- Modul de încălzire nu este disponibil pentru modelele speciale doar pentru răcire.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Răcire confortabilă (Opțională)

Această funcție controlează automat puterea de răcire pentru a menține o senzație plăcută, fără a opri produsul după ce temperatura din interior a ajuns la temperatura dorită.

• Pe ecran se afișează ⓒ.

NOTĂ

- Aceasta poate fi selectată doar în timpul operațiunii de răcire.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Funcțiile Temporizatorului

Setarea orei curente

1 Apăsați butonul **SET/CLEAR** timp de 3 secunde.

2 Apăsaţi butoanele pentru ⌄ sau ⌃ până când este setat timpul dorit.
- Dacă apăsați lung butonul, ora se modifică mai rapid, în trepte a câte 10 minute.

NOTĂ

Verificați indicatorul pentru A.M. și P.M.

Setarea Temporizatorului Hibernare

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați butonul **SLEEP** pentru a porni sau opri temporizatorul.



3 Apăsaţi butoanele pentru ⌄ sau ⌃ până când este setat timpul dorit.
- 7 ore este setarea maximă

4 Apăsați butonul **SET/CLEAR**.

Setarea cronometrului de pornire

1 Apăsați butonul **ON** pentru a porni sau opri temporizatorul.




2 Apăsaţi butoanele pentru ⌄ sau ⌃ până când este setat timpul dorit.

3 Apăsați butonul **SET/CLEAR**.

Setarea cronometrului de oprire

1 Apăsați butonul **OFF** pentru a porni sau opri temporizatorul.



2 Apăsaţi butoanele pentru ⌄ sau ⌃ până când este setat timpul dorit.

3 Apăsați butonul **SET/CLEAR**.

Anularea setărilor cronometrului

Puteți anula toate setările temporizatorului.

- Apăsați butonul **SET/CLEAR**.

NOTĂ

- Dacă doriți să anulați o anumită setare a temporizatorului, apăsați fiecare buton al temporizatorului pentru a porni sau opri temporizatorul de somn, de pornire sau de oprire, după cum doriți. Apăsați apoi butonul **SET/CLEAR** în timp ce îndreptați telecomanda spre receptorul de semnal.
- Simbolul de pe afişaj corespunzător cronometrului va dispărea.

LIMBA ROMÂNĂ

Modul Setarea blocării

Puteți selecta modul de operare „doar răcire" sau „doar încălzire".

1. Apăsați (▽) (△) timp de 5 secunde sau mai mult, pentru a comuta în modul de operare „doar răcire”.
2. Apăsați (▽) (△) timp de 5 secunde sau mai mult, pentru a comuta din modul de operare „doar răcire” în „doar încălzire".
3. Apăsați (▽) (△) timp de 5 secunde, sau mai mult, pentru a dezactiva modul „doar încălzire”.

- Dacă modul „doar răcire” sau „doar încălzire” este utilizat, comutarea într-un alt mod nu este posibilă.

NOTA

• Folosiți un alt dispozitiv de comandă wireless pentru comutarea într-un alt mod de operare.
• Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Selectarea direcției de ieșire a aerului (pentru consolă)

Puteți selecta priza de aer.
1. Apăsați butonul ON / OFF pentru a porni aparatul.
2. Apăsați butonul AIR OUTLET.



• Dacă este selectat , numai orificiul de ieșire superior va fi deschis și va sufla aer.
• Dacă este selectat , se va deschide doar o ieșire de aer inferioară și se va sufla aer.
• Dacă este selectat , se vor deschide prize de aer superioare / inferioare și vor sufla aer.

NOTA

Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Verificarea nivelului de calitate a aerului în timpul operațiunii de purificare (opțional)

Apăsați butonul (Air Purify) timp de 3 secunde, iar nivelul calității aerului va fi afișat întotdeauna pe indicatorul inteligent alt produsului.

Internațional

Culoare de afișare	Nivelul de calitate a aerului	Concentrație de praf ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Bună	54 ↓	12 ↓
Galben	Moderată	55-154	13-35
Portocaliu	Nesănătoasă	155-254	36-55
Roșu	Slabă	255 ↑	56 ↑

China/India


Culoare de afișare	Nivelul de calitate a aerului	Concentrație de praf ($\mu g/m^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Bună	50 ↓	35 ↓
Galben	Moderată	51-150	36-75
Portocaliu	Nesănătoasă	151-250	76-115
Roșu	Slabă	251-350	116-150
Roz	Foarte slabă	351-420	151-250
Violet	Severă	421 ↑	251 ↑

NOTĂ


- Concentrația de praf este afișată între 8 și 999, în unități de 1.
- Concentrația de praf la care se face referire în fișa tehnică a producătorului senzorului.
- Criteriile privind concentrația de praf pentru praful PM1.0 au fost stabilite în funcție de aceleași criterii ca pentru praful PM2.5. (Standardul companiei)
- Concentrația și nivelul de praf afișate pe produs pot fi diferite față de alte instrumente de măsurare sau alte produse.
- Valorile afișate pentru concentrația de praf pot fi diferite între ele, în funcție de diferențele date de metodele de măsurare a prafu-lui, precum și de densitatea reală a prafului.
- Evaluarea concentrației de praf este realizată folosind standardul companiei noastre pentru testarea prafului.
- Dacă folosiți un produs care generează aburi sau particule fine (umidificator, aparate de gătit, pulverizatoare etc.), concentrația de praf se poate modifica.
- Concentrația de praf poate varia în funcție de mediul de instalare și de mediul înconjurător.
- De asemenea, este afectată de canapele, paturi, covoare, aspiratoare, umiditate, fum, insecte, animale de companie etc.
- Mai este afectată și de șantierele de construcții, trotuare și fabrici.
- Concentrațiile de praf se pot măsura ca fiind mai ridicate într-un mediu unde se introduce aer din exterior, cum ar fi aproape de in-trare, ferestre și orificii de aerisire.
- Aceasta este o funcție suplimentară a produsului și este posibil să nu fie funcțională la anumite produse.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Cum se setează culoarea nivelului de calitate a aerului

1. Ținând apăsat butonul JET COOL, apăsați butonul Reset (Resetare).

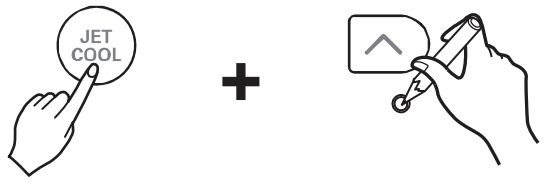

2. Utilizând butonul ^ sau v setați codul de funcție și valoarea setării.

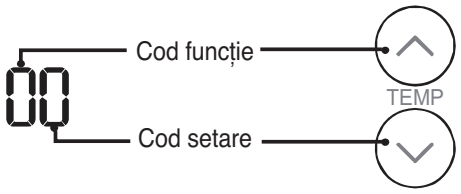

3. Apăsați 1 dată butonul ⏻ către unitatea de interior.
   Fiecare țară are diferite standarde pentru indicarea calității aerului per ansamblu.
   Consultați tabelul de mai jos.


Valoare	Pas	Calitatea aerului per ansamblu.
Tip 1 (1 bip)	4 pași (pentru Coreea)	Bună/Moderată/Nesănătoasă/ Slabă
Tip 2 (2 bipuri)	4 pași (pentru internațional)	Bună/Moderată/Nesănătoasă/ Slabă
Tip 3 (3 bipuri)	6 pași (pentru China)	Bună/Moderată/Nesănătoasă/ Slabă/Foarte slabă/Severă

4. Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.

Funcţionarea forţată


Procedurile de funcţionare, când din varii motive telecomanda nu poate fi folosită. Apasaţi comutatorul de cadenţă (Buton pornit / oprit) timp de 2 secunde. Dacă doriţi să opriţi utilizarea, apăsaţi din nou comutatorul de cadenţă. In cazul in care alimentarea revine dupa intreruperea alimentarii pe modul operare fortata, conditiile de operare sunt in mod automat setate dupa cum urmeaza:
În timpul funcţionării forţate, modul iniţial continuă.

<Caseta de plafon - 1-Directie>

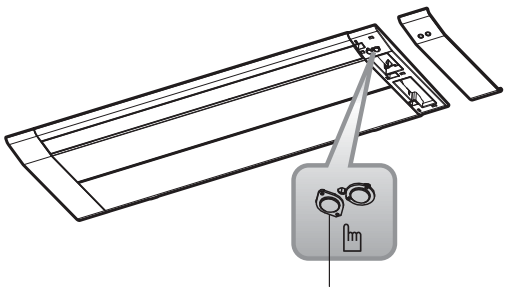


Buton pornit / oprit

<Caseta de plafon - 2-Directie>

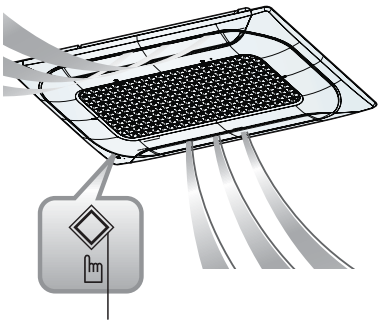


Buton pornit / oprit

<Seria Art Cool Gallery>

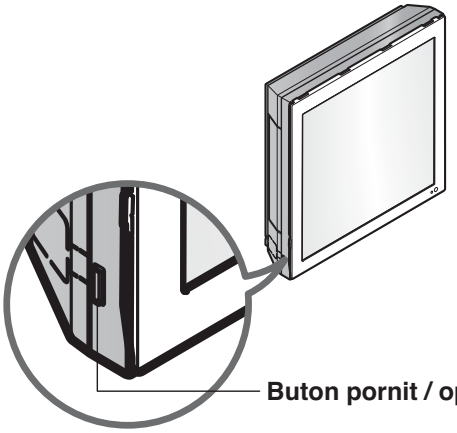

Buton pornit / oprit

<Consolă>

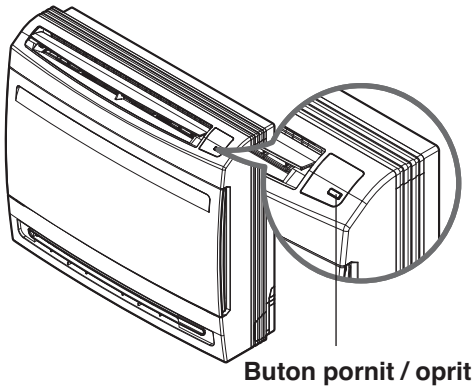

Buton pornit / oprit

* Funcþia poate fi schimbatã conform tipului de model.

Funcţia de repornire pe automat

În cazul în care alimentarea revine după întreruperea alimentării, repornirea pe automat este cea care asigură funcţionarea în condiţiile anterioare.

Întreţinere şi service

Caseta de plafon - 1-Directie (Grilaj + Panou)

⚠ ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.


■ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării. Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.

NOTĂ Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii interioare.


Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

<Tip grilaj>

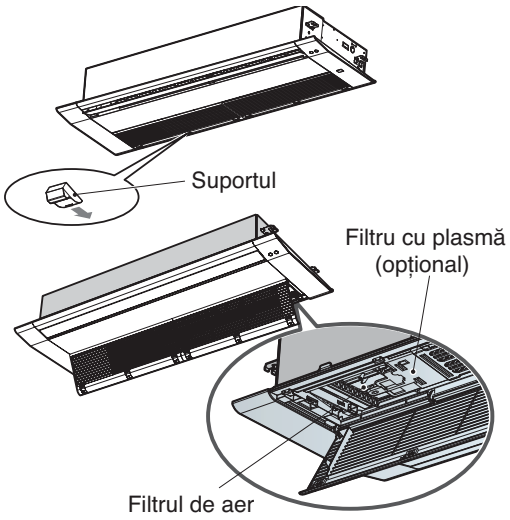

<Tip panou>

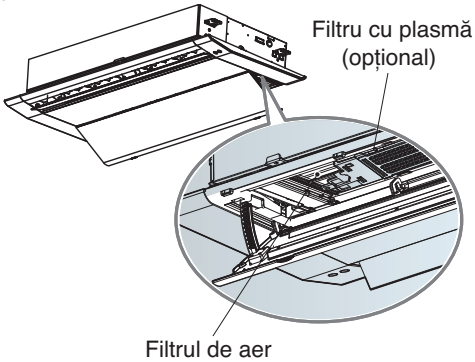


Carcasă TT : Stativ 6 EA
Carcasă TU : Stativ 4 EA


■ Nu folosiţi niciodată:
- Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca deformarea “ şi /sau decolorarea.
- Substanţe volatile. Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat



<Tip grilaj>

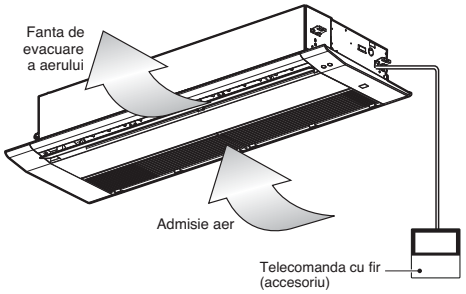

<Tip panou>

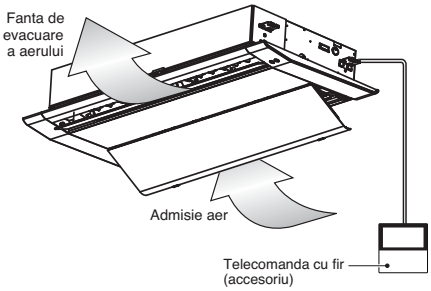

1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.

⚠ ATENŢIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi componentele metalice ale unitaţii interioare. Vă puteti răni.

2. Scoateţi filtrul cu plasmă (opțional).
■ Deşurubaţi cele 2 şuruburi ale filtrului cu plasmă (opțional).

3. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu apă.
■ Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă şi detergent neutru.
■ Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

4. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la umbră.
■ Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

5. Instalaţi filtrul cu plasmă şi filtrul (opțional) de aer.


Caseta de plafon - 1-Directie (Cu purificator de aer)

Curățarea filtrului


⚠ ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

1. Trageți mânerele de la ambele capete ale părții posterioare marcate a panoului frontal, apoi deschideți grila frontală și apăsați pe cele două cârlige și scoateți filtrul anterior.

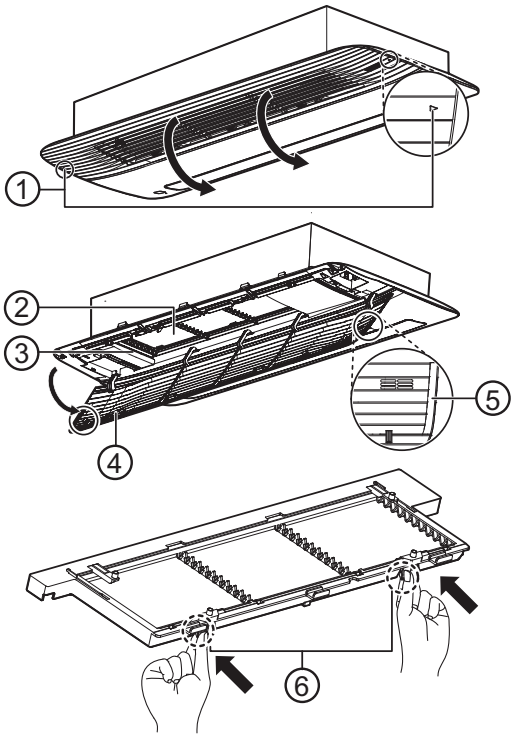

2. A se curăța cu un aspirator sau o perie moale.
   • Dacă filtrul este foarte murdar, spălați-l cu apă și un detergent neutru.
3. Lăsați filtrul să se usuce la umbră până se usucă complet.
4. Montați filtrul în ordine inversă față de cea a demontării, apoi închideți grila frontală.
   • Când montați filtrul, introduceți cârligul în orificiul pătrat.

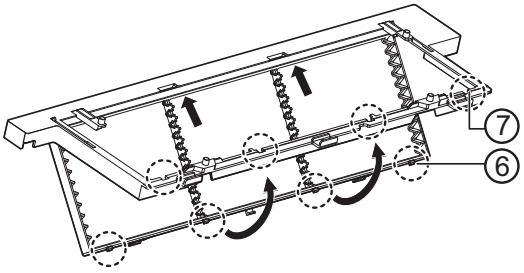

① Marcaj
② Filtru anterior
③ Carcasă ventilator
④ Grilă de admisie frontală
⑤ Mâner
⑥ Cârlig
⑦ Orificiu pătrat

⚠ AVERTISMENT

Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.

⚠ ATENŢIE

- Asigurați-vă că filtrul este montat corect în carcasa ventilatorului. (Când introduceți filtrul în carcasă și împingeți mânerul, veți auzi un clic atunci când se fixează în poziție.)
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos grilajul frontal atunci când scoateți filtrul.
- Nu utilizați lichide volatile sau apă la 40 °C sau mai fierbinte.
- Dacă se folosește filtrul când nu este complet uscat, produsul se poate defecta.
- Uscarea lângă o sursă de foc sau la lumina directă a soarelui poate deteriora filtrul.
- Când curățați filtrul, fiți atenți să nu deteriorați plasa filtrului.


NOTĂ

- Dacă se acumulează praf în filtru, capacitatea de răcire poate scădea.
- A se curăța o dată la aproximativ două săptămâni.
- Dacă vi se curăță filtrul la un centru de service LG Electronics, se poate aplica o taxă separată. (serviciu plătit)
- Numărul și tipul de filtre furnizate pot diferi în funcție de model.
- Forma produsului și componentele acestuia pot varia în funcție de model.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.


Curățarea filtrului de dezodorizare/PM1.0 (opțional)


1. Când scoateți filtrul, consultați „Cum se îndepărtează filtrul”.

2. Prindeți mânerul suportului de carcasă ventilator și trageți în direcția săgeții pentru a scoate Filtru PM1.0
   • Nu scoateți suportul carcasei filtrului și grila de admisie.

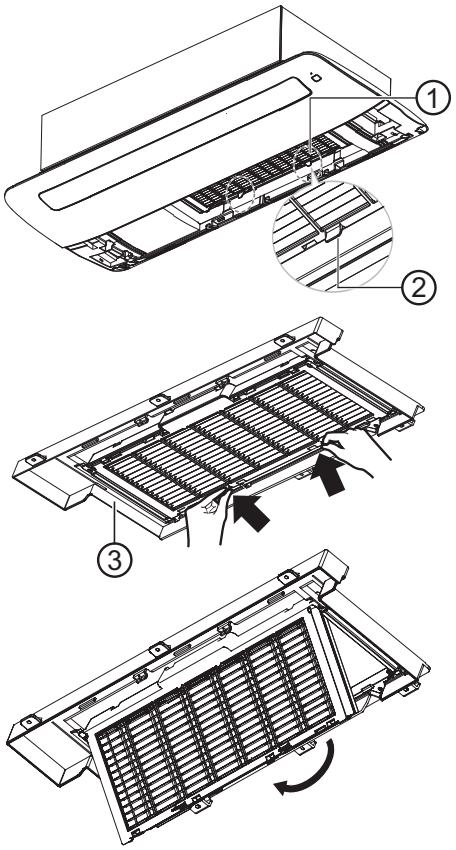


3. Așa cum se indică în imaginea de mai jos, trageți de mâner și scoateți filtrul de dezodorizare.

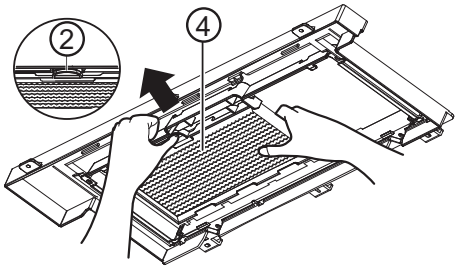

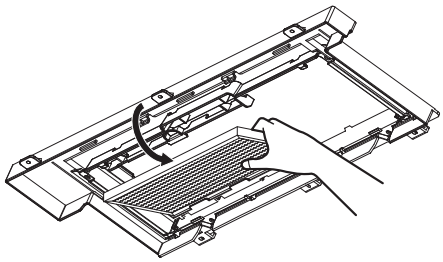

4. Spălați filtrul după verificarea metodei de spălare în „Informații privind filtrul”.

5. După spălare, reinstalați filtrul de dezodorizare și respectiv filtrul PM1.0 în pozițiile inițiale.
   • Când montați filtrul PM1.0, introduceți cârligul în orificiul pătrat.

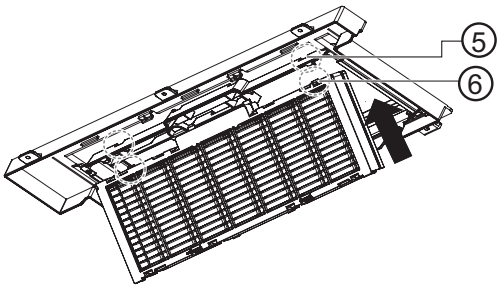

① Filtru PM1.0
② Mâner
③ Suport de carcasă ventilator
④ Filtru de dezodorizare
⑤ Cârlig
⑥ Orificiu pătrat

⚠ AVERTISMENT

Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.

NOTĂ

- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

⚠ ATENŢIE

- Verificați carcasa filtrului să fie corect asamblată pe suportul de filtru.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos grilajul frontal atunci când scoateți filtrul.
- Nu spălați filtrul de praf cu apă mai caldă de 40 °C sau cu lichide volatile.
- Nu spălați filtrul deodorizant fotocatalitic cu apă.
- După curățarea filtrului PM1.0, se emit 7 semnale sonore dacă nu s-a evaporat toată apa. Uscați bine filtrul.
- Uscarea lângă o sursă de foc sau la lumina directă a soarelui poate deteriora filtrul.
- Purtați mănuși în timpul montării.

NOTĂ

- Cantitatea și tipul de filtre furnizate pentru fiecare model pot varia.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.


Informații despre filtru

Nume filtru	Descriere filtru
Filtru de dezodorizare 	• Uscați-l 3 ore la lumina soarelui sau la lumină fluorescentă. • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică) • Spălarea filtrului cu apă îl poate deteriora sau deforma.
Filtru PM1.0 	• Curățați filtrul fără a-l dezasambla. • Scufundați filtrul PM1.0 în apă, scuturându-l de câteva ori pentru a-l curăța. • Dacă filtrul este foarte murdar, scufundați-l 30 de minute în apă călduță cu detergent neagresiv și clătiți-l bine cu apă curată. (Nu utilizați detergenți acizi cum ar fi acidul citric.) • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. • Uscați-l bine la umbră timp de aproximativ o zi. (Dacă mai rămâne umezeală prezentă, se vor auzi 7 semnale sonore.) Uscarea cu un radiator cu aer cald, cum ar fi un uscător de păr sau o aerotermă, poate deteriora sau deforma filtrul. • Partea interioară a filtrului este ascuțită; așadar, nu o frecați sau atingeți direct.


Curățarea senzorului PM1.0

Senzor PM1.0


1. Așa cum se indică în imaginea de mai jos, puneți degetul în indicator.

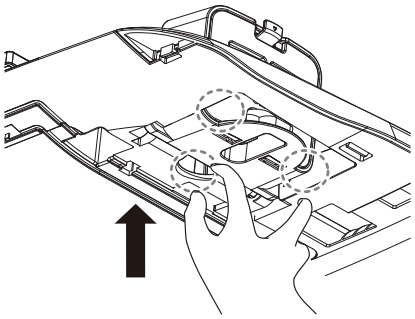


2. Deschideți panoul frontal și coborâți carcasa senzorului PM1.0 așa cum se indică în imaginea de mai jos.

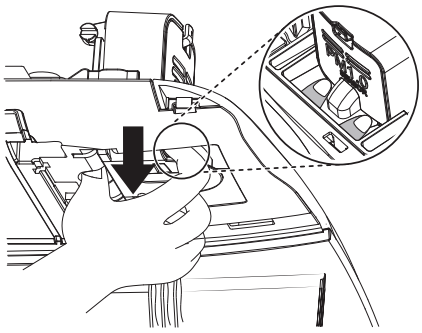


3. După ce se coboară maximum carcasa senzorului PM1.0, rotiți carcasa senzorului PM1.0 pentru a-l fixa, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

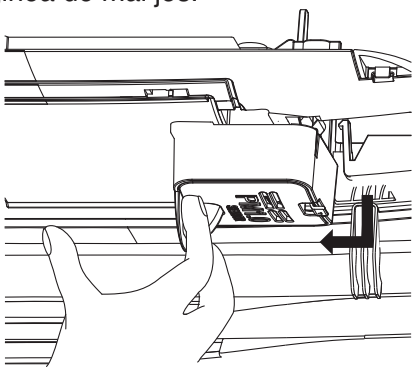

4. Deschideți capacul senzorului PM1.0 de pe laterala carcasei.

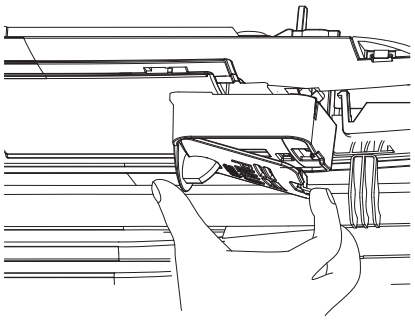

5. Folosiți o dischetă de bumbac ușor umezită pentru a șterge murdăria de pe lentilă, apoi utilizați o altă dischetă uscată pentru a îndepărta umezeala.

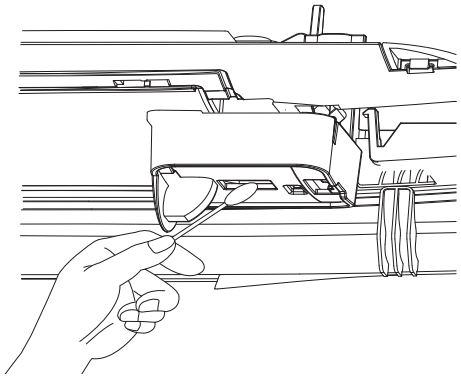

6. Închideți capacul carcasei senzorului PM1.0, apoi montați carcasa senzorului PM1.0 în poziția inițială.

⚠ AVERTISMENT

- Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos produsul atunci când scoateți capacul de colț al senzorului PM1.0.
- Fiți atenți la căderea accidentală atunci când curățați senzorul PM1.0

NOTĂ

- Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică)
- Senzorul PM1.0 este inclus doar în panoul de purificare a aerului.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Caseta de plafon - 4-Directie

⚠ ATENŢIE


Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda

■ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării. Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.


NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii interioare.

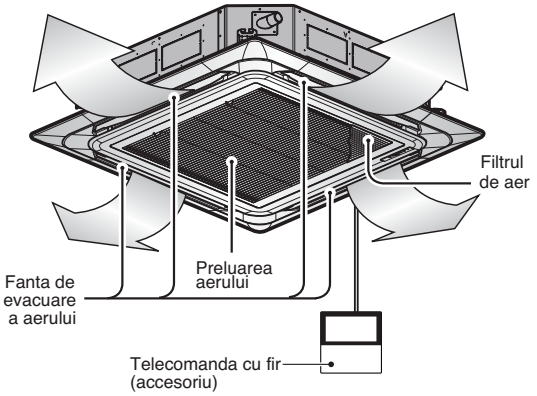

Filtrele de aer


Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

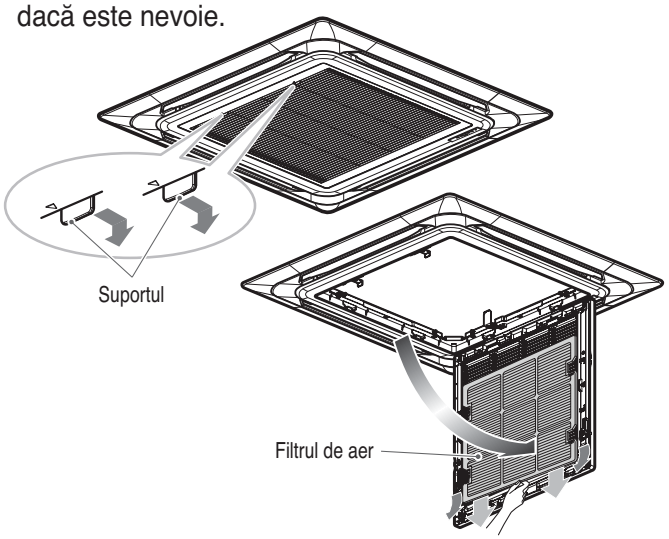

■ Nu folosiţi niciodată:

- Apă de peste 40 °C
  Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea
- Substanţe volatile
  Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat



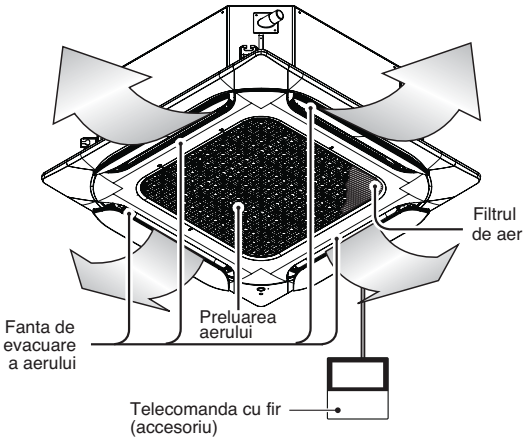

1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.

■ Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENŢIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi componentele metalice ale unitaţii interioare. Vă puteti răni.

2. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu apă.

■ Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă şi detergent neutru.

■ Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.


3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la umbră.

■ Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură generată de foc.


4. Instalaţi filtrul de aerlavabil.

Curățarea filtrului de dezodorizare/PM1.0 (opțional)


1. Apăsați clemele de prindere de pe ambele părți și deschideți grilajul frontal.

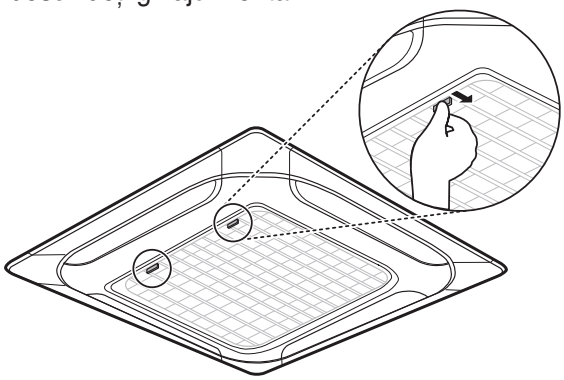

2. Scoateți filtrul PM1.0 apăsând pe clemele de prindere.

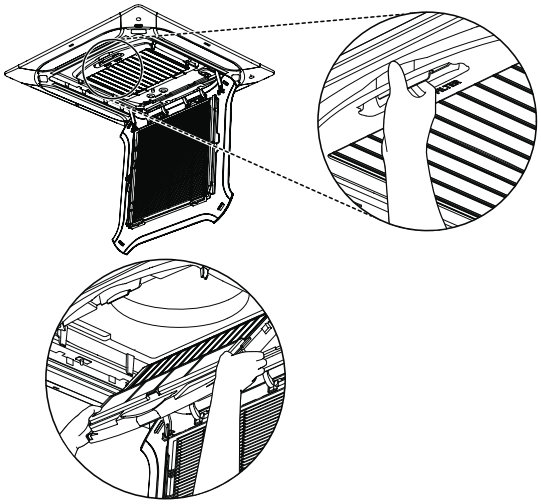

3. Scoateți filtrul de dezodorizare fotocatalitic trăgându-l în sus.

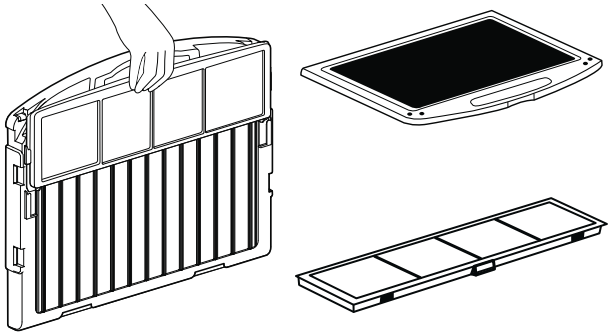

4. După asamblarea în ordine inversă, închideți grilajul frontal.

⚠ AVERTISMENT

Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.


⚠ ATENŢIE

- Verificați carcasa filtrului să fie corect asamblată pe suportul de filtru.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos grilajul frontal atunci când scoateți filtrul.
- Nu spălați filtrul de praf cu apă mai caldă de 40 °C sau cu lichide volatile.
- Nu spălați filtrul deodorizant fotocatalitic cu apă.
- După curățarea filtrului PM1.0, se emit 7 semnale sonore dacă nu s-a evaporat toată apa. Uscați bine filtrul.
- Uscarea lângă o sursă de foc sau la lumina directă a soarelui poate deteriora filtrul.
- Purtați mănuși în timpul montării.

NOTĂ

- Cantitatea și tipul de filtre furnizate pentru fiecare model pot varia.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.


Informații despre filtru

Nume filtru	Descriere filtru
Filtru de dezodorizare 	• Uscați-l 3 ore la lumina soarelui sau la lumină fluorescentă. • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică) • Spălarea filtrului cu apă îl poate deteriora sau deforma.
Filtru PM1.0 	• Curățați filtrul fără a-l dezasambla. • Scufundați filtrul PM1.0 în apă, scuturându-l de câteva ori pentru a-l curăța. • Dacă filtrul este foarte murdar, scufundați-l 30 de minute în apă călduță cu detergent neagresiv și clătiți-l bine cu apă curată. (Nu utilizați detergenți acizi cum ar fi acidul citric.) • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. • Uscați-l bine la umbră timp de aproximativ o zi. (Dacă mai rămâne umezeală prezentă, se vor auzi 7 semnale sonore.) Uscarea cu un radiator cu aer cald, cum ar fi un uscător de păr sau o aerotermă, poate deteriora sau deforma filtrul. • Partea interioară a filtrului este ascuțită; așadar, nu o frecați sau atingeți direct.


Curățarea senzorului PM1.0

Senzor PM1.0


1. Scoateți capacul de colț al senzorului PM1.0 de pe panoul frontal.

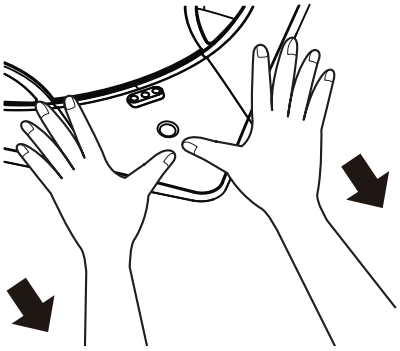

2. Deschideți carcasa senzorului PM1.0 de pe partea laterală a carcasei senzorului PM1.0 și îndepărtați capacul de cauciuc.

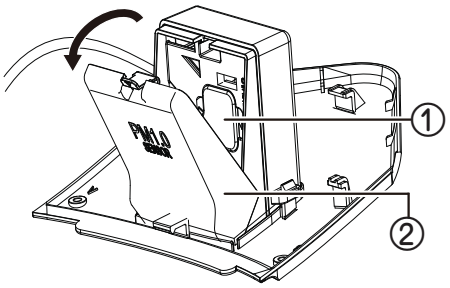

3. Folosiți o dischetă de bumbac pentru a șterge murdăria de pe lentilă, apoi utilizați o altă dischetă uscată pentru a îndepărta umezeala.

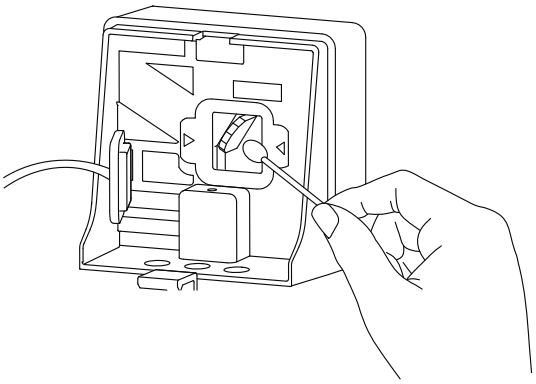

Strângeți capacul de cauciuc, închideți carcasa senzorului PM1.0 și asamblați capacul de colț al senzorului PM1.0 în poziția inițială.

① Capac de cauciuc

② Carcasa senzorului PM1.0

⚠ AVERTISMENT

- Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos produsul atunci când scoateți capacul de colț al senzorului PM1.0.
- Fiți atenți la căderea accidentală atunci când curățați senzorul PM1.0

NOTĂ

- Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică)
- Senzorul PM1.0 este inclus doar în panoul de purificare a aerului.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Caseta de plafon - Rotund

⚠ ATENŢIE


Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda

■ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării. Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.


NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii interioare.

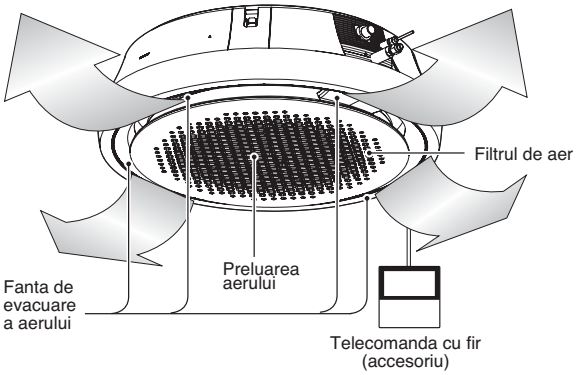

Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

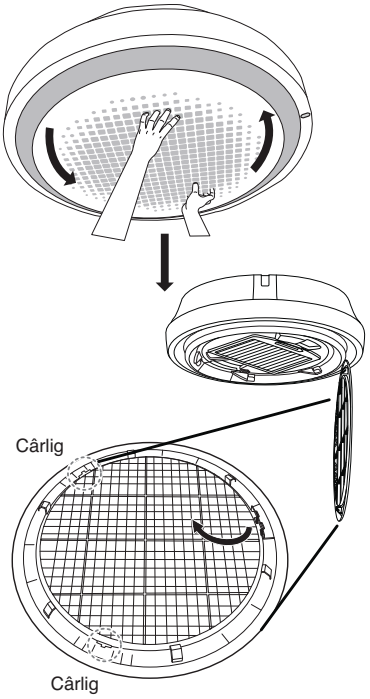

■ Nu folosiţi niciodată:

- Apă de peste 40 °C
  Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea
- Substanţe volatile
  Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat



1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.

■ Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENŢIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi componentele metalice ale unitaţii interioare. Vă puteti răni.

2. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu apă.

■ Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă şi detergent neutru.

■ Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la umbră.

■ Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

4. Instalaţi filtrul de aerlavabil.

Unitate De Tubulatură

⚠ ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.


Grila, carcasa şi telecomanda

■ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării. Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.


NOTĂ Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii interioare.

Filtrul de aer

Filtrele de aer din partea din spate a unităţii interne (partea de admisie) trebuie verificate şi curăţate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

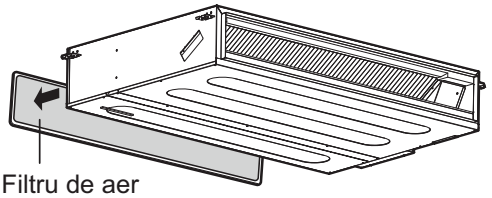


Filtru de aer

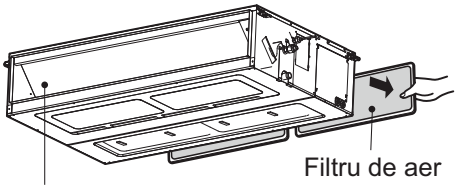

Filtru de aer

Gură de evacuare a aerului

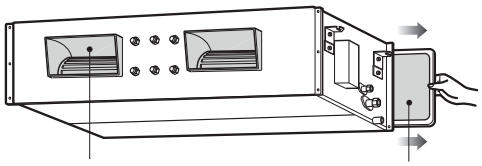

Gură de evacuare a aerului

Filtru de aer

* Funcþia poate fi schimbatã conform tipului de model.

■ Nu folosiţi niciodată:

- Apă de peste 40 °C
  Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea
- Substanţe volatile
  Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat



1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.

■ Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENŢIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi componentele metalice ale unitaţii interioare. Vă puteti răni.

2. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu apă.

■ Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă şi detergent neutru.

■ Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la umbră.

■ Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

4. Instalaţi filtrul de aerlavabil.

LIMBA ROMÂNĂ

Seria Art Cool Gallery

⚠ ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreţinere, opriţi alimentarea principală a sistemului, deconectaţi întrerupătorul de circuit şi deconectaţi cablul de alimentare.

Unitatea interioară

Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.


⚠ ATENŢIE

Nu utilizaţi niciodată una dintre următoarele soluţii.
- Apă de peste 40 °C. Pot provoca deformare şi decolare.
- Substanţe volatile. Suprafaţa aparatului de aer condiţionat poate fi deteriorată.




Filtrele de aer

Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie verificate şi curăţate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultaţi diagramele cu explicaţii pentru fiecare tip de model. Curăţaţi filtrele cu un aspirator sau cu apă călduţă cu detergent lichid. Dacă filtrul este foarte murdar, curăţaţi cu o soluţie din detergent şi apă caldă. Uscaţi bine la umbră după spălare şi remontaţi filtrele.

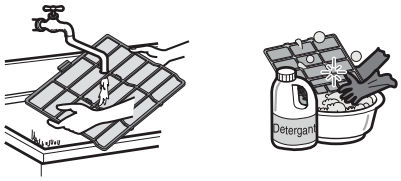


Filtre cu plasmă

Filtrele cu plasmă din spatele filtrului de aer trebuie verificate şi curăţate cel puţin odată la 3 luni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultaţi diagramele cu explicaţii pentru fiecare tip de model. Curăţaţi filtrele cu un aspirator. Dacă este murdar, spălaţi-l cu apă şi uscaţi-l bine la umbră, după care remontaţi-l.

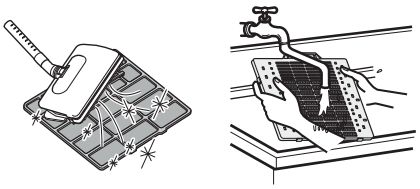

Filtre dezodorizante

Îndepărtaţi filtrele dezodorizante din spatele filtrului de aer şi expuneţi-le la lumina directă a soarelui timp de 2 ore. Apoi introduceţi aceste filtre în poziţia iniţială.

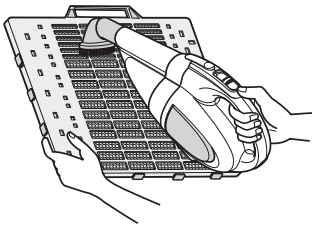


Scoaterea filtrelor

Tipul Art Cool :

Trageţi secţiunea frontală superioară a panoului frontal şi ridicaţi-o. Scoateţi filtrul ţinând de panoul frontal.

Ţinând apăsat butonul PUSH (ÎMPINGEŢI), trageţi de dispozitivul de prindere al filtrului pentru a scoate filtrul cu plasmă. După curăţare uscaţi-l complet la umbră. Apoi introduceţi un filtru cu plasmă şi un filtru. Daţi deoparte cârligul de prindere al panoului frontal pentru a închide panoul frontal.

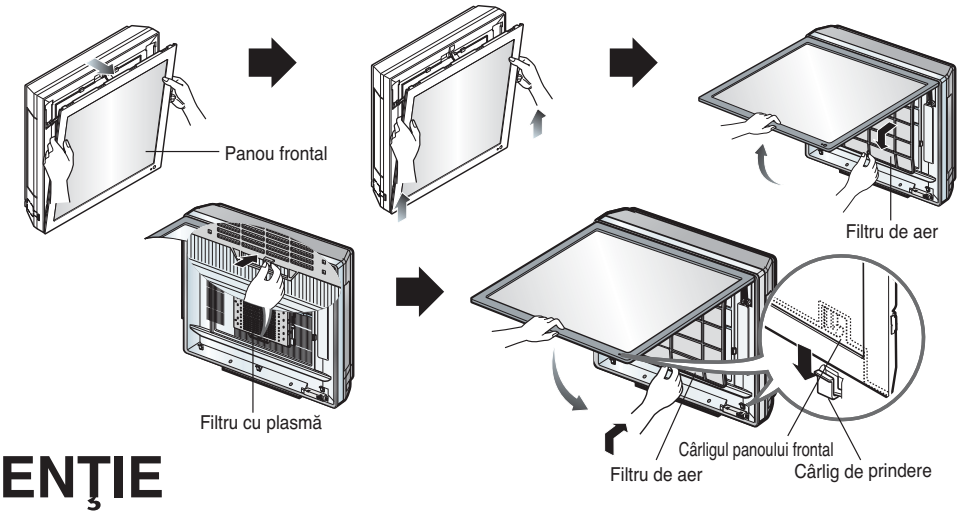


⚠ ATENŢIE


Nu atingeţi filtrul cu plasmă în interval de 10 secunde de la deschiderea grilajului de admisie; poate conduce la electrocutare.

Înlocuirea imaginii sau fotografiei


1. Opriţi funcţionarea aparatului şi apoi deschideţi partea superioară a panoului frontal.

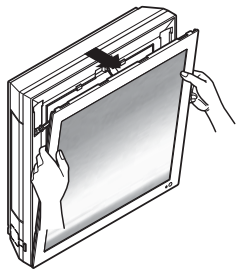


2. Trageţi ambele dispozitive de prindere ale părţii inferioare ale panoului frontal, aşa cum se observă în imaginea de mai jos.

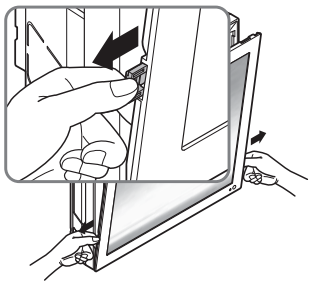


3. Împingeţi şi închideţi partea superioară a panoului frontal şi apoi trageţi partea de jos a panoului frontal până când partea superioară este bine fixată.

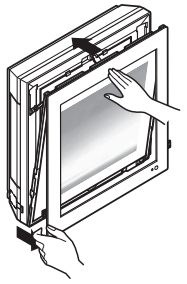


4. Scoateţi imaginea.

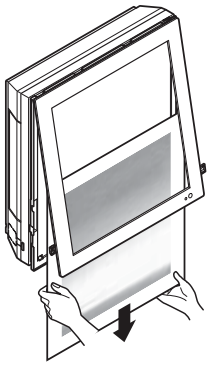


5. Aşezaţi imaginea cu faţa în jos, desfaceţi cadrul de prindere şi apoi scoateţi banda de protecţie.

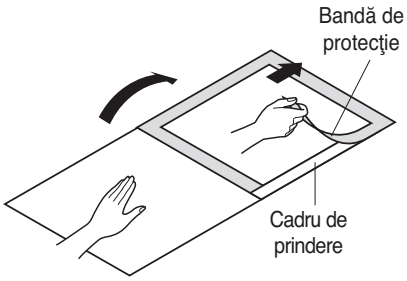


6. Aşezaţi imaginea/ fotografia între imaginea scoasă şi cadrul de prindere. (Dimensiuni recomandate fotografie/ imagine: 450 mm x 450 mm)

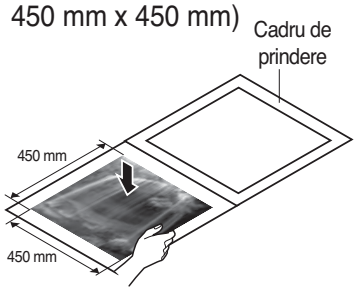


7. Închideţi cadrul de prindere şi apăsaţi cu mâna banda de protecţie pentru a asigura o bună fixare a imaginii.

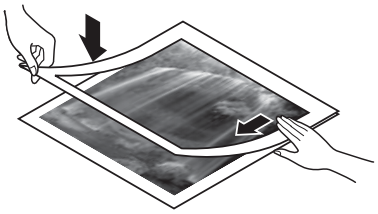

8. Introduceţi prin culisare imaginea/ fotografia prin lăcaşurile de fixare. Apăsaţi uşor panoul frontal pentru a se închide.

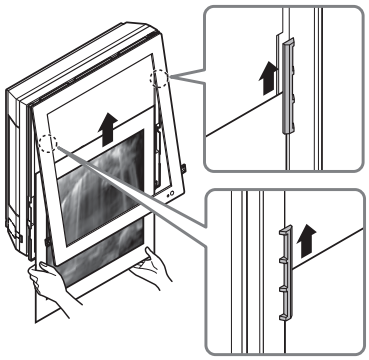


9. Împingeţi ambele dispozitive de prindere situate în partea inferioară a panoului frontal. Puneţi aparatul în funcţiune.

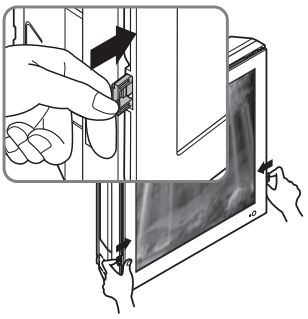

※ **În cazul în care nu utilizaţi un cadru de prindere, vă recomandăm ca imaginea/ fotografia să aibă următoarele dimensiuni::**
522 mm x 522 mm

Atunci când puneţi în funcţiune aparatul, performanţele acestuia nu vor fi influenţate de faptul că aţi înlocuit imaginea/ fotografia.

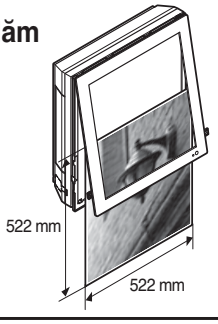

LIMBA ROMÂNĂ

Pentru Montare Pe Perete

⚠ ATENŢIE


Înainte de a realiza orice operaţie de întreţinere, opriţi alimentarea cu energie a sistemului.

Nu folosiţi niciodată următoarele :



- Apă cu temperatura mai mare de 40 °C.
  Este posibil să cauzeze deformări şi/sau decolorări.
- Substanţe volatile.
  Pot deteriora suprafeţele echipamentului de aer condiţionat.

Filtre de aer

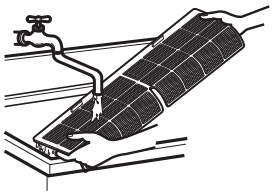


Filtrele de aer aflate în partea din spate a grilajului frontal trebuie verificate şi curăţate o dată la fiecare două săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele din aparat, consultaţi diagrama explicativă corespunzătoare modelului folosit. Curăţaţi filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun. Dacă murdăria nu se poate îndepărta uşor, spălaţi-le cu o soluţie de detergent în apă călduţă. După spălare, uscaţi filtrele bine, la umbră, şi apoi montaţi-le la loc.

Curățați filtrul de aer


Curățați filtrul de aer la fiecare 2 săptămâni sau mai des dacă este necesar.

1. Opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare
2. 5~24 kBtu/h : Țineți clapeta filtrului de aer, ridicați-o ușor.
   30~36 kBtu/h : Deschideţi panoul frontal.

5~24 kBtu/h

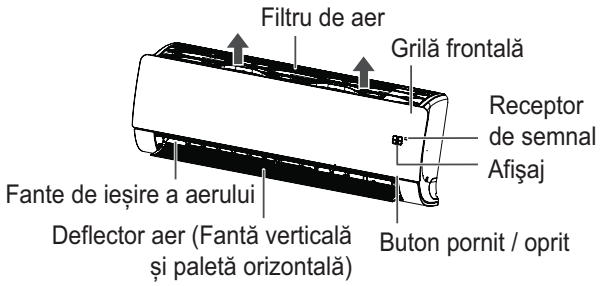


30~36 kBtu/h

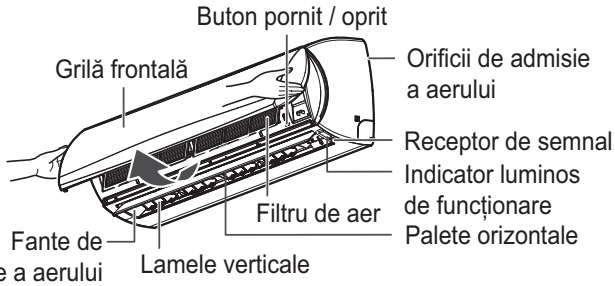


* Funcþia poate fi schimbatã conform tipului de model.

3. 5~24 kBtu/h : Țineți mânerul filtrului de aer, ridicați-l ușor și scoateți-l din aparat.
   30~36 kBtu/h : Trageţi de uşor, spre înainte, de eticheta filtrului pentru a scoate filtrul de aer.

5~24 kBtu/h

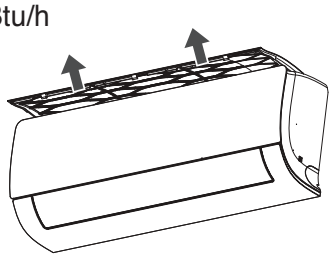

30~36 kBtu/h

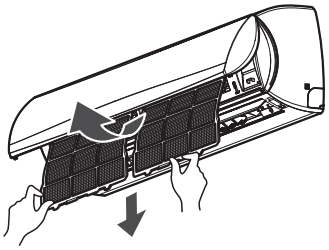

*Funcția poate fi schimbatã conform tipului de model.

4. Curăţaţi filtrul cu un aspirator sau cu apă călduţă.
   - Dacă mizeria este greu de îndepărtat, spălați filtrul în apă călduță cu detergent.
5. Uscați filtrul la umbră.

NOTĂ Filtrul de aer se poate rupe cand acesta este încovoiat.

Convertibil

⚠ ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda

■ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării.
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.



NOTĂ


Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii interioare.


■ Nu folosiţi niciodată:
- Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea
- Substanţe volatile
  Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat

Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

1. Ridicaţi panoul de acces frontal şi trageţi uşor în faţă fişa filtrului pentru a scoate filtrul.
2. Curăţaţi filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.
   - Dacă mizeria persistă, spălaţi cu o soluţie cu detergent în apă călduţă.
   - Dacă se utilizează apă fierbinte (40 °C sau mai mult), este posibil să se deformeze.
3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine la umbră.
4. Remontaţi filtrul de aer.

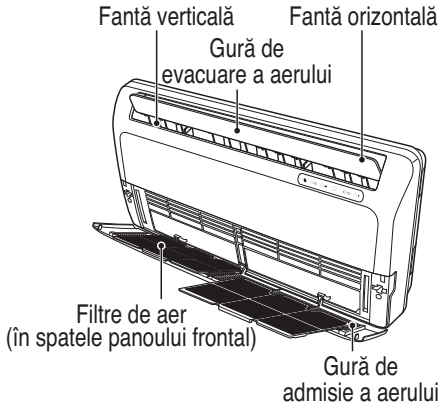

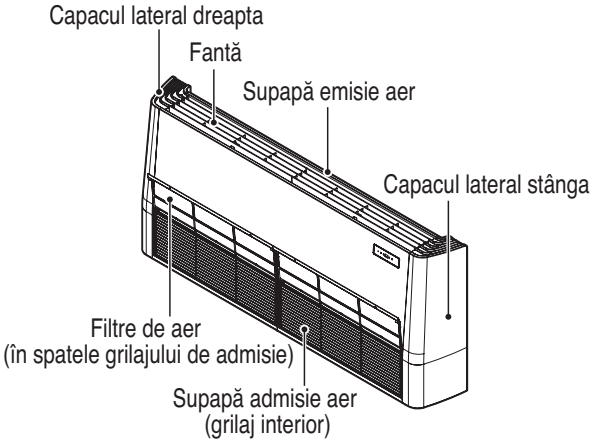

LIMBA ROMÂNĂ

Consolă

⚠ ATENŢIE

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreţinere, opriţi alimentarea principală a sistemului, deconectaţi întrerupătorul de circuit şi deconectaţi cablul de alimentare.

Curăţarea panoului şi a filtrelor


Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.

⚠ ATENŢIE

Nu utilizaţi niciodată unul dintre următoarele
- Apă de peste 40 °C. Pot provoca deformare şi decolare.
- Substanţe volatile. Suprafaţa aparatului de aer condiţionat poate fi deteriorată.

Filtrele de aer

Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie verificate şi curăţate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.
Pentru a scoate filtrele, consultaţi diagramele cu explicaţii de mai jos.
Curăţaţi filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.
Dacă mizeria nu se îndepărtează cu uşurinţă, spălaţi cu o soluţie cu detergent în apă călduţă.
Uscaţi bine la umbră după spălare şi remontaţi filtrele.

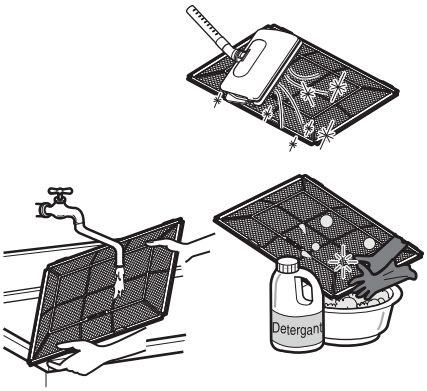


Filtrul anti-alergii

Îndepărtaţi filtrul anti-alergii din spatele filtrului de aer şi expuneţi-l la lumina indirectă a soarelui timp de 2 ore. Apoi introduceţi aceste filtre în poziţia iniţială.


Scoaterea grilajului

1. Deschideţi grilajul frontal trăgând în faţă
2. Apoi scoateţi racordul grilajului din canelura din panoul frontal.
3. Apoi scoateţi cele 2 balamale ale grilajului din canelurile din panoul frontal.

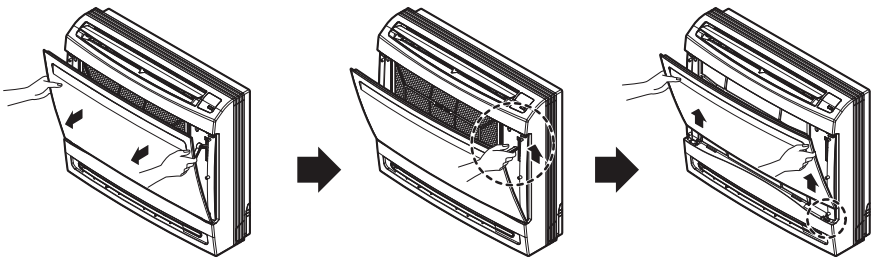

Scoaterea filtrelor

1. Trageţi uşor în jos fişa filtrului pentru a scoate filtrul de aer.
2. Menţineţi fişele cadrului şi scoateţi cleştii din cele 4 locaşuri.

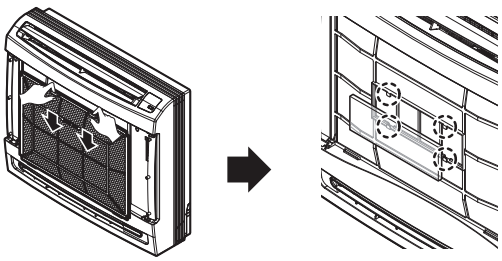

Cand aparatul de aer condiţionat nu va fi utilizat mai mult timp

Când urmează să nu se folosască timp îndelungat

1. **Utilizati aparatul de aer conditionat la următoarele setări pentru 2 -3 ore.**
   - Tipul de funcţionare: modul de funcţionare a ventilatorului
   - Acesta va usca mecanismele interne.
2. **Decuplaţi tabloul electric.**

⚠ ATENŢIE

Decuplaţi tabloul electric când aparatul de aer condiţionat nu va fi utilizat mai mult timp.
Praful se poate aduna şi poate provoca incendiu.

Informaţii ajutătoare

Filtrele de aer şi factura dvs. de electricitate
Dacă filtrele se îmbâcsesc de praf, capacitatea de răcire va scădea, iar 6 % din electricitatea folosită pentru utilizarea aparatului se va risipi.

Când aparatul de aer condiţionat urmează să fie folosit din nou

1. **Curăţaţi filtrul de aer şi instalaţi-l în unitatea interioară**
2. **Verificati ca fantele de admisie aer şi evacuare aer ale unităţii interioare/exterioare să nu fie obturate.**
3. **Verificaţi ca firul de împământare să fie conectat corect.**

Sfaturi cu privire la funcţionare

Nu suprarăciţi încăperea.

Nu este benefic pentru sănătate şi risipeşte electricitatea.

Trageţi jaluzelele şi perdelele.

Nu lăsaţi lumina soarelui să pătrundă direct în cameră când aparatul de aer condiţionat este în funcţiune.

Păstraţi constantă temperatura camerei.

Reglaţi direcţia fluxului de aer pe verticală şi orizontală, pentru a asigura temperatura uniformă în cameră.

Asigurati-vă că uşile şi ferestrele sunt închise etanş.

Evitaţi pe cât posibil deschiderea uşilor şi ferestrelor, pentru a păstra aerul rece în cameră.

Curăţaţi periodic filtrul de aer/lavabil.

Dacă filtrele sunt blocate, fluxul de aer este redus, iar răcirea şi dezumidificarea sunt şi ele reduse. Curataţi-l cel puţin odată la 2 săptămâni.

Aerisiţi camera.

Deoarece ferestrele sunt păstrate închise, este necesară aerisirea camerei din când în când.

LIMBA ROMÂNĂ

Înainte de a contacta service-ul...

Sfaturi privind diagnosticarea problemelor! Economisiţi timp şi bani!

Verificaţi următoarele puncte inainte de a solicita reparaţii sau service…
Daca funcţionarea defectuoasă persistă, vă rugăm să contactaţi dealer-ul dvs.

Aparatul de aer condiţionat nu funcţionează.	• Aţi făcut vreo greşeală la utilizarea temporizatorului? • Este siguranţa arsă sau a fost tabloul electric deconectat?
Camera are un miros specific.	• Verificaţi dacă acesta nu este un miros de umezeală de la pereţi, covoare, mobilier sau hainele din cameră.
Se pare că procesul de condensare provoacă scurgeri de la aparatul de aer condiţionat.	• Fenomenul de condensare are loc atunci când fluxul de aer din aparatul de aer condiţionat răceşte aerul cald din cameră.
Aparatul de aer condiţionat nu funcţionează timp de aprox. 3 minute după repornire.	• Acest lucru se datorează dispozitivului de protecţie al mecanismului. • Aşteptaţi aprox. 3 minute şi va începe să funcţioneze.
Nu răceşte sau încălzeşte eficient.	• Este filtrul de aer murdar? A se vedea instrucţiunile de curăţare a filtrului de aer/lavabil. • Este posibil ca în cameră să fi fost foarte cald când aparatul de aer condiţionat a fost pornit. Aşteptaţi ca să răcorească. • A fost setată corect temperatura? • Sunt fantele de admisie sau evacuare ale unităţii interioare obturate?
Funcţionarea aparatului de aer condiţionat produce zgomot.	• Dacă este un zgomot care seamănă cu apa curgând. - Este sunetul pe care il face freonul care curge în interiorul unităţii aparatului de aer condiţionat. • Dacă zgomotul seamănă cu al aerului comprimat eliberat în atmosferă. - Este sunetul apei de dezumidificare, procesată în interiorul aparatului de aer condiţionat.
Dacă se aude un zgomot care seamănă cu producerea unei crăpături.	• Acest zgomot este generat de dilatarea/ contractarea panoului frontal, etc. din cauza schimbărilor de temperatură.
Afişajul telecomenzii este slab sau lipseşte.	• Sunt bateriile consumate? • Sunt bateriile introduse în direcţiile (+) şi (-) opuse?
Aparatul de aer condiționat schimbă fluxul de aer generat în timpul funcționării.	• Atunci când aparatul de aer condiționat atinge temperatura dorită, rata fluxului de aer este redusă, în vederea evitării generării unui flux de aer rece în timpul încălzirii sau pentru minimizarea consumului de energie și a schimbării umidității interioare în timpul răcirii. - Acest lucru este normal.
Se emit semnalele sonore. (de 7 ori)	• Panoul de aspirare este complet închis? Închideți de tot grila de aspirare. • Apa este complet evaporată după curățarea filtrului PM1.0? Dacă rămân urme de umezeală, lăsați-l să se usuce la umbră timp de aproximativ o zi. • Este ruptă folia filtrului PM1.0? Contactați centrul de service LG Electronics.

NOTĂ

- REZISTENT LA APĂ: partea exterioară a acestui aparat de aer condiţionat este REZISTENTĂ LA APĂ. Partea interioară nu este rezistentă la apă şi trebuie ferită de apa în exces.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

УКРАЇНСЬКА

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком експлуатації і збережіть його для подальшого використання.

Переклад оригінальної інструкції з англійської

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Всі права захищено.

TABLE OF CONTENTS

3 ВАЖЛИВІПРАВИЛАТЕХНІКИБЕЗПЕКИ

9 Перед початком експлуатації

10 Operating Instructions

10 Установка батарейок
10 Зберігання бездротового пульта дистанційного управління
10 Operating Method
11 Метод роботи
12 Використання функції вибору режиму
14 Використання функції автоматичного керування
15 Використання функції налаштування температури
16 Використання функції регулювання швидкості обертання вентилятора
16 Використання функції регулювання напряму потоку повітря
18 Використання додаткової функції
19 Використання спеціальних функцій
21 Функції таймера
22 Налаштування блокування режиму
22 Вибір напрямку виходу повітря (для консольного типу)
25 Примусова робота
25 Функція автоматичного перезапуску

26 Технічне обслуговування і догляд

26 Касета для стелі — 1-потокова (решітка + панель)
27 Касета для стелі — 1-потокова (з очисником повітря)
31 Касета для стелі — 4-потоковий
34 Касета для стелі — кругла
35 Стельовий прихований канал
36 Серія Art Cool Gallery
38 Настінний
39 Універсальний
40 Консоль
41 Поради з експлуатації!
41 Корисна інформація
42 Перед тим, як звернутися до сервісного центру…

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Наступні символи відображаються на внутрішніх та зовнішніх блоках.

	Уважно прочитайте застереження у цьому посібнику перед експлуатацією виробу.		Цей пристрій заповнено займистим холодоагентом (R32)
	Цей символ означає, що слід уважно прочитати Посібник з експлуатації.		Цей символ вказує, що сервісний персонал повинен проконсультуватися з Посібником з монтажу перед маніпуляціями з цим обладнанням.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ СЛІД УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.

Необхідно дотримуватись нижченаведених вказівок, щоб уникнути небезпечних ситуацій та забезпечити максимальну ефективність кондиціонеру.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Недотримання цих заходів безпеки може призвести до важких травм або смерті.

⚠ УВАГА

Ігнорування вказівок може привести до незначних травм або пошкодження продукту.
Цей пристрій призначений для використання експертом або підготовленим користувачем у крамницях, у легкій промисловості та на фермах, або для комерційного використання неспеціалістами.

⚠ ОБЕРЕЖНО

- Виріб має завжди бути заземленим. Існує ризик ураження електричним струмом.
- Не користуйтеся несправними автоматичними вимикачами або автоматичними вимикачами з параметрами живлення нижче номінальних. Використовуйте автоматичний вимикач і запобіжник відповідного номіналу. Небезпека пожежі або удару електричним струмом.
- Не використовуйте мульти згоду. Завжди використовуйте цей прилад на спеціальній схемі та вимикачі. Небезпека пожежі або удару електричним струмом.
- З питань проведення робіт з електрики звертайтеся до торговельного агента, продавця, кваліфікованого електрика або в офіційний сервісний центр. Не розбирайте та не ремонтуйте виріб власноруч. Небезпека пожежі або удару електричним струмом.
- Завжди заземлюйте виріб у відповідності зі схемою електричних з'єднань. Не підключайте провідник заземлення до водопровідних або газових труб, громовідводу або до заземленого кабелю телефонної лінії. Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

- Надійно встановлюйте панель та кришку блоку управління. Небезпека виникнення пожежі або удару електричним струмом через потрапляння всередину пилу, вологи тощо.
- Використовуйте автоматичний вимикач і запобіжник відповідного номіналу. Небезпека пожежі або удару електричним струмом.
- Не змінюйте конструкцію кабеля та не використовуйте подовжувач. Якщо на шнурі живлення є подряпини, або покриття відшаровується або ушкоджене, необхідно замінити шнур. Небезпека пожежі або удару електричним струмом.
- З питань монтажу, демонтажу або повторного монтажу пристрою завжди звертайтеся до торговельного агента або в офіційний сервісний центр. Небезпека пожежі, удару електричним струмом, вибуху або травмування.
- Не встановлюйте виріб на пошкодженій монтажній стійці.Переконайтеся, що характеристики зони монтажу не погіршуються з часом. Це може призвести до падіння виробу.
- Не встановлюйте зовнішній блок на нестійкій основі або в місці, де він може впасти. Падіння зовнішнього блоку може завдати матеріальних збитків, стати причиною травмування або смерті.
- У випадку затоплення виробу (залиття або занурення у воду), перед поновленням експлуатації зверніться в офіційний сервісний центр з питання його ремонту. Небезпека пожежі або удару електричним струмом.
- Використовуйте тільки запасні частини, вказані у списку запасних частин в інструкції з ремонту й технічного обслуговування. Не намагайтеся самостійно змінювати конструкцію виробу. Використання невідповідних запасних частин може призвести до удару електричним струмом, перегріву або пожежі.
- Не використовуйте шнур живлення, вилку або незакріплену розетку, якщо вони пошкоджені. Інакше можлива пожежа або ураження електричним струмом.
- Не торкайтеся, не керуйте й не ремонтуйте кондиціонер вологими руками. При вийманні шнура живлення з розетки рукою тримайтеся за вилку, а не за шнур. Небезпека удару електричним струмом або пожежі.
- Не розташовуйте поруч із мережним кабелем електрообігрівачі або інші нагрівальні прилади. Небезпека пожежі і удару електричним струмом.
- Не допускайте потрапляння води на електричні компоненти. Не встановлюйте пристрій поруч із джерелами вологи. Небезпека пожежі, виходу виробу з ладу або удару електричним струмом.
- Не зберігайте, не використовуйте й не допускайте перебування горючих газів і легкозаймистих матеріалів поруч із виробом. Небезпека пожежі.

- Внутрішні й надвірні з'єднання проводки повинні бути надійно закріплені, а кабель повинен бути прокладений у спосіб, який виключає натяг і від'єднання кабелю від з'єднувальних клем. Неправильні з'єднання або нещільний контакт можуть призвести до надмірного виділення тепла або пожежі.
- Утилізація пакувальних матеріалів повинна бути виконана з дотриманням правил безпеки. У безпечний спосіб утилізуйте пакувальні матеріали, такі як гвинти, цвяхи, батарейки, зламані предмети тощо, які залишились після монтажу або ремонту. Потім розірвіть і викиньте пластикові пакувальні мішки. Діти можуть використовувати їх для ігор, що може призвести до травм.
- Обов'язково перевіряйте, щоб штекер кабелю не був брудним, незакріпленим або зламаним, і лише потім повністю вставляйте штекер. Брудний, незакріплений або поламаний штекер живлення може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
- У зовнішньому блоці пусковий конденсатор подає високу напругу на електричні компоненти. Перед проведенням ремонту переконайтеся, що конденсатор повністю розряджений. Заряджений конденсатор може стати причиною удару електричним струмом.
- При монтажі використовуйте спеціальний монтажний комплект, що постачається разом із виробом. У протилежному випадку пристрій може впасти й нанести тяжку травму.
- Використовуйте тільки запасні частини, вказані у списку запасних частин в інструкції з ремонту й технічного обслуговування. Не намагайтеся самостійно змінювати конструкцію виробу. Використання невідповідних запасних частин може призвести до удару електричним струмом, перегріву або пожежі.
- Не слід довго використовувати прилад у щільно зачиненому просторі. Регулярно провітрюйте приміщення. Можлива нестача кисню, і як результат, може бути завдано шкоди здоров'ю.
- Не відкривайте передню панель пристрою під час роботи. (Не торкайтеся електростатичного фільтра, якщо прилад ним обладнано). Небезпека травми, електричного удару або пошкодження виробу.
- Якщо під час роботи виробу з'являються сторонні звуки, запахи або дим. Негайно вимкніть автоматичний вимикач або відключіть шнур живлення від розетки. Небезпека удару електричним струмом або пожежі.
- Періодично провітрюйте приміщення, де встановлено кондиціонер, якщо він працює одночасно з плитою, обігрівачем тощо. Може статися нестача кисню, шкідлива для вашого здоров'я.

- Вимкніть основне живлення та від'єднайте штекер, коли чистите або виконуєте ремонт виробу. Існує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, виймайте вилку з розетки або вимикайте автоматичний вимикач. Небезпека пошкодження, виходу з ладу або несанкціонованого ввімкнення виробу.
- Вживіть заходів, щоб ніхто, особливо діти, не міг наступити чи впасти на зовнішній блок. Це може призвести до травмування та пошкодження виробу.
- Виключіть можливість висмикування або ушкодження кабеля живлення під час експлуатації пристрою. Небезпека пожежі або удару електричним струмом.
- Не кладіть сторонні предмети на мережний кабель. Небезпека пожежі або удару електричним струмом.
- Не витягуйте/вставляйте штекер під час експлуатації для вмикання / вимикання пристрою. Існує ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- У випадку витоку горючих газів відключіть джерело газу й, перед тим як увімкнути виріб, провітріть приміщення. Не користуйтеся телефоном і вимикачами. Небезпека вибуху або пожежі.
- Не вмикайте роз'єднувач або живлення за умови, коли передня панель, шафка, верхня кришка, кришка блока керування зняті або відкриті.
  Інакше можлива пожежа, ураження електричним струмом, вибух або смерть.
- Використовуйте вакуумний насос або інертний газ (азот) при виконанні випробування течі або продування повітрям. Не стискайте повітря або кисень і не використовуйте займисті гази.
  Інакше можлива пожежа або вибух. Існує ризик смерті, травми, пожежі або вибуху.
- Пристрій слід зберігати у приміщенні без постійного використання джерел займання (наприклад, відкрите полум'я, газовий пристрій або електронагрівач, що працюють).
- Підтримуйте необхідні вентиляційні отвори вільними.
- Пристрій слід зберігати у добре провітрюваному приміщенні, розмір якого відповідає площі приміщення відповідно до специфікацій для експлуатації. (для R32)
- Канали, приєднані до приладу, не повинні містити джерел займання. (для R32)

⚠ УВАГА

- Піднімати або переносити виріб повинні двоє або більше людей. Уникайте травмування.
- Не слід установлювати виріб у місці, де він зазнаватиме прямої дії морського вітру (соляний туман). Це може призвести до корозії виробу.

- Установіть зливний шланг для належного відводу водяного конденсату. Погане з'єднання може призвести до протікання води.
- Встановлюючи виріб, дотримуйтеся горизонтального рівня. З метою виключення вібрації і шуму.
- Не встановлюйте виріб у місцях, де шум або гаряче повітря від зовнішнього блока можуть завдати шкоди або заважати сусідам. Це може призвести до проблем із сусідами та подальших судових позовів.
- Завжди перевіряйте наявність витоку газу (холодоагенту) після встановлення або ремонту виробу. Низький рівень холодоагенту може призвести до виходу виробу з ладу.
- Не використовуйте виріб в особливих цілях, наприклад, для зберігання продуктів, творів мистецтва тощо, оскільки це побутовий кондиціонер, а не система охолодження з точним контролем температури. Небезпека пошкодження або втрати майна.
- Не перекривайте впускний або випускний повітряний отвір. Це може призвести до виходу виробу з ладу.
- Для чищення використовуйте м'яку тканину. Не використовуйте агресивні мийні засоби, розчинники, спрямовані струмені води тощо. Небезпека пожежі, удару електричним струмом або пошкодження пластикових деталей виробу.
- При знятті повітряного фільтра не доторкайтеся до металевих частин виробу. Небезпека отримання травми.
- Не наступайте на виріб та не кладіть нічого на нього. (зовнішні блоки) Небезпека травмування або виходу виробу з ладу.
- Після чищення надійно зафіксуйте фільтр. Чистьте фільтр кожні два тижні, а в разі потреби – частіше. Забруднений фільтр знижує ефективність роботи пристрою.
- Не вставляйте руки або інші предмети у впускний або випускний повітряний отвір кондиціонера під час його роботи. У ньому є гострі деталі, що рухаються та можуть спричинити травму.
- Будьте обережні при розпакуванні й установці виробу. Гострі краї можуть нанести травму.
- Уникайте контакту з холодоагентом, який може витікати із пристрою під час ремонту. Контакт холодоагенту з тілом може призвести до обмороження
- Не нахиляйте пристрій під час зняття або демонтажу. Може пролитися водний конденсат, що накопичився всередині.
- Не змішуйте з холодоагентом повітря або газ, що не призначений для використання в системі. При потраплянні повітря в систему охолодження створюється надмірно високий тиск, який може призвести до травмування або виходу виробу з ладу.

- У випадку витоку холодоагенту під час монтажу негайно провітріть приміщення. У протилежному випадку може бути завдано шкоди вашому здоров'ю.
- Демонтаж пристрою, переробка холодоагенту і компонентів пристрою повинні виконуватися відповідно до місцевих і національних стандартів.
- Для заміни батарейок в пульті дистанційного управління використовуйте нові батарейки того самого типу. Не змішуйте старі й нові батарейки, або батарейки різних типів. Небезпека пожежі або виходу виробу з ладу.
- Не слід заряджати або розбирати батарейки. Не викидайте батарейки у вогонь. Вони можуть зайнятися або вибухнути.
- Якщо рідина з батарейок потрапила вам на шкіру або одяг, ретельно вимийте їх чистою водою. Не користуйтеся пультом дистанційного управління у випадку витоку електроліту з батарейки. Хімікати з батарейок можуть спричинити опіки або завдати іншої шкоди здоров'ю.
- При потраплянні електроліту із батарейок до рота ретельно почистіть зуби та зверніться по медичну допомогу. Не користуйтеся пультом дистанційного управління у випадку витоку електроліту із батарейки. Хімікати із батарейок можуть спричинити опіки або завдати іншої шкоди здоров'ю.
- Не залишайте кондиціонер працювати надто довго в умовах високої вологості та при відкритих вікнах чи дверях. Через це може утворюватися конденсат і вологість, що шкідливо впливає на меблі.
- Не допускається піддавати людей, дітей або рослини впливу потоку холодного або гарячого повітря. Це може заподіяти шкоди здоров'ю.
- Не пийте воду, яка витікає з виробу. Вона не відповідає санітарним нормам і може завдати серйозної шкоди здоров'ю.
- При чищенні, технічному обслуговуванні або ремонті виробу на висоті використовуйте міцний табурет або драбину. Будьте обережні та уникайте травмування.
- Кондиціонер не призначений для використання маленькими дітьми або людьми з інвалідністю без нагляду.
- Маленькі діти повинні перебувати під наглядом, щоб гарантувати, що вони не грають з кондиціонером.
- Пристрій слід зберігати так, щоб запобігти механічному пошкодженню.
- Будь-яка особа, зайнята роботою на контурі охолоджувача або яка здійснює втручання у контур охолоджувача, повинна мати дійсний сертифікат акредированого органу, який посвідчує її компетентність безпечно поводитися з холодоагентами відповідно до визнаної у промисловості специфікації. (для R32)

- Сервісне обслуговування слід виконувати тільки відповідно до рекомендацій виробника обладнання. Техобслуговування і ремонт, для яких необхідна допомога іншого досвідченого персонала, виконувати під наглядом особи, компетентної у використанні займистих холодоагентів. (для R32)
- Носіть придатні засоби індивідуального захисту під час монтажу, ремонту або сервісного обслуговування виробу.
- Цей пристрій можуть використовувати діти старші 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знання, якщо за ними наглядають або інструктують стосовно використання пристрою безпечно й розуміння пов'язаних небезпек. Дітям заборонено гратися з приладом. Чищення та техобслуговування користувачем не повинні виконувати діти без нагляду.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (в т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знання, якщо тільки за ними не наглядають або їх інструктують стосовно використання цього пристрою особи, відповідальні за їх безпеку. За дітьми слід наглядати, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його слід замінити спеціальним шнуром або вузлом, доступним від виробника або його сервісного агента.
- Пристрій слід встановлювати відповідно до місцевих норм електропроводки.
- Якщо вироби для кондиціонування повітря виробництва LG Electronics встановлює, ремонтує або змінює не ліцензований спеціаліст, гарантія анулюється.
  - Усі витрати, пов'язані з ремонтом, стають повною відповідальністю власника.
- Не встановлюйте блок у вибухонебезпечних зонах.

Перед початком експлуатації

Про систему

Ця система кондиціонера повітря може використовуватися для нагрівання/охолодження.

Підготовка до експлуатації

• З питань установки зверніться до кваліфікованого установника.
• Використовуйте виділену лінію.

Користування

• Тривала дія прямого потоку повітря може бути шкідливою для вашого здоров'я. Не піддавайте мешканців, домашніх тварин або рослини тривалій дії прямого потоку повітря.
• Через небезпеку нестачі кисню, провітрюйте приміщення у випадку одночасного використання з плитою або іншими нагрівальними приладами.
• Не використовуйте даний кондиціонер у непередбачених особливих цілях (наприклад, для зберігання цінних механізмів, харчових продуктів, домашніх тварин, рослин та творів мистецтва). Таке використання може призвести до пошкодження даних об'єктів.

Чищення і обслуговування

• При знятті фільтра не доторкайтеся до металевих частин виробу. Торкання гострих країв металевих частин може призвести до травм.
• Не використовуйте воду для чищення кондиціонера зсередини. Дія води може призвести до руйнування ізоляції, що може стати причиною удару електричним струмом.
• Перед проведенням чищення виробу вимкніть живлення і автоматичний вимикач. Під час роботи вентилятор обертається з дуже великою швидкістю. При раптовому ввімкненні живлення виробу під час чищення його внутрішніх компонентів виникає небезпека травмування.

Догляд

З питань проведення ремонту і технічного обслуговування звертайтеся до авторизованого сервісного центру.


Утилізація

У пристрої використовується гідрофторвуглець. Зверніться до свого дилера, коди викидатимете цей пристрій. За законодавством необхідно збирати, транспортувати та викидати холодоагент відповідно до норм "збирання та руйнування гідрофторвуглеця".

Інструкція з використання

Установка батарейок

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок, висунувши її в напрямку стрілки.
2. Вставте нові батарейки, переконавшись, що (+) і (-) батарейки встанов лені правильно.
3. Установіть кришку, посунувши її на місце.

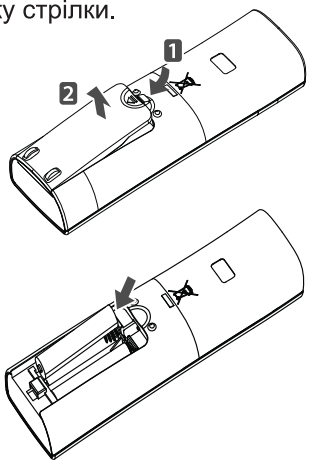


ПРИМІТКА

1. Завжди використовуйте/встановлюйте батарейки одного типу.
2. Якщо планується не використовувати систему протягом тривалого час у, вийміть батарейки, щоб подовжити строк їхньої експлуатації.
3. Якщо дисплей на пульті дистанційного управління починає тьмяніти, з амініть обидві батарейки.


Зберігання бездротового пульта дистанційного управління

1.Знайдіть місце, у якому до нього буде забезпечено безпечний і зручни й доступ.
2. Гвинтами із комплекту виробу надійно закріпіть тримач пульта на стіні.
3. Вставте пульт дистанційного управління в тримач.

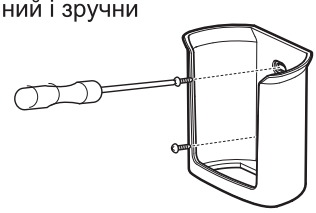

ПРИМІТКА

1. Не допускається піддавати пульт дистанційного управління впливу пр ямого сонячного світла.
2. Передавач і приймач сигналу повинні бути завжди чистими, що забезп ечить якісний зв'язок між ними.
Використовуйте м'яку тканину для їх очищення.
3. У випадку, якщо пульт дистанційного управління впливає також на роб оту інших пристроїв, поміняйте їх місце розташування або зверніться за консультацією до сервісної служби.

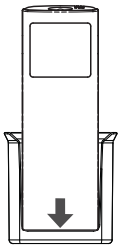


Метод роботи

1. Приймач сигналу знаходиться всередині пристрою.
2. Для керування пристроєм наведіть на нього пульт дистанційного упра вління.
Між ними не повинно бути ніяких перешкод.

Використання бездротового пульта дистанційного керування

Ви можете управляти кондиціонером зручніше за допомогою пульта дис танційного керування.

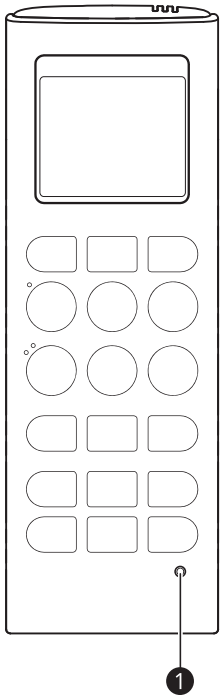

Кнопка	Екран дисплея	Опис
⏻	-	Використовується для вмикання та вимикання пристрою.
AIR PURIFY		Використовується для запуску або зупинення функції очищення повітря.
PLASMA		Використовується для запуску або зупинення функції очищення за допо могою плазмового фільтра.
VANE ANGLE		Використовується для налаштування кута нахилу окремих жалюзі.
AIR FLOW		Використовується для налаштування повітряного потоку.
⌃ ⌄	88 °C	Використовується для налаштування температури в приміщенні.
MODE	-	Використовується для вибору режиму роботи.
JET MODE	Po	Використовується для прискореної зміни температури в приміщенні.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Для регулювання швидкості обертання вентилятора.
FUNC.	-	Використовується для налаштування або скидання додаткових функцій.
SWING SWING		Для регулювання напрямку потоку повітря вертикально або горизонталь но.
ROOM TEMP		Використовується для відображення температури в приміщенні.
SLEEP		Використовується для встановлення часу для функції сну.
ON	-	Використовується для налаштування часу початку.
OFF	-	Використовується для налаштування часу зупинки.
⌄ ⌃	-	Використовується для налаштування таймера. Використовується для ре гулювання яскравості. Використовується для відображення температури в приміщенні. (Якщо не в режимі налаштування часу)
SET/CLEAR	-	Використовується для встановлення / скасування таймера. Використовується для налаштування поточного часу. (утримуйте кнопку 3 секунди)
1 RESET	-	Для ініціалізації налаштувань пульта дистанційного керування.

ПРИМІТКА

- Залежно від типу виробу, деякі функції можуть бути недоступними та від ображатися.
- Деякі вироби не отримують дротові сигнали.
- При використанні системи одночасної роботи система працюватиме при близно 1–2 хвилини після натискання кнопки на пульті дистанційного упр авління.
- Відображена температура може відрізнятися від фактичної температури в приміщенні, якщо пульт дистанційного управління встановлено в місці, на яке потрапляють прямі сонячні промені або яке знаходиться поблизу джерела тепла.
- Залежно від виробу бездротове та дротове дистанційне управління є до датковим або основним.
- Режим обігріву не доступний у моделях лише з режимом охолодження.
- Кнопки можуть відрізнятися залежно від типу моделі.

Режим обігріву

Це забезпечує подачу теплого вітру всередину будівлі.

1 Увімкніть прилад.

2 Натисніть кнопку MODE (Режим) кілька разів, щоб обрати режим обігрів у.

- відображається на дисплеї.

3 Натисніть кнопку ^ або v для налаштування необхідної температури.

4 Натисніть кнопку FAN SPEED (Швидкість вентилятора) кілька разів, щоб налаштувати швидкість вентилятора.

ПРИМІТКА

- Натисніть кнопку ROOM TEMP (Темп. в приміщенні), щоб перевірити температуру в приміщенні.
- При установці бажаної температури нижче кімнатної, пристрій буде прац ювати тільки в режимі вентиляції.
- Режим обігріву не доступний у моделях лише з режимом охолодження.
- Щоб перевірити температуру в приміщенні, натисніть кнопку відображен ня температури в приміщенні.

Режим живлення

1 Увімкніть прилад.

2 Натисніть кнопку MODE (Режим) кілька разів, щоб обрати режим обігрів у.

3 Натисніть кнопку MODE (Режим).

- Po відображається на дисплеї.

ПРИМІТКА

- Режим обігріву не доступний у моделях лише з режимом охолодження.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Режим вентилятора

1 Увімкніть прилад.

2 Натисніть кнопку MODE (Режим) кілька разів, щоб обрати режим вентил ятора.

- відображається на дисплеї.

3 Натисніть кнопку FAN SPEED (Швидкість вентилятора) кілька разів, щоб налаштувати швидкість вентилятора.

ПРИМІТКА

- Природний вітер, заснований на логіці хаосу
  - Для більшого відчуття свіжості в порівнянні з іншими швидкостями венти лятора, натисканням кнопки вибору швидкості обертання вентилятора у становіть режим хаотичного руху.
    У цьому режимі потік повітря подібний до природного бризу завдяки авт оматичній зміні швидкості обертання вентилятора за логікою хаотичност і.
- Під час роботи в режимі вентилятора
  - Компресор зовнішнього блока не працює.
    Виконується функція циркуляції внутрішнього повітря, оскільки температ ура вихідного повітря значно не відрізняється від температури в приміщ енні.

Використання функції автоматичного керування

Автоматичний режим роботи

Цей режим автоматично встановлює швидкість і температуру вентилято ра залежно від кімнатної температури.


Модель тільки з функцією охолодження

У цьому режимі не можна регулювати швидкість вентилятора, але можн а встановити автоматичне обертання дефлектора повітря.

1 Увімкніть прилад.


2 Натисніть кнопку MODE (Режим) кілька разів, щоб обрати автоматичний режим.

- AI відображається на дисплеї.

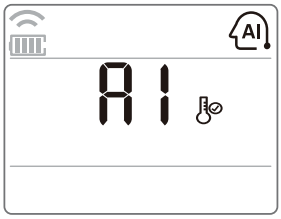

3 Натисніть кнопку ^ або v для налаштування необхідної температури.

- Оберіть потрібний код залежно від своїх відчуттів.

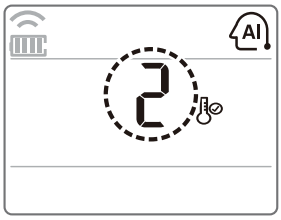

Код	Опис
2	Холодний
1	Прохолодно
0	Нейтрально
-1	Тепло
-2	Жарко


Моделі з функціями охолодження й обігріву

У цьому режимі автоматично змінюються функції для підтримання задан ої температури в діапазоні ± 2 °C.

1 Увімкніть прилад.

2 Натисніть кнопку MODE (Режим) кілька разів, щоб обрати автоматичний режим.

- AI відображається на дисплеї.

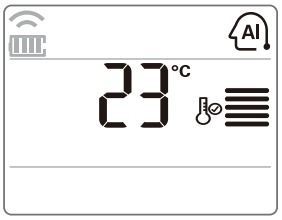

3 Натисніть кнопку ^ або v для налаштування необхідної температури.

- Діапазон налаштування температури: 18 °C ~ 30 °C

4 Натисніть кнопку FAN SPEED (Швидкість вентилятора) кілька разів, щоб налаштувати швидкість вентилятора.

Функція автоматичної зміни режиму – Налаштування температури для з міни режиму

Моделі з функціями охолодження й обігріву

Температура зміни режиму — це різниця температур, за якої відбувається перемикання з режиму охолодження в режим обігріву або з режиму обігріву в режим охолодження.

1 В автоматичному режимі роботи натисніть кнопку FUNC. (Функція), що б вибрати налаштування температури зміни режиму.

2 Натисніть кнопку (^) або (v) щоб встановити бажану температуру зміни р ежиму.
- Значення за умовчанням становить 2 °C
- Діапазон налаштування температури: 1 °C ~ 7 °C



ПРИМІТКА

Якщо встановлена температура 25 °C, а температура в приміщенні 20 ° C, то режимом роботи буде обігрів. Якщо встановити температуру зміни режиму на 2 °C, коли температура в приміщенні досягне 27 °C (25 °C + 2 °C), пристрій почне охолоджувати.

Використання функції налаштування температури

Налаштування температури

Використовуйте цю функцію, щоб налаштувати бажану температуру.

(^): Під час кожного натискання збільшується на 1 ˚C або 1 ˚F.

(v): Під час кожного натискання зменшується на 1 ˚C або 1 ˚F.

ПРИМІТКА

- 5 °C є належним для різниці між кімнатною та зовнішньою температуро ю.
- Охолодження
  - Режим охолодження не працює, якщо бажана температура вища за тем пературу в приміщенні. Знизьте бажану температуру.
  - Діапазон налаштування температури: 18 °C ~ 30 °C
- Операція опалення
  - Режим обігріву не працює, якщо бажана температура нижча за кімнатну.
  - Будь ласка, збільште бажану температуру.
  - Діапазон налаштування температури: 16 °C ~ 30 °C
- При натисканні кнопки FAN SPEED (Швидкість вентилятора) на пульті ди станційного управління протягом прибл. 3 секунд, температура в приміщ енні відображатиметься протягом приблизно 5 секунд перед повернення м до попередньої панелі відображення.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Перемикання між градусами Цельсія та Фаренгейта

Натисніть і утримуйте кнопку ROOM TEMP (Темп. в приміщенні) або FUNC. (Функція) протягом 5 секунд, щоб змінити градуси з Цельсія на Фа ренгейт або з Фаренгейта на Цельсія.

ПРИМІТКА

- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Використання функції регулювання швидкості обертання вентилятора

Регулювання швидкості обертання вентилятора

1 Увімкніть прилад.

2 Натисніть кнопку FAN SPEED (Швидкість вентилятора) кілька разів, щоб налаштувати швидкість вентилятора.

ПРИМІТКА

- Пункт меню може бути не вибраний частково відповідно до функції прод укту.
- Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.

Використання функції регулювання напряму потоку повітря

Керування напрямком повітряного потоку вгору/вниз (додатково)

Напрямок повітряного потоку вгору/вниз (вертикальний напрямок поток у) можна регулювати за допомогою пульта дистанційного управління.

1 Увімкніть прилад.

2 Натисніть кнопку SWING
- Жалюзі будуть коливатися вгору та вниз.

3 Ще раз натисніть кнопку SWING щоб установити вертикальні жалюзі в потрібн ому напрямку повітряного потоку.

ПРИМІТКА

- Якщо натиснути кнопку SWING, горизонтальний напрямок повітряного потоку з мінюється автоматично на основі алгоритму автоматичного руху жалюзі, щоб рівномірно розподілити повітря в кімнаті та водночас зробити відчут тя для тіла людини більш комфортним, ніби воно насолоджується приро дним вітерцем.
  Для регулювання повітряного потоку вгору/вниз завжди використовуйте пульт дистанційного управління. Зміна положення жалюзі вручну може призвести до пошкодження прист рою.
- Після вимкнення пристрою жалюзі, що задають вертикальний напрямок повітряного потоку, закриють випускний отвір для повітря системи.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Напрямок повітряного потоку вліво/вправо Керування (додатково)

Ліворуч/праворуч (горизонтальний) потік повітря можна регулювати за д опомогою пульта дистанційного управління.

1 Увімкніть прилад.

2 Натисніть кнопку SWING
- Жалюзі будуть коливатися вліво і вправо.

3 Ще раз натисніть кнопку SWING , щоб установити горизонтальні жалюзі в потрі бному напрямку повітряного потоку.

ПРИМІТКА

- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Непрямий потік (додатково)

Встановлює напрямок потоку повітря на «непрямий потік».

1 Увімкніть прилад.

2 Натискайте кнопку AIR FLOW (Потік повітря) кілька разів, доки не з'явить ся значок

3 Щоб налаштувати або скасувати цю функцію, натисніть кнопку SET/CLEAR(Налаштувати/ Очистити).

ПРИМІТКА

Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Прямий потік (додатково)

Встановлює напрямок потоку повітря на «прямий потік»

1 Увімкніть прилад.

2 Натискайте кнопку AIR FLOW (Потік повітря) кілька разів, доки не з'явить ся значок

3 Щоб налаштувати або скасувати цю функцію, натисніть кнопку SET/CLEAR (Налаштувати/ Очистити).

ПРИМІТКА

Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Інтелектуальний режим (додатково)

Ця функція призначена для встановлення інтелектуального режиму роб оти виробу.

1 Увімкніть прилад.

2 Натискайте кнопку AIR FLOW (Потік повітря) кілька разів, доки не з'явить ся значок

3 Щоб налаштувати або скасувати цю функцію, натисніть кнопку SET/CLEAR (Налаштувати/Очистити).

ПРИМІТКА

- Функцію інтелектуального режиму можна вибрати лише в режимах охол одження та обігріву.
- Інтелектуальний режим / Енергозберігальний режим охолодження / Реж им оновлення не можна встановити одночасно.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Режим оновлення (додатково)

Ця функція призначена для встановлення режиму оновлення виробу.

1 Увімкніть прилад.

2 Натискайте кнопку AIR FLOW (Потік повітря) кілька разів, доки не з'явить ся значок

3 Щоб налаштувати або скасувати цю функцію, натисніть кнопку SET/CLEAR (Налаштувати/ Очистити).

4 Якщо встановлено, він відображається з анімованим ефектом у порядку →

ПРИМІТКА


- Функцію режиму оновлення можна вибрати лише в режимах охолодженн я та обігріву.
- Інтелектуальний режим / Енергозберігальний режим охолодження / Реж им оновлення не можна встановити одночасно.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Використання додаткової функції


Індивідуальне регулювання кута нахилу жалюзі (додатково)

Це функція, яка окремо регулює кути жалюзі у виробах зі стельовими касетами.

1 Натисніть кнопку VANE ANGLE (Кут жалюзі).
• Символ індивідуального керування кутом жалюзі буде блимати.

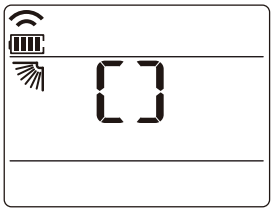

2 Налаштуйте кут кожного жалюзі, натискаючи кнопки VANE ANGLE (Кут жалюзі).

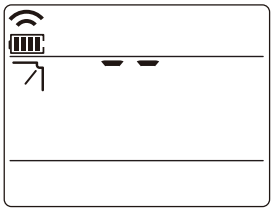

3 Щоб налаштувати або скасувати цю функцію, натисніть кнопку SET/CLEAR (Налаштувати/Очистити).

ПРИМІТКА

• Можуть бути відмінності між кнопками вгору/вниз/ліворуч/праворуч на бездротовому пульті дистанційного управління та напрямками вітрового потоку.
• Встановіть потрібний кут, перевіряючи рух і кут жалюзі виробу.
• Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Очищення повітря / Плазма Очищення (додатково)

• Натисніть кнопку AIR PURIFY (Очищення повітря) або PLASMA (Плазма).

-  ображається на дисплеї.

ПРИМІТКА

• Якщо ви бажаєте зупинити роботу, знову натисніть кнопку AIR PURIFY (Очищення повітря) або PLASMA (Плазма).
• Якщо натиснути кнопку AIR PURIFY (Очищення повітря), коли пристрій зупинено, очищення повітря розпочнеться самостійно.
• Плазмовий фільтр заснований на технології, розробленій LG для видалення мікроскопічних шкідливих домішок, що містяться у впускному повітрі. Це здійснюється за допомогою генерації плазми з електронів, що мають високий заряд. Ця плазма повністю знезаражує і руйнує ці домішки, забезпечуючи отримання чистого повітря, що відповідає гігієнічним вимогам.
• Ця функція може використовуватися в будь-якому режимі роботи пристрою. Швидкість вентилятора при цьому може бути будь-якою.
• Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Інтелектуальний індикатор (якість повітря) Налаштування «Постійно увімкнено» (додатково)

• Натисніть і утримуйте кнопку AIR PURIFY (Очищення повітря) протягом 3 секунд, рівень якості повітря буде постійно відображатися на інтелектуальному індикаторі виробу.

ПРИМІТКА

• Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Контроль яскравості РК-дисплея (додатково)

Встановіть комфортну для вас яскравість дисплея.

• Натисніть кнопку 

Використання спеціальних функцій

Налаштування спеціальних функцій

1 Натисніть кнопку FUNC. (Функція) кілька разів, щоб вибрати потрібну функцію.

2 Щоб завершити, натисніть кнопку SET/CLEAR (Налаштувати/Очистити).

- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.
- Деякі функції можуть інакше позначатися на дисплеї пульта дистанційного керування.

ПРИМІТКА

Скасування спеціальних функцій

1 Натисніть кнопку FUNC. (Функція) кілька разів, щоб вибрати потрібну функцію.

2 Щоб скасувати функцію, натисніть кнопку SET/CLEAR (Налаштувати/Очистити).

Автоматичне очищення (необов'язково)

У режимах охолодження й осушення повітря всередині внутрішнього блока утворюється волога.
Ця функція забезпечує усунення цієї вологи.

-  відображається на дисплеї.

ПРИМІТКА

- Якщо вимкнути блок, вентилятор продовжує працювати протягом 30 хвилин і очищає внутрішню частину внутрішнього блоку.
- Деякі функції не можна використовувати, поки працює функція автоматичного очищення.

Інтелектуальне очищення (додатково)

Використання функції інтелектуального очищення може задаватися вручну або в автоматичному режимі.

- відображається на дисплеї.

Використання інтелектуального очищення в автоматичному режимі

Якщо накопичений час роботи пристрою перевищує 30 годин, то при його вимкненні автоматично запускається інтелектуальне очищення.

Використання інтелектуального очищення в ручному режимі

Коли пристрій зупиниться, натисніть кнопку FUNC. (Функція), щоб вибрати інтелектуальне очищення.

ПРИМІТКА

- Пил із фільтра можна очищати за допомогою щітки, переміщуючи її зліва направо або справа наліво по фільтру.Засмоктуваний пил збирається в пилозбірнику.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Енергозберігальне охолодження (додатково)

Енергозберігальне охолодження — це функція регулювання бажаної температури під час охолодження для підвищення комфорту користувача та підвищення ефективності енергозбереження.

- відображається на дисплеї.

ПРИМІТКА

- Її можна вибрати тільки в режимі охолодження.
- Якщо натиснути «Енергозберігальне охолодження» під час охолодження за температури 22 °C або нижче, вона автоматично встановиться на 22 °C.
- Під час енергозберігального охолодження температура на пульті дистанційного управління може відображатися інакше, ніж на дисплеї кондиціонера.
- Інтелектуальний режим / Енергозберігальний режим охолодження / Режим оновлення не можна встановити одночасно.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Електричний обігрівач (додатково)

Його можна встановити лише під час роботи в режимі обігріву.

- відображається на дисплеї.

ПРИМІТКА

- Внутрішній блок відображається під час режиму обігріву, допоміжний нагрівач автоматично вмикається, але він не відображається окремо на бездротовому пульті дистанційного управління.
- Він працює в режимі підігріву підлоги в консольних виробах.
- Режим обігріву не доступний у моделях лише з режимом охолодження.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Комфортне охолодження (додатково)

Це функція для автоматичного управління потужністю охолодження і підтримки приємних відчуттів, не вимикаючи пристрій після досягнення бажаної температури повітря в приміщенні.

- відображається на дисплеї.

ПРИМІТКА

- Її можна вибрати тільки в режимі охолодження.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Налаштування блокування режиму

Ви можете вибрати режим роботи «тільки охолодження» або «тільки обігрів».

1. Натискайте ▽ △ протягом 5 секунд або більше, щоб змінити режим роботи на «тільки охолодження».
2. Натискайте ▽ △ протягом 5 секунд або більше, щоб змінити режим роботи з «тільки охолодження» на «тільки обігрів».
3. Натискайте ▽ △ протягом 5 секунд або більше, щоб вимкнути режим роботи «тільки обігрів».

- У режимі «тільки охолодження» або «тільки обігрів» змінити режим неможливо.

ПРИМІТКА

• Використовуючи інший контролер, крім бездротового, ви можете змінити режим роботи.
• Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Вибір напрямку виходу повітря (для консольного типу)

Ви можете вибрати вихід повітря.
Запустіть пристрій натисканням кнопки ON/OFF (Увім./Вимк.).
Натисніть кнопку AIR OUTLET (Повітрозабірник).

AIR OUTLET

• Якщо вибрано відкриватиметься лише верхній вихідний отвір, і видуватиметься повітря.
• Якщо вибрано відкриватиметься лише нижній вихідний отвір, і видуватиметься повітря.
• Якщо вибрано відкриватимуться верхні/нижні вихідні отвори, і видуватиметься повітря.

ПРИМІТКА

Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Перевірка якості повітря під час процесу очищення повітря (опціонально)

Натисніть і утримуйте кнопку (Air Purify) протягом 3 секунд, рівень якості повітря буде постійно відображатися на інтелектуальному індикаторі виробу.

Глобальний

Колір дисплея	Якість повітря	Концентрація пилу (мкг/м3)	
		PM10	PM2.5/1.0
Зелений	Добрий	54 ↓	12 ↓
Жовтий	Moderate	55-154	13-35
Помаранчевий	Середній	155-254	36-55
Червоний	Незадов	255 ↑	56 ↑

Китай/Індія

Колір дисплея	Якість повітря	Концентрація пилу (мкг/м3)	
		PM10	PM2.5/1.0
Зелений	Добрий	50 ↓	35 ↓
Жовтий	Середній	51-150	36-75
Помаранчевий	Нечистий	151-250	76-115
Червоний	Незадов	251-350	116-150
Рожевий	Дуже поганий	351-420	151-250
Фіолетовий	Несприятливий	421 ↑	251 ↑

ПРИМІТКА


- Значення концентрації пилу відображаються в діапазоні від 8 до 999 з використанням цілих чисел.
- Дані щодо концентрації пилу вказані в технічному паспорті виробника датчика.
- Критерії для визначення концентрації пилу PM1.0 були встановлені на основі тих самих критеріїв, що і для пилу PM2.5. (Стандарт компанії)
- Концентрація і рівень пилу, які відображаються на виробі, можуть відрізнятися від інших значень вимірювальних приладів або інших виробів.
- Відображені значення концентрації пилу можуть відрізнятися один від одного в залежності від відмінностей в методах вимірювання пилу, а також від фактичних значень щільності пилу.
- Вимірювання концентрації пилу проводиться із застосуванням стандартної методики нашої компанії для вимірювання пилу.
- Під час використання виробів, які виробляють пари або дрібні частинки (зволожувач, кухонне приладдя, спреї тощо), концентрація пилу може змінюватися.
- Значення концентрації пилу може змінюватися в залежності від середовища встановлення, а також умов навколишнього середовища.
- Додатково здійснюється вплив з огляду на розміщення диванів, ліжок, килимів, роботи пилососа, а також унаслідок наявності вологості, диму, комах, домашніх тварин тощо.
- Здійснюється вплив з боку будівельних майданчиків, придорожніх смуг та діяльності підприємств.
- Більш високі показники вимірювання концентрації пилу можуть спостерігатися в середовищі, в яке надходить зовнішнє повітря, наприклад, біля входу, вікон і вентиляційних отворів.
- Це додаткова функція, яка може не працювати в деяких виробах.
- Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Як налаштувати колір відображення якості повітря

1.Натиснувши й утримуючи кнопку (JET COOL) натисніть кнопку RESET (Скидання).



2. За допомогою кнопок (^) або (v) налаштуйте код функції та задане значення.

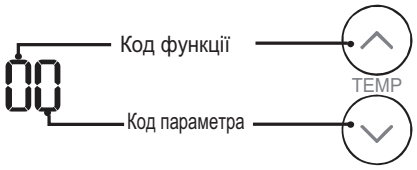

3. Один раз натисніть кнопку (⏻) у напрямку внутрішнього блока.


Значення	Крок	Загальна якість повітря.
Тип 1 (1 звуковий сигнал)	4-ступінчастий (для Кореї)	Хороший/Середній/ Нечистий/Незадов
Тип 2 (2 звуковий сигнал)	4-ступінчастий (у всьому світі)	Хороший/Середній/ Нечистий/Незадов
Тип 3 (3 звуковий сигнал)	6-ступінчастий (для Китаю)	Хороша/Середня/ Нездорова/Погана/ Дуже погана/Небезпечна

4. Скиньте пульт дистанційного управління, щоб перевести його у загальний режим роботи.


Примусова робота

Процедури управління роботою за неможливості скористатися дистанційним управлінням.
Натисніть тактовий перемикач (кнопка ON/OFF) протягом 2 секунд.
Щоб зупинити роботу, натисніть тактовий перемикач ще раз.
У разі повторного ввімкнення живлення після збою в режимі примусової роботи автоматично встановлюються наступні умови роботи: під час примусової роботи продовжується початковий режим.


< Касета для стелі — 1-потокова >

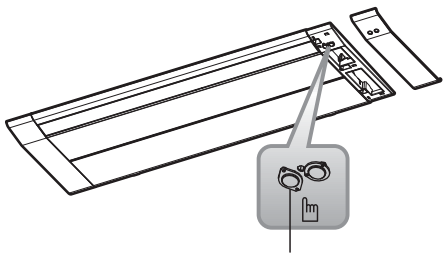


<Касета для стелі — 2-потокова >

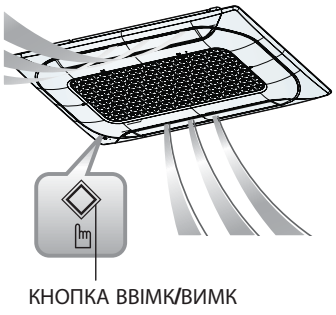

<Серія Art Cool Gallery >

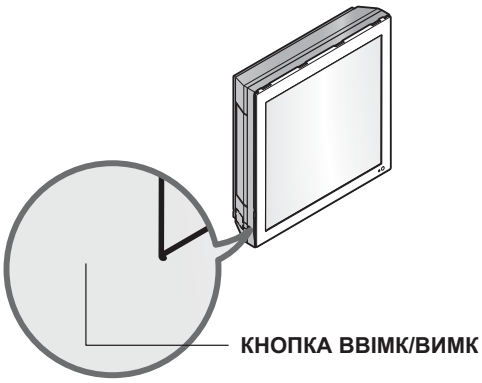

<Консоль >

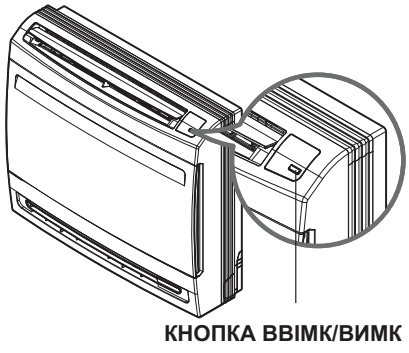

* Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.

Функція автоматичного перезапуску

При відновленні постачання електроенергії після збою живлення функція автоматичного перезапуску автоматично встановлює попередній режим роботи.


Касета для стелі — 1-потокова (з очисником повітря)

Очищення фільтра


⚠ УВАГА

Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть живлення системи.

1. Потягніть за ручки з обох сторін позначеної задньої частини передньої панелі, потім відкрийте передню решітку, натисніть на два гачки і зніміть фільтр попереднього очищення.

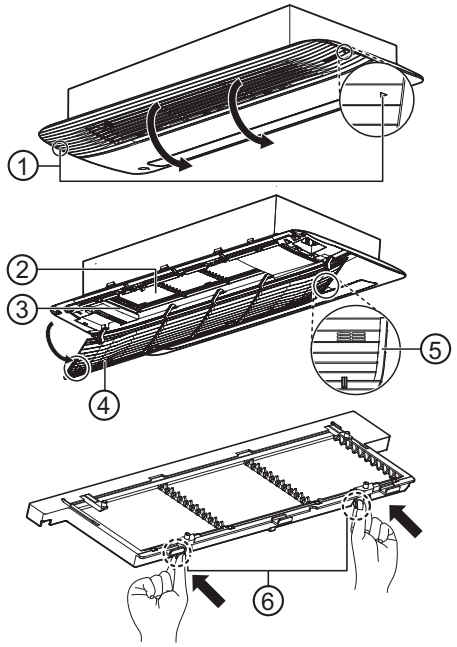

2. Очистіть пилососом або м'якою щіткою.
   • У разі утворення на фільтрі великої кількості забруднень очистіть його водою і нейтральним миючим засобом.
3. Помістіть фільтр у затінок для його повного висихання.
4. Встановіть фільтр у зворотному щодо його демонтажу порядку, потім закрийте передню решітку.
   • Під час встановлення фільтра вставте гачок в квадратний отвір.

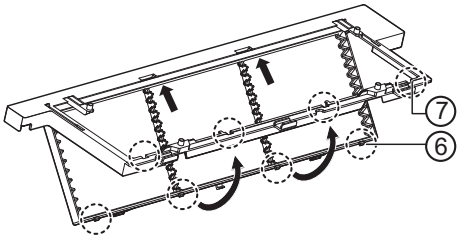

① Позначки напрямку
② Фільтр попереднього очищення
③ Корпус фільтра
④ Передня повітрозабірна решітка
⑤ Ручка
⑥ Гачок
⑦ Квадратні отвори

⚠ УВАГА

З метою безпеки вимкніть головний перемикач живлення.

⚠ УВАГА

- Переконайтеся в належній установці фільтра в корпусі. (Коли ви вставите фільтр в корпус і натиснете на ручку, ви почуєте клацання, яке сигналізує про фіксацію фільтра на місці).
- Під час зняття фільтра будьте обережні, щоб не упустити передню решітку.
- Не використовуйте леткі рідини або воду з температурою 40 °C або вище.
- Використання в повному обсязі висушеного фільтра може призвести до збоїв у роботі виробу.
- Сушка поблизу джерел вогню або під впливом прямих сонячних променів може призвести до пошкодження фільтра.
- Під час очищення фільтра будьте обережні, щоб не пошкодити сітку фільтра.


ПРИМІТКА

- Попадання пилу в фільтр може призвести до зниження потужності охолодження.
- Очищайте приблизно раз на два тижні.
- Якщо ви чистите фільтр у сервісному центрі LG Electronics, може стягуватися окрема плата. (платна послуга)
- Кількість і тип надаваних фільтрів може відрізнятися в залежності від моделі.
- Форма виробу і компоненти можуть відрізнятися в залежності від моделі.
- Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.


Очищення дезодоруючого фільтра/фільтра PM1.0 (додатково)


1. Під час зняття фільтра див. розділ «Як зняти фільтр».

2. Візьміться за ручку на тримачі корпусу фільтра і потягніть в напрямку стрілки для зняття фільтра PM1.0.
   • Не знімайте корпус фільтротримача та повітрозабірну решітку.

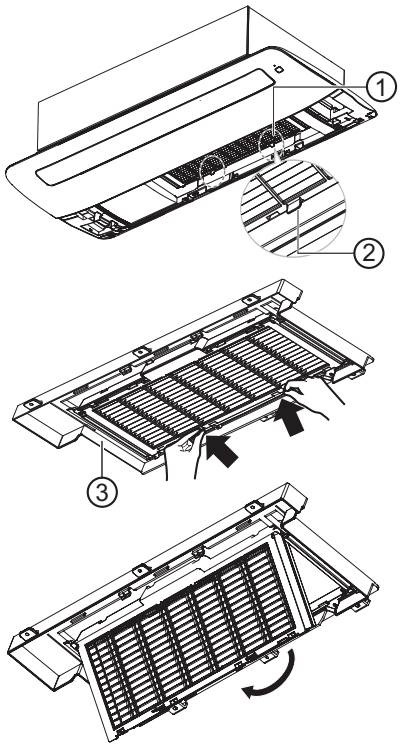


3. Потягніть за ручку і зніміть дезодоруючий фільтр, як показано на зображенні.

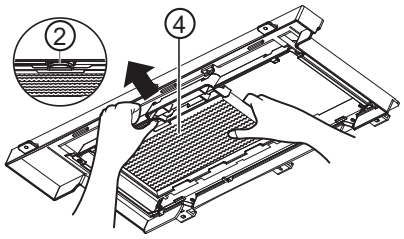

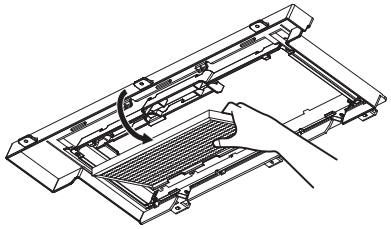

4. Виконуйте промивання фільтра після ознайомлення з методом промивання в розділі «Інформація про фільтр».

5. Після промивання повторно встановіть дезодоруючий фільтр і фільтр PM1.0 у початкове положення відповідно.
   • Під час встановлення фільтра PM1.0 вставте гачок в квадратний отвір.

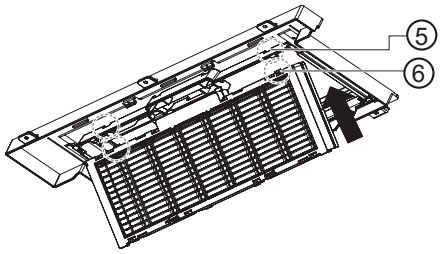

① Фільтр PM1.0
② Ручка
③ Корпус фільтротримача
④ Дезодоруючий фільтр
⑤ Гачок
⑥ Квадратні отвори

⚠ УВАГА

З метою безпеки вимкніть головний перемикач живлення.

ПРИМІТКА

- Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.


⚠ УВАГА

- Слідкуйте за тим, щоб корпус фільтра був встановлений на фільтротримач належним чином.
- Під час зняття фільтра будьте обережні, щоб не упустити передню решітку.
- Забороняється мити протипиловий фільтр гарячою водою з температурою вище 40 °C або леткими рідинами.
- Забороняється мити фотокаталітичний дезодоруючий фільтр у воді.
- Після очищення фільтра PM1.0 у разі залишкової вологи 7 разів пролунає звуковий сигнал.
- Сушка поблизу джерел вогню або під впливом прямих сонячних променів може призвести до пошкодження фільтра.
- Під час встановлення одягайте рукавички.

ПРИМІТКА

- Кількість і тип фільтрів, що надаються для кожної моделі, можуть відрізнятися.
- Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.


Інформація про фільтр

Найменування фільтра	Опис фільтра
Дезодоруючий фільтр	• Просушіть протягом 3 годин на сонці або під флуоресцентною лампою. • Рекомендується проводити його очищення кожні шість місяців. (За умов 8-годинного щоденного використання)(за умови 8-годинного щоденного використання) • Промивання фільтра водою може пошкодити або деформувати його.
Фільтр PM1.0 	• Проводьте очищення фільтра в зібраному стані. • Занурте фільтр PM1.0 у воду, кілька разів струснувши, щоб очистити його. • Якщо фільтр сильно забруднений, замочіть його на 30 хвилин у теплій воді з м'яким мийним засобом і ретельно промийте чистою водою.(Не використовуйте кислотні миючі засоби, як-от лимонна кислота.) • Рекомендується проводити його очищення кожні шість місяців. (За умов 8-годинного щоденного використання) • Ретельно просушіть в тіні протягом одного дня.(За наявності залишкової вологи пристрій видасть 7 звукових сигналів.) Сушіння калорифером, феном або нагрівачем, може пошкодити або деформувати фільтр. • Внутрішня частина фільтра має загострену поверхню, тому не тріть її і не торкайтеся.


Очищення датчика PM1.0

Датчик PM1.0


1. Покладіть палець на індикатор, як показано на зображенні нижче.

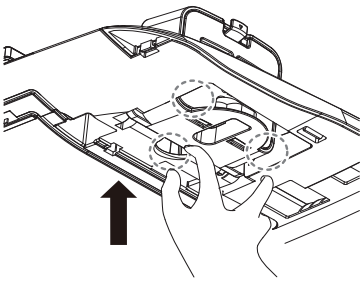


2. Відкрийте передню панель і опустіть корпус датчика PM1.0, як показано на зображенні нижче.

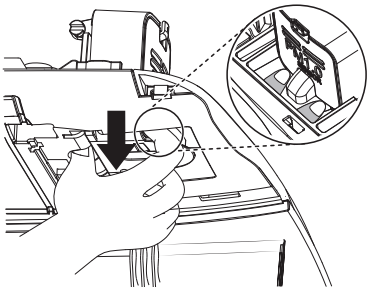


3. Щойно корпус датчика PM1.0 буде повністю опущений, поверніть корпус датчика PM1.0 для його фіксації, як показано на зображенні нижче.

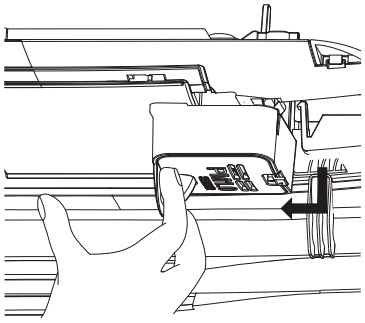

4. Відкрийте кришку датчика PM1.0 збоку корпусу.

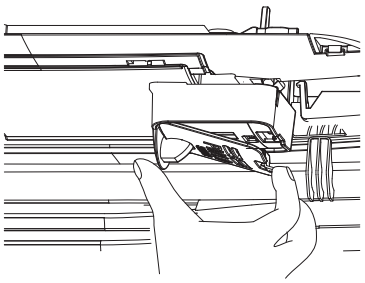

5. Витирайте бруд з об'єктива злегка вологим ватним тампоном, після чого сухим тампоном видаліть всі сліди вологи.

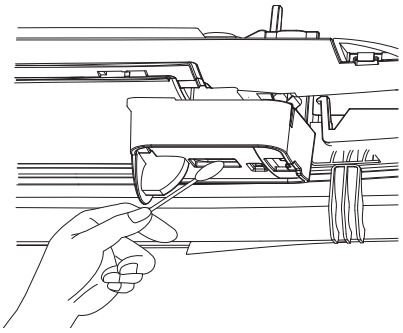

6. Закрийте кришку корпусу датчика PM1.0, потім встановіть корпус датчика PM1.0 в його початкове положення.

⚠ УВАГА

- З метою безпеки вимкніть головний перемикач живлення.
- Під час зняття кутової кришки датчика PM1.0 будьте обережні, щоб не упустити виріб.
- Під час очищення датчика пилу PM1.0 будьте обережні, щоб не впасти.

ПРИМІТКА

- Рекомендується проводити його очищення кожні шість місяців. (За умов 8-годинного щоденного використання)(за умови 8-годинного щоденного використання)
- Датчик PM1.0 постачається тільки з панеллю для очищення повітря.
- Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Касета для стелі — 4-потоковий

⚠ УВАГА

Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть живлення системи.

Решітка, корпус і пульт дистанційного управління

■ Перед чищенням вимкніть систему.


Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
Не используйте отбеливатель или абразивы.

ПРИМІТКА

Перед чищенням внутрішнього блоку необхідно відключити живлення.

Повітряні фільтри


Повітряні фільтри за передньою решіткою потрібно перевіряти й чистити один раз на 2 тижні або частіше, якщо необхідно.

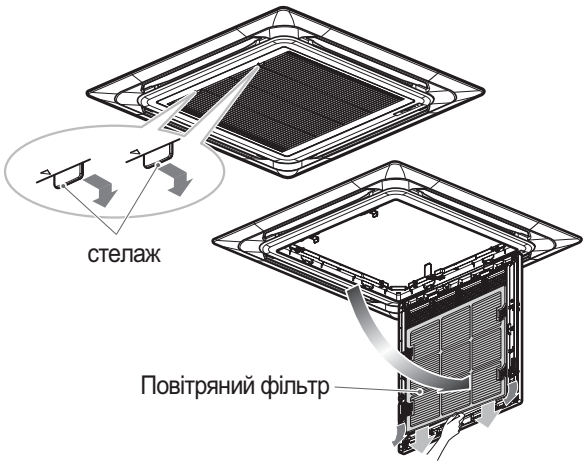


■ Ніколи не застосовуйте нічого із зазначеного нижче:

- Вода температурою понад 40°C.
  Може викликати деформацію та/або знебарвлення.
- Летючі речовини.
  Можуть пошкодити поверхні кондиціонера повітря.



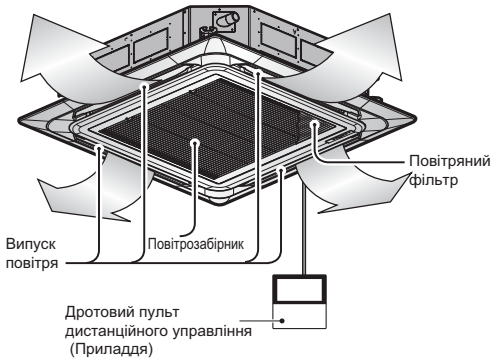

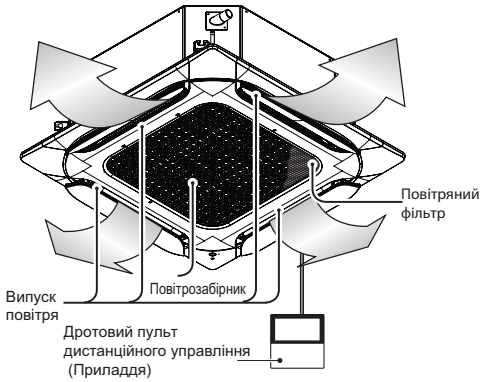

1. Вийміть повітряні фільтри.

■ Щоб вийняти фільтр, візьміться за виступ і легко потягніть вперед.

⚠ УВАГА

Виймаючи повітряний фільтр, уникайте торкання металевих частин внутрішнього блока.
Це може призвести до травми.

2. Очищуйте бруд з повітряного фільтра за допомогою пилососа або миттям у воді.

■ Якщо фільтр сильно забруднений, промийте його в теплій воді нейтральним мийним засобом.

■ Використання гарячої води (40 °C або вище) може призвести до його деформування.


3. Після промивання водою насухо висушіть фільтр у затінку.

■ Не піддавайте повітряний фільтр прямим сонячним променям або теплу від вогню під час сушіння.


4. Установіть повітряний фільтр.

Очищення дезодоруючого фільтра/фільтра PM1.0 (опціонально)


1. Натисніть на кріпильні гачки з обох сторін і відкрийте передню решітку.

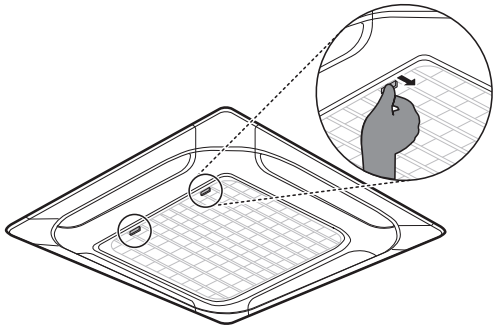

2. Зніміть фільтр PM1.0, натиснувши на кріпильний гачок.

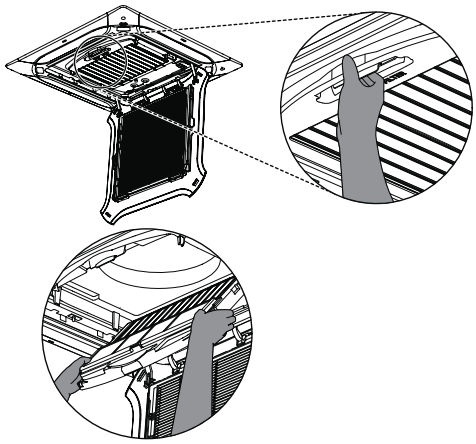

3. Зніміть фотокаталітичний дезодоруючий фільтр, потягнувши його вгору.

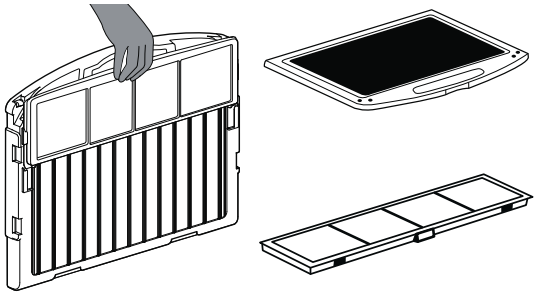

4. Після збирання у зворотному порядку закрийте передню решітку.

⚠ УВАГА

З метою безпеки вимкніть головний перемикач живлення.

⚠ УВАГА

- Слідкуйте за тим, щоб корпус фільтра був встановлений на фільтротримач належним чином.
- Під час зняття фільтра будьте обережні, щоб не упустити передню решітку.
- Забороняється мити протипиловий фільтр гарячою водою з температурою вище 40 °C або леткими рідинами.
- Забороняється мити фотокаталітичний дезодоруючий фільтр у воді.
- Після очищення фільтра PM1.0 у разі залишкової вологи 7 разів пролунає звуковий сигнал.
- Ретельно просушіть фільтр.
- Сушка поблизу джерел вогню або під впливом прямих сонячних променів може призвести до пошкодження фільтра.
- Під час встановлення одягайте рукавички.

ПРИМІТКА

- Кількість і тип фільтрів, що надаються для кожної моделі, можуть відрізнятися.
- Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.


Інформація про фільтр

Найменування фільтра	Опис фільтра
Дезодоруючий фільтр 	• Просушіть протягом 3 годин на сонці або під флуоресцентною лампою. • Рекомендується проводити його очищення кожні шість місяців. (За умов 8-годинного щоденного використання)(за умови 8-годинного щоденного використання) • Промивання фільтра водою може пошкодити або деформувати його.
Фільтр PM1.0 	• Проводьте очищення фільтра в зібраному стані. • Занурте фільтр PM1.0 у воду, кілька разів струснувши, щоб очистити його. • Якщо фільтр сильно забруднений, замочіть його на 30 хвилин у теплій воді з м'яким мийним засобом і ретельно промийте чистою водою.(Не використовуйте кислотні миючі засоби, як-от лимонна кислота.) • Рекомендується проводити його очищення кожні шість місяців. (За умов 8-годинного щоденного використання) • Ретельно просушіть в тіні протягом одного дня.(За наявності залишкової вологи пристрій видасть 7 звукових сигналів.) Сушіння калорифером, феном або нагрівачем, може пошкодити або деформувати фільтр. • Внутрішня частина фільтра має загострену поверхню, тому не тріть її і не торкайтеся.


Очищення датчика PM1.0

Датчик PM1.0


1. Зніміть кутову кришку датчика PM1.0 на передній панелі.

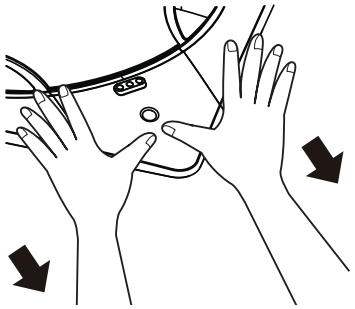

2. Відкрийте корпус датчика PM1.0 з боку корпусу датчика PM1.0 і зніміть гумовий ковпачок.

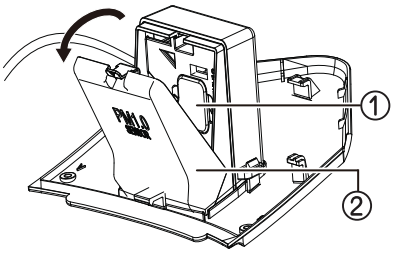

3. Витирайте бруд з об'єктива ватним тампоном, після чого сухим тампоном видаліть всі сліди вологи.

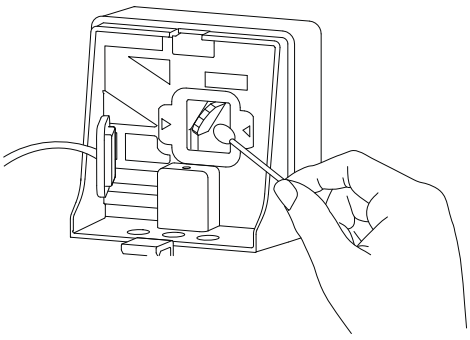

Зафіксуйте гумовий ковпачок, закрийте корпус датчика PM1.0 і встановіть кутову кришку датчика PM1.0 в початкове положення.

① Гумовий ковпачок

② Корпус датчика PM1.0

⚠ УВАГА

- З метою безпеки вимкніть головний перемикач живлення.
- Під час зняття кутової кришки датчика PM1.0 будьте обережні, щоб не упустити виріб.
- Під час очищення датчика PM1.0 будьте обережні, щоб не впасти.

ПРИМІТКА

- Рекомендується проводити його очищення кожні шість місяців. (За умов 8-годинного щоденного використання)(за умови 8-годинного щоденного використання)
- Датчик PM1.0 постачається тільки з панеллю для очищення повітря.
- Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Касета для стелі — кругла

⚠ УВАГА


Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть живлення системи.

Решітка, корпус і пульт дистанційного управління

■ Перед чищенням вимкніть систему.
Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
Не используйте отбеливатель или абразивы.


ПРИМІТКА

Перед чищенням внутрішнього блоку необхідно відключити живлення.

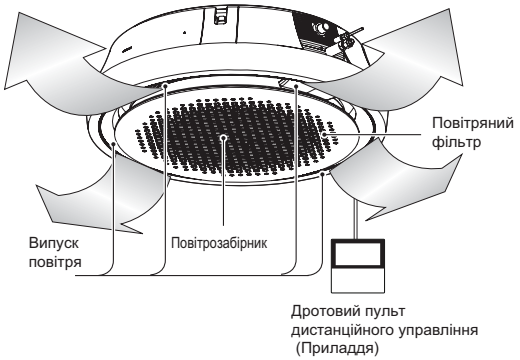

Повітряні фільтри

Повітряні фільтри за передньою решіткою потрібно перевіряти й чистити один раз на 2 тижні або частіше, якщо необхідно.

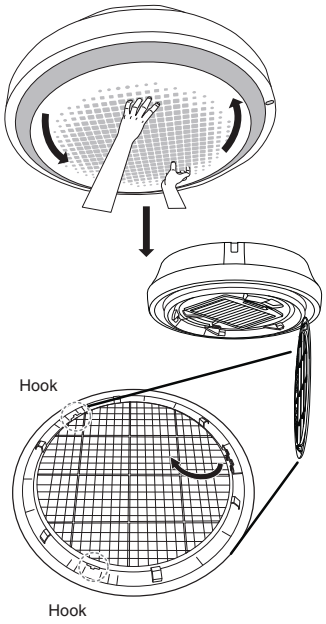

1. Вийміть повітряні фільтри.

■ Щоб вийняти фільтр, візьміться за виступ і легко потягніть вперед.

⚠ УВАГА

**Виймаючи повітряний фільтр, уникайте торкання металевих частин внутрішнього блока.
Це може призвести до травми.**

2. Очищуйте бруд з повітряного фільтра за допомогою пилососа або миттям у воді.

■ Якщо фільтр сильно забруднений, промийте його в теплій воді нейтральним мийним засобом.

■ Використання гарячої води (40 °C або вище) може призвести до його деформування.

3. Після промивання водою насухо висушіть фільтр у затінку.

■ Не піддавайте повітряний фільтр прямим сонячним променям або теплу від вогню під час сушіння.

4. Установіть повітряний фільтр.

■ Ніколи не застосовуйте нічого із зазначеного нижче:

- Вода температурою понад 40°C.
  Може викликати деформацію та/або знебарвлення.
- Летючі речовини.
  Можуть пошкодити поверхні кондиціонера повітря.



Стельовий прихований канал

⚠ УВАГА

Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть живлення системи.

Решітка, корпус і пульт дистанційного управління


■ Перед чищенням вимкніть систему.
Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
Не используйте отбеливатель или абразивы.


ПРИМІТКА

Перед чищенням внутрішнього блоку необхідно відключити живлення.

Повітряні фільтри

Повітряні фільтри за передньою решіткою потрібно перевіряти й чистити один раз на 2 тижні або частіше, якщо необхідно.

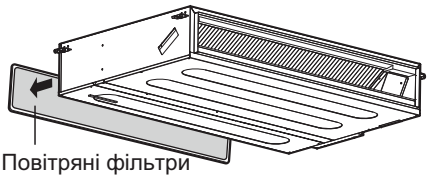

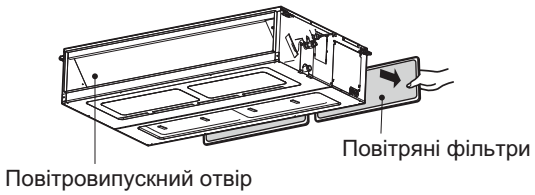



* Ця характеристика може відрізнятися залежно від типу моделі.

■ Ніколи не застосовуйте нічого із зазначеного нижче:

- Вода температурою понад 40°C.
  Може викликати деформацію та/або знебарвлення.
- Летючі речовини.
  Можуть пошкодити поверхні кондиціонера повітря.



1. Вийміть повітряні фільтри.

■ Щоб вийняти фільтр, візьміться за виступ і легко потягніть вперед.

⚠ УВАГА

**Виймаючи повітряний фільтр, уникайте торкання металевих частин внутрішнього блока.
Це може призвести до травми.**

2. Очищуйте бруд з повітряного фільтра за допомогою пилососа або миттям у воді.

■ Якщо фільтр сильно забруднений, промийте його в теплій воді нейтральним мийним засобом.

■ Використання гарячої води (40 °C або вище) може призвести до його деформування.

3. Після промивання водою насухо висушіть фільтр у затінку.

■ Не піддавайте повітряний фільтр прямим сонячним променям або теплу від вогню під час сушіння.

4. Установіть повітряний фільтр.

Серія Art Cool Gallery

⚠ УВАГА

Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування пристрою, необхідно вимкнути автоматичний вимикач та витягнути кабель живлення із розетки.

Для очищення пристрою його слід витерти м'якою сухою ганчіркою.

⚠ УВАГА


Ніколи не застосовуйте нічого із зазначеного нижче:


- Вода температурою понад 40°C.
  Може викликати деформацію та/або знебарвлення.
- Летючі речовини.
  Можуть пошкодити поверхні кондиціонера повітря.



Повітряні фільтри


Повітряні фільтри за передньою панеллю/решіткою потрібно перевіряти й чистити не рідше одного разу на два тижні або частіше, якщо необхідно.Порядок зняття фільтрів указаний на пояснювальних схемах для кожної моделі.Чистьте фільтр пилососом або промивайте теплою мильною водою.Якщо фільтр сильно забруднений, промийте його теплою водою з додаванням мийного засобу.Після миття висушіть фільтри у затінку, а потім установіть на місце.

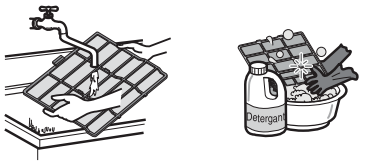

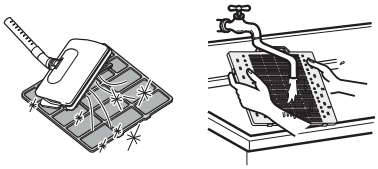

Плазмові фільтри

Плазмові фільтри, які розташовуються за повітряним фільтром, потрібно перевіряти й чистити раз на 3 місяці або частіше, якщо необхідно.Порядок зняття фільтрів указаний на пояснювальних схемах для кожної моделі. Очищуйте фільтри пилососом. Якщо він брудний, промийте його водою та добре просушіть у тіні, після чого встановіть на місце.

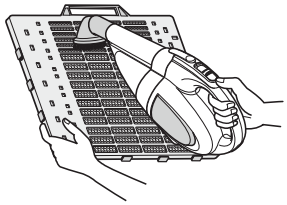


Дезодоруючі фільтри

Вийміть дезодоруючі фільтри, що розташовуються за повітряним фільтром, і розмістіть їх під прямим сонячним промінням на 2 години. Потім установіть фільтри на місце.

Зняття фільтрів

Тип «Art Cool»:

Потягніть верхню частину передньої панелі та підніміть її вгору.Витягніть фільтр із тримача передньої панелі.За натиснутої кнопки PUSH (Штовхати) витягніть затискач, щоб вийняти плазмовий фільтр.Повністю висушіть його у тіні після очищення.Встановіть плазмовий та повітряний фільтр у зворотньому порядку.Щоб закрити передню панель, одягніть гачок панелі на фіксатор.

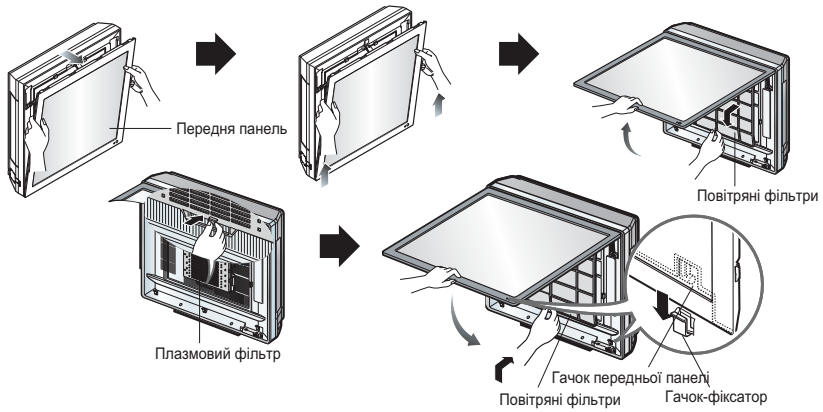


⚠ УВАГА


Не торкайтеся плазмового фільтра протягом 10 секунд після відкриття передньої решітки, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.

Порядок заміни зображення або фотографії


1. Вимкніть живлення і відкрийте верхню частину передньої панелі.

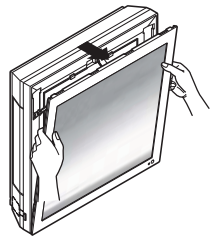


2. Вийміть обидва фіксатора у нижній частині передньої панелі, як показано на малюнку нижче.

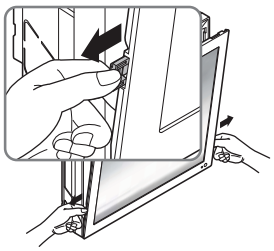


3. Натисніть і закрийте верхню частину передньої панелі, після чого потягніть до себе нижню частину панелі до фіксації.

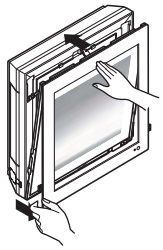


4. Вийміть зображення.

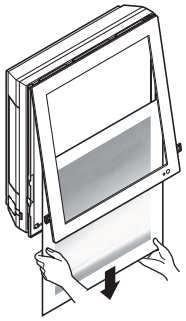


5. Покладіть зображення лицьовою стороною донизу і відкрийте раму, потім зніміть захисну плівку, наклеєну на раму.

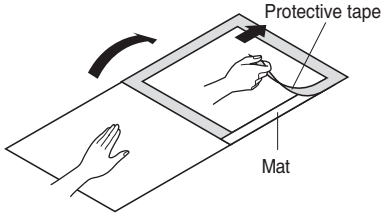


6. Помістіть нове зображення/фотографію між вийнятим зображенням і рамою. (Рекомендований розмір фотографії/ зображення: 450 мм x 450 мм)

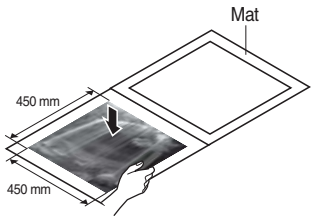


7. Закрийте раму і притисніть її руками для забезпечення щільного контакту.

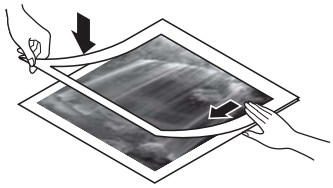

8. Просуньте фотографію/ зображення під фіксаторами, як вказано, та закріпіть їх. Легко натисніть на передню панель, щоб закрити її.

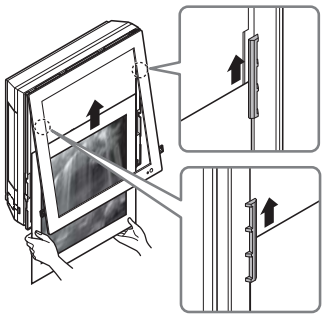


9. Вставте обидва фіксатора у нижню частину панелі та зафіксуйте їх. Увімкніть живлення.

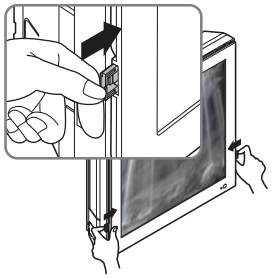

※ **Якщо не використовується рамка, рекомендований розмір фотографії/зображення:** 522 мм x 522 мм

Ввімкнення живлення після заміни фільтра і зображення відбувається без використання передньої панелі.

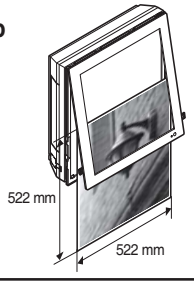


Настінний

⚠ УВАГА



Ніколи не застосовуйте нічого із зазначеного нижче:
- Вода температурою понад 40°C.
  Може викликати деформацію та/або знебарвлення.
- Летючі речовини.
  Можуть пошкодити поверхні кондиціонера повітря.

Повітряні фільтри

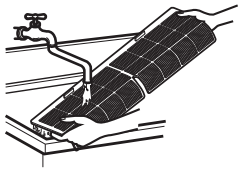


Повітряні фільтри за передньою панеллю/решіткою потрібно перевіряти й чистити не рідше одного разу на два тижні або частіше, якщо необхідно.Порядок зняття фільтрів указаний на пояснювальних схемах для кожної моделі.Чистьте фільтр пилососом або промивайте теплою мильною водою.Якщо фільтр сильно забруднений, промийте його теплою водою з додаванням мийного засобу.Після миття висушіть фільтри у затінку, а потім установіть на місце.

Очищення повітряного фільтра


Очищуйте повітряний фільтр через кожні 2 тижні або частіше за необхідності.

1. Вимкніть живлення та від'єднайте шнур від розетки.
2. 5~24 кБто/год.: тримаючи ручку повітряного фільтра, трохи підніміть її.
   30~36 кБто/год.: відкрийте передню панель, як показано.

5~24 кБто/год

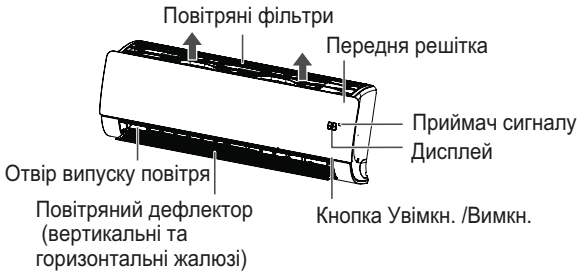


30~36 кБто/год

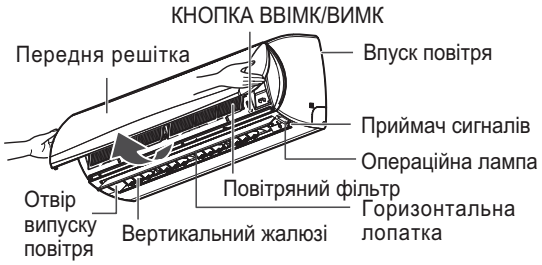


* Конфігурація може відрізнятися залежно від типу моделі.

3. 5~24 кБто/год.: візьміться за ручку на повітряному фільтрі, злегка підійміть та вийміть його з приладу.
   30~36 кБто/год.: трохи потягніть язичок фільтра вперед, щоб зняти повітряний фільтр.

5~24 kBtu/h

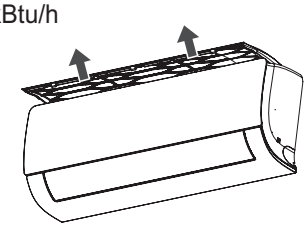

30~36 kBtu/h

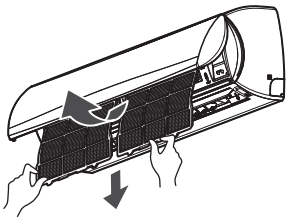

* Конфігурація може відрізнятися залежно від типу моделі.

4. Очистіть фільтр за допомогою пилососа або промийте теплою водою.
   - Якщо бруд видаляється важко, промийте фільтр у теплій воді з мийним засобом.
5. Висушіть фільтр у затінку.

ПРИМІТКА Якщо повітряний фільтр зігнути, він може зламатися.

Універсальний

⚠ УВАГА

Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть живлення системи.

Решітка, корпус і пульт дистанційного управління

■ Перед чищенням вимкніть систему.
Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
Не используйте отбеливатель или абразивы.

ПРИМІТКА

Перед чищенням внутрішнього блоку необхідно відключити живлення.

■ Ніколи не застосовуйте нічого із зазначеного нижче:

• Вода температурою понад 40°C.
Може викликати деформацію та/або знебарвлення.

• Летючі речовини.





Можуть пошкодити поверхні кондиціонера повітря.

Повітряні фільтри

Повітряні фільтри за передньою решіткою потрібно перевіряти й чистити один раз на 2 тижні або частіше, якщо необхідно.

1. Підніміть передню оглядову панель і витягніть фільтр, злегка потягнувши язичок фільтра вперед.
2. Очистіть фільтр за допомогою пилососа або промийте теплою водою.
   • Якщо фільтр сильно забруднений, промийте його в теплій воді нейтральним мийним засобом.
   • Використання гарячої води (40 °C або вище) може призвести до його деформування.
3. Після промивання водою насухо висушіть фільтр у затінку.
4. Установіть повітряний фільтр.

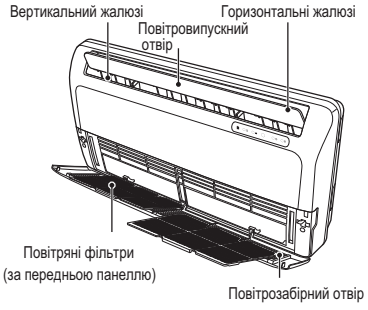

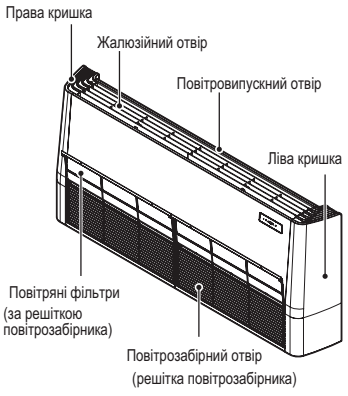

Консоль

⚠ УВАГА

Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування пристрою, необхідно вимкнути автоматичний вимикач та витягнути кабель живлення із розетки.

Чищення панелі та фільтрів

Для очищення пристрою його слід витерти м'якою сухою ганчіркою.
Не використовуйте відбілювач або абразивні матеріали.


⚠ УВАГА

Ніколи не застосовуйте нічого із зазначеного нижче:

- Вода температурою понад 40°C.
  Може викликати деформацію та/або знебарвлення.
- Летючі речовини.
  Можуть пошкодити поверхні кондиціонера повітря.

Повітряні фільтри

Повітряні фільтри за передньою панеллю/решіткою потрібно перевіряти й чистити не рідше одного разу на два тижні або частіше, якщо необхідно.Порядок зняття фільтрів указаний на пояснювальних схемах для кожної моделі.Чистьте фільтр пилососом або промивайте теплою мильною водою.Якщо фільтр сильно забруднений, промийте його теплою водою з додаванням мийного засобу.Після миття висушіть фільтри у затінку, а потім установіть на місце.

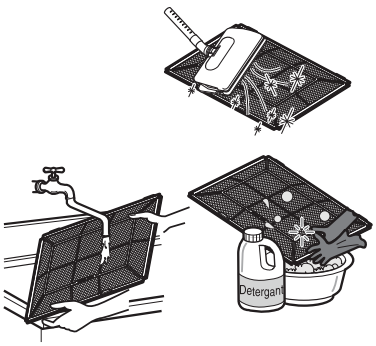


Антиалергенний фільтр

Зніміть антиалергенний фільтр, розташований за повітряними фільтрами, та залиште під відкритим сонячним світлом на 2 години. Потім установіть фільтри на місце.


Зняття решітки

1. Відкрийте передню решітку, потягнувши вперед
2. Вийміть фіксатор решітки із заглиблення на передній панелі.
3. Вийміть 2 петлі решітки із заглиблень на передній панелі.

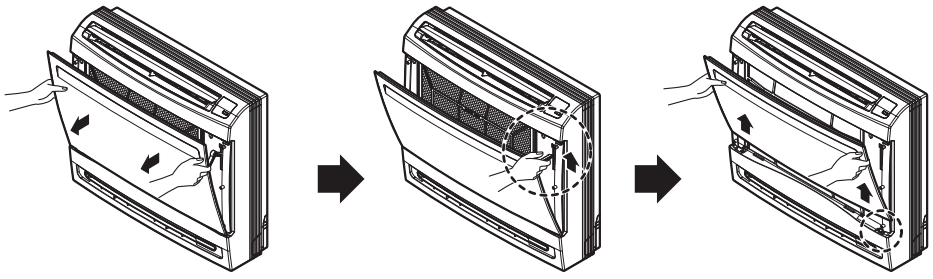

Зняття фільтрів

1. Злегка потягніть за язичок фільтру, щоб витягти його.
2. Притримуючи язички рами, вийміть 4 затискачі у відмічених місцях.

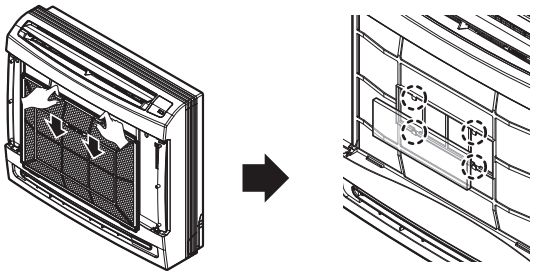

Поради з експлуатації!

Не переохолоджуйте приміщення. Це шкідливо для здоров'я та приводить до надмірного споживання електроенергії.	**Тримайте жалюзі або штори закритими.** При роботі кондиціонера не допускайте потрапляння в приміщення прямого сонячного світла.	**Підтримуйте в приміщенні рівномірну температуру.** Відрегулюйте вертикальний і горизонтальний напрямок потоку повітря таким чином, щоб забезпечити рівномірну температуру в приміщенні.
Щільно закривайте вікна і двері. Для підтримки прохолоди в приміщенні відкривайте двері й вікна якомога рідше.	**Регулярно чистьте повітряний фільтр.** Засмічення в повітряному фільтрі зменшують інтенсивність потоку повітря і знижують ефективність охолодження і осушення. Чистьте фільтр не рідше одного разу в два тижні.	**Час від часу провітрюйте приміщення.** У зв'язку з тим, що вікна в приміщенні переважно закриті, необхідно час від часу відкривати їх і провітрювати приміщення.

Якщо кондиціонер повітря не працює...

Якщо кондиціонер повітря не буде використовуватися протягом тривалого часу.

1 Залиште кондиціонер працювати з наступними установками протягом 2-3 годин.
   - Режим роботи: Режим вентилятора.
   - Це висушить внутрішні механізми.
2 Вимкніть автоматичний вимикач.

⚠ УВАГА

Вимкніть автоматичний вимикач, якщо кондиціонер повітря не буде використовуватися протягом тривалого часу.

Пил, що накопичився, може спричинити пожежу.

3 Витягніть батареї з пульта дистанційного керування.

Корисна інформація

Повітряні фільтри і ваші рахунки за електроенергію. Якщо повітряні фільтри забиті пилом, знижується потужність охолодження, і 6 % електроенергії, яка живить кондиціонер, витрачаються марно.

При відновленні користування кондиціонером.

1 Очистіть повітряний фільтр і встановіть його у внутрішній блок.
2 Переконайтеся, що впускні і випускні повітряні отвори внутрішнього/зовнішнього блоку не перекриті.
3 Перевірте, чи правильно приєднаний провід заземлення. Його можна приєднати зі сторони внутрішнього блоку.

Перед тим, як звернутися до сервісного центру...

Поради по виявленню та усуненню несправностей! Заощаджуйте час і гроші!

Перед тим як звернутися з приводу ремонту чи технічного обслуговування.... Якщо несправність не усунута, зверніться до вашого дилера.

Проблема	Пояснення
Кондиціонер не працює.	• Чи правильно запрограмований таймер?
	• Чи не перегорів запобіжник, чи не вимкнувся автоматичний вимикач?
Сторонній запах у приміщенні.	• Перевірте, чи не виділяють запах вологи стіни, килим, меблі або тканини у приміщенні.
Із кондиціонера витікає конденсат.	• Конденсат утворюється, коли потік повітря із кондиціонера охолоджує тепле повітря у приміщенні.
При повторному ввімкненні кондиціонер не запускається протягом 3 хвилин.	• Це захисна функція механізму.
	• Приблизно за 3 хвилини кондиціонер почне працювати.
Недостатнє охолодження або обігрів. Шум при роботі	• Чи не забруднений повітряний фільтр? Виконайте всі вказівки з очищення фільтра.
	• Дуже висока температура повітря у приміщенні при першому ввімкненні кондиціонера. Для охолодження потрібен певний час.
	• Чи правильно задана температура?
	• Чи не заблоковані впускні і випускні повітряні отвори внутрішнього блоку?
кондиціонера.	• Якщо шум нагадує звук води, що тече. - Це звук фреону, який тече всередині кондиціонера. • Якщо шум нагадує звук, який утворюється при випуску стисненого повітря в атмосферу. - Цей звук виникає при обробці всередині кондиціонера води, яка утворюється під час осушування повітря.
Чути тріск.	• Цей звук виникає при подовженні/укороченні передньої панелі тощо при зміні температури.
Дисплей пульта дистанційного управління темний, або на ньому нічого не відображається.	• Чи не розрядилися батарейки? • Чи не переплутані полюси (+) і (-) батарейок?
Після удару блискавки відображається код помилки	• Виріб обладнаний системою захисту від струмового перевантаження. Поява повідомлення про помилку є нормальною функцією. За кілька хвилин виріб повернеться до нормальної роботи.
Звукові сигнали. (7 разів)	• Чи закрита повністю всмоктувальна панель? Повністю закрийте всмоктувальну решітку. • Чи присутня у фільтрі PM1.0 залишкова волога після його очищення? У разі наявності залишкової вологи залиште для висихання в тіні протягом одного дня. • Фільтрувальна плівка PM1.0 розірвана? Зверніться до сервісного центру LG Electronics.

ПРИМІТКА

- Захист від води: зовнішній блок цього приладу є ВОДОЗАХИЩЕНИМ. Внутрішній блок не є водозахищеним, тому на нього не повинна потрапляти вода.
- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

ІНСТРУКЦЫЯ КАРЫСТАЛЬНІКА

КАНДЫЦЫЯНЕР

Перад эксплуатацыяй абсталявання ўважліва азнаёмцеся з дадзенай інструкцыяй, і захавайце яе для далейшага выкарыстання.

СТОЛЕВАЯ КАСЕТА, КАНАЛЬНЫ СТОЛЕВЫ

Зыходная інструкцыя

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

3 ВАЖНЫЯ ПРАВІЛЫ БЯСПЕКІ

9 Перад эксплуатацыяй

10 Інструкцыі па эксплуатацыі

10 Спосаб усталявання батарэй
10 Тэхнічнае абслугоўванне бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання
10 Метад працы
11 Выкарыстанне бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання
12 Выкарыстанне функцыі «Рэжым»
14 Выкарыстанне функцыі «Аўтаматычная праца»
15 Наладжванне тэмпературы
16 Выкарыстанне функцыі «Хуткасць вентылятара»
16 Выкарыстанне функцыі «Кірунак паветранага патоку»
18 Выкарыстанне дадатковых функцый
19 Выкарыстанне спецыяльных функцый
21 Функцыі таймера
22 Налада блакіроўкі рэжыму
22 Выбар кірунку выхаду паветра (для кансолі)
25 Прымусовая аперацыя
25 Функцыя «Аўтаматычны перазапуск»

26 Тэхнічнае абслугоўванне і рамонт

26 Столевы касетны – 1-паточны (рашотка + панэль)
27 Столевы касетны – 1-паточны (3 ачышчальнікам паветра)
31 СТОЛЕВЫ КАСЕТНЫ – 4-ХАДАВЫ
34 Столевы касетны - Круглы
35 Столевы схаваны канал
36 Серыя Art Cool Gallery
38 Насценны
39 Трансфармуемы
40 Кансоль
41 Парады па эксплуатацыі!
42 Перад зваротам у цэнтр абслугоўвання...

ВАЖНЫЯ ПРАВІЛЫ БЯСПЕКІ

Наступныя сімвалы размяшчаюцца на ўнутраным і вонкавым блоках.

	Перад эксплуатацыяй прылады ўважліва азнаёмцеся з мерамі засцярогі з гэтай інструкцыі.		Гэта прылада запоўнена вогненебяспечным холадагентам (R32)
	Такі сімвал азначае, што трэба ўважліва азнаёміцца з інструкцыяй па эксплуатацыі.		Такі сімвал азначае, што персанал па тэхнічным абслугоўванні павінен абыходзіцца з гэтым абсталяваннем згодна з інструкцыяй па мантажу.

ПРАЧЫТАЙЦЕ ЎСЕ ПРАВІЛЫ ПЕРАД ПАЧАТКАМ КАРЫСТАННЯ ПРЫЛАДАЙ.

Неабходна заўсёды выконваць наступныя меры засцярогі, каб пазбегнуць небяспечных сітуацый і забяспечыць эфектыўнасць працы прылады.

⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ

Невыкананне рэкамендацый можа прывесці да атрымання сур'ёзнай траўмы ці смерці.

⚠ УВАГА!

Калі не выконваць дадзеныя правілы, гэта можа прывесці да нязначных траўмаў ці пашкоджання прылады. Гэта прылада прызначана для выкарыстання спецыялістам або навучаным карыстальнікам у крамах, лёгкай прамысловасці і на фермерскіх гаспадарках, а таксама для камерцыйнага выкарыстання звычайнымі карыстальнікамі.

⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ

- Заўсёды зазямляйце абсталяванне. Ёсць рызыка паражэння электрычным токам.
- Забаронена ўжываць аўтаматычны выключальнік з хібамі ці заніжанымі характарыстыкамі. Неабходна ўжываць аўтаматычны выключальнік ці плаўкі засцерагальнік адпаведнага наміналу. Існуе рызыка ўзнікнення пажару ці атрымання электрычнага ўдару.
- Забаронена ўжываць размеркавальнік. Неабходна заўсёды ўжываць вылучаны ланцуг і аўтаматычны выключальнік. У адваротным выпадку існуе рызыка ўзнікнення пажару ці атрымання электрычнага ўдару.
- Для правядзення электратэхнічных работ неабходна звярнуцца да дылера, прадаўца, кваліфікаванага электрыка ці ў аўтарызаваны цэнтр абслугоўвання. Забаронена праводзіць дэмантаж ці рамонт прылады самастойна. Існуе рызыка ўзнікнення пажару ці атрымання электрычнага ўдару.

- Неабходна заўсёды зазямляць прыладу ў адпаведнасці з прынцыповай электрычнай схемай. Не падлучайце провад зазямлення да трубаправодаў газу ці вадкасці, громаадводу ці кабелю зазямлення тэлефона. Існуе рызыка ўзнікнення пажару ці атрымання электрычнага ўдару.
- Надзейна ўсталёўвайце панэль і накрыўку блока кіравання. Існуе рызыка ўзнікнення пажару ці атрымання электрычнага ўдару з-за наяўнасці пылу, вады і інш.
- Неабходна ўжываць аўтаматычны выключальнік ці плаўкі засцерагальнік адпаведнага наміналу. Існуе рызыка ўзнікнення пажару ці атрымання электрычнага ўдару.
- Забаронена змяняць канструкцыю кабелю сілкавання ці падаўжаць яго. Калі на кабелі сілкавання або провадзе з'явяцца расколіны, пашкоджанне ці адрыў ізаляцыі, яго трэба замяніць. Існуе рызыка ўзнікнення пажару ці атрымання электрычнага ўдару.
- Для мантажу, дэмантажу ці паўторнага ўсталявання неабходна заўсёды звяртацца ў аўтарызаваны цэнтр абслугоўвання. Існуе рызыка ўзнікнення пажару, атрымання электрычнага ўдару, выбуху ці нанясення траўмы.
- Не ўсталёўвайце прыладу на пашкоджанай апоры. Пераканайцеся, што зона мантажу не разбураецца з часам. Існуе рызыка падзення прылады.
- Забаронена ўсталяванне знешняга блока на рухомай платформе ці ў месцы, з якога яна можа зваліцца. Падзенне знешняга блока можа прывесці да атрымання пашкоджання, траўмы ці нават смерці людзей.
- У выпадку намакання прылады (калі яна патрапіла ў ваду ці аказалася залітая вадой) звярніцеся ў аўтарызаваны цэнтр абслугоўвання для рамонту, перш чым зноў яе выкарыстоўваць. Існуе рызыка ўзнікнення пажару ці атрымання электрычнага ўдару.
- Праверце холадагент, які плануеце выкарыстоўваць. Неабходна прачытаць надпіс на цэтліку прылады. Ужыванне неадпаведнага холадагенту можа зашкодзіць нармальнай эксплуатацыі прылады.
- Не выкарыстоўвайце пашкоджаныя шнур сілкавання, вілку ці незамацаваную як след разетку. Інакш гэта можа прывесці да ўзгарання ці паражэння электрычным токам.
- Забаронена дакранацца да прылады, эксплуатаваць і рамантаваць яе вільготнымі рукамі. Падчас выцягвання вілкі неабходна трымаць яе за корпус. Існуе рызыка атрымання электрычнага ўдару ці ўзнікнення пажару.
- Не памяшчайце абагравальнік ці іншыя награвальныя прылады побач з кабелем сілкавання. Існуе рызыка ўзнікнення пажару і атрымання электрычнага ўдару.

- Не дапускаецца пападанне вады ў электрычныя дэталі прылады. Не ўсталёўвайце блок побач з крыніцамі вады. Існуе рызыка ўзнікнення пажару, парушэння працы прылады ці атрымання электрычнага ўдару.
- Забаронена захоўваць, ужываць гаручы газ ці рэчывы ці дапускаць іх наяўнасць побач з прыладай. Існуе рызыка ўзнікнення пажару.
- Неабходна надзейна зацягваць унутраныя і знешнія злучэнні, належным чынам праводзіць кабель, каб пазбегнуць гвалтоўнага выцягвання кабелю са спалучэнняў. Няправільныя ці незацягнутыя спалучэнні могуць выклікаць вылучэнне цяпла ці пажар.
- Неабходна ўтылізаваць матэрыялы пакунку бяспечным для асяроддзя спосабам. Напрыклад, шрубы, цвікі, батарэі, зламаныя рэчы і інш., пасля ўсталявання ці абслугоўвання пластыкавыя пакункі патрэбна разарваць і выкінуць. Дзеці могуць пачаць гуляць з імі і атрымаць траўмы.
- Праверце, каб вілка шнура сілкавання не была бруднай, зламанай і не боўталася, і толькі пасля гэтага ўстаўляйце яе ў разетку. Брудная, зламаная або незамацаваная вілка можа прывесці да паражэння электрычным токам ці ўзгарання.
- Кандэнсатар у знешнім блоку падае электрычнасць з высокім напружаннем да электрычных кампанентаў. Да правядзення рамонтных работ неабходна цалкам разрадзіць кандэнсатар.
  Зараджаны кандэнсатар можа выклікаць электрычны ўдар.
- Падчас усталявання блока неабходна карыстацца камплектам для мантажу, пастаўляемым з прыладай. У адваротным выпадку магчымае падзенне блока і атрыманне сур'ёзных траўмаў.
- Неабходна ўжываць толькі дэталі, змешчаныя ў пераліку запчастак для абслугоўвання. Ніколі не спрабуйце змяніць канструкцыю абсталявання. Выкарыстанне неадпаведных дэталяў можа прывесці да атрымання электрычнага ўдару, перагравання прылады ці пажару.
- Забаронена ўжываць прыладу працяглы час у цесным памяшканні. Рэгулярна праводзьце вентыляцыю. Магчымы дэфіцыт кіслароду, што зашкодзіць вашаму здароўю.
- Забаронена адчыняць пярэднюю рашотку прылады падчас эксплуатацыі. (Забаронена дакранацца да электрастатычнага фільтра, пры яго наяўнасці.) Існуе рызыка атрымання фізічнага пашкоджання, электрычнага ўдару ці парушэння працы прылады.
- Калі з боку прылады пачуецца незвычайны гук, з’явіцца пах ці дым. Неадкладна павярніце выключальнік у непрацоўнае становішча ці адлучыце кабель сілкавання. Існуе рызыка атрымання электрычнага ўдару ці ўзнікнення пажару.

- Час ад часу праветрывайце памяшканне з прыладай, калі яна эксплуатавалася разам з плітой, награвальнай прыладай і да т. п. Магчымае ўзнікненне дэфіцыту кісларoду, што зашкодзіць здароўю.
- Падчас чысткі або рамонту прылады адключыце яе ад крыніцы сілкавання. Ёсць рызыка паражэння электрычным токам.
- Калі не плануеце ўжываць прыладу на працягу доўгага часу, адлучыце штэпсельную вілку ці павярніце выключальнік у непрацоўнае становішча. Існуе рызыка пашкоджання прылады, парушэння працы прылады ці выпадковага ўключэння.
- Неабходна пераканацца, што ніхто (асабліва дзеці) не можа наступіць ці ўпасці на знешні блок. Гэта можа прывесці да атрымання траўмы ці пашкоджання прылады.
- Пазбягайце выпадкаў адлучэння ці пашкоджання кабелю сілкавання падчас эксплуатацыі. Існуе рызыка ўзнікнення пажару ці атрымання электрычнага ўдару.
- Забаронена ставіць ЛЮБЫЯ РЭЧЫ на кабель сілкавання. Існуе рызыка ўзнікнення пажару ці атрымання электрычнага ўдару.
- Не падключайце і не адключайце крыніцу сілкавання падчас працы абсталявання. Ёсць рызыка ўзгарання ці паражэння электрычным токам.
- У выпадку ўцечкі гаручага газу выключыце падачу газу і адчыніце акно для вентыляцыі, перш чым уключаць прыладу. Забаронена ўжываць тэлефон ці ўключаць і выключаць пераключальнікі. Існуе небяспека выбуху ці ўзнікнення пажару.
- Не ўключайце аўтаматычны выключальнік ці сілкаванне, калі знятыя корпус, пярэдняя панель, верхняя і накрыўка блока кіравання. Інакш гэта можа прывесці да ўзгарання, паражэння электрычным токам, выбуху ці смерці.
- Калі выконваеце праверку ўцечкі або прадзіманне паветра, выкарыстоўвайце вакуумную помпу ці інэртны газ (азот). Не сціскайце паветра ці кісларод і не выкарыстоўвайце вогненебяспечныя газы. Інакш гэта можа прывесці да ўзгарання ці выбуху. Ёсць рызыка смерці, траўмаў, узгарання ці выбуху.
- Прылада павінна знаходзіцца ў памяшканні, дзе адсутнічаюць пастаянна працуючыя крыніцы ўзгарання, напрыклад адкрытае полымя, газавы кацёл, электранагравальнік.
- Не закрывайце патрэбныя адтуліны вентыляцыі.
- Прылада павінна знаходзіцца ў зоне, якая добра праветрываецца, і дзе памер памяшкання адпавядае плошчы, вызначанай для эксплуатацыі. (для R32)

• Паветраводы, падлучаныя да прылады, не павінны змяшчаць крыніцу ўзгарання. (для R32)

⚠ УВАГА!

• Для пад'ёму і пераносу прылады неабходна два ці больш чалавек. Асцерагайцеся атрымання траўмаў.

• Забаронена ўсталёўваць прыладу ў месцах, дзе магчыма непасрэднае ўздзеянне на яе марскога ветру (салявога туману). Гэта можа выклікаць карозію прылады.

• Усталюйце зліўны шланг, каб забяспечыць належны зліў вады. Ненадзейнае падлучэнне можа прывесці да ўцечкі вады.

• Утрымлівайце прыладу ў гарызантальным становішчы нават падчас усталявання. Спосаб пазбегнуць вібрацыі ці шуму.

• Не ўсталёўвайце прыладу ў месцах, дзе шум ці гарачае паветра ад знешняга блока могуць зашкодзіць навакольным ці патурбаваць іх. Гэта можа зашкодзіць суседзям і прывесці да сваркі.

• Заўсёды неабходна праводзіць праверку ўцечкі газу (холадагенту) пасля ўсталявання ці рамонту прылады. Нізкі ўзровень холадагенту можа прывесці да парушэння працы прылады.

• Не выкарыстоўвайце кандыцыянер для такіх мэтаў, як захаванне прадуктаў, твораў мастацтва і г. д. Гэта бытавы кандыцыянер паветра, а не сістэма ахалоджвання з дакладнай каліброўкай. Існуе рызыка пашкоджання ці страты маёмасці.

• Забаронена блакаваць уваходныя ці выхадныя адтуліны плыні паветра. Існуе рызыка парушэння працы прылады.

• Для ачысткі карыстайцеся мяккай анучай. Забаронена ўжыванне агрэсіўных мыйных сродкаў, растваральнікаў, паліванне вадой і інш. Існуе рызыка ўзнікнення пажару, атрымання электрычнага ўдару ці пашкоджання пластыкавых дэталяў прылады.

• Забаронена дакранацца да металічных дэталяў блока падчас вымання паветранага фільтра. Існуе рызыка атрымання траўмы.

• Забаронена наступаць на прыладу ці класці на яе любыя прадметы. (знешнія блокі) Існуе рызыка атрымання траўмаў людзьмі ці няспраўнасці прылады.

• Пасля чысткі заўсёды неабходна надзейна ўсталёўваць фільтр. Фільтр трэба чысціць раз на два тыдні альбо пры неабходнасці часцей. Брудны фільтр зніжае эфектыўнасць прылады.


- Падчас працы прылады забаронена ўстаўляць рукі ці іншыя рэчы ва ўваходную ці выхадную адтуліны. Вострыя і рухомыя дэталі прылады могуць нанесці траўму.
- Падчас распакоўвання і мантажу прылады неабходна праяўляць асцярожнасць. Вострыя краі могуць нанесці траўмы.
- Пры ўцечцы ахаладжальнага газу падчас рамонту забаронена дакранацца да яго. Ахаладжальны газ можа выклікаць абмаражэнне (тэрмічны апёк).
- Не нахіляйце блок падчас дэмантажу ці паўторнага ўсталявання. Магчымае праліванне накопленага ўнутры кандэнсату.
- Не дапускайце дамешвання паветра ці газу, адрозных ад прызначаных для выкарыстання ў сістэме. Пападанне ў ахаладжальную сістэму паветра прывядзе да празмерна высокага ціску, вынікам якога стане пашкоджанне абсталявання ці траўмы.
- Пры ўцечцы газу падчас усталявання неабходна неадкладна праветрыць памяшканне. У адваротным выпадку гэта можа зашкодзіць здароўю.
- Дэмантаж блока, работы з холадагентам і адпаведнымі дэталямі неабходна праводзіць у адпаведнасці з мясцовымі і дзяржаўнымі стандартамі.
- Замяніце ўсе батарэі ў пульце дыстанцыйнага кіравання на элементы аднаго тыпу. Не змешвайце старыя і новыя батарэі ці батарэі розных тыпаў. Існуе рызыка ўзнікнення пажару ці пашкоджання прылады.
- Забаронена перазараджаць паўторна і разбіраць батарэі. Забаронена ўтылізаваць батарэі з дапамогай агню. Яны могуць загарэцца ці ўзарвацца.
- Калі вадкасць з батарэй патрапіць на скуру ці адзенне, неабходна старанна прамыць іх чыстай вадой. Забаронена карыстацца пультам дыстанцыйнага кіравання пры выцяканні вадкасці з батарэй. Хімічныя рэчывы з батарэй могуць выклікаць апёкі ці нанесці іншую шкоду здароўю.
- Калі вадкасць з батарэй трапіць у рот, яго трэба добра прамыць і звярнуцца да доктара. Інакш гэта можа выклікаць сур'ёзныя наступствы для здароўя.
- Забаронена запускаць кандыцыянер на працягу доўгага часу пры высокай вільготнасці і адчыненых дзвярах ці акне. Гэта можа прывесці да кандэнсацыі вільгаці і намакання ці пашкоджання мэблі.
- Халодная ці гарачая плыні паветра не павінны ўздзейнічаць на вашую скуру, дзяцей ці расліны. Гэта можа нанесці шкоду здароўю.
- Забаронена піць ваду, якая выцякае з прылады. Гэта негігіенічна і можа мець сур'ёзныя наступствы для здароўя.

- Неабходна карыстацца ўстойлівай табурэткай ці лесвіцай падчас чысткі, абслугоўвання ці рамонту прылады на вышыні. Будзьце асцярожныя, каб пазбегнуць траўмаў.
- Кандыцыянер не прызначаны для выкарыстання без нагляду малымі дзецьмі і інвалідамі.
- Каб малыя дзеці не гулялі з кандыцыянерам, назірайце за імі ў час карыстання прыладай.
- Прылада павінна захоўвацца так, каб не дапусціць механічнага пашкоджання.
- У асобы, што працуе з або ўмешваецца ў сістэму цыркуляцыі холадагенту, павінен быць дзейсны сертыфікат, атрыманы ад упаўнаважанага галіной органа па ацэнцы, які пацвярджае кваліфікацыю асобы для бяспечнага абыходжання з холадагентамі згодна са стандартамі галіны. (для R32)
- Абслугоўванне трэба выконваць толькі так, як рэкамендуецца вытворцам абсталявання. Абслугоўванне і рамонт, якія патрабуюць дапамогі іншага работніка з адпаведнай кваліфікацыяй, павінны выконвацца пад наглядам асобы, якая ведае, як абыходзіцца з вогненебяспечнымі холадагентамі.
- Падчас мантажу і абслугоўвання абсталявання трэба апранаць адпаведныя сродкі асабістай абароны.
- Дзеці ва ўзросце ад 8 гадоў і асобы з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі і разумовымі здольнасцямі або з недастатковым вопытам і ведамі могуць карыстацца прыладай пры ўмове адпаведнага нагляду або навучання, як бяспечна карыстацца прыладай, і разумення небяспечнасцей. Дзецям забараняецца гуляць з прыладай. Не дазваляйце дзецям чысціць і абслугоўваць прыладу без нагляду.
- Гэта прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і асобамі з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі і разумовымі здольнасцямі або з недастатковым вопытам і ведамі без адпаведнага нагляду або навучання, як карыстацца прыладай, з боку асобы, адказнай за бяспеку. Не пакідайце дзяцей без нагляду, каб яны не гулялі з прыладай.
- Калі кабель сілкавання пашкоджаны, яго трэба замяніць на спецыяльны кабель ці іх камплект, якія ёсць у прадстаўніка вытворцы.
- Прылада павінна быць усталявана ў адпаведнасці з мясцовымі нормамі мантажу электраправодкі.
- Гарантыя анулюецца, калі мантаж, рамонт або мадыфікацыю прылад для кандыцыяніравання паветра кампаніі LG Electronics выконвае любая асоба, акрамя спецыяліста з адпаведнай ліцэнзіяй на такую дзейнасць.
  - У такіх выпадках за ўсе выдаткі, звязаныя з рамонтам, нясе поўную адказнасць сам уладальнік.
- Не ўстанаўлівайце прыбор у патэнцыйна выбухованебяспечным асяроддзі.

Інструкцыі па эксплуатацыі


Спосаб усталявання батарэй

1. Здыміце накрыўку аддзялення для батарэй, пацягнуўшы яе ў напрамку, пазначаным стрэлкай.
2. Устаўце новыя батарэі, пераканаўшыся, што (+) і (-) батарэі ўстаноўлены правільна.
3. Зачыніце крышку, ссунуўшы яе ў зыходнае становішча.

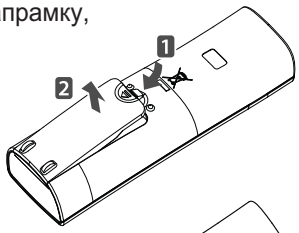


ЗАЎВАГА

1. Неабходна заўсёды ўжываць/замяняць батарэі аднолькавага тыпу.
2. Калі плануецца працяглы час не карыстацца сістэмай, неабходна выняць батарэі, каб падоўжыць іх тэрмін службы.
3. Калі экран дысплея на пульце дыстанцыйнага кіравання пачне блякнуць, варта замяніць абедзве батарэі.

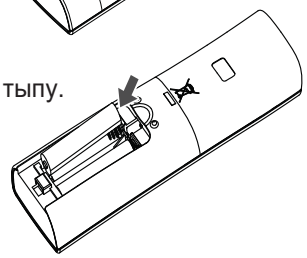


Тэхнічнае абслугоўванне бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання

1. Выберыце прыдатнае месца, дзе бяспечна і да якога лёгка дабрацца.
2 Надзейна замацуйце трымальнік на сцяне і г.д.з дапамогай прыкладаемых вінтоў.
3. Устаўце пульт дыстанцыйнага кіравання ўсярэдзіну трымальніка.

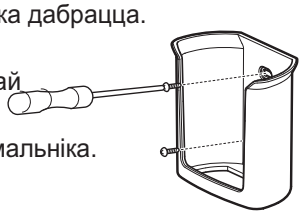

ЗАЎВАГА

1. На пульт дыстанцыйнага кіравання не павінна непасрэдна ўплываць сонечнае святло.
2. Перадатчык і прыёмнік сігналу павінны быць чыстымі для забеспячэння належнай сувязі.Для ачысткі карыстайцеся мяккай анучай.
3. Калі іншыя прылады таксама кіруюцца пультам дыстанцыйнага кіравання, змяніце іх размяшчэнне ці звярніцеся да спецыяліста па абслугоўванні.




Метад працы

1. Прыёмнік сігналу знаходзіцца ўнутры прылады.

2. Накіруйце пульт дыстанцыйнага кіравання да блоку для цэлей эксплуатацыі.

Выкарыстанне бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання

Вы можаце больш зручна кіраваць кандыцыянерам пры дапамозе пульта дыстанцыйнага кіравання.

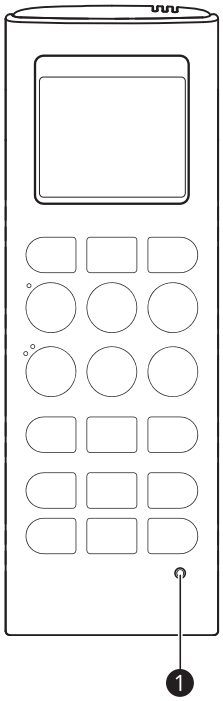

Кнопка	Экран дысплея	Апісанне
⏻	–	Выкарыстоўваецца для ўключэння/выключэння блока.
АЧЫСТКА ПАВЕТРА		Выкарыстоўваецца для запуску або спынення функцыі ачысткі паветра.
ПЛАЗМА		Ужываецца для запуску ці спынення функцыі ачысткі плазменнага фільтра.
ВУГАЛ НАХІЛУ ЛОПАСЦЯЎ		Выкарыстоўваецца для рэгулявання вугла кожнай жалюзі.
ПАВЕТРАНЫ ПАТОК		Выкарыстоўваецца для рэгуліроўкі плыні паветра.
∧ ∨	88 °C	Выкарыстоўваецца для выбару тэмпературы ў памяшканні.
РЭЖЫМ	–	Выкарыстоўваецца для выбару рэжыму працы.
ІНТЭНСІЎНЫ РЭЖЫМ	Po	Для хуткага змянення пакаёвай тэмпературы.
ІНТЭНСІЎНАЕ АСТУДЖЭННЕ		
ХУТКАСЦЬ ВЕНТЫЛЯТАРА	–	Для рэгулявання хуткасці вентылятара.
ФУНКЦЫЯ	–	Выкарыстоўваецца для ўсталявання або выдалення дадатковай функцыі.
SWING SWING		Для рэгулявання напрамкі паветранага патоку па вертыкалі альбо гарызанталі.
ПАКАЁВАЯ ТЭМПЕРАТУРА		Выкарыстоўваецца для праверкі тэмпературы ў памяшканні.
СОН		Выкарыстоўваецца для ўсталёўкі часу падчас сну.
УКЛ	–	Выкарыстоўваецца для ўсталёўкі часу пачатку працы.
Выкл.	–	Выкарыстоўваецца для ўсталёўкі часу завяршэння працы.
∨ ∧	–	Выкарыстоўваецца для настройкі таймера. Выкарыстоўваецца для рэгулявання яркасці. Выкарыстоўваецца для праверкі тэмпературы ў памяшканні. (Не ў рэжыме ўсталявання часу)
ЗАДАЦЬ/ВЫДАЛІЦЬ	–	Выкарыстоўваецца для настройкі/скасавання таймера. Выкарыстоўваецца для ўсталёўкі бягучага часу.(утрымлівайце кнопку на працягу 3 секунд)
1 ПЕРАЗАГРУЗКА	–	Для ініцыялізацыі налад пульта дыстанцыйнага кіравання.

ЗАЎВАГА

• У залежнасці ад тыпу прадукту некаторыя функцыі могуць быць недаступныя і адлюстроўвацца.

• Некаторыя прадукты не прымаюць правадныя сігналы.

• Калі сістэма знаходзіцца ў рэжыме адначасовай працы, пасля націскання кнопкі на пульце яна будзе працаваць прыблізна 1–2 хвіліны.

• Тэмпература на дысплэі можа адрозніваца ад фактычнай пакаёвай тэмпературы, калі пульт дыстанцыйнага кіравання знаходзіцца ў месцы, дзе ён падвяргаецца ўздзеянню прамых сонечных прамянёў, або побач з крыніцай цяпла.

• У залежнасці ад прадукту бесправадное і правадное дыстанцыйнае кіраванне з'яўляецца дадатковым або базавым.

• Рэжым награвання недаступны на мадэлях, дзе ёсць толькі ахаладжэнне.

• Кнопкі могуць мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

Выкарыстанне функцыі «Рэжым»

Рэжым астуджэння

Гэта астуджае памяшканне зручным і чыстым ветрам.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку MODE (ПРАЦОЎНЫ РЭЖЫМ), каб выбраць рэжым ахаладжэння.

•На экране будзе паказана ❄

3 Націскайце кнопку ^ або v , каб задаць патрэбную тэмпературу.

4 Націскайце кнопку «ХУТКАСЦЬ ВЕНТЫЛЯТАРА», каб адрэгуляваць хуткасць вентылятара.

ЗАЎВАГА

• Націсніце кнопку ROOM TEMP (ПАКАЁВАЯ ТЭМПЕРАТУРА), каб праверыць пакаёвую тэмпературу.

• Пры ўсталёўцы патрэбнай тэмпературы, вышэйшай за бягучую тэмпературу ў памяшканні, прылада будзе выдаваць толькі вентыляцыйны вецер.

Рэжым асушэння

Ён выдаляе вільгаць, трохі астуджаючы паветра.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку MODE (ПРАЦОЎНЫ РЭЖЫМ), каб выбраць рэжым асушвання паветра.

•На экране будзе паказана 💧 .

3 Націскайце кнопку «ХУТКАСЦЬ ВЕНТЫЛЯТАРА», каб адрэгуляваць хуткасць вентылятара.

ЗАЎВАГА

• Налада тэмпературы не можа быць адрэгулявана, калі гэты рэжым працуе.

• У сезон дажджоў або ў клімаце з высокай вільготнасцю можна адначасова выкарыстоўваць асушальнік і рэжым астуджэння для эфектыўнага выдалення вільгаці.

• Пункт меню пра магутнасць ветру можа быць часткова не абраны ў залежнасці ад прадукту.

Рэжым магутнага астуджэння

Гэта астуджае памяшканне зручным і чыстым ветрам.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку MODE (ПРАЦОЎНЫ РЭЖЫМ), каб выбраць рэжым ахаладжэння.

3 Націскайце кнопку JET MODE (ІНТЭНСІЎНЫ РЭЖЫМ) або JET COOL (ІНТЭНСІЎНАЕ АСТУДЖЭННЕ).

•На экране будзе паказана Po .

ЗАЎВАГА

• Каб адмяніць рэжым магутнага астуджэння, націсніце кнопку JET MODE (ІНТЭНСІЎНЫ РЭЖЫМ) або JET COOL (ІНТЭНСІЎНАЕ АСТУДЖЭННЕ), кнопку FAN SPEED (ХУТКАСЦЬ ВЕНТЫЛЯТАРА) або кнопку ROOM TEMP (ПАКАЁВАЯ ТЭМПЕРАТУРА).

• Гэта хутка зніжае тэмпературу ў памяшканні.

• Частка прылад не мае функцыі ўзмоцненага астуджэння (Power Cooling).

• Прылада будзе працаваць на высокай хуткасці вентылятара ў рэжыме астуджэння.

• Функцыя можа мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

Рэжым награвання

Гэта забяспечвае падачу цёплага паветра ўнутр будынка.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку MODE (ПРАЦОЎНЫ РЭЖЫМ), каб выбраць рэжым награвання.

•На экране будзе паказана ☼.

3 Націскайце кнопку ^ або v , каб задаць патрэбную тэмпературу.

4 Націскайце кнопку «ХУТКАСЦЬ ВЕНТЫЛЯТАРА», каб адрэгуляваць хуткасць вентылятара.

ЗАЎВАГА

• Націсніце кнопку ROOM TEMP (ПАКАЁВАЯ ТЭМПЕРАТУРА), каб праверыць пакаёвую тэмпературу.

• Пры ўсталёўцы жаданай тэмпературы ніжэй, чым тэмпература ў памяшканні, прылада будзе ўжыццяўляць толькі вентыляцыю.

• Рэжым награвання недаступны на мадэлях, дзе ёсць толькі ахаладжэнне.

• Для праверкі пакаёвай тэмпературы націсніце кнопку пакаёвай тэмпературы.

Рэжым «Вентылятар»

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку MODE (ПРАЦОЎНЫ РЭЖЫМ), каб выбраць рэжым вентылятара.

•На экране будзе паказана .

3 Націскайце кнопку «ХУТКАСЦЬ ВЕНТЫЛЯТАРА», каб адрэгуляваць хуткасць вентылятара.

ЗАЎВАГА

• Натуральны вецер, заснаваны на логіцы хаосу
- Для найлепшага асвяжэння паветра, націсніце кнопку выбару хуткасці вентылятара ў памяшканні і ўключыце рэжым хаосу.У гэтым рэжыме плынь паветра нагадвае прыемны ветрык, хуткасць вентылятара змяняецца згодна з хаатычным механізмам.

• Падчас рэжыму вентыляцыі
- Знешні кампрэсар не працуе.У гэтай функцыі ў памяшканні цыркулюе паветра, тэмпература якога мала адрозніваецца ад пакаёвай.

Рэжым нагрэву

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку MODE (ПРАЦОЎНЫ РЭЖЫМ), каб выбраць рэжым награвання.

3 Націсніце кнопку JET MODE (ІНТЭНСІЎНЫ РЭЖЫМ).

•На экране будзе паказана Po .

ЗАЎВАГА

• Рэжым награвання недаступны на мадэлях, дзе ёсць толькі ахаладжэнне.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Выкарыстанне функцыі «Аўтаматычная праца»

Аўтаматычны рэжым працы

Гэты рэжым аўтаматычна ўсталёўвае хуткасць і тэмпературу вентылятара ў залежнасці ад тэмпературы ў памяшканні.


Толькі мадэлі з ахаладжэннем

У гэтым рэжыме вы не можаце рэгуляваць хуткасць вентылятара, але вы можаце наладзіць аўтаматычны паварот дэфлектара.

1 Уключыце прыбор.


2 Націскайце кнопку MODE (ПРАЦОЎНЫ РЭЖЫМ), каб выбраць рэжым аўтаматычнай працы.

•На экране будзе паказана AI .

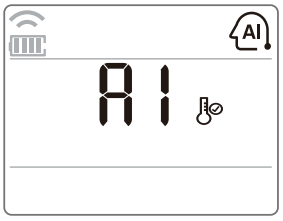

3 Націскайце кнопку ^ або v , каб задаць патрэбную тэмпературу

• Выберыце код згодна з адчуваннямі.

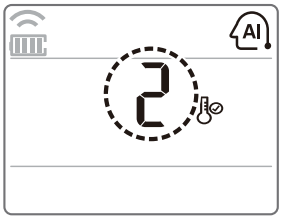

Код	Апісанне
2	Холадна
1	Крыху прахалодна
0	Нейтральна
-1	Крыху цёпла
-2	Цёпла


Мадэлі з ахаладжэннем і награваннем

Гэты рэжым аўтаматычна змяняе рэжым для падтрымання зададзенай тэмпературы на ўзроўні ±2 °C

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку MODE (ПРАЦОЎНЫ РЭЖЫМ), каб выбраць рэжым аўтаматычнай працы.

•На экране будзе паказана AI .

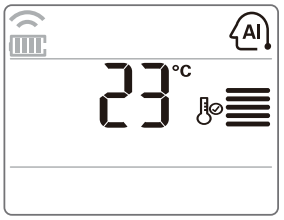

3 Націскайце кнопку ^ або v , каб задаць патрэбную тэмпературу

• Дыяпазон усталяваных тэмператур: 18 °C ~ 30 °C

4 Націскайце кнопку «ХУТКАСЦЬ ВЕНТЫЛЯТАРА», каб адрэгуляваць хуткасць вентылятара.

Аўтаматычная змена рэжыму — Усталяванне рэжыму змены тэмпературы

Мадэлі з ахаладжэннем і награваннем

Рэжым змены тэмпературы з'яўляецца розніцай паміж тэмпературамі для пераходу ад рэжыму ахаладжэння да награвання і наадварот.

1 1 У аўтаматычным рэжыме працы націсніце кнопку FUNC. (ФУНКЦЫЯ), каб выбраць Налады змены тэмпературнага рэжыму.

2 2 Націсніце на кнопку ⌃ або ⌄ , каб задаць патрэбную змену тэмпературнага рэжыму.
- Стандартнае значэнне: 2 °C
- Дыяпазон усталяваных тэмператур: 1 °C ~ 7 °C



ЗАЎВАГА

Калі ўсталяваная тэмпература роўная 25 °C, а тэмпература ў памяшканні роўная 20 °C, то рэжым працы - аціпленне.Калі вы ўсталюеце рэжым пераключэння тэмпературы на 2 °C, то калі тэмпература ў памяшканні дасягне 27 °C (25 °C + 2 °C), прылада пачне астуджэнне.

Наладжванне тэмпературы

Налада тэмпературы

Выкарыстоўвайце гэтую функцыю для рэгулявання патрэбнай тэмпературы.

⌃ : Павялічыць на 1 ˚C або 1 ˚F пры кожным націску.

⌄ : Паменшыць на 1 ˚C або 1 ˚F пры кожным націску.

- Пры націску кнопкі FAN SPEED (ХУТКАСЦЬ ВЕНТЫЛЯТАРА) на пульце дыстанцыйнага кіравання прыблізна 3 секунды, пакаёвая тэмпература будзе адлюстроўвацца на працягу прыкладна 5 секунд перад вяртаннем да папярэдняй панэлі дысплея.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

ЗАЎВАГА

• Нармальная розніца паміж пакаёвай і вонкавай тэмпературай - гэта 5 °C.

• Астуджэнне

-Рэжым ахаладжэння не працуе, калі пажаданая тэмпература вышэй за пакаёвую.Калі ласка, паменшыце патрэбную тэмпературу.

- Дыяпазон усталяваных тэмператур: 18 °C~30 °C

• Аперацыя аціплення

- Рэжым падагрэву не працуе, калі патрэбна тэмпература ніжэй пакаёвай.

- Калі ласка, павялічце патрэбную тэмпературу.

- Дыяпазон усталяваных тэмператур: 16 °C~30 °C

Пераключэнне паміж градусамі Цэльсія і Фарэнгейта

Націсніце і ўтрымлівайце кнопку ROOM TEMP (ПАКАЁВАЯ ТЭМПЕРАТУРА) або FUNC. (ФУНКЦЫЯ) на працягу 5 секунд, каб пераключыцца з градусаў Цэльсія на Фарэнгейт або з Фарэнгейта на Цэльсій.

ЗАЎВАГА

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Выкарыстанне функцыі «Хуткасць вентылятара»

Рэгуляванне хуткасці кручэння вентылятара

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку «ХУТКАСЦЬ ВЕНТЫЛЯТАРА», каб адрэгуляваць хуткасць вентылятара.

ЗАЎВАГА

• Пункт меню можа быць не абраны часткова ў адпаведнасці з функцыяй прадукту.

• Функцыя можа мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

Выкарыстанне функцыі «Кірунак паветранага патоку»

Кіраванне рухам плыні паветра ўверх/уніз (Дадаткова)

Плынь паветра, накіраваная ўверх/уніз (вертыкальная плынь паветра), можа рэгулявацца з дапамогай пульта дыстанцыйнага кіравання.

1 Уключыце прыбор.

2 Націсніце кнопку SWING .
• Жалюзі будуць рухацца ўверх і ўніз.

3 Паўторна націсніце кнопку SWING для ўсталявання вертыкальных жалюзі ў патрэбным кірунку.

ЗАЎВАГА

• Калі націснуць кнопку SWING , аўтаматычна змяняецца кірунак гарызантальнай плыні паветра на падставе алгарытму аўтаматычнага вагання, што адначасова дазваляе стварыць найбольш спрыяльнае для чалавека асяроддзе, якое імітуе прыемны ветрык.

• Неабходна ўжываць пульт дыстанцыйнага кіравання для рэгулявання кірунку руху плыні ўверх/уніз. Рэгуляванне вертыкальнай плыні паветра ўручную перамяшчэннем жалюзі можа пашкодзіць кандыцыянер паветра.

• Пасля выключэння блока жалюзі вертыкальнага кірунку плыні паветра закрыюць выпускную адтуліну паветра.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Кіраванне плынню паветра ўлева/управа Кантроль (дадаткова)

Левы/правы (гарызантальны) струмень паветра можна рэгуляваць з дапамогай пульта дыстанцыйнага кіравання.

1 Уключыце прыбор.

2 Націсніце кнопку SWING .
• Жалюзі будуць паварочвацца налева і направа.

3 Паўторна націсніце кнопку SWING для ўсталявання гарызантальных жалюзі ў патрэбным кірунку.

ЗАЎВАГА

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Ненакіраваная плыня паветра (Дадаткова)

Рэгулюе напрамак патоку паветра пры непрамым абдзіманні.

1 Уключыце прыбор.

2 Націсніце кнопку AIR FLOW некалькі разоў, пакуль не з'явіцца значок .

3 Націсніце на кнопку SET/CLEAR, каб усталяваць або адмяніць функцыю.

ЗАЎВАГА

Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Накіраваная плыня паветра (Дадаткова)

Рэгулюе напрамак патоку паветра пры прамым абдзіманні.

1 Уключыце прыбор.

2 Націсніце кнопку AIR FLOW некалькі разоў, пакуль не з'явіцца значок .

3 Націсніце на кнопку SET/CLEAR, каб усталяваць або адмяніць функцыю.

ЗАЎВАГА

Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Інтэлектуальны рэжым (Дадаткова)

Гэта функцыя выкарыстоўваецца для ўсталявання інтэлектуальнага рэжыму працы прылады.

1 Уключыце прыбор.

2 Націсніце кнопку AIR FLOW некалькі разоў, пакуль не з'явіцца значок .

3 Націсніце на кнопку SET/CLEAR, каб усталяваць або адмяніць функцыю.

ЗАЎВАГА

• Функцыя інтэлектуальнага рэжыму можа быць выбрана толькі ў рэжымах астуджэння і нагрэву.

• Функцыі інтэлектуальнага рэжыму / энергазберагальнага астуджэння / рэжыму абнаўлення нельга ўсталяваць адначасова.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Рэжым абнаўлення (Дадаткова)

Гэта функцыя выкарыстоўваецца для ўсталявання рэжыму абнаўлення прылады.

1 Уключыце прыбор.

2 Націсніце кнопку AIR FLOW некалькі разоў, пакуль не з'явіцца значок .

3 Націсніце на кнопку SET/CLEAR, каб усталяваць або адмяніць функцыю.

4 Калі ўстаноўлены, ён адлюстроўваецца з аніміраваным эфектам у парадку → → .

ЗАЎВАГА

• Функцыю рэжыму абнаўлення можна выбраць толькі ў рэжымах астуджэння і нагрэву.

• Функцыі інтэлектуальнага рэжыму / энергазберагальнага астуджэння / рэжыму абнаўлення нельга ўсталяваць адначасова.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў з алежнасці ад мадэлі.


Выкарыстанне дадатковых функцый

Індывідуальны кантроль вугла нахілу лопасцяў (Дадатковая функцыя)


Гэта функцыя, якая індывідуальна рэгулюе вуглы лопасцяў у столевых касетных вырабах.

1 Націсніце кнопку VANE ANGLE (ВУГАЛ НАХІЛУ ЛОПАСЦЯЎ).

• Індывідуальны сімвал кіравання вуглом лопасці будзе міргаць.

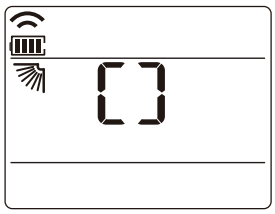

2 Усталюйце вугал кожнай лопасці, націскаючы кнопку VANE ANGLE (ВУГАЛ НАХІЛУ ЛОПАСЦЯЎ).

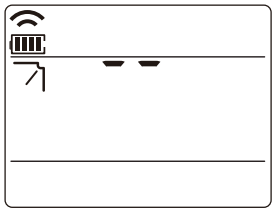

3 Націсніце на кнопку SET/CLEAR, каб усталяваць або адмяніць функцыю.

ЗАЎВАГА

• Паміж кнопкамі ўверх/уніз/улева/управа на бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання і кірункамі порта ветравага разраду могуць быць адрозненні.

• Усталюйце жаданы вугал, правяраючы рух і вугал лопасцяў прадукту.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Ачыстка паветра / Плазма Ачыстка (дадаткова)

• Націсніце кнопку AIR PURIFY (АЧЫСТКА ПАВЕТРА) або PLASMA (ПЛАЗМА).
-На экране будзе паказана .

ЗАЎВАГА

• Калі вы жадаеце спыніцца, зноў націсніце кнопку AIR PURIFY або PLASMA.

• Калі націснуць кнопку AIR PURIFY, калі прылада спынена, ачыстка паветра пачнецца самастойна.

• Плазменны фільтр - гэта тэхналогія, распрацаваная LG для пазбаўлення ад мікраскапічных забруджванняў, трапляючых у выраб з усмоктванным паветрам, ствараючы плазму электронаў з высокім зарадам.Гэтая плазма цалкам нейтралізуе і знішчае забруджвальныя рэчывы, забяспечваючы чыстае і гігіенічнае паветра.

• Гэтая функцыя можа выкарыстоўвацца ў любым рэжымам работы; пры працы плазменнага фільтра можа выкарыстоўвацца любая хуткасць вентылятара.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Інтэлектуальны індыкатар (Якасць паветра)

Налада Always On (Заўсёды ўключана) (дадаткова)

•Націсніце кнопку AIR PURIFY (АЧЫСТКА ПАВЕТРА) на працягу 3 секунд. Якасць паветра будзе заўсёды адлюстроўвацца на інтэлектуальным індыкатары прылады.

ЗАЎВАГА

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Кантроль яркасці ВК-дісплэя (дадаткова)

Гэта нармальна, калі вам падаецца, што дысплэй блока занадта яркі.

•Націсніце кнопку .

Выкарыстанне спецыяльных функцый

Настройка спецыяльных функцый

1 Націсніце кнопку FUNC. (ФУНКЦЫЯ) некалькі разоў, каб выбраць пажаданую функцыю.

2 Каб скончыць, націсніце кнопку SET/CLEAR.

ЗАЎВАГА

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

•Некаторыя функцыі могуць працаваць інакш, чым на дысплеі дыстанцыйнага кіравання.

Адмена спецыяльных функцый

1 Націсніце кнопку FUNC. (ФУНКЦЫЯ) некалькі разоў, каб выбраць пажаданую функцыю.

2 Каб адмяніць функцыю, націсніце кнопку SET/CLEAR.

Смарт Ачыстка (Дадатковая функцыя)

Функцыя Смарт Ачыстка можа быць выкарыстана ўручную ці аўтаматычна.

•На экране будзе паказана .

Рэжым работы Аўтаматычнай Смарт Ачысткі

Калі назапашаны час працы выраба перавышае 30 гадзін, рэжым Смарт Ачысткі запускаецца аўтаматычна, калі выраб выключаны.

Ручны рэжым Смарт Ачысткі

Калі прылада спыніцца, націсніце кнопку FUNC. каб выбраць інтэлектуальную ачыстку.

ЗАЎВАГА

• Шчотка ачышчае пыл з фільтра, перамяшчаючыся па фільтру злева направа ці справа налева.Усмоктваемы пыл збіраецца ў пылазборнік.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Аўтаматычная ачыстка (неабавязкова)

У рэжымах астуджэння і асушэння вільгаць утвараецца ўнутры ўнутранага блока.

•На экране будзе паказана .

ЗАЎВАГА

• Калі вы адключыце блок, вентылятар працягвае працаваць на працягу 30 хвілін і ачышчае ўнутраную частку ўнутранага блока.

• Некаторыя функцыі нельга выкарыстоўваць, калі працуе функцыя аўтаматычнай ачысткі.

Энергазберагальнае астуджэнне (дадатова)

Энергазберагальнае астуджэнне - гэта функцыя рэгулявання патрэбнай тэмпературы падчас астуджэння для павышэння камфорту карыстальніка і павышэння эфектыўнасці энергазбяражэння.

•На экране будзе паказана .

ЗАЎВАГА

• Настройка магчымая толькі падчас ахаладжэння.

• Пры выбары энергазберагальнага астуджэння падчас астуджэння пры тэмпературы 22 °C або ніжэй тэмпература аўтаматычна ўсталёўваецца на 22 °C.

• У рэжыме энергазберагальнага астуджэння тэмпература на пульце дыстанцыйнага кіравання можа адрозніваца ад дысплея кандыцыянера.

• Функцыі інтэлектуальнага рэжыму / энергазберагальнага астуджэння / рэжыму абнаўлення нельга ўсталяваць адначасова.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымліваца ў залежнасці ад мадэлі.

Электрычны абагравальнік (дадаткова)

Яго можна ўсталяваць толькі ў рэжыме награвання.

•На экране будзе паказана .

ЗАЎВАГА

• Унутраны блок адлюстроўваецца ў рэжыме ацяплення, дапаможны награвальнік уключаецца аўтаматычна, але ён не адлюстроўваецца асобна на бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання.

• Ён працуе ў рэжыме падагрэву падлогі ў кансольных прадуктах.

• Рэжым награвання недаступны на мадэлях, дзе ёсць толькі ахаладжэнне.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымліваца ў залежнасці ад мадэлі.

Камфортнае абаграванне (дадаткова)

Гэта рэжым аўтаматычнага кіравання інтэнсіўнасцю ахалоджвання, пры якім падтрымліваецца камфортнае адчуванне пасля дасягнення патрэбнай тэмпературы ў памяшканні без выключэння прылады.

•На экране будзе паказана .

ЗАЎВАГА

• Настройка магчымая толькі падчас ахаладжэння.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымліваца ў Ssалежнасці ад мадэлі.

Функцыі таймера

Усталёўка бягучага часу

1 Націскайце кнопку SET/CLEAR (ЗАДАЦЬ/ВЫДАЛІЦЬ) цягам 3 секунд.

2 Націскайце кнопку (∨) або (∧), пакуль не будзе выбраны патрэбны час.

• Калі націснуць і ўтрымліваць кнопку на працягу доўгага часу, час будзе змяняцца хутчэй з крокам у 10 хвілін.

ЗАЎВАГА

Праверце індыкатар A.M. (да поўдня) і P.M. (пасля поўдня)

Настройка таймера сну

1 Уключыце прыбор.

2 Націсніце кнопку SLEEP (ВЫКЛ.) для ўключэння ці выключэння таймера.



3 Націскайце кнопку (∨) або (∧), пакуль не будзе выбраны патрэбны час.

• Максімальная настройка складае 7 гадзін.

4 Націсніце кнопку SET/CLEAR (ЗАДАЦЬ/ВЫДАЛІЦЬ).

Установка таймера ўключэння

1 Націсніце кнопку ON (ВЫКЛ.) для ўключэння ці выключэння таймера.



2 Націскайце кнопку (∨) або (∧), пакуль не будзе выбраны патрэбны час.

3 Націсніце кнопку SET/CLEAR (ЗАДАЦЬ/ВЫДАЛІЦЬ).

Установка таймера «Стоп»

1 Націсніце кнопку OFF (ВЫКЛ.) для ўключэння ці выключэння таймера.



2 Націскайце кнопку (∨) або (∧), пакуль не будзе выбраны патрэбны час.

3 Націсніце кнопку SET/CLEAR (ЗАДАЦЬ/ВЫДАЛІЦЬ).

Адмена налады таймера

Вы можаце скасаваць усе настройкі таймера.

•Націсніце кнопку SET/CLEAR (ЗАДАЦЬ/ВЫДАЛІЦЬ).

ЗАЎВАГА

• Калі вы жадаеце адмяніць пэўную наладу таймера, націскайце кнопку кожнага таймера, каб уключыць ці выключыць таймер сну, таймер уключэння або таймер выключэння па сваім жаданні.Потым націсніце кнопку SET/CLEAR (ЗАДАЦЬ/ВЫДАЛІЦЬ), накіроўваючы пульт дыстанцыйнага кіравання на прыёмнік сігналу.

• (Лямпачка таймера на кандыцыянеры паветра і дысплеі пагасне.)

Налада блакіроўкі рэжыму

Вы можаце выбраць рэжым працы «толькі астуджэнне» або «толькі абаграванне».

1. Націсніце ▽ △ на працягу 5 секунд або больш, тады рэжым працы зменіцца на «толькі астуджэнне».
2. Націсніце ▽ △ на працягу 5 секунд або больш, тады рэжым працы зменіцца з «толькі астуджэнне» на «толькі абаграванне».
3. Націсніц ▽ △ на працягу 5 секунд або больш, каб уключыць рэжым працы «толькі абаграванне».

- In “cooling only” or “heating only” mode, mode change cannot be choose.

ЗАЎВАГА

• Выкарыстоўваючы іншы кантролер акрамя бесправаднога, вы можаце змяніць рэжым працы.
• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Выбар кірунку выхаду паветра (для кансолі)

Вы можаце выбраць кірунак выхаду паветра.
Націсніце кнопку ON/OFF для запуску блока.
Націсніце кнопку AIR OUTLET.

AIR OUTLET

• Калі выбрана ⌣ , будзе адчынена толькі верхняя паветраадводная адтуліна і будзе выдзімаць паветра.
• Калі выбрана ⌣ , будзе адчынена толькі ніжняя паветраадводная адтуліна і будзе выдзімаць паветра.
• Калі выбрана ⌣ , будуць адчынены верхняя і ніжняя паветраадводныя адтуліны і будуць выдзімаць паветра.

ЗАЎВАГА

Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Праверка Узровень якасці паветра падчас ачысткі паветра (неабавязкова)

Націсніце кнопку (Air Purify) на працягу 3 секунд. Якасць паветра будзе заўсёды адлюстроўвацца на інтэлектуальным індыкатары прылады.

Глабальны

Колер дысплея	Узровень якасці паветра	Канцэнтрацыя пылу (мкг / м3)	
		PM10	PM2.5/1.0
Зялёны	Добры	54↓	12↓
Жоўты	Умерана	55-154	13-35
Аранжавы	Нездарова	155-254	36-55
Чырвоны	Дрэнна	255↑	56↑

Кітай / Індыя

Колер дысплея	Узровень якасці паветра	Канцэнтрацыя пылу (мкг / м3)	
		PM10	PM2.5/1.0
Зялёны	Добры	50↓	35↓
Жоўты	Умерана	51-150	36-75
Аранжавы	Нездарова	151-25	76-115
Чырвоны	Дрэнна	251-350	116-150
Ружовы	Вельмі дрэнна	351-420	151-250
Фіялетавы колер	Цяжка	421↑	251↑

ЗАЎВАГА


- Адлюстроўваецца канцэнтрацыя пылу ад 8 да 999 з дапамогай адзінкі 1.
- Канцэнтрацыя пылу аднесена да тэхнічнага ліста вытворцы датчыкаў.
- Крытэрыі канцэнтрацыі пылу для мікрадробнага пылу былі ўсталяваны на падставе тых жа крытэрыяў, што і для звышдробнага пылу. (Стандарт кампаніі)
- Канцэнтрацыя і ўзровень пылу, якія адлюстроўваюцца на вырабе, могуць адрозніваца ад паказчыкаў іншых вымяральных прыбораў і іншых вырабаў.
- Адлюстраваныя значэнні канцэнтрацыі пылу могуць адрозніваца адзін ад аднаго ў залежнасці ад адрозненняў у метадах вымярэння пылу, а таксама ад рэальнай шчыльнасці пылу.
- Ацэнка канцэнтрацыі пылу праводзіцца з прымяненнем стандартнага выпрабавання на наяўнасць пылу нашай кампаніі.
- Калі вы выкарыстоўваеце прадукт, які выпрацоўвае пар або дробныя часціцы (увільгатняльнік паветра, кухонныя прыборы, спрэі і г.д.), канцэнтрацыя пылу можа змяніцца.
- Канцэнтрацыя пылу можа вар'іравацца ў залежнасці ад асяроддзя ўстаноўкі і навакольнага асяроддзя.
- Таксама на яго ўплываюць канапы, ложкі, дываны, пыласосы, вільготнасць паветра, дым, насякомыя, хатнія жывёлы і г.д.
- На яго ўплываюць будаўнічыя пляцоўкі, узбочыны дарог і заводы.
- Канцэнтрацыя пылу можа быць больш высокай у асяроддзі, дзе паступае знадворкавае паветра, напрыклад, каля ўваходу, вокнаў і вентыляцыйных адтулін.
- Гэта дадатковая функцыя вырабу, і яна можа не працаваць у некаторых вырабах.
- Функцыя можа мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.
- Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Як усталяваць колер Узровень якасці паветра

1. З націснутай кнопкай JET COOL націсніце кнопку RESET.



2. З дапамогай кнопкі ^ або v усталюйце функцыянальны код і значэнне.

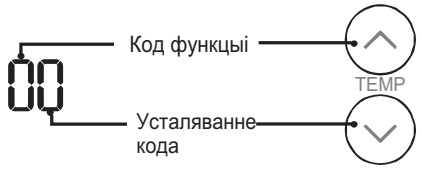

3. Націсніце кнопку ⏻ на ўнутраным блоку 1 раз.
У кожнай краіне існуюць розныя стандарты ўказання Агульная якасць паветра.

Калі ласка, звярніцеся да табліцы ніжэй.


Значэнне	Крок	Агульная якасць паветра
Тып1 (1гудок)	4крокі (Для Карэі)	Добра / Умерана / Нездарова / Дрэнна
Тып2 (2гудкі)	4крокі (Для ўсяго свету)	Добра / Умерана / Нездарова / Дрэнна
Тып3 (3гудкі)	6крокаў (Для Кітая)	Добра/Умерана/ Нездарова/Дрэнная/ Вельмі дрэнная/ Небяспечная

4. Перагрузіце пульт дыстанцыйнага кіравання, каб выкарыстоўваць агульны рэжым працы.


Прымусовая аперацыя

Ужываецца пры немагчымасці прымянення пульта дыстанцыйнага кіравання.
Націсніце тактавую кнопку (ON/OFF) на працягу 2 секунд.
Калі неабходна спыніць рэжым, націсніце тактавую кнопку паўторна.
У выпадку аднаўлення сілкавання пасля збою ў прымусовым рэжыме, працоўныя ўмовы аўтаматычна настрайваюцца наступным чынам: Падчас прымусовай працы пачатковы рэжым працягваецца.


<Столевы касетны – 1-паточны>

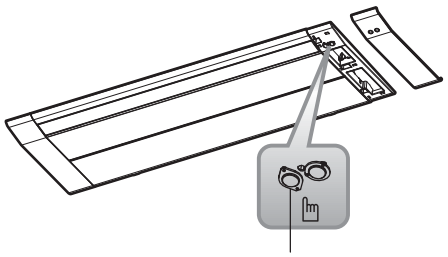


<Столевы касетны – 2-паточны>

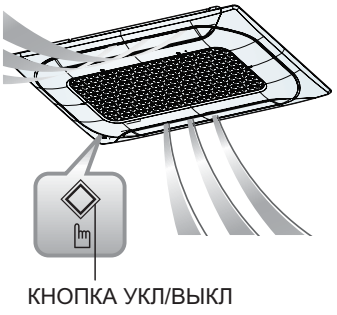

<Серыя Art Cool Gallery>

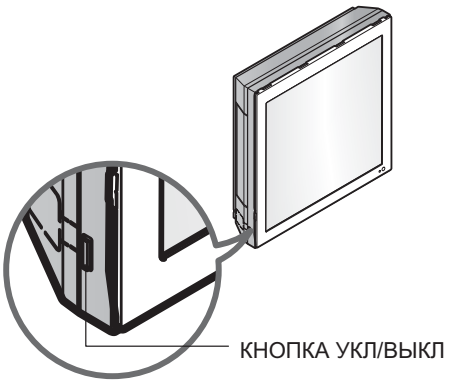

<Кансоль>

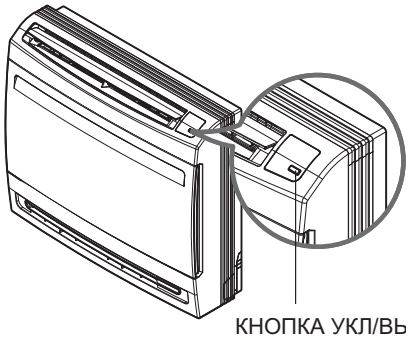

* Функцыя можа мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

Функцыя «Аўтаматычны перазапуск»

У выпадку аднаўлення сілкавання пасля збою, функцыя аўтаматычнага паўторнага пуску аўтаматычна аднаўляе працу з папярэднімі настройкамі.

Тэхнічнае абслугоўванне і рамонт

Столевы касетны – 1-паточны (рашотка + панэль)

⚠ АСЦЯРОЖНА

Перад выкананнем тэхнічнага абслугоўвання неабходна выключыць асноўнае сілкаванне сістэмы.

■ Перад ачысткай выключыце сістэму.Ачышчайце блок з дапамогай сухой, мяккай анучы.Не карыстайцеся адбельвальнікамі і абразіўнымі сродкамі.


ЗАЎВАГА

Перад ачысткай унутранага блока неабходна адключыць шнур сілкавання.


Паветраны фільтр

Паветраныя фільтры, размешчаныя за пярэдняй рашоткай, неабходна правяраць і чысціць адзін раз на 2 тыдні ці пры неабходнасці часцей.

<Тып з рашоткай>

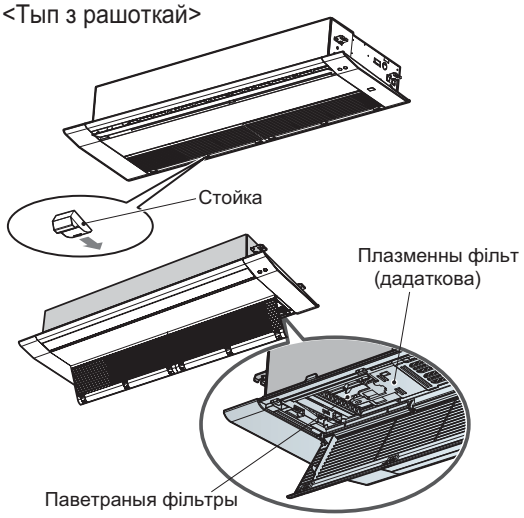

<Тып з панэллю>

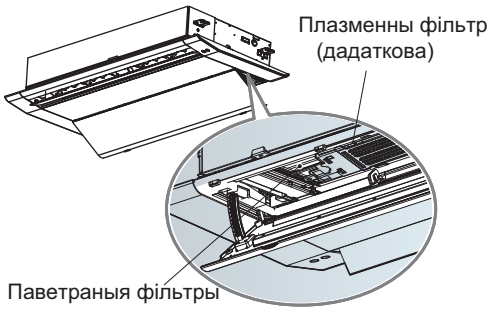


Шасі транспартнага блока: падстаўка 6EA
Шасі транспартнага блока: падстаўка 4EA

■ Забаронена ўжываць наступныя сродкі:

- Ваду тэмпературай вышэй за 40 °C.Можа выклікаць дэфармацыю і/або змяненне колеру.
- Лятучыя рэчывы.Яны могуць пашкодзіць паверхню кандыцыянера.



<Тып з рашоткай>

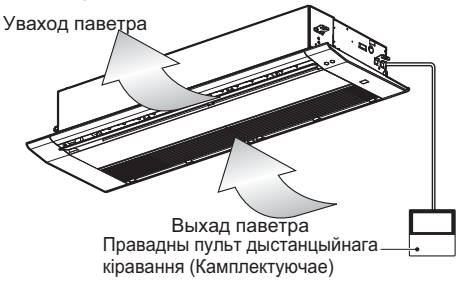

<Тып з панэллю>



1. Здыміце паветраныя фільтры.

⚠ АСЦЯРОЖНА

Забаронена дакранацца да металічных дэталяў унутранага блока падчас вымання фільтра.Гэта можа прывесці да траўмы.

2. Здыміце плазменны фільтр.

■ Адкруціце ад плазменнага фільтра 2 шрубы.

3. Ачысціце паветраны фільтр ад бруду з дапамогай пыласоса ці памыйце з вадой.

■ Калі фільтр моцна забруджаны, вымыйце яго з дапамогай мяккага мыйнага сродку ў цёплай вадзе.

■ Ужыванне гарачай вады (40℃ і вышэй) можа прывесці да дэфармацыі фільтра.

4. Пасля мыцця вадой, яго неабходна добра высушыць у цяні.

■ Не падвяргайце паветраны фільтр прамым сонечным прамяням або нагрэву ад агню падчас яго сушкі.

5. Усталюйце плазменны і паветраны фільтры.


Столевы касетны – 1-паточны (З ачышчальнікам паветра)

Ачыстка фільтра

⚠ АСЦЯРОЖНА

Перад выкананнем тэхнічнага абслугоўвання неабходна выключыць асноўнае сілкаванне сістэмы.


1. Нацягніце ручкі на абодвух канцах адзначанага задняга боку пярэдняй панэлі, затым адкрыйце пярэднюю рашотку, націсніце на два гаплікі і зніміце папярэдні фільтр.

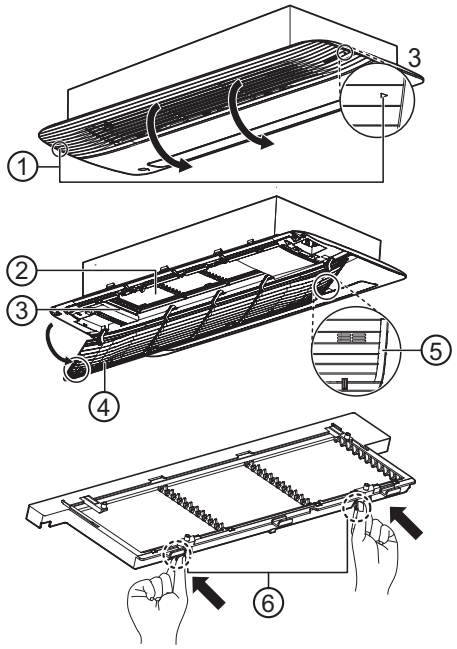

2. Ачысціце з дапамогай пыласоса або мяккай шчоткі.
   • Калі фільтр моцна забруджаны, памыйцеся вадой і нейтральным мыйным сродкам.

3. Дайце фільтру высахнуць у цені да поўнага высыхання.

4. Усталюйце фільтр у зваротным парадку, з якога ён быў разабраны, а затым зачыніце пярэднюю рашотку.
   • Усталёўваючы фільтр, устаўце гаплік у квадратную адтуліну.

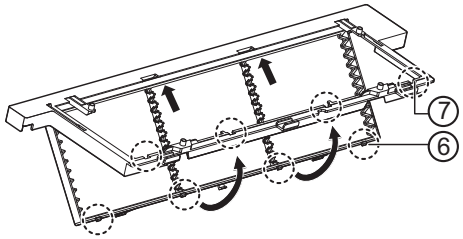

① Маркер
② Фільтр папярэдняй ачысткі
③ Корпус фільтраў
④ Пярэдняя ўпускная рашотка
⑤ Ручка
⑥ Крук
⑦ Квадратная адтуліна

⚠ НЕБЯСПЕКА

У мэтах бяспекі выключыце галоўны выключальнік харчавання.

⚠ АСЦЯРОЖНА

• Упэўніцеся, што фільтр правільна ўсталяваны ў корпусе фільтра. (Калі вы ўставіце фільтр у корпус і націснеце на ручку, вы пачуеце пстрыканне, калі ён будзе замацаваны на месцы.)

• Будзьце асцярожныя, каб не зваліць пярэднюю рашотку пры зняцці фільтра.

• Не выкарыстоўвайце лятучыя вадкасці і ваду, тэмпература якіх перавышае 40 °C.

• Выкарыстанне фільтра, калі ён не цалкам высах, можа прывесці да няспраўнасці вырабу.

• Пры чыстцы фільтра будзьце асцярожныя, каб не пашкодзіць сетку фільтра.

• Пры чыстцы фільтра будзьце асцярожныя, каб не пашкодзіць сетку фільтра.

ЗАЎВАГА

• Калі пыл трапляе ў фільтр, можа падзенне астуджальнай здольнасці.

• Прыбірайце раз на два тыдні.

• Калі вы чысціце фільтр у сэрвісным цэнтры LG Electronics, можа спаганяцца асобная плата. (платная паслуга)

• Колькасць і тып фільтраў, якія прадастаўляюцца, можа адрозніваца ў залежнасці ад мадэлі.

• Форма вырабу і кампаненты могуць адрозніваца ў залежнасці ад мадэлі.

• Функцыя можа мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.


• Некаторыя функцыі могуць не падтрымліваца ў залежнасці ад мадэлі.

Ачыстка фільтра дэзадарацыі /фільтра PM1.0 (Дадаткова)


1. Пры выдаленні фільтра звярніцеся да раздзелу «Як выдаліць фільтр».


2. Вазьміцеся за ручку на трымальніку корпуса фільтра і пацягніце ў напрамку стрэлкі, каб зняць фільтр PM1.0.

• Не здымайце трымальнік корпуса фільтра і ўпускную рашотку.

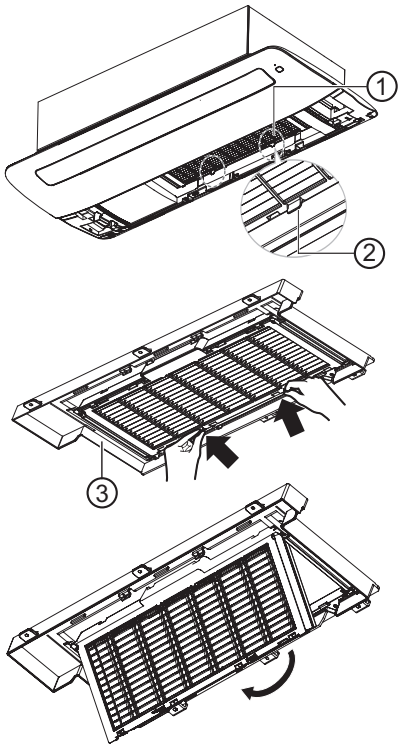

3. Як паказана на малюнку, пацягніце за ручку і зніміце фільтр дэзадарацыі.

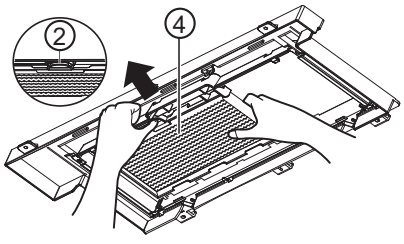


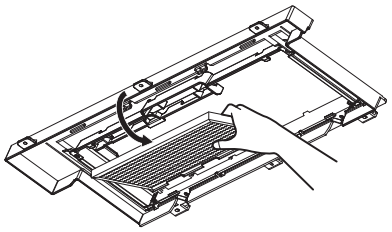

4. Прамыйце фільтр пасля вывучэння спосабу прамывання ў раздзеле "Інфармацыя пра фільтр".

5. Пасля мыцця адпаведна ўсталюйце фільтр дэзадарацыі і фільтр PM1.0 у зыходныя пазіцыі.

• Усталёўваючы фільтр PM1.0, устаўце гаплік у квадратную адтуліну.

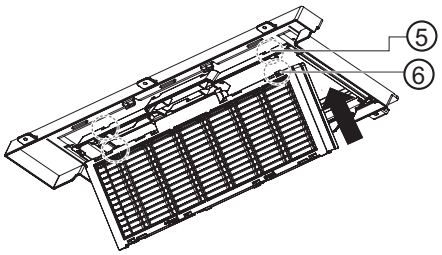

① Фільтр PM1.0
② Ручка
③ Трымальнік корпуса фільтра
④ Фільтр дэзадарацыі
⑤ Крук
⑥ Квадратная адтуліна

⚠ НЕБЯСПЕКА

У мэтах бяспекі выключыце галоўны выключальнік харчавання.

ЗАЎВАГА

• Функцыя можа мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

⚠ АСЦЯРОЖНА

• Будзьце ўважлівыя, каб корпус фільтра быў правільна змантаваны да трымальніка фільтра.

• Будзьце асцярожныя, каб не зваліць пярэднюю рашотку пры зняцці фільтра.

• Не мыйце пылавы фільтр гарачай вадой тэмпературай больш за 40 °C або лятучымі вадкасцямі.

• Не прамывайце фотакаталітычны фільтр дэзадарацыі ў вадзе.

• Пасля ачысткі фільтра PM1.0, гудок гучыць 7 разоў, калі вада не цалкам высахла.Старанна прасушыце фільтр.

• Сушка фільтра каля агню альбо пад прамымі сонечнымі прамянямі можа прывесці да пашкоджання фільтра.

• Падчас мантажу надзявайце пальчаткі.


ЗАЎВАГА

• Колькасць і тып фільтраў, якія прадастаўляюцца з кожнай мадэллю, могуць адрозніваца.

• Функцыя можа мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.


"Інфармацыя аб фільтры",

Назва фільтра	Апісанне фільтра
Фільтр дэзадарацыі 	• Прасушыць на працягу 3 гадзін на сонцы або пад лампай дзённага святла. • Рэкамендуецца чысціць яго кожныя шэсць месяцаў. (пры ўмове выкарыстання на працягу 8 гадзін у дзень) • Мыццё фільтра вадой можа пашкодзіць або дэфармаваць яго.
Фільтр PM1.0 	•Ачысціце фільтр, не разбіраючы яго. •Пагрузіце фільтр PM1.0 у ваду і пабоўтайце яго некалькі разоў. • Калі фільтр вельмі брудны, трэба памясціць яго на 30 хвілін у крыху цёплую ваду з мяккім мыйным сродкам і старанна прамыць чыстай вадой.(Не выкарыстоўвайце кіслыя мыйныя сродкі, такія як цытрынавая кіслата.) • Рэкамендуецца чысціць яго кожныя шэсць месяцаў. (пры ўмове выкарыстання на працягу 8 гадзін у дзень) • Поўнасцю прасушыць яго у цені на працягу сутак.(Калі ў ім засталася вільгаць, 7 разоў прагучыць гукавы сігнал.)Сушка цёплым паветрам, напрыклад з дапамогай абагравальніка або фена, можа пашкодзіць або дэфармаваць фільтр. • Унутраная частка фільтра вострая, таму не трыце яе і не дакранайцеся да яе наўпрост.


Ачыстка датчыка PM1.0

Датчык PM1.0


1. Увядзіце палец у індыкатар, як паказана на малюнку ніжэй.

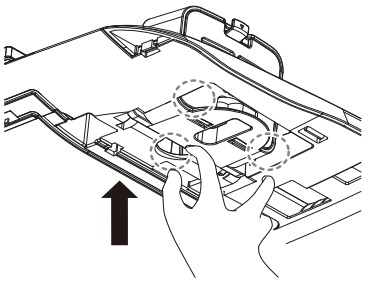


2. Адкрыйце пярэднюю панэль і апусціце корпус датчыка PM1.0, як паказана на малюнку ніжэй.

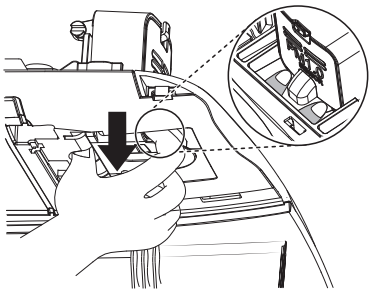


3.Як толькі корпус датчыка PM1.0 апусціцца да канца, павярніце корпус датчыка PM1.0, каб замацаваць яго, як паказана на малюнку ніжэй.

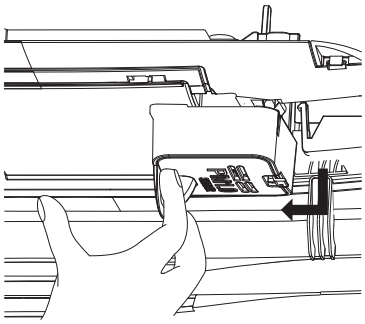

4. Адкрыйце крышку датчыка PM1.0 збоку корпуса.

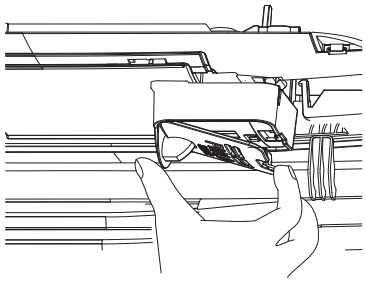

5. З дапамогай крыху вільготнай ватнай палачкі пратрыце лінзу ад пылу, пасля сухой ватай выдаліць вільгаць.

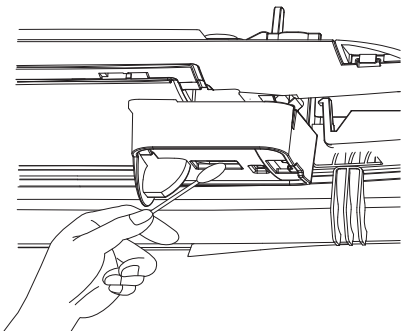

6. Зачыніце крышку корпуса датчыка PM1.0, а затым усталюйце корпус датчыка PM1.0 у зыходнае становішча.

⚠ НЕБЯСПЕКА

• У мэтах бяспекі выключыце галоўны выключальнік харчавання.
• Будзьце асцярожныя, каб не выпусціць выраб, здымаючы вуглавую крышку датчыка PM1.0.
• Будзьце асцярожныя пры падзенні аварый пры чыстцы датчыка PM1.0.

ЗАЎВАГА

• Рэкамендуецца чысціць яго кожныя шэсць месяцаў. (пры ўмове выкарыстання на працягу 8 гадзін у дзень)
• Датчык PM1.0 пастаўляецца толькі з панэллю ачысткі паветра.
• Функцыя можа мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.
• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

СТОЛЕВЫ КАСЕТНЫ – 4-ХАДАВЫ

⚠ АСЦЯРОЖНА


Перад выкананнем тэхнічнага абслугоўвання неабходна выключыць асноўнае сілкаванне сістэмы.

Рашотка, корпус і пульт дыстанцыйнага кіравання

■ Перад ачысткай выключыце сістэму.Для ачысткі карыстайцеся сухой, мяккай анучай.Не карыстайцеся адбельвальнікамі і абразіўнымі сродкамі.


ЗАЎВАГА


Перад чысткай унутранага блока неабходна адключыць сілкаванне.

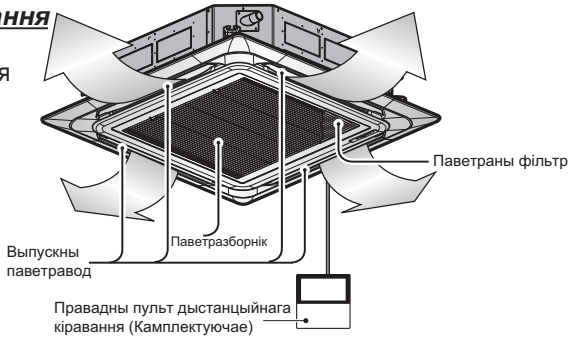

Паветраныя фільтры

Паветраныя фільтры, размешчаныя за пярэдняй рашоткай, неабходна правяраць і чысціць адзін раз на 2 тыдні ці пры неабходнасці часцей.

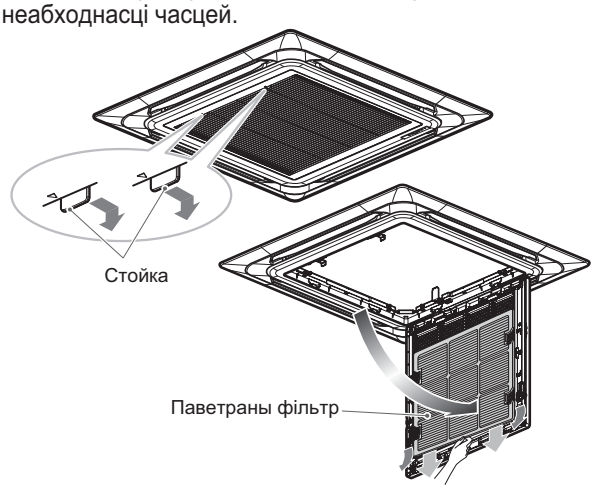

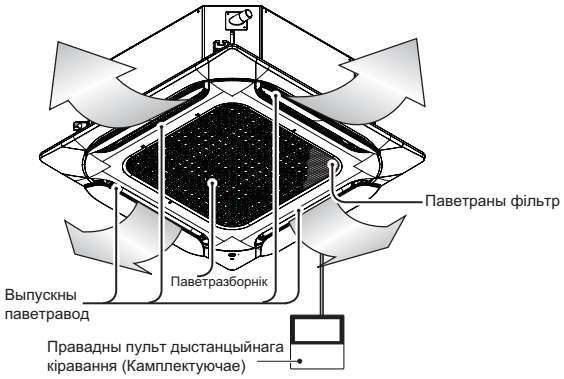

1. Выміце паветраныя фільтры.

■ Трымайцеся за панэль і злёгку пацягніце, каб выцягнуць фільтр.

⚠ АСЦЯРОЖНА

Забаронена дакранацца да металічных дэталяў унутранага блока падчас вымання фільтра.Гэта можа прывесці да траўмы.

2. Ачысціце паветраны фільтр ад бруду з дапамогай пыласоса ці памыйце з вадой.

■ Калі фільтр моцна забруджаны, вымыйце яго з дапамогай мяккага мыйнага сродку ў цёплай вадзе.

■ Ужыванне гарачай вады (40℃ і вышэй) можа прывесці да дэфармацыі фільтра.

3. Пасля мыцця вадой, яго неабходна добра высушыць у цяні.

■ Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it.

4. Install the air filter.


■ Забаронена ўжываць наступныя сродкі:

- Тэмпература вады мусіць быць вышэйшай за 40 °C. Можа выклікаць дэфармацыю і/або змяненне колеру.
- Лятучыя рэчывы. Яны могуць пашкодзіць паверхню кандыцыянера..




Чыстка фільтра дэзадарацыі / фільтра PM1.0 (неабавязкова)


1. Націсніце на гаплікі-фіксатары з абодвух бакоў і адкрыйце пярэднюю рашотку.

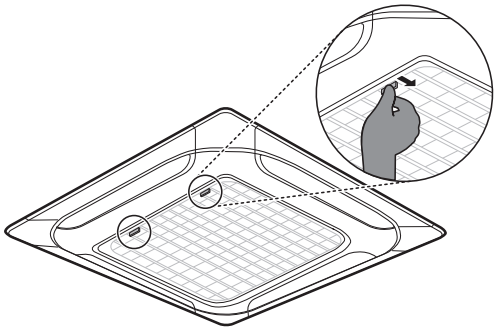

2. Зніміце фільтр PM1.0, націснуўшы на гаплік-фіксатар.

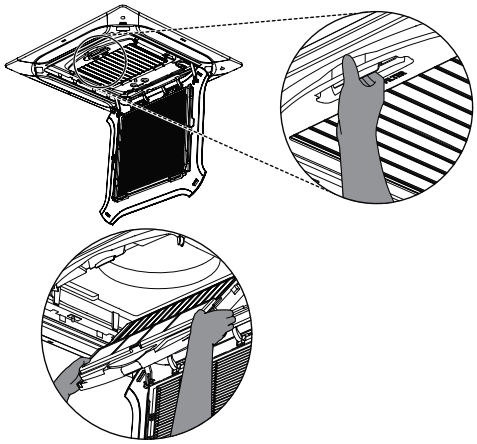

3. Зніміце фільтр дэзадарацыі фотакаталізатара, пацягнуўшы ўверх.

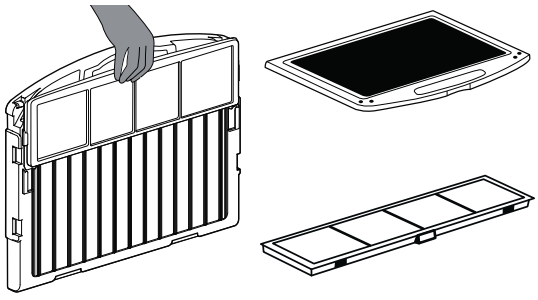

4. Пасля зборкі ў зваротным парадку зачыніце пярэднюю рашотку.

⚠ НЕБЯСПЕКА

У мэтах бяспекі выключыце галоўны выключальнік харчавання.

⚠ АСЦЯРОЖНА

• Будзьце ўважлівыя, каб корпус фільтра быў правільна змантаваны да трымальніка фільтра.
• Будзьце асцярожныя, каб не зваліць пярэднюю рашотку пры зняцці фільтра.
• Не мыйце пылавы фільтр гарачай вадой тэмпературай больш за 40 °C або лятучымі вадкасцямі.
• Не прамывайце фотакаталітычны фільтр дэзадарацыі ў вадзе.
• Пасля ачысткі фільтра PM1.0, гудок гучыць 7 разоў, калі вада не цалкам высахла.Старанна прасушыце фільтр.

• Сушка фільтра каля агню альбо пад прамымі сонечнымі прамянямі можа прывесці да пашкоджання фільтра.
• Падчас мантажу надзявайце пальчаткі.

ЗАЎВАГА

• Колькасць і тып фільтраў, якія прадастаўляюцца з кожнай мадэллю, могуць адрозніваца.
• Функцыя можа мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымліваецца ў залежнасці ад мадэлі.


"Інфармацыя аб фільтры",

Назва фільтра	Апісанне фільтра
Фільтр дэзадарацыі 	• Прасушыць на працягу 3 гадзін на сонцы або пад лампай дзённага святла. • Рэкамендуецца чысціць яго кожныя шэсць месяцаў. (Пры ўмове выкарыстання 8 гадзін у дзень) • Мыццё фільтра вадой можа пашкодзіць або дэфармаваць яго.
Фільтр PM1.0 	• Ачысціце фільтр, не разбіраючы яго. •Пагрузіце фільтр PM1.0 у ваду і пабоўтайце яго некалькі разоў. • Калі фільтр вельмі брудны, трэба памясціць яго на 30 хвілін у крыху цёплую ваду з мяккім мыйным сродкам і старанна прамыць чыстай вадой.(Не выкарыстоўвайце кіслыя мыйныя сродкі, такія як цытрынавая кіслата.) • Рэкамендуецца чысціць яго кожныя шэсць месяцаў. (пры ўмове выкарыстання на працягу 8 гадзін у дзень) • Поўнасцю прасушыць яго у цені на працягу сутак.(Калі ў ім засталася вільгаць, 7 разоў прагучыць гукавы сігнал.) Сушка цёплым паветрам, напрыклад з дапамогай абагравальніка або фена, можа пашкодзіць або дэфармаваць фільтр. • Унутраная частка фільтра вострая, таму не трыце яе і не дакранайцеся да яе наўпрост.


Ачыстка датчыка PM1.0

Датчык PM1.0


1. Зніміце кутавую крышку датчыка PM1.0 на пярэдняй панэлі.

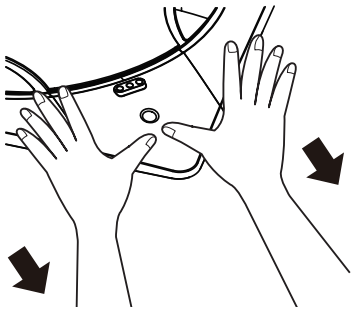

2. Адкрыйце корпус датчыка PM1.0 збоку ад корпуса датчыка PM1.0 і зніміце гумавы каўпачок.

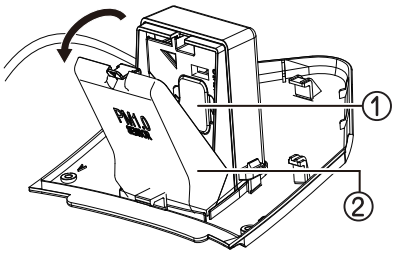

3. З дапамогай ватнай палачкі пратрыце лінзу ад бруду, пасля выдаліце вільгаць сухой ватай.

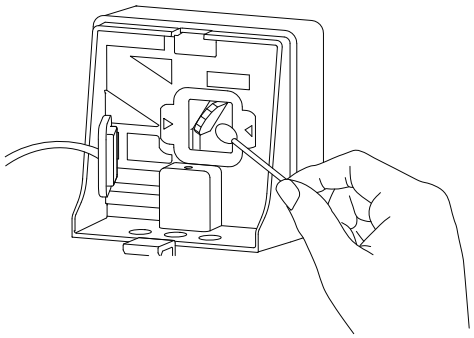

Зацягніце гумавы каўпачок, зачыніце корпус датчыка PM1.0 і збярыце куткавае века датчыка PM1.0 у зыходнае становішча.

① Гумовая затычка

② Корпус датчыка PM1.0

⚠ НЕБЯСПЕКА

• У мэтах бяспекі выключыце галоўны выключальнік харчавання.

• Будзьце асцярожныя, каб не выпусціць выраб, здымаючы вуглавую крышку датчыка PM1.0.

• Пры чыстцы датчыка PM1.0 будзьце асцярожныя, каб не ўпасці.

ЗАЎВАГА

• Рэкамендуецца чысціць яго кожныя шэсць месяцаў. (пры ўмове выкарыстання на працягу 8 гадзін у дзень)

• Датчык PM1.0 пастаўляецца толькі з панэллю ачысткі паветра.

• Функцыя можа мяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

• Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Столевы касетны - Круглы

⚠ АСЦЯРОЖНА


Перад выкананнем тэхнічнага абслугоўвання неабходна выключыць асноўнае сілкаванне сістэмы.

Рашотка, корпус і пульт дыстанцыйнага кіравання

■ Перад ачысткай выключыце сістэму.Для ачысткі карыстайцеся сухой, мяккай анучай.Не карыстайцеся адбельвальнікамі і абразіўнымі сродкамі.


ЗАЎВАГА

Перад чысткай унутранага блока неабходна адключыць сілкаванне.

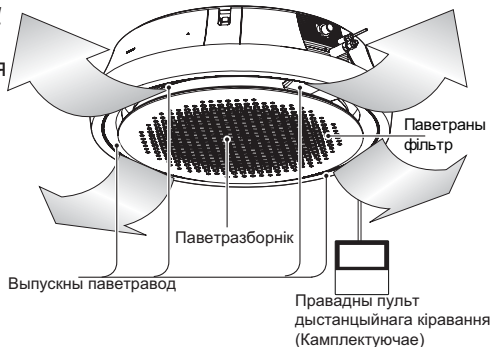

Паветраныя фільтры

Паветраныя фільтры, размешчаныя за пярэдняй рашоткай, неабходна правяраць і чысціць адзін раз на 2 тыдні ці пры неабходнасці часцей.

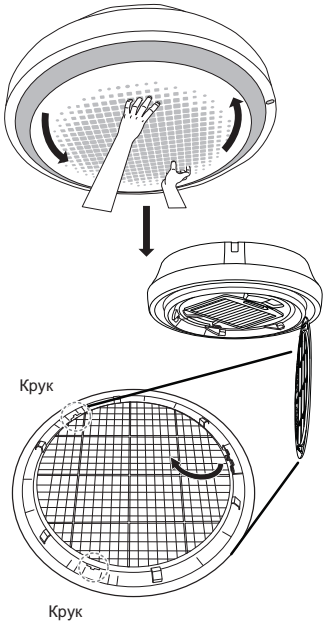

1. Выміце паветраныя фільтры.
   ■ Трымайцеся за панэль і злёгку пацягніце, каб выцягнуць фільтр.

⚠ АСЦЯРОЖНА

Забаронена дакранацца да металічных дэталяў унутранага блока падчас вымання фільтра.Гэта можа прывесці да траўмы.

2. Ачысціце паветраны фільтр ад бруду з дапамогай пыласоса ці памыйце з вадой.
   ■ Калі фільтр моцна забруджаны, вымыйце яго з дапамогай мяккага мыйнага сродку ў цёплай вадзе.
   ■ Ужыванне гарачай вады (40℃ і вышэй) можа прывесці да дэфармацыі фільтра.

3. Пасля мыцця вадой, яго неабходна добра высушыць у цяні.
   ■ Не падвяргайце паветраны фільтр прамым сонечным прамяням або нагрэву ад агню падчас яго сушкі.

4. Усталюйце паветраны фільтр.

■ Забаронена ўжываць наступныя сродкі:
- Тэмпература вады мусіць быць вышэйшай за 40 °C.Можа выклікаць дэфармацыю і/або змяненне колеру.
- Лятучыя рэчывы.Яны могуць пашкодзіць паверхню кандыцыянера.



Столевы схаваны канал

⚠ АСЦЯРОЖНА

Перад выкананнем тэхнічнага абслугоўвання неабходна выключыць асноўнае сілкаванне сістэмы.

Рашотка, корпус і пульт дыстанцыйнага кіравання

■ Перад ачысткай выключыце сістэму.Для ачысткі карыстайцеся сухой, мяккай анучай. Не выкарыстоўвайце абразіўныя рэчывы і хлорную вапну.

ЗАЎВАГА

Перад чысткай унутранага блока неабходна адключыць сілкаванне.


■ Забаронена ўжываць наступныя сродкі:

- Тэмпература вады вышэй за 40 °C.Можа выклікаць дэфармацыю і/або змяненне колеру.
- Лятучыя рэчывы Яны могуць пашкодзіць паверхню кандыцыянера.




Паветраныя фільтры

Паветраныя фільтры, размешчаныя за ўнутраным блокам (бок усмоктвання) неабходна правяраць і чысціць адзін раз на 2 тыдні ці пры неабходнасці часцей.

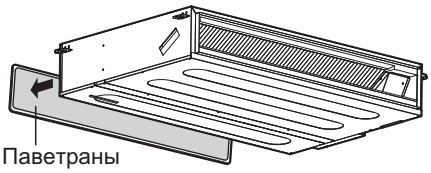


Паветраны фільтр

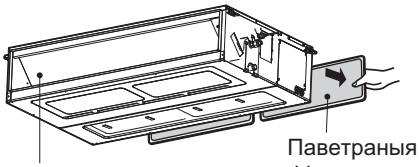

Вентылятары выхаду паветра

Паветраныя фільтры

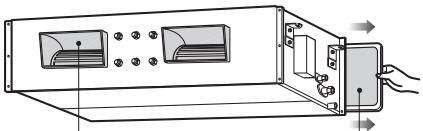

Выпуск паветра

Паветраныя фільтры

1. Выміце паветраныя фільтры.

■ Трымайцеся за панэль і злёгку пацягніце, каб выцягнуць фільтр.

⚠ АСЦЯРОЖНА

Забаронена дакранацца да металічных дэталяў унутранага блока падчас вымання фільтра.

Гэта можа прывесці да траўмы.

2. Ачысціце паветраны фільтр ад бруду з дапамогай пыласоса ці памыйце з вадой.

■ Калі фільтр моцна забруджаны, вымыйце яго з дапамогай мяккага мыйнага сродку ў цёплай вадзе.

■ Ужыванне гарачай вады (40℃ і вышэй) можа прывесці да дэфармацыі фільтра.

3.Пасля мыцця вадой, яго неабходна добра высушыць у цяні.

■ Не падвяргайце паветраны фільтр прамым сонечным прамяням або нагрэву ад агню падчас яго сушкі.

4. Усталюйце паветраны фільтр.

* Гэты элемент можа змяняцца ў адпаведнасці з тыпам мадэлі.

Серыя Art Cool Gallery

⚠ АСЦЯРОЖНА

Перад правядзеннем тэхнічнага абслугоўвання неабходна выключыць асноўнае сілкаванне сістэмы, адключыць аўтаматычны выключальнік і дастаць вілку сілавога кабелю.

Ачышчайце блок з дапамогай сухой, мяккай анучы.Не карыстайцеся адбельвальнікамі і абразіўнымі сродкамі.




⚠ АСЦЯРОЖНА

Забаронена ўжываць пералічаныя сродкі.

- Тэмпература вады мусіць быць вышэйшай за 40 °C.Інакш гэта можа выклікаць дэфармацыю ці змяненне колеру выраба.
- Лятучыя рэчывы.Яны могуць пашкодзіць паверхню выраба.


Паветраныя фільтры

Паветраныя фільтры, размешчаныя за пярэдняй панэллю/рашоткай, неабходна правяраць і ачышчаць адзін раз на 2 тыдні або пры неабходнасці часцей.Для выдалення фільтраў звярніцеся да тлумачальных схемаў для кожнага тыпу мадэлі.Ачышчайце фільтр з дапамогай пыласоса або цёплай мыльнай вады.Калі фільтр моцна забруджаны, вымыйце яго з дапамогай мяккага мыйнага сродку ў цёплай вадзе.Пасля мыцця добра высушыце фільтры ў цяньку і ўсталюйце на месца.

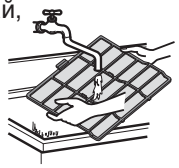






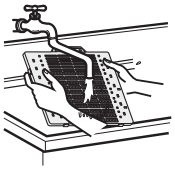

Плазменныя фільтры

Плазменныя фільтры, размешчаныя за паветранымі фільтрамі, неабходна правяраць і ачышчаць адзін раз на 3 месяцы або пры неабходнасці часцей.Для выдалення фільтраў звярніцеся да тлумачальных схемаў для кожнага тыпу мадэлі.Ачысціце фільтры пыласосам. Калі ён брудны, прамыйце яговадой і добра высушыце ў цені, а затым усталюйце на месца.

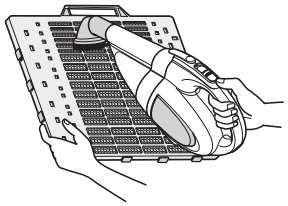


Фільтры-дэзадаратары

Дастаньце фільтры-дэзадаратары з-за паветранага фільтра і размясціце іх пад прамымі прамянямі сонца на працягу 2 гадзін.Усталюйце фільтры ў першапачатковае становішча.

Выдаленне фільтраў

Тып Art Cool:

Выцягніце вернюю частку пярэдняй панэлі і ўздыміце яе.Выцягніце фільтр, утрымлівая пярэднюю панэль. Пры нажатай кнопке PUSH, выцягніце захват, каб дастаць плазменны фільтр.Добра высушыце яго ў цяні пасля ачысткі.Затым усталюйце плазменны фільтр і фільтр.Надзеньце кручок пярэдняй панэлі на пятлю, каб закрыць пярэднюю панэль.

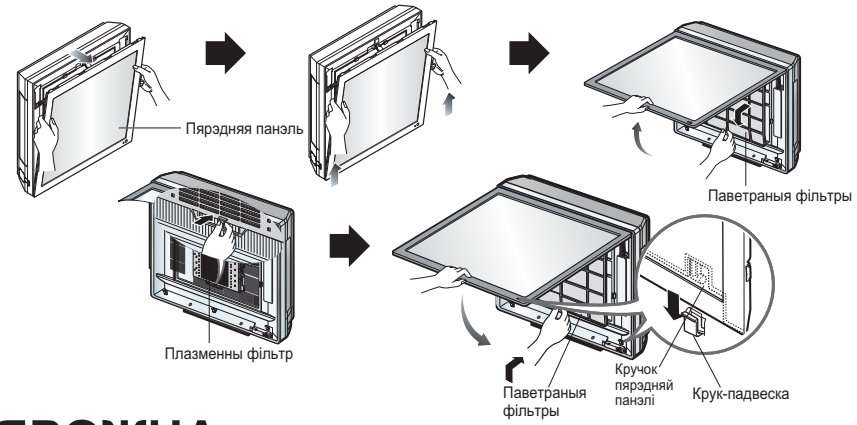


⚠ АСЦЯРОЖНА


Не дакранайцеся да плазменнага фільтра на працягу 10 секунд пасля адкрыцця ўваходнай рашоткі, гэта можа выклікаць атрыманне электрычнага ўдару.

Як змяніць малюнак ці фатаграфію


1. Адключыце сілкаванне, потым адкрыйце верхнюю частку пярэдняй панэлі.

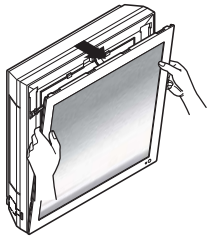


2. Выцягніце абодва рычажкі на ніжняй частцы пярэдняй панэлі, як паказана на малюнку ніжэй.

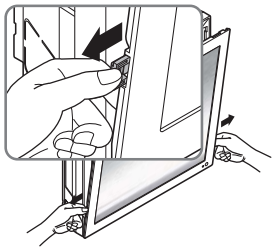


3. Націсніце і зачыніце верхнюю частку пярэдняй панэлі, а затым пацягніце ніжнюю частку панэлі наперад, пакуль яна не будзе зафіксавана.

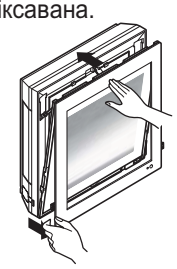


4. Дастаньце малюнак.

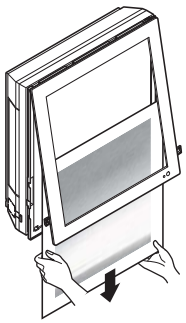


5. Перавярніце ўверх галавой малюнак і перавярніце падкладку, затым здыміце ахоўную стужку, прымацаваную да падкладцы.

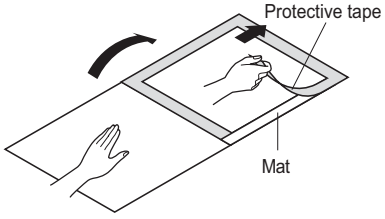

6. Змясціце малюнак/фатаграфію паміж выхадным малюнкам і падкладкай.(Рэкамендаваная велічыня фатаграфіі/ малюнка: 450мм x 450мм)

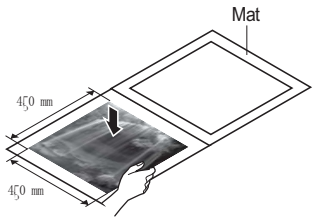


7. Накрыйце падкладку і націсніце ўніз рукой (амі) пакуль яны шчыльна не датыкнуцца.

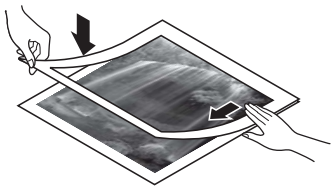

8. Перамесціце патрабуемую фотаграфію/ малюнак пад падвешаную частку як паказана на малюнку і зафіксуйце яго. Злёгку націсніце на панель, каб закрыць яе.



9. Націсніце на абодва рычажкі ніжняй частцы панэлі ўнутры і зафіксуйце яе. Затым уключыце.

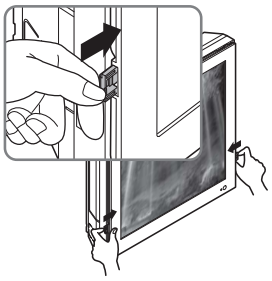

※ У выпадку, калі падкладка не выкарыстоўваецца, рэкамендуемы памер фота/малюнка: 522 мм x 522 мм

Пры ўключэнні пасля замены фільтра і малюнка, пярэдняя панэль не з'яўляецца перашкодай.



Насценны

⚠ АСЦЯРОЖНА




Перад выкананнем тэхнічнага абслугоўвання неабходна выключыць асноўнае сілкаванне сістэмы.

Забаронена ўжываць наступныя сродкі:

- Тэмпература вады мусіць быць вышэйшай за 40 °C. Можа выклікаць дэфармацыю і /ці змяненне колеру.
- Лятучыя рэчывы. Яны могуць пашкодзіць паверхню кандыцыянера.

Паветраныя фільтры

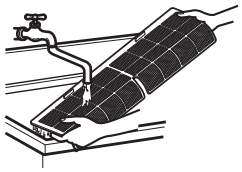

Паветраныя фільтры, размешчаныя за пярэдняй панэллю/рашоткай, неабходна правяраць і ачышчаць адзін раз на 2 тыдні або пры неабходнасці часцей.Для выдалення фільтраў звярніцеся да тлумачальных схемаў для кожнага тыпу мадэлі.Ачышчайце фільтр з дапамогай пыласоса або цёплай мыльнай вады.Калі фільтр моцна забруджаны, вымыйце яго з дапамогай мяккага мыйнага сродку ў цёплай вадзе.Пасля мыцця добра высушыце фільтры ў цяньку і ўсталюйце на месца.


Чысціце паветраны фільтр

Чысціце паветраны фільтр кожныя 2 тыдні або пры неабходнасці часцей.


1.Адключыце электраэнергію і адлучыце вілку шнура сілкавання.

2. 5~24 кБЦА/г: Вазьміцеся за ручку паветранага фільтра, злёгку падніміце яе.
   30~36 кБЦА/г: Адчыніце пярэднюю панэль, як паказана.

5~24 кБЦА/г

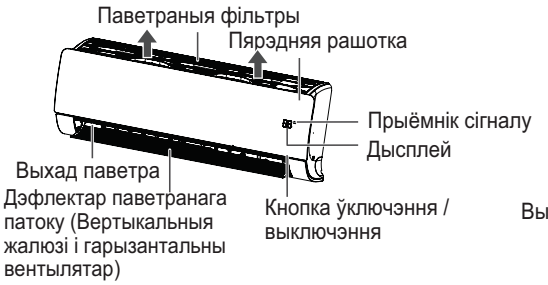


30~36 кБЦА/г

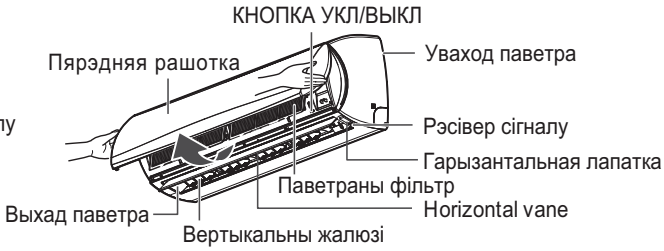


*Характарыстыкі могуць адрозніваццa ў адпаведнасці з тыпам мадэлі.

3. 5~24 кБЦА/г: Трымайце ручку паветранага фільтра, злёгку прыпадыміце і дастаньце яго з блока.
   30~36 кБЦА/г: Пацягніце язычок фільтра крыху наперад, каб зняць паветраны фільтр.

5~24 кБЦА/г

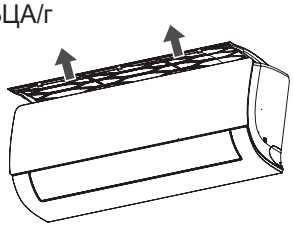

30~36 кБЦА/г

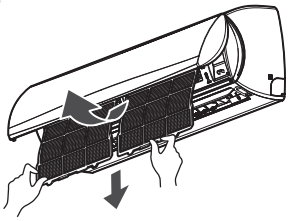

* Характарыстыкі могуць адрозніваццa ў адпаведнасці з тыпам мадэлі.

4. Ачышчайце фільтр з дапамогай пыласоса ці цёплай мыльнай вады.
   - Калі бруд цяжка ачысціць, памыйце фільтр цёплай вадой з мыйным сродкам.
5. Прасушыце фільтр у цені.

ЗАЎВАГА Паветраны фільтр можа паламацца пры згінанні.

Трансфармуемы

⚠ АСЦЯРОЖНА

Перад выкананнем тэхнічнага абслугоўвання неабходна выключыць асноўнае сілкаванне сістэмы.

Рашотка, корпус і пульт дыстанцыйнага кіравання

■ Перад ачысткай выключыце сістэму.
Для ачысткі карыстайцеся сухой, мяккай анучай. Не карыстайцеся адбельвальнікамі і абразіўнымі сродкамі.

ЗАЎВАГА

Перад чысткай унутранага блока неабходна адключыць сілкаванне.




■ Забаронена ўжываць наступныя сродкі:

- Тэмпература вады мусіць быць вышэйшай за 40 °C.
  Можа выклікаць дэфармацыю і/ці змяненне колеру.
- Лятучыя рэчывы
  Яны могуць пашкодзіць паверхню кандыцыянера.

Паветраныя фільтры

Паветраныя фільтры, размешчаныя за пярэдняй рашоткай, неабходна правяраць і чысціць адзін раз на 2 тыдні ці пры неабходнасці часцей.

1. Вазьміцеся за пярэднюю панэль і злёгку пацягніце за выступ фільтра, каб выняць фільтр.
2. Ачышчайце фільтр з дапамогай пыласоса ці цёплай мыльнай вады.
   - Калі бруд не выдаляецца цалкам, прамыйце фільтр у цёплай вадзе з нейтральным мыйным сродкам.
   - Ужыванне гарачай вады (40℃ і вышэй) можа прывесці да дэфармацыі фільтра.
3. Пасля мыцця вадой, яго неабходна добра высушыць у цяні.
4. Усталюйце паветраны фільтр.

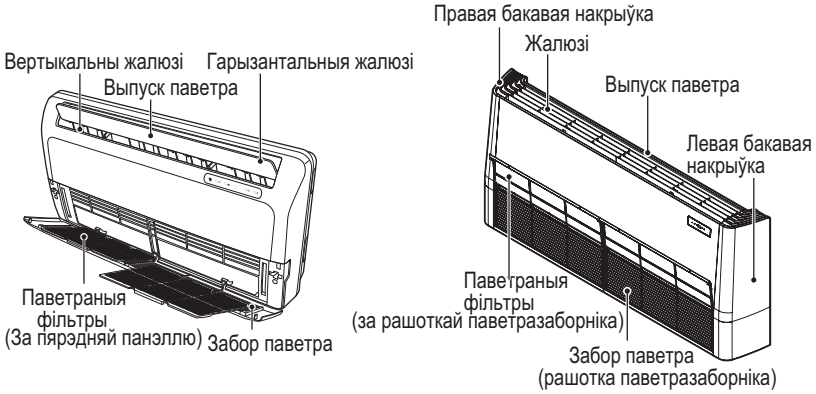

Кансоль

⚠ АСЦЯРОЖНА

Перад правядзеннем тэхнічнага абслугоўвання неабходна выключыць асноўнае сілкаванне сістэмы, адключыць аўтаматычны выключальнік і дастаць вілку сілавога кабелю.

Ачыстка панэлі і фільтраў

Ачышчайце блок з дапамогай сухой, мяккай анучы. Не выкарыстоўвайце абразіўныя рэчывы і хлорную вапну.

⚠ АСЦЯРОЖНА


Забаронена ўжываць пералічаныя сродкі.

- Тэмпература вады мусіць быць вышэйшай за 40 °C.Інакш гэта можа выклікаць дэфармацыю ці змяненне колеру выраба.
- Лятучыя рэчывы.Яны могуць пашкодзіць паверхню выраба.

Паветраныя фільтры



Паветраныя фільтры, размешчаныя за пярэдняй панэллю/рашоткай, неабходна правяраць і ачышчаць адзін раз на 2 тыдні або пры неабходнасці часцей.Для выдалення фільтраў звярніцеся да тлумачальных схем, размешчаных ніжэй. Ачышчайце фільтр з дапамогай пыласоса або цёплай мыльнай вады.Калі фільтр моцна забруджаны, вымыйце яго з дапамогай мяккага мыйнага сродку ў цёплай вадзе.Пасля мыцця добра высушыце фільтры ў цяньку і ўсталюйце на месца.

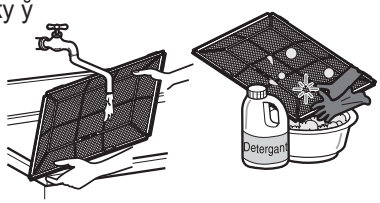


Супрацьалергенны фільтр

Дастаньце супрацьалергенны фільтр з-за паветранага фільтра і трымайце яго на сонцы на працягу 2 гадзін.Усталюйце фільтры ў першапачатковае становішча.


Зняцце рашоткі

1. Адчыніце пярэднюю рашотку, пацягнуўшы яе на сябе
2. Потым пацягніце спалучэнне рашоткі з паза ў пярэдняй панэлі.
3. Выцягніце 2 кручка рашоткі з пазоў на пярэдняй панэлі.

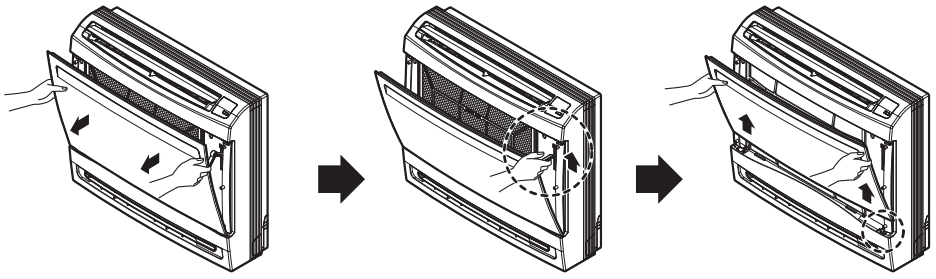

Выдаленне фільтраў

1. Злёгку пацягніце панэль фільтра, каб зняць паветраны фільтр.
2. Утрымліваючы панэлі корпуса, дастаньце выступы ў 4 месцах.

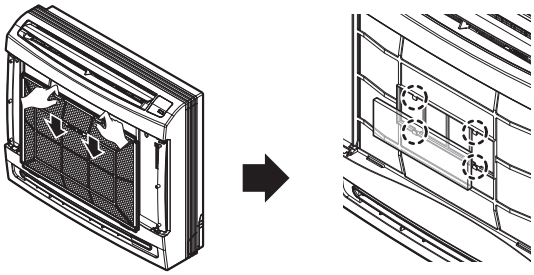

Парады па эксплуатацыі!

Не астуджайце празмерна памяшканне. Гэта шкодна для здароўя і вядзе да марнавання электрычнасці.	**Зачыняйце жалюзі ці фіранкі.** Не дапускайце пападання прамых сонечных прамянёў у пакой падчас працы кандыцыянера паветра.	**Захоўвайце пастаянную тэмпературу ў памяшканні.** Адрэгулюйце вертыкальную і гарызантальную плынь паветра, каб забяспечыць роўную тэмпературу ў памяшканні.
Трымайце дзверы і вокны шчыльна зачыненымі. Па магчымасці пазбягайце адкрывання дзвярэй і акон, каб захоўваць прахалоду ў памяшканні.	**Рэгулярна ачышчайце паветраны фільтр.** Забруджванне паветранага фільтра змяншае паветраную плынь і зніжае эфектыўнасць працэсаў ахаладжэння і асушэння. Ачыстку неабходна праводзіць па меншай меры адзін раз на два тыдні.	**Перыядычна вентылюйце памяшканне.** Паколькі вокны зачыненыя, добра час ад часу адчыняць іх і праветрываць памяшканне.

Калі кандыцыянер паветра....

Калі кандыцыянер паветра не плануецца ўжываць на працягу доўгага часу.

1 Дайце кандыцыянеру папрацаваць пры наступных наладах на працягу 2–3 гадзін.
   - Тып эксплуатацыі: рэжым вентыляцыі. (Глядзіце старонку «Рэжым вентыляцыі».)
   - Гэта дапаможа высушыць унутраныя механізмы.
2 Адключыце выключальнік.

⚠ УВАГА!

Калі не плануеце карыстацца кандыцыянерам паветра на працягу доўгага часу, павярніце выключальнік у непрацоўнае становішча. Магчыма назапашванне бруду, што можа выклікаць пажар.

3 Дастаньце батарэі з пульта дыстанцыйнага кіравання.

Карысная інфармацыя

Паветраныя фільтры і рахункі за электрычнасць.

Калі паветраныя фільтры забруджаныя, ахаладжальныя здольнасці прылады знізяцца, змарнуецца 6% электрычнасці, спажываемай кандыцыянерам.

Калі кандыцыянерам паветра зноў неабходна карыстацца.

1 Ачысціце паветраны фільтр і ўсталюйце яго ва ўнутраны блок.
2 Пераканайцеся, што ўваходная і выхадная адтуліны ўнутранага/знешняга блокаў не забітыя брудам.
3 Пераканайцеся, што дрот зазямлення правільна падлучаны.
   Ён можа быць падлучаны да боку ўнутранага блока.

Падказкі па пошуку і ліквідацыі няспраўнасцяў! Беражыце час і грошы!

Праверце наступныя пункты, першы чым звяртацца па рамонт ці абслугоўванне....
Калі непаладка не ліквідаваная, звярніцеся да свайго прадаўца.

Справа	Тлумачэнне
Кандыцыянер паветра не працуе.	• Зробленая памылка падчас карыстання таймерам?
	• Згарэў плаўкі засцерагальнік ці выключаны аўтаматычны выключальнік?
У памяшканні незвычайны пах.	• Пераканайцеся, што гэта не пах сырасці ад сцен, дывана, мэблі ці адзення, размешчаных у памяшканні.
Здаецца, з кандыцыянера паветра выцякае кандэнсат.	• Кандэнсат выпадае, калі плынь паветра з кандыцыянера ахаладжае цёплае паветра ў памяшканні.
Кандыцыянер паветра не пачынае працаваць прыблізна на працягу 3 хвілін пасля перападключэння.	• Гэта абарона механізму.
	• Пачакайце прыблізна тры хвіліны, прылада павінна пачаць працаваць.
Ахалоджванне ці награванне не праходзіць эфектыўна.	• Паветраны фільтр забруджаны? Глядзіце ўсе рэкамендацыі па ачыстцы паветраных фільтраў.
	• Магчыма, у памяшканні было вельмі горача падчас першага запуску кандыцыянера паветра. Пачакайце некаторы час, пакуль памяшканне астыне.
	• Няправільна ўсталяваная тэмпература?
	• Уваходная і выхадная адтуліны ўнутранага блока заблакаваныя?
Кандыцыянер паветра працуе шумна.	• Для шуму, падобнага на шум вады. - Гэта гук перамяшчэння фрэону ўнутры блока кандыцыянера паветра. • Для гуку, падобнага на ўцечку сціснутага паветра ў атмасферу. - Гэта гук працэсу асушэння вады ўнутры блока кандыцыянера паветра.
Чутны хрумст.	• Гэта гук пашырэння ці сціскання ўваходнай рашоткі і да т. п. з-за змянення тэмпературы.
Дысплей пульта дыстанцыйнага кіравання бляклы ці выява наогул адсутнічае.	• Аўтаматычны выключальнік выключаны? • Устаўленыя батарэі з супрацьлеглымі знакамі (+) і (-)?
Пасля ўдару маланкі з'явіўся код памылкі.	• Дадзеная прылада ўжываецца з выключальнікам для аховы ад перагрузак. Магчымае ўзнікненне памылкі, аднак гэта нармальна. Праз некалькі хвілін прылада пачне нармальна функцыянаваць.
Прагучыць гукавы сігнал. (7 разоў)	• Ці цалкам закрыта ўсмоктвальная панэль? Цалкам зачыніце ўсмоктвальную рашотку. • Ці цалкам высахла вада пасля ачысткі фільтра PM1.0? Калі вільгаць застаецца, дайце ёй высахнуць у цені каля сутак. • Ці разарвана плёнка фільтра PM1.0? Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр LG Electronics.

ЗАЎВАГА

- ВОДАЎСТОЙЛІВАСЦЬ: знешні бока гэтага прыбора ВОДАЎСТОЙЛІВЫ. Унутраны бок не водаўстойлівы і не павінен празмерна кантактаваць з вадой.
- Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

LG
Life's Good

РУССКИЙ ЯЗЫК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для использования в будущем.

ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК; ПОТОЛОЧНЫЙ СКРЫТЫЙ КАНАЛ

Перевод оригинальной инструкции

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Все права защищены.

TABLE OF CONTENTS

3 ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

9 Мероприятия перед эксплуатацией

10 Руководство по эксплуатации

10 Установка батареек
10 Обслуживание беспроводного пульта ДУ
10 Метод работы
11 Использование беспроводного пульта дистанционного управления
12 Использование функции режима
14 Использование функции автоматической работы
15 Использование функции настройки температуры
16 Использование функции частоты вращения вентилятора
16 Использование функции направления воздушного потока
18 Использование дополнительной функции
19 Использование специальных функций
21 Функции таймера
22 Настройка режима блокировки
22 Выбор направления выпуска воздуха (для консоли)
25 Принудительная работа
25 Функция автоматического перезапуска

26 Техническое обслуживание

26 Односторонняя потолочная кассета (Решетка + Панель)
27 Односторонняя потолочная кассета (с очистителем воздуха)
31 4-сторонняя потолочная кассета
34 Круглая потолочная кассета
35 канальный, скрытый потолочный
36 Устройство серии Art Cool Gallery
38 Настенный монтаж
39 Настраиваемый
40 Консоль
41 Советы по эксплуатации
42 Прежде чем обращаться в сервисный центр...

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

На внутренних и наружных блоках отображаются следующие символы.

	Перед использованием блока прочитайте все предостережения в данном руководстве.		Данное устройство заполнено горючим хладагентом (R32)
	Этот символ указывает, что следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации.		Этот символ указывает, что обслуживающий персонал должен обращаться с данным оборудованием в соответствии с руководством по установке.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ.

Во избежание создания опасной обстановки и обеспечения наивысшей эффективности при использовании данного устройства соблюдайте следующие меры предосторожности.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Несоблюдение данных указаний может привести к тяжким телесным повреждениям или смертельному исходу.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение указаний может привести к травмам или повреждению изделия. Это устройство предназначено для использования экспертами и обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и на фермах, а также для коммерческого использования неспециалистами.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Всегда заземляйте устройство. Существует риск поражения электрическим током.
- Не пользуйтесь неисправными или рассчитанными на меньшую нагрузку автоматическими выключателями. Используйте автоматический выключатель или плавкий предохранитель с соответствующими рабочими характеристиками. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте мульти-согласие. Всегда используйте этот прибор на выделенной цепи и выключателе. Существует риск поражения электрическим током.
- Для проведения электротехнических работ обращайтесь к поставщику, продавцу, квалифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

- Всегда заземляйте изделие в соответствии со схемой электропроводки. Не подсоединяйте провод заземления к трубам газо- и водоснабжения или к заземлению телефонного кабеля. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Надежно закрепите панель и крышку клеммной колодки. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током из-за присутствия пыли, воды и т.п.
- Используйте автоматический выключатель или плавкий предохранитель необходимого номинала. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Не заменяйте и не удлиняйте силовой кабель. Поврежденный кабель электропитания, кабель с порезами или нарушенной изоляцией необходимо заменить. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Для установки, демонтажа или повторной установки всегда пользуйтесь услугами поставщика или авторизованного сервисного центра. Существует опасность возгорания, поражения электрическим током, взрыва или травмирования.
- Не устанавливайте изделие на неисправную монтажную стойку. Проверьте, чтобы место установки не разрушалось со временем. Это может привести к падению устройства.
- Не допускается монтировать наружный блок кондиционера на подвижном основании или в местах, откуда он может упасть. Падение наружного блока может привести к поломке, телесному повреждению и даже летальному исходу.
- Если устройство подверглось воздействию воды (оказалось залитым водой или было погружено в воду), перед повторным использованием обратитесь в авторизованный сервисный центр. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Проверьте используемый хладагент. Прочтите информацию на бирке продукта. Неправильно подобранный хладагент может нарушить нормальную работу устройства.
- Не используйте кабель питания, вилку или розетку, если они повреждены. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками во время его работы или ремонта. Кабель питания следует извлекать из розетки, удерживая за вилку. Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Не размещайте рядом с кабелем питания нагревательные и другие приборы, выделяющие тепло. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

- Не храните, не используйте горючие вещества и избегайте мест с присутсвием горючего газа или других горючих веществ рядом с устройством. Существует опасность возгорания.
- Не используйте устройство в течение длительного времени в замкнутом пространстве. Периодически проветривайте помещение. Недостаток кислорода может нанести вред здоровью.
- Необходимо проверить надежность подключения проводки к внутреннему и наружному блокам кондиционера, а также правильность прокладки кабеля, чтобы не нарушить контакт в местах соединений. Ненадлежащее или неплотное соединение может привести к нагреву или возгоранию.
- Утилизацию упаковочных материалов проводите в соответствии с действующими нормами. После установки или обслуживания соберите винты, гвозди, батарейки, сломанные предметы, снимите и выбросьте пластиковую упаковку. Не позволяйте детям играть с ними, так как это может привести к телесному повреждению.
- Перед подсоединением вилки питания к электросети убедитесь, что вилка кабеля питания не загрязнена, не ослаблена и не повреждена. Грязная, плохо закрепленная или поврежденная вилка питания может стать причиной поражения электрическим током или пожара.
- Высокое напряжение для электрических компонентов подается от высоковольтного конденсатора, установленного в наружном блоке кондиционера. Перед выполнением ремонта убедитесь, что конденсатор полностью разряжен. Заряженный конденсатор может привести к поражению электрическим током.
- Выполняйте монтаж изделия с применением монтажного комплекта, входящего в комплект поставки изделия. Установка без использования такого комплекта может привести падению устройства и телесному повреждению.
- Используйте только детали, перечисленные в списке запасных деталей. Не допускается модификация оборудования. Использование несоответствующих деталей может привести к поражению электрическим током, перегреву или возгоранию.
- Не используйте устройство в течение длительного времени в замкнутом пространстве. Периодически проветривайте помещение. Недостаток кислорода может нанести вред здоровью.
- Не открывайте переднюю решетку устройства во время работы. (не прикасайтесь к электростатическому фильтру, если прибор им оснащен). Существует опасность телесного повреждения, поражения электрическим током или выхода устройства из строя.
- При возникновении странных звуков, запаха или дыма из изделия сразу же отключите автоматический выключатель или отключите кабель питания. Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

- Регулярно проветривайте помещение с установленным оборудованием, если в помещении установлена плита, обогреватель и т.п. Недостаток кислорода может нанести вред здоровью.
- Выключайте основное питание и отсоедините устройство от электросети перед очисткой или ремонтом изделия. Существует риск поражения электрическим током.
- Если устройство длительное время не будет использоваться, извлеките вилку из розетки или отключите автоматический выключатель. Существует опасность повреждения или выхода устройства из строя или непредусмотренная операция.
- Будьте осторожны убедитесь в том, что никто, в особенности дети, не может наступить или упасть на наружный блок. Это может привести к телесному повреждению или повреждению устройства.
- Во время эксплуатации соблюдайте осторожность, чтобы не выдернуть и не повредить кабель питания. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Не кладите на кабель электропитания НИКАКИХ предметов. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте вилку питания для непосредственного включения и отключения устройства. Существует риск пожара или поражения электрическим током.
- При утечке горючего газа перед включением устройства перекройте газ и откройте окно, чтобы проветрить помещение. Не пользуйтесь телефоном и электрическими выключателями. Это может привести к возгоранию или взрыву.
- Не включайте прерыватель цепи или питание, если передняя панель, шкаф, верхняя крышка, крышка пульта управления сняты или открыты. В противном случае это может вызвать пожар, поражение электрическим током, взрыв или травму.
- Используйте вакуумный насос или инертный газ (азот) при проведении испытаний на утечку или при воздушной продувке. Не используйте сжатый воздух или кислород, а также горючие газы. В противном случае это может привести к пожару или взрыву. Существует риск смерти, травм, пожара или взрыва.
- Устройство должно храниться в помещении без постоянно работающих источников воспламенения (например, открытого пламени, работающего газового оборудования и электронагревателей).
- Следите за чистотой всех необходимых вентиляционных отверстий.
- Устройство должно храниться в хорошо проветриваемом помещении, площадь которого соответствует площади помещения, предусмотренной для эксплуатации (для R32).
- Воздуховоды, подключенные к устройству, не должны содержать источника воспламенения (для R32).

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Поднимать и транспортировать изделие должны как минимум два человека. Избегайте получения травм.
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно будет подвержено непосредственному воздействию морского воздуха (солевого тумана). Это может привести к коррозии устройства.
- Установите сливной шланг для надлежащего слива конденсата. Плохое соединение может привести к утечке воды.
- В процессе монтажа удерживайте устройство горизонтально. Чтобы избежать вибрации или шума.
- Не устанавливайте устройство в местах, где шум или нагретый воздух от наружного блока может повредить окружающие предметы или помешать соседям. Это может создать проблемы для соседей и привести к конфликту.
- Всегда проверяйте устройство на наличие утечки газа (хладагента) после его установки или ремонта. При низком уровне хладагента может произойти выход устройства из строя.
- Не используйте изделие для каких-либо специальных целей, например: для сохранения продуктов, произведений искусства и т.п. Это бытовой кондиционер, а не система целевого охлаждения. Существует опасность повреждения или причинения ущерба имуществу.
- Не закрывайте входное или выходное отверстие для воздушного потока. Это может привести к выходу устройства из строя.
- Для очистки используйте мягкую ткань. Не пользуйтесь агрессивными моющими средствами, растворителями или распыляемой водой и т.п. Существует опасность возгорания, поражения электрическим током или повреждения пластиковых деталей устройства.
- Не прикасайтесь к металлическим деталям устройства при извлечении воздушного фильтра. Существует опасность телесных повреждений.
- Не наступайте на устройство и не кладите на него какие-либо предметы (наружные блоки). Существует опасность телесных повреждений или выхода устройства из строя.
- После чистки надежно установите фильтр. Очищайте фильтр каждые две недели, а при необходимости, и чаще. Загрязненный фильтр снижает эффективность работы.
- Не допускайте попадания рук или каких-либо посторонних предметов во входные и выходные воздушные отверстия при работе кондиционера. Внутри устройства имеются острые и подвижные детали, о которые можно пораниться.


- Будьте осторожны при распаковке и установке изделия. Можно пораниться об острые края.
- Если во время ремонта произошла утечка газа хладагента, не касайтесь его незащищенными руками. Хладагент может вызвать обморожение.
- При демонтаже или перемещении устройства не наклоняйте его. Это может привести к попаданию конденсата воды внутрь устройства.
- Не допускается использовать газовые или воздушные смеси хладагентов, отличные от указанных для данной системы. Попадание воздуха в систему циркуляции хладагента может привести к чрезмерному возрастанию давления и привести к повреждению устройства или телесному повреждению.
- При утечке газообразного хладагента во время монтажа сразу же проветрите помещение. Газ хладагента вреден для здоровья.
- При демонтаже устройства утилизация хладагента и других деталей должна выполняться в соответствии с региональными или национальными стандартами.
- Замените батарейки в пульте ДУ на новые того же типа. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разного типа. Существует опасность возгорания или выхода устройства из строя.
- Не перезаряжайте и не разбирайте батарейки. Не бросайте батарейки в огонь. Они могут загореться или взорваться.
- При попадании жидкости из батарейки на кожу или одежду тщательно промойте их чистой водой. Не пользуйтесь пультом ДУ, если батарейки протекают. Химические вещества, содержащиеся в батарейках, могут вызвать ожоги и нанести другой вред здоровью.
- При попадании жидкости из батареек в рот, тщательно промойте рот чистой водой и покажитесь врачу. Невыполнение данного требования может привести к серьезным осложнениям в части здоровья.
- Не включайте кондиционер надолго, если открыты дверь или окно и влажность воздуха очень высокая. Из-за образующегося конденсата мебель может намокнуть или испортиться.
- Не подвергайте воздействию холодного или теплого потока воздуха открытые участки тела, детей или растения. Это может нанести вред здоровью.
- Не пейте воду, сливаемую из устройства. Это техническая вода, которая может нанести серьезный вред здоровью.
- При проведении очистки, технического обслуживания или ремонта кондиционера пользуйтесь устойчивым табуретом или стремянкой. Будьте осторожны и избегайте травм.

- Кондиционер воздуха не предназначен для использования маленькими детьми или инвалидами без присмотра.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с кондиционером.
- Устройство должно храниться способом, исключающим механические повреждения.
- Любой человек, который участвует в работе с системой циркуляции хладагента, должен иметь действующий сертификат от отраслевого аккредитованного органа, который подтверждает его компетентность в умении безопасно обращаться с хладагентами в соответствии с принятыми в отрасли параметрами оценки. (для R32)
- Обслуживание должно выполняться только в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Обслуживание и ремонт, требующие помощи другого квалифицированного персонала, должны проводиться под наблюдением лица, компетентного относительно использования легковоспламеняющихся хладагентов. (для R32)
- При установке, обслуживании и ремонте изделия надевайте надлежащие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
- Данное устройство могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром либо ознакомлены с правилами безопасной эксплуатации устройства и осознают связанные с ним опасности. Не позволяйте детям играть с данным устройством. Не позволяйте детям выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без наблюдения взрослых.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний, кроме случаев, когда они находятся под присмотром либо проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с этим устройством.
- Если кабель в комплекте поставки поврежден, замените его специальным кабелем или узлом, доступным у производителя или его сервисного агента.
- Устройство должно быть установлено в соответствии с национальными нормами электропроводки.
- Установка, ремонт и настройка кондиционеров LG Electronics может выполняться только лицензированным специалистом, в противном случае гарантия будет аннулирована.
  - Все расходы, связанные с ремонтом, полностью ложатся на владельца.
- Не устанавливайте блок во взрывоопасных зонах.

Руководство по эксплуатации

Установка батареек

1. Снимите крышку отсека для батареек, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой.
2. Установите новые батарейки с соблюдением правильной полярности (+) и (-).
3. Установите крышку отсека для батареек на место.

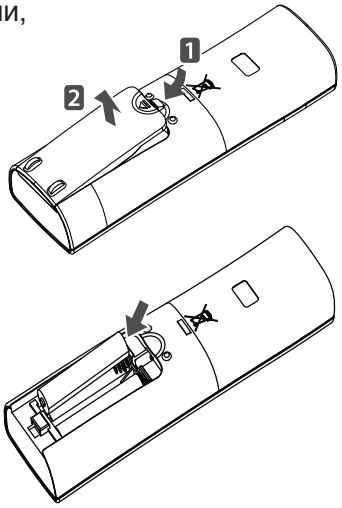


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Всегда используйте или заменяйте батарейки на батарейки одного и того же типа.
2. Если система не используется продолжительное время, извлеките батарейки для продления срока их службы.
3. Если экран дисплея пульта ДУ становится тусклым, замените обе батарейки.


Обслуживание беспроводного пульта ДУ

1. Для установки выберите безопасное и легкодоступное место.
2. Надежно закрепите фиксатор пульта на стене с помощью прилагаемых винтов.
3. Установите пульт ДУ в фиксатор.

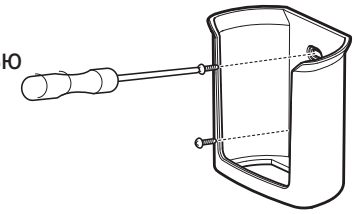

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Не подвергайте пульт ДУ воздействию прямых солнечных лучей.
2. Для надежной передачи сигналов датчики передатчика и приемника должны содержаться в чистоте.Для очистки используйте мягкую ткань.
3. Если какие-либо другие устройства также управляются с помощью пульта ДУ, установите их в другом месте или проконсультируйтесь со специалистом.

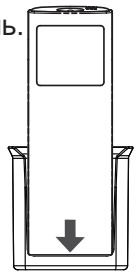


Метод работы

1. Приемник сигналов установлен в блоке.
2. Для управления устройством направьте пульт ДУ на устройство.
   Между ними не должно быть препятствий.

Использование беспроводного пульта дистанционного управления

Вы можете более удобно управлять кондиционером с помощью пульта дистанционного управления.

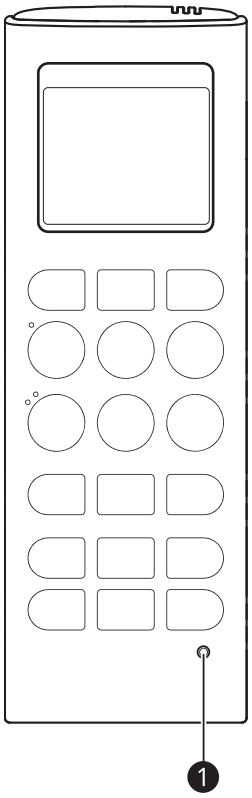

Кнопка	Экран монитора	Описание
⏻	-	Используется для включения/выключения изделия.
AIR PURIFY		Используется для пуска или останова функции очистки воздуха.
PLASMA		Используется для пуска или останова выполнения функции плазменной очистки.
VANE ANGLE		Используется для установки каждого из углов наклона жалюзи.
AIR FLOW		Используется для настройки воздушного потока.
∧ ∨	88 °C	Используется для выбора комнатной температуры.
MODE	-	Используется для выбора режима работы.
JET MODE	Po	Быстрое изменение температуры в помещении.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Для регулировки скорости вентилятора.
FUNC.	-	Используется для настройки или сброса дополнительных функций.
SWING SWING		Для регулировки направления воздушного потока по вертикали или горизонтали.
ROOM TEMP		Используется для проверки комнатной температуры.
SLEEP		Используется для установки времени для функции спящего режима.
ON	-	Используется для установки времени начала.
OFF	-	Используется для установки времени окончания.
∨ ∧	-	Используется для установки таймера. Используется для регулирования яркости.Используется для проверки комнатной температуры.(Если это не режим регулирования времени)
SET/CLEAR	-	Используется для установки/очистки таймера. Используется для настройки текущего времени. (удерживайте кнопку в течение 3 секунд)
1 RESET	-	Для инициализации настроек пульта дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от типа продукта некоторые функции могут быть недоступны и отображаться.
- Некоторые устройства не принимают проводные сигналы.
- При использовании системы одновременной работы система будет начинать работу примерно через 1-2 минуты после нажатия кнопки на пульте дистанционного управления.
- Отображаемая температура может отличаться от фактической температуры в помещении, если пульт дистанционного управления подвергается воздействию прямых солнечных лучей или установлен поблизости от источников тепла.
- В зависимости от устройства беспроводной и проводной пульт дистанционного управления являются дополнительной принадлежностью или входят в базовую комплектацию.
- Режим обогрева недоступен для моделей, предназначенных только для охлаждения.
- Кнопки могут быть изменены в зависимости от типа модели.

Использование функции режима

Режим охлаждения

Это позволяет охладить помещение комфортным и чистым потоком воздуха.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выбрать режим охлаждения.

- На дисплее отображается ❄

3 Нажмите кнопку ⌃ или ⌄ для установки желаемой температуры.

4 Несколько раз нажмите кнопку СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, чтобы настроить скорость вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку ROOM TEMP (КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА), чтобы проверить температуру в помещении.
- При установке желаемой температуры выше, чем текущая комнатная температура, установка будет производить только вентиляционный ветер.

мощность Режим охлаждения

Это позволяет охладить помещение комфортным и чистым потоком воздуха.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выбрать режим охлаждения.

3 Нажмите кнопку JET MODE (БЫСТРЫЙ РЕЖИМ) или JET COOL (БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ).

- На дисплее отображается Po

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы отменить режим быстрого охлаждения, нажмите кнопку JET MODE (БЫСТРЫЙ РЕЖИМ) или JET COOL (БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ), кнопку FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) или кнопку ROOM TEMP (КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА).
- Это позволяет быстро снизить температуру в помещении.
- Устройство с частичными функциями не имеет функции быстрого охлаждения.
- Устройство будет работать при высокой скорости вентилятора в режиме охлаждения.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.

Режим осушения

Он устраняет влажность, слегка охлаждая воздух.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выбрать режим осушения.

- На дисплее отображается 💧

3 Несколько раз нажмите кнопку СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, чтобы настроить скорость вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметры температуры нельзя изменить, если включен данный режим.
- В дождливые сезоны или в климате с высокой влажностью можно одновременно использовать режим осушения и охлаждения для эффективного устранения влажности.
- Пункт меню мощности ветра может быть выбран не частично в зависимости от продукта.

Режим обогрева

Это обеспечивает подачу теплого воздуха внутрь здания.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выбрать режим обогрева.

- На дисплее отображается ☼

3 Нажмите кнопку ⌃ или ⌄ для установки желаемой температуры.

4 Несколько раз нажмите кнопку СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, чтобы настроить скорость вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку ROOM TEMP (КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА), чтобы проверить температуру в помещении.
- При установке желаемой температуры ниже комнатной устройство будет работать только в режиме вентиляции.
- Режим обогрева недоступен для моделей, предназначенных только для охлаждения.
- Для проверки температуры в помещении нажмите кнопку комнатной температуры.

Режим нагрева мощности

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выбрать режим обогрева.

3 Нажмите кнопку JET MODE (БЫСТРЫЙ РЕЖИМ).

- На дисплее отображается Po

ПРИМЕЧАНИЕ

- Режим обогрева недоступен для моделей, предназначенных только для охлаждения.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Режим вентилятора

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выбрать режим вентилятора.

- На дисплее отображается ⊛

3 Несколько раз нажмите кнопку СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, чтобы настроить скорость вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Естественный ветер, основанный на логике хаоса
  -Чтобы воздух в помещении стал более свежим, чем при других режимах, нажмите кнопку выбора скорости вращения вентилятора внутреннего блока и выберите режим CHAOS (ХАОС).В этом режиме имитируется естественное дуновение легкого ветерка, при этом скорость вращения вентилятора будет изменяться в соответствии с логикой режима CHAOS (ХАОС).

- В режиме вентилятора
  -Наружный компрессор не работает.Имеется функция циркуляции воздуха в помещении, поскольку температура выходящего воздуха мало отличается от температуры в помещении.

Использование функции автоматической работы

Автоматический режим работы

Этот режим автоматически устанавливает скорость вращения вентилятора и температуру в зависимости от температуры в помещении.


Модель только для охлаждения

В этом режиме невозможно регулировать частоту вращения вентилятора, но можно включить режим автоматического вращения отражателя.

1 Включите прибор.


2 Несколько раз нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выбрать режим автоматической работы.

• На дисплее отображается AI

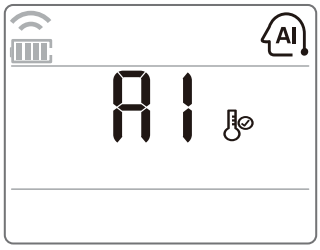

3 Нажмите кнопку ^ или v для установки желаемой температуры.

• Выберите код с учетом своих ощущений.

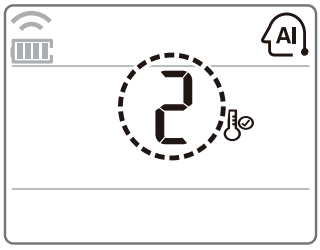

Код	Описание
2	Холодный
1	Прохладный
0	Нейтральный
-1	Слегка теплый
-2	Теплый

Модель для охлаждения и обогрева

Эта операция изменяет режим для автоматического поддержания заданной температуры в диапазоне ±2 °C.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выбрать режим автоматической работы.

• На дисплее отображается AI



3 Нажмите кнопку ^ или v для установки желаемой температуры.

• Диапазон настройки температуры: 18 ~ 30 °C

4 Несколько раз нажмите кнопку СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, чтобы настроить скорость вентилятора.

Автоматическое переключение, изменение температуры режима


Модель для охлаждения и обогрева

Температура для смены режима работы определяет разность температур при переходе из режима охлаждения в режим обогрева или наоборот.

1 В режиме автоматической работы нажмите кнопку кнопку FUNC. (ФУНКЦИЯ), чтобы выбрать настройку изменения температуры режима.

2 Нажмите кнопку (^) или (v) для установки желаемой температуры режима.

- Значение по умолчанию: 2 °C
- Диапазон настройки температуры: 1 ~ 7 °C

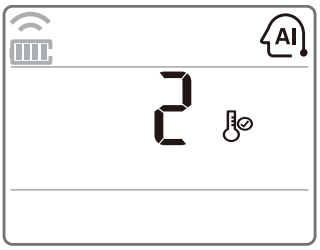

ПРИМЕЧАНИЕ

Если заданная температура составляет 25 °C, а температура в помещении — 20 °C, то устройство работает в режиме обогрева.Если вы установите изменение температуры режима на 2 °C, когда температура в помещении достигнет 27 °C (25 °C + 2 °C), устройство начнет работу в режиме охлаждения.

Использование функции настройки температуры

Установка температуры

Используйте эту функцию для регулировки желаемой температуры.

(^) : Увеличение на 1 ˚C или 1 ˚F при каждом нажатии.

(v) : Уменьшение на 1 ˚C или 1 ˚F при каждом нажатии.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 5 °C — это подходящее значение разницы между комнатной и наружной температурой.
- Охлаждение
  - Режим охлаждения не работает, если желаемая температура выше температуры в помещении. Уменьшите желаемую температуру.
  - Диапазон настройки температуры: 18 ~ 30 °C
- Работа в режиме обогрева
  - Режим обогрева не работает, если желаемая температура ниже комнатной.
  - Пожалуйста, увеличьте желаемую температуру.
  - Диапазон настройки температуры: 16 ~ 30 °C
  - При нажатии кнопки FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) на пульте дистанционного управления в течение примерно 3 секунд температура в помещении будет отображаться в течение примерно 5 секунд, прежде чем вернуться к предыдущему экрану.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Переключение между градусами Цельсия/Фаренгейта

Нажмите и удерживайте кнопку ROOM TEMP (КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА) или FUNC. (ФУНКЦИЯ) в течение 5 секунд, чтобы переключиться с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта или с градусов Фаренгейта на градусы Цельсия.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Использование функции частоты вращения вентилятора

Регулировка скорости вентилятора

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, чтобы настроить скорость вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пункт меню не может быть выбран частично в соответствии с функцией продукта.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.

Использование функции направления воздушного потока

Управление направлением воздушного потока вверх/вниз (дополнительно)

Направление воздушного потока вверх/вниз (вертикальный воздушный поток) можно регулировать с пульта ДУ.

1 Включите прибор.

2 Нажмите кнопку SWING
- Жалюзи начнут двигаться вверх и вниз.

3 Повторно нажмите кнопку SWING чтобы установить положение вертикальных жалюзи в желаемом направлении воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нажатии кнопки SWING направление воздушного потока по горизонтали автоматически меняется в соответствии с заданным алгоритмом автоматического поворота,что позволяет равномерно распределять воздух в помещении и создавать наиболее комфортные условия благодаря имитации естественного дуновения легкого ветерка.
- Для регулирования направления перемещения воздушного потока вверх/вниз всегда пользуйтесь пультом ДУ.При попытке вручную изменить положение жалюзи, регулирующих движение воздушного потока по вертикали, возможно повреждение кондиционера.
- При отключении устройства жалюзи, регулирующие перемещение воздушного потока вверх/вниз, перекрывают отверстие воздухозаборника системы.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Управление направлением воздушного потока влево/вправо

Управление (дополнительно)Направление воздушного потока влево/вправо (горизонтальное направление) можно регулировать с пульта ДУ.

1 Включите прибор.

2 Нажмите кнопку SWING
- Жалюзи начнут двигаться влево и вправо.

3 Повторно нажмите кнопку SWING чтобы установить горизонтальные жалюзи в требуемом направлении воздушного потока.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Непрямой поток (дополнительно)

Устанавливает направление потока воздуха «непрямой поток».

1 Включите прибор.

2 Нажмите кнопку AIR FLOW (ПОТОК ВОЗДУХА) несколько раз, пока не появится значок 

3 Нажмите кнопку SET/CLEAR (УСТАНОВИТЬ/ОЧИСТИТЬ), чтобы установить или отменить эту функцию.


ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Прямой поток (дополнительно)

Устанавливает направление потока воздуха «прямой поток».

1 Включите прибор.

2 Нажмите кнопку AIR FLOW (ПОТОК ВОЗДУХА) несколько раз, пока не появится значок 

3 Нажмите кнопку SET/CLEAR (УСТАНОВИТЬ/ОЧИСТИТЬ), чтобы установить или отменить эту функцию.


ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Интеллектуальный режим (дополнительно)

Эта функция предназначена для настройки интеллектуального режима работы устройства.

1 Включите прибор.

2 Нажмите кнопку AIR FLOW (ПОТОК ВОЗДУХА) несколько раз, пока не появится значок 

3 Нажмите кнопку SET/CLEAR (УСТАНОВИТЬ/ОЧИСТИТЬ), чтобы установить или отменить эту функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция интеллектуального режима может быть выбрана только в режимах охлаждения и обогрева.
- Функции интеллектуального режима/энергосберегающего охлаждения/режима обновления не могут использоваться одновременно.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Режим обновления (дополнительно)

Эта функция предназначена для настройки режима обновления устройства.

1 Включите прибор.

2 Нажмите кнопку AIR FLOW (ПОТОК ВОЗДУХА) несколько раз, пока не появится значок 

3 Нажмите кнопку SET/CLEAR (УСТАНОВИТЬ/ОЧИСТИТЬ), чтобы установить или отменить эту функцию.

4 При установке отображается с анимированным эффектом в порядке

ПРИМЕЧАНИЕ


- Функции режима обновления может быть выбрана только в режимах охлаждения и обогрева.
- Функции интеллектуального режима/энергосберегающего охлаждения/режима обновления не могут использоваться одновременно.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Использование дополнительной функции


Индивидуальная регулировка угла наклона жалюзи (дополнительно)

Это функция регулирует углы наклона жалюзи индивидуально в потолочных кассетных устройствах.

1 Нажмите кнопку VANE ANGLE (УГОЛ НАКЛОНА).
- Символ управления углом наклона отдельных жалюзи будет мигать.

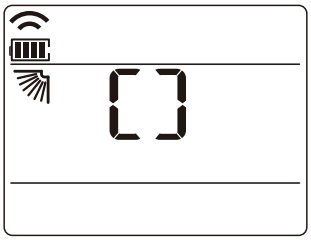

2 Установите угол наклона каждых жалюзи, нажав кнопку VANE ANGLE (УГОЛ НАКЛОНА).

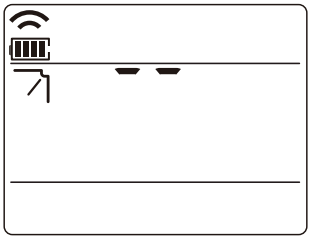

3 Нажмите кнопку SET/CLEAR (УСТАНОВИТЬ/ ОЧИСТИТЬ), чтобы установить или отменить эту функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Могут быть различия между кнопками вверх/ вниз/влево/вправо на беспроводном пульте дистанционного управления и направлениями выпускного отверстия для воздуха.
- Установите нужный угол, контролируя движение и угол наклона жалюзи изделия.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Очистка воздуха / плазменная Очистка (дополнительно)

- Нажмите кнопку AIR PURIFY (ОЧИСТКА ВОЗДУХА) или PLASMA (ПЛАЗМА).

-На дисплее отображается

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите остановить данную функцию, нажмите кнопку AIR PURIFY (ОЧИСТКА ВОЗДУХА) или PLASMA (ПЛАЗМА) еще раз.
- При нажатии кнопки AIR PURIFY (ОЧИСТКА ВОЗДУХА) во время остановки устройства очистка воздуха начнется независимо от этого.
- Плазменный фильтр основан на технологии, разработанной LG для удаления микроскопических вредных примесей, содержащихся в забираемом воздухе, посредством генерации плазмы из электронов, имеющих высокий заряд.Эта плазма полностью обеззараживает и разрушает данные примеси, обеспечивая получение чистого воздуха, отвечающего гигиеническим требованиям.
- Данная функция может использоваться при любом режиме работы устройства. Скорость вентилятора при этом может быть любой.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Смарт-индикатор (качество воздуха) Параметр Always On (режим постоянной доступности) (дополнительно)

- Нажмите и удерживайте кнопку AIR PURIFY (ОЧИСТКА ВОЗДУХА) в течение 3 секунд, показатель качества воздуха будет постоянно отображаться на смарт-индикаторе изделия.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

ПРИМЕЧАНИЕ

Светодиодная подсветка ЖК-экрана (дополнительно)

Позволяет установить нужную яркость экрана.

- Нажмите кнопку

Использование специальных функций

Настройка специальных функций

1 Нажмите кнопку FUNC. (ФУНКЦИЯ) несколько раз, чтобы выбрать нужную функцию.

2 Нажмите кнопку SET/CLEAR (УСТАНОВИТЬ/ОЧИСТИТЬ), чтобы завершить.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.
- Некоторые функции могут работать по-другому с дисплея пульта дистанционного управления.

Отмена специальных функций

1 Нажмите кнопку FUNC. (ФУНКЦИЯ) несколько раз, чтобы выбрать нужную функцию.

2 Нажмите кнопку SET/CLEAR (УСТАНОВИТЬ/ОЧИСТИТЬ), чтобы отменить функцию.

Автоочистка (опционально)

В режиме охлаждения и снижения влажности во внутреннем блоке образуется влага.Эта функция удаляет такую влагу.

- На дисплее отображается 

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы выключите блок, вентилятор продолжит работу в течение 30 минут и очистит внутреннюю часть внутреннего блока.
- Некоторые функции нельзя использовать, пока работает функция автоматической очистки.

Интеллектуальная очистка (дополнительно)

Использование функции интеллектуальной очистки может задаваться вручную или в автоматическом режиме.

- На дисплее отображается 

Использование интеллектуальной очистки в автоматическом режиме

Если накопленное время работы устройства превышает 30 часов, то при его выключении автоматически запускается интеллектуальная очистка.

Установка интеллектуальной очистки вручную

Когда устройство остановится, нажмите кнопку FUNC. (ФУНКЦИЯ), чтобы выбрать интеллектуальную очистку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пыль из фильтра можно очищать с помощью щетки, перемещая ее слева направо или справа налево по фильтру.Засасываемая пыль собирается в пылесборнике.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Энергосберегающее охлаждение (дополнительно)

Энергосберегающее охлаждение — это функция регулировки температуры во время охлаждения с целью повышения комфорта пользователя и улучшения энергосберегающих характеристик.

• На дисплее отображается

ПРИМЕЧАНИЕ

• Функция может быть выбрана только в режиме охлаждения.

• При включении функции энергосберегающего охлаждения во время охлаждения с настройкой температуры 22 ℃ или ниже температура автоматически устанавливается на значение 22 ℃.

• В режиме энергосберегающего охлаждения температура, отображаемая на пульте дистанционного управления, может отличаться от температуры на дисплее кондиционера.

• Функции интеллектуального режима/ энергосберегающего охлаждения/режима обновления не могут использоваться одновременно.

• Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Электронагреватель (дополнительно)

Настраивается только в режиме обогрева.

• На дисплее отображается

ПРИМЕЧАНИЕ

• Внутренний блок отображается в режиме обогрева. Вспомогательный нагреватель автоматически включается, но не отображается отдельно на беспроводном пульте дистанционного управления.

• В консольных устройствах работает в режиме подогрева пола.

• Режим обогрева недоступен для моделей, предназначенных только для охлаждения.

• Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Комфортное охлаждение (дополнительно)

Это функция для автоматического управления силой охлаждения и поддержания приятных ощущений без отключения устройства после достижения желаемой температуры воздуха в помещении.

• На дисплее отображается

ПРИМЕЧАНИЕ

• Функция может быть выбрана только в режиме охлаждения.

• Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Функции таймера

Установка текущего времени

1 Нажмите кнопку SET/CLEAR (ЗАДАТЬ/ОЧИСТИТЬ) в течение 3 секунд.

2 Нажимайте кнопки (∨) и (∧) для установки желаемого времени.
- Если нажать и удерживать кнопку в течение длительного времени, время будет меняться быстрее с шагом в 10 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте индикаторы A.M. и P.M.

Установка режима сна для таймера

1 Включите прибор.

2 Нажмите кнопку SLEEP (ВЫКЛ.), чтобы включить или выключить таймер.



3 Нажимайте кнопки (∨) и (∧) для установки желаемого времени.
- Максимальное значение составляет 7 часов.

4 Нажмите кнопку SET/CLEAR (ЗАДАТЬ/ОЧИСТИТЬ).

Установка таймера включения

1 Нажмите кнопку ON (ВЫКЛ.), чтобы включить или выключить таймер.




2 Нажимайте кнопки (∨) (∧) для установки желаемого времени.

Нажмите кнопку SET/CLEAR (ЗАДАТЬ/ОЧИСТИТЬ).

Установка таймера выключения

1 Нажмите кнопку OFF (ВЫКЛ.), чтобы включить или выключить таймер.



2 Нажимайте кнопки (∨) и (∧) для установки желаемого времени.

3 Нажмите кнопку SET/CLEAR (ЗАДАТЬ/ОЧИСТИТЬ).

Отмена настройки таймера

Можно отменить все настройки таймера.

- Нажмите кнопку SET/CLEAR (ЗАДАТЬ/ОЧИСТИТЬ).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите отменить определенную настройку таймера, нажмите каждую кнопку таймера, чтобы включить или выключить таймер сна, таймер включения или таймер выключения по своему усмотрению.Затем нажмите кнопку SET/CLEAR (ЗАДАТЬ/ОЧИСТИТЬ), направив пульт ДУ на приемник сигнала.
- При этом индикатор таймера на кондиционере и экране дисплея пульта ДУ погаснет.

Настройка режима блокировки

Вы можете выбрать режим работы «только охлаждение» или «только обогрев».

1. Нажмите на ▽ △ в течение 5 секунд или более, режим работы изменится на «только охлаждение».
2. Нажмите на ▽ △ в течение 5 секунд или более, режим работы изменится с «только охлаждение» на «только обогрев».
3. Нажмите на ▽ △ в течение 5 секунд или более, режим «только обогрев» будет отключен.

- В режиме «только охлаждение» или «только обогрев» смена режима невозможна.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Используйте другой пульт, кроме беспроводного, чтобы изменить режим работы.

• Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Выбор направления выпуска воздуха (для консоли)

Вы можете выбрать выпуск воздуха.

Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы запустить устройство.

Нажмите кнопку AIR OUTLET (ВЫПУСК ВОЗДУХА).

AIR OUTLET

- Если выбрано значение будет открыто только верхнее отверстие для выпуска воздуха и будет подаваться воздух.
- Если выбрано значение будет открыто только нижнее отверстие для выпуска воздуха и будет подаваться воздух.
- Если выбрано значение будут открыты верхние/нижние отверстия для выпуска воздуха и будет подаваться воздух.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Проверка качества воздуха во время процесса очистки воздуха (опционально)

Нажмите кнопку (Air Purify) в течение 3 секунд, показатель качества воздуха будет постоянно отображаться на смарт-индикаторе устройства.

Глобальный

Цвет дисплея	Качество воздуха	Концентрация пыли (мкг/м3)	
		PM10	PM2.5/1.0
Зеленый	Хороший	54 ↓	12 ↓
Желтый	Средний	55-154	13-35
Оранжевый	Не чистый	155-254	36-55
Красное	Неудовлетвор	255 ↑	56 ↑

Китай/Индия

Цвет дисплея	Качество воздуха	Концентрация пыли (мкг/м3)	
		PM10	PM2.5/1.0
Зеленый	Хороший	50 ↓	35 ↓
Желтый	Средний	51-150	36-75
Оранжевый	Не чистый	151-250	76-115
Красное	Неудовлетвор	251-350	116-150
Розовый	Очень плохой	351-420	151-250
Фиолетовый	Неблагоприятный	421 ↑	251 ↑

ПРИМЕЧАНИЕ


- Значения концентрации пыли отображаются в диапазоне от 8 до 999 с использованием целых чисел.
- Данные касательно концентрации пыли указаны в техническом паспорте изготовителя датчика.
- Критерии для определения концентрации мелкодисперсной пыли PM1.0 были установлены на основе тех же критериев, что и для ультрадисперсных частиц PM2.5. (Стандарт компании)
- Концентрация и уровень пыли, отображаемые на изделии, могут отличаться от других значений измерительных приборов или других изделий.
- Отображаемые значения концентрации пыли могут отличаться друг от друга в зависимости от различий в методах измерения пыли, а также от фактических значений плотности пыли.
- Измерение концентрации пыли проводится с применением стандартной методике нашей компании для измерения пыли.
- При использовании изделия, вырабатывающего пар или мелкие частицы (увлажнитель, кухонные принадлежности, спреи и т. д.), концентрация пыли может изменяться.
- Значение концентрация пыли может изменяться в зависимости от среды установки, а также условий окружающей среды.
- Дополнительно оказывается влияние ввиду размещения диванов, кроватей, ковров, работы пылесоса, а также в результате наличия влажности, дыма, насекомых, домашних животных и т. д.
- Оказывается влияние со стороны строительных площадок, придорожных полос и деятельности предприятий.
- Более высокие показатели измерения концентрации пыли могут наблюдаться в среде, в которую поступает внешний воздух, например, возле входа, окон и вентиляционных отверстий.
- Это дополнительная функция, которая может не работать в некоторых изделиях.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Как настроить цвет отображения качества воздуха

1. Удерживая кнопку (JET COOL) нажмите кнопку сброса.



2. С помощью кнопки (^) или (v) можно установить код функции и настроить требуемые значения.

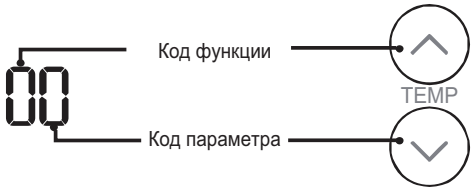

3. Однократно нажмите кнопку (⏻) направив пульт управления на внутренний блок.
   Для указания общего Чистота воздуха действуют определенные стандарты для каждой страны.
   См. таблицу ниже.

Значение	Шаг	Общее качество воздуха.
Тип 1 (1 звуковой сигнал)	4-ступенчатый (для Кореи)	Хороший/Средний/Не чистый/Неудовлетвор
Тип 2 (2 звуковой сигнал)	4-ступенчатый (по всему миру)	Хороший/Средний/Не чистый/Неудовлетвор
Тип 3 (3 звуковой сигнал)	6-ступенчатый (для Китая)	Хорошее/Среднее/ Нездоровое/Плохое/ Очень плохое/Опасное

4. Переведите пульт ДУ для работы в обычном режиме.

Принудительная работа


Процедуры, используемые при отсутствии пульта дистанционного управления.

Нажмите тактовый переключатель (кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.) на 2 секунды.

Если вы захотите остановить выполнение операции, нажмите тактовую кнопку еще раз.


В случае возобновления подачи питания после его сбоя в режиме принудительного начала работы условия эксплуатации будут автоматически установлены следующим образом: Во время принудительной работы продолжается использоваться исходный режим.

<Односторонняя потолочная кассета >

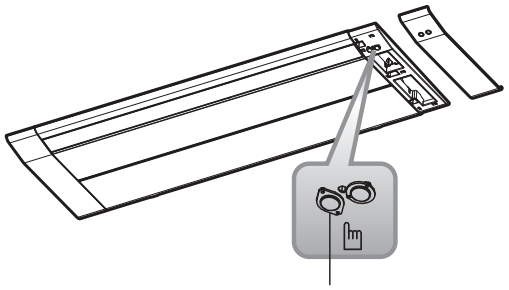


КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

<Двухсторонняя потолочная кассета>

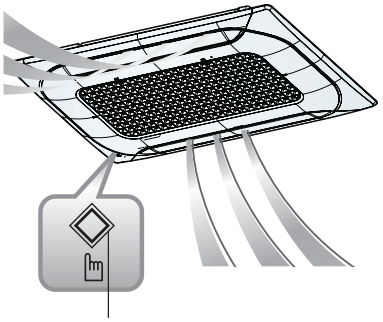


КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

<Устройство серии Art Cool Gallery>

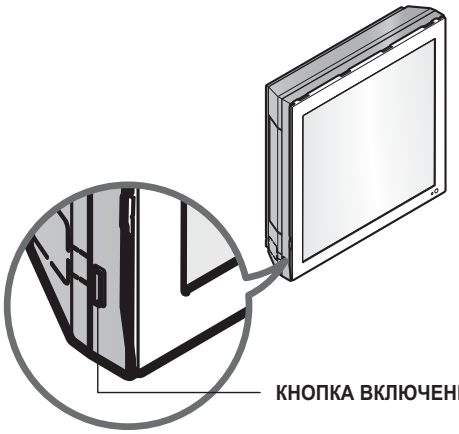

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

<Консоль>

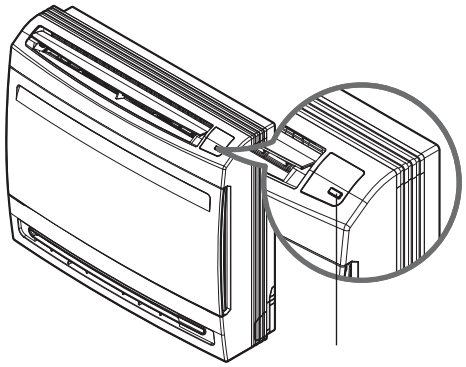

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

* Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.

Функция автоматического перезапуска

В случае возобновления питания после сбоя функция автоматического возобновления работы автоматически вернет устройство к тем настройкам, которые использовались до отключения питания.

Техническое обслуживание

Односторонняя потолочная кассета (Решетка + Панель)

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любого обслуживания отключите систему от сети электропитания.

■ Перед очисткой выключите систему.Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не используйте отбеливатель или абразивы.


ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока его необходимо обесточить.


Воздушный фильтр

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже одного раза в 2 недели.

<Тип решетчатый>

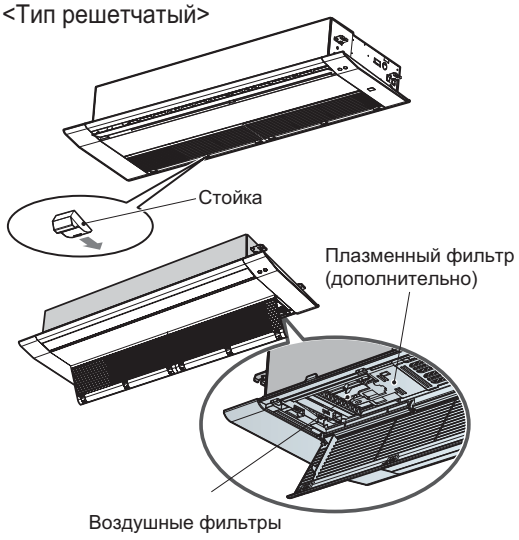

<Тип панельный>

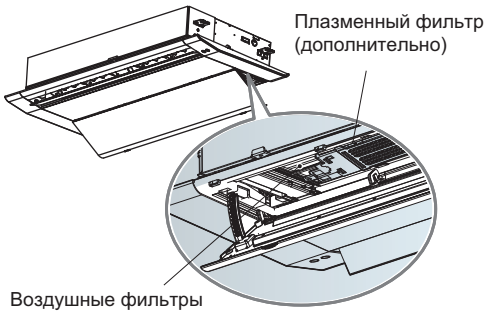


Шасси TT: стойка 6 шт.
Шасси TU: стойка 4 шт.


■ Никогда не используйте ничего из следующего:
Вода горячее 40 °C.
Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
• Летучие вещества.
Они могут повредить поверхности кондиционера.



<Тип решетчатый>

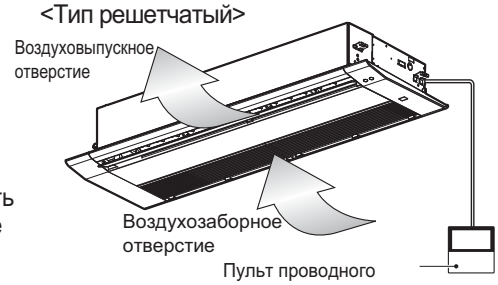

<Тип панельный>

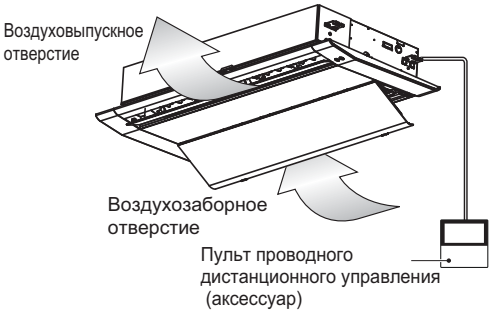

1. Извлеките воздушные фильтры.

⚠ ВНИМАНИЕ

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего блока.Это может привести к травме.

2. Снимите плазменный фильтр (дополнительно).

■ Открутите 2 винта с плазменного фильтра (дополнительно).

3. Удалите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.

■ Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством.

■ При использовании горячей воды (40 °C и выше) может произойти деформация фильтра.

4. После промывки тщательно просушите в тени.

■ Во время сушки не подвергайте воздушный фильтр воздействию прямых солнечных лучей или тепла от огня.

5. Установите плазменный фильтр (дополнительно) и воздушный фильтр.


Односторонняя потолочная кассета (с очистителем воздуха)

Очистка фильтра


⚠ ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любого обслуживания отключите систему от сети электропитания.

1. Потяните за ручки на обеих сторонах обозначенной задней части передней панели, затем откройте переднюю решетку, нажмите на два крючка и снимите фильтр предварительной очистки.

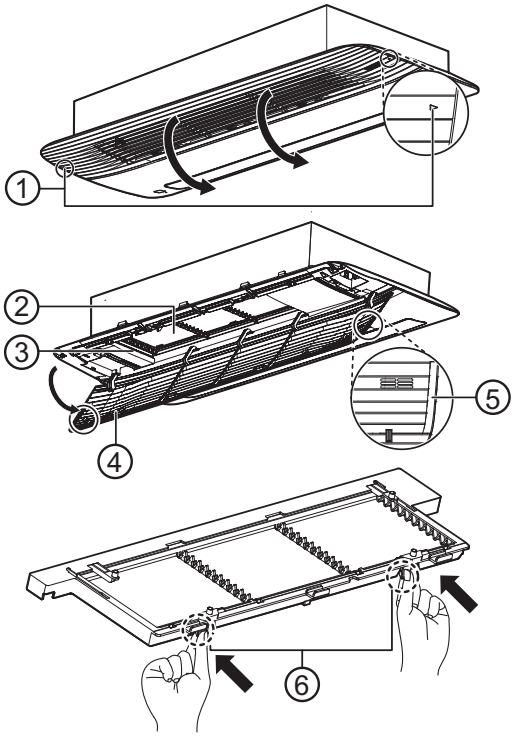

2. Проводите очистку пылесосом или мягкой щеткой.
   • В случае образования на фильтре большого количества загрязнений очистите его водой и нейтральным моющим средством.
3. Поместите фильтр в неосвещенное место для его полного высыхания.
4. Установите фильтр в обратном относительно его демонтажу порядке, затем закройте переднюю решетку.
   • При установке фильтра вставьте крючок в квадратное отверстие.

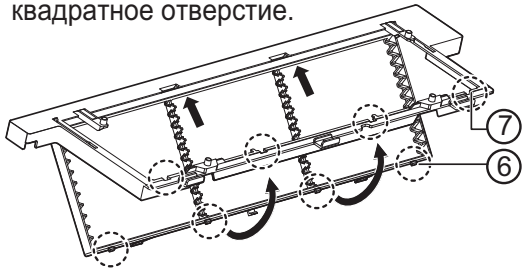

① Метки направления
② Фильтр предварительной очистки
③ Корпус фильтра
④ Передняя воздухозаборная решетка
⑤ Handle
⑥ Защелка
⑦ Квадратные отверстия

⚠ ВНИМАНИЕ

В целях безопасности выключите главный переключатель питания.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Убедитесь в надлежащей установке корпуса фильтра. (Когда вы вставите фильтр в корпус и нажмете на ручку, вы услышите щелчок, который сигнализирует о фиксации фильтра на месте).
- При снятии фильтра соблюдайте осторожность, чтобы не уронить переднюю решетку.
- Не используйте летучие жидкости или воду с температурой 40 °C или выше.
- Использование не полностью высушенного фильтра может привести к неисправности изделия.
- Сушка вблизи источников огня или под воздействием прямых солнечных лучей может привести к повреждению фильтра.
- Во время очистки фильтра соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетку фильтра.


ПРИМЕЧАНИЕ


- Попадание пыли в фильтр может привести к снижению мощности охлаждения.
- Очищайте примерно раз в две недели.
- Если вы чистите фильтр в сервисном центре LG Electronics, может взиматься отдельная плата. (платная услуга)
- Количество и тип предоставляемых фильтров может отличаться в зависимости от модели.
- Форма изделия и компоненты могут отличаться в зависимости от модели.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.


Чистка дезодорирующего фильтра/фильтра PM1.0 (дополнительно)

1. Для снятия фильтра см. раздел «Как снять фильтр».
2. Возьмитесь за ручку на держателе корпуса фильтра и потяните в направлении, указанном стрелкой, для снятия фильтра PM1.0.
   • Не снимайте корпус фильтродержателя и воздухозаборную решетку.

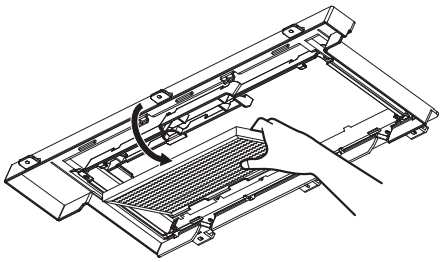


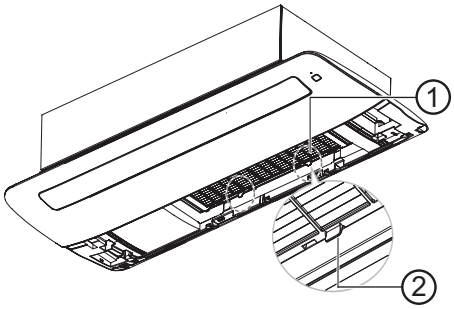

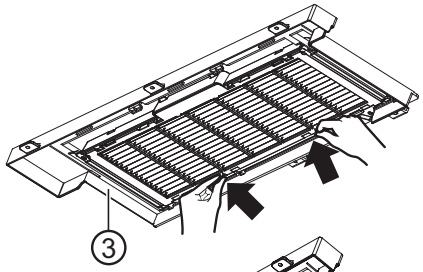


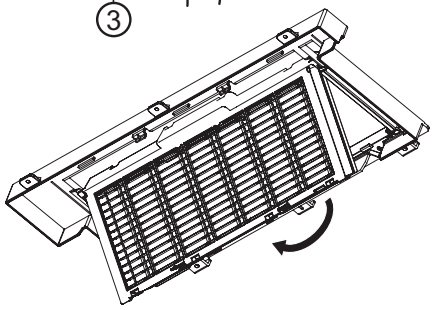

3. Потяните за ручку и снимите дезодорирующий фильтр, как показано на изображении.

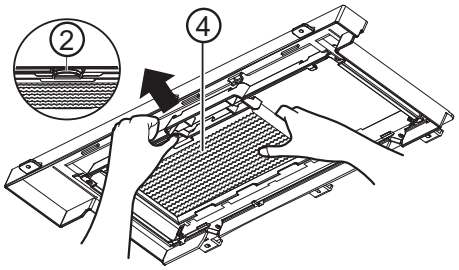

4. Выполняйте промывку фильтра после ознакомления с методом промывки в разделе «Информация о фильтре».
5. После промывки повторно установите дезодорирующий фильтр и фильтр PM1.0 в исходное положение соответственно.
   • При установке фильтра PM1.0 вставьте крючок в квадратное отверстие.

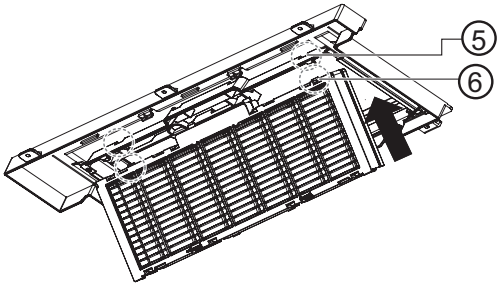

① Фильтр PM1.0
② Handle
③ Корпус фильтродержателя
④ Дезодорирующий фильтр
⑤ Защелка
⑥ Квадратные отверстия

⚠ ВНИМАНИЕ

В целях безопасности выключите главный переключатель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Следите за тем, чтобы корпус фильтра был правильно установлен на фильтродержателе.
- При снятии фильтра соблюдайте осторожность, чтобы не уронить переднюю решетку.
- Запрещается мыть фильтр очистки горячей водой с температурой выше 40 °C или летучими жидкостями.
- Запрещается мыть фотокаталитический дезодорирующий фильтр в воде.
- После очищения фильтра PM1.0 в случае остаточной влаги 7 раз прозвучит звуковой сигнал. Тщательно просушите фильтр.
- Сушка вблизи источников огня или под воздействием прямых солнечных лучей может привести к повреждению фильтра.
- Во время установки надевайте перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Количество и тип фильтров, предоставляемых для каждой модели, могут отличаться.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.


Информация о фильтре

Наименование фильтра	Описание фильтра
Дезодорирующий фильтр 	• Просушите в течение 3 часов на солнце или под флуоресцентной лампой. • Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. (при 8-часовом ежедневном использовании)(при 8-часовом ежедневном использовании) • Промывка фильтра водой может повредить его или деформировать.
Фильтр PM1.0 	• Проводите очистку фильтра в собранном состоянии. • Погрузите фильтр PM1.0 в воду, несколько раз встряхнув, чтобы очистить его. • Если фильтр сильно загрязнен, замочите его на 30 минут в теплой воде с мягким моющим средством и тщательно промойте чистой водой.(Не используйте кислотные моющие средства, такие как лимонная кислота.) • Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. (при 8-часовом ежедневном использовании) • Тщательно просушите в тени в течение одного дня.(При наличии остаточной влаги устройство издаст 7 звуковых сигналов.)Сушка калорифером, феном или нагревателем, может повредить или деформировать фильтр. • Внутренняя часть фильтра имеет заостренную поверхность, поэтому не трите ее и не прикасайтесь напрямую.


Очистка датчика PM1.0

Датчик PM1.0


1. Как показано на изображении ниже, положите палец на индикатор.

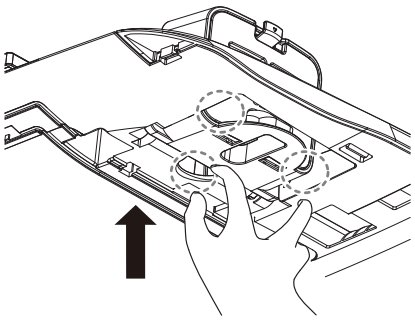


2. Откройте переднюю панель и опустите корпус датчика PM1.0, как показано на изображении ниже.

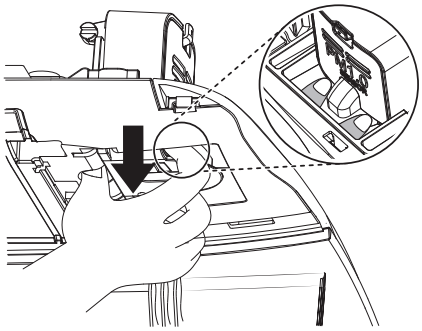


3. Как только корпус датчика PM1.0 будет полностью опущен, поверните корпус датчика PM1.0 для его фиксации, как показано на изображении ниже.

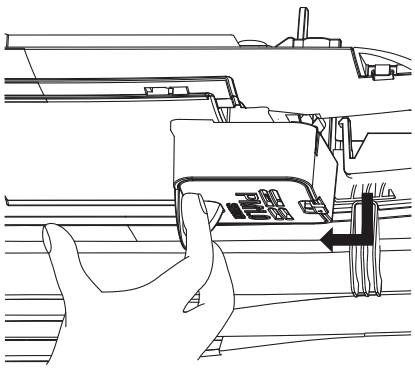

4. Откройте крышку датчика PM1.0 с боковой стороны корпуса.

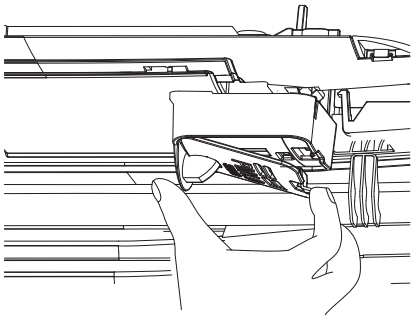

5. Вытирайте пыль с объектива слегка влажной ватной палочкой, после чего сухой ватной палочкой удалите все следы влаги.

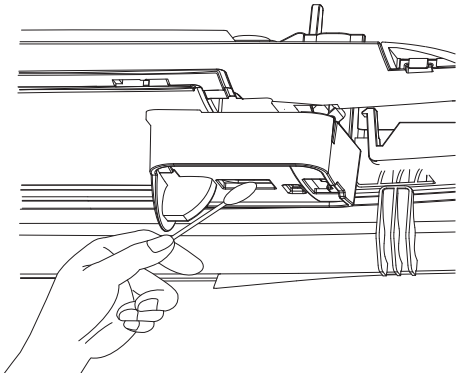

6. Закройте крышку корпуса датчика PM1.0, затем установите корпус датчика PM1.0 в его исходное положение.

⚠ ВНИМАНИЕ

- В целях безопасности выключите главный переключатель питания.
- При снятии угловой крышки датчика PM1.0 соблюдайте осторожность, чтобы не уронить изделие.
- Во время очистки датчика пыли PM1.0 будьте осторожны, чтобы не упасть.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. (при 8-часовом ежедневном использовании)
- Датчик PM1.0 поставляется только с панелью для очистки воздуха.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

4-сторонняя потолочная кассета

⚠ ВНИМАНИЕ


Перед выполнением любого обслуживания отключите систему от сети электропитания.

Решетка, корпус и пульт ДУ

■ Перед очисткой выключите систему.Чистка производится сухой мягкой тканью.Не используйте отбеливатель или абразивы.


ПРИМЕЧАНИЕ


Перед очисткой внутреннего блока необходимо отключить электропитание.

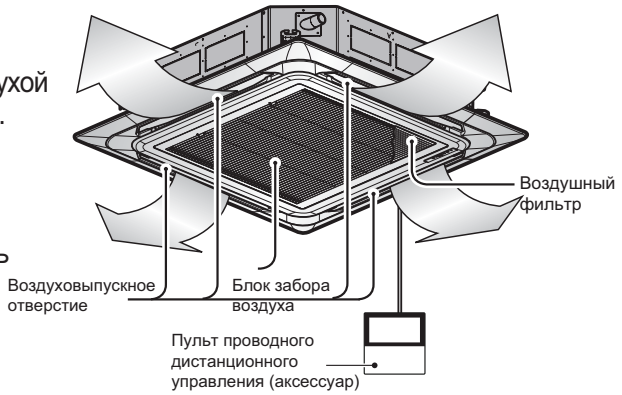

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже одного раза в две недели.

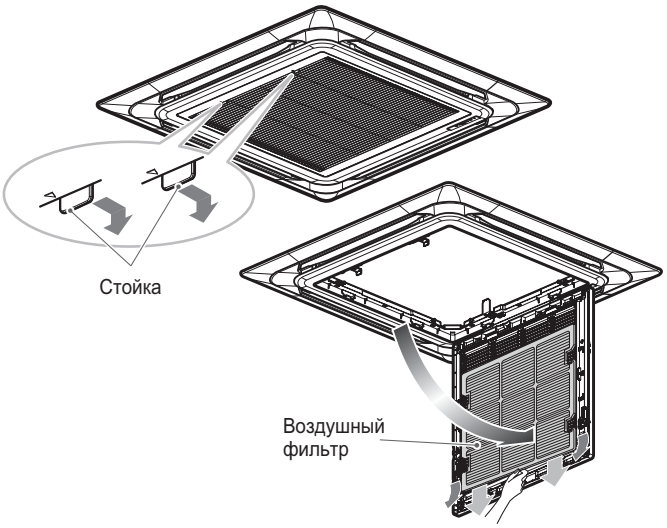

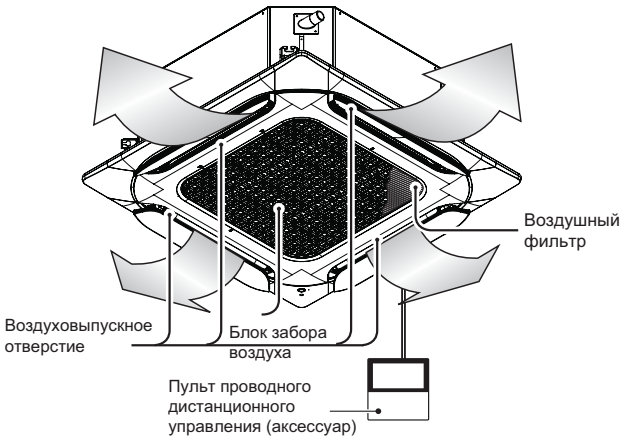

1. Извлеките воздушные фильтры.

■ Взявшись за выступ, слегка нажмите вперед, чтобы извлечь воздушный фильтр.

⚠ ВНИМАНИЕ

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего блока.Это может привести к травме.

2. Удалите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.

■ Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством.

■ При использовании горячей воды (40 °C и выше) может произойти деформация фильтра.

3. После промывки тщательно просушите в тени.

■ Во время сушки не подвергайте воздушный фильтр воздействию прямых солнечных лучей или тепла от огня.

4. Установите воздушный фильтр.


■ Никогда не применяйте ничего из указанного ниже:

- Вода с температурой выше 40 °C.Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества. Они могут повредить поверхности кондиционера.




Очистка дезодорирующего фильтра/ фильтра PM1.0 (опционально)


1. Нажмите на крепежные крючки с обеих сторон и откройте переднюю решетку.

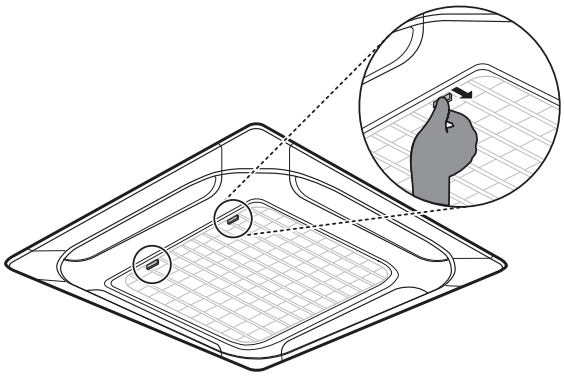

2. Снимите фильтр PM1.0, нажав на крепежный крючок.

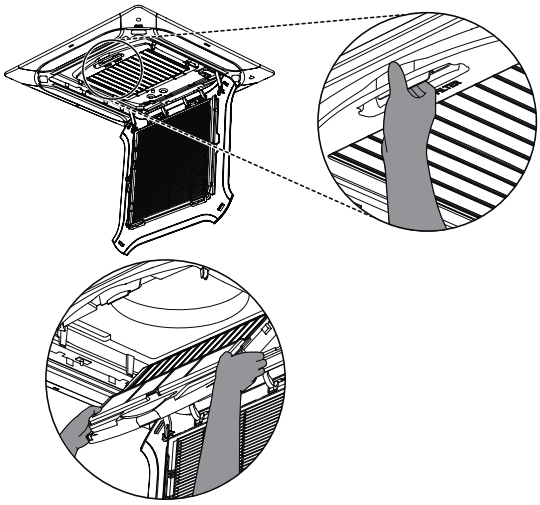

3. Снимите фотокаталитический дезодорирующий фильтр, потянув его вверх.

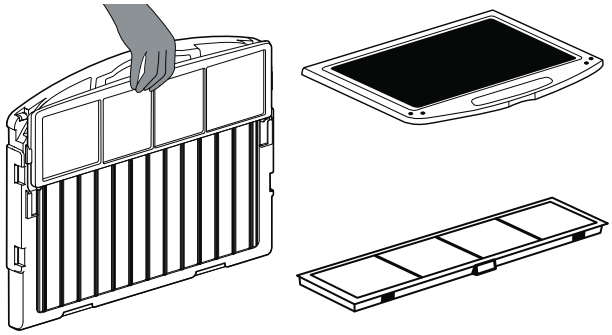

4. После сборки в обратном порядке закройте переднюю решетку.

⚠ ВНИМАНИЕ

В целях безопасности выключите главный переключатель питания.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Следите за тем, чтобы корпус фильтра был правильно установлен на фильтродержателе.
- При снятии фильтра соблюдайте осторожность, чтобы не уронить переднюю решетку.
- Запрещается мыть фильтр очистки горячей водой с температурой выше 40 °C или летучими жидкостями.
- Запрещается мыть фотокаталитический дезодорирующий фильтр в воде.
- После очищения фильтра PM1.0 в случае остаточной влаги 7 раз прозвучит звуковой сигнал.Тщательно просушите фильтр.
- Сушка вблизи источников огня или под воздействием прямых солнечных лучей может привести к повреждению фильтра.
- Во время установки надевайте перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Количество и тип фильтров, предоставляемых для каждой модели, могут отличаться.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.


Информация о фильтре

Наименование фильтра	Описание фильтра
Дезодорирующий фильтр 	• Просушите в течение 3 часов на солнце или под флуоресцентной лампой. • Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. (при 8-часовом ежедневном использовании)(при 8-часовом ежедневном использовании) • Промывка фильтра водой может повредить его или деформировать.
Фильтр PM1.0 	• Проводите очистку фильтра в собранном состоянии. • Погрузите фильтр PM1.0 в воду, несколько раз встряхнув, чтобы очистить его. • Если фильтр сильно загрязнен, замочите его на 30 минут в теплой воде с мягким моющим средством и тщательно промойте чистой водой.(Не используйте кислотные моющие средства, такие как лимонная кислота.) • Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. (при 8-часовом ежедневном использовании) • Тщательно просушите в тени в течение одного дня.(При наличии остаточной влаги устройство издаст 7 звуковых сигналов.)Сушка калорифером, феном или нагревателем, может повредить или деформировать фильтр. • Внутренняя часть фильтра имеет заостренную поверхность, поэтому не трите ее и не прикасайтесь напрямую.


Очистка датчика PM1.0

Датчик PM1.0


1. Снимите угловую крышку датчика PM1.0 на передней панели.

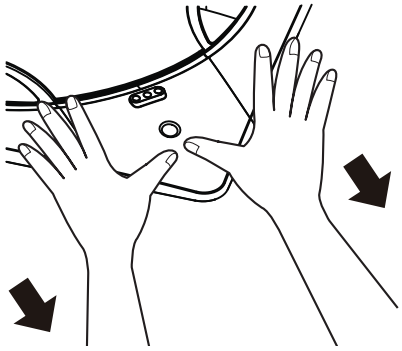

2. Откройте корпус датчика PM1.0 с боковой стороны корпуса датчика PM1.0 и снимите резиновый колпачок.

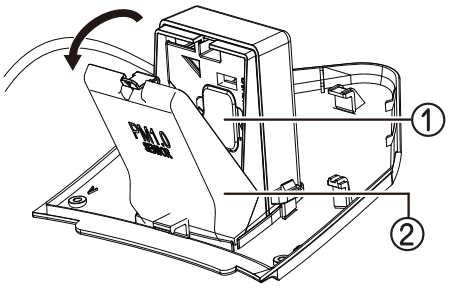

3. Вытирайте грязь с объектива ватным тампоном, после чего сухим тампоном удалите все следы влаги.

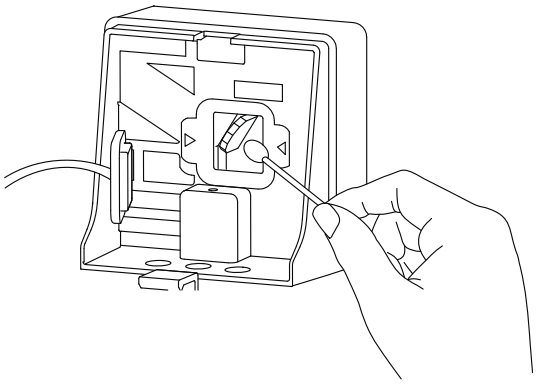

Зафиксируйте резиновый колпачок, закройте корпус датчика PM1.0 и установите угловую крышку датчика PM1.0 в исходное положение.

① Резиновый колпачок

② Корпус датчика PM 1.0

⚠ ВНИМАНИЕ

- В целях безопасности выключите главный переключатель питания.
- При снятии угловой крышки датчика PM1.0 соблюдайте осторожность, чтобы не уронить изделие.
- Во время очистки датчика PM1.0 будьте осторожны, чтобы не упасть.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. (при 8-часовом ежедневном использовании)
- Датчик PM1.0 поставляется только с панелью для очистки воздуха.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Круглая потолочная кассета

⚠ ВНИМАНИЕ


Перед выполнением любого обслуживания отключите систему от сети электропитания.

Решетка, корпус и пульт ДУ

■ Перед очисткой выключите систему.Чистка производится сухой мягкой тканью.Не используйте отбеливатель или абразивы.


ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока необходимо отключить электропитание.

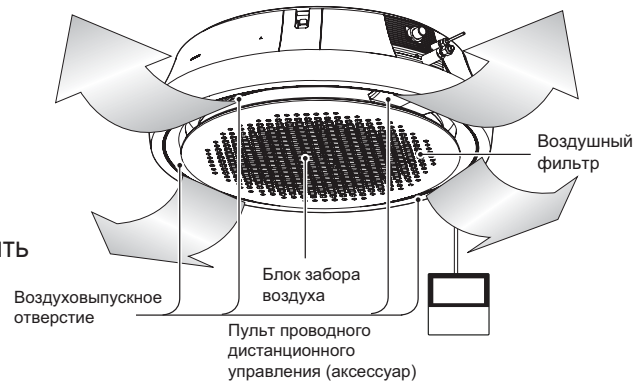

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже одного раза в две недели.

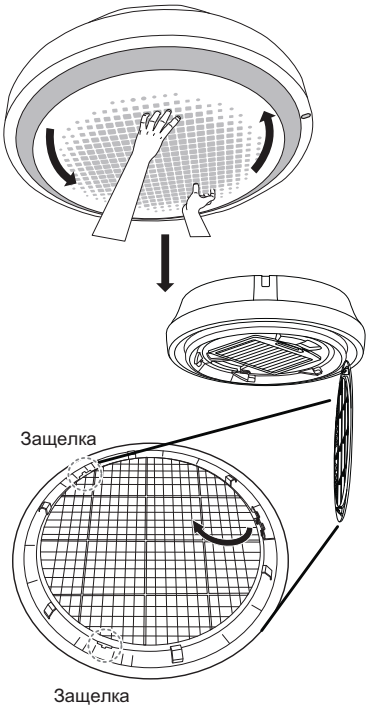

■ Никогда не применяйте ничего из указанного ниже:

- Вода с температурой выше 40 °C.Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества. Они могут повредить поверхности кондиционера.



1. Извлеките воздушные фильтры.

■ Взявшись за выступ, слегка нажмите вперед, чтобы извлечь воздушный фильтр.

⚠ ВНИМАНИЕ

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего блока.Это может привести к травме.

2. Удалите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.

■ Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством.

■ При использовании горячей воды (40 °C и выше) может произойти деформация фильтра.

3. После промывки тщательно просушите в тени.

■ Во время сушки не подвергайте воздушный фильтр воздействию прямых солнечных лучей или тепла от огня.

4. Установите воздушный фильтр.

канальный, скрытый потолочный

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любого обслуживания отключите систему от сети электропитания.

Решетка, корпус и пульт ДУ


■ Перед очисткой выключите систему.Чистка производится сухой мягкой тканью.Не используйте отбеливатель или абразивы.

ПРИМЕЧАНИЕ


Перед очисткой внутреннего блока необходимо отключить электропитание.

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за внутренним блоком (со стороны всасывания) не реже одного раза в 2 недели.

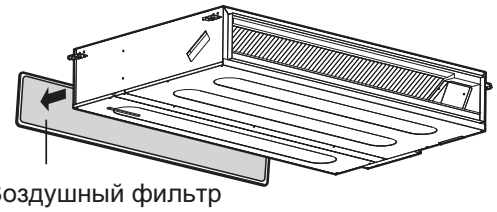


Воздушный фильтр

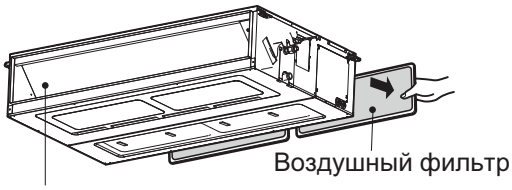

Воздушный фильтр

Воздуховыпускные отверстия

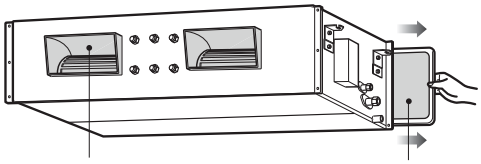

Воздуховыпускное отверстие

Воздушный фильтр

* Данная возможность может изменяться в зависимости от типа модели.

■ Никогда не применяйте ничего из указанного ниже:
- Вода с температурой выше 40 °C.Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества.Они могут повредить поверхности кондиционера.



1. Извлеките воздушные фильтры.

■ Взявшись за выступ, слегка нажмите вперед, чтобы извлечь воздушный фильтр.

⚠ ВНИМАНИЕ

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего блока.Это может привести к травме.

2. Удалите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.

■ Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством.

■ При использовании горячей воды (40 °C и выше) может произойти деформация фильтра.

3. После промывки тщательно просушите в тени.

■ Во время сушки не подвергайте воздушный фильтр воздействию прямых солнечных лучей или тепла от огня.

4. Установите воздушный фильтр.

Устройство серии Art Cool Gallery

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед обслуживанием устройства отключите питание системы, отключите автоматический выключатель и отсоедините шнур питания.Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань.


■ Никогда не применяйте ничего из указанного ниже:

- Вода с температурой выше 40 °C.Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества.Они могут повредить поверхности кондиционера.



Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней панелью/решеткой не реже одного раза в 2 недели.Процедура снятия фильтров показана на схеме для каждой отдельной модели.Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой водой.Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством.После промывки хорошо просушите фильтры в тени и снова их установите.

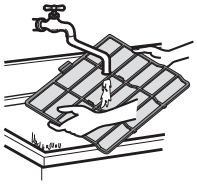





Плазменные фильтры

Необходимо проверять и чистить плазменные фильтры, расположенные за воздушными фильтрами, каждые 3 месяца или чаще, при необходимости.Процедура снятия фильтров показана на схеме для каждой отдельной модели.Очистите фильтры с помощью пылесоса. Если он грязный, промойте его его водой, хорошо высушите в тени и установите на место.



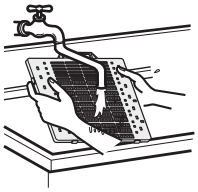

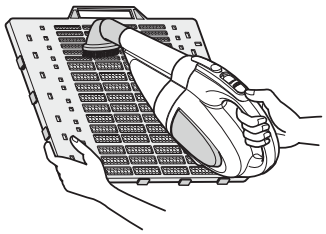


Дезодорирующие фильтры

Снимите дезодорирующие фильтры, находящиеся за воздушным фильтром, и поместите их под прямые солнечные лучи на 2 часа.
После этого установите фильтры обратно.

Снятие фильтров

Тип Art Cool:

Вытяните верхнюю секцию передней панели и поднимите ее вверх.Удерживая переднюю панель, извлеките фильтр.
Удерживая нажатой кнопку PUSH (НАЖАТЬ), потяните ручку, чтобы извлечь плазменный фильтр.
После очистки хорошо просушите фильтр в тени.
После этого в порядке очередности установите плазменный фильтр и обычный фильтр.
Зацепите крючок на передней панели за петлю, чтобы закрыть переднюю панель.

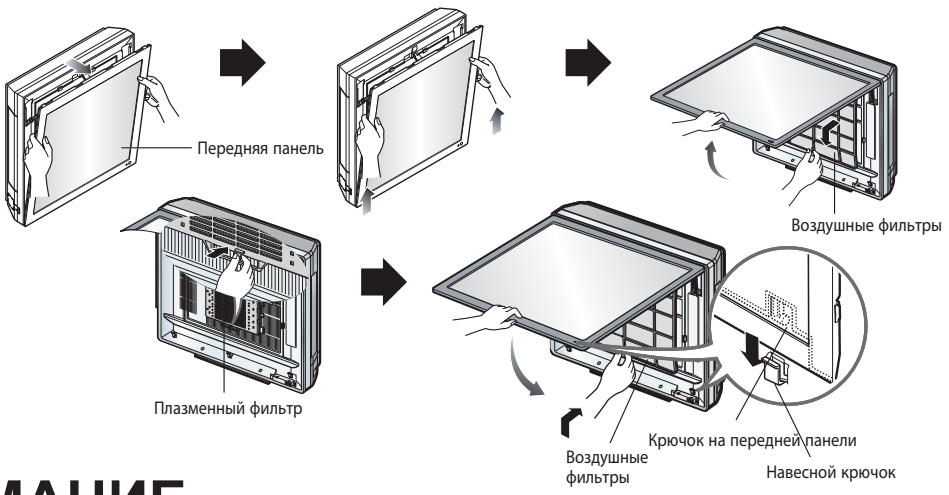


⚠ ВНИМАНИЕ


В течение 10 секунд после открытия решетки воздухозаборника не прикасайтесь к плазменному фильтру, так как существует риск поражения электрическим током.

Замена картин и фотографий


1. Отключите питание и откройте верхнюю часть передней панели.

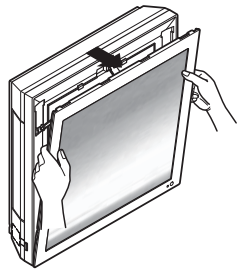


2. Вытяните обе петли на нижней части передней панели, как показано на рисунке ниже.

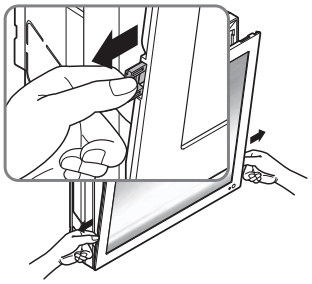


3. Нажмите и закройте верхнюю часть передней панели, а затем потяните нижнюю часть панели вперед, пока она не зафиксируется.

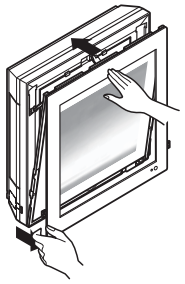


4. Извлеките картину.

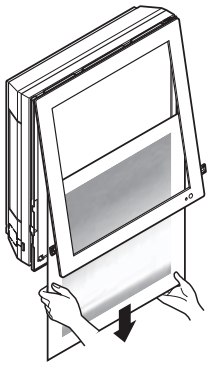


5. Переверните картину и паспарту и снимите защитную пленку, закрепленную на паспарту.

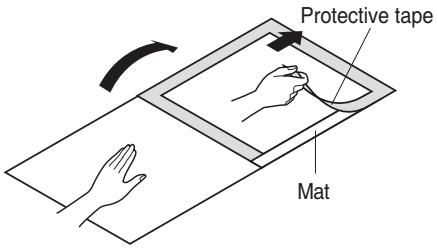


6. Поместите картину/фотографию между вынутой картиной и паспарту. (Рекомендуемый размер фотографии/картины: 450 x 450 мм)

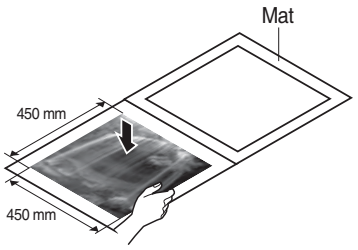


7. Накройте паспарту и плотно прижмите его руками.

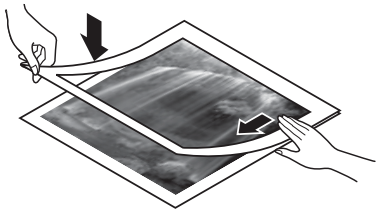

8. Вставьте фотографию/картину под навесы, как показано на рисунке, и зафиксируйте их.

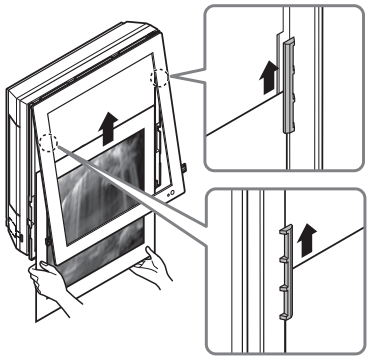


9. Для закрытия слегка прижмите переднюю панель.Вставьте обе петли нижней части панели внутрь и зафиксируйте ее.Затем включите.

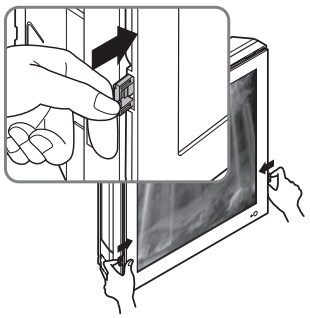

※ **В случае, если паспарту не используется, рекомендуемый размер фотографии/картины**

522 mm x 522 mm

При включении кондиционера после замены фильтра и передней панели передняя панель не втягивается.

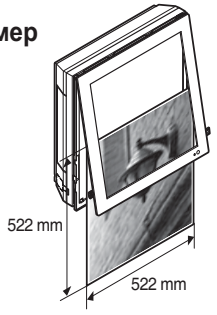

Настенный монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любого обслуживания отключите систему от сети электропитания.




■ Никогда не применяйте ничего из указанного ниже:

- Вода с температурой выше 40 °C.Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества.Они могут повредить поверхности кондиционера.

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней панелью/решеткой не реже одного раза в 2 недели.Процедура снятия фильтров показана на схеме для каждой отдельной модели.Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой водой.Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством.После промывки хорошо просушите фильтры в тени и снова их установите.

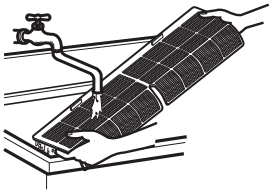


Очистка воздушного фильтра


Очищайте воздушный фильтр каждые 2 недели или чаще, при необходимости.

1. Выключите питание и отключите от сети кабель питания.
2. 5~24 кБТЕ/ч: Удерживайте ручку воздушного фильтра, слегка поднимите ее.
   30~36 кБТЕ/ч: Откройте переднюю панель, как показано на рисунке.

5~24 кБТЕ/ч

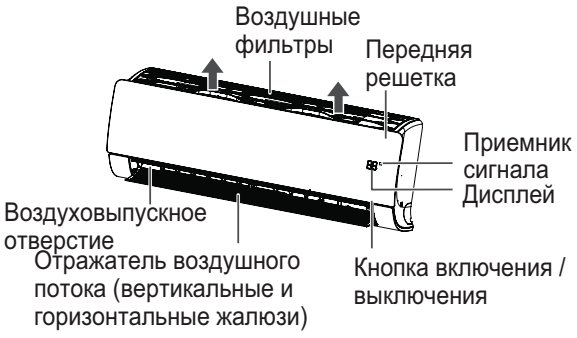


30~36 кБТЕ/ч

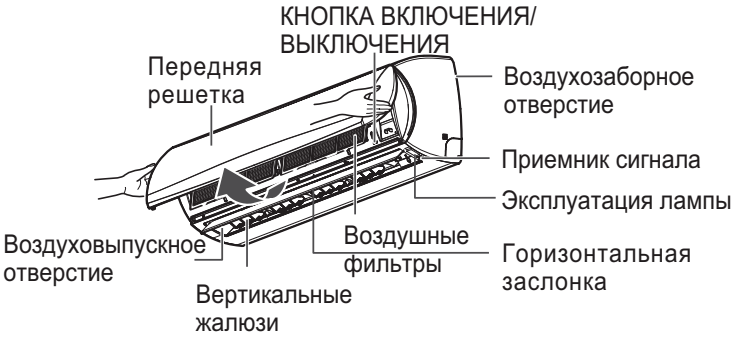


* Эта функция может быть изменена в зависимости от типа модели.

3. 5~24 кБТЕ/ч: Удерживайте ручку воздушного фильтра, слегка поднимите ее и снимите с блока.
   30~36 кБТЕ/ч: Слегка потяните язычок фильтра вперед, чтобы снять воздушный фильтр.

5~24 кБТЕ/ч

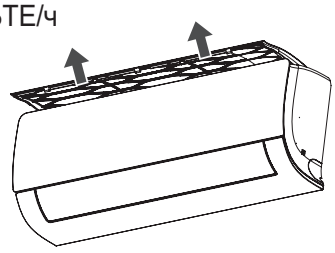

30~36 кБТЕ/ч

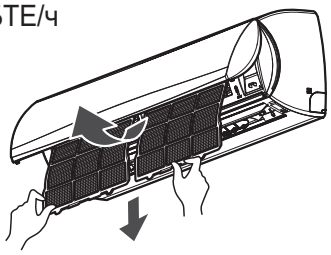

* Эта функция может быть изменена в зависимости от типа модели.

4. Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой воды.
   - Если грязь удаляется с трудом, промойте фильтр в теплой воде с моющим средством.
5. Просушите фильтр в тени.

ПРИМЕЧАНИЕ Воздушный фильтр может сломаться при изгибе.

Настраиваемый

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любого обслуживания отключите систему от сети электропитания.

Решетка, корпус и пульт ДУ

■ Перед очисткой выключите систему.Чистка производится сухой мягкой тканью.Не используйте отбеливатель или абразивы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока необходимо отключить электропитание.

■ Никогда не применяйте ничего из указанного ниже:


- Вода с температурой выше 40 °C.Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества.Они могут повредить поверхности кондиционера.



Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже одного раза в 2 недели.

1. Поднимите панель переднего доступа и слегка потяните щиток фильтра вперед, чтобы снять фильтр.
2. Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой мыльной воды.
   - Если грязь не удаляется, промойте фильтр в теплой воде с чистящим средством.
   - При использовании горячей воды (40 °C и выше) может произойти деформация фильтра.
3. После промывки тщательно просушите в тени.
4. Установите воздушный фильтр.

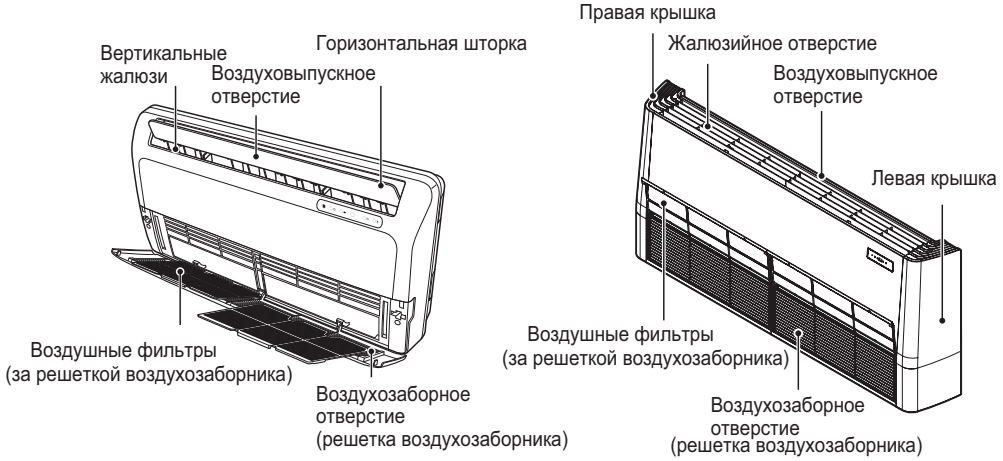

Консоль

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед обслуживанием устройства отключите питание системы, отключите автоматический выключатель и отсоедините шнур питания.

Чистка панели и фильтров

Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не используйте отбеливатели и абразивные чистящие средства.


⚠ ВНИМАНИЕ

Никогда не применяйте ничего из указанного ниже:

- Вода с температурой выше 40 °C.Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества.Они могут повредить поверхности кондиционера.

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней панелью/решеткой не реже одного раза в 2 недели.Процедура снятия фильтров показана на схеме для каждой отдельной модели.Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой водой.Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством.После промывки хорошо просушите фильтры в тени и снова их установите.

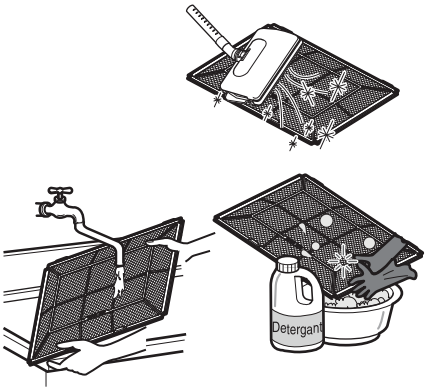


Противоаллергенный фильтр

Снимите противоаллергический фильтр, находящийся за воздушным фильтром, и поместите его под прямые солнечные лучи на 2 часа. После этого установите фильтры обратно.


Снятие решетки

1. Откройте переднюю решетку, потянув за нее.
2. Затем извлеките соединение решетки из желобка на передней панели.
3. После этого извлеките 2 петли решетки из желобков на передней панели.

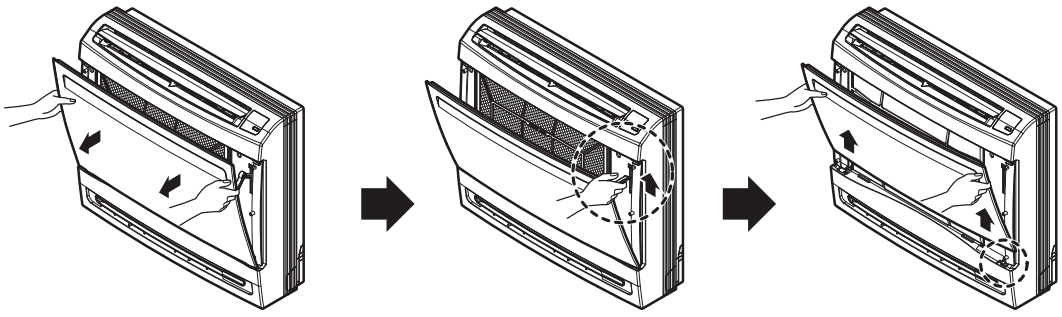

Снятие фильтров

1. Для снятия воздушного фильтра осторожно нажмите на защелку фильтра.
2. Придерживая ручки на раме, снимите 4 зажима.

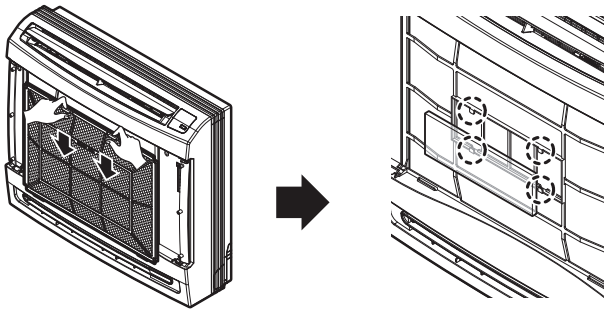

Советы по эксплуатации

Не допускайте переохлаждения помещения. Это вредно для здоровья, а также приводит к повышенному энергопотреблению.	**Держите закрытыми жалюзи или занавески.** Во время работы кондиционера не допускайте попадания в помещение прямого солнечного света.	**Поддерживайте в помещении равномерную температуру.** Настройте направление воздушного потока по вертикали и по горизонтали таким образом, чтобы обеспечить равномерную температуру в помещении.
Плотно закрывайте двери и окна. Старайтесь не открывать двери и окна, чтобы не выпускать охлаждённый воздух из помещения.	**Регулярно чистите воздушный фильтр.** Засорение воздушного фильтра уменьшает воздушный поток и снижает эффект охлаждения и осушения воздуха. Производите чистку как минимум раз в две недели.	**Время от времени проветривайте комнату.** Поскольку окна постоянно закрыты, рекомендуется время от времени их открывать для проветривания.

Если кондиционер не работает...

Если кондиционер не используется долгое время

1 Включите кондиционер на 2-3 часа со следующими настройками.
   - Режим работы: Режим вентиляции.
   - Это позволит просушить внутренние механизмы.
2 Отключите автоматический выключатель.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если кондиционер не будет использоваться продолжительное время, выключите автоматический выключатель. Скопившаяся грязь может привести к возгоранию.

3 Извлеките батарейки из пульта дистанционного управления.

Полезная информация

Воздушные фильтры и экономия электроэнергии.

Если воздушный фильтр забит пылью, мощность охлаждения будет падать, и 6 % электроэнергии, потребляемой кондиционером, будет расходоваться впустую.

Если кондиционер будет использоваться снова.

1 Очистите воздушный фильтр и установите его во внутренний блок.
2 Убедитесь, что воздухозаборное и выпускное отверстия внутреннего/внешнего блока не заблокированы.
3 Проверьте правильность подключения провода заземления. Оно может быть подключено к стенке внутреннего блока.

Советы по устранению неисправностей! Экономьте время и деньги!

Прежде чем обращаться за помощью для ремонта или технического обслуживания, обратитесь к приводимой ниже таблице возможных неисправностей...Если неисправность устранить не удалось, обратитесь к своему поставщику.

Проблема	Объяснение
Кондиционер не работает.	• Правильно ли настроен таймер?
	• Возможно, сгорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.
В помещении появился странный запах.	• Проверьте, не исходит ли запах от влажных стен, ковров, мебели или одежды, находящейся в помещении.
Похоже, что из кондиционера происходит утечка конденсата.	• Конденсат возникает, когда поток воздуха из кондиционера охлаждает тёплый воздух в помещении.
В течение примерно 3-х минут после перезапуска кондиционер не работает.	• Срабатывание защитного механизма.
	• Подождите три минуты, и кондиционер заработает.
Не происходит эффективного охлаждения или нагревания.	• Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр. См. инструкции по чистке фильтра.
	• Возможно, в помещении было очень жарко при первом включении кондиционера. Немного подождите, пока температура понизится.
	• Проверьте, правильно ли установлена температура.
	• Проверьте, не перекрыты ли воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.
Кондиционер сильно шумит.	• Шум напоминает звук текущей воды. - Этот звук издает фреон, циркулирующий внутри кондиционера. • Шум напоминает звук сжатого воздуха, выходящего в атмосферу. - Это звук воды, выделяемой при осушении воздуха внутри кондиционера.
Слышится хруст.	• Это звук расширения/сжатия передней панели или других элементов конструкции вследствие изменения температуры.
Индикация на дисплее пульта ДУ нечёткая или вообще не видна.	• Сработал ли автоматический выключатель? • Проверьте, соблюдена ли полярность (+) и (-) при установке батареек.
После разряда молнии отображается код ошибки	• Данное устройство подключено к схеме защиты от перегрузки по току.Может произойти ошибка, однако это нормальное явление. Через несколько минут устройство будет работать нормально.

Сразу же обращайтесь в центр обслуживания в следующих ситуациях

1 Признаки аномальной работы, такие как запах гари, громкий шум и т. п. Выключите устройство и отключите автоматический выключатель.В таких случаях никогда не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно или перезапустить систему

2 Кабель питания очень нагревается или поврежден.

3 При выполнении самодиагностики генерируется код ошибки.

4 Из внутреннего блока даже при низкой влажности течет вода.

5 Не работает надлежащим образом какой-либо выключатель, прерыватель (защитный выключатель, выключатель утечки на землю) или плавкий предохранитель

Во избежание снижения эффективности работы устройства пользователь должен регулярно выполнять процедуру проверки и очистки.В определенных случаях для выполнения такой работы необходимо обращаться к специалисту.

LG
Life's Good

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
КОНДИЦИОНЕР

Құрылғыңызды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

ТӨБЕГЕ ОРНАТЫЛАТЫН КАССЕТА, ТӨБЕДЕ ЖАСЫРЫЛАТЫН ТҮТІК

Негізгі нұсқаулық

www.lg.com

Copyright © 2016 - 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

3 МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

9 Пайдалануға дейін

10 Пайдалану нұсқаулығы

10 Батареяларды салу әдісі
10 Сымсыз қашықтан басқару пультіне техникалық қызмет көрсету
10 операциялық әдісі
11 Сымсыз қашықтан басқару пультін пайдалану
12 Режим функциясын пайдалану
14 «Автоматты жұмыс» функциясын пайдалану
15 «Температураны орнату» функциясын пайдалану
16 Желдеткіш жылдамдығы функциясын пайдалану
16 Ауа ағынының бағыты функциясын пайдалану
18 «Қосымша» функциясын пайдалану
19 Арнайы функцияларды пайдалану
21 Таймер функциялары
22 Режимді құлыптау параметрі
22 Ауа шығару бағытын таңдау (консоль үшін)
25 Мәжбүрлі операция
25 «Автоматты қайта іске қосу» функциясы

26 Техникалық қамтамасыз ету мен қызмет көрсету

26 1 жолды төбеге ілінетін кассета (торлы + панельдік)
27 1 жолды төбеге ілінетін кассета (ауа тазартқышы бар)
31 4 жолды төбеге ілінетін кассета
34 Дөңгелек төбеге ілінетін кассета
35 Төбеде жасырылатын түтік
36 ART COOL GALLERY СЕРИЯСЫ
38 Қабырғаға орнатылған
39 Түрленетін
40 Консоль
41 Operation Tips
42 Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалмас бұрын...

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жабдықты пайдаланбай тұрып, осы нұсқаулықта берілген сақтық шараларын оқып шығыңыз.

	Жабдықты пайдаланбай тұрып, осы нұсқаулықта берілген сақтық шараларын оқып шығыңыз.		Бұл жабдық жанғыш суық агентке толтырылған (R32)
	Бұл таңба пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығу керектігін білдіреді.		Бұл таңба қызмет көрсетушілердің осы жабдықты орнату нұсқаулығына сәйкес пайдалануы қажеттігін білдіреді.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУДАН БҰРЫН БАРЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРДІ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Қауіпті жағдайларды болдырмау және өнімнің тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін келесі сақтық шараларын әрқашан орындаңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Нұсқауларды елемеген жағдайда ауыр жарақат не өлім орын алуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

Нұсқауларды орындамау жеңіл жарақатқа немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Бұл жабдық маманның немесе оқытылған пайдаланушылардың дүкендерде, жеңіл өнеркәсіпте және фермаларда, кәсіпқой емес тұлғалардың коммерциялық мақсатта пайдалануына арналған.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Өнімді әрдайым жерге тұйықтаңыз. Электр тогының соғу қаупі туындайды.
- Ақауы бар немесе жұмыс қабілеті төмендеген электр тізбегінің ажыратқышын пайдаланбаңыз. Дұрыс дәрежелі ажыратқышты және сақтандырғышты пайдаланыңыз. Өрт шығу немесе электр тогының соғу қаупі бар.
- Бірнеше ашалы розетканы пайдаланбаңыз. Құрылғыны әрқашан арнайы тізбек пен ажыратқышта пайдаланыңыз. Әйтпесе, электр тогының соғуына не өрттің шығуына алып келуі мүмкін.
- Электр жұмыстарын жүргізу үшін дилерге, сатушыға, білікті электр маманына немесе өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Өнімді өз бетіңізбен бөлшектемеңіз немесе жөндемеңіз. Өрт шығу немесе электр тогының соғу қаупі бар.

- Өнімді әрқашан сым диаграммасына сай жерге тұйықтаңыз. Жерге тұйықталу сымын газ немесе су құбырларының жайтартқышына не телефонның жерге тұйықталу сымына жалғамаңыз. Өрт шығу немесе электр тогының соғу қаупі бар.
- Панель мен басқару қорабының қақпағын берік орнатыңыз. Шаң, су және т. б. салдарынан өрт немесе электр тогының соғу қаупі бар.
- Дұрыс дәрежелі ажыратқышты немесе сақтандырғышты пайдаланыңыз. Өрт шығу немесе электр тогының соғу қаупі бар.
- Қуат кабелін өзгертпеңіз немесе ұзартпаңыз. Қуат кабелінде немесе сымда сызаттар болса, не тері қабыршақтанса немесе бұзылса, онда оны ауыстыру керек. Өрт шығу немесе электр тогының соғу қаупі бар.
- Орнату, алу не қайта орнату үшін әрқашан дилерге немесе өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Өрт шығу, электр тогының соғу, жарылыс немесе зақымдалу қаупі бар.
- Өнімді ақаулы орнату тұғырына орнатпаңыз. Орнату аумағы уақыт өткен сайын нашарламайтынына көз жеткізіңіз. Бұл өнімнің құлауына әкелуі мүмкін.
- Сыртқы блокты жылжымалы негізге немесе құлауы мүмкін жерге орнатпаңыз.Сыртқы блок құласа, зақымдауы, жарақаттауы не тіпті адам өліміне әкелуі мүмкін.
- Өнім суға (су басып не суға батып кетсе) түсіп кеткен жағдайда, оны қайта пайдаланудан бұрын өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Өрт шығу немесе электр тогының соғу қаупі бар.
- Пайдаланылатын хладагентті тексеріңіз. Өнімдегі жапсырманы оқыңыз. Дұрыс емес хладагентті пайдалану құрылғының қалыпты жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
- Зақымдалған қуат сымын, айырды немесе босап қалған розетканы пайдалануға болмайды. Өрт шығуы немесе тоқ соғуы мүмкін.
- DӨнімді су қолмен ұстамаңыз, басқармаңыз немесе жөндемеңіз. Розетканы қолмен ұстап ажыратыңыз Электр тогының соғу не өрт шығу қаупі бар.
- Қуат кабелінің қасына жылытқыш немесе басқа жылыту құрылғыларын қоймаңыз. Өрт шығу және электр тогының соғу қаупі бар.

- Электр бөлшектеріне судың кіріп кетуіне жол бермеңіз. Құрылғыны су көздерінен алшақ орнатыңыз. Өрт, өнімнің зақымдалу немесе электр тогының соғу қаупі бар.
- Жанғыш газ немесе тұтанғыш заттарды өнімнің жанында сақтамаңыз немесе пайдаланбаңыз. Өрттің пайда болу қаупі бар.
- Кіріс немесе шығыс сым қосылымдары мықтап бекітілуі тиіс және қосылым клеммеларынан ешқандай кабельді тарту күші болмайтындай етіп кабель дұрыс бағытталуы керек. Дұрыс емес немесе бос қосылымдар жылудың бөлінуіне немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Қаптау материалдарынан қауіпсіз түрде қоқысқа тастаңыз. Орнату немесе қызмет көрсетуден кейін бұрандалар, шегелер, батареялар, бұзылған заттар және т. б. сияқты бөлшектерді алып, пластикалық қаптаманы тастаңыз. Балалар олармен ойнап жарақаттануы мүмкін.
- Қуат кабелі айырының ластанбағанын, босамағанын немесе сынбағанын тексеріп, содан кейін ғана айырды толық жалғаңыз. Қуат айыры зақымдалса, бос тұрса немесе сынса, тоқ соғуы не өрт пайда болуы мүмкін.
- Сыртқы блокта өсу конденсаторы электр құрамдастарын жоғары кернеу электрімен қамтамасыз етеді. Жөндеу жұмысын жүргізуден бұрын, конденсатордың зарядын толығымен бітіріңіз. Зарядталған конденсатор электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны орнатқан кезде, құрылғымен қамтамасыз етілген орнату жинағын пайдаланыңыз. Әйтпесе, құрылғы құлап, қатты жарақаттауы мүмкін.
- Қызмет көрсету бөлшектері тізімінде көрсетілген бөлшектерді ғана пайдаланыңыз. Жабдықты өзгертуге әрекеттенбеңіз. Сәйкес емес бөлшектерді пайдалану электр тогының соғуына, жылудың шамадан тыс бөлінуіне немесе өртке алып келуі мүмкін.
- Өнімді тығыз жабылған кеңістікте ұзақ уақыт пайдаланбаңыз. Үнемі желдетіп отырыңыз. Оттегі жетіспеушілігі туындап, нәтижесінде денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда алдыңғы торды ашпаңыз. (Құрылғы электр сүзгісімен жабдықталған болса, электр сүзгісіне тимеңіз.) Дене жарақаты, электр тогының соғу немесе өнімнің бұзылу қаупі бар.

- Құрылғыдан әдеттен тыс дыбыстар, иіс немесе түтін шыққан жағдайда. Ажыратқышты дереу өшіріңіз не электр қуатының кабелін ажыратыңыз. Электр тогының соғу не өрт шығу қаупі бар.
- Пеш немесе жылыту құралымен және т. б. құралдармен бірге жұмыс істегенде, өнім орнатылған бөлмені мезгіл-мезгілімен желдетіңіз. Оттегі жетіспеушілігі туындап, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
- Өнімді тазалау немесе жөндеу барысында негізгі қуат қосқышын өшіріңіз. Электр тогының соғу қаупі туындайды.
- Өнімді ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, электр қуатының розеткасын ажыратыңыз не ажыратқышты өшіріп қойыңыз. Өнімнің зақымдалу не бұзылу, немесе күтілмеген жұмыстың орын алу қаупі бар.
- Сыртқы блокқа ешкім, әсіресе балалардың басып не құлап кетпеуін қамтамасыз етіңіз. Бұл жағдай дене жарақатын алуға және өнімнің зақымдалуына себеп болуы мүмкін.
- Жұмыс барысында қуат кабелінің шығып кетуіне немесе зақымдалуына жол бермеңіз.
  Өрт шығу немесе электр тогының соғу қаупі бар.
- Қуат кабеліне ЕШНӘРСЕ қоймаңыз. Өрт шығу немесе электр тогының соғу қаупі бар.
- Жабдықты ҚОСУ/ӨШІРУ үшін қуат кабелін суыруға болмайды. Өрт немесе ток соғу қаупі бар.
- Жанғыш газ сыртқа шыққанда газды өшіріп, өнімді қосудан бұрын желдету үшін терезені ашыңыз. Телефонды пайдаланбаңыз немесе қосқыштарды қоспаңыз немесе өшірмеңіз. Жарылыс немесе өрт қаупі бар.
- Алдыңғы панель, корпус, жоғарғы қақпақ, басқару тұстамасы ашылған немесе алынған болса, ажыратқышты немесе қуатты қоспаңыз. Болмаса өрт шығуы, тоқ соғуы, жарылыс немесе жазатайым оқиға орын алуы мүмкін.
- Ағатын жерлерді тексеру немесе ауамен тазалау кезінде вакуумдық сорғыны немесе инертті (азот) газын пайдаланыңыз. Болмаса, өрт немесе жарылыс орын алуы мүмкін. Өлім, жарақат алу, жарылыс немесе өрт қаупі туындайды.
- Жабдықты үздіксіз жұмыс істеп тұратын жану көздері (мысалы ашық жалын, жұмыс істеп тұрған газ құрылғысы немесе электрлік жылытқыш) жоқ бөлмеде сақтау қажет.

- Тиісті желдету саңылауларының бітелуіне жол бермеңіз.
- Жабдық жақсы желдетілетін аймақта, бөлменің өлшемі (R32 үшін) пайдалануға арналған бөлме аймағына сәйкес келетін жерде сақталуы тиіс.
- Жабдыққа жалғанатын түтіктерде ешқандай жанғыш зат болмауы тиіс. (R32 үшін)

⚠ ЕСКЕРТУ

- Өнімді орнату немесе жөндеуден кейін әрқашан газдың (суық агенттің) ақпайтындығын тексеріңіз. Суық агент деңгейінің төмен болуы өнімнің бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.
- Судың дұрыс ағып кетуін қамтамасыз ету үшін төгу шлангісін орнатыңыз. Қосылымның дұрыс орнатылмауы судың ағып кетуіне себеп болуы мүмкін.
- Өнімді орнатқан кезде деңгейі тең болуы тиіс. Дірілді немесе судың ағып кетуін болдырмау үшін.
- Өнімді сыртқы блогынан шығатын шу не ыстық ауа көршілестік қатынастардың бұзылуына себеп болатын жерлерге орнатпаңыз. Ондай жерлерге орнату көршілеріңізге мәселе тудыруы мүмкін.
- Өнімді екі немесе одан да көп адам көтеруі және тасымалдауы қажет. Адам жарақатының алдын алыңыз.
- Өнімді теңіз желі (тұздың бүркуі) тікелей әсер ететін жерге орнатпаңыз. Бұл өнімнің тот басуына әкелуі мүмкін. Әсіресе, конденсатор мен буландырғыш қабырғаларындағы тот басу ақаулыққа не жеткіліксіз өнімділікке апарып соғуы мүмкін.
- Теріні ұзақ уақыт бойы салқын ауаның әсеріне ұшыратпаңыз. (Азынақ өтінде отырмаңыз.) Ол сіздің денсаулығыңызға кері әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны азықты сақтау, өнер туындылары және т. б. сияқты арнайы мақсат үшін пайдаланбаңыз. Бұл белгілі бір мұздату жүйесі емес, тұтынушылық ауа салқындатқыш. Зақымдалу немесе мүліктен айырылу қаупі бар.
- Ауа ағынының кірісін немесе шығысын бітемеңіз. Бұл өнімнің бұзылуына алып келуі мүмкін.
- Өнімді тазалау үшін жұмсақ шүберек қолданыңыз. Қатты жуғыш заттарды, еріткішті, т.б. заттарды пайдаланбаңыз. Өрттің орын алу, электр тогының соғу немесе өнімнің пластик бөлшектеріне зақым келтіру қаупі бар.


- Ауа сүзгісін шығарып алған кезде бұйымның металл бөліктеріне тимеңіз. Олар өте өткір! Денеге зақым келтіру қаупі бар.
- Өнімді аяқпен баспаңыз не оның үстіне ештеңе қоймаңыз. (сыртқы блоктар) Дене жарақатын алу және өнімнің дұрыс жұмыс істемей қалу қаупі бар.
- Сүзгіні міндетті түрде нық орнатыңыз. Сүзгіні екі апта сайын немесе қажет болса, одан да жиі тазалап отырыңыз. Сүзгінің таза болмауы ауа салқындатқыштың тиімділігін төмендетеді және өнімнің дұрыс жұмыс істемеуіне немесе зақымдалуына себеп болуы мүмкін.
- Өнім жұмыс істеп тұрғанда кіріс немесе шығыс арқылы қолыңызды немесе басқа затты кіргізбеңіз. Жеке жарақат келтіруі мүмкін өткір және жылжымалы бөлшектер бар.
- Өнімнен шыққан суды ішпеңіз. Ол санитарлық талаптарға сай емес және денсаулығыңызға кері әсерін тигізуі мүмкін.
- Өнімді тазалау немесе оған техникалық қызмет көрсету кезінде берік орындықты немесе сатыны пайдаланыңыз. Абай болыңыз және жеке жарақат алуды болдырмаңыз.
- Қашықтан басқару пультіндегі барлық батареяларды жаңасымен ауыстырыңыз. Ескі және жаңа батареяларды немесе әртүрлі батареяны бірге пайдаланбаңыз. Өрттің немесе жарылыстың орын алу қаупі бар
- Батареяларды қайта зарядтамаңыз немесе бөлшектемеңіз. Батареяларды отқа тастамаңыз. Олар өртенуі немесе жарылуы мүмкін.
- Батареялардан шыққан сұйықтық денеңізге немесе киіміңізге тиіп кетсе, таза сумен жақсылап жуыңыз. Батареялардан сұйықтық ағып кетсе, қашықтан басқару пультін пайдаланбаңыз. Батареялардағы химиялық заттар күйдіруі мүмкін немесе денсаулыққа басқа да кесірін тигізуі мүмкін.
- Батареялардан шыққан сұйықтықты жеп қойсаңыз, тістеріңізді жуып, дәрігерге қаралыңыз. Батареялардан сұйықтық ағып кетсе, қашықтан басқару пультін пайдаланбаңыз. Батареялардағы химиялық заттар күйдіруі мүмкін немесе денсаулыққа басқа да кесірін тигізуі мүмкін.
- Кондиционер бақылаусыз қалған балалардың немесе мүгедек жандардың пайдалануына арналмаған.

- Жас балалардың кондиционермен ойнамауына көз жеткізу үшін оларды қадағалау қажет.
- Жабдықты механикалық зақымнан қорғалған күйде сақтау керек.
- Суық агент тізбегімен жұмыс істейтін немесе оны ашатын кез келген адам өндірістік салада аккредиттелген бағалау органының жарамды сертификатына ие болуы тиіс, осылайша, оның суық агенттермен салалық бағалау сипаттамасына сәйкес қауіпсіз түрде жұмыс істеуіне сенімді бола аласыз (R32 үшін).
- Қызмет көрсету жұмыстары тек жабдық өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес орындалуы тиіс. Басқа білікті қызметкерлердің көмегі талап етілетін техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары жанғыш суық агенттерді пайдалану тәжірибесі бар адамның бақылауымен орындалуы тиіс. (R32 үшін)
- Өнімді орнату немесе оған техникалық қызмет көрсету кезінде жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) қолданыңыз.
- Жабдықты қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар берілгенде және қауіпқатерлерді түсінген жағдайда бұл жабдықты 8 жастан асқан және физикалық, сенсорлық немесе ақылой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына рұқсат етіледі. Балалардың бұл жабдықпен ойнауына тыйым салынады. Тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар бақылаусыз жүргізбеуі тиіс.
- Бұл құрылғы физикалық, сезгіштік не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе бақылауда болмаса не қауіпсіздік үшін жауапты тұлға тарапынан құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмесе, тәжірибесі және білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса) пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын бақылау керек.
- Қуат сымы зақымдалған болса, қызмет көрсету агенті арқылы өндірушіден алуға болатын арнайы сым немесе жинақпен алмастырылуы керек.
- Құрылғы жергілікті жалғау ережелеріне сәйкес орнатылуы керек.
- LG Electronics компаниясының кондиционерлерін лицензиясы бар кәсіпқой орнатушы маманнан басқа тұлға орнатса, кепілдіктің күші жойылады.
  - Жөндеуге қатысты барлық шығындар толығымен иесінің жауапкершілігіне жатады.
- Блокты ықтимал жарылғыш атмосфераларда орнатуға болмайды.

Пайдалану нұсқаулығы

Батареяларды салу әдісі

1. Батарея қақпағын көрсеткі бағытына қарай тартып алыңыз.
2. Жаңа батареяларды салғанда, батереялардың (+) және (-) полюстерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
3. Қақпағын артқа қарай өз орнына жылжытып, оны қайтадан бекітіңіз.

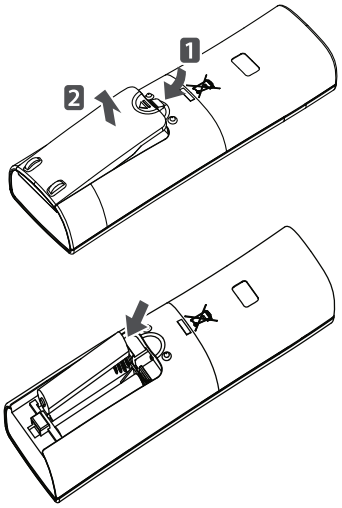


ЕСКЕРТПЕ

1. Әрқашан бірдей екі батареяны пайдаланыңыз/ауыстырыңыз.
2. Егер жүйе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларды қызмет мерзімін сақтау үшін алып тастаңы.
3. Қашықтан басқару пультінің дисплей экраны сөніп бара жатса, екі батареяны да ауыстырыңыз.


Сымсыз қашықтан басқару пультіне техникалық қызмет көрсету

1. Оны қауіпсіз және оңай алуға болатын, жарамды жерді таңдаңыз.
2. Ұстағышты қабырғаға және т.б. жерлерге бірге жеткізілетін бұрандалармен мықтап бекітіңіз.
3. Қашықтықтан басқару пультін ұстағыштың ішіне жылжытыңыз.

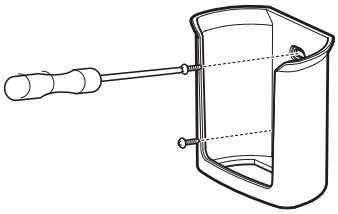

ЕСКЕРТПЕ

1. Қашықтан басқару пультін тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоймау қажет.
2. Дұрыс байланыс үшін сигнал таратқыш пен қабылдағыш әрдайым таза болуы керек.Оларды тазалау үшін жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Сондай-ақ, басқа жабдықдар қашықтан басқару пультімен жұмыс істеген жағдайда, олардың күйін өзгертіңіз немесе техникалық қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

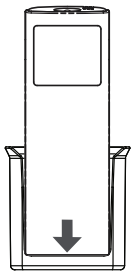


операциялық әдісі

1. Сигнал қабылдағыш блоктың ішінде.
2. Қашықтықтан басқару пультін жұмыс істеу үшін блок жаққа қарай бағыттаңыз. Арасында ешқандай кедергі болмауы керек.

Сымсыз қашықтан басқару пультін пайдалану

Қашықтан басқару пультімен сіз кондиционерді ыңғайлы басқара аласыз.

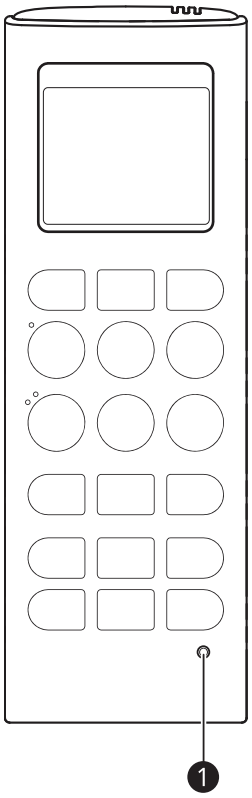

Түйме	Дисплей экраны	Сипаттама
⏻	-	Құрылғыны қосу/өшіру үшін пайдаланылады.
АУА ТАЗАЛАУ		Ауа тазалау функциясын іске қосу не тоқтату үшін пайдаланылады.
PLASMA		Плазманы тазалау функциясын іске қосу не тоқтату үшін пайдаланылады.
VANE ANGLE		Әрбір қалақша бұрышын орнату үшін пайдаланылады.
AIR FLOW		Ауа ағыны параметрін орнату үшін пайдаланылады.
⌃ ⌄	88 °C	Бөлме температурасын таңдау үшін пайдаланылады.
РЕЖИМ	-	Жұмыс режимін таңдау үшін пайдаланылады.
JET MODE	Po	Бөлменің температурасын жылдам өзгерту.
JET COOL		
ЖЕЛДЕТКІШ ЖЫЛДАМДЫҒЫ	-	Желдеткіштің жылдамдығын реттеу үшін.
FUNC.	-	Қосымша функцияны орнату немесе жою үшін пайдаланылады.
SWING SWING		Ауа ағынының бағытын тігінен немесе көлденеңінен реттеу үшін.
ROOM TEMP		Бөлме температурасын тексеру үшін пайдаланылады.
SLEEP		Ұйқы функциясының уақытын орнату үшін пайдаланылады.
ҚОСУЛЫ	-	Басталу уақытын орнату үшін пайдаланылады.
ӨШІРУ	-	Аяқталу уақытын орнату үшін пайдаланылады.
⌄ ⌃	-	Таймерді орнату үшін пайдаланылады. Жарықтықты реттеу үшін пайдаланылады.Бөлме температурасын тексеру үшін пайдаланылады.(Уақытты реттеу режимі болмаса)
SET/CLEAR	-	Таймер орнату/өшіру үшін пайдаланылады.Ағымдағы уақытты орнату үшін пайдаланылады.(түймені 3 секунд басып тұрыңыз)
❶ RESET	-	Қашықтан басқару пультінің параметрлерін баптандыру үшін.

ЕСКЕРТПЕ

- Өнім түріне байланысты кейбір функциялар қол жетімді болмауы және көрсетілуі мүмкін.
- Кейбір өнімдер сымды сигналдарды қабылдамайды.
- Бір уақытта басқару жүйесін пайдаланған кезде, қашықтан басқару құралының түймесін басқаннан кейін жүйе шамамен 1-2 минут жұмыс істейді.
- Егер қашықтан басқару пульті тікелей күн сәулесі түсетін жерге немесе жылу көзіне жақын орнатылса, көрсетілетін температура нақты бөлме температурасынан өзгеше болуы мүмкін.
- Өнімге байланысты сымсыз және сымды қашықтан басқару пульті қосымша немесе негізгі болып табылады.
- Тек салқындату қызметін атқаратын үлгілерде жылыту режимі жоқ.
- Түймелер модельдің түріне қарай өзгертілуі мүмкін.

Режим функциясын пайдалану

Салқындату режимі

Бұл бөлмені жайлы әрі сергітетін желмен салқындатады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Салқындату режимін таңдау үшін **MODE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

• Дис плей экранында ❄ белгішесі көрсетіледі.

3 Қалаған температураны орнату үшін ^ немесе v түймесін басыңыз.

4 Желдеткіш жылдамдығын реттеу үшін **FAN SPEED** түймесін қайта-қайта басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бөлме температурасын тексеру үшін **ROOM TEMP** түймесін басыңыз.
- Қажетті температураны ағымдағы бөлме температурасынан жоғары орнатқанда, қондырғы тек желдететін жел шығарады.

Қуатты салқындату режимі

Бұл бөлмені жайлы әрі сергітетін желмен салқындатады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Салқындату режимін таңдау үшін **MODE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

3 **JET MODE** немесе **JET COOL** түймесін басыңыз.

•Дисплей экранында Po белгішесі көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Қуатты салқындату режимінен бас тарту үшін **JET MODE** немесе **JET COOL** түймесін, **FAN SPEED** түймесін немесе **ROOM TEMP** түймесін басыңыз.
- Бұның нәтижесінде бөлме температурасы тез төмендейді.
- Ішінара құрылғыда Қуатты салқындату функциясы жоқ.
- Құрылғы салқындату режимінде жоғары желдеткіш жылдамдығымен жұмыс істейді.
- Мүмкіндік модельдің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Ылғалсыздандыру режимі

Ол ауаны сәл салқындата отырып, ылғалдылықты кетіреді.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Press **MODE** button repeatedly to select the Dehumidification Mode.

• Дисплей экранында 💧 белгішесі көрсетіледі.

3 Желдеткіш жылдамдығын реттеу үшін **FAN SPEED** түймесін қайта-қайта басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл режим жұмыс істеп тұрғанда, температура параметрін реттеу мүмкін емес.
- Жаңбырлы маусымдарда немесе ылғалдылығы жоғары климатта ылғалды тиімді кетіру үшін ылғал кетіргіш пен салқындату режимін бір уақытта іске қосуға болады.
- Желдің қуаттылығы мәзірінің элементі өнімге сәйкес таңдалмауы мүмкін.

Жылыту режимі

Бұл ғимараттың ішін жылы желмен қамтамасыз етеді.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Жылыту режимін таңдау үшін **MODE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

•Дисплей экранында ☼ белгішесі көрсетіледі.

3 Қалаған температураны орнату үшін ⌃ немесе ⌄ түймесін басыңыз.

4 Желдеткіш жылдамдығын реттеу үшін **FAN SPEED** түймесін қайта-қайта басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бөлме температурасын тексеру үшін **ROOM TEMP** Түймесін басыңыз.
- Қажетті температураны бөлме температурасынан төмен орнатқанда, құрылғы тек желдету желін шығарады.
- Тек салқындату қызметін атқаратын үлгілерде жылыту режимі жоқ.
- Бөлме ішіндегі температураны тексеру үшін, бөлме температурасы түймесін басыңыз.

Қуатты жылыту режимі

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Жылыту режимін таңдау үшін **MODE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

3 **JET MODE** түймесін басыңыз.

• Дисплей экранында Po белгішесі көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Тек салқындату қызметін атқаратын үлгілерде жылыту режимі жоқ.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Желдету режимі

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Желдету режимін таңдау үшін **MODE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

• Дисплей экранында ✇ белгішесі көрсетіледі.

3 Желдеткіш жылдамдығын реттеу үшін **FAN SPEED** түймесін қайта-қайта басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Хаос логикасына негізделген табиғи жел
  - Басқа желдеткіш жылдамдықтарына қарағанда сергек сезіну үшін Ішкі желдеткіш ауыстырып-қосқышын басып, ретсіз режимге қойыңыз. Бұл режимде ретсіз тәртіпке негізделген желдеткіш жылдамдығын автоматты түрде өзгерту арқылы жел табиғи жел сияқты соғады.
- Желдеткіш режимінде
  - Сыртқы компрессор жұмыс істемейді.Бөлме ішіндегі ауамен температурасында айырмашылығы жоқ ауаны жіберетін ішкі ауа айналымы функциясы бар.

«Автоматты жұмыс» функциясын пайдалану

Автоматты жұмыс режимі

Бұл режим бөлме температурасына байланысты желдеткіштің жылдамдығы мен температурасын автоматты түрде орнатады.


Тек салқындату моделі

Бұл режимде желдеткіштің жылдамдығын реттей алмайсыз, бірақ ауа дефлекторының автоматты түрде айналуына қоя аласыз.

1 Құрылғыны қосыңыз.


2 Автоматты жұмыс режимін таңдау үшін **MODE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

• Дисплей экранында AI белгішесі көрсетіледі.

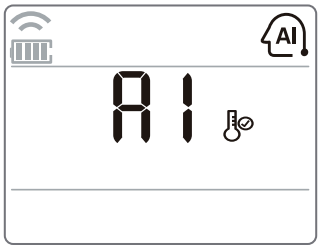

3 Қалаған температураны орнату үшін ∧ немесе ∨ түймесін басыңыз.

• Өзіңізді сезінуіңізге байланысты кодты таңдаңыз.

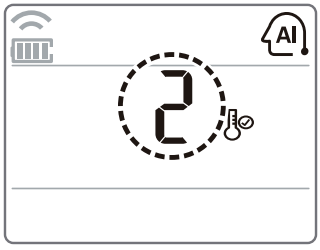

Код	Сипаттама
2	Суық
1	Сәл салқын
0	Бейтарап
-1	Сәл жылы
-2	Жылыту

Салқындату және жылыту моделі

Бұл автоматты түрде ±2 °C мәніне қойылған температураны сақтау үшін режимді ауыстырады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Автоматты жұмыс режимін таңдау үшін **MODE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

• Дисплей экранында AI белгішесі көрсетіледі.



3 Қалаған температураны орнату үшін ∧ немесе ∨ түймесін басыңыз.

• Орнату температурасының ауқымы: 18°C ~ 30°C

4 Желдеткіш жылдамдығын реттеу үшін **FAN SPEED** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Автоматты түрде ауысу режимі Температураны өзгерту режимін баптау

Салқындату және жылыту моделі

Температураны өзгерту режимі салқындату режимін жылыту режиміне және жылыту режимін салқындату режиміне ауыстырған кездегі температура өзгешілігі.

1 Автоматты жұмыс режимінде Режимді өзгерту температурасын орнату параметрін таңдау үшін FUNC түймесін басыңыз.

2 2 Қажетті Режимді өзгерту температурасын орнату үшін ^ немесе v түймесін басыңыз.

- Әдепкі мән 2 °C
- Орнату температурасының ауқымы: 1°C ~ 7°C



ЕСКЕРТПЕ

Орнату температурасы 25°C, ал бөлме температурасы 20°C болғанда, жұмыс режимі жылыту болып табылады.Режимді өзгерту температурасын 2°C етіп орнатсаңыз, бөлме температурасы 27°C (25°C + 2°C) шамасына дейін болғанда, блокта салқындату жұмысы басталады.

«Температураны орнату» функциясын пайдалану

Температура параметрлері

Қажетті температураны реттеу үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

^ : әр басқан сайын 1˚C немесе 1˚F шамасына арттырыңыз.

v : әр басқан сайын 1˚C немесе 1˚F шамасына азайтыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бөлмедегі және сыртқы температура арасындағы айырмашылық үшін 5°C қолайлы.
- Салқындату жұмысы
  - Қажетті температура бөлме температурасынан жоғары болса, салқындату режимі жұмыс істемейді.Қажетті температураны төмендетіңіз.
  - Орнату температурасының ауқымы:18°C ~ 30°C
- Жылыту жұмысы
  - Қажетті температура бөлме температурасынан төмен болса, жылыту режимі жұмыс істемейді.
  - Қажетті температураны жоғарылатыңыз.
  - Орнату температурасының ауқымы: 16°C ~ 30°C
  - Қашықтан басқару пультінің FAN SPEED түймесін шамамен 3 секунд басып тұрған кезде, алдыңғы дисплей панеліне оралмас бұрын, бөлме температурасы шамамен 5 секунд көрсетіледі.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Цельсий/Фаренгейт арасында ауысу

Цельсийден Фаренгейтке немесе Фаренгейттен Цельсийге ауысу үшін ROOM TEMP немесе FUNC. түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Желдеткіш жылдамдығы функциясын пайдалану

Желдеткіштің жылдамдығын реттеу

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Желдеткіш жылдамдығын реттеу үшін **FAN SPEED** түймесін қайта-қайта басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Мәзір элементі өнім функциясына сәйкес ішінара таңдалмауы мүмкін.
- Мүмкіндік модельдің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Ауа ағынының бағыты функциясын пайдалану

Жоғары/төмен бағыттағы ауа ағынын басқару (Қосымша)

Жоғары/төмен ауа ағынын (тік ауа ағыны) қашықтан басқару пультін пайдаланып реттеуге болады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 SWING түймесін басыңыз.
- Желдеткіш торы жоғары-төмен қозғалады.

3 Тік желдеткіш торын ауа ағынының қажетті бағытына орнату үшін SWING түймесін қайтадан басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- SWING Түймесін бассаңыз, бөлмедегі ауаны біркелкі тарату үшін және бір уақытта адам денесі табиғи желден ләззат алғандай жайлырақ сезіну үшін ауа ағынының көлденең бағыты Автоматты тербеліс алгоритмі негізінде автоматты түрде өзгертіледі.
- Жоғары/төмен бағыттағы ауа ағынын реттеу үшін әрдайым қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз. Тік бағыттағы ауа ағыны шығатын желдеткіш торын қолмен жылжыту ауа салқындатқышты зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы өшірулі болған кезде, жоғары/төмен бағыттағы ауа ағыны шығатын желдеткіш торы жүйенің ауаны шығару желдеткішін жабады.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Сол/оң жақ ауа ағынының бағытын Басқару (қосымша)

Сол/оң (көлденең) ауа ағынын қашықтан басқару пульті арқылы реттеуге болады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 SWING түймесін басыңыз.
- Желдеткіш торы солға-оңға қозғалады.

3 Көлденең желдеткіш торын ауа ағынының қажетті бағытына орнату үшін SWING түймесін қайтадан басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Жанама желдету (қосымша)

Бұл жанама желдің бағытын реттейді.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 AIR FLOW түймесін белгішесі көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

3 Осы функцияны орнату немесе тоқтату үшін **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Тікелей желдету (қосымша)

Бұл тура желдің бағытын реттейді.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 **AIR FLOW** түймесін белгішесі көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

3 Осы функцияны орнату немесе тоқтату үшін **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Смарт режимі (қосымша)

Бұл – құрылғының Смарт режимінің жұмыс параметрлерін орнату функциясы.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 AIR FLOW түймесін белгішесі көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

3 Осы функцияны орнату немесе тоқтату үшін **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Смарт режим функциясын тек салқындату және жылыту режимдерінде таңдауға болады.
- Смарт режим/Қуатты үнемдеу үшін салқындату/ Сергіту режимі функцияларын бір уақытта орнату мүмкін емес.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Сергіту режимі (қосымша)

Бұл – құрылғының Сергіту режимінің жұмыс параметрлерін орнату функциясы.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 **AIR FLOW** түймесін белгішесі көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

3 Осы функцияны орнату немесе тоқтату үшін **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

4 Орнатылған кезде ол → → ретімен анимациялық әсермен көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ


- Сергіту режимі функциясын тек салқындату және жылыту режимдерінде таңдауға болады.
- Смарт режим/Қуатты үнемдеу үшін салқындату/ Сергіту режимі функцияларын бір уақытта орнату мүмкін емес.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

«Қосымша» функциясын пайдалану


Жеке қалақша бұрышын реттеу (қосымша)

Бұл төбеге ілінетін кассета өнімдерінде қалақша бұрыштарын жеке басқаратын функция.

1 **VANE ANGLE** түймесін басыңыз.
- Жеке қалақша бұрышын басқару белгісі жыпылықтайды.

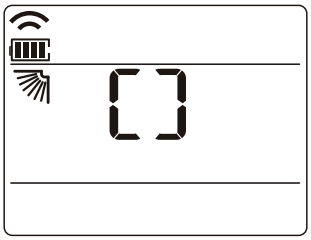

2 VANE ANGLE түймесін басу арқылы қалақшаның әрбір бұрышын орнатыңыз.

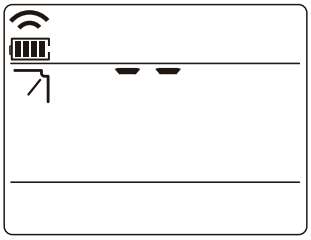

3 Осы функцияны орнату немесе тоқтату үшін **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сымсыз қашықтан басқару пультіндегі жоғары/төмен/сол/оң түймелер мен жел шығару портының бағыттары арасында айырмашылықтар болуы мүмкін.
- Өнім қалақшаларының қозғалысы мен бұрышын тексеру кезінде қажетті бұрышты орнатыңыз.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Ауа тазарту/плазма Тазарту (қосымша)

- **AIR PURIFY** немесе **PLASMA** түймесін басыңыз.

  - Дисплей экранында белгішесі көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Тоқтатқыңыз келсе, **AIR PURIFY** немесе **PLASMA** түймесін қайта басыңыз.
- Құрылғы тоқтап тұрғанда AIR PURIFY түймесі басылғанда, Ауа тазарту өздігінен басталады.
- Плазма сүзгісі – жоғары зарядталған электрондардың плазмасын жасау арқылы ауадағы микроскопиялық ластаушы заттардан құтылу үшін LG компаниясы әзірлеген технология.Бұл плазма ластаушы заттарды толығымен өлтіріп және жойып таза және гигиеналық ауаны қамтамасыз етеді.
- Бұл функцияны кез келген жұмыс режимінде пайдалануға болады және плазма сүзгісі жұмыс істеп тұрған кезде, кез келген желдеткіш жылдамдығын пайдалануға болады.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Смарт индикатор (ауа сапасы) Әрдайым қосулы параметр (қосымша)

- **AIR PURIFY** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, ауа сапасының деңгейі әрқашан өнімнің Смарт индикаторында көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

СКД жарықтығын басқару (қосымша)

Блок дисплейі тым жарық болғанда ыңғайлы.

- ^ түймесін басыңыз.

Арнайы функцияларды пайдалану

Арнайы функцияларды орнату

1 Қажетті функцияны таңдау үшін **FUNC**. түймесін қайта-қайта басыңыз.

2 Аяқтау үшін **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Кейбір функциялар қашықтан басқару дисплейінен басқаша жұмыс істейді.

Арнайы функциялардан бас тарту

1 Қажетті функцияны таңдау үшін **FUNC**. түймесін қайта-қайта басыңыз.

2 Функциядан бас тарту үшін **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

Автоматты тазалау (қосымша)

«Салқындату» және «Құрғату» режимінде ылғал ішкі блоктың ішінда пайда болады.Бұл функция осындай ылғалды кетіреді.

- Дисплей экранында белгішесі көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Егер сіз құрылғыны өшірсеңіз, желдеткіш 30 минут жұмыс істей береді және ішкі блоктың ішін тазартады.
- Авто тазарту функциясы жұмыс істеп тұрған кезде кейбір функциялар қолданылмайды.

Смарт тазалау (қосымша)

Смарт тазалау функциясын қолмен немесе автоматтыға реттеп пайдалануға болады.

- Дисплей экранында белгішесі көрсетіледі.

Автоматты смарт тазалау жұмысы

Егер өнімнің жиналған жұмыс істеу уақыты 30 сағаттан көп болса, Смарт тазалау функциясы блок өшкенде автоматты іске қосылады.

Қолмен смарт тазалау жұмысы

Құрылғы тоқтаған кезде, Смарт тазалау опциясын таңдау үшін **FUNC**. түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қылшықпен сүзгінің шаңын сүзгіде оңнан солға немесе солдан оңға жылжытып тазалаңыз. Сорылған шаң шаң қорабына жиналады.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Қуатты үнемдеу арқылы салқындату (қосымша)

Қуатты үнемдеу арқылы салқындату – пайдаланушының жайлылығын арттыру және энергияны үнемдеу өнімділігін жақсарту үшін салқындату жұмысы кезінде қажетті температураны реттеу функциясы.

• Дисплей экранында белгішесі көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Оны тек салқындату жұмысы кезінде таңдауға болады.
- 22°C немесе одан төмен температурада салқындату кезінде Қуатты үнемдеу арқылы салқындату түймесін басқанда, ол автоматты түрде 22°C мәніне орнатылады.
- Қуатты үнемдеу арқылы салқындату жұмысы кезінде қашықтан басқару пультіндегі температура кондиционер дисплейінен басқаша көрсетілуі мүмкін.
- Смарт режим/Қуатты үнемдеу үшін салқындату/ Сергіту режимі функцияларын бір уақытта орнату мүмкін емес.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Электрлік жылытқыш (қосымша)

Оны тек жылыту кезінде орнатуға болады.

• Дисплей экранында белгішесі көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Ішкі блок жылыту режимі кезінде көрсетіледі, қосалқы жылытқыш автоматты түрде қосылады, бірақ ол сымсыз қашықтан басқару пультінде бөлек көрсетілмейді.
- Ол консоль өнімдерінде еденді жылыту режимінде жұмыс істейді.
- Тек салқындату қызметін атқаратын үлгілерде жылыту режимі жоқ.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Жайлы салқындату (қосымша)

Бұл функция бөлмедегі температура қалаған температураға жеткеннен кейін, өнімді өшірмей, жағымды сезімді сақтау үшін салқындату күшін автоматты түрде басқарады.

• Дисплей экранында белгішесі көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Оны тек салқындату жұмысы кезінде таңдауға болады.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Таймер функциялары

Ағымдағы уақытты орнату

1 **SET/CLEAR** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

2 Қажетті уақыт орнатылғанша ⌄ немесе ⌃ түймесін басыңыз.

- Түймені ұзақ уақыт басып тұрсаңыз, уақыт 10 минуттық қадамдармен жылдамырақ өзгереді.

ЕСКЕРТПЕ

A.M. және P.M. индикаторын тексеріңіз.

Ұйықтау таймерінің параметрі

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Таймерді қосу немесе өшіру үшін **SLEEP** түймесін басыңыз.



3 Қажетті уақыт орнатылғанша ⌄ немесе ⌃ түймесін басыңы

- 7 сағат – максималды параметр.

4 **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

Қосу таймерін реттеу

1 Таймерді қосу немесе өшіру үшін **ON** түймесін басыңыз.




2 Қажетті уақыт орнатылғанша ⌄ немесе ⌃ түймесін басыңы

3 **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

Өшіру таймерін орнату

1 Таймерді қосу немесе өшіру үшін **OFF** түймесін басыңыз.



2 Қажетті уақыт орнатылғанша ⌄ немесе ⌃ түймесін басыңыз.

3 **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

Бұл функция қарапайым таймерді орнатуда өшіріледі.

Барлық таймер параметрлерінен бас тартуға болады.

- **SET/CLEAR** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Белгілі бір таймер параметрінен бас тартқыңыз келсе, ұйықтау таймерін, қосу таймерін немесе өшіру таймерін қалауыңызша қосу немесе өшіру үшін әрбір таймер түймесін басыңыз.Содан кейін қашықтан басқару пультін сигнал қабылдағышқа бағыттаған кезде, SET/CLEAR түймесін басыңыз.
- Кондиционердегі таймер шамы мен дисплей сөнеді.

Режимді құлыптау параметрі

«Тек салқындату» немесе «тек жылыту» үшін жұмыс режимін таңдауға болады.

1. Осы ▽ △ түймесін 5 секунд немесе одан көп уақыт басып тұрыңыз, сонда жұмыс режимі «тек салқындату» күйіне өзгертіледі.
2. Осы ▽ △ түймесін 5 секунд немесе одан көп уақыт басып тұрыңыз, сонда жұмыс режимі «тек салқындату» күйінен «тек жылыту» күйіне өзгертіледі.
3. Осы ▽ △ түймесін 5 секунд немесе одан көп уақыт басып тұрыңыз, сонда «тек жылыту» режимі босатылады.

- «Тек салқындату» немесе «тек жылыту» режимінде режимді өзгерту опциясын таңдау мүмкін емес.

ЕСКЕРТПЕ

- Басқа контроллерді пайдаланыңыз, бірақ сымсыз болса, жұмыс режимін өзгертуге болады.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Ауа шығару бағытын таңдау (консоль үшін)

Ауа шығатын саңылауды таңдауға болады.
Блокты іске қосу үшін ON/OFF түймесін басыңыз.
AIR OUTLET түймесін басыңыз.

AIR OUTLET

- Егер опциясы таңдалса, тек үстіңгі ауа шығатын саңылау ашылып, ауаны үрлейді.
- Егер опциясы таңдалса, тек төменгі ауа шығатын саңылау ашылып, ауаны үрлейді.
- Егер опциясы таңдалса, жоғарғы/төменгі ауа шығатын саңылаулар ашылып, ауаны үрлейді.

ЕСКЕРТПЕ

Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Ауаны тазарту операциясы барысында ауа сапасының деңгейін тексеру (қосымша)

Air Purify Түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, ауа сапасының деңгейі әрқашан өнімнің Смарт индикаторында көрсетіледі.

Ғаламдық

Дисплей түсі	Ауа сапасының деңгейі	Шаңның шоғырлануы (мкг/м3)	
		PM10	PM2.5/1.0
Жасыл	Жақсы	54 ↓	12 ↓
Сары	Орташа	55-154	13-35
Қызғылт сары	Қауіпті	155-254	36-55
Қызыл	Нашар	255 ↑	56 ↑

Қытай/Үндістан

Дисплей түсі	Air Quality Level	Шаңның шоғырлануы (мкг/м3)	
		PM10	PM2.5/1.0
Жасыл	Жақсы	50 ↓	35 ↓
Сары	Орташа	51-150	36-75
Қызғылт сары	Қауіпті	151-250	76-115
Қызыл	Нашар	251-350	116-150
Қызғылт	Өте нашар	351-420	151-250
Күлгін	Ауыр	421 ↑	251 ↑

ЕСКЕРТПЕ


- Шаң мөлшері 8-ден бастап 999-ға дейін 1 айырмасымен көрсетіледі.
- Шаң мөлшері датчик өндірушісінің деректер тақтасында көрсетілген.
- PM1.0 шаңы үшін шаң мөлшерін есептеу критерийлері PM2.5 шаңымен бірдей критерийлер негізінде орнатылған. (Компания стандарты)
- Шаң мөлшері және өнімде көрсетілген деңгейі басқа өлшеу құралдарынан немесе басқа өнімдерден өзгеше болуы мүмкін.
- Көрсетілген шаң мөлшері мәндері шаң мөлшерін өлшеу әдістеріндегі өзгерістерге және нақты шаң тығыздығына байланысты бір-бірінен өзгеше болуы мүмкін.
- Шаң мөлшерін бағалау компанияның стандартты шаң сынағының көмегімен орындалады.
- Бу немесе ұсақ бөлшектер шығаратын өнімді (ылғалдауыш, пісіру аспаптары, спрейлер және т.б.) пайдаланатын болсаңыз, шаң мөлшері өзгеруі мүмкін.
- Шаң мөлшері орнату ортасына және қоршаған ортаға байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Сонымен қатар оған дивандар, кереует, кілемдер, шаңсорғыштар, ылғалдылық, түтін, жәндіктер, үй жануарлары және т.б. әсер етеді.
- Оған құрылыс алаңдары, жолдың жиектері және зауыттар әсер етеді.
- Кіреберіс, терезелер және желдету саңылаулары сияқты сырттан ауа кіретін орталарда шаң мөлшері көп болуы мүмкін.
- Бұл өнімнің қосымша функциясы болып, кейбір өнімдерде жұмыс істемеуі мүмкін.
- Мүмкіндік модельдің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Ауа сапасының деңгейі түсін орнату әдісі

1. (JET COOL) түймесін басып, бастапқы күйге келтіру түймесін басыңыз.



2. (^) немесе (v) түймесі арқылы функция кодын және параметр мәнін орнатыңыз.

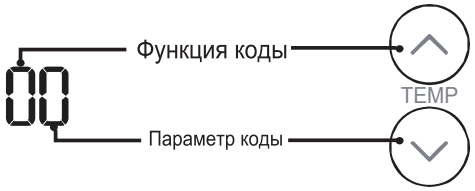

3. (⏻) түймесін ішкі блокқа қарай 1 рет басыңыз.
Әр елде жалпы ауа сапасын көрсететін әртүрлі стандарттар бар.
Төмендегі кестені қараңыз.


Мән	Қадам	Жалпы ауа сапасы.
1-түрі (1 дыбыстық сигнал)	4-қадам (Корея үшін)	Жақсы/Орташа/Қауіпті/ Нашар
2-түрі (2 дыбыстық сигнал)	4-қадам (Ғаламдық)	Жақсы/Орташа/Қауіпті/ Нашар
3-түрі (3 дыбыстық сигнал)	6-қадам (Қытай үшін)	Жақсы/Орташа/Қауіпті/ Нашар/Өте нашар/Ауыр

4. Жалпы жұмыс режимін пайдалану үшін қашықтан басқару пультін қалпына келтіріңіз.

Мәжбүрлі операция


Қашықтан басқару пультін пайдаланбаған кезде орындалатын басқару процедуралары.
Шағын түймені (ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі) 2 секунд басыңыз.
Құрылғы жұмысын тоқтату қажет болса, шағын түймені қайта басыңыз.
Мәжбүрлі жұмыс режимінде қуаттың үзілуінен кейін, қуат қайта қосылған жағдайда, жұмыс істеу параметрлері келесідей автоматты түрде орнатылады: мәжбүрлі жұмыс кезінде бастапқы режим жалғасады.

1 жолды төбеге ілінетін кассета

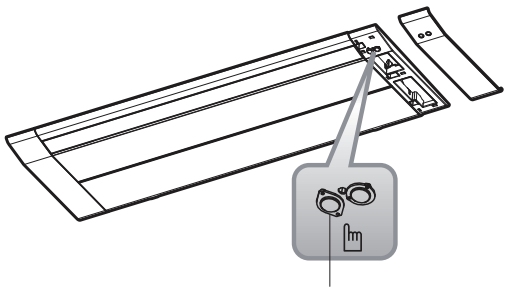


ҚОСУ/ӨШІРУ ТҮЙМЕСІ

2 жолды төбеге ілінетін кассета

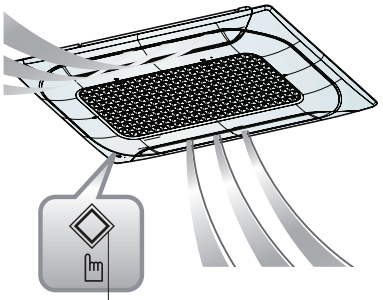


ҚОСУ/ӨШІРУ ТҮЙМЕСІ

ART COOL GALLERY СЕРИЯСЫ

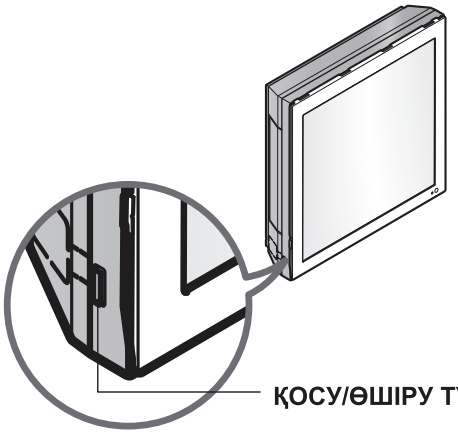

ҚОСУ/ӨШІРУ ТҮЙМЕСІ

<Консоль>

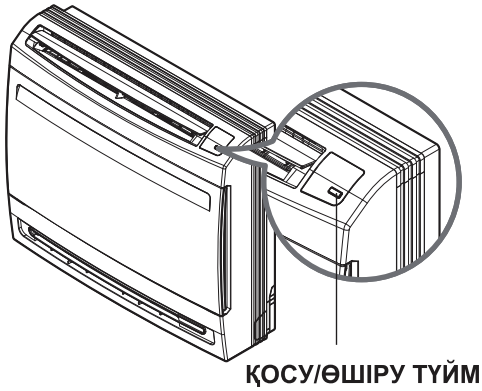

ҚОСУ/ӨШІРУ ТҮЙМЕСІ

* Мүмкіндік модельдің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

«Автоматты қайта іске қосу» функциясы

Қуат үзілгеннен кейін қуат қайта берілсе, автоматты түрде қайта іске қосу операциясы процедураларды алдыңғы жұмыс істеу шарттарына сәйкес автоматты түрде басқара береді.

Техникалық қамтамасыз ету мен қызмет көрсету

1 жолды төбеге ілінетін кассета (торлы + панельдік)

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Кез келген техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, жүйені электр желісінен ажыратыңыз.

■ Тазаламас бұрын, жүйені өшіріңіз.Құрылғыны жұмсақ және құрғақ шүберекпен тазалаңыз. Ағартқыш немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.


ЕСКЕРТПЕ

Ішкі бөлімді тазалаудан бұрын қуат көзін ажырату керек.


Ауа сүзгісі

Алдыңғы тор артындағы ауа сүзгілерін әр 2 апта сайын немесе қажет болса одан да жиі тексеріп және тазалап тұру қажет.

Торлы түрі

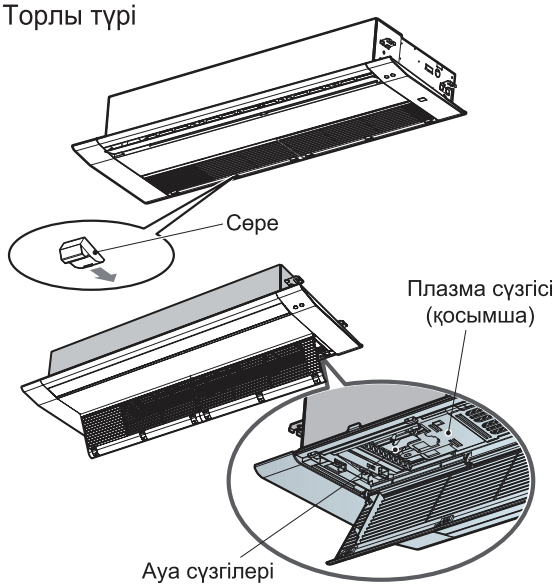

Панельдік түрі

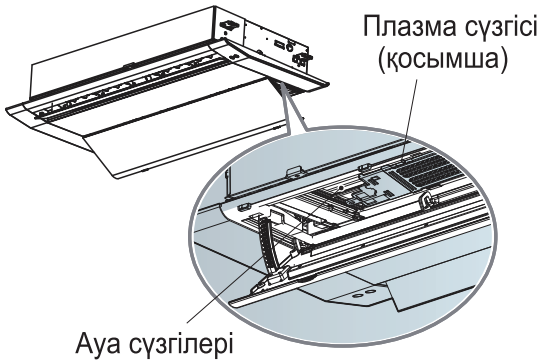


TT шассиі: 6 дана тірек
TU шассиі: 4 дана тірек

■ Төмендегілердің ешқайсысын ешқашан қолданбаңыз:


- 40°C-тан асатын ыстық су. Деформация және/немесе түстің оңуына себеп болуы мүмкін.
- Ұшқыш заттектер. Ауа салқындатқыштың бетіне зақым келтіруі мүмкін.



Торлы түрі

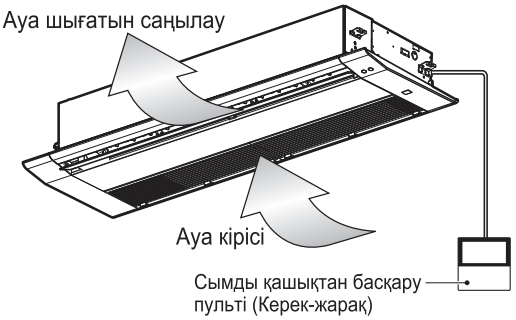

Панельдік түрі

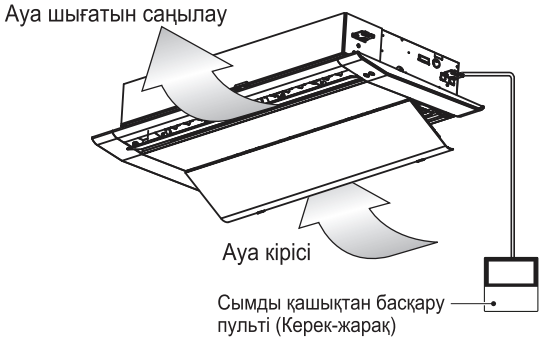

1. Ауа сүзгілерін алып тастаңыз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Ауа сүзгісін шығару қажет болса, ішкі блоктың металл бөлшектеріне ешқашан тимеңіз.Жарақат алуыңыз мүмкін.

2. Плазма сүзгісін (қосымша) алып тастаңыз.

■ Плазма сүзгісінен (қосымша) 2 бұранданы босатып шығарыңыз.

3. Шаңсорғышты пайдалану немесе сумен жуу арқылы ауа сүзгісіндегі шаңды тазалаңыз.

■ Егер шаң көзге түсерліктей жиналған болса, оны бейтарап жуғыш құралмен сәл жылы суда жуыңыз.

■ Егер ыстық су (40°C немесе одан жоғары) пайдаланылса, ол деформациялануы мүмкін.

4. Сумен жуып болған соң, көлеңкеге қойып кептіріңіз.

■ Ауа сүзгісін кептіру кезінде тікелей күн сәулесінің әсерінен немесе оттан қыздырмаңыз.

5. Плазма сүзгісін (қосымша) және ауа сүзгісін орнатыңыз.


1 жолды төбеге ілінетін кассета (ауа тазартқышы бар)

Сүзгіні тазалау


⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Кез келген техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, жүйені электр желісінен ажыратыңыз.

1. Алдыңғы панельдің белгіленген артқы жағының екі ұшындағы тұтқаларды тартып, алдыңғы торды ашыңыз және екі ілмекті басып, алдын ала тазалау сүзгісін алыңыз.

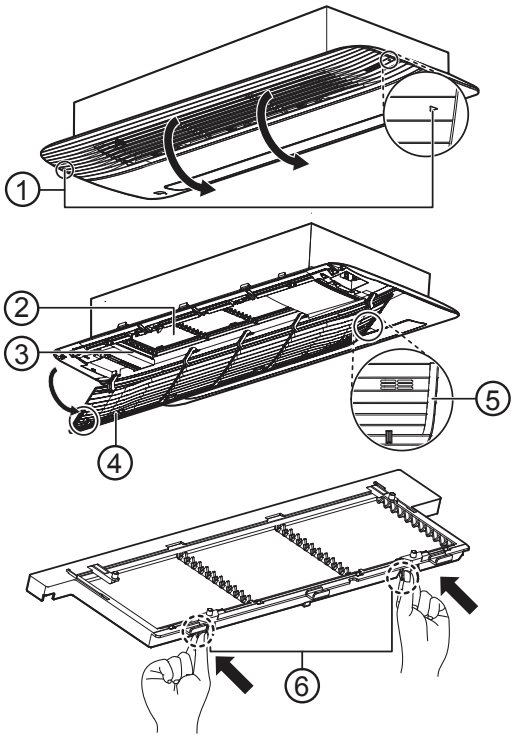

2. Шаңсорғышпен немесе жұмсақ щеткамен тазалаңыз.
   • Сүзгі тым лас болса, сумен және бейтарап жуу құралымен жуыңыз.
3. Сүзгіні көлеңкеде толық кептіріп қойыңыз.
4. Сүзгіні алудың кері тәртібінде орнатып, алдыңғы торды жабыңыз.
   • Сүзгіні орнату кезінде ілмекті төртбұрышты саңылауға енгізіңіз.

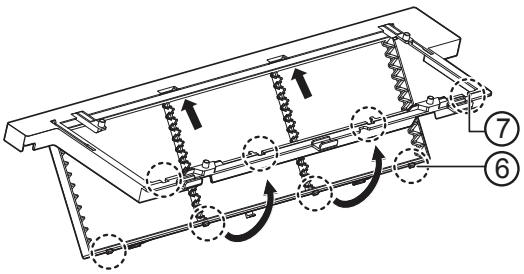

① Маркер
② Алдын ала тазалау сүзгісі
③ Сүзгі корпусы
④ Алдыңғы кіріс торы
⑤ Тұтқа
⑥ Ілмек
⑦ Төртбұрышты саңылау

⚠ ЕСКЕРТУ

Қауіпсіздік үшін негізгі қуат қосқышын өшіріңіз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Сүзгі корпусына дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. (Сүзгіні корпусқа енгізіп, тұтқаны басқанда, орнына түскен дыбыс естіледі).
- Сүзгіні алу кезінде алдыңғы торды түсіріп алмаңыз.
- Температурасы 40°C не одан жоғары ұшпа сұйықтықтарды немесе суды пайдаланбаңыз.
- Толықтай кептірілмеген сүзгіні пайдалану өнімнің ақаулығына себеп болуы мүмкін.
- Сүзгіні оттың жанында немесе тікелей күн сәулесінде кептіру сүзгіні зақымдауы мүмкін.
- Сүзгіні тазалау кезінде, сүзгі торын зақымдап алмаңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- Сүзгіге шаң кірсе, салқындату мүмкіндігінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.
- Айналасын екі апта сайын тазалап отырыңыз.
- Сүзгіні LG Electronics қызмет көрсету орталығында тазаласаңыз, бөлек ақы алынуы мүмкін. (ақылы қызмет)
- Берілген сүзгілер саны және түрі үлгісіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Өнімнің пішімі мен құрамдастары үлгісіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Мүмкіндік модельдің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.


Иіссіздендіргіш сүзгіні/ PM1.0 сүзгісін тазалау (қосымша)


1. Сүзгіні алу кезінде "Сүзгіні алу әдісі" бөлімін қараңыз.

2. Сүзгі корпусы ұстағышындағы тұтқаны ұстап, PM1.0 сүзгісін көрсеткі бағыты бойынша тартып алыңыз.
   • Сүзгі корпусының ұстағышы мен кіріс торын алмаңыз.

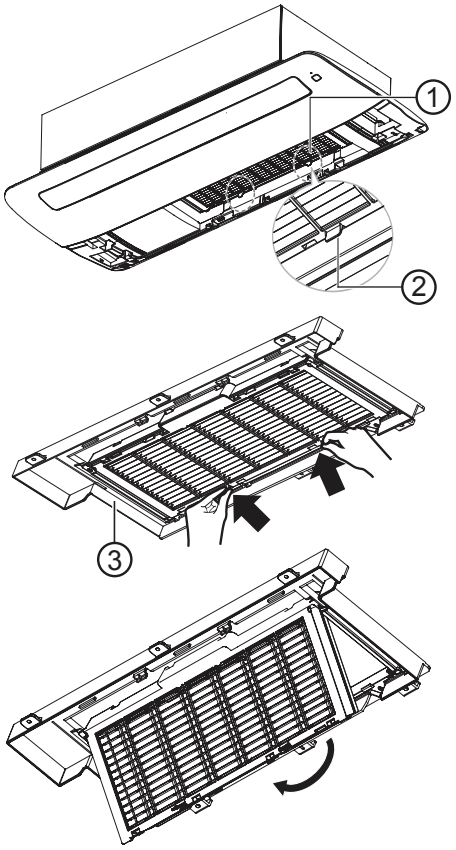


3. Суретте көрсетілгендей тұтқаны тартып, иіссіздендіргіш сүзгіні алып тастаңыз.

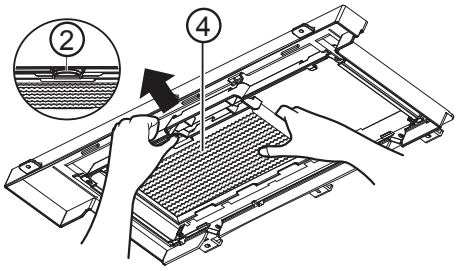

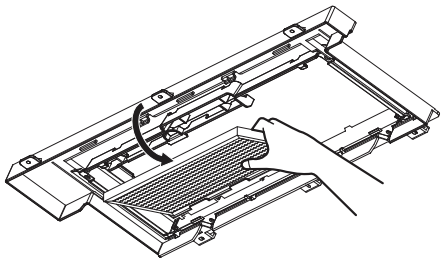

4. "Сүзгі туралы ақпарат" бөліміндегі жуу әдісін көргеннен кейін сүзгіні жуыңыз.

5. Жуғаннан кейін иіссіздендіргіш сүзгі мен PM1.0 сүзгісін тиісті тәртіпте бастапқы күйіне қайта орнатыңыз.
   • PM1.0 сүзгісін орнату кезінде ілмекті төртбұрышты саңылауға енгізіңіз.

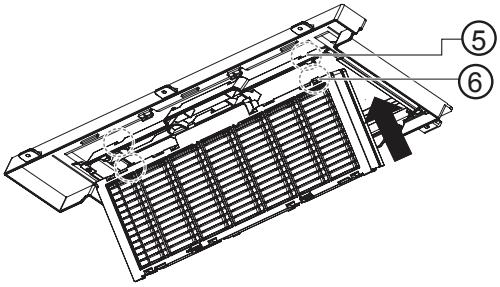

① PM1.0 сүзгісі
② Тұтқа
③ Сүзгі корпусын ұстатқыш
④ иіссіздендіру сүзгісі
⑤ Ілмек
⑥ Төртбұрышты саңылау

⚠ ЕСКЕРТУ

Қауіпсіздік үшін негізгі қуат қосқышын өшіріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Мүмкіндік модельдің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.


⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Сүзгі корпусын сүзгі ұстағышына дұрыс бекітіңіз.
- Сүзгіні алу кезінде алдыңғы торды түсіріп алмаңыз.
- Шаң сүзгісін температурасы 40 °C көрсеткішінен жоғары сумен немесе ұшпа сұйықтықтармен жумаңыз.
- Фотокатализаторлық иіссіздендіргіш сүзгіні сумен жумаңыз.
- PM1.0 сүзгісін тазалағаннан кейін, суы толық кеппеген болса, дыбыстық сигнал 7 рет ойнайды.Сүзгіні мұқият кептіріңіз.
- Сүзгіні оттың жанында немесе тікелей күн сәулесінде кептіру сүзгіні зақымдауы мүмкін.
- Орнату барысында қолғап киіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Әр үлгі бойынша берілген сүзгілер саны мен түрі әртүрлі болуы мүмкін.
- Мүмкіндік модельдің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.


Сүзгі туралы ақпарат

Сүзгі атауы	Сүзгі сипаттамасы
Дезодорация сүзгісі 	• Күн көзіне немесе күндізгі жарық шамының астында 3 сағат құрғатыңыз. • Оны алты ай сайын тазалап отыру ұсынылады. (күніне 8 сағат пайдаланылады деп санағанда) • Сүзгіні сумен жуу оны зақымдалуына немесе пішінінің қисаюына әкелуі мүмкін.
PM1.0 сүзгісі 	• Сүзгіні бөлшектемей тазалаңыз. • PM1.0 суға малыңыз, оны тазалау үшін бірнеше рет сілкілеңіз. • Егер сүзгі тым лас болса, оны жұмсақ тазартқыш құрал қосылған жылы суға 30 минут салып қойыңыз да, таза суға жақсылап шайыңыз.(Лимон қышқылы сияқты қышқылды жуу құралын пайдаланбаңыз.) • Оны алты ай сайын тазалап отыру ұсынылады. (күніне 8 сағат пайдаланылады деп санағанда) • Бір күн бойы көлеңкеде құрғатыңыз.(Егер онда ылғал қалып қойса, дыбыстық сигнал 7 рет ойнайды).Шаш кептіргіш фен немесе жылытқыш сияқты ыстық ауа қыздырғышпен кептіру сүзгіні бүлдіруі немесе пішінін қисайтуы мүмкін. • Сүзгінің ішкі жағы өткір, сондықтан оны ысқаламаңыз не тікелей қолмен ұстамаңыз.


PM1.0 датчигін тазалау

PM1.0 датчигі


1. Төмендегі суретте көрсетілгендей саусағыңызды индикаторға қойыңыз.

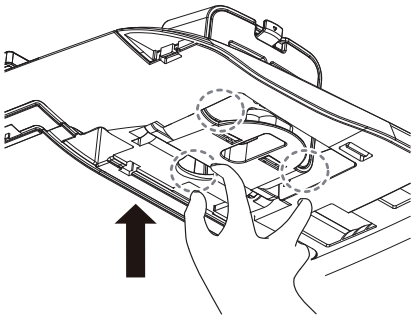


2. Алдыңғы панельді ашып, PM1.0 датчик корпусын төмендегі суретте көрсетілгендей төмендетіңіз.

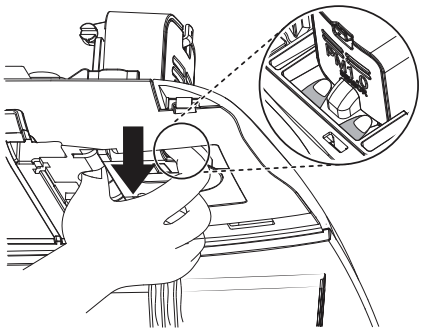


3. PM1.0 датчигінің корпусы толық түсірілгеннен кейін, оны төмендегі суретте көрсетілгендей бекіту үшін, PM1.0 датчигінің корпусын бұрыңыз.

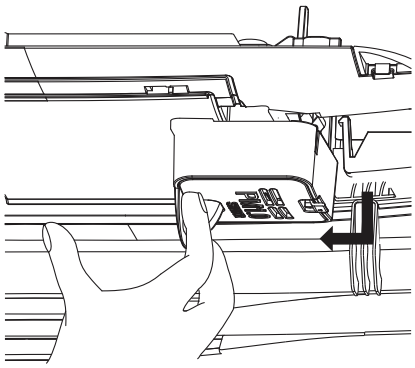

4. Корпустың бүйіріндегі PM1.0 датчик қақпағын ашыңыз.

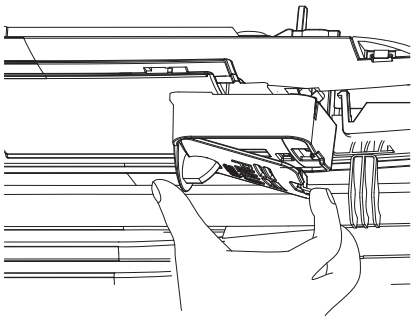

5. Линзаның шаңын кетіру үшін сәл дымқыл мақта тығынын пайдаланыңыз да, содан кейін құрғату үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

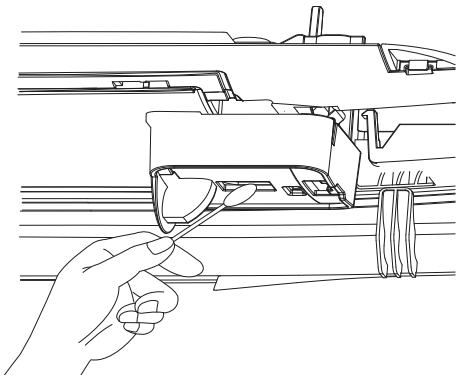

6. PM1.0 датчик корпусының қақпағын жауып, PM1.0 датчигінің корпусын бастапқы күйіне орнатыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қауіпсіздік үшін негізгі қуат қосқышын өшіріңіз.
- PM1.0 датчигінің бұрыштық қақпағын алу кезінде, өнімді түсіріп алмаңыз.
- PM1.0 датчигін тазалау кезінде, құлап кету жағдайынан сақтаныңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Оны алты ай сайын тазалап отыру ұсынылады. (күніне 8 сағат пайдаланылады деп санағанда)
- PM1.0 датчигі тек ауа тазалау панелімен бірге беріледі.
- Мүмкіндік модельдің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

4 жолды төбеге ілінетін кассета

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Кез келген техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, жүйені электр желісінен ажыратыңыз.

Тор, корпус және қашықтағы контроллер


■ Тазаламас бұрын, жүйені өшіріңіз.Жұмсақ және құрғақ матамен сүртіп тазалаңыз.Ағартқыш немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Ішкі блокты тазаламас бұрын қуат көзін ажырату керек.

Ауа сүзгілері


Алдыңғы тордың артындағы ауа сүзгілерін әр 2 апта сайын немесе қажет болса, одан да жиі тексеріп және тазалап тұру керек.

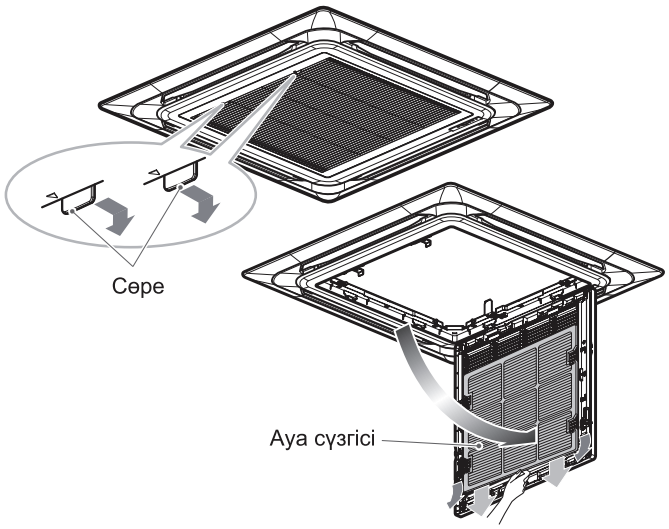


■ Төмендегілерді ешқашан пайдаланбаңыз:

- 40 °C-тан ыстық су. Деформация және/немесе түстің оңуына себеп болуы мүмкін.
- Ұшқыш заттектер. Ауа салқындатқыштың бетіне зақым келтіруі мүмкін.



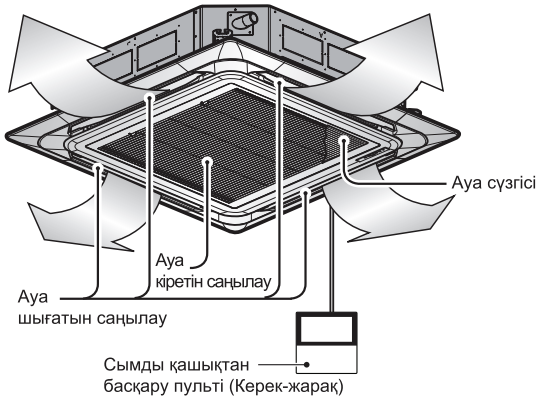

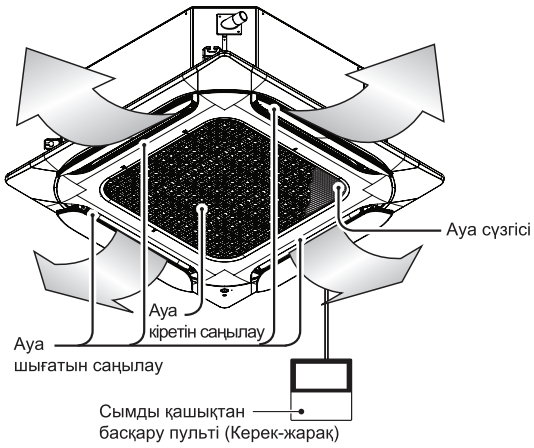

1. Ауа сүзгілерін шығарыңыз.

■ Ауа сүзгісін шығару үшін қойындыны ұстап тұрып, сәл алға итеріңіз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Ауа сүзгісін шығару қажет болса, ішкі блоктың металл бөлшектеріне ешқашан тимеңіз.Жарақат алуыңыз мүмкін.

2. Шаңсорғышты пайдалану немесе сумен жуу арқылы ауа сүзгісіндегі шаңды тазалаңыз.

■ Егер шаң көзге түсерліктей жиналған болса, оны бейтарап жуғыш құралмен сәл жылы суда жуыңыз.

■ Егер ыстық су (40°C немесе одан жоғары) пайдаланылса, ол деформациялануы мүмкін.

3. Сумен жуып болған соң, көлеңкеге қойып кептіріңіз.


■ Ауа сүзгісін кептіру кезінде тікелей күн сәулесінің әсерінен немесе оттан қыздырмаңыз.

4. Ауа сүзгісін орнатыңыз.


ҚАЗАҚ ТІЛІ

Иіссіздендіргіш сүзгіні/PM1.0 сүзгісін тазалау (қосымша)


1. Екі бүйіріндегі бекіту ілмектерін басып, алдыңғы торды ашыңыз.

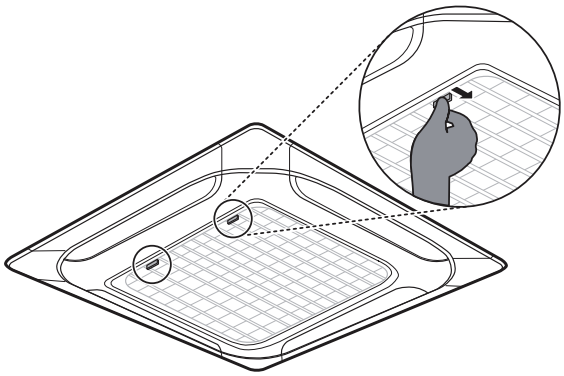

2. Бекіту ілмегін басу арқылы PM1.0 сүзгісін алыңыз.

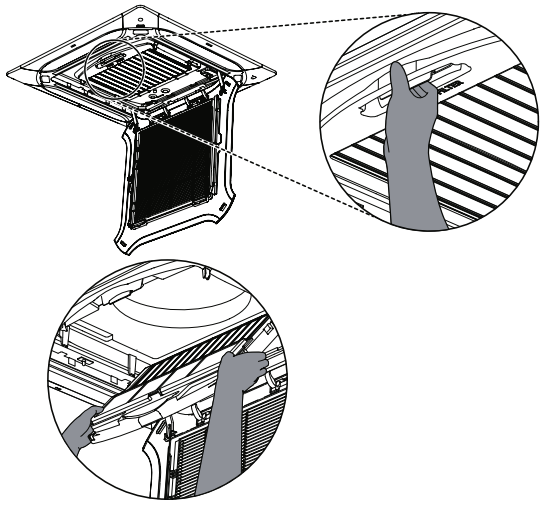

3. Фотокатализаторлық иіссіздендіргіш сүзгіні жоғарыға тартып шығарыңыз.

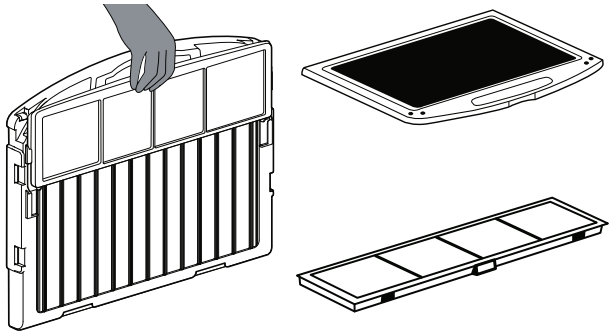

4. Кері тәртіпте құрастырғаннан кейін, алдыңғы торды жабыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Қауіпсіздік үшін негізгі қуат қосқышын өшіріңіз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Сүзгі корпусын сүзгі ұстағышына дұрыс бекітіңіз.
- Сүзгіні алу кезінде алдыңғы торды түсіріп алмаңыз.
- Шаң сүзгісін температурасы 40 °C көрсеткішінен жоғары сумен немесе ұшпа сұйықтықтармен жумаңыз.
- Фотокатализаторлық иіссіздендіргіш сүзгіні сумен жумаңыз.
- PM1.0 сүзгісін тазалағаннан кейін, суы толық кеппеген болса, дыбыстық сигнал 7 рет ойнайды. Сүзгіні мұқият кептіріңіз.
- Сүзгіні оттың жанында немесе тікелей күн сәулесінде кептіру сүзгіні зақымдауы мүмкін.
- Орнату барысында қолғап киіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Әр үлгі бойынша берілген сүзгілер саны мен түрі әртүрлі болуы мүмкін.
- Мүмкіндік модельдің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.


Сүзгі туралы ақпарат

Сүзгі атауы	Сүзгі сипаттамасы
Дезодорация сүзгісі 	• Күн көзіне немесе күндізгі жарық шамының астында 3 сағат құрғатыңыз. • Оны алты ай сайын тазалап отыру ұсынылады. (күніне 8 сағат пайдаланылады деп санағанда) • Сүзгіні сумен жуу оны зақымдалуына немесе пішінінің қисаюына әкелуі мүмкін.
PM1.0 сүзгісі 	• Сүзгіні бөлшектемей тазалаңыз. • PM1.0 суға малыңыз, оны тазалау үшін бірнеше рет сілкілеңіз. • Егер сүзгі тым лас болса, оны жұмсақ тазартқыш құрал қосылған жылы суға 30 минут салып қойыңыз да, таза суға жақсылап шайыңыз.(Лимон қышқылы сияқты қышқылды жуу құралын пайдаланбаңыз.) • Оны алты ай сайын тазалап отыру ұсынылады. (күніне 8 сағат пайдаланылады деп санағанда) • Бір күн бойы көлеңкеде құрғатыңыз.(Егер онда ылғал қалып қойса, дыбыстық сигнал 7 рет ойнайды).Шаш кептіргіш фен немесе жылытқыш сияқты ыстық ауа қыздырғышпен кептіру сүзгіні бүлдіруі немесе пішінін қисайтуы мүмкін. • Сүзгінің ішкі жағы өткір, сондықтан оны ысқаламаңыз не тікелей қолмен ұстамаңыз.


PM1.0 датчигін тазалау

PM1.0 датчигі


1. Алдыңғы панельдегі PM1.0 датчигінің бұрыштық қақпағын алыңыз.

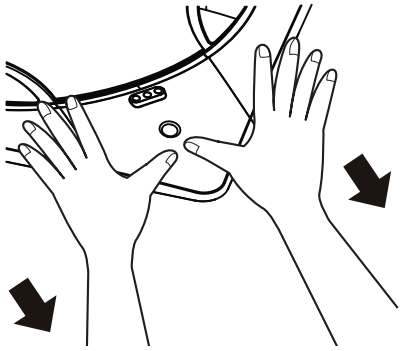

2. PM1.0 датчигі корпусының бүйіріндегі PM1.0 датчигі корпусын ашып, резеңке қақпағын алыңыз.

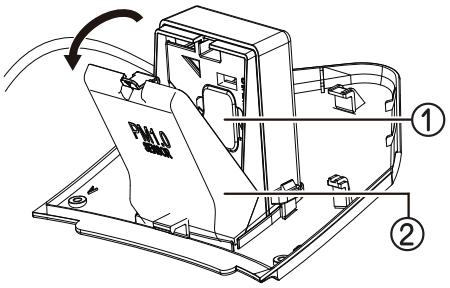

3. Линзаның кірін кетіру үшін мақта тығынын пайдаланыңыз да, содан кейін құрғату үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

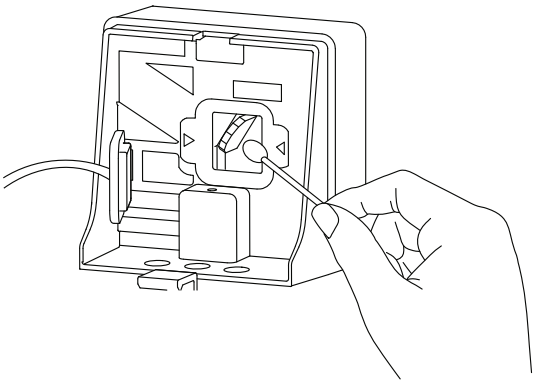

Резеңке қақпақты қатайтып, PM1.0 датчигінің корпусын жабыңыз және PM1.0 датчигінің бұрыштық қақпағын бастапқы күйіне бекітіңіз.

① Резеңке қақпақ

② PM1.0 датчигінің корпусы

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қауіпсіздік үшін негізгі қуат қосқышын өшіріңіз.
- PM1.0 датчигінің бұрыштық қақпағын алу кезінде, өнімді түсіріп алмаңыз.
- PM1.0 датчигін тазалау кезінде, құлап кету жағдайынан сақтаныңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Оны алты ай сайын тазалап отыру ұсынылады. (күніне 8 сағат пайдаланылады деп санағанда)
- PM1.0 датчигі тек ауа тазалау панелімен бірге беріледі.
- Мүмкіндік модельдің түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Кейбір функцияларға үлгіге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Дөңгелек төбеге ілінетін кассета

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Кез келген техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, жүйені электр желісінен ажыратыңыз.

Тор, корпус және қашықтағы контроллер


■ Тазаламас бұрын, жүйені өшіріңіз.Жұмсақ және құрғақ матамен сүртіп тазалаңыз.Ағартқыш немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Ішкі блокты тазаламас бұрын қуат көзін ажырату керек.

Ауа сүзгілері


Алдыңғы тордың артындағы ауа сүзгілерін әр 2 апта сайын немесе қажет болса, одан да жиі тексеріп және тазалап тұру керек.

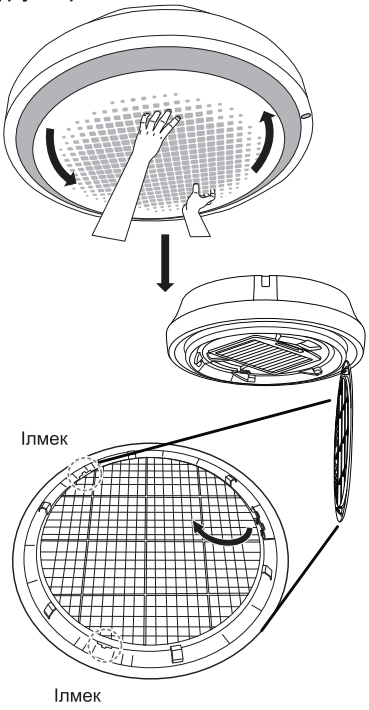

■ Төмендегілерді ешқашан пайдаланбаңыз:

- 40 °C-тан ыстық су. Деформация және/немесе түстің оңуына себеп болуы мүмкін.
- Ұшқыш заттектер. Ауа салқындатқыштың бетіне зақым келтіруі мүмкін.



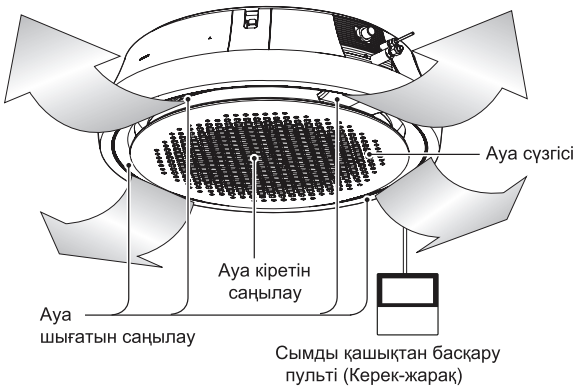

1. Ауа сүзгілерін шығарыңыз.

■ Ауа сүзгісін шығару үшін қойындыны ұстап тұрып, сәл алға итеріңіз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Ауа сүзгісін шығару қажет болса, ішкі блоктың металл бөлшектеріне ешқашан тимеңіз.Жарақат алуыңыз мүмкін.

2. Шаңсорғышты пайдалану немесе сумен жуу арқылы ауа сүзгісіндегі шаңды тазалаңыз.

■ Егер шаң көзге түсерліктей жиналған болса, оны бейтарап жуғыш құралмен сәл жылы суда жуыңыз.

■ Егер ыстық су (40°C немесе одан жоғары) пайдаланылса, ол деформациялануы мүмкін.

3. Сумен жуып болған соң, көлеңкеге қойып кептіріңіз.

■ Ауа сүзгісін кептіру кезінде тікелей күн сәулесінің әсерінен немесе оттан қыздырмаңыз.

4. Ауа сүзгісін орнатыңыз.

Төбеде жасырылатын түтік

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Кез келген техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, жүйені электр желісінен ажыратыңыз.

Тор, корпус және қашықтағы контроллер


■ Тазаламас бұрын, жүйені өшіріңіз.Жұмсақ және құрғақ матамен сүртіп тазалаңыз. Ағартқыш немесе абразивті материалдарды қолданбаңыз.


ЕСКЕРТПЕ

Ішкі блокты тазаламас бұрын қуат көзін ажырату керек.

Ауа сүзгілері

Ішкі блоктың артқы жағындағы (сору тарапынан) ауа сүзгілерін тексеріп, әр 2 аптада бір рет немесе қажет болған жағдайда одан да жиірек тазалап отыру қажет.

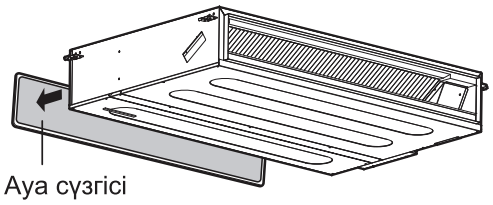

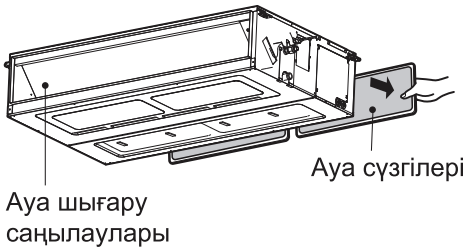



* Мүмкіндік үлгі түріне байланысты өзгеруі мүмкін.

■ Төмендегілерді ешқашан пайдаланбаңыз:

- 40°C-тан ыстық су
  Деформация және/немесе түстің оңуына себеп болуы мүмкін.
- Ұшқыр заттектер
  Ауа салқындатқыштың бетіне зақым келтіруі мүмкін.



1. Ауа сүзгілерін шығарыңыз.

■ Ауа сүзгісін шығару үшін қойындыны ұстап тұрып, сәл алға итеріңіз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Ауа сүзгісін шығару қажет болса, ішкі блоктың металл бөлшектеріне ешқашан тимеңіз. Жарақат алуыңыз мүмкін.

2. Шаңсорғышты пайдалану немесе сумен жуу арқылы ауа сүзгісіндегі шаңды тазалаңыз.

■ Егер шаң көзге түсерліктей жиналған болса, оны бейтарап жуғыш құралмен сәл жылы суда жуыңыз.

■ Егер ыстық су (40°C немесе одан жоғары) пайдаланылса, ол деформациялануы мүмкін.

3. Сумен жуып болған соң, көлеңкеге қойып кептіріңіз.

■ Ауа сүзгісін кептіру кезінде тікелей күн сәулесінің әсерінен немесе оттан қыздырмаңыз.

4. Ауа сүзгісін орнатыңыз.

ART COOL GALLERY СЕРИЯСЫ

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Кез келген техникалық қызмет көрсету жұмысын орындаудан бұрын жүйенің негізгі қуатын өшіріп, ажыратқышты суырыңыз да, қуат сымын ажыратыңыз.

Құрылғыны жұмсақ және құрғақ шүберекпен тазалаңыз.




⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Мыналардың ешқайсысын пайдаланбаңыз

- 40 °C-тан ыстық су.Бұл пішімнің өзгеруіне және түсінің кетуіне әкелуі мүмкін.
- Ұшқыш заттектер.Олар ауа салқындатқыш бетін зақымдауы мүмкін.


Ауа сүзгілері

Алдыңғы панельдің/тордың артқы жағындағы ауа сүзгілері әр 2 апта сайын немесе қажет болса одан жиірек тексерілуі және тазалануы қажет.Сүзгілерді алу үшін әр үлгі түріне арналған анықтама диаграммаларды қараңыз.Сүзгіні шаңсорғышпен немесе жылы сабынды сумен тазалаңыз.Егер шаң оңайлықпен кете қоймаса, оны жуғыш құралдың сәл жылы судағы ерітіндісімен жуыңыз.
Сүзгілерді тазалап болған соң көлеңкеде құрғатыңыз да, орнына қайта орнатыңыз.

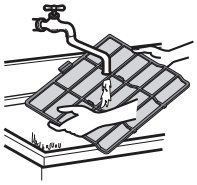






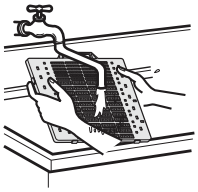

Плазмалық сүзгілер

Ауа сүзгісінің артқы жағындағы плазмалық сүзгілерді әр 3 ай сайын бір рет немесе қажетінше жиірек тексеру және тазалау қажет.
Сүзгілерді алу үшін әр үлгі түріне арналған анықтама диаграммаларды қараңыз.
Сүзгілерді шаңсорғышпен тазартыңыз. Егер ол кір болса, оны сумен жуып, көлеңкеде жақсылап кептіріп, орнына орнатыңыз.

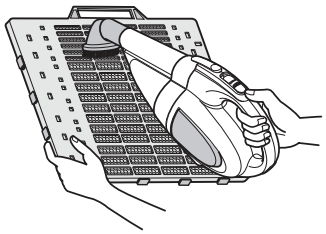


Иіс жоятын сүзгілер

Ауа сүзгісінің артындағы иіс жоятын сүзгілерді алып, күн астына 2 сағатқа қойыңыз.
Содан кейін бұл сүзгілерді бастапқы орындарына енгізіңіз.

Сүзгілерді алу

Art Cool түрі:

Алдыңғы панельдің үстіңгі бөлімін тартып, жоғары көтеріңіз.Сүзгіні алдыңғы панель тұтқасы арқылы шығарып алыңыз.Плазма сүзгісін шығару үшін PUSH түймесін басып, қысқышты тартыңыз.Тазалап болған соң көлеңкеде толығымен құрғатыңыз.Содан кейін плазма сүзгісі мен сүзгіні ретімен орнатыңыз.
Алдыңғы панельді жабу үшін ілмекті ілгішке орнатыңыз.

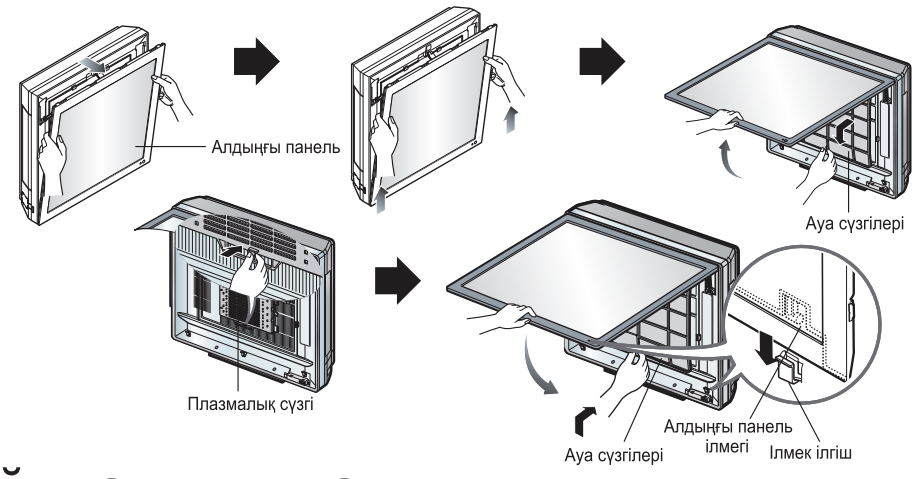


⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ


Ішкі торды ашқаннан кейін 10 секундтай осы плазмалық сүзгіні ұстамаңыз, ол электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Сурет және фотосуретті ауыстыру әдісі


1. Қуатты өшіріп, содан кейін алдыңғы панельдің жоғарғы бөлігін ашыңыз.

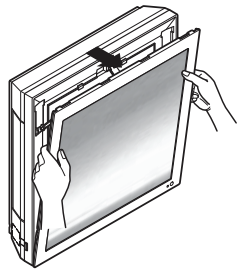


2. Төменгі суретте көрсетілгендей алдыңғы панельдің төменгі бөлігіндегі екі ілуші тетікті тартыңыз.

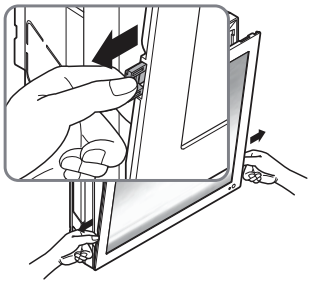


3. Алдыңғы панельдің жоғарғы бөлігін итеріп жабыңыз, содан кейін панельдің төменгі бөлігін алға қарай бекітілгенше тартыңыз.

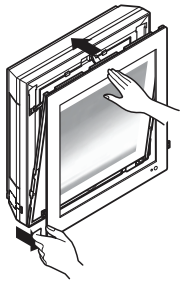


4. Суретті шығарып алыңыз.

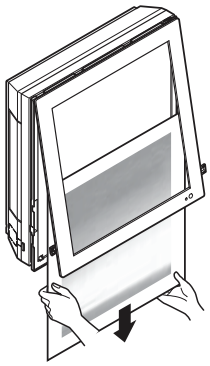


5. Суретті кері айналдырып, жиектемені аударыңыз, содан кейін жиектемеге бекітілген қорғауыш таспаны алыңыз.

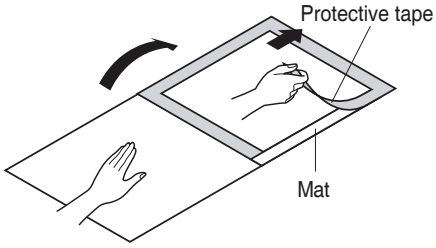


6. Суретті/фотосуретті шығарылған сурет пен жиектеме арасына орналастырыңыз.(Фотосуреттің /суреттің ұсынылатын өлшемі: 450 мм x 450 мм)

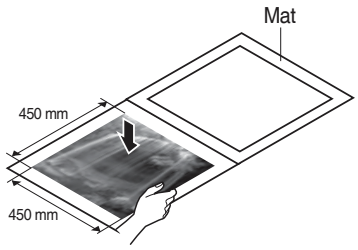


7. Жиектемені жауып, тығыз жанасқанша қолмен басыңыз.

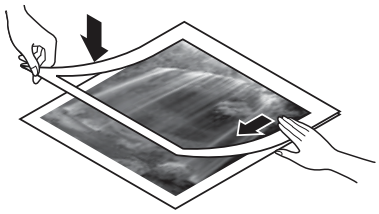

8. Қажет фотосуретті немесе суретті екі ілгіш бөлшектерінің астына келесіде көрсетілгендей сырғытып, оларды бекітіңіз. Алдыңғы панельді жабу үшін ақырын басыңыз.

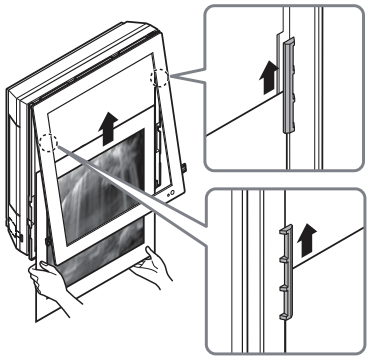


9. Панельдің астыңғы жағының ішкі тұсындағы екі ілгіш тетікті итеріңіз де, бекітіңіз.Содан кейін қосыңыз.

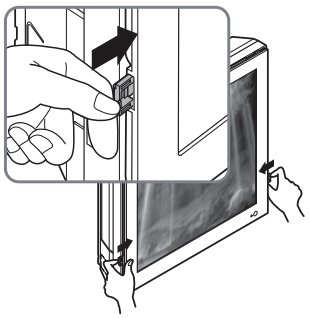

※ **Төсем пайдаланылмаған жағдайдағы фотосуреттің/ суреттің ұсынылатын өлшемі:**

522 mm x 522 mm

Сүзгі мен суретті ауыстырып болған соң ток көзіне қосқан кезде, алдыңғы панель кедергі жасамайды.

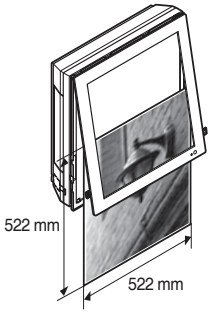

Қабырғаға орнатылған

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ




Кез келген техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, жүйені электр желісінен ажыратыңыз.

Төмендегілерді ешқашан пайдаланбаңыз:

- 40°C-тан ыстық су. Деформация және/немесе түстің оңуына себеп болуы мүмкін.
- Ұшпа заттар. Кондиционердің бетіне зақым келтіруі мүмкін.

Ауа сүзгілері

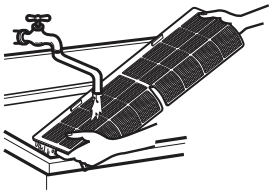


Алдыңғы панельдің/тордың артқы жағындағы ауа сүзгілері әр 2 апта сайын немесе қажет болса одан жиірек тексерілуі және тазалануы қажет.
Сүзгілерді алу үшін әр үлгі түріне арналған анықтама диаграммаларды қараңыз.
Сүзгіні шаңсорғышпен немесе жылы сабынды сумен тазалаңыз.
Егер шаң оңайлықпен кете қоймаса, оны жуғыш құралдың сәл жылы судағы ерітіндісімен жуыңыз.Сүзгілерді тазалап болған соң көлеңкеде құрғатыңыз да, орнына қайта орнатыңыз.

Ауа сүзгісін тазалаңыз


Ауа сүзгісін әр 2 апта сайын немесе қажет болған жағдайда одан да жиірек тазалап отырыңыз.

1. Электр қуатын өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
2. 5~24 кБтб/сағ: ауа сүзгісінің тұтқасынан ұстап оны ақырын көтеріңіз.
   30~36 кБтб/сағ: алдыңғы панельді көрсетілгендей ашыңыз.

5~24 кБтб/сағ

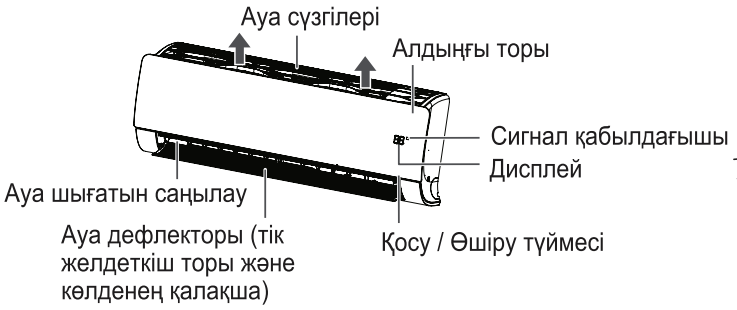


30~36 кБтб/сағ

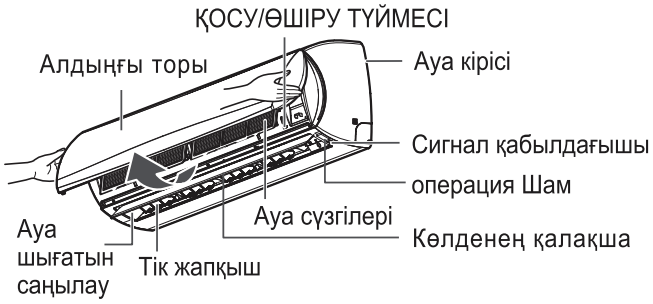


* Бұл элемент модель түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

3. 5~24 кБтб/сағ: ауа сүзгісінің тұтқасынан ұстап оны ақырын көтеріңіз де, оны блоктан алып тастаңыз.
   30~36 кБтб/сағ: ауа сүзгісін алу үшін сүзгі тілшесін сәл алға тартыңыз.

5~ 4 кБтб/сағ

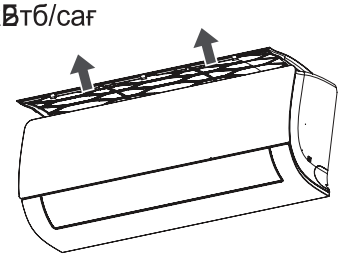

30 кБтб/сағ~

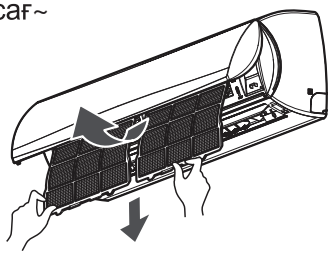

* Бұл элемент модель түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

4. Сүзгіні шаңсорғышпен немесе жылы сумен тазалаңыз.
   - Егер кірді кетіру қиын болып жатса, сүзгіні жылы жуғыш заты бар сумен жуыңыз.
5. Сүзгіні көлеңкеде кептіріңіз.

ЕСКЕРТПЕ Ауа сүзгісі иілген кезде сынып қалуы мүмкін.

Түрленетін

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Кез келген техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, жүйені электр желісінен ажыратыңыз.

Тор, корпус және қашықтағы контроллер

■ Тазаламас бұрын, жүйені өшіріңіз.
Жұмсақ және құрғақ матамен сүртіп тазалаңыз.
Ағартқыш немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Ішкі блокты тазаламас бұрын қуат көзін ажырату керек.




■ Төмендегілерді ешқашан пайдаланбаңыз:


- 40°C-тан ыстық су. Деформация және/немесе түстің оңуына себеп болуы мүмкін.
- Ұшқыр заттектер
  Ауа салқындатқыштың бетіне зақым келтіруі мүмкін.

Ауа сүзгілері

Алдыңғы тор артындағы ауа сүзгілерін әр 2 апта сайын немесе қажет болса одан да жиі тексеріп және тазалап тұру қажет.

1. Сүзгіні шығару үшін алдыңғы алмалы-салмалы панельді көтеріп, сүзгі қойындысын сәл алға итеріңіз.
2. Сүзгілерді шаңсорғышпен немесе жылы сабынды сумен тазалаңыз.
   - Егер кір көзге көрініп тұрса, жуғыш құрал еріткішін қолданып жылы сумен жуыңыз.
   - Егер ыстық су (40°C немесе одан жоғары) пайдаланылса, ол деформациялануы мүмкін.
3. Сумен жуып болған соң, көлеңкеге қойып кептіріңіз.
4. Ауа сүзгісін қайта орнатыңыз.

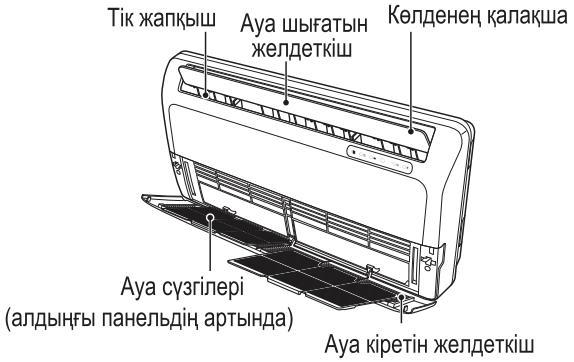

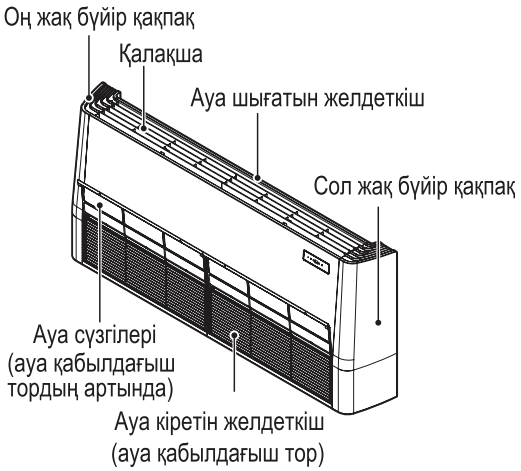

Консоль

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Кез келген техникалық қызмет көрсету жұмысын орындаудан бұрын жүйенің негізгі қуатын өшіріп, ажыратқышты суырыңыз да, қуат сымын ажыратыңыз.

Панель мен сүзгілерді тазалау

Құрылғыны жұмсақ және құрғақ шүберекпен тазалаңыз. Ағартқыш немесе абразивті материалдарды қолданбаңыз.


⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ


Мыналардың ешқайсысын пайдаланбаңыз

- 40 °C-тан ыстық су.Бұл пішімнің өзгеруіне және түсінің кетуіне әкелуі мүмкін.
- Ұшқыш заттектер.Олар ауа салқындатқыш бетін зақымдауы мүмкін.

Ауа сүзгілері

Алдыңғы панельдің/тордың артқы жағындағы ауа сүзгілері әр 2 апта сайын немесе қажет болса одан жиірек тексерілуі және тазалануы қажет.
Сүзгілерді алу үшін төмендегі анықтама диаграммаларын қараңыз.
Сүзгіні шаңсорғышпен немесе жылы сабынды сумен тазалаңыз.
Егер шаң оңайлықпен кете қоймаса, оны жуғыш құралдың сәл жылы судағы ерітіндісімен жуыңыз.Сүзгілерді тазалап болған соң көлеңкеде құрғатыңыз да, орнына қайта орнатыңыз.

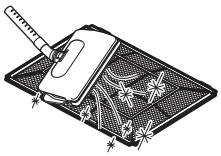

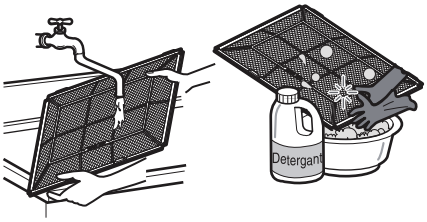


Аллергияға қарсы сүзгі

Ауа сүзгісінің артындағы аллергияға қарсы сүзгілерді алып, күн астына 2 сағатқа қойыңыз.

Содан кейін бұл сүзгілерді бастапқы орындарына енгізіңіз.


Торды алу

1. Алдыңғы торды алға тарту арқылы ашыңыз
2. Содан кейін тордың ілуші тетігін алдыңғы панельдегі ойықтан тартыңыз.
3. Содан кейін тордың 2 шарнирін алдыңғы панельдегі ойықтардан тартыңыз.

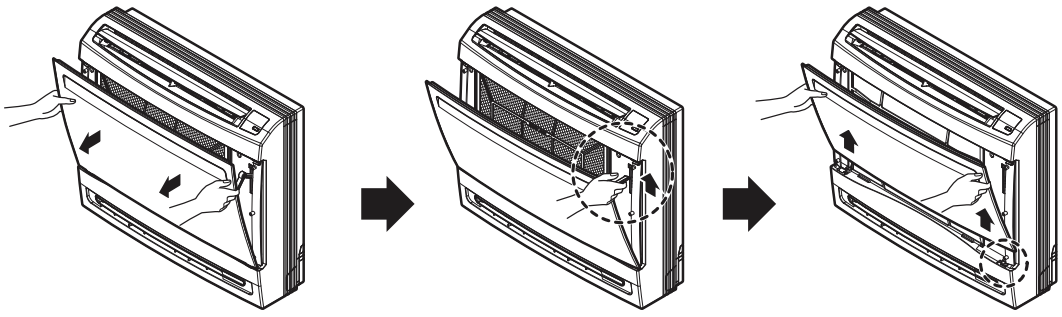

Сүзгілерді алу

1. Ауа сүзгісін алу үшін сүзгі тілшесін ақырын тартыңыз.
2. Жақтау қалқанын ұстап тұрып, 4 жердегі тісті алыңыз.

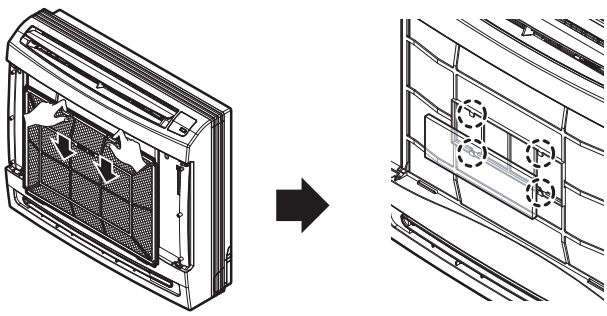

Ақаулықтарды жою бойынша кеңестер! Уақытыңыз бен қаражатыңызды үнемдеңіз!

Жөндеу немесе қызмет көрсетуге сұрау салудан бұрын келесі пункттерді тексеріңіз....
Ақаулық жойылмаса дилерге хабарласыңыз.

Жағдай	Түсіндірме
Ауа салқындатқыш жұмыс істемейді.	• Таймер жұмысы барысында кателік жібердіңіз бе?
	• Сақтандырғыш жанып кетпеген немесе ажыратқыш өшірілмеген бе?
Бөлмеден оғаш иіс шығады.	• Сыз иісі бөлмедегі қабырғалардан, кілемнен, жиһаздан не шүберек атаулы заттардан шықпайтындығын тексеріңіз.
Ауа салқындатқыштан конденсат ағып жатқан сияқты.	• Ауа салқындатқыштың ауа ағыны бөлме ішіндегі жылы ауаны салқындатқан кезде конденсация пайда болады.
Ауа салқындатқыш қайта қосылғаннан кейін шамамен 3 минут бойы жұмыс істемейді.	• Бұл - механизмдер қорғанысы.
	• Шамамен үш минут күтсеңіз, құрылғы жұмыс істей бастайды.
Тиісті түрде салқындатпайды не ысытпайды.	• Ауа сүзгісі ластанған ба? Ауа сүзгісін тазалау нұсқауларын қараңыз.
	• Бөлмедегі ауа салқындатқыш алғаш рет қосылған кезде бөлме ішінде тым ыстық ауа болуы мүмкін. Бөлме суытылғанша күте тұрыңыз.
	• Орнатылған температура дұрыс емес орнатылған ба?
	• Ішкі блоктың ауа жинау немесе шығару желдеткіші бітелмеген бе?
Ауа салқындатқыш жұмыс істеп тұрған кезде шуыл шығарады.	• Аққан су сияқты дыбыс шығаратын шуыл. - Бұл ауа салқындатқыш құрылғысының ішкі жағынан шығатын фреон ағынының дыбысы. • Атмосфераға тарайтын сығылған ауа сияқты дыбыс шығаратын шуыл. - Бұл ауа салқындатқыш құрылғысының ішкі жағында өнделіп жатқан суды құрғатудың дыбысы.
Сызат дыбыс естіледі.	• Бұл температураның өзгеруіне байланысты кіріс тордың кеңеюі/тарылуынан және т.б. пайда болатын дыбыс.
Қашықтан басқару пультінің дисплейі күңгірттелген не мүлдем көрсетілмейді.	• Avtomatik o‘chirgich tokdan uzilganmi? • Батареялар қарама-қарсы (+) және (-) бағыттарында салынған ба?
Chaqmoq urganidan keyin xato kodi paydo bo‘ldi	• Bu jihoz ortiqcha kuchlanishdan himoyalash zanjiri bilan jihozlangan. Xatolik yuz berishi mumkin, biroq bu — normal holat. Bir necha daqiqadan keyin u normal holatda ishlay boshlaydi.

Quyidagi holatlarda darhol xizmat ko‘rsatish markaziga qo‘ng‘iroq qiling

1 Kuygan hid, kuchli shovqin kabi noodatiy holatlar yuz berganda.Konditsionerni ishlashdan to‘xtating va zanjir uzgichni o‘chiring.Bunday hollarda hech qachon konditsionerni o‘zingizcha ta’mirlashga urinmang yoki tizimni qaytadan ishga tushirmang.

2 Asosiy elektr shnuri juda issiq yoki shikastlangan.

3 O‘z-o‘zini tekshirish funksiyasi tomonidan xatolik kodi yaratildi.

4 Namlik past darajada bo‘lsa ham, ichki blokdan suv oqib chiqsa.

5 Biror kalit, uzgich (xavfsizlik uzgichi, yerga ulangan uzgich) yoki saqlagich to‘g‘ri ishlaydi

Foydalanuvchi blokning noto‘g‘ri ishlashining oldini olish uchun blokni muntazam ravishda jihozda tekshirishi va tozalashi kerak.Ayrim o‘ziga xos holatlarda, bunday ishlar faqat xizmat ko‘rsatish xodimi tomonidan bajarilishi kerak.

LG
Life's Good

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

HAVO KONDITSIONERI

O'ZBEK TILI

Jihozni ishlatishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat qilib o'qib chiqing va kelgusida foydalanish uchun olib qo'ying.

SHIP KASSETASI, SHIPGA YASHIRILUVCHI QUVUR
Asl ko'rsatma

www.lg.com

Copyright © 2016 - 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

3 SAFETY INSTRUCTIONS

9 Foydalanishni boshlashdan avval

10 Foydalanish bo‘yicha yo‘riqnomalari

10 Batareyalarni qanday qo’yish kerak
10 Simsiz masofa pultining ishga shayligini ta’minlash
10 Ishlash usuli
11 Simsiz masofadan boshqarish pultidan foydalanish
12 Rejim funksiyasidan foydalanish
14 Avto ishlatish funksiyasidan foydalanish
15 Haroratni o‘rnatish funksiyasidan foydalanish
16 Ventilyator tezligi funksiyasidan foydalanish
16 Havo oqimi yo‘nalishi funksiyasidan foydalanish
18 Ixtiyoriy funksiyadan foydalanish
19 Maxsus funksiyalardan foydalanish
21 Taymer funksiyalari
22 Rejimni qulflash sozlamasi
22 Havo chiqarish teshigi yo‘nalishini tanlash (konsol uchun)
25 Majburiy operatsiya
25 Avtomatik qayta ishga tushirish funksiyasi

26 Ta’mirlash va xizmat ko’rsatish

26 Shiftga o‘rnatiluvchi kasseta - 1 yo‘lli (Panjara + Panel)
27 Shiftga o‘rnatiluvchi kasseta - 1 yo‘lli (Havo tozalagich bilan)
31 Shiftga o‘rnatiluvchi kasseta – 4 yo‘lli
34 Shiftga o‘rnatiluvchi kasseta - Dumaloq
35 Shiftga suvalgan quvur
36 Sovutish san’ati galareyasi seriyasi
38 Devorga o‘rnatiladigan
39 Aylantiriluvchi
40 Konsol
41 Operation Tips
42 Xizmat ko‘rsatish markaziga qo‘ng‘iroq qilishingizdan avval...

XAVFSIZLIK BO’YICHA MUHIM KO’RSATMALAR

Ichki va tashqi bloklarda quyidagi belgilar ko‘rsatiladi.

	Qurilmani ishlatishdan avval ushbu qo‘llanmadagi ehtiyotkorlik choralarini diqqat bilan o‘qib chiqing.		Bu jihoz yonuvchan sovutish vositasi (R32) bilan to‘ldirilgan
	Bu belgi Ishlatish bo‘yicha qo‘llanmaning diqqat bilan o‘qib chiqilishi kerakligini ko‘rsatadi.		Bu belgi ushbu jihoz bilan xizmat ko‘rsatish xodimlari O‘rnatish qo‘llanmasiga amal qilgan holda ishlashlari lozimligini ko‘rsatadi.

JIHOZDAN FOYDALANISHDAN OLDIN BARCHA YO‘RIQLARNI O’QIB CHIQING.

Jihozning yaxshi ishlashini ta’minlash hamda xavfli vaziyatlarni oldini olish uchun doimo quyidagi ehtiyot choralariga amal qiling.

⚠ OGOHLANTIRISH

Ko’rsatmalarga amal qilinmasa, bu jiddiy jarohat yoki o’limga olib kelishi mumkin.

⚠ DIQQAT

Ko‘rsatmalarga amal qilinmasa, yengil jarohat yoki mahsulotga shikast yetishiga olib kelishi mumkin. Bu jihoz ekspertlar yoki do‘konlardagi tayyorgarlikka ega bo‘lgan foydalanuvchilar tomonidan yengil sanoat va fermerlik xo‘jaliklarida yoki tijoriy maqsadlarda foydalanish uchun mo‘ljallangan.

⚠ OGOHLANTIRISH

- Jihozni doim yerga ulang. Tok urish xavfi bor.
- Nosoz yoki to’g’ri kelmaydigan zanjir uzgichdan foydalanmang. Bu qurilmadan alohida zanjirda foydalaning. Yong’in chiqishi yoki elektr toki urishi xavfi mavjud.
- Bir nechta qurilmalar ulanadigan rozetkadan foydalanmang. Doimo faqat ushbu qurilma uchun mo’ljallangan zanjir va zanjir uzgichdan foydalaning. Aks holda bu elektr toki urishi yoki yong’inga olib kelishi mumkin.
- Elektr ishlari uchun diler, sotuvchi, malakali elektrik yoki vakolatli xizmat ko’rsatish markaziga murojaat qiling. Qurilmani o’zingizcha qismlarga ajratmang yoki ta’mirlamang. Yong’in chiqishi yoki elektr toki urishi xavfi mavjud.

- Ushbu qurilma simlarni ulash chizmasiga muvofiq tarzda yerga ulangan bo’lishi kerak. Mazkur qurilmaning yerga ulash simini gaz yoki suv quvurlarining yashinqaytargichiga yoki telefon liniyalarining yerga ulash simiga ulamang. Yong’in yoki elektr toki urushi xavfi bor.
- Nominal kuchlanishi muvofiq bo’lgan zanjir uzgich yoki saqlagichdan foydalaning. Yong’in yoki elektr toki urushi xavfi bor.
- Quvvat simini o’zgartirmang yoki uzaytirmang. Elektr tarmog’iga ulash kabeli qirilgan yoki izolyatsiyasi ochilib qolgan bo’lsa yoki yomon holatga kelib qolgan bo’lsa, u yangisi bilan almashtirilishi kerak. Yong’in yoki elektr toki urushi xavfi bor.
- Konditsionerni o’rnatish, olib tashlash yoki qayta o’rnatish uchun diler yoki xizmat ko’rsatish markaziga murojaat qiling. Yong’in, portlash, jarohat yoki elektr toki urishi xavfi bor.
- Nosoz o’rnatiladigan joyga jihozni o’rnatmang. O’rnatish joyi holati vaqt o’tishi bilan yomonlashmasligiga ishonch hosil qiling. Bu mahsulotning tushib ketishiga sabab bo’lishi mumkin.
- Tashqi blokni hech qachon harakatlanuvchi asosga yoki u tushib ketishi mumkin bo’lgan joylarga o’rnatmang. Tashqi blokning tushib ketishi zarar yoki jarohat va hattoki o’limga ham olib kelishi mumkin.
- Agar qurilmaga suv kirsa (toshqin yoki suvga kirish), undan foydalanishdan avval ta’mirlash uchun vakolatli xizmat ko’rsatish markaziga murojaat qiling. Yong’in yoki elektr toki urushi xavfi bor.
- Foydalaniladigan sovitish agentini tekshiriganingizga ishonch hosil qiling. Iltimos, mahsulotdagi yorliqni o’qing. To’g’ri kelmaydigan sovitish agentidan foydalanish qurilmaning noto’g’ri ishlashiga sabab bo’lishi mumkin.
- Shikastlangan elektr shnuri, vilkasi yoki bo‘shab qolgan rozetkadan foydalanmang. Aks holda yong‘in chiqishi yoki elektr toki urishi mumkin.
- Mahsulotga nam qo’llaringiz bilan tegmang, ishlatmang yoki uni ta’mirlamang. Rozetkadan sug’urganda, vilkadan ushlagan holda torting. Aks holda, elektr toki urishi yoki yong’in kelib chiqishi mumkin.
- Elektr tarmog’iga ulash kabeli yaqiniga isitigich yoki boshqa isitish qurilmalarini joylashtirmang. Mazkur talabga rioya qilmaslik elektr toki urishi yoki yong’inga olib kelishi mumkin.
- Elektr qismlarga suv kirishiga yo’l qo’ymang. Qurilmani suv manbalaridan uzoqroqqa o’rnating. Yong’in chiqishi, mahsulotga zarar yetishi yoki elektr toki urishi xavfi mavjud.

- Mahsulot yaqinida yonuvchan gaz yoki yonuvchi moddalarni saqlamang, ulardan foydalanmang. Yong’in xavfi mavjud.
- Ichki/tashqi bloklarning simli ulanishlari qattiq mahkamlanishi va kabel shunday yo’nalishda o’tkazilishi kerakki, kabelni uning ulash terminllaridan tortuvchi kuch bo’lmasligi kerak. Noto’g’ri yoki bo’sh ulanishlar issiqlik hosil bo’lishi yoki yong’inga olib kelishi mumkin.
- Qadoqlash materiallarini xavfsiz tarzda chiqitga chiqaring. O’rnatgandan yoki texnik xizmat ko’rsatilganidan keyin vintlar, mixlar, batareyalar, singan narsalarni olib tashlang hamda plastik o’ram xaltalarini yirtib tashlang va tashlab yuboring. Ularni bolalar o’ynashlari va bu jarohatlanishga sabab bo’lishi mumkin.
- Elektr kabelining kirlanmaganligii, bo‘shab qolmaganligi yoki sinmaganligiga ishonch hosil qiling va shundan keyingina vilkani rozetkaga suqing. Kirlangan, bo‘shab qolgan yoki singan vilka elektr toki urishi yoki yong‘inga olib kelishi mumkin.
- Tashqi blokda qadamba-qadam oshiruvchi elektr kondensatori elektr qismlarga yuqori kuchlanishli elektr toki yetkazib beradi. Ta’mirlash ishlarini bajarishdan avval kondensatorning to’liq zaryadsizlanganligiga ishonch hosil qiling. Zaryadlangan kondensator elektr toki urishiga sabab bo’lishi mumkin.
- Qurilmani o’rnatishda mahsulot bilan birga berilgan o’rnatish to’plamidan foydalaning. Aks holda qurilma tushib ketishi va jiddiy jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
- Faqat ehtiyot qismlar ro’yxatida ko’rsatilgan qismlardan foydalaning. Hech qachon qurilmani o’zgartirishga urinmang. Ko’zda tutilmagan qismlardan foydalanish elektr toki urishi, ortiqcha issiqlik hosil bo’lishi yoki yong’inga olib kelishi mumkin.
- Jihozni uzoq vaqt davomida mahkam bekitilgan joyda foydalanmang. Muntazam ravishda havo almashtirib turing. Kislorod yetishmovchiligi yuz berishi va buning natijasida sog’lig’ingizga zarar yetishi mumkin.
- Ishlatish vaqtida mahsulot old panjarasini ochmang. (Elektrostatik filtrga tegmang, agar jihozda shunday filtr o’rnatilgan bo’lsa.) Jismoniy jarohat, elektr toki urishi yoki jihozda nosozlik kelib chiqishi xavfi bor.
- Agar mahsulotdan g’alati ovoz yoki tutun chiqsa. Darhol avtomatni o’chiring yoki quvvat manbaini tokdan uzing. Aks holda, elektr toki urishi yoki yong’in kelib chiqishi mumkin.

- Konditsionerni gaz plita yoki isitish elementi va shu kabilar birga ishlatganda, xonani vaqti-vaqti bilan shamollatib turing. Kislorod yetishmovchiligi sodir bo’lishi mumkin va natijada, bu sog’lig’ingizga zarar yetkazishi mumkin.
- Jihozni tozalash yoki ta’mirlashdan avval tokdan uzing. Tok urish xavfi bor.
- Mahsulotdan uzoq vaqt foydalanilmagan vaqtlarda elektr tarmog’iga ulash shnuri vilasini rozetkadan uzing yoki zanjir uzgichni o’chirib qo’ying. Mulkka zarar, jihoz tushib ketishi xavfi yoki noo’rin foydalanish ehtimoli bor.
- Ehtiyor chorasini ko’ringki, hech kim, ayniqsa bolalar tashqi blok ustiga chiqmasin yoki yiqilmasin. Bu tan jarohati yoki konditsionerga shikast yetishiga sabab bo’lishi mumkin.
- Ishlatish vaqtida elektr kabelining tortib olinmasligi yoki shikastlanmasligiga e’tibor bering. Yong’in yoki elektr toki urushi xavfi bor.
- Quvvat simi ustiga HECH NIMA qo’ymang. Yong’in yoki elektr toki urushi xavfi bor.
- Qurilmani YOQISH/O‘CHIRISH uchun vilkani rozetkaga tiqmang yoki rozetkadan uzmang. Yong‘in chiqishi yoki tok urishi xavfi bor.
- Yonuvchan gaz sizib chiqqanda, kondisionerni ishga tushirishdan avval gazni o’chirng va derazani ochib xonani shamollating. Telefondan yoki yoqish/o’chirish tugmasidan foydalanmang. Portlash yoki yong’in xavfi mavjud.
- Old panel, korpus, tepa qopqoq, boshqaruv qutisi qopqog‘i olib tashlangan yoki ochilgan bo‘lsa, elektrga ulamang yoki yoqmang. Aks holda yong‘in chiqishi, tok urishi, portlashi yoki o‘limga olib kelishi mumkin.
- Sizishni tekshirishda yoki havo purkab tozalashda vakuumli nasos yoki inert (azot) gaz ishlating. Havoni yoki kislorodni siqmang va yonuvchan gazlar ishlatmang. Aks holda yong‘in chiqishi yoki portlashi mumkin. O‘lim, jarohat, yong‘in yoki portlash xavfi bor.
- Jihoz doimiy ravishda uchqun hosil qiluvchi manbalar mavjud bo‘lmagan xonada saqlanishi kerak (masalan: ochiq olovlar, ishlayotgan gaz plitasi yoki elektr isitgich.)
- Har qanday ventilyatsiya tirqishlarini to‘sib qo‘ymang.
- Jihoz xona o‘lchami ishlashi uchun ko‘rsatilgan xoha sohasiga mos bo‘lgan yaxshi shamollatiladigan xonada saqlanishi kerak.(R32 uchun)

- Jihozga ulangan truboprovodlar tarkibida uchqunlash manbalari bo‘lmasligi kerak. (R32 uchun)

⚠ DIQQAT

- Mahsulotni ikki yoki undan ko’proq kishi ko’tarishi va tashishi kerak. Shaxsiy shikastni oldini oling
- Mahsulotni dengiz shamoli (tuz shamoli) bevosita ta’sir etishi mumkin bo’lgan joyga o’rnatmang. Bu jihozda zanglashga olib kelishi mumkin.
- Kondensatsiyalangan suv drenaj tizimi orqali ko’zda tutilganidek to’kib tashlanishini ta’minlash uchun drenaj shlangini o’rnating. Yaxshi ulanmagan joy suv sizib chiqishiga sabab bo’lishi mumkin.
- Jihozni o’rnatish jarayonida jihozning tekisligini ta’minlangan. Tebranish yoki shovqinni oldini olish uchun.
- Qo’shnilarga tashqi blokdan chiquvchi shovqin va issiq havo noqulayliklar yaratishi mumkin bo’lgan joyga jihozni o’rnatmang. Bu hol qo’shnilaringiz uchun muammo tug’dirishi va o’rtangizda kelishmovchilikka sabab bo’lishi mumkin.
- O’rnatish yoki ta’mirlash ishlaridan so’ng gaz (sovutuvchi agent) sizib chiqish holatlarini tekshiring. Sovitish agenti miqdorining kamligi jihozda nosozlik kelib chiqishiga sabab bo’lishi mumkin.
- Mahsulotni dengiz shamoli (tuz shamoli) bevosita ta’sir etishi mumkin bo’lgan joyga o’rnatmang. Bu jihozda zanglashga olib kelishi mumkin.
- Kondensatsiyalangan suv drenaj tizimi orqali ko’zda tutilganidek to’kib tashlanishini ta’minlash uchun drenaj shlangini o’rnating. Yaxshi ulanmagan joy suv sizib chiqishiga sabab bo’lishi mumkin.
- Jihozni o’rnatish jarayonida jihozning tekisligini ta’minlangan. Tebranish yoki shovqinni oldini olish uchun.
- Qo’shnilarga tashqi blokdan chiquvchi shovqin va issiq havo noqulayliklar yaratishi mumkin bo’lgan joyga jihozni o’rnatmang. Bu hol qo’shnilaringiz uchun muammo tug’dirishi va o’rtangizda kelishmovchilikka sabab bo’lishi mumkin.
- O’rnatish yoki ta’mirlash ishlaridan so’ng gaz (sovutuvchi agent) sizib chiqish holatlarini tekshiring. Sovitish agenti miqdorining kamligi jihozda nosozlik kelib chiqishiga sabab bo’lishi mumkin.
- Ta’mirlash vaqtida sovitish agenti sizib chiqsa, oqib chiqayotgan sovutuvchi gazga tegmang. Sovutuvchi gaz tanani sovuq urishiga (sovuq olish) olib kelishi mumkin.


- Mahsulotni olish yoki yechib olish vaqtida uni qiyalatmang. Ichidagi kondensatsiyalangan suv to’kilishi mumkin.
- Tizimda foydalaniladigan sovitish agentidan boshqa havo yoki gazni aralashtirmang. Agar sovitish agenti tizimiga havo kirsa, ortiqcha yuqori bosim hosil bo’lishi va bu qurilmaning shikastlanishi va jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
- Agar o’rnatish vaqtida sovutuvchi gaz sizib chiqsa, xonani darhol shamollating. Aks holda bu sog’lig’ingizga zarar yetkazishi mumkin.
- Qurilmani bo’shatib olish, sovutuvchi moyga qarov va ehtiyot qismlarni almashtirish mahalliy va davlat standartlarga muvofiq tarzda bajarilishi kerak.
- Masofadan boshqarish pultidagi barcha batareyalarni shu turdagi yangilari bilan almashtiring. Yangi va eski batareyalarni yoki har xil turdagi batareyalarni aralashtirmang. Mazkur talabga rioya qilmaslik yong’in yoki mahsulotning noto’g’ri ishashiga olib kelishi mumkin.
- Batareyalarni zaryadlamang yoki qismlarga ajratmang. Batareyalarni olovga tashlamang. Ular yonib yoki portlab ketishi mumkin.
- Agar batareyalardan chiqqan suyuqlik teringiz yoki kiyimingizga tegsa, ularni toza suv bilan yuvib tashlang. Batareyadan suyuqlik sizib chiqqan bo’lsa, masofa pultidan foydalanmang. Batareyalardagi kimyoviy moddalar kuyish yoki boshqa sog’lik uchun xavfli holatlarga sabab bo’lishi mumkin.
- Batareya ichidagi kimyoviy moddalar kuyish yoki sog’liqqa zarar yetishiga olib kelishi mumkin. Batareyadan suyuqlik sizib chiqqan bo’lsa, masofadan boshqarish pultidan foydalanmang. Batareyalardagi kimyoviy moddalar kuyish yoki boshqa sog’lik uchun xavfli holatlarga sabab bo’lishi mumkin.
- Havo sovutgichni yuqori namlikda va eshik yoki deraza ochiq holatda bo’lganda uzoq vaqt ishlashiga yo’l qo’ymang. Namlik kondensatsiyalanishi va uy mebellarini ho’l qilishi yoki ularga zarar yetkazishi mumkin.
- Tana terisi yoki bolalar yoki o’simliklarni konditsionerdan chiqayotgan salqin yoki issiq havo oqimi ta’siri ostida qoldirmang. Bu sog’lig’ingizga zarar yetkazishi mumkin.
- Konditsionerdan chiqadigan suvni ichmang. Bu sanitariyaga muvofiq emas va sog’liq bilan bog’liq bo’lgan jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin.
- Tozalash, xizmat ko’rsatish yoki ta’mirlash vaqtida mustahkam stol yoki narvondan foydalaning. Shaxsiy shikastdan ehtiyot bo’ling
- Bu havo konditsioneridan bolalar va nogironlar nazoratsiz foydalanishi mumkin emas.
- Yosh bolalarning havo konditsioneri bilan o‘ynamasliklariga ishonch hosil qilish uchun ular nazorat ostida bo‘lishlari kerak.

- Jihoz mehanik zararlanishning yuz berishi oldini olinadigan tarzda saqlanishi kerak.
- Sovutish vositasi zanjiri bilan ishlovchi yoki uni qismlarga ajratuvchi har qanday shaxs tarmoqdagi vakolatli organdan amal qilish muddati o‘tmagan sertifikatga ega bo‘lishi va bu sertifikat sovutish vositalari bilan tarmoqda tan olingan baholash xususiyatlariga ko‘ra xavfsiz tarzda ishlay olishlarini ko‘rsatishi kerak.(R32 uchun)
- Jihozda xizmat ko‘rsatish ishlari faqat jihoz ishlab chiqaruvchisi tomonidan tavsiya qilingani kabi amalga oshirilishi lozim. Boshqa malakali shaxslarning yordamini talab qiluvchi texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash ishlari yonuvchan sovutish vositalari bilan ishlash vakolatiga ega bo‘lgan shaxs nazorati ostida amalga oshirilishi kerak. (R32 uchun)
- Mahsulotni o‘rnatganda, texnik xizmat ko‘rsatganda yoki ta’mirlaganda mos shaxsiy himoya vositasini (ShHV) kiyib oling.
- Agar ularga bu jihozdan xavfsiz tarzda foydalanish bo‘yicha nazorat yoki ko‘rsatma berilsa va ular mavjud xatarlarni tushunsalar, 8 yosh va unda katta bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati past yoki tajribasi va bilimi yetarli bo‘lmagan shaxslar bu jihozdan foydalanishlari mumkin. Bolalar jihoz bilan o‘ynamasliklari lozim. Tozalash va texnik xizmat ko‘rsatish ishlari bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilishi mumkin emas.
- Bu jihoz jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatlari past bo‘lgan yoki tajribasi yoxud bilimi yetarli darajada bo‘lmagan shaxslar (jumladan bolalar) tomonidan foydalanilishi uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ular nazorat qilinadigan yoki ularga jihozdan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar berilgan hollar bundan mustasno. Bolalarning jihoz bilan o‘ynamasliklariga ishonch hosil qilish uchun ular nazorat ostida bo‘lishlari kerak.
- Agar elektr kabeli shikastlangan bo‘lsa, uni maxsus kabelga yoki ishlab chiqaruvchi, yoki uning xizmat ko‘rsatish bo‘yicha vakolatli agentidan xarid qilinishi mumkin bo‘lgan elektr tarmog‘iga ulanish to‘plamiga almashtirish zarur.
- Jihoz milliy elektr simlarini ulash qoidalariga ko‘ra o‘rnatilishi kerak.
- Agar litsenziyaga ega bo‘lgan professional shaxsdan boshqa shaxs LG Electronics havo konditsioneri mahsulotlarini o‘rnatsa, ta’mirlasa yoki o‘zgartirsa, kafolat bekor qilinadi.
  - Bunday hollarda ta’mirlash bilan bog‘liq barcha xarajatlar mahsulot egasi tomonidan qoplanadi.
- Jihozni potentsial portlashi mumkin bo‘lgan sharoitli muhitda o‘rnatmang.

Foydalanish bo‘yicha yo‘riqnomalari

Batareyalarni qanday qo’yish kerak

1. Strelka ko’rsatgan yo’nalish tomon surgan holda batareya qopqog’ini oching.

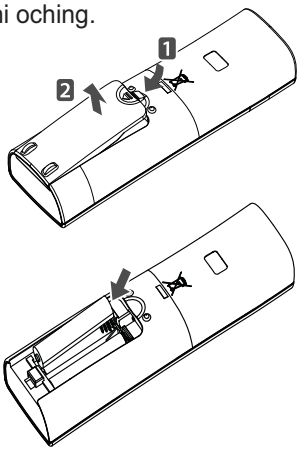

2. Yangi batareyalarni ularning (+) va (-) tomonlarini to‘g‘ri holatda joylashtirgan holda o‘rnating.
3. Qopqoqni surgan holda qaytib o‘z joyiga o‘rnating.


ESLATMA

1. Doim ikkita bir xil turdagi batareyani ishlating/almashtiring.
2. Agar tizimdan uzoq vaqt foydalanilmaydigan bo’lsa, batareyalar xizmat muddatini saqlash uchun ularni pultdan olib qo’ying.
3. Agar masofa pulti displey ekrani xiralasha boshlasa, har ikki batareyani almashtiring.

O’ZBEK TILI


Simsiz masofa pultining ishga shayligini ta’minlash

1. Qo‘l yetishi oson va xavfsiz bo‘lgan mos joyni tanlang.
2. Tutqichni berilgan burama mixlar yordamida devorga mustahkam qotiring.
3. Masofadan boshqarish pultini tutqichga surib joylashtiring.

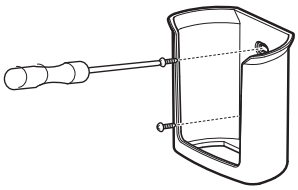

ESLATMA

1. Masofadan boshqarish pultini aslo bevosita quyosh nuri ta’siri ostida qoldirmang.
2. Signal aloqasi ko’ngildagidek ta’minlanishi uchun signal uzatgich va signal qabul qiluvchi datchik doim toza bo’lishi lozim.Ularni tozalash uchun yumshoq matodan foydalaning.
3. Agar masofadan boshqarish pulti orqali boshqa uy jihozlari ham ishlab ketsa, masofa pulti joyini o’zgartiring yoki texnik xizmat ko’rsatuvchi ustaga murojaat qiling.




Ishlash usuli

1. Signal qabul qiluvchi datchik blok ichida joylashgan.

2. Konditsionerni ishlatish uchun pultni blokka to‘g‘rilang.Ular o’rtasida hech qanday to’siq bo’lmasligi lozim.

Simsiz masofadan boshqarish pultidan foydalanish

Masofadan boshqarish pulti yordamida konditsionerni qulayroq ishlatishingiz mumkin.

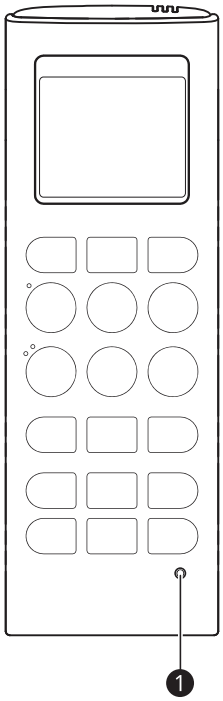

Tugma	Displey ekrani	Tavsif
⏻	–	Qurilmani yoqish/o’chirish uchun ishlatiladi.
HAVONI TOZALASH		Havoni tozalash funksiyasini yoqish yoki o’chirish uchun foydalaniladi.
PLAZMA		Plazmaviy tozalash funksiyasini yoqish yoki o’chirish uchun foydalaniladi.
KURAK BURCHAGI		Har bir kurak burchagini sozlash uchun foydalaniladi.
HAVO OQIMI		Havo oqimini o‘rnatish uchun foydalaniladi.
⌃ ⌄	88 °C °F	Chiquvchi havo haroratini tanlash uchun ishlatiladi.
REJIM	–	Ish rejimini tanlash uchun ishlatiladi.
HAVO OQIMI REJIMI	Po	Xona haroratini tez o'zgartirish uchun.
HAVO OQIMI BILAN SOVUTISH		
VENTILYATOR TEZLIGI	–	Ventilyator tezligini sozlash uchun.
FUNKSIYA	–	Qo‘shimcha funksiyani o‘rnatish yoki bekor qilish uchun ishlatiladi.
SWING SWING		Havo oqimi yo'nalishini vertikal yoki gorizontal ravishda sozlash uchun.
XONA HARORATI		Xona haroratini tekshirish uchun ishlatiladi.
UYQU		Uyqu funksiyasi uchun vaqtni o‘rnatishda foydalaniladi.
YONIQ	–	Boshlash vaqtini o‘rnatish uchun ishlatiladi.
O‘CHIRILGAN	–	To‘xtatish vaqtini o‘rnatish uchun ishlatiladi.
⌄ ⌃	–	Taymerni o‘rnatish uchun foydalaniladi. Yorug‘likni sozlash uchun ishlatiladi.Xona haroratini tekshirish uchun ishlatiladi.(Agar u vaqtni sozlash rejimi bo’lmasa)
O‘RNATISH/ TOZALASH	–	Taymerni o‘rnatish/bekor qilish uchun foydalaniladi Joriy vaqtni o‘rnatish uchun ishlatiladi.(tugmani 3 soniya bosib turing)
1 NOLGA O’RNATISH	–	Masofadan boshqarish pultining sozlamalarini boshlash uchun.

ESLATMA

- Mahsulot turiga qarab, ba'zi funktsiyalar mavjud bo'lmasligi va ko'rsatilishi mumkin.
- Ayrim mahsulotlar simli signallarni qabul qilmaydi.
- Bir vaqtda ishlatish tizimidan foydalanilganida tizim masofadan boshqarish pulti tugmasi bosilganidan taxminan 1-2 daqiqa keyin ishlaydi.
- Agar masofadan boshqarish pulti to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri tushadigan joyga o‘rnatilgan bo‘lsa yoki issiqlik manbai yaqinida bo‘lsa, ko‘rsatilgan harorat haqiqiy xona haroratidan farq qilishi mumkin.
- Mahsulotga qarab, simsiz va simli masofadan boshqarish pulti ixtiyoriy yoki asosiy hisoblanadi.
- Isitish rejimi faqat sovutishga mo‘ljallangan modellarda mavjud emas.
- Tugmalar model turiga qarab o‘zgarishi mumkin.

Rejim funksiyasidan foydalanish

Sovutish rejimi

Bu yoqimli va toza shamol bilan xonani sovutadi.

1 Qurilmani yoqing.

2 Sovutish rejimini tanlash uchun MODE (REJIM) tugmasini bosing.

•Displey ekranida ❄ ko‘rsatiladi.

3 Kerakli haroratni o‘rnatish uchun ^ yoki v tugmasini bosing.

4 Ventilyator tezligini sozlash uchun FAN SPEED tugmasini qayta-qayta bosing.

ESLATMA

• Xona haroratini tekshirish uchun ROOM TEMP (XONA HAROR) tugmasini bosing.

• Kerakli haroratni xona haroratidan yuqori darajaga qo'yganda, qurilma faqat shamollatuvchi shamol ishlab chiqaradi.

Namlikni yo'qotish rejimi

U havoni biroz sovutgan holda namlikni yo‘qotadi.

1 Qurilmani yoqing.

2 Namsizlantirish rejimini tanlash uchun MODE tugmasini qayta-qayta bosing.

•Displey ekranida 💧 ko‘rsatiladi.

3 Ventilyator tezligini sozlash uchun FAN SPEED tugmasini qayta-qayta bosing.

ESLATMA

• Bu rejim ishlayotgan vaqtda harorat sozlamasini sozlab bo‘lmaydi.

• Yomg'irli mavsumlarda yoki yuqori namlikli iqlim sharoitida namlikni samarali yo‘qotish uchun namsizlantirish va sovutish rejimlarini bir vaqtning o‘zida ishlatish mumkin.

• Shamol kuchi menyusi mahsulotga qarab qisman tanlanmasligi mumkin.

Quvvatni sovutish rejimi

Bu yoqimli va toza shamol bilan xonani sovutadi.

1 Qurilmani yoqing.

2 Sovutish rejimini tanlash uchun MODE (REJIM) tugmasini bosing.

3 JET MODE (HAVO OQIMI REJIMI) yoki JET COOL (HAVO OQIMI BILAN SOVUTISH) tugmasini bosing.

•Displey ekranida Po ko‘rsatiladi.

ESLATMA

• Kuchli sovutish rejimini bekor qilish uchun JET MODE (HAVO OQIMI REJIMI) yoki JET COOL (HAVO OQIMI BILAN SOVUTISH) tugmasini, FAN SPEED (VENTILYATOR TEZLIGI) yoki ROOM TEMP (XONA HAROR) tugmasini bosing.

• Bu xona haroratini tezda pasaytiradi.

• Qisman qurilmada Kuchli sovutish funksiyasi yo‘q.

• Qurilma sovutish rejimida yuqori ventilyator tezligida ishlaydi.

• Xususiyat model turiga qarab o‘zgarishi mumkin.

Isitish rejimi

Bu binoning ichki qismini iliq shamol bilan ta’minlaydi.

1 Qurilmani yoqing.

2 Isitish rejimini tanlash uchun MODE tugmasini qayta-qayta bosing.

•Displey ekranida ☼ ko‘rsatiladi.

3 Kerakli haroratni o‘rnatish uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosing.

4 Ventilyator tezligini sozlash uchun FAN SPEED tugmasini qayta-qayta bosing.

ESLATMA

•Xona haroratini tekshirish uchun ROOM TEMP tugmasini bosing.

•Kerakli haroratni xona haroratidan pastroqqa o‘rnatganda, qurilma faqat ventilyatsiya shamolini hosil qiladi.

• Isitish rejimi faqat sovutishga mo‘ljallangan modellarda mavjud emas.

•Xona haroratini tekshirish uchun xona harorati tugmasini bosing.

Ventilator rejimi

1 Qurilmani yoqing.

2 Ventilyator rejimini tanlash uchun MODE tugmasini qayta-qayta bosing.

•Displey ekranida ⌘ ko‘rsatiladi.

3 Ventilyator tezligini sozlash uchun FAN SPEED tugmasini qayta-qayta bosing.

ESLATMA

• Xaos mantig'iga asoslangan tabiiy shamol
- Ventilyatorning boshqa tezligi beradiganidan ko’ra ko’proq sarinlikni his qilish uchun Ichki ventilyator tezlizini tanlash moslamasini bosing va xaos regimini o’rnating.Ushbu rejimda shamol xaos mantig’iga asoslanib, ventilyator tezligini avtomatik tarzda o’zgartiradi va shamol tabiiy shabadaga o’xshab esa boshlaydi.

• Ventilyator rejimida
- Tashqi blok kompressori ishlamaydi.Ichki havoni aylantiradigan funksiyani ishlating va u ichki havo bilan farqi bo’lmagan havoni tashqariga haydaydi.

Quvvatli isitish rejimi

1 Qurilmani yoqing.

2 Isitish rejimini tanlash uchun MODE tugmasini qayta-qayta bosing.

3 JET MODE tugmasini bosing.

•Displey ekranida Po ko‘rsatiladi.

ESLATMA

• Isitish rejimi faqat sovutishga mo‘ljallangan modellarda mavjud emas.

• Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Avto ishlatish funksiyasidan foydalanish

Avtomatik ishlash tartibi

Ushbu rejim xona haroratiga qarab fanning tezligini va haroratini avtomatik ravishda o'rnatadi.


Faqat sovitish modeli

Ushbu rejimda siz ventilyator tezligini sozlay olmaysiz, biroq siz havo deflektorini avtomatik tarzda aylantirishingiz mumkin.

1 Qurilmani yoqing.


2 Avtomatik ishlatish rejimini tanlash uchun MODE tugmasini qayta-qayta bosing.

• Displey ekranida AI ko‘rsatiladi.

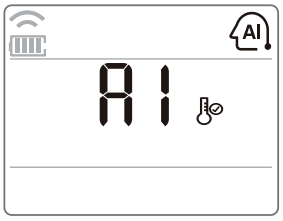

3 Kerakli haroratni o‘rnatish uchun ^ yoki v tugmasini bosing.

• Iltimos, o'z hisingizga bog'liq ravishda kodni tanlang.

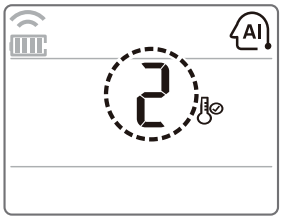

Kod	Tavsif
2	Sovuq
1	Biroz sovuq
0	Mo'tadil
-1	Biroz iliq
-2	Iliq


Sovitish va isitish modeli

Ushbu rejim o'rnatilgan ±2 °C haroratda rejimni avtomatik tarzda o'zgartiradi.

1 Qurilmani yoqing.

2 Avtomatik ishlatish rejimini tanlash uchun MODE tugmasini qayta-qayta bosing.

• Displey ekranida AI ko‘rsatiladi.

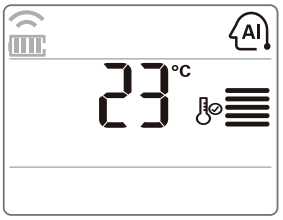

3 Kerakli haroratni o‘rnatish uchun ^ yoki v tugmasini bosing.

• Haroratni o‘rnatish diapazoni: 18 °C ~ 30 °C

4 Ventilyator tezligini sozlash uchun FAN SPEED tugmasini qayta-qayta bosing.

O‘ZBEK TILI

Avtomatik tarzda o’zgartirish rejimi – Haroratni o’zgartirish rejimini o’rnatish

Sovitish va isitish modeli

Haroratni o’zgartirish rejimi sovitish rejimidan isitish rejimiga yoki isitish rejimidan sovitish rejimiga o’tish harorati o’rtasidagi farqdir.

1 1 Avtomatik ishlash rejimida Haroratni o‘zgartirish rejimini tanlash uchun FUNC tugmasini bosing.

2 Kerakli haroratni o‘rnatish uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosing.
- Sukut bo‘yicha qiymat 2 °C
- Haroratni o‘rnatish diapazoni: 1 °C ~ 7 °C



ESLATMA

O'rnatilgan harorat 25 °C va xona harorati 20 °C bo‘lsa, ish rejimi isitish bo‘ladi.Agar siz rejimni o‘zgartirish haroratini 2 °C ga o‘rnatgan bo‘lsangiz, xona harorati 27 °C (25 °C + 2 °C) gacha bo‘lganida, qurilma sovutish ishini boshlaydi.

OZBEK TILI

Haroratni o‘rnatish funksiyasidan foydalanish

Harorat sozlamasi

Kerakli haroratni sozlash uchun ushbu funksiyadan foydalaning.

⌃ : Har safar bosishda 1 ˚C yoki 1 ˚F ga oshiradi.

⌄ : Har safar bosishda 1 ˚C yoki 1 ˚F ga pasaytiradi.

ESLATMA

• 5 °C xona ichidagi harorat bilan tashqaridagi harorat farqi uchun mosdir.

• Sovutish jarayoni

- Kerakli harorat xona haroratidan yuqori bo‘lsa, sovutish rejimi ishlamaydi.Kerakli haroratni pasaytiring.
- Haroratni o‘rnatish diapazoni: 18 °C ~ 30 °C

• Isitish jarayoni

- Agar kerakli harorat xona haroratidan past bo‘lsa, isitish rejimi ishlamaydi.
- Iltimos, kerakli haroratni oshiring.
- Haroratni o‘rnatish diapazoni: 16 °C ~ 30 °C

-Masofadan boshqarish pultidagi FAN SPEED tugmasi taxminan 3 soniya bosib turilganida avvalgi displey paneliga qaytishdan oldin xona harorati taxminan 5 soniya ko‘rsatiladi.

• Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Selsiy bilan Farengeyt o‘rtasida o‘tkazish

Selsiydan Farengeytga yoki Farengeytdan Selsiyga o‘tkazish uchun ROOM TEMP yoki FUNC tugmasini 5 soniyadan ko‘proq vaqt bosib turing.

ESLATMA

• Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Ventilyator tezligi funksiyasidan foydalanish

Menyudan chiqish uchun.

1 Qurilmani yoqing.

2 Ventilyator tezligini sozlash uchun FAN SPEED tugmasini qayta-qayta bosing.

ESLATMA

- Menyu elementi mahsulot funktsiyasiga muvofiq qisman tanlanmasligi mumkin.
- Xususiyat model turiga qarab o‘zgarishi mumkin.

Havo oqimi yo‘nalishi funksiyasidan foydalanish

Yuqoriga/Pastga havo oqimi yo'nalishini boshqarish (Ixtiyoriy)

Yuqoriga/pastga havo oqimini (Vertikal havo oqimini) boshqaruv pultidan foydalangan holda o'zgartirish mumkin.

1 Qurilmani yoqing.

2 SWING tugmasini bosing.
- Jalyuzalar yuqoriga va pastga tebranadi.

3 Vertikal jalyuzalarni maqbul havo oqimi yo‘nalishiga sozlash uchun yana SWING tugmani bosing.

ESLATMA

- Agar siz SWING tugmasini bossangiz, xona havosini bir tekis taqsimlash va shu vaqtning o‘zida odam tanasi tabiiy shabadadan rohatlanayotgan kabi o‘zini yanada qulayroq his qilishi uchun gorizontal havo oqimining yo‘nalishi Avtomatik tebranish algoritmi asosida o‘zgartiriladi.
- Yuqoriga/pastga havo oqimi yo'nalishini o'zgartirish uchun doimo boshqaruv pultidan foydalaning.Vertikal havo oqimi yo'nalishi jalyuzisini qo'lda harakatlantirish havo kondisionerini shikastlashi mumkin.
- Kondisioner o'chirilganda, tepaga/pastga havo oqimi yo'nalishi jalyuzasi kondisioner havo chiqish teshigini yopadi.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Chapga/o‘ngga havo oqimi yo‘nalishi Boshqarish (Ixtiyoriy)

Chapga/o‘ngga (gorizontal) havo oqimini masofadan boshqarish pultidan foydalangan holda o‘zgartirish mumkin.

1 Qurilmani yoqing.

2 SWING tugmasini bosing.
- Jalyuzalar chapga va o‘ngga tebranadi.

3 Gorizontal jalyuzalarni maqbul havo oqimi yo‘nalishiga sozlash uchun yana SWING tugmani bosing.

ESLATMA

- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

O'ZBEK TILI

To‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘lmagan shamol (Alohida xarid qilinadi)

U shamol yo‘nalishini to‘g‘ri bo‘lmagan shamolga sozlaydi.

1 Qurilmani yoqing.

2 Ikonachasi ko‘rsatilgunicha AIR FLOW tugmasini qayta-qayta bosing.

3 Bu funksiyani o‘rnatish yoki bekor qilish uchun SET/CLEAR tugmasini bosing.

ESLATMA

Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri shamol (Ixtiyoriy)

U shamol yo‘nalishini to‘g‘ridan esuvchi shamolga sozlaydi.

1 Qurilmani yoqing.

2 Ikonachasi ko‘rsatilgunicha AIR FLOW tugmasini qayta-qayta bosing.

3 Press SET/CLEAR button to set or cancel this function.

ESLATMA

Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Smart rejimi (Alohida xarid qilinadi)

U mahsulot ishlashining Aqlli rejimini o‘rnatish funksiyasidir.

1 Qurilmani yoqing.

2 Press AIR FLOW button repeatedly until icon displayed.

3 Press SET/CLEAR button to set or cancel this function.

ESLATMA

- Aqlli rejim funksiyasini faqat sovutish va isitish rejimlarida tanlash mumkin.
- Aqlli rejim / Energiyani tejagan holda sovutish / Yangilash rejimi funksiyalarini bir vaqtda o‘rnatib bo‘lmaydi.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Yangilash rejimi (Alohida xarid qilinadi)

U mahsulot ishlashining Yangilash rejimini o‘rnatish funksiyasidir.

1 Qurilmani yoqing.

2 Ikonachasi ko‘rsatilgunicha AIR FLOW tugmasini qayta-qayta bosing.

3 Bu funksiyani o‘rnatish yoki bekor qilish uchun SET/CLEAR tugmasini bosing.

4 O‘rnatilganda u → → tartibida animatsiya effekti bilan ko‘rsatiladi.

ESLATMA


- Yangilash rejimi funksiyasini faqat sovutish va isitish rejimlarida tanlash mumkin.
- Aqlli rejim / Energiyani tejagan holda sovutish / Yangilash rejimi funksiyalarini bir vaqtda o‘rnatib bo‘lmaydi.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Ixtiyoriy funksiyadan foydalanish


Kurak burchagini individual sozlash (ixtiyoriy)

Bu shiftdagi kassetali mahsulotlarda kurak burchaklarini alohida boshqaradigan funktsiyadir.

1 VANE ANGLE tugmasini bosing.
•Alohida kurak burchagini boshqarish belgisi miltillaydi.

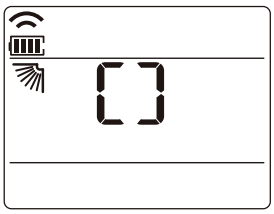

2 VANE ANGLE tugmasini bosgan holda har bir kurak burchagini o‘rnating.

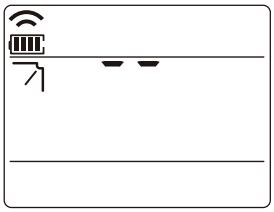

3 Bu funksiyani o‘rnatish yoki bekor qilish uchun SET/CLEAR tugmasini bosing.

ESLATMA

• Simsiz masofadan boshqarish pultidagi yuqoriga/pastga/chapga/o‘ngga tugmalari va shamol chiqarish porti yo‘nalishlari o‘rtasida farqlar bo‘lishi mumkin.

• Mahsulot kuraklarining harakatini va burchagini tekshirishda kerakli burchakni o‘rnating.

• Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Havoni tozalash / Plazma Tozalash (Ixtiyoriy)

• AIR PURIFY yoki PLASMA tugmasini bosing.

-Displey ekranida ko‘rsatiladi.

ESLATMA

• Agar to‘xtatmoqchi bo‘lsangiz, yana AIR PURIFY yoki PLASMA tugmasini bosing.

• Qurilma to‘xtagan holatda AIR PURIFY tugmasi bosilganida Havoni tozalash mustaqil tarzda boshlanadi.

• Plazma filtr LG kompaniyasi tomonidan yaratilgan texnologiya bo‘lib, u yuqori zaryadli elektronlar plazmasini hosil qilish orqali kiruvchi havodagi mikroskopik mayda kirlarni yo‘qotishga qaratilgan. Ushbu plazma mazkur kirlarni o‘ldiradi va butkul yo‘q qiladi hamda toza va gigiyenik havoni ta’minlaydi.

• Plazma filtr ishlayotgan holda bu funksiyadan istalgan ish rejimida va istalgan ventilaytor tezligida foydalanish mumkin.

• Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Aqlli indikator (Havo sifati) Doimo yoniq sozlamasi (Ixtiyoriy)

• AIR PURIFY tugmasini 3 soniya bosib turing, Havoning sifati ko‘rsatkichi doimo mahsulotdagi Aqlli Ko‘rsatkichida aks etadi.

ESLATMA

• Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

LCD yoritilishini boshqarish (Ixtiyoriy)

Qurilma displeyining juda yorqin ekanligini his qilishingiz qulaydir.

• (^) tugmasini bosing.

Maxsus funksiyalardan foydalanish

Maxsus funksiyalarni o‘rnatish

1 Kerakli funksiyani tanlash uchun FUNC tugmasini qayta-qayta bosing.

2 Yakunlash uchun SET/CLEAR tugmasini bosing.

ESLATMA

- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Ayrim funksiyalar pult ekranidagi ko'rsatmadan farqliroq ishlashi mumkin.

Maxsus funksiyalarni bekor qilish

1 Kerakli funksiyani tanlash uchun FUNC. tugmasini qayta-qayta bosing.

2 Funksiyani bekor qilish uchun SET/CLEAR tugmasini bosing.

Avtomatik tozalash (ixtiyoriy)

Sovitish va quritish rejimlarida ichki blok ichida namlik paydo bo'ladi.Ushbu funksiya mazkur namlikni yo'qotadi.

•Displey ekranida ko‘rsatiladi.

ESLATMA

- Agar jihozni o'chirib qo'ysangiz, fan 30 daqiqa davomida ishlashni davom ettiradi va ichki blokning ichki qismini tozalaydi.
- Avtomatik tozalash funksiyasi ishlayotgan paytda, ba’zi funksiyalar ishlamasligi mumkin.

Aqlli tozalash (ixtiyoriy)

Aqlli tozalash funksiyasini qo‘lda yoki avtomatik tarzda o‘rnatish mumkin.

•Displey ekranida ko‘rsatiladi.

Avtomatik aqlli tozalash operatsiyasi

Agar jihoz ishlagan vaqt davomiyligi jami 30 soatdan oshsa, jihoz o‘chirilgan vaqtda, aqlli tozalash funksiyasi avtomatik tarzda ishga tushadi.

Qo‘lda bajariladigan aqlli tozalash operatsiyasi

Qurilma to‘xtab turganida Aqlli tozalash funksiyasini tanlash uchun FUNC tugmasini bosing.

ESLATMA

- Cho‘tkani chapdan o‘ngga yoki o‘ngdan chapga yurg‘izgan holda filtrdagi changni tozalang.So‘rilgan changlar chang qutiga to‘planadi.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Energiyani tajash bilan sovutish (Ixtiyoriy)

Energiyani tejash bilan sovutish - bu foydalanuvchining qulayligini oshirish va energiya tejash ish faoliyatini yaxshilash uchun sovutish jarayonida istalgan haroratni sozlash funksiyasi.

•Displey ekranida ko‘rsatiladi.

ESLATMA

- Uni faqat sovutish rejimida tanlash mumkin.
- 22 °C yoki undan past haroratda sovutish vaqtida Energiyani tejash bilan sovutish tugmasi bosilganda u avtomatik tarzda 22 °C ga o‘rnatiladi.
- Energiyani tejagan holda sovutish rejimida masofadan boshqarish pultidagi harorat konditsioner displeyidagidan boshqacha ko‘rsatilishi mumkin.
- Aqlli rejim / Energiyani tejagan holda sovutish / Yangilash rejimi funksiyalarini bir vaqtda o‘rnatib bo‘lmaydi.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Elektr isitgich (Ixtiyoriy)

Uni faqat isitish rejimi ishlayotgan vaqtda o‘rnatish mumkin.

•Displey ekranida ko‘rsatiladi.

ESLATMA

- Isitish rejimida ichki blok ko‘rsatiladi, Yordamchi isitgich avtomatik ravishda yoqiladi, lekin simsiz masofadan boshqarish pultida alohida ko‘rsatilmaydi.
- U Konsol mahsulotlaridagi Polni isitish rejimida ishlaydi.
- Isitish rejimi faqat sovutishga mo‘ljallangan modellarda mavjud emas.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Sulay sovutish (Ixtiyoriy)

Bu funksiya xona ichidagi harorat kerakli haroratga erishganidan keyin mahsulotni o‘chirmagan holda yoqimli hisni ushlab turish uchun sovutish kuchini avtomatik tarzda boshqaradi.

•Displey ekranida ko‘rsatiladi.

ESLATMA

- Uni faqat sovutish rejimida tanlash mumkin.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Taymer funksiyalari

Joriy vaqtni belgilash

1 SET/CLEAR tugmasini 3 soniya bosib turing.

2 Kerakli vaqt o‘rnatilgunicha ⌄ yoki ⌃ tugmasini bosing.
• Agar siz tugmani uzoqroq vaqt bosib tursangiz, vaqt 10 daqiqa qadamlar bilan tezroq o‘zgaradi.

ESLATMA
A.M. va P.M. indikatorini tekshiring.

Uyqu taymerini sozlash

1 Qurilmani yoqing.

2 Taymerni yoqish yoki o‘chirish uchun SLEEP tugmasini bosing.



3 Kerakli vaqt o‘rnatilgunicha ⌄ yoki ⌃ tugmasini bosing.
• eng ko’pi bilan 7 soatgacha tanlashingiz mumkin.

4 SET/CLEAR tugmasini bosing.

Taymerni yoqishga o‘rnatish

1 Taymerni yoqish yoki o‘chirish uchun ON tugmasini bosing.



2 Kerakli vaqt o‘rnatilgunicha ⌄ yoki ⌃ tugmasini bosing.

3 SET/CLEAR tugmasini bosing.

Taymerni o'chirishga o'rnatish

1 Taymerni yoqish yoki o‘chirish uchun OFF tugmasini bosing.



2 Kerakli vaqt o‘rnatilgunicha ⌄ yoki ⌃ tugmasini bosing.

3 SET/CLEAR tugmasini bosing.

Taymer sozlamasini bekor qilish

Siz barcha taymer sozlamalarini bekor qilishingiz mumkin.

• SET/CLEAR tugmasini bosing.

ESLATMA
• Agar siz aniq bir taymer sozlamasini bekor qilmoqchi bo‘lsangiz, Uyqu taymeri, Yoqish taymeri yoki O‘chirish taymerini yoqish yoki o‘chirish uchun har bir taymer tugmasini bosing.Keyin masofadan boshqaruv pultini signal qabul qiluvchiga qaratgan holda SET/CLEAR tugmasini bosing.
• Havo konditsioneri va displeydagi taymer lampasi o‘chadi.

Rejimni qulflash sozlamasi

Siz "faqat sovutish" yoki "faqat isitish" uchun ishlatish rejimini tanlashingiz mumkin.

1. ▽ △ tugmasini 5 soniya yoki ko‘proq vaqt bosib turing, ishlatish rejimi "faqat sovutish" ga o‘zgaradi.
2. ▽ △ tugmasini 5 soniya yoki ko‘proq vaqt bosib turing, ishlatish rejimi "faqat sovutish" yoki "faqat isitish" ga o‘zgaradi.
3. ▽ △ tugmasini 5 soniya yoki ko‘proq vaqt bosib turing, "faqat isitish" rejimi bekor qilinadi.

-"faqat sovutish" yoki "faqat isitish" rejimida rejimni o‘zgartirishni tanlab bo‘lmaydi.

ESLATMA

• Faqat simli boshqarish qurilmasidan foydalangan holda ishlatish rejimini o‘zgartirishingiz mumkin.
• Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Havo chiqarish teshigi yo‘nalishini tanlash (konsol uchun)

Havo chiqarish teshigini tanlashingiz mumkin.
Qurilmani ishga tushirish uchun ON/OFF tugmasini bosing.
AIR OUTLET tugmasini bosing.

AIR OUTLET

• Agar anlansa, faqat yuqori havo chiqarish teshigi ochiladi va havo purkaydi.
• Agar tanlansa, faqat quyi havo chiqarish teshigi ochiladi va havo purkaydi.
• Agar tanlansa, yuqori/quyi havo chiqarish teshiklari ochiladi va havo purkaydi.

ESLATMA

Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Havoni tozalash jarayonida havo sifati darajasini tekshirish (Ixtiyoriy)

(Air Purify) Tugmasini 3 soniya bosib turing, Havoning sifati ko‘rsatkichi doimo mahsulotdagi Aqlli Ko‘rsatkichida aks etadi.

Global

Displey rangi	Havo sifati darajasi	Changning konsentratsiyasi (μg/m3)	
		PM10	PM2.5/1.0
Yashil	Yaxshi	54 ↓	12 ↓
Sariq	O‘rtacha	55-154	13-35
To`q sariq	Toza emas	155-254	36-55
Qizil	Qoniqarsiz	255 ↑	56 ↑

Xitoy/Hindiston

Displey rangi	Air Quality	Changning konsentratsiyasi (μg/m3)	
		PM10	PM2.5/1.0
Yashil	Yaxshi	50 ↓	35 ↓
Sariq	Moderate	51-150	36-75
To`q sariq	Unhealthy	151-250	76-115
Qizil	Poor	251-350	116-150
Pushti	Very poor	351-420	151-250
Binafsharang	Severe	421 ↑	251 ↑

ESLATMA


- Chang konsentratsiyasi 8 dan 999 gacha bo‘lgan 1 o‘lchov birligi bilan ko‘rsatiladi.
- Chang konsentratsiyasi sensor ishlab chiqaruvchisi ma’lumotnomasida aks ettirilgan.
- PM1.0 chang uchun chang konsentratsiyasi mezonlari PM2.5 chang bilan bir xil mezonlarga asoslanib o‘rnatilgan. (Kompaniya standarti)
- Mahsulotda ko‘rsatilgan chang kontsentratsiyasi va darajasi boshqa o‘lchov vositalaridan yoki boshqa mahsulotlardan farq qilishi mumkin.
- Ko‘rsatilgan chang kontsentratsiyasi qiymatlari changni o‘lchash usullaridagi farqlariga shuningdek haqiqiy chang zichligiga qarab bir-biridan farq qilishi mumkin.
- Chang kontsentratsiyasini baholash kompaniyamizning standart chang testi bilan amalga oshiriladi.
- Agar siz bug‘ yoki mayda zarralar hosil qiluvchi mahsulotdan foydalansangiz (namlagich, pishirish moslamalari, spreylar va boshqalar), chang kontsentratsiyasi o‘zgarishi mumkin.
- Chang kontsentratsiyasi o‘rnatish muhitiga va atrofdagi muhitga qarab o‘zgarishi mumkin.
- Bunga divanlar, ko‘rpa-to‘shaklar, gilamlar, changyutgichlar, namlik, tutun, hasharotlar, uy hayvonlari va boshqalar ta’sir qiladi.
- Bunga qurilish maydonchalari, yo‘l chetlari va fabrikalar ta’sir qiladi.
- Tashqi havo kiradigan muhitda, masalan, kirish joyi, derazalar va shamollatish tuynuklari yaqinida chang kontsentratsiyasi yuqori bo‘lishi mumkin.
- Bu mahsulotning qo‘shimcha funksiyasidir va ba’zi mahsulotlarda ishlamasligi mumkin.
- Xususiyat model turiga qarab o‘zgarishi mumkin.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Havoning sifat darajasi rangini o‘rnatish.

1. (JET COOL) tugmasini bosib turgan holda qayta o‘rnatish tugmasini bosing.



2. (^) yoki (v) tugmasi yordamida funksiya kodi va sozlama qiymatini o‘rnating.

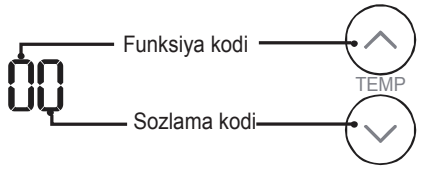

3. (⏻) tugmasini ichki blok tomon 1 marta bosing.Har bir mamlakatda umumiy havo sifatini ko‘rsatadigan turli xil standartlar mavjud.

Iltimos, quyidagi jadvalga qarang.


Qiymat	Bosqich	Umumiy havo sifati.
1-Tur (1ta signal)	4-qadam (Koreya uchun)	Yaxshi/O‘rtacha/ Toza emas/Qoniqarsiz
2-Tur (2ta signal)	4-qadam (Global uchun)	Yaxshi/O‘rtacha/ Toza emas/Qoniqarsiz
3-Tur (3ta signal)	6-qadam (Xitoy uchun)	Yaxshi/O‘rtacha/ Nosog‘lom/Yomon/ Juda yomon/Keskin

4. Umumiy ish rejimidan foydalanish uchun masofa pultini qayta o‘rnating.

Majburiy operatsiya


Masofadan boshqarish pultidan foydalanib bo‘lmaganda, ishlatish tartiblari.
Takt pereklyuchatelini (ON/OFF tugmasini) 2 soniya bosib turing.
Agar ishlashni to’xtatishni xohlasangiz, takt tugmasini yana bosing.
Majburiy ishlatish rejimida elektr toki o’chgandan so’ng yana elektr quvvati kelsa, ish sharoitlari quyidagicha avtomatik tarzda o’rnatiladi: Majburiy ishlatish davomida dastlabki rejim ishlashda davom etadi.

<Shiftga o‘rnatiluvchi kasseta - 1 yo‘lli>

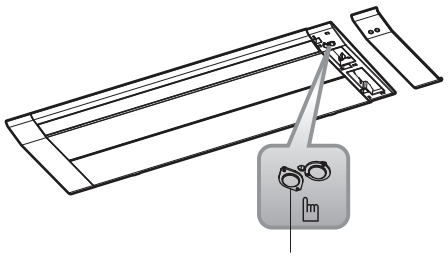


YOQISH/O’CHIRISH TUGMASI

<Shiftga o‘rnatiluvchi kasseta - 2 yo‘lli>

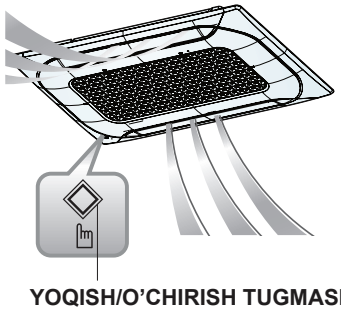


YOQISH/O’CHIRISH TUGMASI

<Sovutish san’ati galareyasi seriyasi>

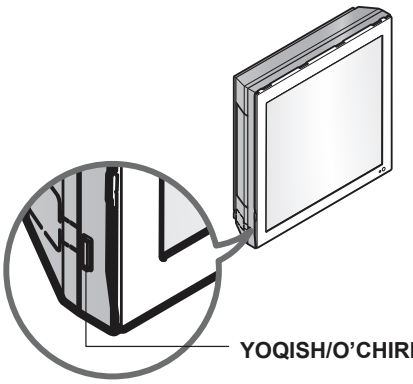

YOQISH/O’CHIRISH TUGMASI

<Konsol>

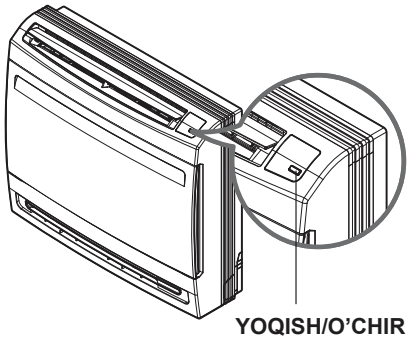

YOQISH/O’CHIR

* Xususiyat model turiga qarab o‘zgarishi mumkin.

Avtomatik qayta ishga tushirish funksiyasi

Avtomatik qayta ishga tushirish funksiyasi elektr toki o’chgandan so’ng yana qayta kelganda, konditsionerni avtomatik tarzda avvalgi ishlash sharoitlariga qaytaradi.

Ta’mirlash va xizmat ko’rsatish

Shiftga o‘rnatiluvchi kasseta - 1 yo‘lli (Panjara + Panel)

⚠ DIQQAT

Har qanday xizmat ko‘rsatish ishlarini amalga oshirishdan oldin, tizimni asosiy elektr manbaidan uzing.

■ Tozalashdan avval tizimni o’chiring.Konditsioner blokini yumshoq quruq latta bilan arting.Oqartiruvchi yoki aşındırıcı moddalardan foydalanmang.


ESLATMA

Ichki blokni tozalashdan oldin konditsioner quvvatdan uzilgan bo’lishi kerak.


Havo filtri

Old panjara ortidagi havo filtrlarini har 2 haftada yoki zarur bo’lganda, undan kamroq muddatda bir marta ko'zdan kechirish va tozalab turish lozim.

<Panjara turi>

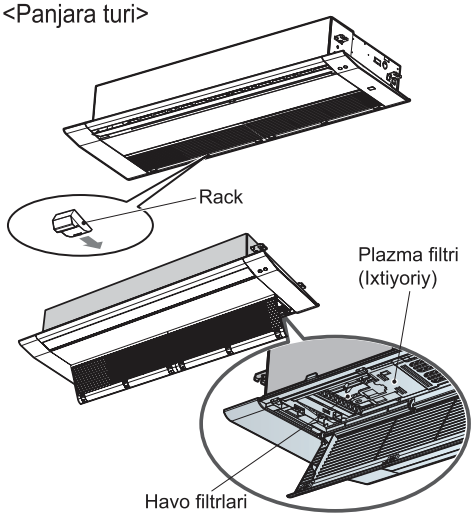

<Panel turi>

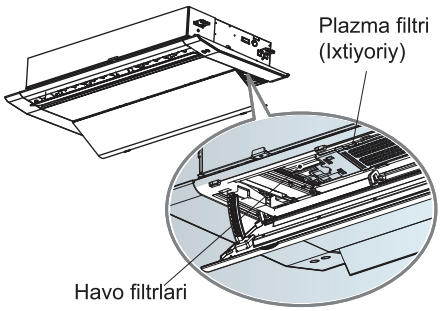


TT shassi: 6 ta taglik
TU shassi: 4 ta taglik

■ Hech qachon quyidagilardan foydalanmang:


- 40 °C dan balandroq haroratdagi suv. Bu konditsionerning deformatsiyalanishi va/yoki rangining o‘chishiga olib kelishi mumkin.
- Uchuvchan moddalar. Konditsioner yuzasini shikastlashi mumkin.



<Panjara turi>

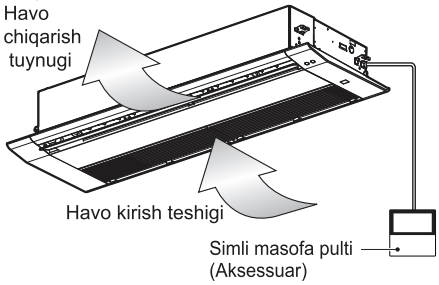

<Panel Type>

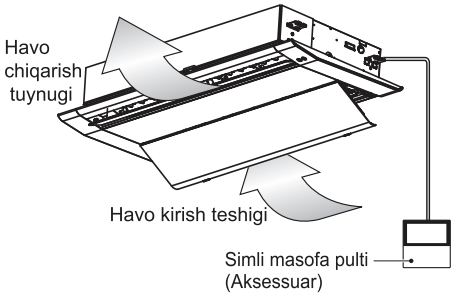

1. Havo filtrlarini oling.

⚠ DIQQAT

Havo filtrini olish kerak bo’lganda ichki blokning metal qismlariga tegmang.Bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

2. Plazma filtrni oling (Ixtiyoriy).

■ Plazma filtridan 2 ta shurupmi yechib oling (Ixtiyoriy).

3. Havo filtrini changyutgich yordamida tozalang yoki suv bilan yuving.

■ Agar kir ketmasa, mo‘tadil kir yuvish vositasi bilan iliq suvda yuving.

■ Agar issiq suvdan (harorati 40°C yoki undan baland) foydalanilsa, jihoz deformatsiyalanishi mumkin.

4. Suv bilan yuvgandan keyin soya joyda yaxshilab quriting.

■ Quritish paytida havo filtrini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmasin yoki olovdan isitmang.

5. Plazma filtri (Ixtiyoriy) va havo filtrini o’rnating.


Shiftga o‘rnatiluvchi kasseta - 1 yo‘lli (Havo tozalagich bilan)

Filtrni tozalash

⚠ DIQQAT

Har qanday xizmat ko‘rsatish ishlarini amalga oshirishdan oldin, tizimni asosiy elektr manbaidan uzing.


1. Old panelning belgilangan orqa tomonining ikkala uchidagi tutqichlarni torting, so‘ngra oldingi panjarani oching va ikkita ilgak ustiga bosing va Kirish filtrni olib tashlang.

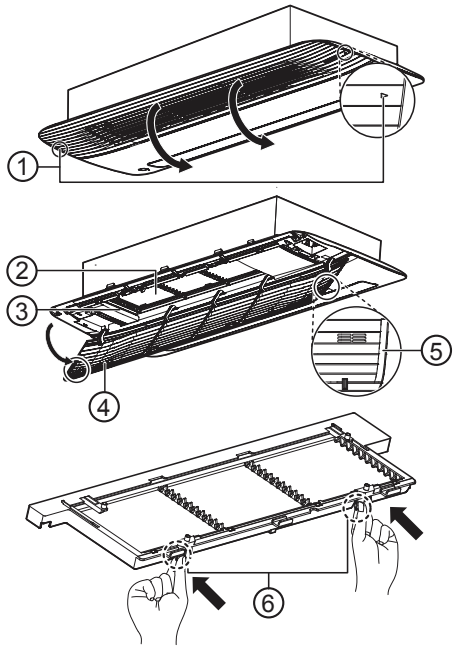

2. Changyutgich yoki yumshoq cho‘tka bilan tozalang.
   • Agar filtr juda iflos bo‘lsa, suv va neytral yuvish vositasi yordamida yuving.

3. Butunlay qurigancha filtrni soyada quriting.

4. Filtrni, uni yechib olingan tartibga teskari tartibda o‘rnating, keyin old panjarani yoping.
   • Filtrni o‘rnatayotganda, ilgakni kvadrat tuynukka joylashtiring.

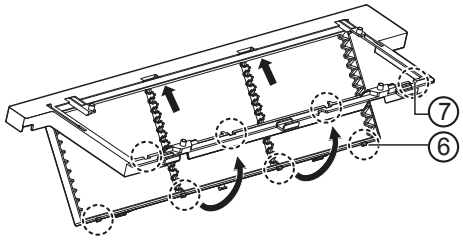

① Ko‘rsatkich
② Birlamchi filtr
③ Filtr korpusi
④ Old havo yutuvchi panjara.
⑤ Tutqich
⑥ Ilgich
⑦ Kvadrat tuynuk

⚠ OGOHLANTIRISH

Xavfsizlik uchun asosiy elektr manbaini o‘chiring.

⚠ DIQQAT

- Filtrni filtr qutisiga to‘g‘ri o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling. (Filtrni qutiga joylashtirib, tutqichni bosganingizda, joyiga mahkamlanganda qarsillash ovozi eshitiladi.)
- Filtrni olib tashlashda oldingi panjarani tushirmaslik uchun ehtiyot bo‘ling.
- Uchuvchan suyuqliklarni yoki 40 ° C va undan issiqroq suvni ishlatmang.
- Filtrni to‘liq quritilmagan holda ishlatish mahsulotning noto‘g‘ri ishlashiga olib kelishi mumkin.
- Filtrni olov yaqinida yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari ostida quritish filtrga zarar yetkazishi mumkin.
- Filtrni tozalayotganda, filtr setkasiga zarar yetkazmaslikdan ehtiyot bo‘ling.

ESLATMA


- Agar filtrga chang tushsa, sovutish quvvati imkoniyati pasayishi mumkin.
- Har ikki haftada bir marta atrofni tozalang.
- Agar siz filtrni LG Electronics xizmat ko‘rsatish markazida tozalagan bo‘lsangiz, alohida to‘lov olinishi mumkin. (pullik xizmat)
- Taqdim etilgan filtrlarning soni va turi modelga qarab farq qilishi mumkin.
- Mahsulot shakli va tarkibiy qismlari modelga qarab farq qilishi mumkin.
- Xususiyat model turiga qarab o‘zgarishi mumkin.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Hidlarni yo‘qotish filtri/PM1.0 filtrini (Ixtiyoriy) tozalash


1. Filtrni olib tashlashda “Filtrni qanday olib tashlash” ga qarang.


2. PM1.0 filtrini olib tashlash uchun filtr qutisi ushlagichidan ushlang va strelka yo‘nalishi bo‘yicha torting.

   • Filtr qutisi ushlagichini va havo yutuvchi panjarani olib tashlamang.

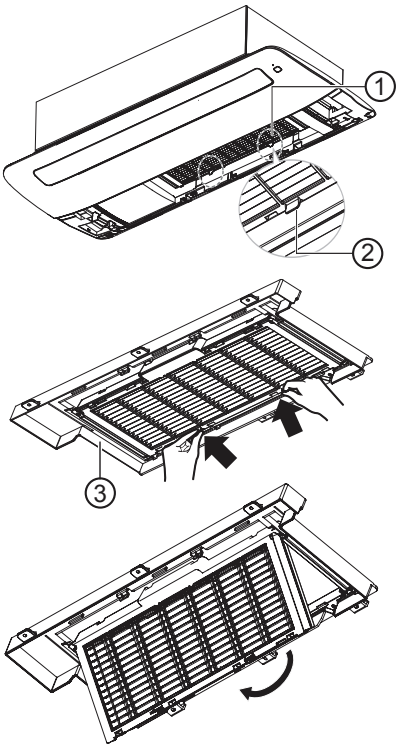

3. Rasmda ko‘rsatilgandek, tutqichni torting va hidlarni yo‘qotish filtrini olib tashlang.

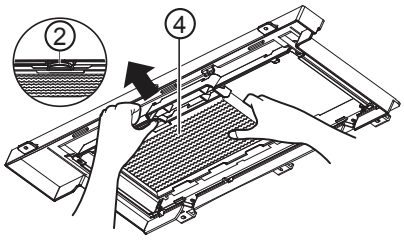


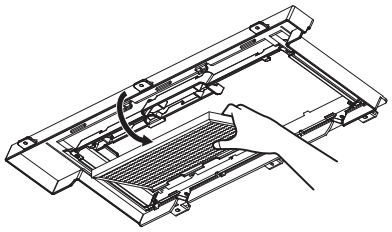

4. “Filtr haqida ma’lumot” yuvish usulini tekshirgandan so‘ng filtrni yuving.

5. Yuvib bo‘lgandan keyin Hidlarni yo‘qotish filtri va PM1.0 filtrini mos ravishda asl holatiga qaytaring.

   • PM1.0 filtrini o‘rnatayotganda, ilgakni kvadrat tuynukka joylashtiring.

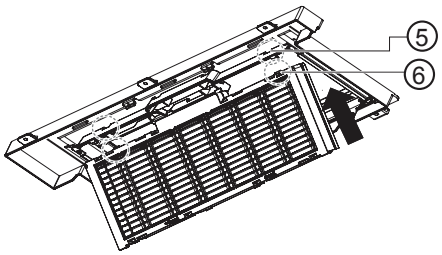

① PM1.0 filtri
② Tutqich
③ Filtr qutisi ushlagichi
④ hidlarni yo‘qotish filtri
⑤ Ilgich
⑥ Kvadrat tuynuk

⚠ OGOHLANTIRISH

Xavfsizlik uchun asosiy elektr manbaini o‘chiring.

ESLATMA

• Xususiyat model turiga qarab o‘zgarishi mumkin.
• Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar å qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.


⚠ DIQQAT

- Filtr korpusi filtr ushlagichiga to‘g‘ri o‘rnatilishida ehtiyot bo‘ling.
- Filtrni olib tashlashda oldingi panjarani tushirmaslik uchun ehtiyot bo‘ling.
- Chang filtrini 40 °C dan yuqori issiq suv yoki uchuvchan suyuqlik bilan yuvmang.
- Fotokatalitik hidlarni yo‘qotish filtrini suvda yuvmang.
- PM1.0 filtri tozalangandan so‘ng, agar suv to‘liqligicha qurimagan bo‘lsa, signal 7 marta chalinadi.Filtrni yaxshilab quriting.
- Filtrni olov yaqinida yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari ostida quritish filtrga zarar yetkazishi mumkin.
- O‘rnatish vaqtida qo‘lqoplarni kiying.

ESLATMA

- Har bir model tomonidan taqdim etilgan filtrlarning miqdori va turi har xil bo‘lishi mumkin.
- Xususiyat model turiga qarab o‘zgarishi mumkin.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.


Filtr haqida ma’lumot

Filtr nomi	Filtrning tavsifi
Hidlarni yo‘qotish filtri 	• Uni 3 soat quyosh nurida yoki lyuminetsent yorug‘liq ostida quriting. • Uni har olti oyda bir marta tozalash tavsiya qilinadi.(8 soatlik kundalik foydalanishni nazarda tutgan holda) • Filtrni suv bilan yuvish uni shikastlashi yoki deformatsiyalashi mumkin.
PM1.0 filtri 	• Filtrni qismlarga ajratmasdan tozalang. • PM1.0 filtrini suvga botirib, uni tozalash uchun bir necha marta silkiting. • Agar filtr juda kirlangan bo‘lsa, uni yumshoq kir yuvish vositasi qo‘shilgan iliq suvda 30 daqiqa bo‘ktiring va toza suv bilan yaxshilab chayib tashlang.(Limon kislotasi kabi kislotali yuvish vositalarini ishlatmang.) • Uni har olti oyda bir marta tozalash tavsiya qilinadi. • Uni soya joyda bir kun davomida yaxshilab quriting.(Agar namlik qolsa, signal tovushi 7 marta chalinadi.)Fen yoki isitgich kabi i ssiq havo chiqaruvchi isitgich bilan quritish filtrni shikastlashi yoki deformatsiyalashi mumkin. • Filtrning ichki qismi o‘tkir, shuning uchun uni ishqalamang yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri teginmang.


PM1.0 sensorini tozalash

PM1.0 sensori


1. Barmog‘ingizni indikatorga quyidagi rasmda ko‘rsatilgandek qo‘ying.

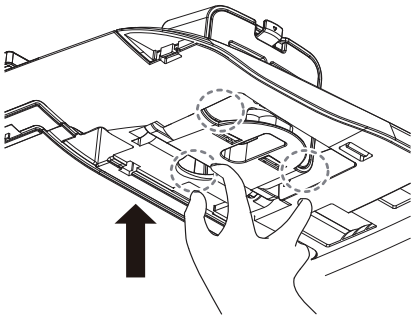


2. Old panelni oching va PM1.0 sensor qutisini quyidagi rasmda ko’rsatilgandek tushiring.

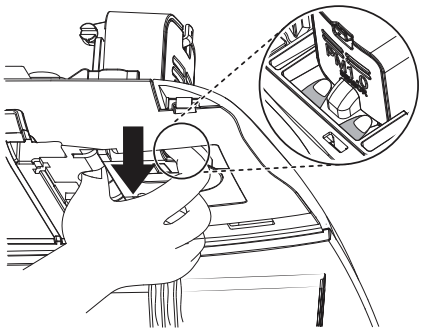


3. PM1.0 sensor qutisi oxirigacha tushirilgandan so‘ng, PM1.0 sensor qutisini quyidagi rasmda ko‘rsatilgandek qotirib qo‘yish uchun burang.

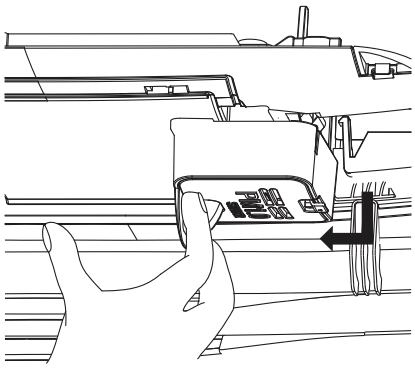

4. PM1.0 sensori qopqog‘ini qutining yon tarafidan oching.

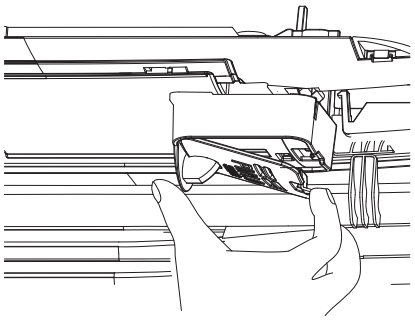

5. Obyektivdagi changni artish uchun ozgina namlangan paxta tamponidan foydalaning, so‘ngra namlikni yo‘qotish uchun quruq tampondan foydalaning.

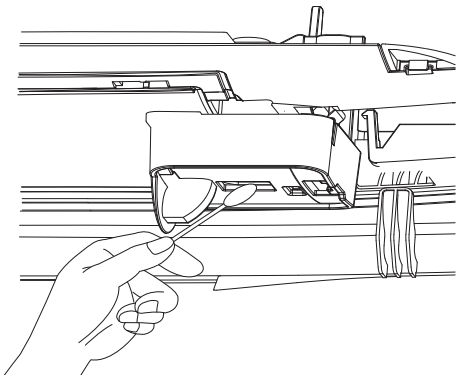

6. PM1.0 sensor qutisining qopqog‘ini yoping, so‘ngra PM1.0 sensor qutisini asl holatiga o‘rnating.

⚠ OGOHLANTIRISH

- Xavfsizlik uchun asosiy elektr manbaini o‘chiring.
- PM1.0 sensori burchak qopqog‘ini olib tashlaganingizda mahsulotni tushirib qo‘ymaslikdan ehtiyot bo'ling.
- PM1.0 sensorini tozalayotganda yiqilish baxtsiz hodisalaridan ehtiyot bo‘ling.

ESLATMA

- Uni har olti oyda bir marta tozalash tavsiya qilinadi.(8 soatlik kundalik foydalanishni nazarda tutgan holda)
- PM1.0 sensori faqat havoni tozalash panelida mavjud.
- Xususiyat model turiga qarab o‘zgarishi mumkin.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab -quvvatlanmasligi mumkin.

Shiftga o‘rnatiluvchi kasseta – 4 yo‘lli

⚠ DIQQAT

Har qanday xizmat ko‘rsatish ishlarini amalga oshirishdan oldin, tizimni asosiy elektr manbaidan uzing.

Panjara, korpus va masofadan boshqarish pulti


■ Tozalashdan avval tizimni o’chiring.
Tozalash uchun yumshoq va quruq mato bilan arting.
Oqartiruvchi yoki aşındırıcı moddalardan foydalanmang.

ESLATMA

Ichki blokni tozalashdan oldin quvvat manbai uzilishi kerak.


Havo filtrlari


Old panjara ortidagi havo filtrlari har 2 haftada yoki zarur bo‘lgan hollarda undan kamroq muddatda bir marta tekshirilishi va tozalab turilishi kerak.

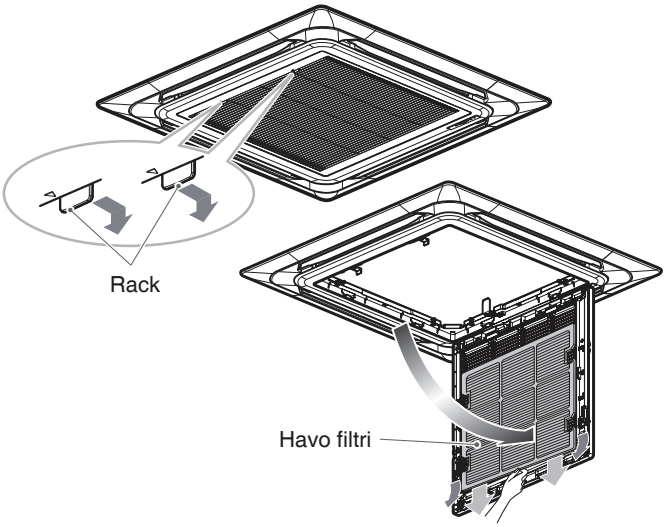

■ Hech qachon quyidagilardan foydalanmang:
- Harorati 40 °C dan balandroq bo‘lgan issiq suv.
  Bu konditsionerning deformatsiyalanishi va/yoki rangining o‘chishiga olib kelishi mumkin.
- Uchuvchan moddalar.
  Konditsioner yuzasini shikastlashi mumkin.



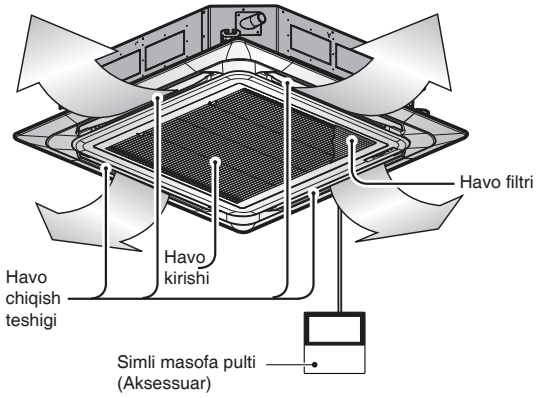

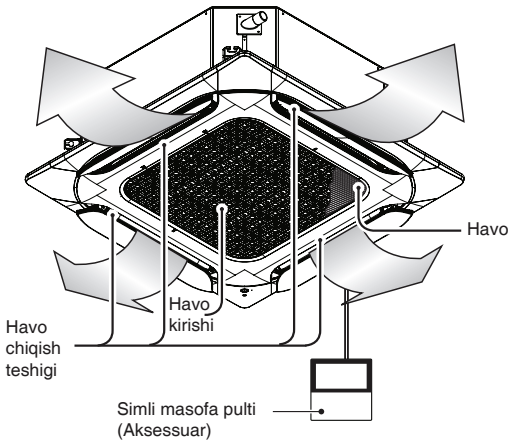

1. Xavo filtrlarni chiqarib oling.

■ Filtrni yechib olish uchun tagligidan ushlagan holda biroz oldinga tortiladi.

⚠ DIQQAT

**Havo filtrini olish kerak bo’lganda ichki blokning metal qismlariga tegmang.
Bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin.**

2. Havo filtrini vakkum tozalagich yordamida tozalang yoki suv bilan yuving.

■ Agar kir ketmasa, mo‘tadil kir yuvish vositasi bilan iliq suvda yuving.

■ Agar issiq suvdan (harorati 40°C yoki undan baland) foydalanilsa, jihoz deformatsiyalanishi mumkin.

3. Suvda yuvganingizdan so‘ng salqin joyda quriting.


■ Quritish paytida havo filtrini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmasin yoki olovdan isitmang.

4. Xavo filtrini o‘rnating.


O‘ZBEK TILI

Hidlarni yo‘qotish filtri/PM1.0 filtrini tozalash (Ixtiyoriy)


1. Har ikkala tomondagi mahkamlanadigan ilgaklarni bosing va old panjarani oching.

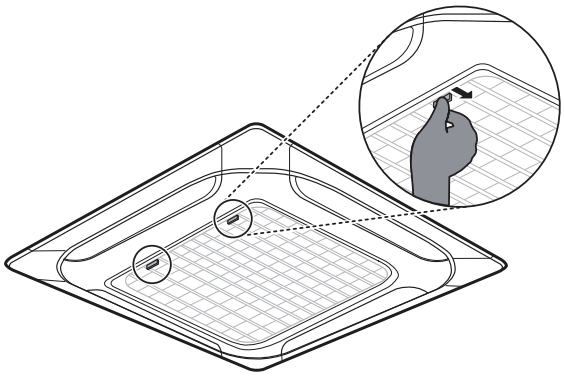

2. PM1.0 filtrini mahkamlangan ilgakka bosib olib tashlang.

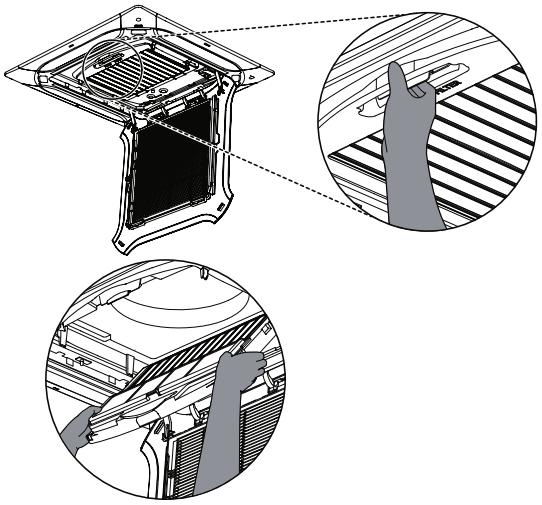

3. Fotokatalizator hidlarni yo‘qotish filtrini yuqoriga tortib olib tashlang.

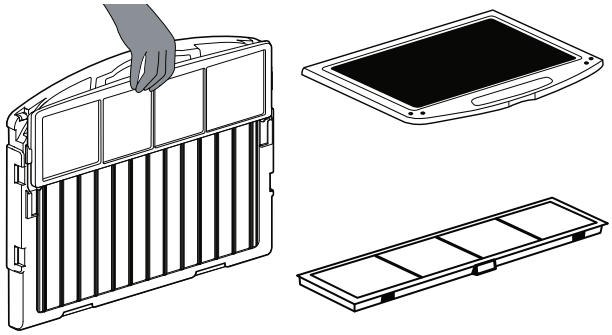

4. Teskari tartibda yig‘ilgandan so‘ng, oldingi panjarani yoping.

⚠ OGOHLANTIRISH

Xavfsizlik uchun asosiy elektr manbaini o‘chiring.

⚠ DIQQAT

- Filtr korpusi filtr ushlagichiga to‘g‘ri o‘rnatilishida ehtiyot bo‘ling.
- Filtrni olib tashlashda oldingi panjarani tushirmaslik uchun ehtiyot bo‘ling.
- Chang filtrini 40 °C dan yuqori issiq suv yoki uchuvchan suyuqlik bilan yuvmang.
- Fotokatalitik hidlarni yo‘qotish filtrini suvda yuvmang.
- PM1.0 filtri tozalangandan so‘ng, agar suv to‘liqligicha qurimagan bo‘lsa, signal 7 marta chalinadi. Filtrni yaxshilab quriting.
- Filtrni olov yaqinida yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari ostida quritish filtrga zarar yetkazishi mumkin.
- O‘rnatish vaqtida qo‘lqoplarni kiying.

ESLATMA

- Har bir model tomonidan taqdim etilgan filtrlarning miqdori va turi har xil bo‘lishi mumkin.
- Xususiyat mod e l turiga qarab o‘zgarishi mumkin. Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar
- qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.


Filtr haqida ma’lumot

Filtr nomi	Filtrning tavsifi
Hidlarni yo‘qotish filtri 	• Uni 3 soat quyosh nurida yoki lyuminetsent yorug‘liq ostida quriting. • Uni har olti oyda bir marta tozalash tavsiya qilinadi. (kuniga 8 soat foydalaniladi, deb faraz qilingan holda) • Filtrni suv bilan yuvish uni shikastlashi yoki deformatsiyalashi mumkin.
PM1.0 filtri 	• Filtrni qismlarga ajratmasdan tozalang. • PM1.0 filtrini suvga botirib, uni tozalash uchun bir necha marta silkiting. • Agar filtr juda kirlangan bo‘lsa, uni yumshoq kir yuvish vositasi qo‘shilgan iliq suvda 30 daqiqa bo‘ktiring va toza suv bilan yaxshilab chayib tashlang. (Limon kislotasi kabi kislotali yuvish vositalarini ishlatmang.) • Uni har olti oyda bir marta tozalash tavsiya qilinadi. • Uni soya joyda bir kun davomida yaxshilab quriting. (Agar namlik qolsa, signal tovushi 7 marta chalinadi.) Fen yoki isitgich kabi issiq havo chiqaruvchi isitgich bilan quritish filtrni shikastlashi yoki deformatsiyalashi mumkin. • Filtrning ichki qismi o‘tkir, shuning uchun uni ishqalamang yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri teginmang.


Pm1.0 Sensorini Tozalash

PM1.0 sensori


1. Old panel ustidagi PM1.0 sensori burchak qopqog ‘ini olib tashlang.

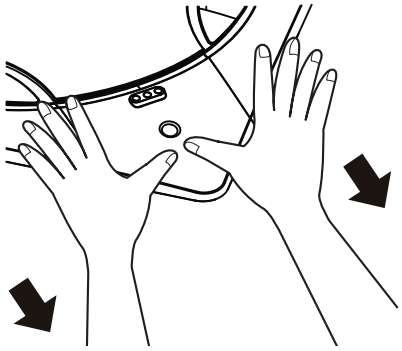

2. PM1.0 sensori qutisini PM1.0 sensori qutisining yon tomonidan oching va rezina tiqinni yechib oling.

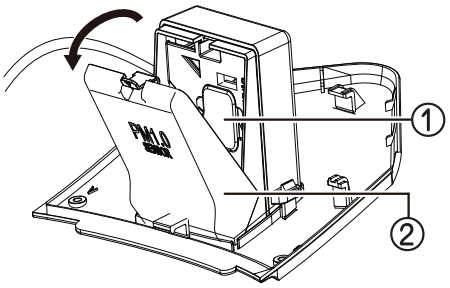

3. Obyektivdagi loyni artish uchun paxta tamponidan foydalaning, so‘ngra namlikni yo‘qotish uchun quruq tampondan foydalaning.

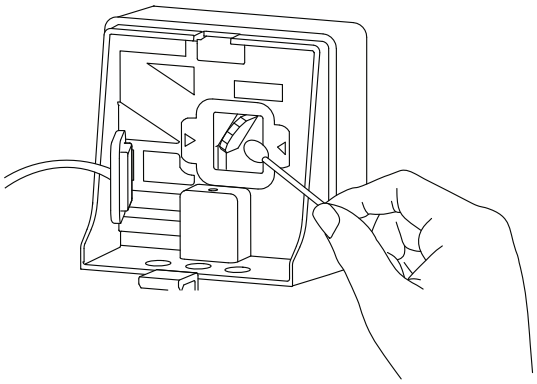

Rezina tiqinni mahkamlang, PM1.0 sensori qutisini yoping va PM1.0 sensori burchak qopqog‘ini asl holatiga yig’ing.

① Rezina tiqin

② PM1.0 sensori qutisi

⚠ OGOHLANTIRISH

- Xavfsizlik uchun asosiy elektr manbaini o‘chiring.
- PM1.0 sensori burchak qopqog‘ini olib tashlaganingizda mahsulotni tushirib qo‘ymaslikdan ehtiyot bo'ling.
- PM1.0 sensorini tozalayotganda yiqilish baxtsiz hodisalaridan ehtiyot bo‘ling.

ESLATMA


- Uni har olti oyda bir marta tozalash tavsiya qilinadi. (8 soatlik kundalik foydalanishni nazarda tutgan holda)
- PM1.0 sensori faqat havoni tozalash panelida mavjud.
- Xususiyat model turiga qarab o‘zgarishi mumkin.
- Modelga bog‘liq ravishda ayrim funksiyalar qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Shiftga o‘rnatiluvchi kasseta - Dumaloq

⚠ DIQQAT

Har qanday xizmat ko‘rsatish ishlarini amalga oshirishdan oldin, tizimni asosiy elektr manbaidan uzing.

Panjara, korpus va masofadan boshqarish pulti

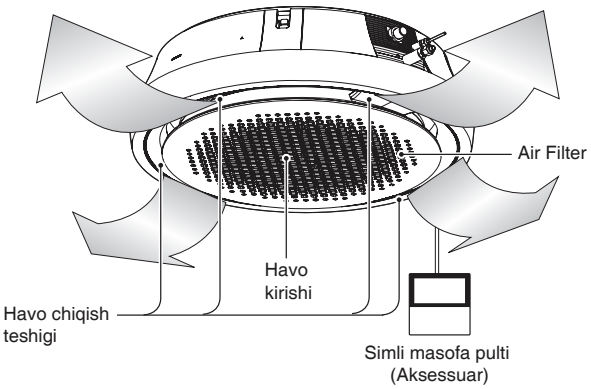


■ Tozalashdan avval tizimni o’chiring.
Tozalash uchun yumshoq va quruq mato bilan arting.
Oqartiruvchi yoki aşındırıcı moddalardan foydalanmang.

ESLATMA

Ichki blokni tozalashdan oldin quvvat manbai uzilishi kerak.

Havo Filtrlari

Old panjara ortidagi havo filtrlari har 2 haftada yoki zarur bo‘lgan hollarda undan kamroq muddatda bir marta tekshirilishi va tozalab turilishi kerak.

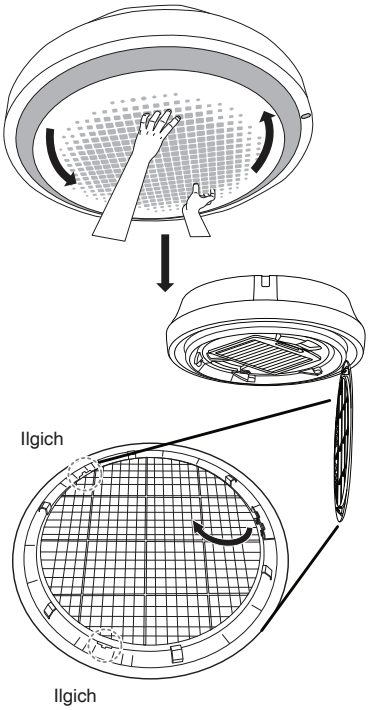

1. Xavo filtrlarni chiqarib oling.

■ Filtrni yechib olish uchun tagligidan ushlagan holda biroz oldinga tortiladi.

⚠ DIQQAT

**Havo filtrini olish kerak bo’lganda ichki blokning metal qismlariga tegmang.
Bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin.**

2. Havo filtrini vakkum tozalagich yordamida tozalang yoki suv bilan yuving.

■ If dirt is conspicuous, wash with a neutral detergent in lukewarm water.

■ If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.

3. Suvda yuvganingizdan so‘ng salqin joyda quriting.

■ Quritish paytida havo filtrini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmasin yoki olovdan isitmang.

4. Xavo filtrini o‘rnating.

■ Hech qachon quyidagilardan foydalanmang:

- Harorati 40 °C dan balandroq bo‘lgan issiq suv.
  Bu konditsionerning deformatsiyalanishi va/yoki rangining o‘chishiga olib kelishi mumkin.
- Uchuvchan moddalar.
  Konditsioner yuzasini shikastlashi mumkin.



O‘ZBEK TILI

Shiftga Suvalgan Quvur

⚠ DIQQAT

Har qanday xizmat ko‘rsatish ishlarini amalga oshirishdan oldin, tizimni asosiy elektr manbaidan uzing.

Panjara, korpus va masofadan boshqarish pulti


■ Tozalashdan avval tizimni o’chiring.
Tozalash uchun yumshoq va quruq mato bilan arting.
Oqartiruvchi yoki aşındırıcı moddalardan foydalanmang.


ESLATMA


Ichki blokni tozalashdan oldin quvvat manbai uzilishi kerak.

Havo Filtrlari

Ichki blok orqasidagi (havo so‘rish tarafi) havo filtrlarini tekshirib turish va zarur hollarda har 2 haftada bir marta yoki undan ham tez-tez tozalab turish lozim.

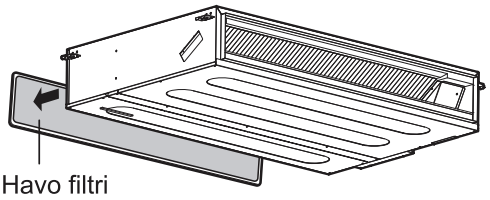

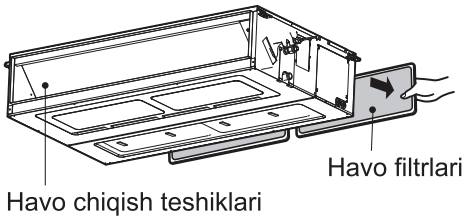

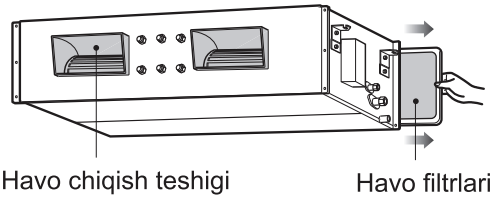

* Bu funksiya model turiga qarab o‘zgartirilishi mumkin.

■ Hech qachon quyidagilardan foydalanmang:

- Harorati 40 °C dan balandroq bo‘lgan issiq suv
  Bu konditsionerning deformatsiyalanishi va/yoki rangining o‘chishiga olib kelishi mumkin.
- Uchuvchan moddalar
  Konditsioner yuzasini shikastlashi mumkin.



1. Xavo filtrlarni chiqarib oling.

■ Filtrni yechib olish uchun tagligidan ushlagan holda biroz oldinga tortiladi.

⚠ DIQQAT

Havo filtrini olish kerak bo’lganda ichki blokning metal qismlariga tegmang.
Bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

2. Havo filtrini vakkum tozalagich yordamida tozalang yoki suv bilan yuving.

■ Agar kir ketmasa, mo‘tadil kir yuvish vositasi bilan iliq suvda yuving.
■ Agar issiq suvdan (harorati 40°C yoki undan baland) foydalanilsa, jihoz deformatsiyalanishi mumkin.

3. Suvda yuvganingizdan so‘ng salqin joyda quriting.

■ Quritish paytida havo filtrini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmasin yoki olovdan isitmang.

4. Xavo filtrini o‘rnating.

O‘ZBEK TILI

Sovutish San’ati Galareyasi Seriyasi

⚠ DIQQAT

Har qanday xizmat ko'rsatish ishini amalga oshirishdan oldin konditsionerdagi quvvatni o'chiring, zanjir uzgichni uzing va quvvat simini rozetkadan uzing.

Konditsioner blokini yumshoq quruq latta bilan arting.
Oqartiruvchi yoki aşındırıcı moddalardan foydalanmang.




⚠ DIQQAT

Quyidagilardan hech qachon foydalanmang
- Harorati 40 °C dan balandroq bo‘lgan issiq suv. Bu konditsionerda deformatsiya yoki uning rangining o’chishiga olib kelishi mumkin.
- Uchuvchan moddalar. Ular konditsioner yuza qismini shikastlashi mumkin.


Havo Filtrlari

Old panel / panjara ortidagi havo filtrlari har 2 haftada bir marta yoki, zarur bo‘lsa, undan-da ko‘proq marta ko‘zdan kechirilib va tozalab turilishi lozim. Har bir model turi uchun filtrlarni yechib olish haqida ma’lumotlar olish uchun izohlari bilan berilgan rasmlarga qarang. Filtrlarni changyutgich yoki iliq sovunli suv bilan tozalang. Agar kir ketmasa, kir yuvish vositasi eritmasi bilan iliq suvda yuving. Yuvib bo‘lgach, soyada yaxshilab quriting va qaytib o‘z joyiga o‘rnating.

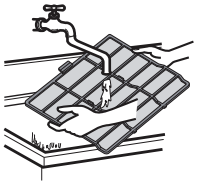

Plazma Filtrlar

Havo filtrlari ortidagi plazma filtrlar har 3 oyda bir marta yoki, zarur bo‘lsa, undan-da ko‘proq marta ko‘zdan kechirilib va tozalab turilishi lozim. Har bir model turi uchun filtrlarni yechib olish haqida ma’lumotlar olish uchun izohlari bilan berilgan rasmlarga qarang. Filtrlarni changyutgich bilan tozalang. Agar u kir bo‘lsa, uni suv bilan yuving va soyada yaxshilab quriting va joyiga qayta o‘rnating.

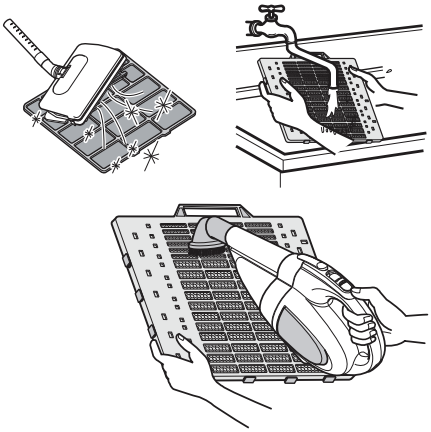


Dezodorator Filtrlar

Havo filtri ortidagi dezodorator filtrlarini yechib olib, bevosita quyosh nuri ostida 2 soat qo‘ying.
So‘ng, ularni yana o‘z joyiga qaytib o‘rnating.

Filtrlarni Yechib Olish

Art Cool turi:

Old panel tepa qismini tortib, tepaga ko'taring.Old panelni ushlab turgan holda filtrni chiqarib oling.
Plazma filtrni chiqarib olish uchun ITARISH tugmasini bosgan holda qisqichni torting.Tozalab bo'lgach, uni soyada yaxshilab quriting.So'ng, plazma va havo filtrni qaytib o'z joyiga tartib bilan o'rnating.
Old panelni yopish uchun old panel ilmog'ini ilgakka iling.

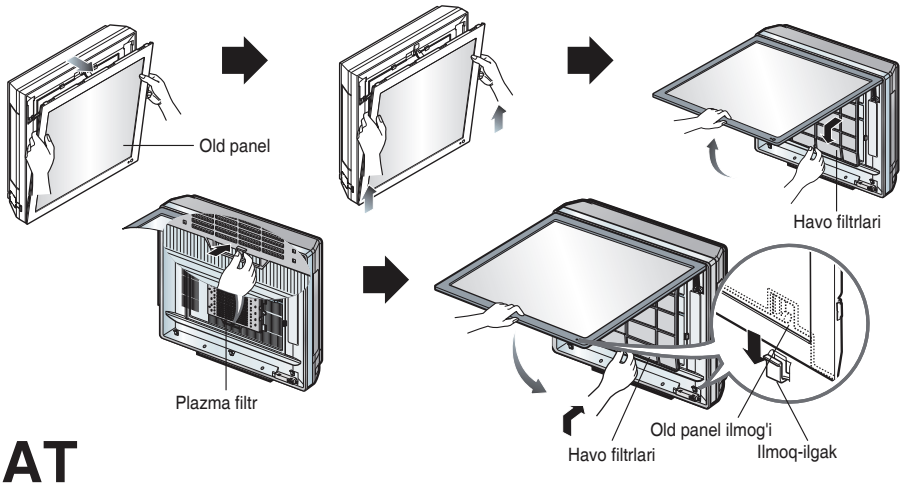


⚠ DIQQAT

Havo kirish panjarasini ochgandan so'ng 10 soniya davomida ushbu plazma filtrga tegmang, aks holda elektr toki urishi mumkin.


O’ZBEK TILI

Rasm va fotosuratni almashtirish


1. Quvvatni o‘chiring va so‘ng old panel tepa qismini oching.

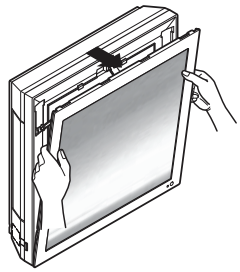


2. Quyidagi rasmda tasvirlanganidek, old panel quyi qismidagi har ikki bog‘lamini tortib chiqaring.

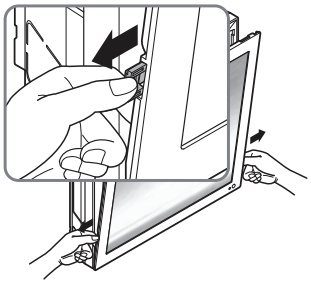


3. Old panel tepa qismini itarib, yoping va so‘ng, panelning quyi qismini mahkamlanguniga qadar torting.

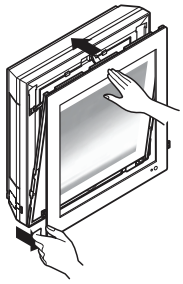


4. Rasmni tashqariga oling.

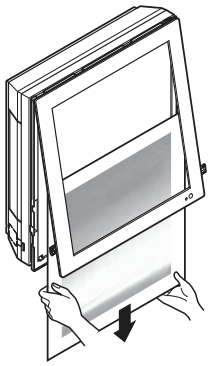


5. Rasmni tepasini pastga qilib to‘ntaring va paspartuni to‘ntaring, so‘ng, paspartuga birikkan himoya tasmasini yechib oling.

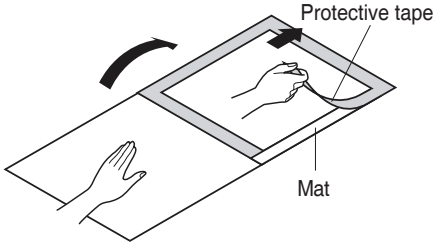


6. Rasm/fotosuratni chiqarilgan rasm va paspartu o‘rtasiga qo‘ying.
(Fotosurat/rasmning tavsiya etiladigan o’lchami: 450 mm x 450 mm)

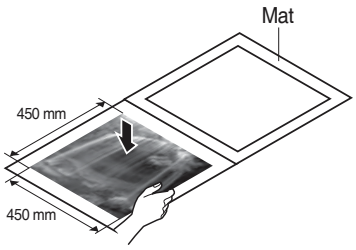


7. Paspartuni yoping va u o’rnashmaguncha qo‘l bilan bosing.

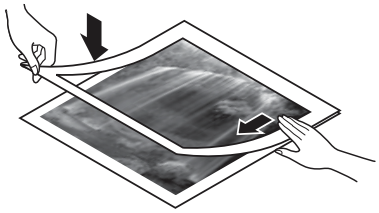

8. Fotosurat/rasmni, quyidagi rasmda ko'rsatilganidek, har ikki ilgak qismlar tagiga suring va ularni mahkamlang.
Yopish uchun old panelni sekin bosing.

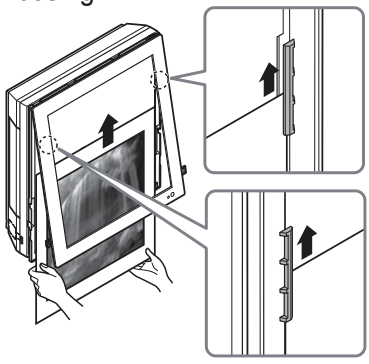


9. Panel pastki qismidagi har ikki bog’lamni ichkariga itaring va qotiring.
So’ng, yoqing.

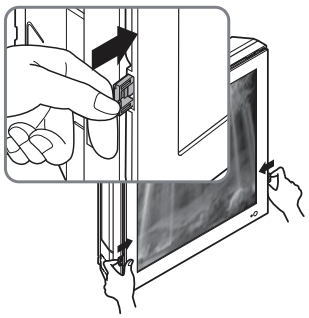

※ **Agar gilam ishlatilmasa, tavsiya etilgan surat/rasm o‘lchami:**
522 mm x 522 mm

Filtr va rasmni almashtirgandan keyin quvvatni yoqqanda, old panel xalaqit qilmaydi.

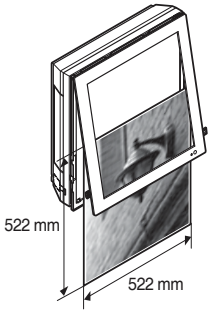

O‘ZBEK TILI

Devorga O‘rnatiladigan

⚠ DIQQAT


Har qanday xizmat ko‘rsatish ishlarini amalga oshirishdan oldin, tizimni asosiy elektr manbaidan uzing.



Never use any of the followings:

- Harorati 40 °C dan balandroq bo‘lgan issiq suv. Bu konditsionerning deformatsiyalanishi va/yoki rangining o‘chishiga olib kelishi mumkin.
- Uchuvchan moddalar. Konditsioner yuzasini shikastlashi mumkin.

Havo Filtrlari

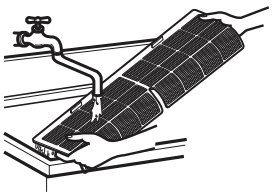

Old panel / panjara ortidagi havo filtrlari har 2 haftada bir marta yoki, zarur bo‘lsa, undan-da ko‘proq marta ko‘zdan kechirilib va tozalab turilishi lozim. Har bir model turi uchun filtrlarni yechib olish haqida ma’lumotlar olish uchun izohlari bilan berilgan rasmlarga qarang. Filtrlarni changyutgich yoki iliq sovunli suv bilan tozalang.
Agar kir ketmasa, kir yuvish vositasi eritmasi bilan iliq suvda yuving.
Yuvib bo‘lgach, soyada yaxshilab quriting va qaytib o‘z joyiga o‘rnating.


O'ZBEK TILI

Havo filtrini tozalab turing


Havo filtrini har 2 haftada bir marta yoki, zarur bo’lganda, undan ko’proq marta tozalab turing.

1. Quvvatni o’chiring va elektr shnurini rozetkadan uzing.
2. 5~24 kBtu/s: Havo filtri dastasini ushlang, uni sal yuqoriga ko‘taring.
   30~36 kBtu/s: Old panelni ko‘rsatilgani kabi oching.

5~24 kBtu/h

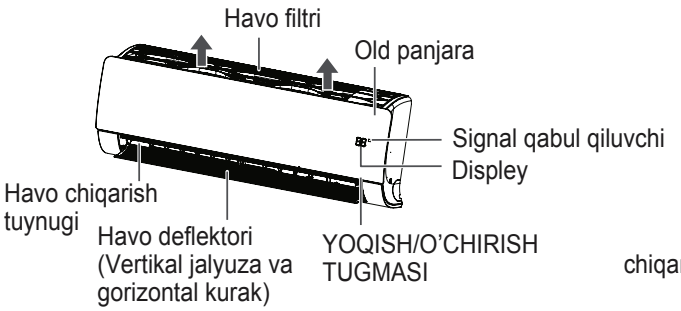


30~36 kBtu/h

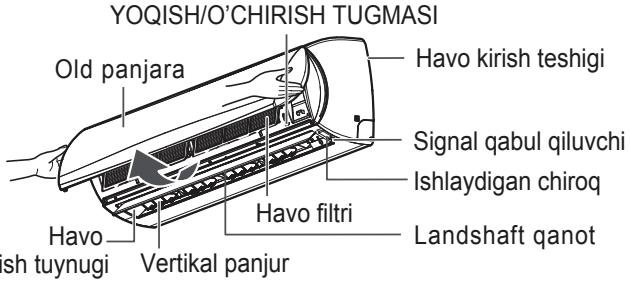


* Bu xususiyat model turiga qarab o’zgartirilishi mumkin.

3. 5~24 kBtu/h: Havo filtrining tutqichidan ushlab sekin ko’tarib, blokdan chiqarib oling.
   30~36 kBtu/s: Havo filtrini chiqarib olish uchun filtr dastasini biroz oldinga torting.

5~24 kBtu/h

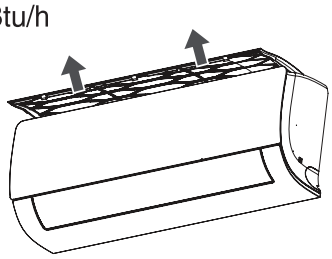

30~36 kBtu/h

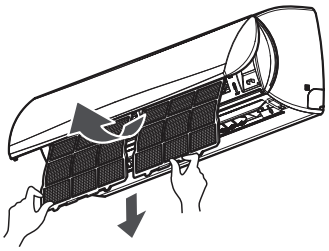

* Bu xususiyat model turiga qarab o’zgartirilishi mumkin.

4. Filtrni changyutgich yoki iliq suv bilan tozalang.
   - Agar kirni tozalash qiyin bo’lsa, filtrni iliq suv va yuvish vositasi bilan tozalang.
5. Filtrni soyada quriting.

ESLATMA Havo filtri bukilganda sinib ketishi mumkin.

Aylantiriluvchi

⚠ DIQQAT

Har qanday xizmat ko‘rsatish ishlarini amalga oshirishdan oldin, tizimni asosiy elektr manbaidan uzing.

Panjara, korpus va masofadan boshqarish pulti

■ Tozalashdan avval tizimni o’chiring.
Tozalash uchun yumshoq va quruq mato bilan arting.
Oqartiruvchi yoki aşındırıcı moddalardan foydalanmang.

ESLATMA

Ichki blokni tozalashdan oldin quvvat manbai uzilishi kerak.




■ Hech qachon quyidagilardan foydalanmang:


- Harorati 40 °C dan balandroq bo‘lgan issiq suv. Bu konditsionerning deformatsiyalanishi va/yoki rangining o‘chishiga olib kelishi mumkin.
- Uchuvchan moddalar
  Could damage the surfaces of the air conditioner.

Havo Filtrlari

Old panjara ortidagi havo filtrlarini har 2 haftada yoki zarur bo’lganda, undan kamroq muddatda bir marta ko'zdan kechirish va tozalab turish lozim.

1. Filtrni chiqarib olish uchun old panelni ko’taring va filtr panelini bir oz oldinga torting.
2. Filtrlarni changyutgich yoki iliq sovunli suv bilan tozalang.
   - Agar kirlarni osongina ketkazib bo'lmasa, yuvish vositasining eritmasi bilan iliq suvda yuving.
   - Agar issiq suvdan (harorati 40°C yoki undan baland) foydalanilsa, jihoz deformatsiyalanishi mumkin.
3. Suvda yuvganingizdan so‘ng salqin joyda quriting.
4. Havo filtrini qaytib joyiga o‘rnating.

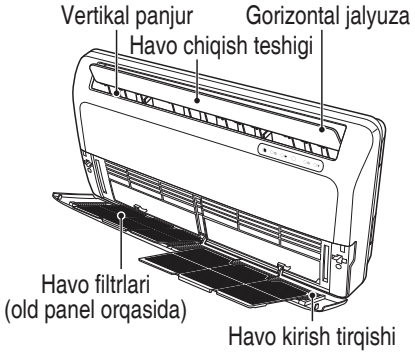

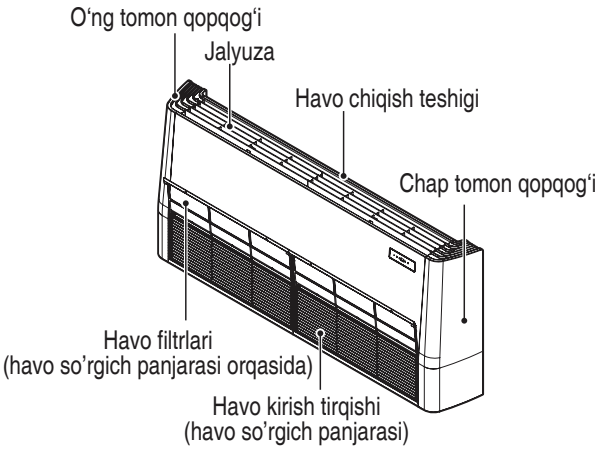

O‘ZBEK TILI

Konsol

⚠ DIQQAT

Har qanday xizmat ko'rsatish ishini amalga oshirishdan oldin konditsionerdagi quvvatni o'chiring, zanjir uzgichni uzing va quvvat simini rozetkadan uzing.

Panel va filtrlarni tozalash

Konditsioner blokini yumshoq quruq latta bilan arting. Oqartiruvchi yoki abraziv vositalardan foydalanmang.


⚠ DIQQAT


Quyidagilardan hech qachon foydalanmang

- Harorati 40 °C dan balandroq bo‘lgan issiq suv.Bu konditsionerda deformatsiya yoki uning rangining o’chishiga olib kelishi mumkin.
- Uchuvchan moddalar.Ular konditsioner yuza qismini shikastlashi mumkin.

Havo filtrlari

Old panel / panjara ortidagi havo filtrlari har 2 haftada bir marta yoki, zarur bo‘lsa, undan-da ko‘proq marta ko‘zdan kechirilib va tozalab turilishi lozim.
Fitrlarni yechib olish uchun quyidagi filtrlarni yechib olish haqidagi rasmli ko'rsatmalarga qarang.
Filtrlarni changyutgich yoki iliq sovunli suv bilan tozalang.
Agar kir ketmasa, kir yuvish vositasi eritmasi bilan iliq suvda yuving.
Yuvib bo‘lgach, soyada yaxshilab quriting va qaytib o‘z joyiga o‘rnating.

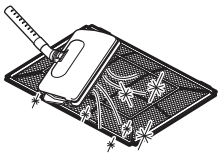

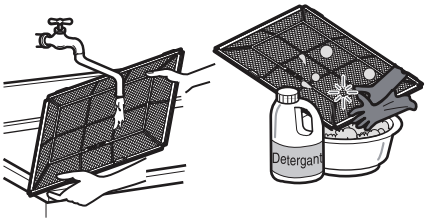


Allergiyaga qarshi filtr

Havo filtri orqasidagi allergiyaga qarshi filtrni yechib olib, bevosita quyosh nuri ostida 2 soat qo'ying.
So‘ng, ularni yana o‘z joyiga qaytib o‘rnating.


Panjarani yechib olish

1. Old panjarani o'zingizga tortgan holda oching
2. Keyin panjara bo'g'inini old paneldagi o'yiqchadan tortib chiqaring.
3. Panjaraning 2 oshiq-moshig'ini old paneldagi o'yiqlardan tortib chiqaring.

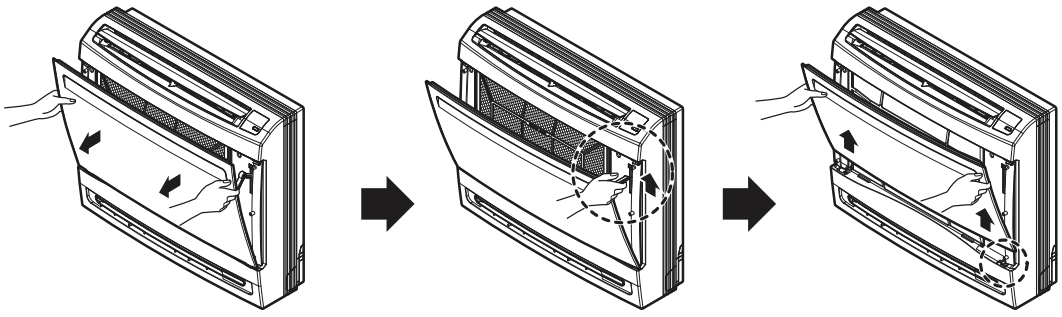

Filtrlarni yechib olish

1. Havo filtrini yechib olish uchun filtr ilmog'ini biroz pastga tushiring.
2. Ramka ilmoqlarini tutib turib, 4 joydagi tirnoqlarni olib tashlang.

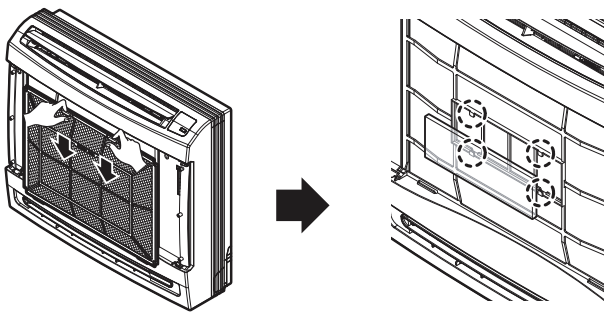

O‘ZBEK TILI

Nosozliklarni bartaraf qilish bo'yicha maslahatlar! Vaqtingiz va mablag'laringizni tejab qoling!

Ta'mirlashni talab qilish yoki xizmat ko'rsatishga murojaat qilishdan avval quydagi nuqtalarni tekshiring. Agar nosozlikni bartaraf qilib bo'lmasa, dileringizga murojaat qiling.

Qadoq	Tushintirish
Havo konditsioneri ishlamayapti.	• Siz taymerni ishlatishda xatolikka yo'l qo'ymadingizmi?
	• Saqlagich erib ketmadimi yoki zanjir uzgich ishga tushmadimi?
Xonada qandaydir hid mavjud.	• Buning xonadagi devorlar, gilam, mebel yoki matolardan chiqadigan nam hidi emasligini tekshiring.
Havo konditsioneridan kondensatsiyalangan suv oqayotganga o'xshaydi.	• Havo konditsioneridan chiqadigan havo oqimi xonadagi havoni ilitganda kondensatsiyalanish yuz beradi.
U qayta ishga tushirilganda havo konditsioneri 3 daqiqa atrofida ishga tushmayapti.	• Bu mexanizmning himoyalovchisidir.
	• Uch daqiqacha kuting va ishlash boshlanadi.
Samarali tarzda sovutmayapti yoki isitmayapti.	• Havo filtri kirlanganmi? Havo filtrini tozalash ko'rsatmalariga qarang.
	• Havo konditsioneri ilk marta yoqilganda xona harorati juda issiq bo'lgan. Uning sovushini kuting.
	• Harorat parametri to'g'ri o'rnatilganmi?
	• Ichki blokning havo kirish yoki chiqish tirqishlari to'silib qolmaganmi?
Havo konditsioneri shovqin chiqargan holda ishlayapti.	• Suvning oqishiga o'xshash shovqinli tovush. - bu havo konditsionerining ichida oqayotgan freonning tovushidir. • Siqilgan havoning atmosferaga qo'yib yuborilishiga o'xshash tovush. - Bu havo konditsionerining ichida qayta ishlanayotgan suvning qurishida chiqadigan tovushdir.
Sinish tovushi chiqayapti.	• Bu haroratning o'zgarishi tufayli ichki grilning kengayishi/qisqarishi tomonidan hosil qilinadigan tovushdir.
Masofadan boshqarish qurilmasi displeyi juda xira yoki umuman ko'rsatmayapti.	• Avtomatik o'chirgich tokdan uzilganmi? • Batareyalar qarama-qarshi (+) va (-) yo'nalishlarda solinganmi?
Chaqmoq urganidan keyin xato kodi paydo bo'ldi	• Bu jihoz ortiqcha kuchlanishdan himoyalash zanjiri bilan jihozlangan. Xatolik yuz berishi mumkin, biroq bu — normal holat. Bir necha daqiqadan keyin u normal holatda ishlay boshlaydi.

Quyidagi holatlarda darhol xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling

1 Kuygan hid, kuchli shovqin kabi noodatiy holatlar yuz berganda.
Konditsionerni ishlashdan to'xtating va zanjir uzgichni o'chiring.
Bunday hollarda hech qachon konditsionerni o'zingizcha ta'mirlashga urinmang yoki tizimni qaytadan ishga tushirmang.
2 Asosiy elektr shnuri juda issiq yoki shikastlangan.
3 O'z-o'zini tekshirish funksiyasi tomonidan xatolik kodi yaratildi.
4 Namlik past darajada bo'lsa ham, ichki blokdan suv oqib chiqsa.
5 Biror kalit, uzgich (xavfsizlik uzgichi, yerga ulangan uzgich) yoki saqlagich to'g'ri ishlaydi

Foydalanuvchi blokning noto'g'ri ishlashining oldini olish uchun blokni muntazam ravishda jihozda tekshirishi va tozalashi kerak.Ayrim o'ziga xos holatlarda, bunday ishlar faqat xizmat ko'rsatish xodimi tomonidan bajarilishi kerak.



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
  https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc