

MANUALE DELL'UTENTE

Altoparlante Bluetooth portatile

Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparato e conservarlo per riferimenti futuri.

MODELLI

PK7

PK7W



MFL70424166

2004_Rev.03

www.lg.com

Copyright © 2019-2020 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL COPERCHIO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE NON POSSONO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE E RICHIEDONO L'OPERA DI PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

Il simbolo di un freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato all'interno dell'unità che potrebbe provocare rischio di folgorazione.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con il prodotto.

AVVERTENZA: PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

ATTENZIONE: L'apparato non deve essere esposto all'acqua (goccio o spruzzi); non collocare oggetti pieni di liquidi, per esempio vasi, sopra l'apparato.

AVVERTENZA: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o unità simili.

ATTENZIONE: Non utilizzare prodotti ad alta tensione nell'area circostante il presente prodotto (per es. dispositivi elettrici insetticidi). Il presente prodotto può presentare malfunzionamenti a causa di una scarica elettrica.

ATTENZIONE: Non appoggiare candele accese o altre sorgenti a fiamma libera sul dispositivo.

ATTENZIONE: Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le fessure e aperture della custodia sono previste per la ventilazione e per assicurare un funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non dovrà essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esattamente.

FARE ATTENZIONE al cavo elettrico

La Spina di Alimentazione è il dispositivo di scollegamento. In caso di emergenza, la Spina di Alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile.

Consultare la pagina di specifiche tecniche del manuale d'uso per essere certi dei requisiti di corrente elettrica.

Non sovraccaricare le prese a parete. Le prese a parete sovraccaricate, prese allentate o danneggiate, cavi di prolunga, cavi di prolunga danneggiati, o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Ciascuna di queste condizioni potrebbe produrre scossa elettrica o incendio. Esaminare periodicamente il cavo del proprio dispositivo e se il suo aspetto indicherà danno o deterioramento, staccarlo, non usarlo con il dispositivo, e sostituire il cavo con un pezzo di ricambio corretto fornito da un centro di servizio autorizzato. Proteggere il cavo di alimentazione da danni fisici o meccanici, come torsione, schiacciamento, chiusura sotto una porta, o calpestio sullo stesso. Fare molta attenzione a spine, prese a parete, e al punto in cui il cavo esce dal dispositivo.

AVVISO: Per le marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare la targhetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.

ATTENZIONE se si utilizza questo prodotto in ambienti con bassa umidità

- Può causare elettricità statica in ambienti con bassa umidità.
- Si raccomanda di utilizzare il prodotto dopo aver toccato un oggetto metallico che conduce elettricità.

Nel caso di modelli che necessitano di un adattatore

Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA fornito con questo dispositivo. Non utilizzare un alimentatore di corrente di un altro dispositivo o di un altro produttore. L'utilizzo di un altro cavo di alimentazione o alimentatore potrebbe danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.

Simboli

~	Indica la corrente alternata (CA).
==	Indica la corrente continua (CC).
⏏	Indica apparecchi di classe II.
⏻	Indica lo stato di stand-by.
I	Indica "ON" (acceso).
⚡	Indica un voltaggio pericoloso.

Sommario

1 Per iniziare

- 2 Informazioni di sicurezza
- 6 Caratteristiche originali
- 6 Introduzione
- 7 Parte frontale
- 8 Parte posteriore

2 Utilizzo

- 9 Caricare l'altoparlante
 - 9 – Ricarica con l'adattatore CA
 - 9 – Verifica dello stato di carica
- 10 – Controllo dello stato della batteria
- 11 Funzionamento di base
 - 11 – Uso del pulsante di accensione
 - 11 – Connessione Bluetooth
 - 11 – Stato del LED del Bluetooth
 - 12 – Guida semplificata all'utilizzo
- 13 Funzione Vivavoce
- 14 Comandi vocali
- 15 Effetti di luce
- 16 Effetti acustici
 - 16 – Impostare gli effetti acustici.
- 17 Ascoltare la musica da un dispositivo esterno
- 18 Utilizzo della tecnologia wireless BLUETOOTH®
 - 18 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi BLUETOOTH
- 21 Associazione di più cellulari
- 23 Utilizzo dell'app "Music Flow Bluetooth"
 - 23 – Note sull'app "Music Flow Bluetooth"
 - 23 – Installare l'App "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo Bluetooth
 - 24 – Attivare il Bluetooth con l'App "Music Flow Bluetooth"
- 25 Connessione Dual Play (Opzionale)
- 27 Altro utilizzo
 - 27 – Reimpostazione
 - 27 – Accendere/Spegnere il suono "beep"
 - 27 – Nota per lo spegnimento automatico

3 Risoluzione dei problemi

- 28 Risoluzione dei problemi

4 Appendice

- 29 Marchi depositati e licenze
- 29 Gestione dell'unità
- 30 Specifiche

1

2

3

4

Caratteristiche originali

Spegnimento automatico

Questa unità supporta lo spegnimento automatico per risparmiare il consumo di energia elettrica.
(Pagina 27)

Portabilità

Ascolto di musica da dispositivo mobile.
(Smartphone, Notebook, ecc..)

BLUETOOTH®

Ascoltare la musica memorizzata sul dispositivo Bluetooth.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth è un'app progettata per controllare alcuni dei dispositivi audio LG più recenti.
(Pag. 23-24)

Modalità di riproduzione doppia (opzionale)

Puoi goderti il suono in stereo utilizzando due altoparlanti. Per godere del Dual Play, si deve acquistare un secondo altoparlante.
(Modello di serie PK disponibile: 5, 7)

Introduzione

Simboli usati in questo manuale

! Nota

Indica note speciali e caratteristiche di funzionamento.

! Attenzione


Indica precauzioni per evitare possibili danni per uso improprio.

! Attenzione

Resistenza all'acqua (IPX5)

Questo altoparlante è impermeabile in accordo alla certificazione IPX5. IPX5 è "Il livello di protezione contro l'ingresso d'acqua." Purtroppo questo sistema non è completamente resistente all'acqua. Evitare le seguenti situazioni.


- Non utilizzare l'unità sotto l'acqua o altri liquidi.
- Non esporre l'unità all'acqua mentre la batteria è in carica.
- Quando la porta è esposta all'acqua, asciugarla con un panno morbido e asciutto. Asciugare bene prima di usare l'altoparlante.
- Le porte non sono impermeabili all'acqua. Assicurarsi di aver chiuso bene il coperchio della porta.

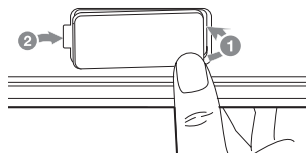

- Posizionare il coperchio della porta su ① e premerlo saldamente in ②.

Le performance di impermeabilità del sistema sono basate sulle misure effettuate nelle condizioni qui descritte. Notare che i malfunzionamenti risultanti dall'immersione in acqua causati dal cattivo utilizzo da parte del cliente non sono coperte dalla garanzia.

Parte frontale

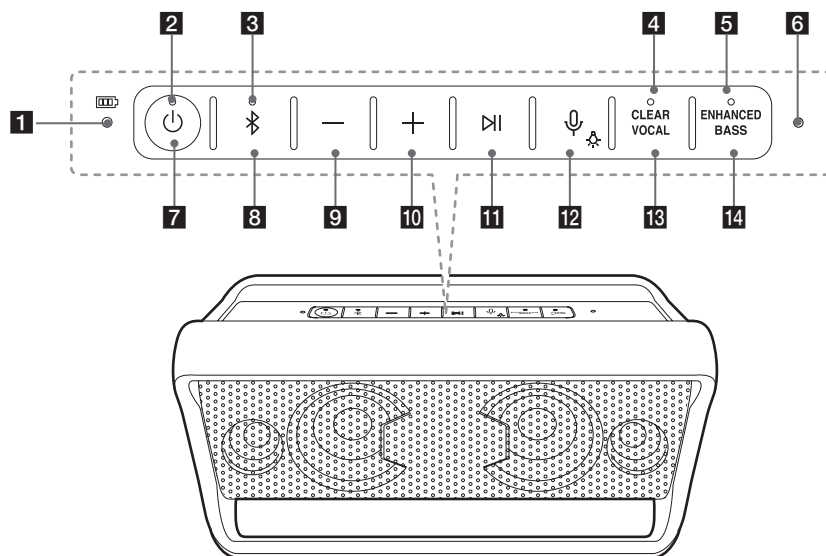

1 LED della batteria

2 LED di accensione

3 **Bluetooth** LED

4 LED CLEAR VOCAL

5 LED ENHANCED BASS

6 Microfono

7

Accensione/Spengimento. Premere.

8

- Aggiunge un dispositivo **Bluetooth** per l'associazione di più cellulari. (Premere e tenere premuto per 2 secondi)

- Passa alla modalità **Bluetooth** in modalità portatile. (Premere)

* Quando si collega il cavo portatile, la funzione viene modificata a portatile in modalità automatica

9 — : Abbassare il volume.

10 + : Alzare il volume.

11

- Riproduce, mette in pausa o salta la riproduzione in modalità **Bluetooth**. (Pagina 12)

- Riceve una chiamata sul dispositivo **Bluetooth**. (Pagina 13)

- Silenzia l'audio in modalità portatile.

12

- Cambia gli effetti d'illuminazione. (Premere e tenere premuto per 2 secondi) (Pagina 14)

- Utilizzare i comandi vocali del dispositivo smart. (Pagina 15)


13 **CLEAR VOCAL**

- Cambia la modalità d'equalizzazione. (Pagina 16)

14 **ENHANCED BASS**

- Cambia la modalità d'equalizzazione. (Pagina 16)

Parte posteriore

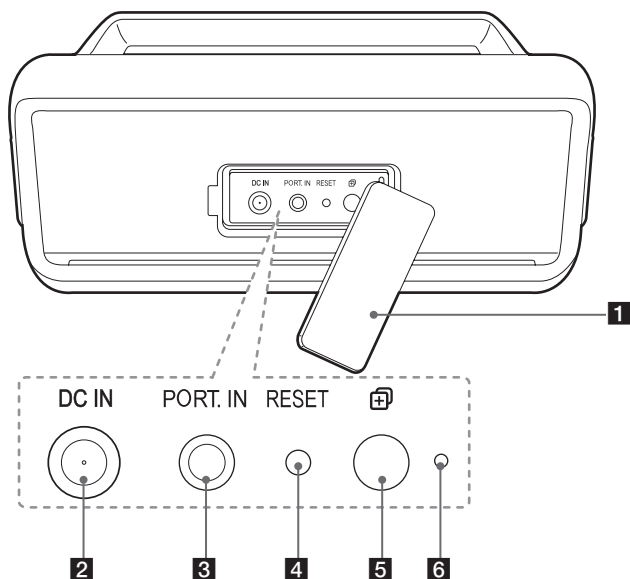

1 Coperchio porta

2 DC IN

ingresso dell'adattatore CA

3 PORT.IN

Ascolto di musica da dispositivo portatile.

4 Pulsante RESET

5

Connette due altoparlanti per la riproduzione doppia. (Pagina 25-26)


6 Dual Play LED

Caricare l'altoparlante

Ricarica con l'adattatore CA

Questo altoparlante usa una batteria incorporata. Prima di utilizzare, caricare la batteria collegando l'adattatore AC.

1. Collegare il cavo di alimentazione AC in dotazione all'adattatore AC.
2. Collegare il cavo dell'adattatore AC all'ingresso **DC IN** dell'adattatore.
3. Inserire il cavo di alimentazione AC in una presa AC.

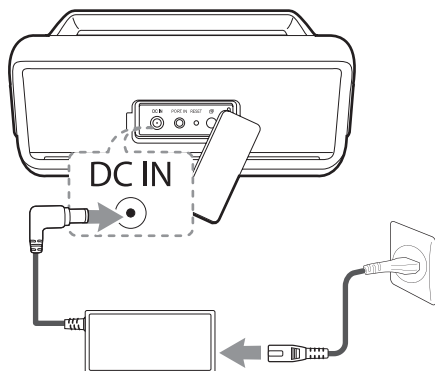

! Nota

L'autonomia è di circa 22 ore. La stima si basa su una batteria completamente carica e su una riproduzione continua utilizzando il 50% del volume e disattivando le funzioni degli effetti di luce e dell'equalizzatore. L'autonomia può variare a seconda dello stato della batteria e delle condizioni di utilizzo.

! Attenzione

Utilizzare esclusivamente l'adattatore AC fornito con questo dispositivo. Non usare il cavo di altri dispositivi o di altro produttore. Se non si utilizza l'adattatore in dotazione, la ricarica potrebbe non essere disponibile o il tempo di ricarica potrebbe variare. Inoltre, si potrebbero causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

Verifica dello stato di carica

Quando la batteria dell'altoparlante è in carica, si può controllare lo stato della ricarica tramite il LED della Batteria.

LED	Descrizione
  Verde spento	La batteria è completamente carica.
	La batteria è in carica.

! Nota

- Se si ascolta la musica durante la carica, ci vorrà più tempo per caricare.
- Quando l'altoparlante non si ricarica per surriscaldamento, il LED della Batteria si accende di colore rosso e ambrato alternato. E la ricarica si ferma.
- Quando la batteria dell'altoparlante è completamente carica, il LED della batteria s'illumina di verde per 15 secondi e poi si spegne.

Controllo dello stato della batteria

Se il dispositivo è acceso, è possibile verificare lo stato di carica premendo il pulsante  per 2 secondi. In seguito la luce LED della Batteria cambia a seconda dello stato di carica della batteria.


LED	Descrizione	Stato
 Verde	L'indicatore LED della batteria diventa verde.	 $\geq 70 \%$
 Ambrato	L'indicatore LED della batteria diventa colore ambra.	 $> 10 \%$
 Rosso	Il LED della batteria lampeggia di continuo in rosso e si sente un avviso sonoro.	 $\leq 10 \%$

! Nota

- Il LED della batteria si accende per 3 secondi dopo che il pulsante  è stato premuto per 2 secondi.
- Il controllo dello stato della batteria non è disponibile durante la ricarica.
- Se l'altoparlante è collegato con lo Smartphone, è possibile verificare lo stato della batteria sull'applicazione "Music Flow Bluetooth". Può variare rispetto all'effettiva capacità della batteria. (Solo Android)

Funzionamento di base


Uso del pulsante di accensione

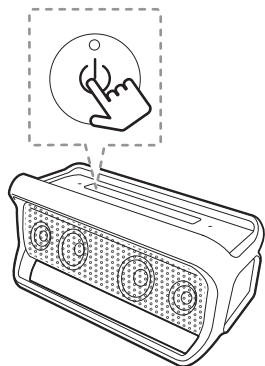

Accensione / Spegnimento

Premere il tasto .


Connessione Bluetooth

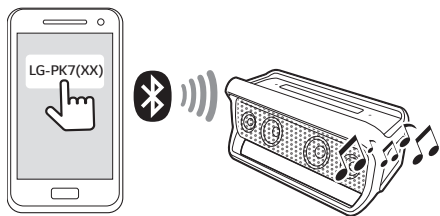

Riprodurre i brani desiderati sul dispositivo Bluetooth.
Dopo l'accoppiamento, si può controllare la riproduzione usando i tasti posti sull'unità.
(Pagine 12, 18-20)

Stato del LED del Bluetooth

Controllare che il LED del **Bluetooth** LED lampeggi prima di connettere il dispositivo **Bluetooth**.

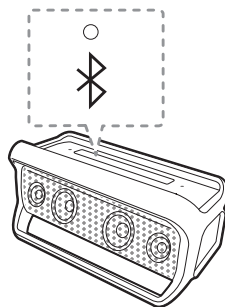

LED	Stato	Descrizione
 	Il LED Bluetooth lampeggia emettendo un segnale acustico.	Ricerca di un dispositivo Bluetooth .
 	Il LED Bluetooth si accende emettendo un segnale acustico.	Il dispositivo Bluetooth è connesso.

! Nota

- In modalità portatile, il LED **Bluetooth** si spegne.
- Una volta effettuato l'accoppiamento, anche dopo lo spegnimento dell'unità non è più necessario connettere nuovamente il dispositivo.

Guida semplificata all'utilizzo


Funzione	Come	Stato
Alimentazione Accesa	Premere il tasto  .	Il LED di accensione si illumina emettendo un segnale acustico.
Alimentazione Spenta	Premere il tasto  .	Il LED di accensione si spegne emettendo un segnale acustico.
Accoppiamento Bluetooth	Quando il LED del Bluetooth lampeggia, selezionare LG-PK7 (XX) dalla lista dei dispositivi sul dispositivo Bluetooth .	Il LED Bluetooth si accende emettendo un segnale acustico.
Associazione di più cellulari	Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per aggiungere un altro dispositivo Bluetooth .	Durante la ricerca di un altro dispositivo, il LED Bluetooth lampeggia. Dopo l'accoppiamento, il LED Bluetooth rimane di colore bianco, ed emette un segnale acustico.
Controllo del volume.	Premere  o  .	Quando l'unità raggiunge il livello di volume minimo o massimo, viene emesso un bip.
Riproduzione / Pausa	Premere  .	-
Brano successivo	Premere  due volte..	-
Brano precedente	Premere  tre volte.	-
Vivavoce	Premere  .	Ricevere e spegnere una chiamata.
Modalità di riproduzione doppia (opzionale)	Premere e tenere premuto il pulsante  per 2 secondi	Il LED di Dual Play si accende emettendo un suono.
Inizializzazione Bluetooth	Tenere premuto il pulsante  per 7 secondi.	Il LED di accensione e Bluetooth lampeggia 4 volte.

! Nota

- In modalità Dual Play l'associazione di più cellulari non è supportata. (Pag. 25-26)
- È possibile regolare la riproduzione o il volume utilizzando il dispositivo **Bluetooth**.
- Dopo aver avviato la funzione '**Bluetooth**', è necessario collegare nuovamente il dispositivo **Bluetooth**. (In caso di uso di un dispositivo iOS, provare a ricollegare il dispositivo **Bluetooth** dopo la cancellazione della connessione esistente sul dispositivo **Bluetooth**.)

Funzione Vivavoce

Su questa unità è possibile ricevere chiamate in arrivo sul dispositivo **Bluetooth**. Collegare l'unità a un dispositivo **Bluetooth**.

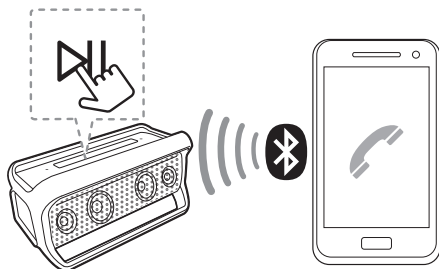

Funzione	Come fare
Rispondere alla chiamata.	Premere ▷ .
Terminare la chiamata.	Premere ▷ .
Rifiutare la chiamata.	Premere e tenere premuto il pulsante ▷ per 2 secondi.
Commuta dall'altoparlante al cellulare durante una chiamata.	Premere e tenere premuto il pulsante ▷ per 2 secondi.

! Nota


- Questa funzione si può usare solo sullo smartphone.
- Per regolare il volume delle chiamate, premere tasto **—**, **+** sull'unità.
- In modalità Dual Play si può ricevere una chiamata solo sull'altoparlante principale per evitare la distorsione dell'audio. (Pag. 25-26)
- Su alcuni dispositivi **Bluetooth**, in caso di una chiamata in arrivo, potrebbe essere riprodotta la melodia già inserita. (eccetto per i dispositivi iOS) Non è possibile impostare la melodia già inserita.
- Nella modalità di associazione di più cellulari è possibile ricevere sull'altoparlante la chiamata solo su uno dei dispositivi connessi.
- Se si ha una chiamata tra dispositivi **Bluetooth** multi accoppiati, il vivavoce non lavora correttamente.
- Anche se si passa alla modalità portatile mentre si è in stato di connessione **Bluetooth**, è comunque possibile utilizzare questa funzione.
- Per utilizzare questa modalità, alcuni dei dispositivi **Bluetooth** devono passare dalla modalità diffusore alla modalità chiamata. (Ad es. i dispositivi iOS)
- Se si utilizza il tasto di risposta sul cellulare, la chiamata sarà connessa al cellulare. (Solo per dispositivi iOS)
- Se non si desidera utilizzare questa funzione, disattivare l'impostazione **Bluetooth** sul telefono. Collegare **Bluetooth** di nuovo per poter utilizzare questa modalità.

Comandi vocali

È possibile gestire i comandi vocali dello Smartphone mediante il microfono dell'altoparlante e l'applicazione per i comandi vocali Siri.

! Nota

Verifica se il dispositivo intelligente è dotato di comando vocale.

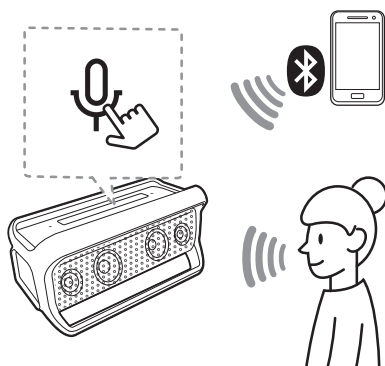


1. Collegare l'altoparlante al dispositivo intelligente tramite **Bluetooth**.
2. Premere il pulsante  per attivare il comando vocale del tuo dispositivo intelligente.
3. Attivare l'app dei comandi vocali come indicato di seguito.
 - Android O/S : Selezionare l'applicazione per i comandi vocali.
 - iOS O/S: Siri si attiva automaticamente.
4. Fare una richiesta all'applicazione per i comandi vocali o Siri mediante il microfono dell'altoparlante.

! Nota

- Quando il limite di tempo per il comando vocale è stato superato sui dispositivi intelligenti, questa funzione si disattiva automaticamente
- Si consiglia di utilizzare l'applicazione Google (Google Assistant, Google Now ecc.) se questa funzione viene avviata da un dispositivo Android. L'applicazione Google è fornita da Google. Alcuni luoghi non sono supportati dalla politica di Google.
- Per annullare la modalità comandi vocali, premere il pulsante .
- Per ulteriori informazioni vedere l'applicazione per i comandi vocali o Siri.
- Parlare vicino al microfono migliora i risultati.
- I comandi vocali potrebbero non funzionare a seconda del dispositivo **Bluetooth**.

Effetti di luce

Si possono attivare gli effetti di luce su questa unità. Quando si mantiene premuto il pulsante  per 2 secondi, le regolazioni di atmosfera appariranno secondo l'ordine qui sotto.

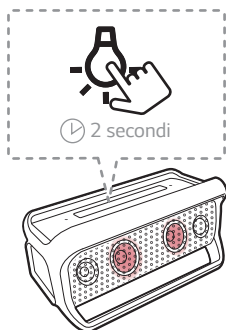

Funzione	Descrizione
Festa	Si accendono luci di vari colori.
Acqua	Si accendono luci di tonalità blu.
Foresta	Si accendono luci di tonalità gialla.
Personalizzato (Solo Android)	Per abilitare l'opzione My Style, è necessario personalizzare l'app "Music Flow Bluetooth".
Off(Spento)	Gli effetti di luce si disattivano.


! Nota

- Se si riproducono dei brani, gli effetti di luce si sincronizzano alla musica.
- Quando si riaccende l'altoparlante, si attiva l'opzione utilizzata per ultima.

Effetti acustici

Gli effetti acustici sono stati impostati in modo ottimale nella società britannica per le apparecchiature audio avanzate MERIDIAN.

La tecnologia MERIDIAN garantisce una chiarezza del suono migliorata, vasta gamma di suoni e bass ricco. È possibile selezionare il suono desiderato utilizzando i pulsanti **CLEAR VOCAL** e/o **ENHANCED BASS**.

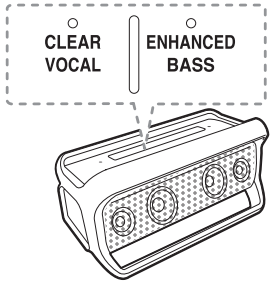

Impostare gli effetti acustici.

○ Acceso / ● Spento


LED	Funzione	Descrizione
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	voce chiara + bassi potenziati	Puoi goderti i suoni Clear Vocal e Enhanced Bass allo stesso tempo.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	voce chiara	Puoi goderti un audio ad alta fedeltà con una migliore chiarezza vocale di ogni testo. - Clear Vocal ha un impatto maggiore sulla musica vocale.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	bassi potenziati	Puoi goderti un campo sonoro vasto e ricchi toni bassi con enfasi sul basso e sul calore della musica. - I bassi rinforzati hanno un impatto maggiore sulla musica con dei bassi.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standard	Puoi goderti un suono puro e naturale.

! Nota

- Quando si riaccende l'altoparlante, si attiva l'opzione utilizzata per ultima.
- È possibile impostare gli effetti acustici utilizzando l'applicazione "Music Flow Bluetooth".
- Selezionando l'effetto acustico "Standard" "bassi potenziati", "voce chiara" o "voce chiara+ bassi potenziati", è possibile godere di un suono di ottima qualità grazie alla tecnologia MERIDIAN.
- Dato che un'impostazione precisa del suono provvede ai suoni di ottima qualità, ci potrebbe essere una piccola differenza tra le modalità degli effetti acustici.

Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per ascoltare la musica da molti tipi di dispositivi esterni.

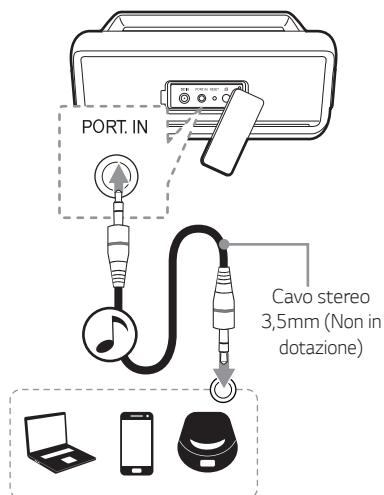

1. Collegare il dispositivo esterno al connettore del dispositivo **PORT.IN** (3,5mm).
2. Accendere premendo il pulsante .
3. Accendere il dispositivo esterno e avviare la riproduzione.

! Nota

- Quando si collega il cavo portatile, la funzione viene modificata a portatile in modalità automatica.
- In modalità Portatile, l'altoparlante limita la connessione **Bluetooth** per prevenire connessioni **Bluetooth** indesiderate.
- Quando il pulsante  è premuto durante questa modalità di funzionamento, passerà alla modalità **Bluetooth**.
- Quando si utilizza la funzione Dual Play, la modalità portatile non è supportata.

Utilizzo della tecnologia wireless BLUETOOTH®

Nota sul BLUETOOTH

Il **Bluetooth** è una tecnologia di comunicazione wireless per il collegamento a breve raggio.

L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il **Bluetooth** in altre stanze.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth** wireless non comporta alcun onere di pagamento.

I cellulari dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** possono essere sovrapposti mediante la funzione Cascade, se il collegamento è stato effettuato tramite **Bluetooth**.

- Dispositivi disponibili: smart phone, portatili, ecc.
- Versione : 4.2
- Codec: SBC, AAC, AptX, AptX HD

Profili BLUETOOTH

Per usare la tecnologia **Bluetooth** wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili.

L'unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (profilo distribuzione audio avanzata)


HFP (Profilo mani libere)

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi BLUETOOTH


Accoppiamento dell'unità con il dispositivo BLUETOOTH

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la funzione **Bluetooth** sia attiva nel dispositivo **Bluetooth**. Fare riferimento alla guida utente del proprio dispositivo **Bluetooth**. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.


1. Accendere l'unità, quindi il LED **Bluetooth** lampeggia emettendo un segnale acustico.

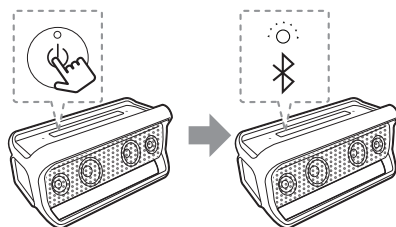

2. Azionare il dispositivo **Bluetooth** ed eseguire l'associazione. Quando si cerca questa unità con il dispositivo **Bluetooth**, sul display del dispositivo **Bluetooth** potrebbe apparire un elenco di dispositivi rilevati in relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth** usato. L'unità viene visualizzata come "LG-PK7 (xx)".

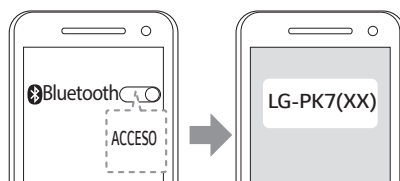


3. Selezionare "LG-PK7 (xx)":

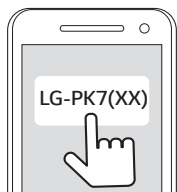

! Nota

- XX indica le ultime due cifre dell'indirizzo **Bluetooth**. Per esempio, se la vostra unità ha un indirizzo **Bluetooth** come 9C:02:98:4A:F7:08, il dispositivo **Bluetooth** visualizzerà "LG-PK7 (08)".
- In relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento. Se richiesto, immettere il codice PIN (0000).

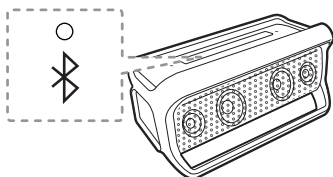4. Se l'accoppiamento con il dispositivo **Bluetooth** è avvenuto con successo, il LED **Bluetooth** si accende emettendo un segnale acustico.

5. Ascoltare la musica.

Per riprodurre un brano memorizzato nel dispositivo **Bluetooth**, consultare la guida dell'utente del **Bluetooth**.

! Nota

- Quando si utilizza la tecnologia **Bluetooth** è necessario impostare una connessione tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** mantenendolo il più vicino possibile. Tuttavia si potrebbero presentare problemi di questo tipo:
 - Tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** è presente un ostacolo.
 - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia **Bluetooth**, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Se la connessione **Bluetooth** non funziona bene, fare riferimento al punto 1 di "Accoppiamento dell'unità con il dispositivo **BLUETOOTH**" e riprovare.
- L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- A seconda del tipo di dispositivo, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione del **Bluetooth**.
- È possibile utilizzare la funzione **Bluetooth** tramite smart phone, portatili, ecc.
- La qualità audio peggiora man mano che si allontana il dispositivo **Bluetooth** dall'unità.
- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo **Bluetooth** si allontana dall'unità, il collegamento **Bluetooth** viene disattivato.
- Se il collegamento **Bluetooth** si interrompere, ricollegare il dispositivo **Bluetooth** all'unità.
- La connessione **Bluetooth** viene mantenuta anche se si passa dalla funzione **Bluetooth** ad altre funzioni.
- Quando si connette un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS ecc.) a questa unità o si utilizza il dispositivo, il livello del volume fra i due si può sincronizzare.
- Se l'unità non è connessa, il LED **Bluetooth** lampeggia.
- Quando è utilizzata la funzione **Bluetooth**, impostare il volume a livello adeguato sul dispositivo **Bluetooth**.

Regolazione del dispositivo Bluetooth collegato

È possibile regolare dall'unità il dispositivo **Bluetooth** collegato; riproduci, pausa, salta.



Nota


- Solo il sistema operativo Android OS e iOS è disponibile per usare questa funzione.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al dispositivo **Bluetooth** oppure potrebbe funzionare in modo diverso.

Associazione di più cellulari

L'unità può essere collegata contemporaneamente a 2 dispositivi **Bluetooth**.

Accoppiamento con Due Dispositivi

1. Collegare l'unità a un dispositivo **Bluetooth** (Pag. 18-20)
2. Dopo aver collegato all'unità il dispositivo **Bluetooth**, tenere premuto per 2 secondi il pulsante .

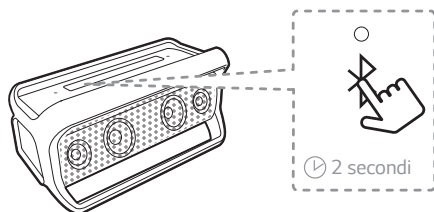


- Il LED **Bluetooth** lampeggia emettendo un segnale acustico. Questa unità è modificata in modalità di accoppiamento multi-telefono.

3. Selezionare "LG-PK7 (XX)" dall'elenco dispositivi dei due dispositivi **Bluetooth**.



- Quindi, l'altoparlante si connette a 2 dispositivi **Bluetooth**.
4. Se il collegamento ai 2 dispositivi **Bluetooth** è avvenuto con successo, il LED del **Bluetooth** si accende.

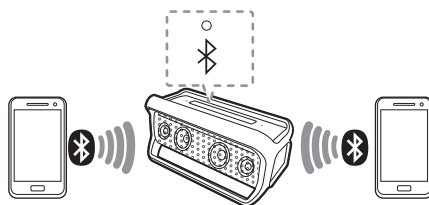

! Nota

- Quando si utilizza la funzione Dual Play, la connessione con associazione di più cellulari non è supportata. Premere il tasto  per 2 secondi per annullare la modalità Dual Play.
- È possibile collegare l'unità con un massimo di 2 dispositivi **Bluetooth** contemporaneamente con lo stesso metodo riportato nella descrizione precedente.
- Quando l'altoparlante è pronto per la modalità di associazione di più cellulari, è necessario collegare gli altri dispositivi **Bluetooth** e l'altoparlante entro pochi minuti (Circa 1 minuto). Diversamente, la modalità di associazione di più cellulari sarà annullata.
- La connessione con associazione di più cellulari è supportata solo per i dispositivi Android. (La connessione con associazione di più cellulari potrebbe non essere supportata a seconda delle specifiche tecniche del dispositivo connesso)
- Un dispositivo **Bluetooth** rimovibile/staccabile (Es: Dongle, ecc.) non supporta l'associazione di più cellulari.
- Anche se questo altoparlante si collega a 2 dispositivi **Bluetooth**, non si possono riprodurre e controllare brani utilizzando contemporaneamente i 2 dispositivi **Bluetooth**. È necessario interrompere il brano se si desidera eseguire la riproduzione tramite l'altro dispositivo **Bluetooth**.
- Una volta effettuato l'accoppiamento multiplo, è necessario attendere qualche minuto prima di avviare la riproduzione, a seconda dei dispositivi **Bluetooth**.
- In caso associazione di più cellulari, la connessione a 2 dispositivi **Bluetooth** non è supportata automaticamente. Solo un dispositivo **Bluetooth** sarà collegato automaticamente al diffusore. L'altro dispositivo deve essere collegato manualmente.
- Se si esce dalla distanza effettiva di **Bluetooth** senza disconnettere **Bluetooth**, potrebbero essere necessari alcuni minuti per connettere altri dispositivi **Bluetooth**. Dopo aver spento e riacceso l'unità, è invece possibile collegare altri dispositivi **Bluetooth** senza ulteriori attese.
- Se si tenta di associare un nuovo dispositivo **Bluetooth** quando 2 dispositivi **Bluetooth** sono connessi, questo altoparlante si disconnette automaticamente da uno dei dispositivi **Bluetooth**. (Il dispositivo **Bluetooth** in uso non viene disconnesso)
- Si può modificare la modalità di associazione di più cellulari tramite l'app "Music Flow Bluetooth" Multi play mode.
- Quando si utilizzano dispositivi abilitati al codec AptX HD nell'associazione di più cellulari, il codec AptX HD transcodifica in base al valore più basso dei codec AptX HD.
- Una volta completata la connessione con associazione di più cellulari, alcuni telefoni (es. dispositivi che supportano AptX HD) riproducono la musica dopo una breve pausa.
- In caso di associazione di più cellulari, solo uno dei dispositivi **Bluetooth** utilizzati per il controllo può accedere ai comandi vocali.

Utilizzo dell'app "Music Flow Bluetooth"

! Nota

- Solo il sistema operativo Android è disponibile per usare l'app "Music Flow Bluetooth" con questa unità.
- Si raccomanda l'uso dell'ultima versione dell'applicazione.

Note sull'app "Music Flow Bluetooth"

L'app "Music Flow Bluetooth" offre una serie di nuove caratteristiche alla questa unità.

Per beneficiare di altre caratteristiche, è consigliato scaricare e installare gratuitamente l'app "Music Flow Bluetooth".

Installare l'App "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo Bluetooth

Esistono due modi per installare l'applicazione "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo **Bluetooth**.

Installazione dell'app "Music Flow Bluetooth" con il codice QR

1. Installazione dell'app "Music Flow Bluetooth" con il codice QR. Usa il software di scansione per scansionare il codice QR.



2. Tocca una icona per l'installazione.

! Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo **Bluetooth** sia connesso a Internet.
- Assicurati che il tuo dispositivo **Bluetooth** disponga di un'applicazione software di scansione. Se non ne hai una, scaricala da "Google Android Market (Google Play Store)".
- A seconda della zona, il codice QR potrebbe non funzionare.

Installare "Music Flow Bluetooth" da "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toccare l'icona di "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Nella barra di ricerca, digita "Music Flow Bluetooth" per effettuare la ricerca.
3. Nell'elenco dei risultati della ricerca, trova e tocca "Music Flow Bluetooth" per iniziare a scaricare l'app **Bluetooth**.
4. Tocca una icona per l'installazione.
5. Tocca una icona per scaricare.

! Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo **Bluetooth** sia connesso a Internet.
- Verificare che sul dispositivo **Bluetooth** sia presente "Google Android Market (Google Play Store)".

Attivare il Bluetooth con l'App "Music Flow Bluetooth"

L'app "Music Flow Bluetooth" ti aiuta a collegare il tuo dispositivo **Bluetooth** all'unità.


1. Tocca l'icona dell'app "Music Flow Bluetooth" sulla schermata home per aprire l'app "Music Flow Bluetooth" e vai al menu principale.
2. Per maggiori informazioni sul funzionamento, selezionare i menu [Setting] e [Help].

! Nota


- L'applicazione "Music Flow Bluetooth" sarà disponibile nella versione software come segue;
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (o successiva)
- A seconda del dispositivo **Bluetooth**, l'app "Music Flow Bluetooth" potrebbe non funzionare.
- Dopo la connessione dell'app "Music Flow Bluetooth", la musica potrebbe fuoriuscire dal vostro dispositivo. In questo caso, provare a ripetere la procedura di connessione.
- Se gestite le altre applicazioni o cambiate le impostazioni sul vostro dispositivo **Bluetooth** mentre utilizzate l'app "Music Flow Bluetooth", l'app "Music Flow Bluetooth" potrebbe funzionare in maniera anomala.
- Quando l'app "Music Flow Bluetooth" funziona in maniera anomala, controllare il dispositivo **Bluetooth** e la connessione dell'app "Music Flow Bluetooth" e quindi provare a connettersi di nuovo.
- A seconda del sistema operativo dello smartphone, si avranno alcune differenze nel funzionamento di "Music Flow Bluetooth".
- Controllare l'impostazione **Bluetooth** sul dispositivo **Bluetooth** se la connessione dell'app "Music Flow Bluetooth" app non funziona bene.

Connessione Dual Play (Opzionale)

Puoi goderti il suono in stereo utilizzando due altoparlanti. Per godere del Dual Play, si deve acquistare un secondo altoparlante.

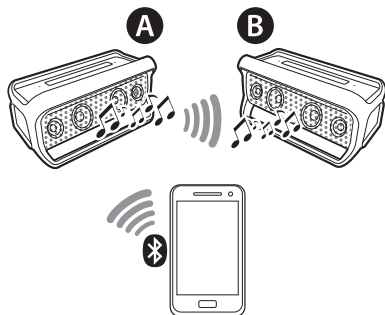


1. Premere e tenere premuto il tasto  su entrambi gli altoparlanti per 2 secondi. Ora gli altoparlanti sono pronti alla modalità Dual Play.

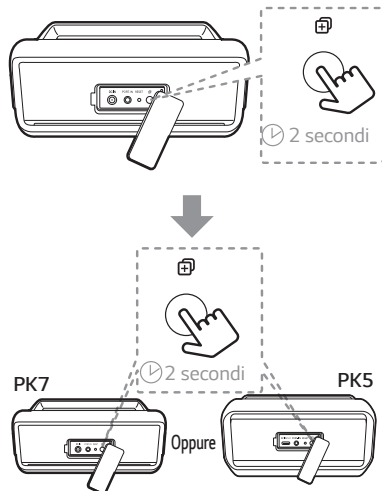

- Si sente un bip e il LED Dual Play di colore bianco lampeggia velocemente.

2. Se i due altoparlanti sono connessi, il lampeggiamento dei LED di Dual Play rimarranno bianchi e emetteranno un bip.

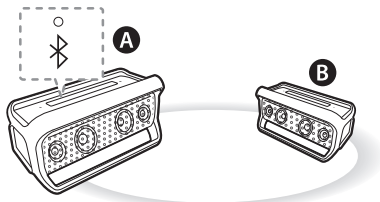

- Altoparlante **A**: L'altoparlante principale deve essere impostato sul canale L (sinistro) e si accende il LED del Dual Play e il LED del **Bluetooth**.
- Altoparlante **B**: L'altro altoparlante deve essere impostato sul canale R (Destro) e si accende il LED del Dual Play.

! Nota

- Occorre fino a 1 minuto per la connessione in riproduzione doppia.
- L'uso del Dual Play è limitato ai modelli della serie PK 5, 7.
 - Quando si collegano modelli identici in Dual Play, il suono diverrà stereo. Eventualmente, è possibile cambiare il suono in stereo e accoppiare i dispositivi con l'app "Music Flow Bluetooth".
 - Quando si collega il PK7 e il PK5 in Dual Play, il suono risulterà accoppiato perché le potenze di uscita sono differenti.
- Se non si è connessi al dispositivo **Bluetooth**, il LED Bluetooth dell'altoparlante principale lampeggia.
- L'altoparlante **A** dipende direttamente dall'indirizzo MAC del dispositivo **Bluetooth**.

3. Riprodurre i brani desiderati tramite il dispositivo **Bluetooth**.


! Nota

- Quando si utilizza il Dual Play, la funzione di associazione di più cellulari non è supportata.
 - L'altoparlante principale (A) si collega a un solo dispositivo **Bluetooth**.
- Nella modalità Dual Play si può collegare solo l'altoparlante principale (A) al dispositivo **Bluetooth**.
- Se si spegne e si riaccende di nuovo, i due altoparlanti necessitano di essere riconnessi per uso in modalità di Dual Play.
- Se le unità falliscono nel connettere il Dual Play, ritornare al passo 1 e provare di nuovo.
- Quando la connessione Dual Play è in esecuzione non è possibile cercare l'unità su altri dispositivi **Bluetooth**.
- Quando si scollega la connessione Dual Play, premere e tenere premuti di nuovo i pulsanti  per 2 secondi di uno dei due altoparlanti.
- Quando si collega il Dual play mentre si utilizza la modalità portatile, questo altoparlante cambia automaticamente in modalità **Bluetooth**.
- Nella modalità Dual Play è possibile ricevere una chiamata solo sull'altoparlante principale a causa di eventuali disturbi del suono.
- Collegando il cavo del portatile in modalità Dual Play, si annulla la modalità Dual Play e si passa alla modalità portatile.
- È possibile collegarsi in Dual Play tramite l'app "Music Flow Bluetooth". In questo caso, l'altoparlante da collegare all'app "Music Flow Bluetooth" deve essere quello principale. È disponibile un solo altoparlante se il collegamento in Dual play avviene tramite l'app "Music Flow Bluetooth".
- Per cambiare il dispositivo **Bluetooth** nella modalità Dual Play, premere e tenere premuto  per 2 secondi per disconnettere il dispositivo **Bluetooth** corrente e collegare il dispositivo **Bluetooth** desiderato.
- Quando si connette un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS ecc.) a questa unità o si utilizza il dispositivo, il livello del volume fra i due si può sincronizzare.
- In modalità Dual Play, fare in modo che la distanza tra i due altoparlanti sia il più possibile ridotta.
- A seconda dell'ambiente di rete, la funzione Dual Play potrebbe non funzionare correttamente.
- Quando si entra nella modalità Dual Play, alcuni cellulari (ad esempio i dispositivi che supportano AptX HD) riproducono brani dopo una breve pausa.
- Nella modalità Dual Play è possibile utilizzare i comandi vocali solo tramite l'altoparlante principale.
- Quando si tenta di collegare il Dual Play durante la riproduzione, alcuni cellulari potrebbero non riprodurre correttamente il brano.
- È possibile che l'altoparlante non sincronizzi il suono con il video (salvo la TV ecc.)

Altro utilizzo

Reimpostazione

Se l'unità dovesse bloccarsi a causa di un malfunzionamento, premere il pulsante **RESET** utilizzando uno spillo sottile o un oggetto simile. Quindi il diffusore si spegne. Premere il tasto  per riaccendere il diffusore.

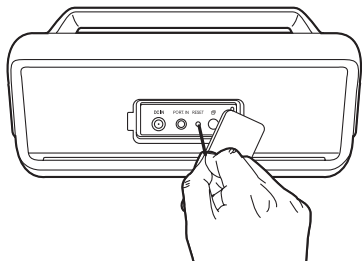

Accendere/Spegnere il suono "beep"

Impostare il suono "beep" mediante l'applicazione "Music Flow Bluetooth" (Solo Android):
 "Music Flow Bluetooth" menù → [Impostazioni] → [Suono "Beep"]

Nota per lo spegnimento automatico

Quando l'unità è in modalità **Bluetooth** senza produrre musica per 15 minuti o in modalità portatile senza che venga premuto un tasto per 6 ore, l'unità viene spenta automaticamente.

La funzione può essere attivata o disattivata. Quando l'impostazione viene cambiata come nell'ordine sotto indicato, il LED di accensione lampeggia 5 volte con un suono di bip.

Funzione	Come fare
ON	Tenere premuto  , + per 2 secondi simultaneamente.
OFF	Tenere premuto  , - per 2 secondi simultaneamente.

! Nota

Se la funzione era disattivata, il diffusore si spegnerà premendo  o quando la batteria è completamente scarica

Risoluzione dei problemi

Problema	Cause e soluzioni
Alimentazione assente.	- La batteria è scarica. Caricare la batteria. - Collegare l'unità alla rete elettrica con l'adattatore CA.
Nessun suono o distorsione di suono.	- Il volume dell'unità o del dispositivo smart è regolato al minimo. Controllare e regolare il volume dell'unità o il volume del dispositivo Bluetooth. - Quando si usa un dispositivo esterno a volume elevato, la qualità del suono può essere deteriorata. Abbassare il volume dei dispositivi. - Se si usa l'unità per scopi diversi dall'ascolto della musica, la qualità dl suono può essere ridotta o l'unità può non funzionare correttamente.
L'accoppiamento del Bluetooth non funziona bene.	- Spegnere e accendere ancora Bluetooth il dispositivo Bluetooth, quindi tentare nuovamente l'accoppiamento. - Verificare che il dispositivo Bluetooth sia acceso. - Eliminare l'ostacolo nel percorso fra il dispositivo Bluetooth e l'unità. - A seconda del tipo di dispositivo Bluetooth o dell'ambiente circostante, il dispositivo può non essere accoppiato all'unità.
L'unità non funziona normalmente.	- Se la batteria è stata completamente scaricata, le informazioni memorizzate relative al Bluetooth possono essersi cancellate. L'impostazione precedente non può essere salvata quando l'unità è spenta. - In caso di malfunzionamenti, utilizzare il dispositivo in un luogo adeguato in cui la temperatura o l'umidità non siano né troppo elevate né troppo basse. - In caso di sovraccarico , i LED di alimentazione accensione e Bluetooth lampeggiano bianchi. In questo caso si prega di spegnere e riaccendere.
Le soluzioni precedenti non funzionano.	Premere il tasto RESET sull'altoparlante utilizzando un oggetto simile a uno spillo sottile. (Pag. 27)

Marchi depositati e licenze



Il marchio denominativo e il logo **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualunque utilizzo di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza. Altri marchi depositati e nomi commerciali e si riferiscono ai relativi proprietari.

Gestione dell'unità

Nel caso in cui l'unità venga spedita

Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se si deve spedire l'apparecchio, per la massima protezione, imballare di nuovo l'unità nel suo imballo originale come era stata imballata in fabbrica.

Mantenere le superfici esterne pulite

- Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticida in prossimità dell'unità.
- Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.
- Non lasciare prodotti di gomma o di plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente inumidito con soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina o solvente, perché possono danneggiare la superficie dell'unità.

Specifiche

Generali	
Requisiti di alimentazione	19 V  1,7 A (adattatore AC) Batteria ricaricabile inserita
Consumo energetico	Si prega di fare riferimento all'etichetta principale sull'unità.
Adattatore CA	• Modello: LCAP25A • Produttore : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • Ingresso: 100-240 V ~, 50-60 Hz • Potenza in uscita : 19 V  1,7 A
Dimensioni (L x A x P)	Circa 320 mm X 167 mm X 152 mm
Temperatura di funzionamento	Da 5 °C a 35 °C
Umidità di funzionamento	Da 5 % al 60 %
Water-proof	IPX5

Ingressi	
PORT. IN	0,5 Vrms (jack stereo 3,5 mm)

Batteria	
Capacità batteria	5.200 mAh (Typ) 5.000 mAh (Min)
L'autonomia	è di circa 22 ore. Essa può variare a seconda dello stato della batteria e delle condizioni di utilizzo.
Tempo di carica	Meno di 3,5 ore (con l'adattatore CA). Esso può variare a seconda delle condizioni della batteria o dell'utilizzo.

- Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a cambiamenti, senza obbligo di avviso.

