

BRUKSANVISNING

LG ThinQ Speaker

Vänligen läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda apparaten, samt behåll den för framtida bruk.

MODEL
WK7



MFL71481819

2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Säkerhetsinformation



VAR FÖRSIKTIG FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar



Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar (reparationsanvisningar) i litteraturen som medföljer apparaten.

VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VAR FÖRSIKTIG Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.

VARNING: Montera ej denna utrustning i begränsade utrymmen såsom bokhylla eller liknande enhet.

VAR FÖRSIKTIG Använd inga högsämningsprodukter i närheten av denna produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.

VAR FÖRSIKTIG Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

Springor och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att garantera pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt får inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller stativ, om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller om tillverkarens instruktioner har följts.

VAR FÖRSIKTIG med nätsladden.

Strömkontakten är en frånkopplingsenhet. Vid en olycka måste strömkontakten vara lätt att komma åt.

Kontrollera specifikationssidan av denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna strömsladdar eller skadade och brutna ledningar är farliga. Dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand. Undersök apparatens kabel periodvis, och om dess utseende indikerar att den är skadad eller försäkring, kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en exakt reservdel. Skydda nätsladden från fysiska och mekaniska oegentligheter som att bli tvinnad, knuten, klämd i t.ex. dörr eller trampad på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

OBSERVERA: För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömtillförselseffekt, se huvudetiketten på produktens undersida eller annan yta.

FÖRSIKTIGHET när du använder den här produkten i miljöer med låg fuktighet!

- Den kan orsaka statisk elektricitet i miljöer med låg luftfuktighet.
- Det rekommenderas att röra vid något metallföremål som leder ström innan den här produkten används.

FÖRSIKTIGHET: Använd bara den nätadapter som medföljer enheten. Använd ej strömtillförsel från annan enhet eller tillverkare. Användning av annan strömkabel eller strömtillförsel kan skada enheten och upphäva din garanti.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
==	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
	Verwijst naar klasse II apparatuur.
	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (voeding).
	Verwijst naar gevaarlijke spanning.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

- 2 Säkerhetsinformation
- 6 Unika egenskaper
- 6 Introduktion
- 7 Framsida
- 8 Baksida

2 Ansluta

- 9 Nätverksanslutning
- 9 Ställa in högtalaren
 - Ansluta AC-adaptern
- 10 – Installera "Google Home" appen
- 10 – Starta appen för att ansluta till Wi-Fi
- 12 – Referenssida för Google Assistant Hjälp

3 Användning

- 13 Grundläggande Användning
 - 13 – Funktions-LEDs status
 - 14 – Snabbhandledning
- 15 Hur använder du Google Assistant
 - 15 – Google Assistents LED-ljusets status
 - 15 – Prata med Google Assistenten
 - 16 – Bekväm användning
 - 16 – Röststyrning
- 18 LG Wi-Fi Speaker
 - 18 – Installera "LG Wi-Fi Speaker" appen
 - 19 – Bluetooth anslutningslås
 - 19 – Ljudeffekt
- 20 Använda Bluetooth®-teknik
 - 20 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-enheter
- 22 Andra funktioner
 - 22 – Slå av ljudet tillfälligt
 - 22 – Automatisk funktionsändring
 - 23 – Redigera högtalarnamn
 - 23 – Återställning

4 Felsökning

- 24 Felsökning
 - 24 – Allmänt
 - 25 – Nätverk
 - 25 – Appen

5 Bilaga

- 26 Varumärken och licenser
- 26 Hantering av enheten
- 27 ÖPPEN KÄLLKOD
- 28 Specifikationer

1

2

3

4

5

Unika egenskaper

BLUETOOTH®

Lyssna på musik lagrad på din **Bluetooth**-enhet.

"Google Home" appen

Du kan njuta av olika funktioner som denna högtalare har genom att ansluta till ett nätverk och din smarta enhet med "Google Home" appen.

Den här högtalaren och din smarta enhet måste vara anslutna till samma nätverk. Besök "Google Play" eller "App Store" för att söka efter "Google Home" appen. För detaljerad information, se sidan 10

Röstigenkänning

Du kan använda en rad olika röstkommandon för att styra högtalaren med Google Assistant.

"LG Wi-Fi Speaker" appen

Lyssna på musik lagrad på din smarta enhet.

Du kan styra denna högtalare med din iPhone eller Android-enhet via "LG Wi-Fi Speaker" appen. Besök "Google Play" eller "App Store" för att söka efter "LG Wi-Fi Speaker" appen. För mer information se sidan 18

- Beroende på appens version och programvaran för den smarta enheten, kan det hända att "LG Wi-Fi Speaker" appen inte kan användas.
- Vissa smarta enheter är kanske inte kompatibla med denna högtalare.

Introduktion

Symboler som används i den här bruksanvisningen


Obs

Anger särskilda anvisningar och funktioner.

Var försiktig

Anger försiktighetsåtgärder för att förebygga eventuella skador förorsakade av felaktig användning.

Framsida

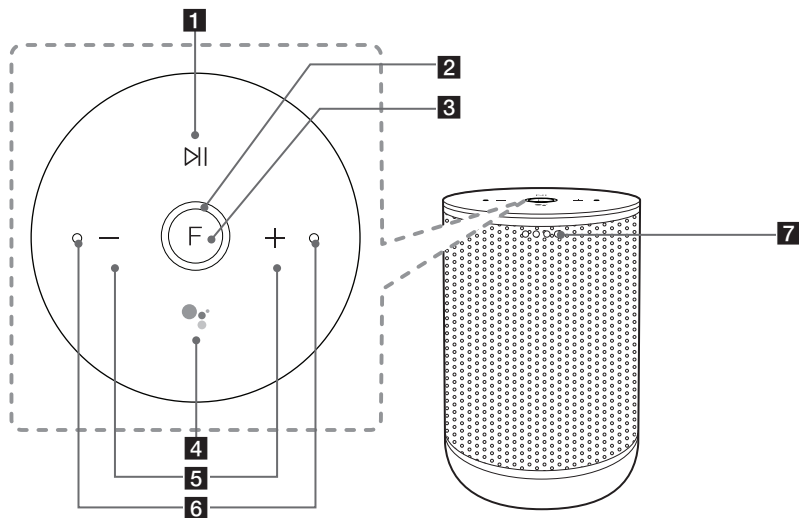

1 ▷||

Spelar, pausar eller hoppar över uppspelning.

2 Funktions-LED

Ändrar LED-ljuset status beroende på funktion.

Bluetooth: blå / Wi-Fi: vit (sida 13)

3 F (Funktion)

Växlar mellan Wi-Fi och **Bluetooth** (sida 14).

4 ●●

- Istället för att säga "Ok Google" långtryck på ●● (sida 15)
- Spelar eller pausar musiken och avslutar Google Assistents återkoppling (sida 14).

5 —, +

Justerar volymen.

6 Inbyggda mikrofoner

7 Google Assistents LED

Ändrar LED-ljuset status beroende på Google Assistents prestation (sida 15).

! Obs


Försiktighetsåtgärder vid användning av touchknapparna

- Händerna ska vara rena och torra när du trycker på högtalarens knappar.
 - I fuktiga miljöer, torka av knapparna innan du trycker på dem.
- Tryck inte allt för hårt på knapparna.
 - Om du trycker för hårt kan sensorerna i knapparna skadas.
- Tryck på knappen du vill använda för att aktivera funktionen på rätt sätt.
- Placera inga ledande material, till exempel metallföremål, ovanpå touchknapparna. Detta kan orsaka felfunktion.

Baksida

1

Komma igång

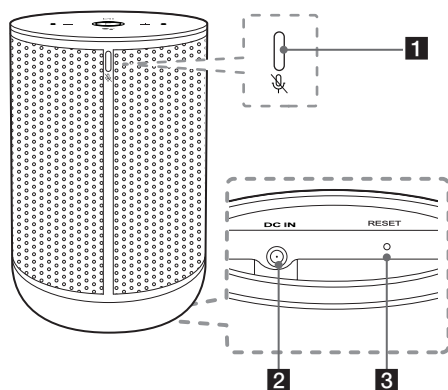

1 (Mikrofon av) knappen

Aktiverar eller inaktiverar Google Assistents mikrofon (röstigenkänning) (sida 22)

2 DC IN (AC-adapter-ingång)


3 RESET

Initiera information om befintlig anslutning (sida 23).

Nätverksanslutning

Du kan njuta av olika funktioner som denna högtalare har genom att ansluta till ett nätverk och din smarta enhet med "Google Home" appen.

Välj metod för anslutning med tanke på din nätverksmiljö.

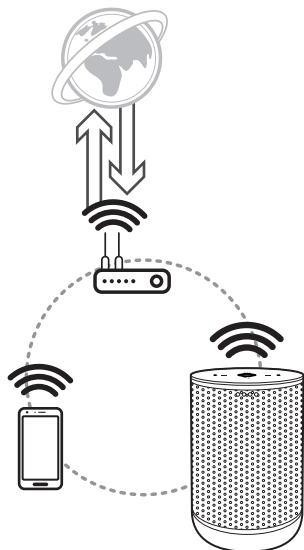


"Google Home" appen kräver att högtalaren anslutas till nätverket trådlöst.

Ställa in högtalaren

Ansluta AC-adaptern

Anslut högtalaren till strömkällan med den medföljande AC-adaptern.

1. Anslut den medföljande AC-strömkabeln till DC IN adapter-ingång.
2. Anslut AC-strömkabeln till ett AC-uttag.

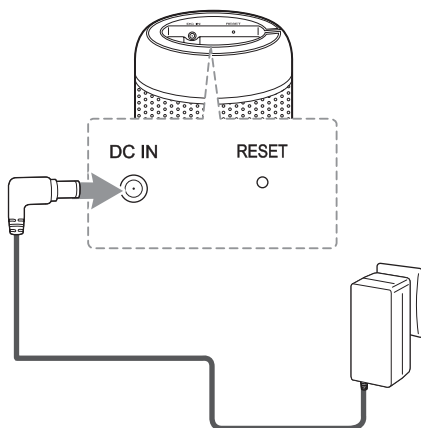

3. Funktions-LED roterar i flera tiotals sekunder (ca 30 ~ 50 sekunder) under uppstart.
4. Högtalaren har slutfört uppstartning när Funktions-LED blinkar med vitt ljus och med ljudsignal.

! Obs

Om högtalaren är ansluten till Wi-Fi, lyser Funktions-LED vitt när uppstartning är slutförd.

! Var försiktig

Använd bara den AC-adapter som medföljer enheten. Använd ej strömtillförsel från annan enhet eller tillverkare. Användning av annan strömkabel eller strömtillförsel kan skada enheten och upphäva din garanti.

Installera "Google Home" appen


"Google Home" appen låter dig använda olika funktioner hos denna högtalare via din smarta enhet. Det finns flera sätt att installera "Google Home" appen på din smarta enhet.

Krav innan inställning

- En trådlös router måste vara ansluten till internet. En smart enhet som till exempel en Android- eller iOS-enhet måste vara ansluten till den trådlösa routern via Wi-Fi-anslutning.
- Ett Google-konto är nödvändigt för att använda denna app. Under anslutning till Wi-Fi, denna app kan begära att skapa ett Google-konto.

Via "Google Play eller "App Store"

1. Tryck på ikonen "Google Play Store" eller ikonen "App Store" på din smarta enhet.
2. Ange "Google Home" i sökfältet och tryck på "Sök" i "Google Play" eller "App Store"
3. Markera "Google Home" i listan över sökresultat för hämtning.

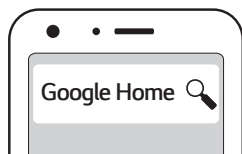

! Obs

- Beroende på enhetens version, kan det hända att "Google Home" appen inte fungerar.
- Besök webbsidan för mer information. <https://www.google.com/cast/setup/>

Starta appen för att ansluta till Wi-Fi

Se till att din smarta enhetens Wi-Fi funktion är påslagen. När en anslutningsoperation utförts, behöver den inte utföras igen.

! Obs

Om du använder iOS enheter, **Bluetooth** inställningen bör vara påslagen på din smarta enhet.

1. Tryck på ikonen "Google Home" för att starta appen.




2. Följ instruktionerna på appens skärm för att ställa in högtalaren. Följ dessa instruktioner i ordningsföljd. Besök webbsidan för mer information om inställningen. <https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?hl=sv>

! Obs

- Använd samma Wi-Fi nätverk för att ställa in högtalaren och smarta enheten.
- Om **Bluetooth** är påslagen på din smarta enhet, det blir lätt att ansluta till Wi-Fi.
- Du behöver skapa högtalarnamn vid installationen. Det behövs vid ihopparring av **Bluetooth** enheten. Du kan kontrollera och ändra högtalarnamnet. Följ instruktionerna i "Redigera högtalarnamn" (sida 23).

3. När högtalaren är ansluten till Wi-Fi, kommer Funktions-LED att lysa vitt med ljudsignal.

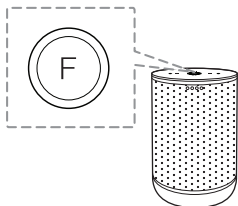

! Obs


- Beroende på trådlös routerns status, kan det hända att Wi-Fi-anslutning inte fungerar bra.
- Det rekommenderas att du använder WiFi gruppspel med mindre än 5 högtalare.
- För mer information (inställning, användning, hjälp osv.), sök på "Google Assistant Hjälp" eller besök webbsidan. <http://support.google.com/assistant>
- Högtalaren kan inte använda vissa funktioner från "Google Assistant Hjälp" webbsidan. (sida 12)
- "Google Home" appen tillhandahålls av Google. Det kan ses över genom en ändring av Googles Policy.
- Högtalaren är inte kompatibel med "Smart ThinQ" appen. Det är därför att den inte är tillgänglig vid inställningen och inte kan styras via "Smart ThinQ" appen

Referenssida för Google Assistant Hjälp

Konfigurera Google Assistant på högtalare	https://support.google.com/assistant/answer/7538816
Lyssna på musik	https://support.google.com/assistant/answer/7539710
Spela musik och video på tv-apparater, högtalare eller Smart Display-enheter	https://support.google.com/assistant/answer/7539867
	https://support.google.com/assistant/answer/7539991
Styra smarta enheter för hemmet	https://support.google.com/assistant/answer/7540703
Skapa en inköpslista	https://support.google.com/assistant/answer/7540969
Köpa fysiska varor på mobilen	https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
Lyssna på radio	https://support.google.com/assistant/answer/7540307
Ändra volymen	https://support.google.com/assistant/answer/7538817
Ändra språk	https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker

Grundläggande Användning

Funktions-LEDs status

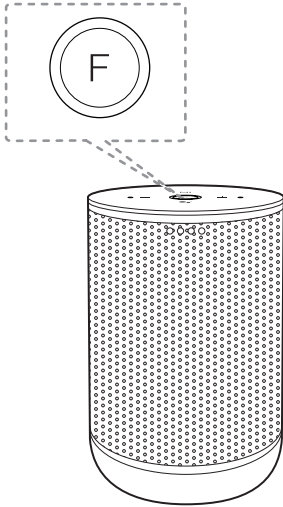

LED	Status	Beskrivning
	LED blinkar med vitt ljus.	Redo för Wi-Fi-anslutning.
	LED tänds med vitt ljus.	Wi-Fi anslutning lyckades.
	LED blinkar med blått ljus.	Letar efter Bluetooth-enhet.
	LED tänds med blått ljus och med ljudsignal.	Bluetooth-enheten har anslutits.

! Obs

När användningen av högtalaren är avslutad, stängs av Funktions-LED efter 3 sekunder.

Snabbhandledning

Funktion	Så här gör du	Status
Bluetooth-ihopparring	När Funktions-LED blinkar med blått ljus, välj högtalarnamnet som är inställt i "Google Home" appen från listan på smarta enheter som finns på telefonen	Funktions-LED tänds med blått ljus och med ljudsignal.
Spela upp / Pausa	Tryck på eller	Spelar eller pausar en låt.
Hoppa framåt	Tryck på X 2	Spelar nästa låt.
Hoppa bakåt	Tryck på X 3	Spelar föregående låt.
Wi-Fi / Bluetooth	Tryck på F	Ändrar funktion och Funktions-LEDs färg. (Bluetooth : blå / Wi-Fi: vit)
Volymkontroll	Tryck på + eller - (0~15 nivå).	När du justerar volymen, ändrar Google Assistents LED.
Google Assistenten	Håll intryckt i 2 sekunder.	Aktiverar Google Assistenten. (= Ok Google)
	Tryck på	Avslutar Google Assistents återkoppling
Aktivera / Inaktivera röstigenkänning	Tryck på (Mikrofon av) på högtalarens baksida.	- När mikrofonen är avstängd, blir Google Assistents LED belysning gul med ljudsignalen "Mikrofonen är tyst." - När mikrofonen är på, stängs av Google Assistents LED med ljudsignalen "Mikrofonen är på igen."
Återställning	Håll knappen RESET intryckt i 5 sekunder (sida 23).	När högtalaren går in i återställningsläge, börjar Funktions-LED rotera snabbt med ljudsignal.




Obs

- Det kan hända att funktioner spela, pausa, hoppa över, volym inte stöds, beroende på den smarta enheten eller på sättet på vilket vissa TV-apparater fungerar.
- Det kan hända att högtalaren inte kan synkronisera volymen med vissa TV-apparater.
- Det kan hända att vissa datorer inte kan ansluta till **Bluetooth** automatiskt.

Hur använder du Google Assistant

Google Assistents LED-ljuset status

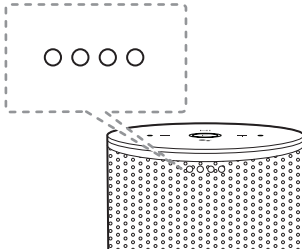

LED	Status	Beskrivning
○ ○ ○ ○	Alla fyra LED-belysningar är på.	Redo för att lyssna på ditt röstkommando.
◐ ◐ ◐ ◐	Alla fyra LED-belysningar blinkar.	Besvarar ditt röstkommando.
● ● ● ●	Mikrofonen är avstängd och det gula LED-ljuset lyser.	Röstigenkänning är inaktiverad

! Obs

Google Assistents LED-ljuset status kan ändras utan förvarning.

Prata med Google Assistenten

Du kan använda en rad olika röstkommandon för att styra denna högtalare med Google Assistant. Försök säga en röstkommando till högtalaren. Högtalaren kommer att aktivera Google assistenten och utföra ditt röstkommando.



1. Slå på högtalaren och anslut till Wi-Fi. Följ instruktionerna i "Ställa in högtalaren" (sida 9-12).
2. Säg "Ok Google".
Eller håll ● som finns på toppen av högtalaren intryckt i 2 sekunder.
Nu är högtalaren aktiverad och redo för att ta emot röstkommandon.



3. Säg bara vad du vill göra. Högtalaren känner igen och utför ditt röstkommando.
4. Efter några sekunder, besvarar Google Assistenten ditt röstkommando.

! Obs

Varje gång du använder röstigenkänning, säg "Ok, Google" eller tryck och långtryck på ●.

Bekväm användning

Med inbyggd Google Assistant, kan du styra kompatibla smarta enheter för hemmet såsom TV, lampor, strömbrytare, pluggar, termostater och mer genom att bara använda din röst.



För mer information, besök webbsidan nedan.

- **Inställning, användning och övrig:** <http://support.google.com/assistant/answer/7540703>
- **Kompatibla modeller på apparater från LG:** Besök <http://www.lg.com> och sedan sök information

Röststyrning

1. Tid
"Hur mycket är klockan?"; "Hur mycket är klockan nu?"; "Vad är klockan i Spanien?"
2. Väder
"Vad är det för väder?"; "Vad blir det för väder i helgen?"; "Vad är det för väder i Paris?"; "Kommer det att regna i morgon?"
3. Plan
"Berätta om min dag"; "Vad är mitt nästa möte?"; "Ställ in en påminnelse om att kontrollera schema kl. 18.00."
4. Alarm
"Ställ in ett alarm"; "Ställ in ett alarm klockan 09.00."; "Väck mig klockan 09.00."; "Vilka alarm har jag inställda?"
5. Musik
"Spela musiken"; "Nästa låt"; "Föregående låt"; "Pausa musiken."
6. Volym
"Volym 9."; "Högsta volym."; "Stänga av ljudet."; "Höj volymen."; "Sänk volymen"
7. Smarta enheter för hemmet
"Ställ in värmen på 22 grader."
"Tänd lamporna i köket."
"Titta på TV:n."



Obs

För mer information om röststyrning, se, "Google Home" skärmen i appen eller besök webbsidan. <http://support.google.com/assistant>

! Obs

- Denna funktion är tillgänglig för användande efter anslutningen till Wi-Fi. Om Funktions-LED (vitt) blinkar, är högtalaren inte ansluten till Wi-Fi. Följ instruktionerna i "Installera "Google Home" appen" och försök igen (sida 10 -12).
- Om Google Assistents LED belysning lyser gul, är mikrofonen avstängd. I detta fall är Google Assistant inte tillgänglig för att ta emot ditt kommando. Tryck på knappen  på högtalarens baksida.
- Om Google Assistant inte förstår dina kommandon, kommer den att säga något som "Ursäkta, jag kan inte hjälpa till med det ännu", "Jag ber om ursäkt. Jag förstår inte."
- Undvik högljudda ställen, eftersom det kan hända att högtalaren inte kan ta emot dina kommandon eller "Ok, Google". Istället för att säga "Ok Google", håll  intryckt i 2 sekunder.
- När röstigenkännings tidsgränsen överskrids på smarta enheter, avbryter denna funktion automatiskt.
- Att tala med korrekt uttal kommer att öka röstigenkänningshastigheten.
- Google Assistanten kan vara långsam att känna igen eller agera beroende på Wi-Fi-anslutningsstatus eller Google serverns status.
- Om du har några problem eller frågor om Google Assistant, vänligen föreslå genom att säga "OK Google, Feedback". Det skulle vara till hjälp för att förbättra Googles tjänster.

LG Wi-Fi Speaker

"LG Wi-Fi Speaker" appen tillhandahålls av LG Electronics. Denna app låter dig använda olika funktioner hos denna högtalare via din smarta enhet:

Krav innan användning

Du behöver ansluta till Wi-Fi via "Google Home" appen innan du använder denna app (sida 10 -12).

! Obs

"LG Wi-Fi Speaker" appen kommer att finnas tillgänglig i följande programversioner: Android OS: version 5.0 (eller senare) iOS: version 10 (eller senare)

Njuta av musik på din enhet och nätverksservern hemma

Du kan lyssna på musiken på din smarta enhet och nätverksservern hemma.

Använda inbyggd Chromecast

Du kan njuta av musik innehåll via denna högtalare.

Installera "LG Wi-Fi Speaker" appen

Via "Google Play" eller "App Store"

1. Tryck på ikonen "Google Play Store" eller ikonen "App Store" på din smarta enhet.
2. Ange "LG Wi-Fi Speaker" i sökfältet och tryck på "Sök"
3. Markera "LG Wi-Fi Speaker" i listan över sökresultat för hämtning.

! Obs

Beroende på enheten, kan det hända att "LG Wi-Fi Speaker" appen inte fungerar.

Ställa in och styra högtalaren

Du kan hantera inställningar och styra högtalaren.

! Obs

För mer information om "LG Wi-Fi Speaker", följ instruktionerna i appen eller se instruktionsboken för "LG Wi-Fi Speaker".

Bluetooth anslutningslås

Du kan begränsa **Bluetooth** anslutningen till bara **Bluetooth** funktion för att förhindra oavsiktlig **Bluetooth** anslutning.

1. Installera "LG Wi-Fi speaker" appen.
Följ instruktionerna i "LG Wi-Fi Speaker" (sida 18)
2. Följ dessa instruktioner i ordningsföljd.
[☰] → [My Speakers] → [⚙️] → [Bluetooth connection restriction]
3. Tryck på ☐ på [Bluetooth connection restriction]

! Obs

- När du stänger av denna funktion, tryck på ☐ på [Bluetooth connection restriction] igen.
 - [☰] → [My Speakers] → [⚙️] → [Bluetooth connection restriction]
- Om en **Bluetooth**-enhet har tidigare parats ihop med högtalaren, kan du ansluta högtalaren till **Bluetooth**-enheten.

Ljudeffekt

Detta system har ett antal förinställda surround ljudfält. Du kan välja önskat ljudläge genom att använda "LG Wi-Fi Speaker" appen.

Status	Beskrivning
Funktion	
Enhanced Bass ☒ Clear Vocal ☒ Enhanced Bass + Clear Vocal	Du kan samtidigt använda Clear Vocal och Enhanced Bass.
Enhanced Bass ☒ Clear Vocal ☐ Enhanced Bass (Förstärkt bas)	Du kan njuta av bredare ljud och rik bas med tonvikt på bass och värme av musik. - Enhanced Bass har större inflyttande på musik med bass.
Enhanced Bass ☐ Clear Vocal ☒ Clear Vocal (Klar röst)	Du kan njuta av högkvalitativ ljud med förbättrad tydlighet av röst vid varje vers. - Clear Vocal har större inflyttande på musik med sångare.
Enhanced Bass ☐ Clear Vocal ☐ Standard	Du kan njuta av rena och naturliga toner.

! Obs

- När du slår på högtalaren igen, kommer det senast använda alternativet att vara påslagen.
- När du väljer "Standard" "Enhanced Bass", "Clear Vocal" eller "Clear Vocal + Enhanced Bass" ljudeffekten, kan du njuta av toppljud med MERIDIAN-teknologi.
- Ljudeffektläge kan i mindre utsträckning skilja sig eftersom finjustering av ljud ger optimal hög ljudkvalitet.

Använda Bluetooth®-teknik

Om Bluetooth

Bluetooth är trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på korta avstånd.

Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska vågor eller om du ansluter **Bluetooth** i något annat rum.

Anslutning av enskilda enheter via trådlös **Bluetooth**-teknik medför inga avgifter.

En mobiltelefon med trådlös **Bluetooth**-teknik kan styras via Cascade om anslutningen har gjorts via trådlös **Bluetooth**-teknik.

- Tillgängliga enheter: Smarttelefon, Notebook osv.
- Version: 4.2
- Kodek: SBC

Bluetooth-profiler

För att använda trådlös teknik via **Bluetooth** måste enheterna kunna tolka vissa profiler.

Den här enheten är kompatibel med följande profil.


A2DP (avancerad ljudistributionsprofil)

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-enheter

Para ihop din enhet och en Bluetooth-enhet


Innan du påbörjar parningsproceduren, försäkra dig om att **Bluetooth**-funktionen är påslagen i din **Bluetooth**-enhet. Se bruksanvisningen för din **Bluetooth**-enhet. När ett parningsförfarande utförts, behöver den inte utföras igen.

1. Slå på högtalaren och anslut till Wi-Fi. Följ instruktionerna i "Ställa in högtalaren" (sida 9 - 12).

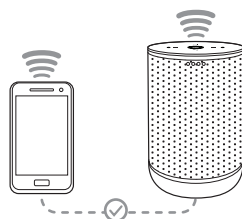


2. När du växlar till **Bluetooth**-funktion genom att trycka på knappen **F**, kommer Funktions-LED att växla färg från vit till blå.

- Funktions-LED (blått) kommer att blinka.

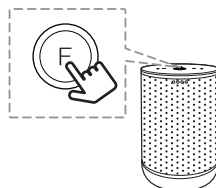


3. Använd **Bluetooth**-enheten och utför parningsförfarandet. När du söker efter denna enhet med en **Bluetooth**-enhet, kan, beroende på typ av **Bluetooth**-enhet, en förteckning över de enheter som hittats visas på **Bluetooth**-enhetens skärm. Enheten visas som "Högtalarnamn (App inställning)".

4. Markera "Högtalarnamn (App inställning):"

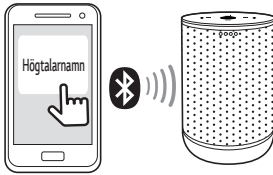

! Obs

- App inställning betyder att du ställer in namnet i "Google Home" appen. Till exempel, om högtalarnamnet är inställt till Smart högtalare i "Google Home" appen, kommer du att se "Smart högtalare" på din **Bluetooth**-enhet.
- Du kan kontrollera och ändra högtalarnamnet i "Google Home" appen (sida 23)
- Beroende på typen av **Bluetooth**-enhet kan vissa enheter ha ett annat parningsförfarande. Ange PIN-koden (0000) vid behov.

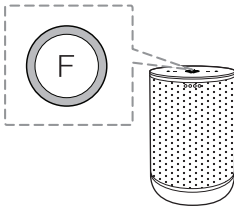5. När denna enhet har anslutits till din **Bluetooth**-enhet, kommer Funktions-LED att lysa blått med ljudsignal.

6. Lyssna på musik.

För att spela musik som finns på din **Bluetooth**-enhet, se användarguiden för din **Bluetooth**-enhet.

! Obs

- Vid användning av **Bluetooth**-teknik måste en så nära anslutning som möjligt skapas mellan enheten och **Bluetooth**-enheten. Detta avstånd bör därefter bibehållas. Dock kan du uppleva problem i nedanstående fall:
 - Om det finns ett hinder mellan enheten och **Bluetooth**-enheten.
 - Annan utrustning, till exempel medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller en trådlös LAN-anordning, använder samma frekvens som **Bluetooth**-enheten.
- Om **Bluetooth**-uppkopplingen inte fungerar väl, gå till steg 1 av "Para ihop din enhet och en **Bluetooth**-enhet" och försök igen.
- Ljudet kan avbrytas när anslutningen störs av andra elektroniska vågor.
- Ihopkoppling är begränsad till en per enhet och multi-ihopparring stöds inte
- Beroende på typ av enhet kan **Bluetooth**-funktionen vara otillgänglig.
- Du kan njuta av **Bluetooth**-funktioner genom att använda din smarttelefon, Notebook osv.
- Ju längre avståndet är mellan enheten och **Bluetooth**-enheten, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- **Bluetooth**-anslutningen kopplas ifrån om enheten stängs av eller **Bluetooth**-enheten placeras utanför enhetens räckvidd.
- Om **Bluetooth**-anslutningen kopplas ifrån ska du ansluta **Bluetooth**-enheten till enheten igen.
- När du ansluter en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet osv.) till denna enhet eller använder enheten, kan volymnivåerna synkroniseras med varandra.
- Om enheten inte har anslutits, kommer Funktions-LED (blått) att blinka.

! Obs

- **Bluetooth**-anslutningen kommer att kopplas bort när du växlar från **Bluetooth**-funktionen till en annan funktion. När du växlar till **Bluetooth**-funktionen igen, kommer högtalaren att återansluta till **Bluetooth**-enheten automatiskt. Det kan hända att vissa **Bluetooth**-enheter inte kan ansluta automatiskt.
- Det kan hända att vissa datorer inte kan ansluta till **Bluetooth** automatiskt.

Använda röststyrning för att ansluta med Bluetooth

Om högtalaren har tidigare parats ihop med en **Bluetooth**-enhet, kan du använda "Google Assistant" för att para ihop **Bluetooth**. Säg "Anslut", "Anslut till **Bluetooth**" eller "Hey **Bluetooth**".

För att koppla ifrån den, säg "Avbryt", "Radera ihopparningen" eller "Radera alla ihopparningar".

Styr den anslutna Bluetooth-enheten

Du kan styra den anslutna **Bluetooth**-enheten genom apparatens funktioner; spela, pausa, hoppa över, volym.

! Obs

- Endast Android OS and iOS kan använda denna funktion.
- Denna funktion kanske inte stöds beroende på **Bluetooth**-enheten eller på sättet på vilket vissa TV-apparater fungerar.
- Du kan styra anslutna **Bluetooth**-enheter via röstigenkänning. Följ instruktionerna i "Hur använder du Google Assistant" (sida 15 -17).

Andra funktioner

Slå av ljudet tillfälligt

Du kan stänga av mikrofonen för att tillfälligt inaktivera röstigenkänning genom att trycka på knappen  (Mikrofon av). All Google Assistents LED belysning blir gul och "Mikrofonen är tyst" hörs.

För att avbryta det, tryck på  (Mikrofon av) igen. Google Assistents LED belysning stängs av och "Mikrofonen är på igen" hörs.

Automatisk funktionsändring

Enheten känner igen den typ av insignal, såsom Wi-Fi, **Bluetooth** och ställer in lämplig funktion automatiskt.

När Wi-Fi-signalen kommer in

När du använder Google Cast och röststyrning, växlar enhetens funktion till Wi-Fi.

När du försöker ansluta en Bluetooth-enhet

När du försöker ansluta en **Bluetooth**-enhet till denna enhet, väljs **Bluetooth**-funktionen. Spela din musik på **Bluetooth**-enheten.

! Obs

Om **Bluetooth**-anslutningens låsfunktion är aktiverad, kommer **Bluetooth**-anslutningen bara vara tillgänglig i **Bluetooth**-funktion (sida 19).

Redigera högtalarnamn

Du kan kontrollera och ändra högtalarnamnet i "Google Home" appen, följ dessa instruktioner för att göra det.

[🔍] → [Namn] → [ange ett nytt namn] → [Spara]

Återställning

För att initiera information om befintlig anslutning, följ dessa instruktioner.


1. Håll **RESET** knappen intryckt i 5 sekunder. Funktions-LED lyser när **RESET** hålls intryckt.
2. När högtalaren går in i återställningsläge, börjar Funktions-LED rotera snabbt med ljudsignal. Vänta tills återställningen har slutförts.



Obs

Det tar ungefär 1 minut för att återställa högtalaren.

3. Högtalaren har slutfört återställning när Funktions-LED blinkar långsamt med ljudsignal.

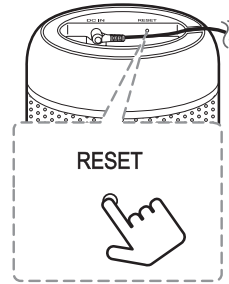

Obs

- Den första ljudsignal innebär att högtalaren har gått in i återställningsläge. Vänligen dra inte ut nätsladden.
- Om du inte trycker och håller **RESET** knappen intryckt i längre än 5 sekunder, kommer högtalaren inte att återställas.
- När du återställer denna högtalare, måste den återansluta till Wi-Fi eller **Bluetooth**.

Felsökning

Allmänt

Problem	Orsak och åtgärd
Ingen spänning	- Strömkabeln är urkopplad. Koppla i nätsladden. - Kontrollera om elektriciteten har brutits. Kontrollera användningsförhållanden för andra elektroniska enheter.
Inget ljud eller ljudstörningar hörs.	- Volymen i din enhet eller din smarta enhet är inställd på minimum. Kontrollera och justera högtalarens eller enhetens volym. - När du använder en extern enhet med hög volym, kan ljudkvaliteten komma att försämrast. Sänk enheternas volym. - Om du använder enheten för andra syften än att lyssna på musik, kan musikkvaliteten komma att försämrast eller enheten att fungera felaktigt.
Det går inte att ansluta till Wi-Fi.	- Kontrollera din router. Försök starta om den. - Kontrollera att Wi-Fi-funktionen är påslagen på din smarta enhet. - Kontrollera att högtalaren och din smarta enhet är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
Bluetooth -parningen fungerar dåligt.	- Stäng av och sätt på Bluetooth igen på din Bluetooth-enhet, och försök sedan para ihop igen. - Kontrollera att din Bluetooth-enhet är påslagen. - Avlägsna hindret mellan Bluetooth-enheten och enheten. - Beroende på typen av Bluetooth-enhet eller omgivningen, kan din enhet komma att inte para ihop med enheten.
Röstigenkänning fungerar dåligt.	- Högtalaren känns inte igen på grund av den omgivande bruset. - Istället för att säga "Ok Google", håll  intryckt i 2 sekunder. - Kontrollera och se till att mikrofonen inte är avstängd. Tryck på  knappen.
Enheten fungerar inte normalt.	- Vid felfunktion, vänligen se till att använda enheten på en korrekt plats där temperatur och luftfuktighet inte är för höga eller låga. - När Funktions-LED blinkar med rött ljus, dra ut nätsladden från eluttaget och koppla in den igen. - När Funktions-LED lyser rött, tryck på RESET knappen i 5 sekunder (sida 23).
Det går inte att ansluta till en Bluetooth -enhet.	Inaktivera begränsning av Bluetooth-anslutningens låsfunktion (sida 19).
Ovanstående lösningar fungerar inte.	Tryck på RESET knappen i 5 sekunder (sida 23).

Nätverk

Symptom	Orsak och Lösning
Det går inte att ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk.	Trådlös anslutning kan störas av andra apparater som använder radiofrekvenser. Flytta högtalaren bort från dem.
Mediaservrar visas inte i enhetslistan.	• Brandväggen eller antivirusprogrammet på din mediaserver körs. Stäng av brandväggen eller antivirusprogrammet som körs på din mediaserver. • Se till att högtalaren är ansluten till samma nätverk som din mediaserver är ansluten till.
Appen fungerar inte som den ska.	Är appen anslutad? • Anslut appen. Är LAN-kabeln ansluten till den trådlösa routern och appen på rätt sätt? • Anslut LAN-kabeln till Ethernet-porten på baksidan av din app och till din trådlösa router. Om du startar om routern? • Stäng av högtalaren och slå sedan på den igen. Om du installerar en ny router. • Högtalaren måste fabriksåterställas, och dess nätverksanslutning måste konfigureras.

Appen

Symptom	Orsak och Lösning
Appen fungerar inte som den ska.	Uppstår ett fel när du startar appen? • Kontrollera att din smarta enhet är kompatibel med appen. • Se till att appen är uppdaterad till den senaste versionen. • Kontrollera att högtalarens LED-ljus på framsidan växlar från rött till vitt.

Varumärken och licenser



Ordmärket **Bluetooth®** och logotyper är registrerade varumärken ägda av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Hantering av enheten

Vid transport av enheten

Spara originalkartongen och -förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten bör du för maximalt skydd packa om den så som den ursprungligen förpackades i fabriken.

Håll utvändiga ytor rena

- Använd inte brännbara vätskor som exempelvis insektsspray i närheten av enheten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.

ÖPPEN KÄLLKOD

"Meddelande om programvara med öppen källkod" hittar du i "LG Wi-Fi Speaker" appen eller "Google Home" appen.

LGEs ÖPPEN KÄLLKOD

1. Starta "LG Wi-Fi Speaker" på din smarta enhet.
2. Följ dessa instruktioner i ordningsföljd.
[☰] → [⚙ Settings]
3. Tryck på [Open source license] på [⚙ Settings] LGEs Meddelande om programvara med öppen källkod visas.

Chromecast och Google Assistantens ÖPPEN KÄLLKOD

1. Starta "LG Wi-Fi Speaker" på din smarta enhet.
2. Följ dessa instruktioner i ordningsföljd.
[☰] → [⚙ Settings] → [Chromecast] → [Chromecast built-in open legal documents]
3. Tryck på [Open source licenses] i [Chromecast built-in open legal documents] Chromecasts och Google Assistents Meddelande om programvara med öppen källkod visas.

OS ÖPPEN KÄLLA

1. Starta "Google Home" appen på din smarta enhet.
2. Följ dessa instruktioner i ordningsföljd.
[Välj enheten på huvudskärmen] → [⚙] → [:] → [Licenser för öppen källkod] Meddelande om programvara med öppen källkod för OS visas.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Specifikationer

högtalare	
Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Nätverksanslutet standbyläge: 4,7 W
AC-adapter	• Modell: LCAP16B-E • Tillverkare: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • Ingång: 100-240 V~ 50-60 Hz • Utgång: 19 V  2.1 A
Mått (B x H x D)	Cirka 135 mm X 210,7 mm X 135 mm
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C
Luftfuktighet vid drift	5 % till 60 %

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.



BRUKSANVISNING

LG

Wi-Fi Speaker

Innehållsförteckning

1 Komma igång

- 3 – LG Wi-Fi Speaker
- 3 – Installera "LG Wi-Fi Speaker" appen

2 Användning

- 4 Njuta av musik med appen "LG Wi-Fi Speaker"
- 4 – Översikt sidomeny
- 5 – Översikt av [My Speakers]
- 5 – Spela upp en låt
- 6 – Hantera en låt
- 7 – Uppspelningsöversikt
- 9 Inställningar
- 9 – Inställningar för den anslutna högtalaren
- 11 – Inställningar för appen "LG Wi-Fi Speaker"

LG Wi-Fi Speaker

"LG Wi-Fi Speaker" appen tillhandahålls av LG Electronics. Denna app låter dig använda olika funktioner hos denna högtalare via din smarta enhet:

Krav innan användning

Du behöver ansluta till Wi-Fi via "Google Home" appen innan du använder denna app.

! Obs

"LG Wi-Fi Speaker" appen kommer att finnas tillgänglig i följande programversioner: Android OS: version 5.0 (eller senare) iOS: version 10 (eller senare)

Njuta av musik på din enhet och nätverksservern hemma

Du kan lyssna på musiken på din smarta enhet och nätverksservern hemma.

Använda inbyggd Chromecast

Du kan njuta av musikinnehåll via denna högtalare.

Installera "LG Wi-Fi Speaker" appen

Via "Google Play" eller "App Store"

1. Tryck på ikonen "Google Play Store" eller ikonen "App Store" på din smarta enhet.
2. Ange "LG Wi-Fi Speaker" i sökfältet och tryck på "Sök"
3. Markera "LG Wi-Fi Speaker" i listan över sökresultat för hämtning.

! Obs

Beroende på enheten, kan det hända att "LG Wi-Fi Speaker" appen inte fungerar.

Ställa in och styra högtalaren

Du kan hantera inställningar och styra högtalaren.

Njuta av musik med appen "LG Wi-Fi Speaker"


Med appen "LG Wi-Fi Speaker", kan du spela musik på din smarta enhet.

! Observera


Visst innehåll i denna del kan skilja sig från programmet "LG Wi-Fi Speaker", beroende på programversion.

Översikt sidomeny

1. Starta appen "LG Wi-Fi Speaker" på din smarta enhet. [My Speakers] visas.
2. Tryck på [☰]-knappen.

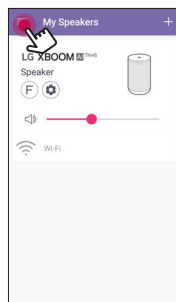

3. Sidomenyn visas.

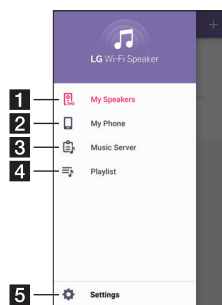


- 1 [My Speakers] – Visar ansluten högtalare.
- 2 [My Phone] – Visar låtarna som finns på denna smarta enhet.
- 3 [Music Server] – Visar låtarna på anslutna enheter (mediaserver).
- 4 [Playlist] – Visar spellistorna.
- 5 [Settings] – Visar inställningsmenyn.

! Observera

Det kan begära tillstånd att använda musik.


Översikt av [My Speakers]

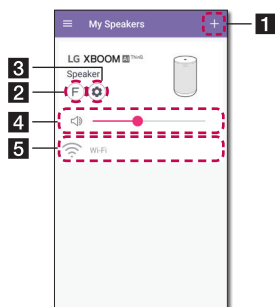

- 1 – Ansluta extra högtalare.
- 2 – Väljer en funktion av den anslutna högtalaren.
- 3 – Ställ in de anslutna högtalarinställningarna. (Sidan 9)
- 4 – Justera volymen på den anslutna högtalaren.
- 5 – Visar status för den anslutna högtalaren.

Spela upp en låt

1. Välj [My Phone] eller [Music Server] på sidomenyn.

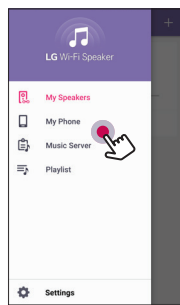


2. Du kan se låtarna på din smarta enhet eller musikserver. Välj en låt att spela upp.
I [My Phone]-menyn, sorteras låtarna efter [Album], [Artists], [Songs], [Genres] och [Folders] (Android-enhet) eller [iPhone Playlist] (iOS-enhet).
I [Music Server]-menyn, visas de anslutna servrarna.
3. Tryck och välj högtalare. Du kan lyssna på musik via den anslutna högtalaren med Chromecast.

Hantera en låt

På låtlistan i [My Phone] eller [Music Server], tryck [:] för den önskade låten.

Rullgardsmeny visas.

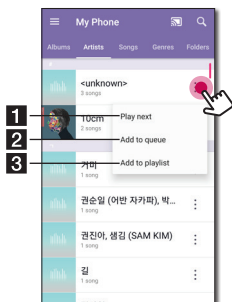

- 1 [Play next] – Väljer musik att spela upp härnäst.
- 2 [Add to queue] – Lägger till kölistan.
- 3 [Add to playlist] – Lägger till i önskad spellista.


! Observera

Beroende på din trådlösa miljö kanske uppspelningen av en låt med högtalaren inte fungerar smidigt.


Använda spellista

Du kan njuta av musik som passar din smak genom att skapa en spellista.

1. På låtlistan i [My Phone] eller [Music Server], tryck [:] för önskad låt och [Add to playlist].

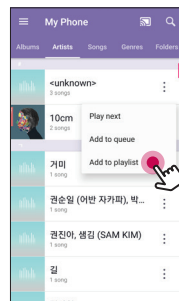

2. Fönstret [Add to playlist] visas.

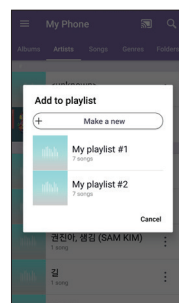

- Välj en spellista för att lägga till låten.
- Om du vill skapa en annan spellista, väljer du [Make a new].

Uppspelningsöversikt

Du kan bekräfta och justera olika uppgifter på uppspelningskärm.



1 [📶] - Tilldela musik till den anslutna högtalaren via Chromecast och sluta tilldela musiken.

2 [☰] - Redigerar den aktuella spellistan.

3 [🔊] - Justerar volymen för smart enhet eller Chromecast.

4 [🔊] - Justerar ljudeffekten.

Justerar uppspelningen.

[⏸] - Pausar uppspelningen.

[▶] - Startar uppspelningen.

[⏮]/[⏭] - Hoppa snabbt bakåt eller framåt.

5 [🔄] - Upprepar önskat innehåll.

Varje gång du klickar på det, ändrades ordningen i [🔄] (Upprepa en) - [🔄] (Upprepa alla) - [🔄] (Upprepa Av).

[🔀] - Ändrar musiken i listan i slumpvis ordning. Musiken spelas upp i slumpvis ordning.

6 Visar information om den aktuella listan som spelas.

! Observera

[🔊] är inaktiverad när du lyssnar på musik med din smarta enhet eller lyssnar på musik från högtalare grupperade med Google [Home] appen.


Välja ljudeffekt

Appen tillhandahåller 4 ljudeffekter (Clear Vocal+Enhanced Bass, Clear Vocal, Enhanced Bass eller Standard).


Du kan välja ett önskat ljudläge genom att trycka på [🔊].

De visade objekten för Equalizern (Utgjämna) kan vara olika beroende på ljudkällor och effekter.

1. Under uppspelning, trycker du på [🔊].

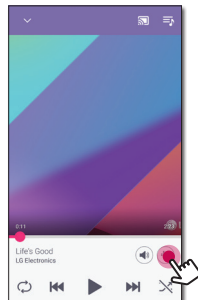

2. Välj ljudeffekt med **Enhanced Bass** och **Clear Vocal** och tryck på [OK].

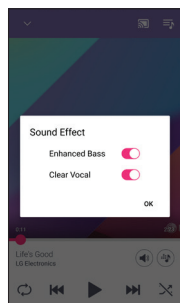

Du kan anpassa ljudeffekten genom att använda [🔊] när du ska justera värdena för diskant och bas.

! Observera

- När du lyssnar på musik via [My Phone] utan högtalare, stöds ljudeffekten inte.
- Beroende på ansluten högtalare, kan den använda ljudeffekten skilja sig åt.

Ljudeffektläge

Detta system har ett antal förinställda surround ljudfält. Du kan välja önskat ljudläge genom att använda "LG Wi-Fi Speaker" appen.

Status	Beskrivning
Funktion	
Enhanced Bass  Clear Vocal  Enhanced Bass + Clear Vocal	Du kan samtidigt använda Clear Vocal och Enhanced Bass.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Enhanced Bass (Förstärkt bas)	Du kan njuta av bredare ljud och rik bas med tonvikt på bass och värme av musik. - Enhanced Bass har större inflyttande på musik med bass.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Clear Vocal (Klar röst)	Du kan njuta av högkvalitativ ljud med förbättrad tydlighet av röst vid varje vers. - Clear Vocal har större inflyttande på musik med sångare.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Standard	Du kan njuta av rena och naturliga toner.

! Obs

- När du slår på högtalaren igen, kommer det senast använda alternativet att vara påslagen.
- När du väljer "Standard" "Enhanced Bass", "Clear Vocal" eller "Clear Vocal + Enhanced Bass" ljudeffekten, kan du njuta av toppljud med MERIDIAN-teknologi.
- Ljudeffektläge kan i mindre utsträckning skilja sig eftersom finjustering av ljud ger optimal hög ljudkvalitet.

Inställningar

Med appen "LG Wi-Fi Speaker", kan du ställa in den anslutna högtalaren i din smarta enhet.



Observera

Visst innehåll i denna del kan skilja sig från programmet "LG Wi-Fi Speaker", beroende på programversion.


2

Ansluta

Inställningar för den anslutna högtalaren

Du kan konfigurera inställningen för den anslutna högtalaren.


På [My Speakers]-skärmen, välj [ⓘ] när du ska konfigurera in de anslutna högtalarinställningarna.

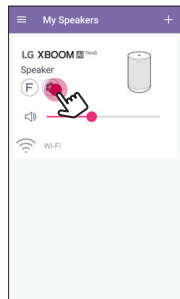

Observera

Någon del av menyn kan inte visas beroende på den anslutna enheten.

Inställningar för den anslutna högtalaren visas.

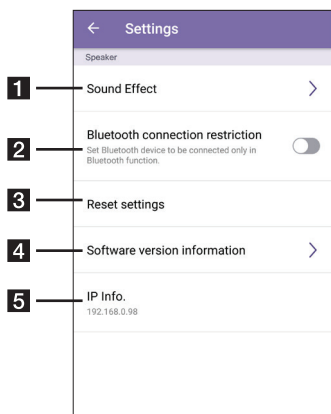

1 **[Sound Effect]** - Väljer ett ljudeffektläge (Clear Vocal+Enhanced Bass, Clear Vocal, Enhanced Bass eller Standard) (sida 8).

2 **[Bluetooth connection restriction]** – Bluetooth-enheter kan anslutas endast med Bluetooth.


3 **[Reset settings]** – Återställer högtalarens inställningar (Volym, Ljudeffekt, Funktion, Bluetooth-inställning).

4 **[Software version information]** – Uppdaterar programvaran till senaste versionen.


5 **[IP Info.]** - Visar högtalarens IP-adress.

Inställningar för appen "LG Wi-Fi Speaker"

Välj [Settings] på sidomenyn.

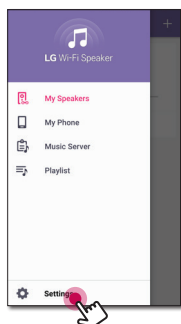

Appens inställningar för "LG Wi-Fi Speaker" visas.

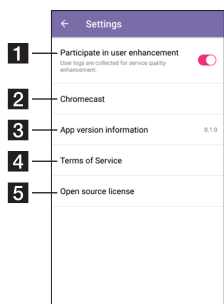

- 1** **[Participate in user enhancement]** – Låter en att skicka användarloggar för förbättring av servicekvaliteten.
- 2** **[Chromecast]** – Visar Chromecast-meny.
- 3** **[App version information]** – Visar information om den här programversionen.
- 4** **[Terms of Service]** – Visar servicevillkoren.
- 5** **[Open source license]** – Visar LGE-meddelande om Open Source-programvara.

[Chromecast] Meny



- 1** **[Learn how to cast]** – Visar hur man använder Chromecast.
- 2** **[Cast Groups]** – Välj [Learn about Cast Groups] eller [How to cast to a group] för att visa den valda informationen.
- 3** **[Chromecast built-in open legal documents]** – Välj [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] eller [Open source license] för att visa den valda informationen.
- 4** **[Time zone]** – Ängra tidszon.

! Observera

För att använda Cast Groups (Tilldelade grupper), måste du installera [Google Home]-appen. Hämta appen från Apples "App Store" eller Googles "Play Store".

[Time Zone] Meny

Automatic Time zone

Använder nätverkstillhandahållen tid.

Set Time Zone

Om du avmarkerar [Automatic Time zone], kan du själv välja din tidszon.

